SICOM3024-M12 工业以太网交换机

用 户 手 册

北京东土科技股份有限公司

SICOM3024-M12 工业以太网交换机
用户手册

本资料著作权属北京东土科技股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

Copyright © 2008 Kyland Technology Co., LTD.

All rights reserved.

No part of this documentation may be excerpted, reproduced, translated, annotated or duplicated, in any form or by any means without the prior written permission of KYLAND Corporation.

出版：北京东土科技股份有限公司

地址：北京市石景山区实兴东街 18 号崇新创意大厦

网址：http://www.kyland.com.cn

邮编：100041

客户服务热线：（+8610）88796676

传真：（+8610）88796678

E-mail：service@kyland.com.cn

版次：2009 年 2 月第 1 版

编号：KTPD04190001SM/v1.0

前　言

SICOM3024-M12 是北京东土科技股份有限公司专为军工应用而开发的高性能千兆工业以太网交换机。其高性能的交换引擎，坚固而封闭的机箱设计，无风机但高效的单肋形机箱散热表面，双电源冗余技术、电源输入端过流、过压及 EMC 防护，M12 端口优良的 EMC 防护性能，使得 SICOM3024-M12 能够适应严酷而危险的军用环境。光纤网络的冗余功能和冗余的电源输入功能。为系统的可靠运行提供了多重保障。

《SICOM3024-M12 工业以太网交换机用户手册》主要介绍 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的技术原理、性能指标、安装调试等方面的内容，供用户在系统开通、扩容和日常维护时参考，同样适用于用户培训以及相关技术人员的学习，是广大用户认识和了解 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的实用教材。

本手册主要包括以下内容：

第一章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的概况及系统特点；

第二章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的性能指标及业务功能；

第三章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的硬件结构；

第四章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的安装过程；

第五章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的现场测试方法；

第六章介绍了 SICOM3024-M12 工业以太网交换机的组网方式和系统配置；

附录 A 介绍了 SICOM3024-M12 千兆工业以太网交换机的双绞线和管脚分配的规则；

附录 B 介绍了 SICOM3024-M12 千兆工业以太网交换机的线缆类型和规格；

声明：由于产品和技术的不断更新、完善，本资料中的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。如需查询产品的更新情况，请查询本公司网站或直接与本公司业务代表联系。

安全使用须知

本产品在设计使用范围内具有良好可靠的性能，但需要避免人为对设备造成的损害或破坏。

- 仔细阅读本手册，并保存好本手册，以备将来参考用。
- 不要将设备放置在接近水源或潮湿的地方。
- 不要在电源电缆上放任何东西，应将其放在碰不到的地方。
- 为避免引起火灾, 不要将电缆打结或包住。
- 电源接头以及其它设备连接件应互相连接牢固，请经常检查。

  在下列情况下，请立即断开电源，并与我公司联系。

  1. 设备进水；
  2. 设备摔坏或机壳破裂；
  3. 设备工作异常或展示的性能已完全改变；
  4. 设备产生气味、烟雾或噪音。

- 请注意保持光纤插座和插头的清洁。设备工作时，不要直视光纤断面。
- 请注意设备清洁，必要时可用软棉布擦拭。
- 请不要自己修理设备，除手册中有明确指示外。

警示标志说明：

本手册使用两种醒目的警示标志，用来提示用户在操作过程中应该特别注意。这些标志意义如下：

警告：该标志后面的注释应格外关注，不当的操作会导致交换机的严重损坏或对操作人员人身的伤害。

小心、注意、危险：提醒操作中应注意的地方。

目　录

第一章 系统概述 1
1.1 产品概述 1
1.2 系统特点 1
1.3 包装明细及开箱检查 2
第二章 性能指标 5
2.1 系统指标 5
2.2 业务端口性能指标 6
2.3 业务功能 6
第三章 硬件结构 11
3.1 系统结构 11
3.2 整机结构 11
3.2.1 机箱 11
3.2.2 前面板 12
3.2.3 后面板 13
第四章 硬件安装 17
4.1 安装要求 17
4.2 主机安装 17
4.2.1 机架式安装 17
4.3 电缆连接 18
4.4 光纤连接 18
4.5 布放线缆 19
第五章 测试方法 21
5.1 自检过程 21
5.2 电口测试 21
5.3 光口测试 21
第六章 组网方式和系统配置 23
6.1 组网方式 23

6.2 系统配置.....23

附录 A 双绞线和管脚分配.....25

附录 B 线缆类型与规格.....27

附录 C 术语表.....28

第一章 系统概述

1.1 产品概述

SICOM3024-M12 是北京东土科技股份有限公司专为军工应用而开发的高性能千兆工业以太网交换机。其高性能的交换引擎，坚固而封闭的机箱设计，无风机但高效的单肋形机箱散热表面，双电源冗余技术、电源输入端过流、过压及 EMC 防护，M12 端口优良的 EMC 防护性能，使得 SICOM3024-M12 能够适应严酷而危险的军用环境。光纤网络的冗余功能和冗余的电源输入功能。为系统的可靠运行提供了多重保障。

SICOM3024-M12 系列千兆工业交换机具有强大的可网管功能，网络管理系统支持 CLI、Telnet、WEB、基于 SNMP 的网管软件。

SICOM3024-M12 工业以太网交换机提供 19 英寸 3U 安装方式。前面板上具有 4 个冗余的 1000M 接口，最多提供 24 个 10/100Base-TX，冗余千兆光口接口可以组成 1000Mbit 光纤冗余环网，系统在出现故障时环网冗余倒换时间小于 50ms。每个 M12 端口都具有自适应功能，能自动的配置到 10Base-T 或 100Base-TX 状态以及全双工或半双工的运行模式，并能自动 MDI/MDI-X 连接。

1.2 系统特点

1. 高性能工业以太网交换机

军工专用的 1000M 的千兆冗余环网;

4G 的光口，为用户提供灵活的组网方式;

支持多种管理方式，可以方便用户的管理接入，如 WEB、CLI、TELNET、SNMP;

10/100Base-TX 自适应的以太网接口（全双工、半双工），支持自动 MDI/MDI-X 连接;

100Base-FX 全双工的多模/单模冗余光纤接口;

小于 50ms 的快速光纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性;

IEEE802.3/802.U/802.3X 存储和转发交换方式;

支持 IGMP Snooping;

支持端口镜像;

支持端口聚合;

支持广播风暴抑制;

支持 DT-Ring，DT-Ring+，RSTP 等冗余保护机制;

支持 VLAN;

具有 ACL 功能;

具有告警功能;

支持 SNMP 协议;

支持802.1P 、IP TOS 、DSCP 优先级配置;

透明传输 VLAN Tag 包;

基于 FTP 的在线软件升级，可以方便用户的设备管理与更新。

2. 工业级电源设计

提供工业级的电源 AC220V。

电源具有可靠的过流、过压保护以及 EMC 保护。

3. 坚固的外观设计

单肋形铝制机箱散热表面设计，无风机高效散热，可使系统可靠地工作在-40℃~+85℃的环境中。

高强度封闭铝制外壳，IP43 的防护等级，使系统能够可靠地工作在严酷而危险的工业环境中。

1.3 包装明细及开箱检查

1． 包装明细

见装箱单

2． 开箱检查

开箱前要把箱体放置平稳，请注意包装箱方向，保证正面朝上。以免开箱后 SICOM3024-M12 散落出来。如果用硬物撬开箱，硬物不要伸入箱体太多，以免损坏内部的设备。

开箱后按照装箱单清点 SICOM3024-M12 的数量（包括 SICOM3024-M12 主机、

设备配件、用户手册、客户服务指南等），检查 SICOM3024-M12 的外观质量。

警告：

设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈震动，以免影响设备性能。

第二章 性能指标

2.1 系统指标

SICOM3024-M12 工业以太网交换机的系统性能指标如表 2-1 所示。

表 2-1 系统指标

系统指标	SICOM3024-M12
M12 端口数量	24 ×10/100Base-TX
航插的千兆光接口	4 个 1000Base-T/LX-SM/MM
系统参数	支持标准：IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、GJB151A-97、GJB150.11-86、GJB150.16-86 存储转发速率：1488100 pps 最大过滤速率：1488100 pps 交换方式：存储转发 系统交换带宽：12.8G 电磁兼容骚扰：EN55022 电磁兼容抗扰：EN50082-2
电口参数	物理接口：M12 M12 端口：10/100Base-TX，支持自动协商功能 接口标准：符合 IEEE802.3 标准 传输距离：<100 米 端口防护等级 IP67
光口参数	接口形式航插-LC 光传输波长：1310nm 光传输距离：单模 10KM 光口速率：1000BASE-LX 光口防护等级：IP67 可提供配件 9/125μm 尾纤，可以与 GTFJZY-4B1-2 光缆熔接。
电源参数	输入电压：AC 220V（AC100V~AC240V），且每一路电源均带有独立的保险丝。 双电源冗余输入模式，实现在线式热备份 输入功耗：小于 15 W 过流保护：内置
机械参数	物理尺寸（高×宽×深）：132.5 ㎜×482.6 ㎜×245 ㎜ 安装方式：标准 19’ 3U 机架式 散热形式：铝合金单肋形机箱表面散热，无风机 出线形式：前出 机壳防护：IP43
CONSOLE 接口	接口采用 M12 接口速率：9600bps 接口电平：RS232

	接口防护：IP67
电源告警输出	接口采用 M12 结构最大通流量：350V/120mA 接口防护：IP67
工作环境	工作温度：-40℃～85℃ 存储温度：-40℃～85℃ 湿　　度：0%～95%（无凝露）

2.2 业务端口性能指标

1. 24 个 10/100Base-TX 以太网 M12 端口，每个 M12 端口都具有自适应功能。能在 10/100M 间自适应，可自动工作于半双工/全双工模式，并支持自动 MDI/MDI-X 连接。传输距离小于 100 米。
2. 4 个冗余的 1000Base-LX 单模或多模光纤接口或 1000Base-FX 的 M12 电口，每对端口最大的吞吐率为 1000Mbps，并强制为 1000M 全双工工作模式。支持线路冗余技术，冗余倒换时间小于 50ms。
3. 符合/满足 IEEE802.3/802.3U/802.3X /802.3Z/ab。
4. M12 端口指示灯的含义：黄灯—速率指示灯，亮：100M；灭：10M。

   绿灯—连接状态指示灯，亮：有效连接网络；闪亮：网络活动；灭：无连接。

   接通电源后所有灯亮大约 30 秒之后，进入以上描述状态。

2.3 业务功能

SICOM3024-M12 工业以太网交换机的主要业务功能如下：

1. 指示功能

   SICOM3024-M12 工业以太网交换机产品在前面板上通过指示灯能正确指示端口状态，包括传输速率，链路连接状态以及系统状态的正确指示。

2. 二层交换

   常用交换技术有两种：直通式交换技术（Cut-Through）：交换机接收到数据帧，只要接收完头部，立即进行转发，不作任何校验和处理；存储转发交换技术（Store and Forward）：交换机开始接收数据帧后，先进行存储，待完全接收整个数据帧后，进行差错校验，校验无误后进行转发。存储转发交换技术是使用最广泛的交换技术，SICOM3024-M12 即采用此种交换方式。

3. VLAN（虚拟局域网）功能

VLAN（虚拟局域网）将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN 间传递，以控制广播域和网段流量，可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持 IEEE 802.1q VLAN 标记，可基于端口来划分 VLAN，最多可划分4094 个 VLAN。通过控制台或 WEB 网管工作站可以轻松完成 VLAN 的划分。透明传输 VLAN Tag 包。

4. Qos 功能

IEEE 802.1p 是在 LAN 环境中最广泛使用的优先级方案。SICOM3024-M12 支持 802.1p 标准，也支持IP TOS 、DSCP 优先级配置，当连接到 SICOM3024-M12 的用户终端不支持以上三种优先级，而又希望对不同端口的业务分配不同的优先级时，可以使用此功能进行基于端口的优先级设置。此设置只影响进入端口的 Packet 中不含优先级域的数据包。SICOM3024-M12 工业以太网交换机每个端口支持 4 级（高、次高、低、最低）优先级设置。

5. 端口聚合（Port Trunking）功能

SICOM3024-M12 能够将几个物理端口聚合成一个逻辑端口，这些端口具有相同的速率、双工方式和 VLAN ID，端口聚合可以在单台交换机中进行配置，单台交换机最多配置 4 个端口聚合。可以减轻网络流量拥塞，加强容错性能。

6. 端口镜像（端口嗅探）

可以将通过某端口的数据包映射至另外一个端口，方便对通讯数据进行实时监控。

7. 端口工作模式设置功能

SICOM3024-M12 工业以太网交换机可以通过网管对所有端口的工作模式进行设置：自适应、10M/半双工、100M/半双工、10M/全双工、100M/全双工等。

8. 端口流量设置功能

SICOM3024-M12 工业以太网交换机可以通过网管对所有端口的收发速率进行设置：对百兆端口配置的速率粒度阶梯为：128K、256K、512K、1M、2M、10M、50M、100M。对千兆端口配置的速率粒度阶梯为：100M、500M、1000M。

9. 静态组播通信功能

通过手动添加静态组播表的方式，添加组播用户，相对于动态组播具有简单、可靠、时延小等优点，并且不需要协议参与；可以通过配置静态组播转发表，来实现多播数据的转发。用户可以按照自己的需要手动配置组波通信设置，静态组波通信与动态组波（IGMP）通信不能同时使用。

10. 组播通信（IGMP）

Internet Group Multicast Protocol，即互联网组管理协议。SICOM3024-M12 提供 IGMP 监视和查询，数据包能够传递给需要它们的多个主机，防止过载。从而解决了网络上广播时占用带宽的问题。

11. 广播风暴控制

当过多的广播包被发送到网络中，由于这些数据包占用了大部分的传输容量，产生一种网络超时状况，称为网络风暴。SICOM3024-M12 支持广播数据包、组播数据包和广播风暴控制，丢弃超过用户配置的时间限制的广播数据包。

12. DT-Ring 协议

DT-Ring 协议是东土公司的专有通讯协议。本协议通过对环端口状态检测并通过较少的协议报文，来决定环和端口的状态，从而保证冗余网络不成环。其能够实现以太网冗余环快速稳定，从而能够更好的满足工业通信领域的需要。

13. DT-Ring+ 协议

DT-Ring+协议是东土公司的专有通讯协议。本协议是在DT-Ring的基础上实现两个环之间的备份，根据备份设备的ＩＤ来决定环和端口的状态，从而保证冗余网络不成环。其能够实现以太网冗余环快速稳定，从而能够更好的满足工业通信领域的需要。

14. RSTP 协议

具有快速生成树协议RSTP和生成树协议（Spanning Tree Protocol）功能，在交换机网络中进行网络冗余保护。RSTP能够完成生成树的所有功能，不同之处是减少端口从阻塞到转发的延时，尽可能快地恢复网络连通性。

15. 具有 ACL 功能

ACL（Access Control List，访问控制列表）的功能，能通过对源或目标 MAC 地址使用协议来定义网络中的访问规则。可以限制网络流量，提高网络性能，对通信流量起到控制的手段，这也是对网络访问的基本安全手段。

16. 具有告警功能

一功能来实现调度设备告警的实时传送是非常有意义的。

告警功能包含端口告警、以及环告警等，可以通过网管软件对各种告警功能进行使能设置。告警信息在网管界面上输出。

17. 支持 SNMP 协议

SNMP（Simple Network Management Protocol）即简单网络管理协议，它为网络管理系统提供了底层网络管理的框架。SNMP 协议的应用范围非常广泛，诸多种类的网络设备、软件和系统中都有所采用。SNMP 具有易于实现，是开放的免费产品，可用于控制各种设备等优点，因此，被网络业界广泛应用。

18. Rmon 功能

远程监控（RMON）是一个标准监控规范，它可以使各种网络监控器和控制台系统之间交换网络监控数据。RMON 为网络管理员选择符合特殊网络需求的控制台和网络监控探测器提供了更多的自由。远程监控 RMON 是对 SNMP 功能的扩充，对监测和管理交换或局域网特别有用。开发 RMON 的目的是为了提供信息流量的统计结果和对很多网络参数进行分析，以便于综合做出网络故障诊断、规划和性能调谐。

RMON 可以提供 SNMP 管理站和监控代理之间的无缝隙多厂家互操作性，此外，它还可为一组 MIB 提供一个标准，去收集 SNMP 无法得到的、丰富的网络统计信息。RMON 通过采用功能强大的“报警组（Alarm Group）“而实现先期的网络诊断，它允许为关键性的网络参数设置阈值，以便自动地将报警信号传送到中央管理控制台。

第三章 硬件结构

3.1 系统结构

SICOM3024-M12 工业以太网交换机的硬件结构如图 3-1 所示。

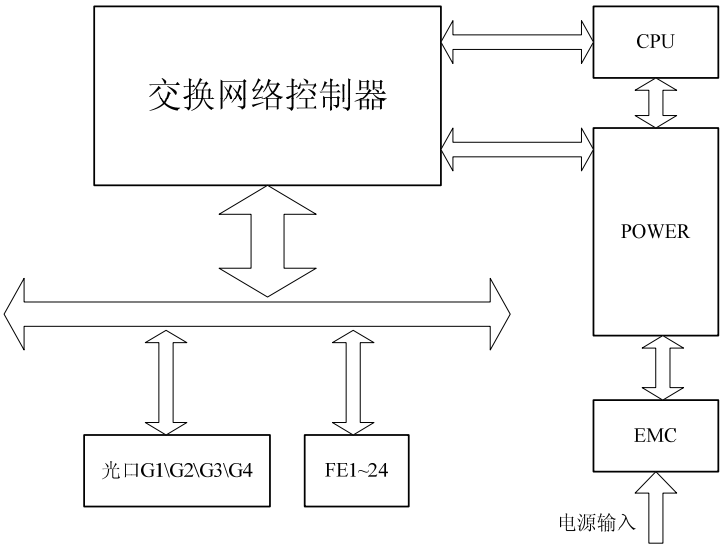

图 3-1 硬件结构

系统硬件主要由以下几部分构成：

1. 交换网络控制器采用高性能的 ASIC 芯片技术，提供数据包的二层线速转发。
2. 光纤接口采用光收发一体化模块，性能稳定。
3. 电源采用工业级电源，具有过流、过压及 EMC 保护。
4. 所有电口都具有 EMC 保护。

3.2 整机结构

3.2.1 机箱

SICOM3024-M12 的机箱为一 19 英寸 3U 机架式结构。整机采用六面全封闭结构，防护等级达到 IP43。机箱的盖板为单肋形铝型材制作，是整机散热系统的一部分。单肋形结构可以增大散热面积近一倍。整机工作时产生的热量利用单肋形散热表

面通过辐射与对流的形式可以高效地向环境中释放，从而大大提高了设备的耐高温性能。摒弃了传统的流风机散热形式，降低整机功耗的同时也提高了系统的稳定性。SICOM3024-M12 的机箱外形如图 3-2 所示。

其外形尺寸为：132.5 ㎜×482.6 ㎜×245 ㎜（高×宽×深）。

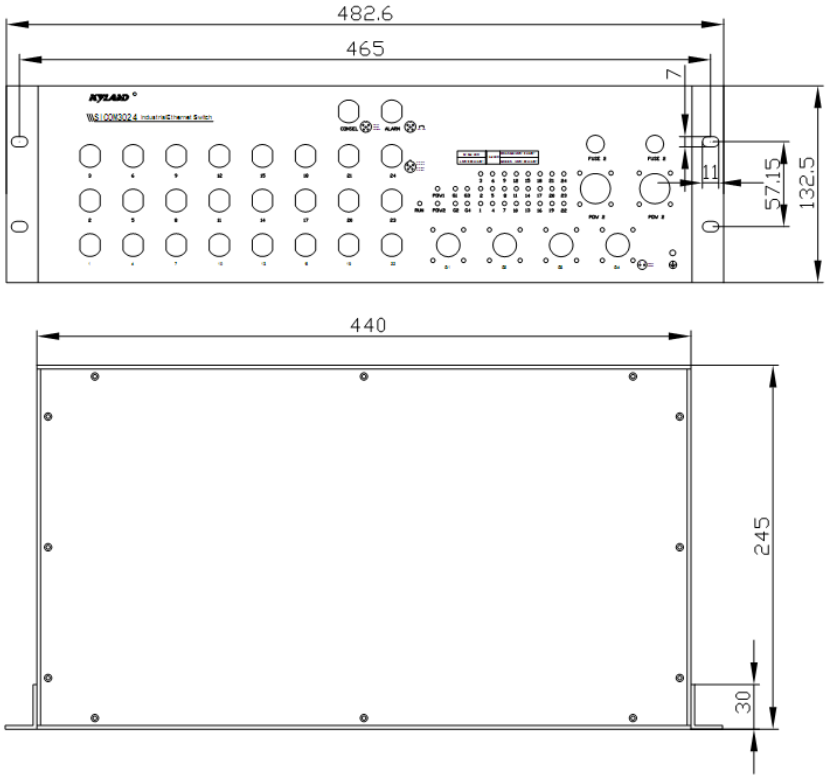

图 3-2　SICOM3024-M12 外形图

警告：

此交换机机壳是整机散热系统的一部分，正常工作时机壳会发热，设备工作时切勿触摸机壳，以防烫伤。

3.2.2 前面板

SICOM3024-M12 工业以太网交换机的前面板结构如图 3-3 所示：

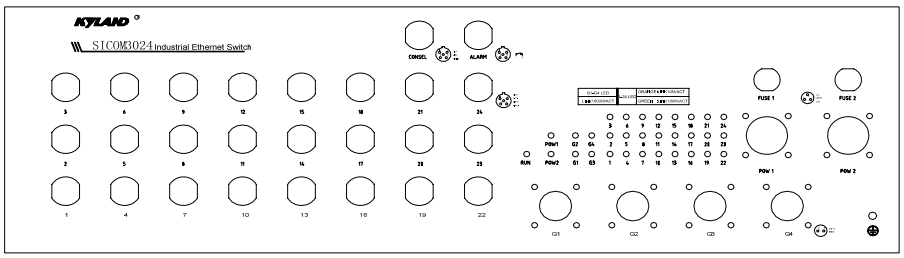

图 3-3 前面板图

3.2.3 后面板

SICOM3024-M12 工业以太网交换机的后面板结构如图 3-4 所示：

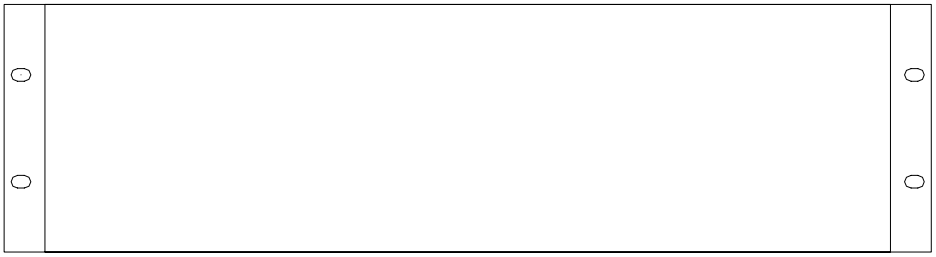

图 3-4 后面板图

以太网 M12 端口

SICOM3024-M12 具有最多 24 个 10/100Base-TX 以太网 M12 端口。端口号为：1~24，每个 M12 端口都具有自适应功能，支持自动 MDI/MDI-X 连接。可使用直连网线/交叉网线将交换机连接到终端设备、服务器、集线器或其他交换机。每个端口都支持 IEEE802.3x 自适应，因此最适宜的传输模式（半双工或全双工）和数据速率（10 Mbps 或 100Mbps）都能被自动选择（所连设备必须也支持这个特性）。如果连接到这些端口的设备不支持自适应，那么端口将发送正确的速度，但是传输模式将默认为半双工。

LED 指示灯

SICOM3024-M12 前面板的 LED 指示灯能显示系统运行和端口的状态，便于发现并解决故障。表 3-1 描述了前面板 LED 指示灯的意义。

表 3-1 LED 指示灯的描述

序号	指示灯代号	描述
1	RUN	绿色，常亮，CPU 工作正常

2	POWER1	绿色，电源 1 供电正常
3	POWER2	绿色，电源 2 供电正常
4	G1、G2、G3、G4	绿色亮，为 LINK 状态；闪烁为数据传输
5	1~24	指示灯为双色灯，橙色:Link10M/ACT ; 绿色:Link100M/ACT

接口及线序定义

表 3-2 表一接口及线序定义

接口名称	接口器件型号	接口定义线序	接口数量	接口图描述
10/100BASE-TX 电口	M12-D	1-TX+ 2-TX- 3-RX+ 4-RX-	24	
千兆光口	YMF15F02A1D40N-2LC-S2-LO.5	A-发 B-收	4	
电源接口	Y50DP-1203ZK10I	1-L 2-GND 3-N	2	
CONSOLE 接口	M12-4	1- TXD 2- RXD 3-GND	1	
告警输出接口	M12-5 输出（350V/120mA）		1	
保险座	250V/10A 穿孔式		2	

告警端口

SICOM3024-M12 包括双电源冗余，电源失效告警，可以外接声光电器件显示。

接地

设备使用时需可靠接地，请将机壳前面板上的接地端子接地，如图 3-5 所示。接地线要求：截面不小于 2.5mm^2、接地电阻<5Ω、铜芯。

接地方法如下：a、将接地线的一端与冷压端子压接；b、用接地螺丝将冷压端子固定在机壳的接地孔处；c、接地线的另一端可靠地接入大地。

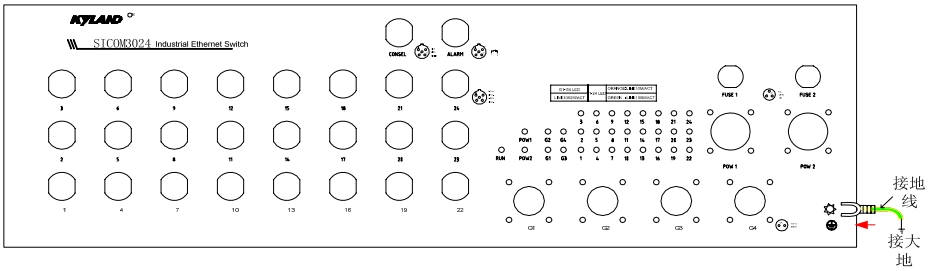

图 3-5 CONSOLE 接口的连线

RS232 控制台端口（CONSOLE）

SICOM3024-M12 的网管口为一带屏蔽的 M12 连接器，接口通信标准为 3 线 RS232，用户可以使用一端为 M12 插头另一端为 DB9F 插头的网管线，将 SICOM3024-M12 的网管口与控制计算机的 9 针串口相连。在控制计算机上运行超级终端，通过 CLI 命令对 SICOM3024-M12 进行配置，SICOM3024-M12 网管口与 PC 机 9 针串口接线顺序如图 3-6 所示。

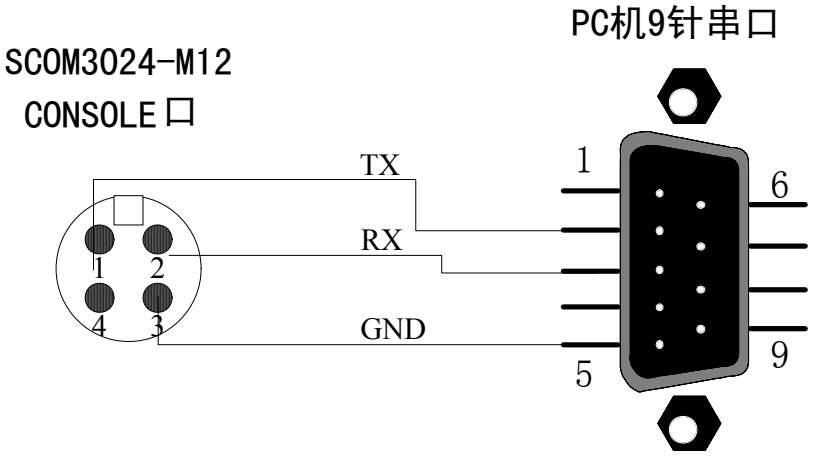

图 3-6 CONSOLE 接口的连线

第四章 硬件安装

4.1 安装要求

SICOM3024-M12 工业以太网交换机为一单体结构，可直接安装在 19 英寸机架上

安装 SICOM3024-M12 之前，要首先确认有合适的工作环境，包括电源需求、充分的空间、是否接近其它将要连接的网络设备及其它设备是否到位。请确认如下安装要求：

1. 电源要求：220VAC，请注意电源电压等级。
2. 环境要求：温度-40℃～85℃，相对湿度 0%～95%（无凝露）。
3. 接地电阻要求：<5Ω。
4. 根据合同配置要求，检查光缆铺设是否到位，光纤接头是否合适。
5. 避免阳光直射，远离发热源或有强烈电磁干扰区域。
6. SICOM3024-M12 标准产品安装在 19 英寸机架上。
7. 检查是否有安装所需的电缆和接头。

4.2 主机安装

4.2.1 机架式安装

SICOM3024-M12 工业以太网交换机可安装在任意的 19 英寸标准机架上，其安装尺寸如图 4-1 所示。 如果 SICOM3024-M12 需要安装在机架上，则在安装之前应该检查 19 英寸机架的安装情况。主要包括以下 2 项内容：

1. 机架是否留有足够的空间。
2. 机架内是否有适合 SICOM3024-M12 工作的电源引入。

首先选定 SICOM3024-M12 的安装位置，将 SICOM3024-M12 安装法兰上的安装孔对准机架上相应的孔，用机架配备的螺丝固定设备（如图 4-2），4 个螺钉规格为 M5×14。

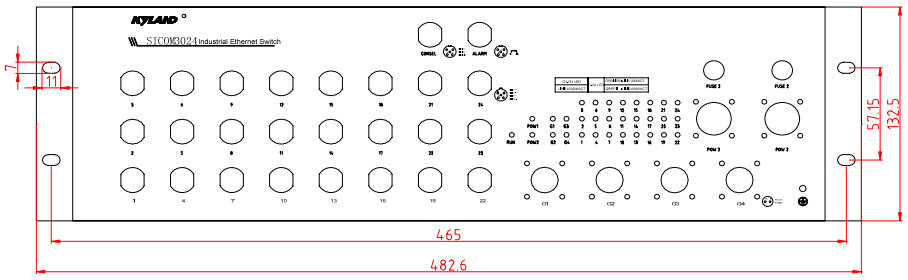

图 4-1　SICOM3024-M12 安装尺寸图

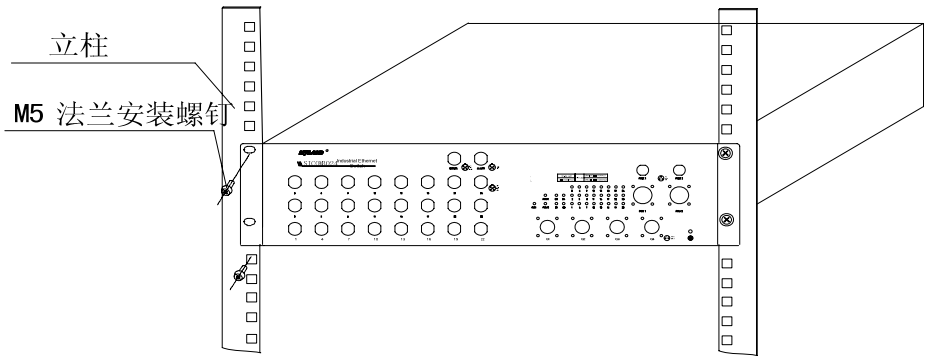

图 4-2　将 SICOM3024-M12 安装 19 英寸机架上

4.3 电缆连接

正确安装 SICOM3024-M12 后，即可进行电缆的安装连接，主要包括以下接口的电缆连接。

1. 业务接口

   SICOM3024-M12 提供的终端设备接口为 10/100Base-TX 以太网 M12 接口，使用直链网线与终端设备相连，使用交叉网线与网络设备相连。

2. 连接电源

   SICOM3024-M12 设备按产品标签上的指示使用 24V 直流电源。当所有其它电缆连接完成后，即可连接电源。

4.4 光纤连接

SICOM3024-M12 提供 2/4 对冗余的 1000Base-LX 全双工的单模或多模光纤接口。使用这些光纤接口可以组成光纤冗余环网。当网络内某点设备或光缆出现故障时，

网络将在 50ms 内恢复通信。光纤接口的类型可根据要求选择 LC、SC 或 FC。

警告：

此交换机使用激光在光纤线缆上传输信号。激光符合 1 级激光产品的要求，常规操作对眼睛无害。但是设备通电时，切勿直视光传输端口和光纤终结器端面。

连接可插入光纤模块的步骤如下：

1. 除去并保留 LC、SC、 FC 端口的橡皮套。不使用时，套上橡皮套以保护光纤终结器。
2. 检查光纤终结器是否干净。将干净的纸巾或棉球稍稍蘸湿，轻轻擦拭线缆插头。弄脏的光纤终结器会降低光传输的质量，使端口性能受到影响。
3. 将光缆的一端连接到交换机的光纤接口，另一端连到另一台设备的光纤接口。
4. 连接完成后，请检验交换机前面板对应的光口 LINK/ACT 指示灯，如果指示灯已亮，说明连接有效。

4.5 布放线缆

线缆的布放要符合以下条件：

1. 电缆布放前须核对所有电缆的规格，型号和数量是否和施工图设计及合同要求相符。
2. 电缆布放前需检查电缆是否有破损，是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。
3. 所需布放线缆的规格，数量，路由走向，布放位置等，均应符合施工图设计要求，每条线缆的布线长度应根据实际位置而定。
4. 所布放线缆中间不得有断线，或中间有接头。
5. 用户电缆与电源线分开布放。
6. 线缆在走道内应顺直排放整齐，拐弯均匀、圆滑、平直。
7. 线缆在槽道中，应顺直，不得越出槽道，挡住其它进出线孔，在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予以绑扎，固定。

8. 电缆、电源线、地线同槽布放时，电缆、电源线和地线不能交迭，混放。线缆过长时，必须将线缆规整地盘放在走线架中间，不能压在其它线缆上。
9. 尾纤布放时，要防止光缆打结并应尽量减少转弯处，且转弯半径不能太小。绑扎应松紧适度，不得过紧。在走线架上布放时，应和其它线缆分开放置。
10. 线缆两端应有相应标识，标识内容简洁明了，便于维护。

注意：

布放尾纤时，要防止光缆打结并应尽量减少转弯处，且转弯半径不能太小，转弯半径过小会导致链路光信号的严重损耗。影响通信的质量。

第五章 测试方法

5.1 自检过程

设备上电的瞬间前面板所有业务端口指示灯会闪亮一次，所有灯亮约 30 秒之后，RUN 灯闪亮，说明设备工作正常。

5.2 电口测试

如图 5-1 所示，给 SICOM3024-M12 加电，将任意两个电口通过直连网线和两台测试计算机的网口相连，互相发送 Ping 命令，双方均能够正确 Ping 到对方且不丢包。同时对应端口上的黄灯应常亮（电脑网卡工作在 100M 状态）或常灭（电脑网卡工作在 10M 状态），对应端口上的绿灯应闪亮。说明被测试两电口硬件工作正常。采用同样的方式测试其余所有电口(PING 命令的具体操作见后面的例子)。

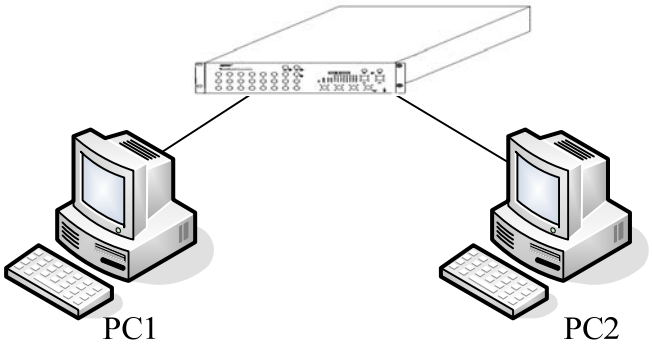

图 5-1 电口测试

5.3 光口测试

将两端 SICOM3024-M12 设备组成如图 5-2 所示的光纤链网。每台设备的任意一电口通过直连网线和测试电脑相连，互相发送 PING 命令，双方均能够正确 PING 到对方且不丢包。同时对应光口的 LINK/ACT 灯应亮。说明被测试两光口硬件工

作正常。采用同样的方式测试另外一对的光口 (PING 命令的具体操作见后面的例子) 。

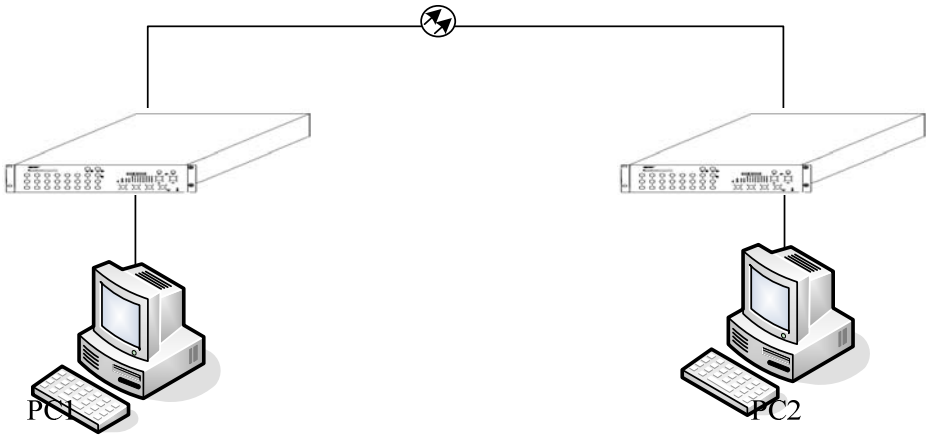

图 5-2 光口测试

PING 命令例子：

测试计算机 1 的 IP 地址为 192.168.100.10，测试计算机 2 的 IP 地址为 192.168.100.11，运行测试计算机 1 的“开始”菜单中的“运行”中 cmd 或者 command(WIN2000 系统用 cmd,WIN98/95 系统用 command)命令，发送 ping 192.168.100.11 –l 1000 -t，(–l 是指发送数据包的字节数，-t 是指不停的发送数据)，运行测试计算机 2 的“开始”菜单中的“运行”中 cmd 或者 command(WIN2000 系统用 cmd,WIN98/95 系统用 command)命令，发送 ping 192.168.100.10 –l 1000 –t，测试计算机 1 返回 Reply from 192.168.100.11：bytes=1000 time<10ms TTL=128, 测试计算机 2 返回 Reply from 192.168.100.10：bytes=1000 time<10ms TTL=128,运行超过 10 分钟后用 CTL+C 命令统计丢包率为 0，说明设备工作正常。

第六章 组网方式和系统配置

6.1 组网方式

SICOM3024-M12 工业以太网交换机提供 1~24 个 10/100Base-TX 以太网 M12 端口，每个端口能提供专门的链接直接到终端设备，或在终端设备前连接另一个工业以太网交换机/集线器，用做共享链接。SICOM3024-M12 工业以太网交换机具有 4 对冗余的 1000Base-LX 单模或多模光纤接口。利用冗余千兆光纤接口可以组成千兆骨干光纤冗余环网，系统在出现故障时环网冗余倒换时间小于 50ms。系统在出现故障时环网冗余倒换时间小于 50ms。可广泛应用于电力、交通、能源、水处理以及大型工厂自动控制领域和办公调度领域。

SICOM3024-M12 最典型的组网方式就是冗余环网。SICOM3024-M12 组成如图 6-1 所示的光纤冗余环网，设置其中一端设备为局端，其余全部为远端。在任何一处光纤断开时，通信可在 50ms 内恢复。

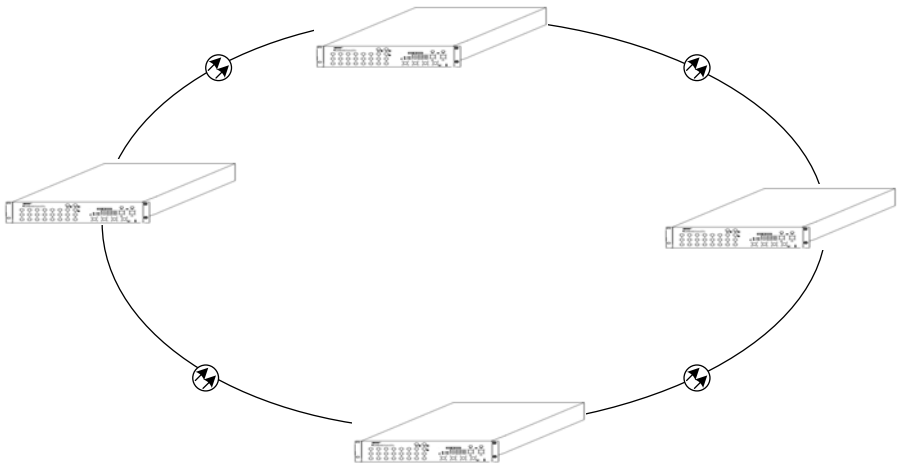

图 6-1 SICOM3024-M12 组成的光纤冗余环网

6.2 系统配置

SICOM3024-M12 工业以太网交换机属于一体化结构，24 个 10/100Base-TX 以太网 M12 端口是固定配置，2/4 个冗余的 1000M 接口是可选配置，具体配置与型号对应如表 6-1 所示。

表 6-1　SICOM3024-M12 配置表

产品型号	产品说明
SICOM3024- 4G-24T-M12	提供 4 个千兆光接口, 24 个 10/100Base-TX 接口,支持 WEB 管理、Telnet、基于 SNMP 的网管、RMON、DT-ring、RSTP
SICOM3024-2G-24T-M12	提供 2 个千兆光接口, 24 个 10/100Base-TX 接口,支持 WEB 管理、Telnet、基于 SNMP 的网管、RMON、DT-ring、RSTP
SICOM3024-24T-M12	提供 24 个 10/100Base-TX 接口,支持 WEB 管理、Telnet、基于 SNMP 的网管、RMON、DT-ring、RSTP

附录 A 双绞线和管脚分配

对于 10/100Base-TX 连接，双绞线必须有两对线。每一对用两种不同的颜色来区分。例：一股绿色，另一股绿白条纹相间。线缆两端必须有 RJ-45 接头。

警告：

不要把电话插头插入任何一个 RJ-45 端口。只用符合 FCC 标准的双绞线，两端均有 RJ-45 接头。

图 A-1 说明了 RJ-45 接头如何编号，请确认插入时方向一致。

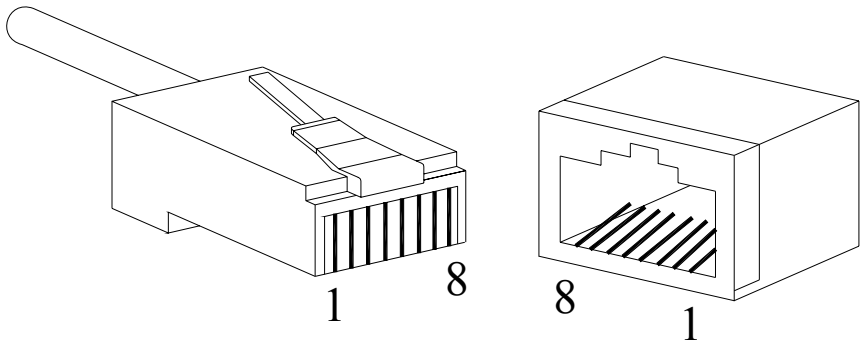

图 A-1 RJ-45 接头

10/100Base-TX 管脚分配

RJ-45 连接采用非屏蔽双绞线（UTP）或屏蔽双绞线（STP）：10Mbps 连接采用 100 欧姆 3、4、5 类线，100Mbps 采用 100 欧姆 5 类线。此外，切记任何双绞线连接长度不得超过 100m。

RJ-45 端口支持自动 MDI/MDI-X 操作，可以使用直通线连接 PC 或服务器，或连接其它交换机或集线器。在直通线中，管脚 1、2、3、6 在线缆的一端，分别连通线缆另一端的管脚 1、2、3、6。对于连接到有 MDI-X 端口的交换机或集线器，则必须使用交叉线。10/100Base-TX 管脚分配的具体情况见表 A-1。

表 A-1　10/100Base-TX 管脚分配

管脚	MDI-X 信号名	MDI 信号名
1	接收数据＋（RD+）	输出数据＋（TD+）
2	接收数据－（RD-）	输出数据－（TD-）
3	输出数据＋（TD+）	接收数据＋（RD+）
6	输出数据－（TD-）	接收数据－（RD-）
4，5，7，8	未用	未用

注：“+”“-”代表线缆极性。

M12 (8-pin) 到 M12 (8-pin) 直通线定义

线序从1到8依次为：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕

图 A-2 直通网线线序

M12 (8-pin) 到M12 (8-pin) 交叉线定义

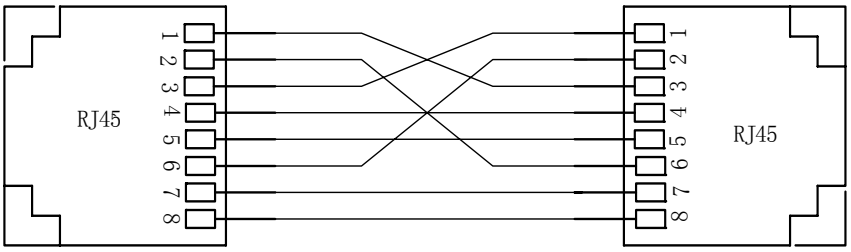

线序从1到8依次本端为：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
对端为：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕

图 A-3 交叉网线线序

附录 B　线缆类型与规格

线缆的类型与规格如表 B-1 所示：

表 B-1　线缆类型及规格

线缆	类型	最大长度	接头
10Base-T	3,4,5 类 100 欧姆 UTP	100m（328 英尺）	RJ-45
100Base-TX	5 类-100 欧姆 UTP	100m（328 英尺）	RJ-45
1000Base-LX	9μm 或 10μm 核心单模光纤线缆(1310nm)	5km（3.1 英里）	LC
1000Base-LX	50/125 或 62.5/125μm 核心多模光纤线缆(850nm)	550m	LC

附录 C 术语表

术 语	解 释
10Base-T	10Mbps Ethernet 在 IEEE 规范中的三、四、五类双绞线的标准
100Base-TX	100Mbps Fast Ethernet 在 IEEE 规范中的五类或以上双绞线标准
100Base- F X	使用一对多模或单模光纤传输的快速以太网
1000Base-T	一种使用 5 类 UTP 作为网络传输介质的千兆以太网技术，最长有效距离可以达到 100 米。4 对线全都使用（全双工）
1000Base-LX	使用一对多模或单模光纤传输的千兆以太网
自适应	针对速度、双工和流控端口所具有的一种自动配置到适宜模式下的一种特征
带宽	信道能够传送的信息容量，例如 Fast Ethernet 的带宽是 100Mbps（bit per second）
波特率	表示信令速率的术语，定义是电气或光学传输介质在一秒钟内状态改变的次数
网桥	一种运行于 OSI 七层模型第二层的设备，它可以连接使用同一协议的局域网或网段，具有自动学习网络地址和网络配置的功能
广播	一个数据包被发送到网络上的所有设备
广播风暴	由网桥环造成的在网桥上无休止地转发广播帧或组播帧的情况
全双工	使用交换机建立局域网上节点之间的点对点连接，并允许二者之间能够同时接收和发送数据包
半双工	二个节点的通信在同一时刻只能在一个方向上移动，不能同时双向移动
MDI	介质相关接口（Medium Dependent Interface），一个以太网端口作为接收端连接到另外设备的端口
MDI-X	介质相关交叉接口（Medium Dependent Interface Cross-over）