RELAY G10S

Pilotenhandboek ▶

 © 2018 Yamaha Guitar Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Even voorstellen

- Draadloze vrijheid voor uw pedalenbak.
- Beste signaalkwaliteit in deze klasse dankzij:
  - Digitale 24-bits-signaaloverdracht zonder compressie.
  - Perfecte D/A- en A/D-convertoren met een bijzonder “stille” signaaloverdracht (dynamisch bereik van meer dan 110dB).
- Eenvoudig te gebruiken – geen configuratie nodig.
- Automatische keuze van het optimale kanaal voor een maximale vrijheid.
- Handmatige kanaalkeuze, ideaal voor gebruik met meerdere draadloossystemen.
- Acculooptijd van 8 uur.
- Draadloos bereik van maximaal 40 meter.

Draadloze 2.4GHz-verbinding

Aangezien de Relay® G10S een 2.4GHz-draadloossysteem is, mag u de ontvanger niet in de buurt van andere zenders opstellen. De G10S ontvanger moet zich minstens 3 meter van andere zenders (o.m. WiFi-routers) vandaan bevinden.

Het Relay G10S-systeem kiest automatisch het optimale kanaal, wanneer u de kanaalkeuzeregelaar op “AUTO” zet en de zender op de ontvanger aansluit. Na de wijziging van een WiFi- of ander 2.4GHz-kanaal moet u de zender op de ontvanger aansluiten en minstens 10 seconden wachten.

Inhoud van de leveringsdoos:

- Relay G10T gitaarzender (niet geleverd bij de G10SR Receiver Separate)
- Relay G10SR ontvanger
- 9V DC adapter
- Rechthoekig 6,3mm-verloopstuk (niet geleverd bij de G10SR Receiver Separate)
- USB-A naar micro-USB-B-kabel.
- Pilotenhandboek en licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Aan de slag

1. **Sluit de zender aan op de ontvanger.** Wanneer u de zender naar behoren op de ontvanger aansluit, wordt zijn accu opgeladen. Wanneer de LED op de zender groen oplicht, is de zender opgeladen.

   Als u de zender op de ontvanger aansluit, kiezen beide het optimale kanaal.

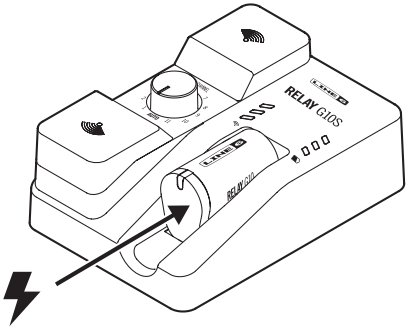

2. **Sluit de zender aan op een gitaar.**

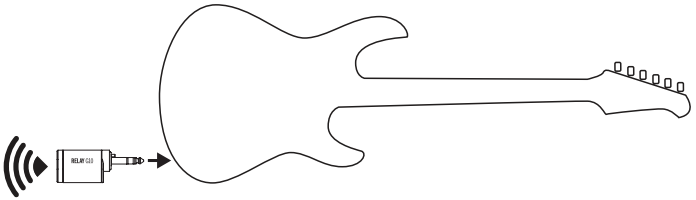

3. **Sluit de 9V-adapter aan op de zender of voed hem via USB. Sluit de INST OUT-connector van de ontvanger aan op uw versterker of effectprocessor.**

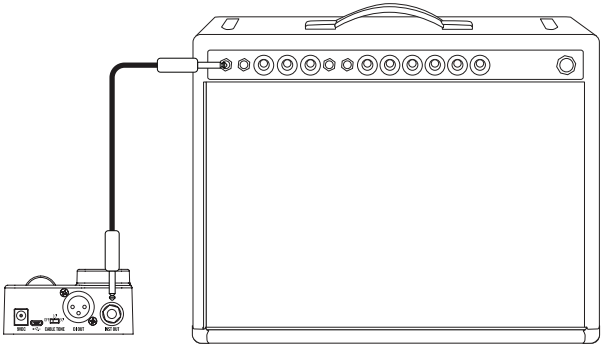

4. **Voor DI-gebruik met een bas- of akoestische gitaar moet u de XLR DI OUT-connector aansluiten op het mengpaneel of de audio-interface.**

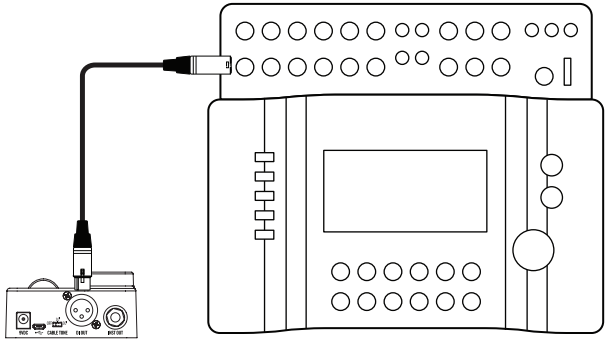

Functie van de zender

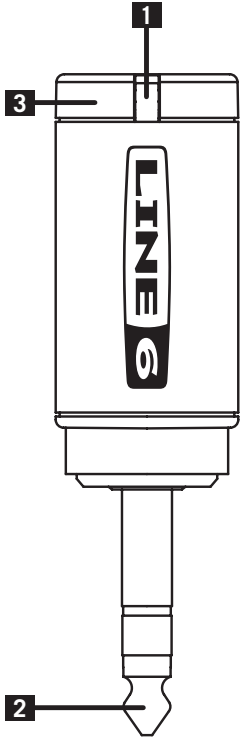

1. **Accustatus** - Deze indicator licht in het groen op, wanneer de zender ingeschakeld is en nog een acculooptijd van meer dan 30 minuten heeft. Zodra de looptijd minder dan 30 minuten bedraagt, knippert de LED in het rood.

   Als u de zender op de ontvanger aansluit om hem op te laden, werkt de LED als volgt: hij knippert in het rood, wanneer de looptijd minder dan 30 minuten bedraagt, hij knippert in het groen, wanneer de looptijd meer dan 30 bedraagt en hij licht in het groen op, wanneer de accu helemaal opgeladen is.

2. **Gitaarstekker** - Plug hem in uw gitaar.
3. **Antenne** - De gekalibreerde interne antenne kan tijdens een normaal gebruik in principe niet beschadigd worden. Bedek de antenne nooit met metalen weefsels of andere accessoires en voorkom een direct contact van de antenne met uw lichaam voor een optimaal resultaat.

Sluimerstand - Om geen acculooptijd te verspillen wordt de sluimerstand geactiveerd, wanneer de zender meer dan 4 minuten geen audiosignaal ontvangt. Zodra u opnieuw op het instrument speelt, wordt de zender weer “wakker”.

Functies van de ontvanger

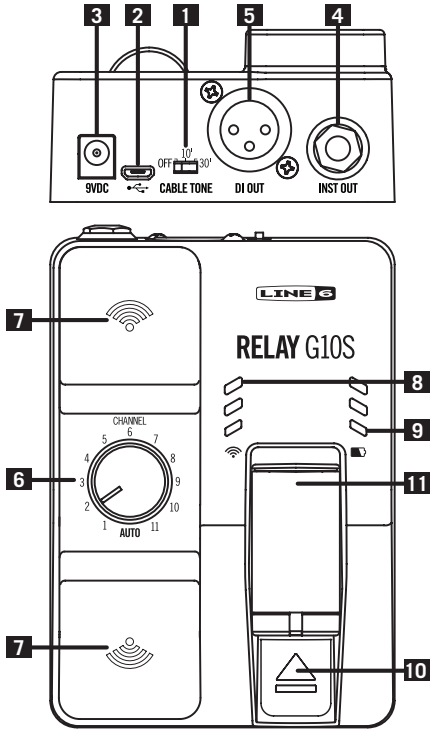

1. **CABLE TONE** - Wanneer u een gitaar met behulp van een kabel op een effectpedaal of versterker aansluit, kleurt de kabel (in functie van zijn lengte) de sound. Deze functie simuleert de sound van een 3m of 10m lange kabel.
2. **Micro-USB** - Dient voor het updaten van de firmware of voor de voeding.
3. **9V DC** - Sluit hier de bijgeleverde adapter (9VDC/500mA) aan.
4. **INST OUT** - Verbind deze connector met de ingang van uw effectpedaal of versterker.
5. **XLR DI OUT** - Dit is een symmetrische XLR-uitgang voor de verbinding met een mengpaneel, een audio-interface, een actieve luidspreker e.d., dat/die het DI-niveau hanteert.
6. **CHANNEL-keuzeschakelaar** - Sluit de G10T zender aan op de ontvanger en stel deze schakelaar in op "**AUTO**", indien het kanaal automatisch mag worden gekozen. Alternatief: sluit de G10T zender aan op de ontvanger en kies handmatig het gewenste kanaal. Dit is van belang bij gebruik van meerdere draadloze apparaten.
7. **Antennes** - De diversity-antennes dienen voor de ontvangst van het signaal van de G10T zender. Leg of zet geen voorwerpen op deze antennes.
8. **Ontvangst-indicatoren** - 3 groen oplichtende LEDs tonen de signaalkwaliteit. Wanneer u het kanaal handmatig kiest, terwijl er geen G10T actief is, tonen deze indicatoren het interferentieniveau in het rood. Dit kan u helpen bij de keuze van het kanaal met de minste storing.
   - **3 rode indicatoren**= Interferentie van meer dan 75% (onbruikbaar)
   - **2 rode indicatoren**= 50% interferentie (bruikbaar, maar miniem bereik)
   - **1 rode indicator**= 25% interferentie (bruikbaar, betekent ook dat het apparaat ingeschakeld is)
9. **Accu-indicatoren** - Deze 3 LEDs houden u op de hoogte van de resterend acculooptijd van de gebruikte G10T.
   - **3 groene indicatoren**= Nog meer dan 6 uur
   - **2 groene indicatoren**= Nog meer dan 3 uur
   - **1 groene indicator**= Nog meer dan 1,5 uur
   - **1 rode indicator**= Nog meer dan 30 minuten
   - **1 rood knipperende indicator**= Minder dan 30 minuten

10. **Grendel** - Voorkomt dat de G10T tijdens het transport verschuift. Om de G10T zender te verwijderen moet u de grendel indrukken, terwijl u de G10T uittrekt.
11. **G10T zender, aangesloten** - Wanneer u de G10T zender op de ontvanger aansluit, wordt hij opgeladen en op het toepasselijke kanaal ingesteld.

    Als u de kanaalkeuzeschakelaar op "**AUTO**" zet, zoekt de G10S ontvanger alle frequenties af en kiest hij automatisch het voor hemzelf en de zender optimale kanaal.

    Opslag en transport van het Relay G10S systeem: Trek de G10T zender één klik uit de connector van de ontvanger om te voorkomen dat accu zich ontlaadt.

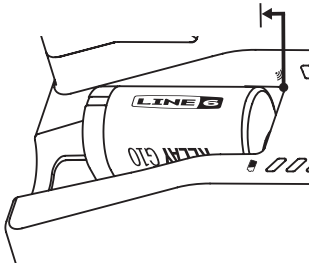

Rechthoekig 6,3mm-verloopstuk: Het bij de Relay G10 zender geleverde verloopstuk is bedoeld voor gitaren met een wat "gevaarlijke" uitgangsplaatsing. Maar u hoeft hem niet per se te gebruiken. Voor actieve gitaren met een afwijkende bedrading is hij echter wel handig. Zie line6.com/support/g10adapter voor meer details.



© 2018 Yamaha Guitar Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Line 6, het Line 6-logo en Relay zijn in de VS en/of andere landen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Yamaha Guitar Group, Inc.

Serienr.:_____