艾力斯特健康科技有限公司
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号
电话: 0573-89973858　　传真: 0573-89973638

授权制造：浙江豪中豪健康产品有限公司
地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号
电话: 0577-63176666　　传真: 0577-63176699

请妥善保管此使用说明书

京东旗舰店　企业形象　功能秀　官方微信　视频秀

服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786　Http://www.iRest.cn　E-mail: iRest@ iRest.cn

※注：本公司保留对产品设计更改及解释的权利，如有改动恕不另行通知，产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准！

2016年07月 第一版　2016年07月 第三次印刷

iRest® 艾力斯特
有健康·有未来

Future Foresee A80-1 Massage Chair
按摩椅使用说明书
OPERATION INSTRUCTIONS



SL-A80-1



按摩椅 Massage chair

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录 CONTENTS

安全与保养事项	02
部件名称	04
功能	05
使用方法	06
1.标配功能	06
1.1.LCD彩屏手控器操作控制按摩椅	07
1.2.接通整机电源	08
1.3.开始按摩	09
1.4.关闭电源，结束按摩	12
2.支持苹果及安卓平板电脑系统，操作控制按摩椅	13
2.1.操作使用前准备	13
2.2.接通整机电源	14
2.3.按摩功能控制操作	15
2.4.靠背架和小架腿的位置调整	22
2.5.设置	23
2.6.APP下载	23
2.7.无线蓝牙音乐播放操作	24
2.8.关闭电源，结束按摩	25
扶手安装说明	25
头靠垫、靠背垫的拆装与使用	27
地板保护	28
移动方法	28
产品规格	29
超纤皮的特点、保养及清洁	30
PU合成皮革的保养及清洁	31

重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细参阅本操作手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。

使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。

不宜使用此器具者

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品保养和维护

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起，并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近，勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具，不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。

常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。

部件名称

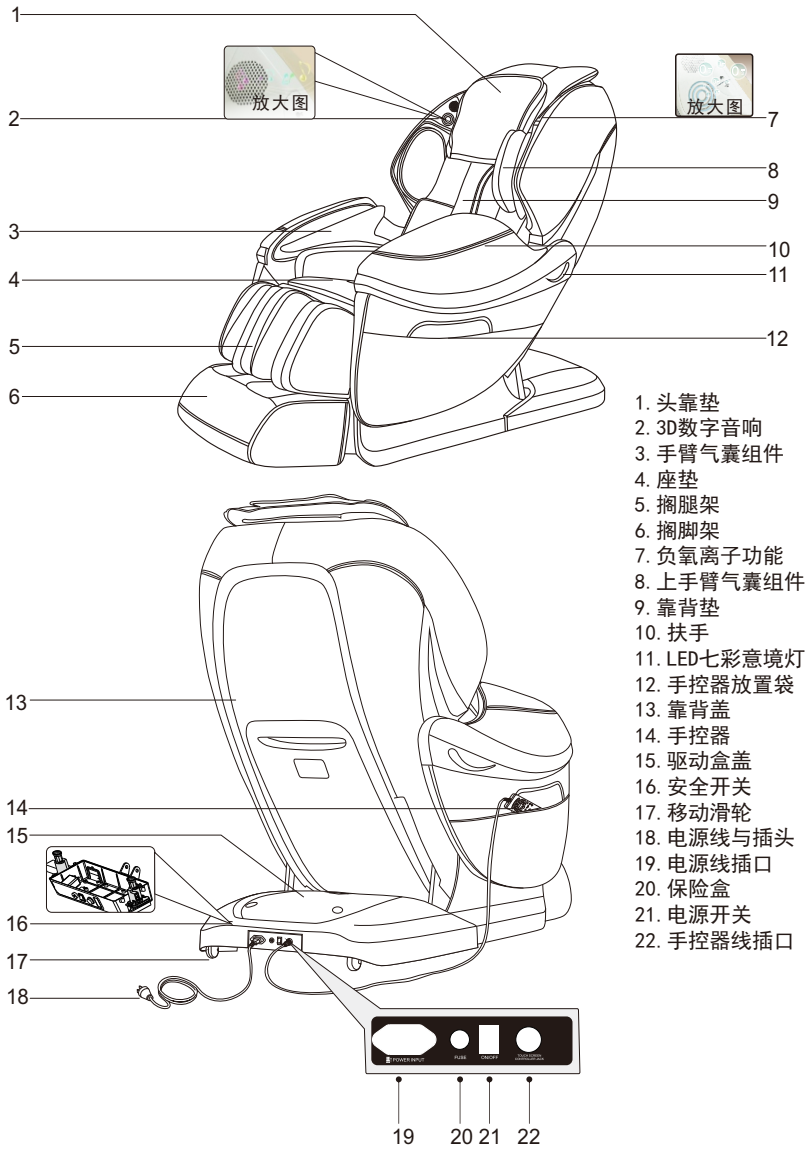

1. 头靠垫
2. 3D数字音响
3. 手臂气囊组件
4. 座垫
5. 搁腿架
6. 搁脚架
7. 负氧离子功能
8. 上手臂气囊组件
9. 靠背垫
10. 扶手
11. LED七彩意境灯
12. 手控器放置袋
13. 靠背盖
14. 手控器
15. 驱动盒盖
16. 安全开关
17. 移动滑轮
18. 电源线与插头
19. 电源线插口
20. 保险盒
21. 电源开关
22. 手控器线插口

功能

- 本产品设计了一组能上下行走、前后伸缩、静音设计的智能3D按摩机械手。
- 设计有肩部位置自动检测及微调节功能；人体曲线及按摩指压点自动检测功能，根据检测到的人体曲线和按摩指压点自动调节机械手前后伸缩量，使按摩更具人性化和科学性。
- 设计有舒适、疲劳恢复、酸痛改善、快速体验、轻松、音乐同步、腰部牵引、全气压等特性化按摩功能。
- 设定有记忆存储功能M1和M2。
- 上半身手动选择按摩功能；有全程、局部、定点三种按摩位置选择；肩部提抓、揉捏、拍打、指压、揉捏拍打同步和3D六种按摩手法；各按摩手法有五档速度可调节；在拍打和指压按摩状态下按摩时，机械手按摩球有五档宽度可调节。
- 手臂气压按摩功能(内置18个气囊)，上手臂气压按摩功能(内置4个气囊)，三档气压强度调节。
- 下半身气压按摩功能；背部气压按摩功能(内置4个气囊)，臀部气压按摩功能(内置16个气囊)，腿部气压按摩功能(内置36个气囊)，三档气压强度调节。
- 上手臂设有宽度调节功能，分两档调节（当到最里一档时，向里推手臂器约一个档位距离放开手，手臂器会自动复位，以此类推），适应不同肩宽的人使用。
- 背部热疗功能；采用碳纤维为远红外热源。
- 小腿架采用无级伸缩调节功能，适应不同身高人使用。
- 靠背架下躺采用滑轨技术使靠背离墙始终保持零空间，最大限度节约空间。
- 小腿架升降调节、靠背架升降调节及自动躺卧模式调节功能。
- 扶手配置LED意境灯。
- 上手臂配置负氧离子发生器。
- 智能终端设备（如手机或平板电脑）可通过蓝牙控制按摩椅。
- 音乐播放系统，上手臂内置3D数字音响。
- 可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 自动按摩程序下载功能。
- 在腿部气囊带中专设天然能量磁8颗。

标配功能

1)**负氧离子功能（控制按键在左上手臂）**

・在头部创新设计负氧离子发射器，能够不间断持续得发射负氧离子。

・经国家红外及工业电热产品质量监督检验中心检定，本产品负氧离子浓度达到24万个/cm3，达到森林或者瀑布的浓度。

・负氧离子对改善PM2.5，净化室内空气。

2)**磁疗功能**

・在腿部气囊带中专设天然能量磁8颗。

・天然能量磁，经国家红外及工业电热产品质量监督检验中心检定，检验结果显示磁表面强度为73mT，符合国家标准规定的最佳磁疗强度（40-110mT）。

3)**3D数字音响**

・扶手上手臂两侧各有一个3D数字音响设备，连通手机音乐，音乐从3D数字音响呈现。让您在放松身心的同时，体验音乐与按摩的完美融合。

4)**LED意境光**

・扶手左右各设一组LED灯：显示红色光。


负氧离子功能

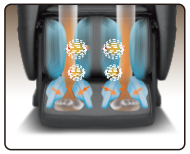
磁疗功能

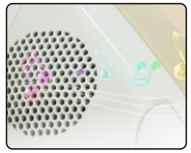
3D数字音响


LED意境光

警告

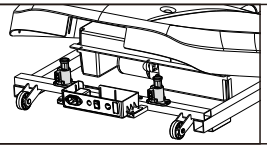

在电源盒内设有安全开关，如有重物压在电源盒上，则强行停止靠背躺卧功能，防止当靠背躺卧时夹伤人。

LCD彩屏手控器操作控制按摩椅

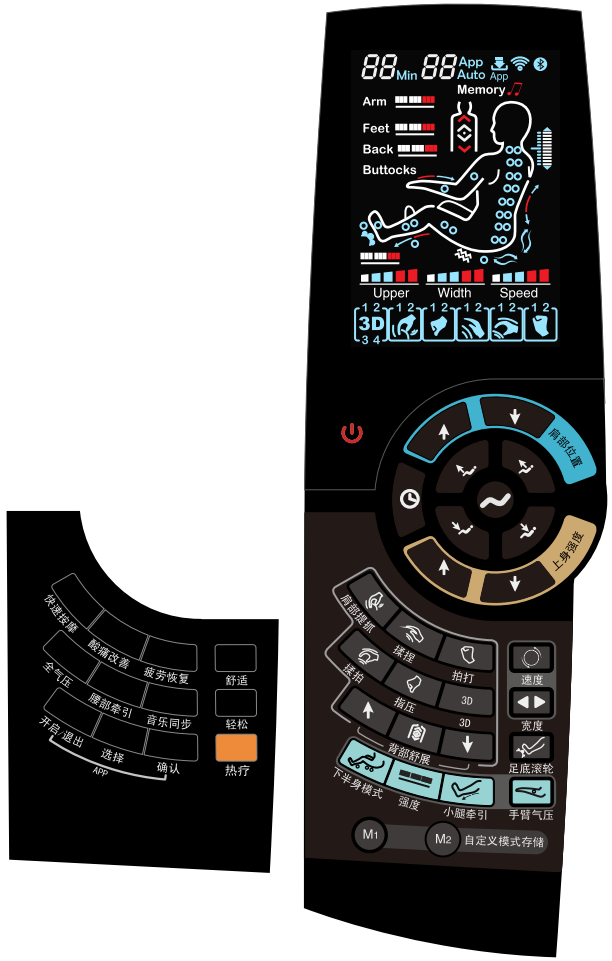

注：具体显示以实物为准！

接通整机电源



・接通方法示意图



・整机电源开关位置示图

开始按摩

1)按下电源开关键，自动躺卧角度。

2)选择自动按摩程序，机械手开始自动检测肩位置及体形，小腿滚轮按摩同时工作（如想快速进入按摩，选择自动程序“快速按摩”，机械手只检测肩位置，不检测体形，检测时间可缩短一半）。20分钟之内没有选择自动按摩程序，则自动关机。

3)如果检测到的肩位置与实际肩位置有偏差，通过肩位置调整上、下键调整到合适位置。肩位置共11档。

按键	描述	显示
肩位调节(上键)	向上调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。	
肩位调节(下键)	向下调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。	

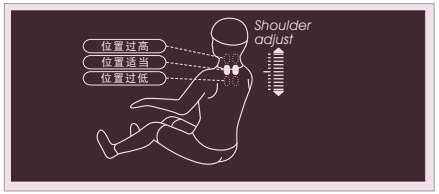

4)选择按摩功能，进行按摩。

・记忆功能按摩：

在肩位置检测时，可直接按下记忆存储功能键M1或M2进入按摩，不用等待检测完成，恢复到以前记忆存取的按摩设置状态进行按摩。



・特性化自动按摩

按键	描述	
快速按摩	快速体验全部按摩功能。	***F0*** *Auto*
舒适	最舒适的按摩体验。	***F1*** *Auto*
疲劳恢复	深度按摩，重焕身体活力。	***F2*** *Auto*
酸痛改善	利用小腿和靠背升降形成自动躺卧，并且自动循环躺卧。同时小腿气压、坐垫气压、背部机械手同时配合按摩，效促使人体腰部进行拉伸。	***F3*** *Auto*
全气压	腰部、臀部、手臂、腿部气囊同时工作按摩，松弛全身。	***F5*** *Auto*
腰部牵引	利用小腿架和靠背架升降，利用气囊配合按摩，对腰部进行拉伸牵引。	***F6*** *Auto*
音乐同步	按摩手法随音效同步。	***F7****Auto*
轻松	放松身体。	***F8*** *Auto*

・APP自动程序调用

按键	描述	显示
选择	APP自动功能选择。三种APP自动模式。	A1~A3
确认	确认选择。如当前选择的APP模式为无效的，按确认则喇叭提示无效。	A1~A3 App Auto

Massage chair
使用方法

· 上半身手动按摩、下半身手动按摩、
上半身手动按摩：

按键	描述		显示
肩部提抓	肩部提抓：自动设置为肩部提抓按摩，速度、强度可调。		1
揉捏	揉捏：速度、强度可调。		1
拍打	拍打：细分2种按摩手法，速度、宽度、强度可调。		1 2
揉拍	揉拍：速度、强度可调。		1
指压	指压：细分2种按摩手法，速度、宽度、强度可调。		1 2
3D	3D：细分包含4种3D按摩手法，速度、强度可调。		1 2 3D 3 4
速度	速度：5档速度可调整。		Speed
宽度	宽度：5档宽度可调整。		Width
背部舒展	固定位置按摩。		H0
	小范围往返按摩。		H4
	上半身往返按摩。		H1
	上背往返按摩。		H2
	下背往返按摩。		H3
调整下键	在定点或局部模式下，可向下调整按摩位置。	机械手下行	按摩位置调整（在定点、局部模式下，可调整按摩位置）
调整上键	在定点或局部模式上，可向上调整按摩位置。	机械手上行	

注：背部舒展H2、H3功能，只能在APP软件中控制。

· 气压功能按摩

按键	描述	显示
下半身模式	下半身气压模式选择（共3种模式：下半身、背腰、腿部）。	Feet Back Buttocks
强度	下半身、背腰、腿部气压强度调整，共三档 。	Feet Back Buttocks
小腿牵引	在下半身气压模式或腿部气压模式按摩状态下，开启或关闭小腿牵引功能。	
手臂气压	手臂气压按摩开关及强度调整，三档强度可调整。	Arm

· 其它功能

按键	描述	显示
上身强度（减）	背部按摩强度减弱：背部机械手运行到任何按摩点，可以减弱当前按摩区域的强度。	Upper
上身强度（加）	背部按摩强度增强：背部机械手运行到任何按摩点，可以增强当前按摩区域的强度。	Upper
足底滚轮	足底滚轮开关及速度调整，三档速度可调整。	
热疗	背部远红外热疗，开启3分钟后有温热	

· 定时

功能	描述	显示
定时	额定时间设为20分钟，最高不超过40分钟，在每按一次定时键增加5分钟。达到40分钟之后，再次按定时键则回到5分钟，依次循环。	20 Min

· 负氧离子发生器（控制按键在上手臂）

功能	描述	显示
负氧离子功能	负氧离子功能启动和关闭。	3
风速	两档风速调整。	

・靠背架和小腿架位置调整

按键	描述
	自动躺卧模式：每按一次键，切换一种自动躺卧模式，共三种自动躺卧模式，循环切换。
	小腿架上升键：按住此键小腿架缓缓上升，释放则停止。
	小腿架下降键：按住此键小腿架缓缓下降，释放则停止
	靠背架上升键：按住此键靠背架缓缓上升，释放则停止。
	靠背架下降键：按住此键靠背架缓缓下降，释放则停止。

关闭电源，结束按摩

・在按摩过程中按电源开关键或按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，小腿架和靠背架不复位。此时手控器显示屏显示‘SA’字符且‘Memory’字符闪烁。

A. 在10秒时间内，按M1或M2键可存取按摩结束前的按摩功能状态。
B. 或在10秒时间内，再次按电源开关键，则按摩机械手复位、小腿架和靠背架复位。
C. 或等待10秒时间后，按摩机械手复位，但小腿架和靠背架不复位。

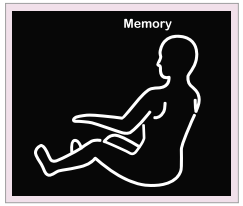

・切断整机电源。
附图（整机电源切断示意图）



・整机电源开关位置示图



・切断方法示意图

支持苹果及安卓平板电脑系统，操作控制按摩椅

应用程序界面



操作使用前准备

1)安装程序下载与安装

・由经销商提供安装程序或由经销商提供的网络下载地址下载安装程序。

・用数据线将平板电脑与电脑连接好，通过平板电脑工具软件（如豌豆荚、360手机助手等工具软件）将安装程序安装到平板电脑。安装成功后在平板电脑的应用程序列表中会显示应用程序。安装过程中如有疑问请咨询平板电脑供应商。



安装成功后会有一个
（应用程序）图标

2)蓝牙连接

- 打开按摩椅电源开关。
- 从平板电脑主屏幕中，打开应用程序列表，选择设定以打开设定界面。
- 开启蓝牙功能➡选择蓝牙设定➡点击查找附件设备，当发现“Fihonest”图标时，点击“Fihonest”图标进行平板电脑蓝牙模块和按摩椅蓝牙模块配对（配对密码为“0000”），配对成功后再点击“Fihonest”图标进行平板电脑蓝牙模块和按摩椅蓝牙模块连接，连接成功后才可使用应用程序控制操作按摩椅。

3)蓝牙模块异常问题及解决方法

- 蓝牙配对成功后，如果不能与按摩椅蓝牙模块进行正常连接，请尝试取消蓝牙配对，并关闭按摩椅电源后再重新开启按摩椅电源，再按照上述蓝牙连接方法重新进行蓝牙配对。
- 蓝牙显示已连接成功，但进入应用程序后不能正常控制按摩椅，或信息提示栏显示“蓝牙未连接”，此状态为蓝牙模块出现异常，需退出应用程序重新进行蓝牙模块连接，或关闭按摩椅电源后再重新开启按摩椅电源后，按照上述蓝牙连接方法重新进行蓝牙配对和连接。

接通整机电源

- 先确定按摩椅电源开关处于关闭状态后，将电源线一端与按摩椅连接好，再将电源线插头插入接地良好的电源插座中。然后把按摩椅电源开关切换到开启状态。



· 接通方法示意图



· 整机电源开关位置示图

按摩功能控制操作

1.开始按摩

- 从平板电脑主屏幕中，打开应用程序列表，点击应用程序  图标，启动按摩椅控制应用程序。
- 启动应用程序后先进入启动界面，5秒钟后进入按摩信息显示界面。
- 点击按摩信息显示界面“按摩开关”键，启动按摩功能，按摩椅自动躺卧。



开机启动界面

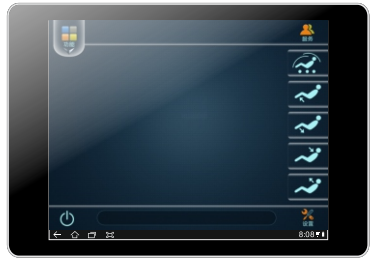

待机状态下按摩信息显示界面

2.肩位置调整

- 自动进行人体肩位置和按摩指压点检测，等待检测完成。
- 检测完毕，进入肩部按摩位置调整界面，并发出“嘀嘀……”提示音。此时，可按肩位置调整“上行”键或“下行”键在小范围内调整肩位置，肩部位置11档可调。肩位置调整完，10s内不再按肩位置调整键，自动进入舒适自动按摩程序。

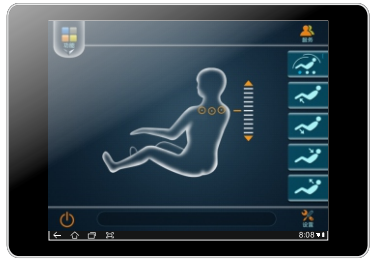

肩位置和按摩指压点检测界面

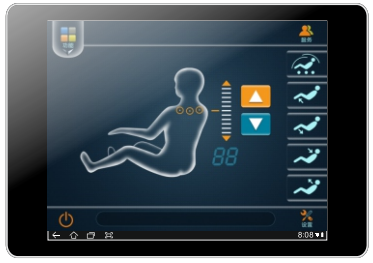

肩位置调整界面

肩位置调整键	功能描述
▲	肩部按摩位置上调整
▼	肩部按摩位置下调整



3.按摩功能运行和暂停

・在按摩信息显示界面下，在按摩功能运行时，按“运行/暂停”键则暂时停止所有按摩功能，进入按摩功能暂停状态；在按摩功能暂停状态下，按“运行/暂停”键则继续运行暂停前的按摩功能。如果暂停时间超过10分钟，则所有按摩功能自动关闭。



运行状态界面



暂停状态界面

运行/暂停键	功能描述
暂停	按此键继续运行暂停前按摩功能。
运行	按此键暂停所有按摩功能。

4.上半身按摩强度

・在按摩工作状态下的按摩信息显示界面下，点击强度调整图标，可以调整上半身背部机械手按摩强度，按摩强度分5档。





5.自动按摩

・点击“ ”键图标弹出按摩功能选择菜单，根据需要选择按摩功能。
・点击“ ”按键图标，进入自动功能选择界面，点击自动功能图标选择自动按摩模式。自动按摩时，速度和宽度不可调整。



自动按摩功能选择界面

按键	功能描述
舒适	最舒适的按摩体验。
轻松	放松身体。
酸痛改善	利用小腿和靠背升降形成自动躺卧，并且自动循环躺卧。同时小腿气压、坐垫气压、背部机械手同时配合按摩，效促使人体腰部进行拉伸。
疲劳恢复	深度按摩，重焕身体活力。
全气压	颈肩部、腰部、臀部、手臂、腿部气压同时工作。
腰部拉伸	小腿气压工作，夹紧腿部，靠背下躺，腿部下拉，对腰部进行拉伸，然后复位，重复动作。坐垫气压和机械手按摩配合工作。
	返回到运行状态信息界面。

6.手动按摩

・点击“ ”按键图标，进入手动按摩功能选择界面，选择手动按摩手法、背脊舒展模式、速度、宽度功能。在拍打、3D手法、指压、停止按摩手法状态下，机械手按摩球宽度可调。除停止外的其他按摩手法状态下按摩速度均可调。

1)手动按摩－手法、速度、宽度

・在手动功能选择界面下，点击“ ”图标，进入按摩手法选择、速度、宽度调整界面，点击对应的手法图标、速度图标、宽度图标选择个性化按摩功能。



自动按摩功能选择－手法界面





手法按键	功能描述
肩部提抓	自动设置为肩部提抓按摩，速度、强度可调。
揉捏	速度、强度可调。
拍打	细分2种拍打模式，速度、宽度、强度可调。
揉拍	速度、强度可调。
指压	细分2种指压模式，速度、宽度、强度可调。
3D	细分4种3D模式，速度、强度可调。
返回	返回到运行状态信息界面。

2)手动按摩－伸展模式

・在手动功能选择界面下，点击“ ”图标，进入按摩伸展模式选择界面，点击对应的伸展模式图标选择个性化按摩功能。



手动按摩功能选择－伸展模式界面

注意：
在肩部提抓按摩手法状态下，伸展模式选择无效。

伸展模式	功能描述
全背	全背部上下往返按摩。
上背	背部上半部分上下往返按摩。
下背	背部下半部分上下往返按摩。
局部	背部局部小范围上下往返按摩。
定点	背部固定位置按摩。

7.气压按摩

・点击“ ”按键图标，进入气压按摩功能选择界面，点击对应的气压功能图标选择气压按摩功能。气压按摩功能包括下半身气压（下半身、腰臀、腿部）按摩、手臂气压按摩两部分。

1)气压按摩 - 手臂



气压按摩 – 手臂界面

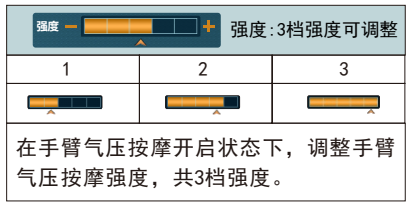

在手臂气压按摩开启状态下，调整手臂气压按摩强度，共3档强度。

气压功能	功能描述
	开启或关闭手臂气压按摩功能。

2)气压按摩 - 下半身、腰臀、腿部、腿部牵引



下半身、腰臀、腿部、腿部牵引界面

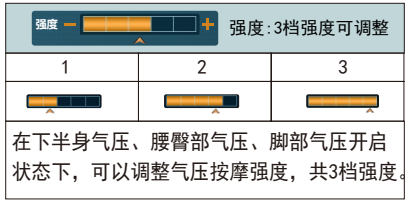

在下半身气压、腰臀部气压、脚部气压开启状态下，可以调整气压按摩强度，共3档强度。

气压功能	功能描述
下半身	开启或关闭下半身气压按摩功能。下半身气压包括腰臀部和脚部气压。
腰臀	开启或关闭腰部和臀部气压按摩功能。
脚部	开启或关闭脚部气压按摩功能。
腿部牵引	开启或关闭腿部拉伸功能。下半身气压或脚部气压开启时，默认开启腿部牵引功能。

8.其它功能按摩

1)其它功能按摩-热疗功能

· 点击“ ”按键图标，进入其它按摩功能选择界面，点击“ ”图标则开启或关闭背腰部远红外加热热疗功能。



热疗功能按摩界面

注意：
远红外热疗，开启3分钟后有温热

按键	功能描述
热疗功能	开启或关闭热疗按摩功能。

2)其它功能按摩-足底滚轮

· 点击“ ”按键图标，进入其它按摩功能选择界面，点击“ ”图标则开启或关闭足底滚轮按摩功能。在足底滚轮按摩功能开启状态下，点击“足底滚轮速度”图标，可以调整足底滚轮按摩速度，共3档速度。



足底滚轮按摩界面

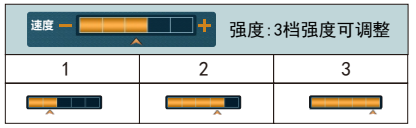

按键	功能描述
足底滚轮	开启或关闭足底滚轮按摩功能。

3)其它功能按摩-升级程序调用

- 点击“ ”按键图标，进入升级程序调用选择界面。
- APP自动功能选择，有“ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ”三种APP自动模式
- 确认选择，如当前选择的APP模式为无效的，按确认则喇叭提示无效。



升级程序调用

靠背架和小架腿的位置调整

按键		功能描述
小腿架升降		按住此键，小腿架缓缓上升，释放则停止。
		按住此键，小腿架缓缓下降，释放则停止。
靠背架升降		按住此键，靠背架缓缓上升，释放则停止。
		按住此键，靠背架缓缓下降，释放则停止。
自动躺卧		共三种自动躺卧模式，每按一下该键，自动躺卧一种模式。

设置

- 语言设置
  点击“ ”键图标进入设置功能界面，再点击“ ”键图标，弹出语言列表框，选择语言类型，系统包含3种语言（简体中文、繁体中文、英文）。
- 音量设置
  点击“ ”键图标进入设置功能界面，再点击“ ”键图标，弹出音量调整图框，点击“音量＋”或“音量－”键调整音乐音量。



设置功能－语言选择界面



设置功能－音量调整界面

APP下载

- 按摩椅在待机状态下，同时确认智能终端设备（智能手机或平板电脑）与按摩椅蓝牙连接良好。
- 打开应用程序“ ”，点击“服务 ”进入自动按摩程序升级界面。





按键	功能
开启/退出	开启或退出APP下载更新功能。
I II III	自动按摩程序编号选择。
确认	确认下载地址。
连接检测	检测智能终端设备与按摩椅蓝牙连接是否良好。
固件路径	选择下载的APP文件（文件后缀名为bin）。
固件升级	开始下载APP文件。

- **例如当前需要下载APP自动程序irestAuto1.bin在A2的模式里。**
- 按摩椅在待机状态下，同时确认智能终端设备（智能手机或平板电脑）与按摩椅蓝牙连接良好。
- 打开应用程序“ ”，点击“服务 ”进入自动按摩程序升级界面。
- 按“开启/退出 ”进入自动程序下载编号选择，点击“ ”选择自动按摩程序编号（手控器显示屏显示“A2”和“App”），再点击“确认 ”。
- 点击“连接检测 ”,检测智能终端设备与按摩椅蓝牙连接是否良好，如果连接可靠提示栏则显示“测试成功”；如果连接测试不成功，则显示“测试错误”。
- 检测成功后，选择固件路径文件，点“浏览 ”，选择irestAuto1.bin
- 最后点击“固件升级 ”，进行自动按摩程序升级，如果升级成功，提示栏则显示“下载成功”（手控器显示“OH”），如果升级失败提示栏则显示“下载错误”（手控器显示“EA”）。

无线蓝牙音乐播放操作

- 带有蓝牙功能的音源设备（如手机、MID平板电脑等）与按摩椅蓝牙模块配对连接后，可把音源设备播放的音乐通过蓝牙无线传送到按摩椅音响系统进行音乐播放。
- 音源设备与按摩椅蓝牙配对连接，请参照上述蓝牙连接方法。

关闭电源，结束按摩

- 在按摩功能开启状态下，点击按摩信息显示界面“按摩开关”键，则立即关闭所有按摩功能。
- 切断整机电源。



・整机电源开关位置示图


・切断方法示意图

注意

把按摩椅电源开关切换到关闭状态，再将电源线插头从电源插座中拔出来。

扶手安装说明

1. 从座架底部找出与扶手对应的连接插头，并从扶手钢架中间上方穿出（图1）。
2. 从扶手钢架中间上方穿出连接插头后，对应每一个对接线插头（图2）。

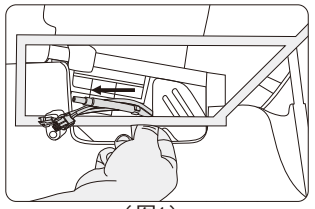
（图1）

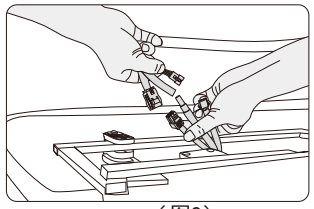
（图2）

3. 从座架底部引出接头与扶手接头对应接插牢固，气管接头也对应接插到位（图3）。
4. 对应接插件连接后轻柔用手顺着固定钢架上方塞进座架底部，注意避免气管折死（图4）。

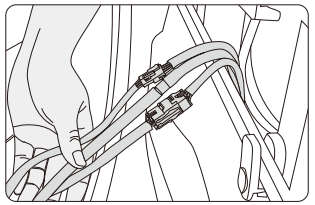
（图3）

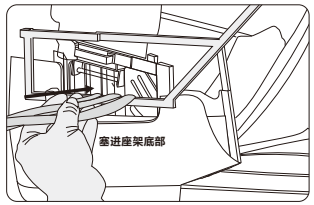

（图4）

5. 如图所示扶手上四个挂钩要钩住扶手钢架的钢管（图5）。
6. 双手抱住扶手前后端，扶手前低后高，先将扶手前端挂钩钩住扶手钢架前端，（观察连接线是否塞进扶手座架下部避免卡死）再将扶手下方挂钩钩住钢架，把扶手后端往下压将上方两个挂钩压入钩住钢架（图6）。

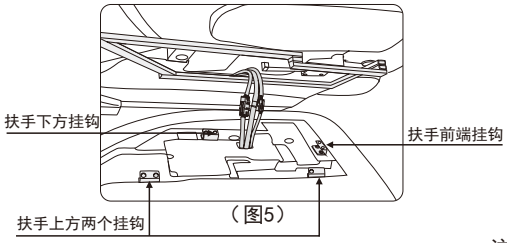

（图5）

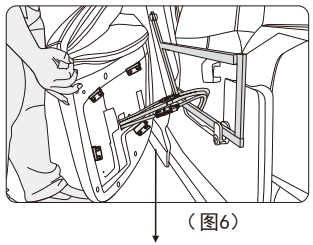
（图6）

注意：连接线一定要塞到位（以避免卡死）

7. 扶手套在固定钢架上后双手从扶手前后一起下压使扶手四个挂钩固定在钢架上，用手轻摇扶手检查是否全部钩住（图7）。
8. 如图所示找到固定钢架前部上方安装孔，用所配内六角扳手把内六角螺钉旋进旋紧固定好（图8）。
9. 如图所示找到固定钢架后部上方安装孔，用所配内六角扳手把内六角螺钉旋进旋紧固定好整只扶手安装完毕，两边扶手安装步骤相同（图9）。

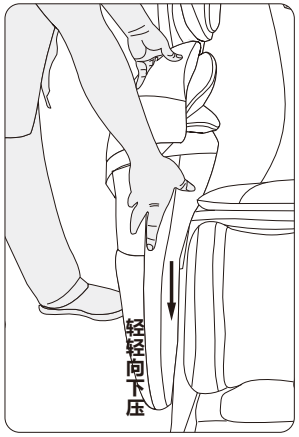

（图7）

（图8）
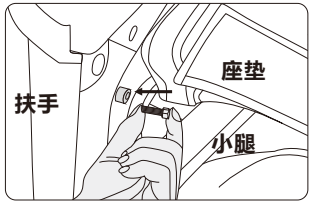

扶手前部六角螺钉固定图

（图9）
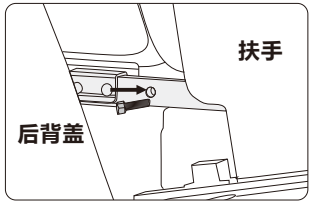

扶手后部六角螺钉固定图

头靠垫、靠背垫的拆装与使用

- 头靠垫采用三节(折回为三层)可折叠式设计，可以根据自己的需要决定使用层数，以减轻颈肩部按摩力度，适合不同的人使用可自由选择。
- 展开头靠垫，延伸到背部，以减轻背部按摩的力度。
- 靠背垫与靠背通过拉链连接（如图1），将头靠背面朝上，头靠中AB绒布插入靠背垫上端的横带内（如图2），把头靠翻转过来，头靠背面贴在靠背垫上，头靠上下位置可根据人自己高矮调整到合适的位置（如图3）。

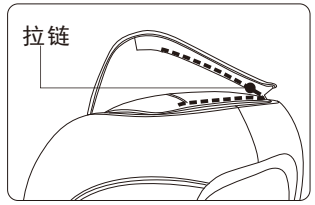

图1

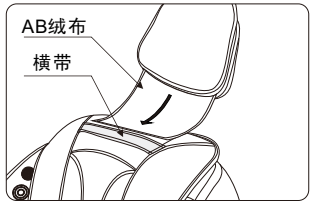

图2

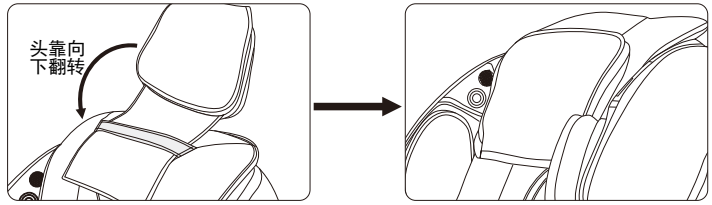

图3

地板保护

· 按摩沙发长时间的重压，可能会使地板起伤痕，通过在沙发摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质，可以避免这种情况。

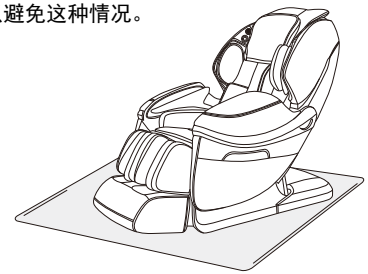

注意

在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动，必须要两人以上合作抬动，在抬动时以小腿挡封板及靠背盖凹槽处为着力点（请勿直接抬动扶手）。

移动方法

· 确定所有电线远离地面后，在移动时以后背盖凹槽处为着力点，轻轻向上提到一定角度（重心落在前滑轮上时）即可将按摩椅向前推动，之后将按摩椅放回正常角度。



注意

在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

产品规格

型　　号: SL-A80
名　　称: 按摩椅
配　　置: 01
额定电压: 110-120V ~ 60Hz ☐
　　220-240V ~50/60Hz ☐
额定功率: 240W
额定时间: 20分钟
噪　　音: ⩽58dB
待机功率: ＜0.5W
安全结构: Class I
执行标准: GB4706.1-2005　GB4706.10-2008

材料说明：PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强PU皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■超纤皮的特点：
1. 超纤皮革强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好，并可防水。
2. 低温下仍具有较好的抗张强度和曲 扰强度，有较好的耐光老化性和耐水解稳定性。
3. 更耐磨，外观和功能均接近天然皮革，易洗涤去污，易缝制。
4. 外表光滑严密，可进行多种外表处置及染色，种类多样。
5. 伸长率适中，皮感好。
6. 撕裂强度和剥离强度较高，耐磨性、撕裂力、拉力强度高。
7. 从生产到使用不会有任何污染，环保性能优越。

■保养方法：
1. 皮革必须保存于空气流通之地方。
2. 切勿让皮具被阳光猛烈照射。
3. 如弄湿皮具表面，必须立即用檫布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
4. 皮革上的污迹或其他痕迹均匀用檫布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
5. 定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再檫拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：
1. 沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
2. 不能干洗。
3. 只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
4. 不能用阳光曝晒。
5. 不能接触一些有机溶剂。
6. PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以折装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■ PU合成皮革的清洁方法与注意事项：
1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
4. 对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦试污垢，避免用刷子清洁；
5. 市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■ PU合成皮革的保养方法与注意事项：
1. 要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。