WIFI版智能宠物喂食器

快速操作指南

使用产品前，请仔细阅读快速操作指南

扫描二维码下载APP

全国服务电话

400-661-1508

功能介绍

状态指示灯

蓝灯	快闪:1秒闪2次，WIFI快连添加 慢闪:3秒闪1次，热点配网 常亮:网络连接成功 模式切换：长亮6秒	红灯	平时不亮 限位开关检测异常闪红灯 解锁/上锁时快闪2次 模式切换：长亮6秒

按键

麦克风按键：长按发出“滴”一声开始录音，松开发出“滴滴两声”，提示停止录音，录音时长最长支持10秒。
RESET按键：配网模式切换/复位，开机默认指示灯在快闪（WIFI快连添加模式）长按7秒发出“滴，滴滴”三声,红/蓝指示灯长亮6秒切换到慢闪（热点配网模式），机器配置成功后长按发出“滴，滴滴”三声，红/蓝指示灯长亮6秒喂食器恢复出厂设置。
FEED按键：短按一下出食一份，长按10秒红色指示灯快闪2次机器上锁，再次长按10秒红色指示灯快闪2次解锁，上锁状态下可以长按RESET键恢复出厂设置，上锁状态下不可按录音和喂食键。

5伏DC电源插孔

用于外接DC5伏电源适配器。

喇叭

底部的喇叭是播放叫食录音喇叭

如何拆卸储粮桶

储粮桶两侧有锁紧扣，按住锁紧扣往上提起桶。

如何开关粮桶盖子

粮桶盖子采用自吸式设计，盖子对准粮桶放下按紧即可。

底部电池盒

可放置3节1号电池，作为断电备用供电。
（电池供电时，喂食器只保留APP设置好的定时自动喂食功能，其他功能不能使用。）

电池使用说明

1.使用3节1号碱性电池供电。
2.电池正负极参考电池仓内正负极标识。
3.当电池电量不足时，喂食器需断电后方可更换新电池。
4.在喂食器废弃前，必须将电池从喂食器中取出。
5.在取出电池时，喂食器必须要断电。
6.废旧电池按国家相关规定，请放置在废旧电池专用收纳点。
7.长期不使用，请取出电池，如发生漏液，请立即清理电池仓，同时放置好漏液电池置专用收纳点。

如何安装食物盘

食物盘内侧有两个连接孔，把机身底部连接柱插入连接孔即可。

录音设置


在配置完成喂食器后，可为喂食器添加一段录音，每次手动按喂食键或自动出食时都会播放这段录音，提醒宠物喂食时间到了。
具体操作如下：
按住麦克风按键不放听到“滴”的一声开始录音，录音完成后松开发出“滴滴”两声提示完成录音，录音时长最长支持10秒。不满意可以重复此操作覆盖之前的录音。

ap模式配置（备选）

请先按说明书图解配置,如果配置不成功,请切换到ap模式进行配置,具体操作过程如下:
1.在等待配网模式下,此时状态指示灯在快闪,长按“RESET” 键7秒发出“滴,滴滴”三声,放手后指示灯切换为慢闪,此时进入AP模式。
2.打开手机app，选择添加设备-手动添加-小家电-宠物喂食器，在界面右上角选择其他方式-热点配网，然后根据提示填上家里WIFI密码，再进入手机连接WIFI界面连接一个smartlife-xxxx的WIFI信号。
3.选择并连接好热点信号以后,返回app等待连接完成。

WIFI版智能宠物喂食器

智能APP具体操作

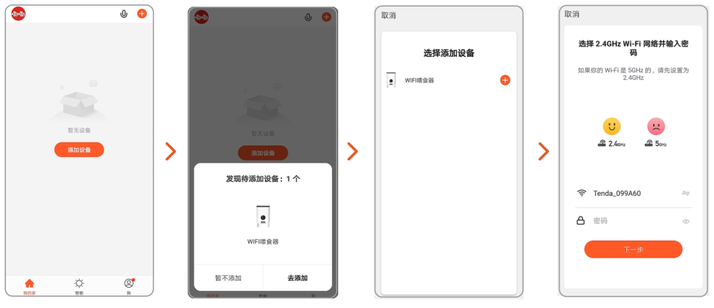

01 下载APP注册专属账号登录

02 进入界面后，等待自动发现设备，点“去添加”

03 选择添加设备“十”

04 输入WiFi密码（名称不能使用中文.密码不能带特殊符号）



05 等待喂食器连接网络。

06 添加成功，可自定义设备名称，点完成

07 主界面，可根据需要选择相应的份数点“喂食”即可立即投食

08 点主界面“喂食计划”添加定时投食



12 点“添加共享”输入对方APP账号即可与多人共享设备

11 进入设置菜单选项，点“共享设备”

10 共享设备步骤：主界面，点右上角图标进入设置选项

09 可根据宠物进食规律设置时间与份数，设置成每天可选择周一至周日，点保存

宠物喂食器简单故障处理

01
配置不上时，请检查
a：WiFi名称和密码不要使用中文，不要超过12位，请使用数字和字母组合，不支持5GWiFi信号，请使用2.4G的WiFi信号。
b：某些小区宽带，广电宽带，多级网络或者移动铁通的网络因为对网络限制，导致喂食器无法连接到网络服务器，推荐使用电信或者联通的网络。
c:手机内某些软件冲突也会导致连接失败，请重启手机。关闭随手机启动的非手机系统软件，打开手机蓝牙和定位，然后再试试重新连接喂食器。

02
喂食器出食不准确或者不出食，请先检查食物盘食物是否过多，食物通道是否堵塞，请清理食物出食口和出食通道。使用电池供电时，请检查电池是否没电，是否电池漏液了。

03
喂食器显示离线，请检查喂食器距离家里路由器的距离，不要超过10米，中间尽量不要隔墙。根据WiFi特性，隔墙WiFi信号会急剧下降，导致连接不稳定离线。

04
开机无反应，先检查电源是否插好，电源开关是否打开。如果都是插好的，请检查电源是否损坏，联系客服购买电源或者根据判断返厂检修。

装箱清单

打开产品包装后，请确认宠物喂食器是否完好，
请对照清单确认配件是否齐全。
喂食器整机X1、电源适配器X1
电源线X1 、快速操作指南X1