



MANUAL DE INSTRUCCIONES

i-mop XXL

Número de modelo 1237770
24 V



 revolutionary cleaning	Powered by  Tel: 1-800-553-8033	 El dispositivo solo es adecuado para uso en interiores; no exponga el dispositivo a la lluvia.	 Lea estas instrucciones antes de utilizar el i-mop.	 Lea estas instrucciones de seguridad antes de ponerlo en funcionamiento.	 ADVERTENCIA: Imanes potentes.
---	--	---	--	---	---

GRACIAS POR ELEGIR EL i-mop

Lea cuidadosamente este manual para obtener información importante de seguridad e instrucciones de operación antes de utilizar el i-mop. Conserve este manual para referencia futura ya que contiene información importante.

Este i-mop proporciona un excelente rendimiento, pero se obtendrán mejores resultados si el i-mop se:

- Mantiene periódicamente según las instrucciones de mantenimiento preventivo proporcionadas por i-mop.
- Opera con cuidado y precaución razonables.
- Utiliza con las piezas suministradas por el fabricante.

Para ordenar, ver, imprimir o descargar el manual de piezas de i-mop XXL, visite www.tennantco.com o www.nobles.com

TABLA DE CONTENIDO

P. 03	Descripción del producto	P. 13	Selección del modo de operación
P. 03	Función	P. 13	ECO (Modo de ahorro de agua)
P. 03	Instrucciones de seguridad – i-mop XXL	P. 13	Indicador de estado de los paquetes de pilas
P. 04	Instrucciones de seguridad – i-mop XXL	P. 13	Control del i-mop
P. 05	Instrucciones de seguridad – Paquetes de pilas	P. 14	Apagado/finalización de limpieza
P. 06	Instrucciones de seguridad – Cargador de pilas	P. 14	Vaciado del tanque
P. 07	Desembalaje	P. 14	Retiro de los paquetes de pilas
P. 07	Contenido	P. 15	Transportar/mover dentro de un edificio
P. 08	Configuración inicial	P. 15	Transportar/mover fuera de un edificio
P. 09	Recarga de las pilas	P. 15	Transportar el i-mop en un coche
P. 10	Instalación de los cepillos	P. 15	Almacenamiento del i-mop
P. 10	Instalación de la escobilla	P. 16	Mantenimiento y cuidado
P. 11	Instalación del tanque de solución	P. 16	Después de cada uso
P. 11	Instalación del tanque de recuperación	P. 16	Semanalmente
P. 11	Instalación de los paquetes de pilas	P. 16	Accesorios/piezas de repuesto
P. 12	Operación	P. 16	Como reemplazar los cepillos
P. 12	Llenado del tanque de solución	P. 17	Como reemplazar la escobilla
P. 12	Tanque de recuperación	P. 17	Como reemplazar o cambiar las láminas de la escobilla
P. 12	Ajuste del i-mop en “Operating Position” (Posición de operación)	P. 17	Como reemplazar la manguera de aspiración
		P. 18	Solución de problemas y mantenimiento
		P. 18	Información técnica
		P. 19	Accesorios y piezas de repuesto
		P. 19	Protección del ambiente
		P. 19	Garantía

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre de producto: i-mop XXL

Número de modelo: 1237770



1. Panel de operación
2. Activador
3. Mango
4. Tanque de solución
5. Tanque de recuperación
6. Cubierta fregadora

FUNCIÓN

El i-mop XXL es un fregador automático que se utiliza para limpiar pisos duros. Un ancho de trabajo de 24.4 pulg. y la tecnología giratoria casi sin restricciones hacen posible una limpieza eficaz de espacios pequeños o medianos. Los componentes con encaje a presión, incluido el tanque de solución de 1.25 galón y el tanque de recuperación de 2 galones, en combinación con paquetes de pilas recargables permiten 24 horas de operación diaria, los 7 días de la semana.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – i-mop XXL

PRECAUCIONES GENERALES

Su seguridad, y la de los demás, son muy importantes. Manejar este i-mop de manera segura es una responsabilidad importante. Además de la información contenida en este manual de instrucciones, se debe cumplir con todas las normas vigentes de seguridad y prevención de accidentes.

No opere este i-mop a menos que:

- Esté capacitado y autorizado para hacerlo.
- Haya leído y entendido este manual de instrucciones.

Al operar este i-mop:

- Retire los objetos sueltos en el piso que puedan ser impulsados accidentalmente por los cepillos giratorios.
- Aleje las manos y los pies de los cepillos giratorios.
- Nunca acerque el i-mop a polvos, líquidos o vapores inflamables. Nunca utilice un solvente inflamable como agente de limpieza.
- Nunca utilice el i-mop cuando líquidos inflamables o venenosos como gasolina, aceite, ácidos u otras sustancias volátiles estén en el piso.
- Tenga cuidado al maniobrarlo.
- Use ropa segura. No use corbata, bufanda ni cualquier ropa o joyería suelta o colgante mientras opera este i-mop porque se pueden enredar en las piezas giratorias, causando lesiones graves o la muerte.

Antes de dejar el i-mop:

- Apague el i-mop.
- Coloque el i-mop en una superficie plana (en la posición "Park" (Estacionar)).
- Vacíe y enjuague el tanque de recuperación
- **ALMACENAMIENTO DE FIN DE SEMANA:** Los paquetes de pilas deben retirarse de la máquina cuando no se utilicen por más de 2 días para evitar que se reduzca la vida útil de la pila.

Antes de realizar el mantenimiento al i-mop

- Desconecte los paquetes de pilas.
- No use anillos ni relojes metálicos cuando realice el mantenimiento de este i-mop ya que pueden causar un cortocircuito eléctrico, que puede causar quemaduras graves.



PELIGRO

Materiales inflamables pueden causar una explosión o un incendio. No utilice materiales inflamables en los tanques.



ADVERTENCIA

- No utilice agua que supere los 113 °F/45 °C. Si utiliza agua sobre de esta temperatura, anulará la garantía del tanque.
- No utilice solución limpiadora con pH inferior a 3 o superior a 11 para evitar daños a los componentes sensibles, como mangueras y válvulas.
- No deje este i-mop en rampas o pendientes. Siempre estacione este i-mop sobre una superficie nivelada y dura. No opere este i-mop en exteriores ni en superficies irregulares.
- Para evitar descargas eléctricas, no opere este i-mop en tomas eléctricas del piso.



PRECAUCIÓN

- No retire, pinte ni destruya las calcomanías de advertencia.
- Siempre apague este i-mop antes de dejarlo desatendido.
- No permita que personas sin la capacitación necesaria operen este i-mop.
- NO MONTARSE. No lleve pasajeros en este i-mop. No utilice este i-mop como escalera ni plataforma de trabajo.
- Para evitar daños al i-mop, utilice únicamente soluciones de limpieza y piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- No opere este i-mop si se daña o retira alguna pieza.
- Utilice siempre el cargador de pilas automático suministrado por el fabricante del i-mop para recargar las pilas.
- Para evitar daños en los componentes de control electrónico del i-mop, no lo guarde en exteriores.
- No lave a presión el i-mop.
- Este producto contiene imanes potentes. La ingestión de imanes puede causar daños intestinales, ocasionando lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular los imanes. Busque atención médica inmediata si se ingieren los imanes.
- Los imanes de este producto tienen el potencial para interrumpir dispositivos electrónicos. Antes de poner los imanes en contacto con cualquier otro dispositivo electrónico, investigue sobre sus dispositivos específicos. Los imanes pueden interferir con la operación de marcapasos y desfibriladores-cardioversores implantables. Las personas con estos dispositivos u otros dispositivos médicos electrónicos no deben utilizar este producto.
- Mantenga alejado de los niños. Tenga en cuenta que el i-mop se vende como una máquina de limpieza comercial para adultos capacitados y autorizados, no es un juguete para niños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – PAQUETE DE PILAS

PRECAUCIONES GENERALES

Lea todas las advertencias antes de utilizar los paquetes de pilas del i-mop.

- Los paquetes de pilas están equipados con protección térmica electrónica. Consulte la tabla de rangos de temperatura a continuación para las condiciones de operación recomendadas.
- Conserve siempre los paquetes de pilas limpios y secos.
- No almacene los paquetes de pilas junto con objetos metálicos debido al riesgo de cortocircuito.
- No trabaje con llamas expuestas, chispas o humo cerca de un paquete de pilas o del área del cargador de pilas debido al peligro de explosión.
- El i-mop utiliza pilas de iones de litio (Li-Ion). Los paquetes de pilas usados deben ser eliminados de acuerdo con los reglamentos gubernamentales adecuados de una manera compatible con el medio ambiente.
- No aplaste.
- No desmonte.
- No caliente ni incinere los paquetes de pilas.
- No cree cortocircuitos en los paquetes de pilas.
- No sumerja en ningún líquido.
- No recargue en temperaturas por debajo de 32 °F/0 °C.

ALMACENAMIENTO	
CARGA	41 °F ~ 104 °F/5 °C ~ 40 °C
DESCARGA	41 °F ~ 113°F/5 °C ~ 45°C
< 1 MES	41 °F ~ 104 °F/5 °C ~ 40 °C
< 6 MESES	41 °F ~ 95°F/5 °C ~ 35°C

- No recargue paquetes de pilas dañados.
- No deje los paquetes de pilas descargados; recárguelos tan pronto como sea posible.
- Utilice únicamente paquetes de pilas originales i-mop cuando se requieran pilas de repuesto.
- Las baterías no deben guardarse ni recargarse expuestas directamente a la luz del sol.
- Las baterías no deben recargarse en un área sin ventilación, donde la temperatura supere los 86 °F/30 °C.



ADVERTENCIA

Los paquetes de pilas que se incluyen con el i-mop deben recargarse con el cargador de pilas i-mop que se suministra con el producto y en ningún caso se debe utilizar un cargador alternativo porque existe el riesgo de que se produzcan daños graves e incendio.

RIESGOS PARA LA SALUD

- Los productos químicos utilizados en los paquetes de pilas están en un recipiente sellado.
- Un paquete de pilas dañado o con fugas puede causar quemaduras químicas al contacto.
- El riesgo de exposición a las sustancias químicas de la pila solo puede producirse si se dañan o intentan abrirse los paquetes de pilas.
- Se debe evitar el contacto del electrolito y el litio con la piel y los ojos.
- Si los paquetes de pilas tienen fugas, elimínelos de la manera adecuada.
- Los paquetes de pilas deben sacarse del i-mop antes de desechar el i-mop.



ADVERTENCIA

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si se expone a cualquiera de los químicos de la pila, siga los procedimientos a continuación:

Ojos

- Enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando el párpado superior e inferior ocasionalmente.
- Busque atención médica.

Inhalación

- Salga del sitio de exposición al aire libre inmediatamente. Utilice oxígeno si hay disponible.
- Busque atención médica.

Ingestión

- Dé al menos dos vasos de leche o agua. Induzca el vómito a menos que el paciente esté inconsciente.
- Busque atención médica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – CARGADOR DE PILAS

PRECAUCIONES GENERALES

Lea todas estas advertencias antes de utilizar el cargador de pilas.



PRECAUCIÓN

- Recargue solo paquetes de pilas de iones de litio (Li-Ion) i-mop – otro tipo de pilas pueden estallar, causando lesiones y daños.
- Compruebe regularmente que no haya daños en el cable de alimentación.
- No utilice el cargador en espacios cerrados. Utilícelo solo en un espacio ventilado.
- No utilice un cargador de pilas dañado.
- Si el cable de alimentación del cargador está dañado, debe reemplazarse con un cable de cargador de pilas suministrado por el fabricante.
- Proteja el cargador de pilas contra la humedad y guárdelo en un lugar seco.
- El dispositivo es solo adecuado para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
- No utilice el cargador de pilas si está mojado.
- No exponga el cargador de pilas a la lluvia.
- No recargue en temperaturas por debajo de 32 °F/0 °C.
- El voltaje principal disponible debe corresponder al voltaje indicado en la placa de identificación del cargador de pilas.
- No utilice el cargador de pilas en ambientes explosivos.
- No sostenga el cargador de pilas por el cable de alimentación.
- No maneje ni enchufe el cable de alimentación si sus manos están húmedas.
- No desconecte jalando el cable. Tome el enchufe para desenchufar, no el cable.
- No tape el cargador de pilas durante su uso.
- No abra el cargador de pilas. Las reparaciones solo deberá hacerlas personal autorizado por el fabricante.
- No recargue paquetes de pilas dañados.
- No recargue paquetes de pilas si están húmedos – recargue solo pilas secas.
- No recargue paquetes de pilas no recargable en este cargador de pilas.
- No deje las pilas en el cargador de pilas. Retírelas cuando estén totalmente cargadas para evitar autodescargas.




DESEMBALAJE

Coloque la caja en posición horizontal en el piso, manteniendo un espacio suficiente a su alrededor para realizar el trabajo. Con un cuchillo, corte cuidadosamente a través de la abertura superior. Retire la gomaespuma de empaque que cubre el i-mop y retire las cajas. Jale el mango (90°), tomando la cubierta fregadora. Agáchese cuidadosamente para evitar tensiones antes de levantar el i-mop. Coloque el i-mop en el piso en la posición "Park" (Estacionar).

CONTENIDO

Asegúrese de que no falte ningún elemento comprobando el contenido frente a la lista anterior. Si no se incluye alguna de las piezas descritas, comuníquese con el proveedor del i-mop.



	1 x i-mop XXL 1237770		1 x Paquete de ilas (izquierda) 1237734		1 x Cable de alimentación 1232546
			1 x Paquete de pilas (derecha) 1237735		1 x Conjunto de escobillas 1237728
	1 x Tanque de solución 1237699		1 x Cargador de pilas 1232547		2 x Cepillos (medianos) 1237713
	1 x Tanque de recuperación 1237712		1 Conjunto de cubierta contra salpicaduras 1237988		1 x Manual 9017549

CONFIGURACIÓN INICIAL


Coloque el i-mop en la posición "Park" (Estacionar). Para la configuración inicial o cuando la escobilla no esté instalada: jale la manguera hacia atrás desde la parte superior y guíe al mismo tiempo la mitad inferior posterior hacia el i-mop, a fin de asegurar que la manguera de aspiración no se engarce durante el procedimiento siguiente.

Mueva el cuerpo superior del i-mop a la posición vertical.


Agáchese y mientras sostiene el mango con una mano, sostenga la cubierta fregadora con la otra mano.

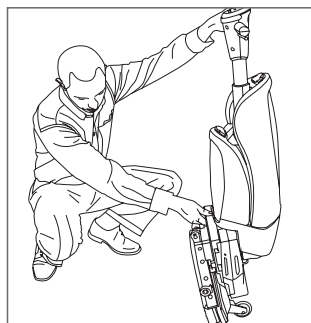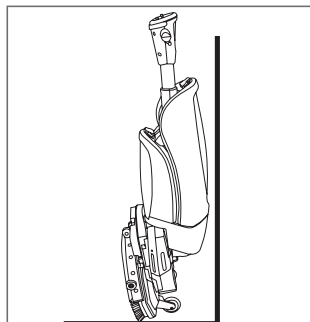

Levante la cubierta fregadora lentamente hasta que esté en posición vertical en frente de las ruedas delanteras; guíe el cuerpo hacia la cubierta fregadora hasta que haga que encaje en la posición de descanso.

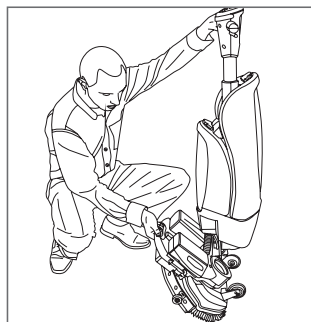


Asegúrese de que el i-mop esté ubicado en un sitio donde nadie pueda tropezarse. Recomendamos siempre ubicar el i-mop cerca de una pared, con el mango apuntando hacia la pared y los cepillos en sentido contrario. Esto garantiza que el i-mop descansa contra la pared en caso de tropiezo.

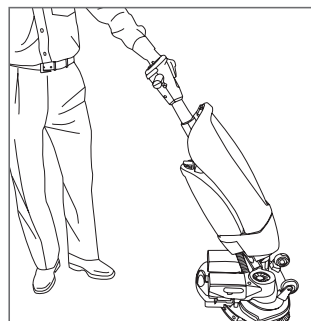


RECARGA DE LAS PILAS


Debe recargar el paquete de pilas por al menos 5 h antes de usar el i-mop por primera vez. Conecte el cable de alimentación suministrado en el cargador, antes de conectarlo a una toma.

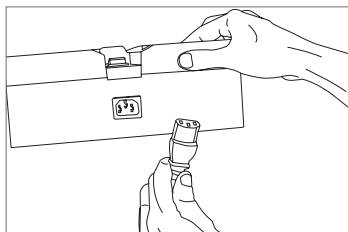


Alinee los paquetes de pilas especificados con la parte superior del cargador y deslice desde el lado cada pila hacia dentro, hasta que escuche un clic. Los paquetes de pilas están ahora fijos en su posición y listos para recarga.

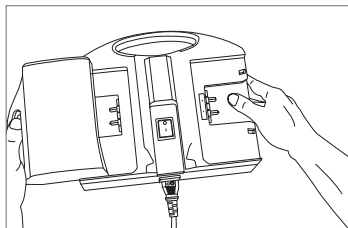

Encienda el cargador de pilas presionando el interruptor; el interruptor debe encenderse para indicar que está alimentado, y las pilas están recargándose, lo cual se identifica con un LED (rojo – carga/verde – totalmente cargada). Toma aproximadamente 6 h para cargar totalmente un paquete vacío de pilas.

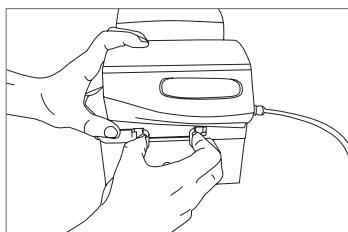

Cuando las pilas estén totalmente cargadas, presione las lengüetas plásticas (azules o grises) en el paquete de pilas y sáquelas del cargador.

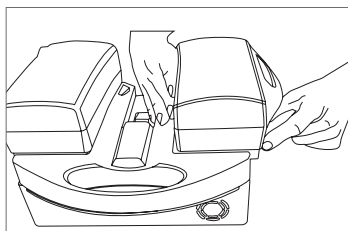

LED rojo

La luz LED roja se enciende si el paquete de pilas se está recargando.

LED verde

La luz LED verde se enciende si el paquete de pilas está completamente cargado. Cuando se complete la carga, retire el paquete de pilas del cargador y apáguelo.


ATENCIÓN:

Si el i-mop no se utiliza regularmente, guarde las pilas recargadas en un sitio seco y limpio. Asegúrese de que los paquetes de pilas se recargan mensualmente, aun cuando no se usen.

Nota: Debe esperar un mínimo de 10 s después de retirar los paquetes de pilas del cargador antes de volver a insertarlos o reemplazarlos con nuevos paquetes de pilas. Esto permitirá borrar la memoria del cargado de pilas y garantizar la visualización de lecturas exactas.


INSTALACIÓN DE LOS CEPILLOS

Con el i-mop en posición "Park", sostenga la cubierta fregadora con una mano y con la otra mano alinee el cepillo con el disco del motor. Procure alinear los seguros y recortes en el cepillo y el disco del motor. Gire el cepillo izquierdo en el sentido horario y el cepillo derecho en sentido antihorario, hasta que vea que el disco del motor gira para fijar los cepillos en su posición.

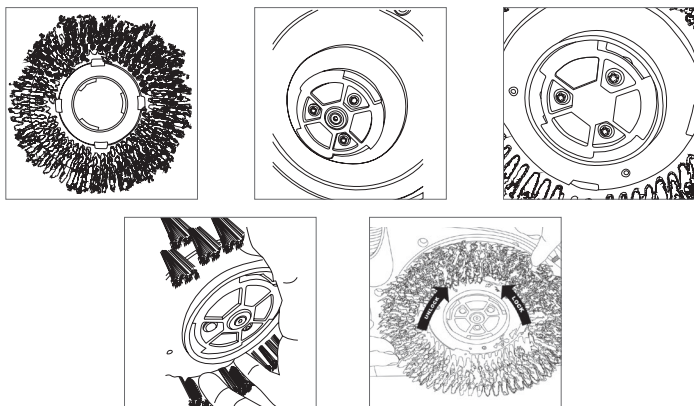


INSTALACIÓN DE LA ESCOBILLA

Tome la manguera de aspiración de la cubierta fregadora del i-mop e insértela en el conector de la manguera en la escobilla. Conéctelas, girando la manguera 1/4 de vuelta o hasta que estén alineadas. Jale la manguera hacia atrás desde arriba y guíe la mitad inferior hacia el i-mop. Sostenga la cubierta fregadora del i-mop con una mano y al mismo tiempo empuje el lado izquierdo de la escobilla a su sitio. Cambie de manos y repita el procedimiento para el lado derecho de la escobilla.

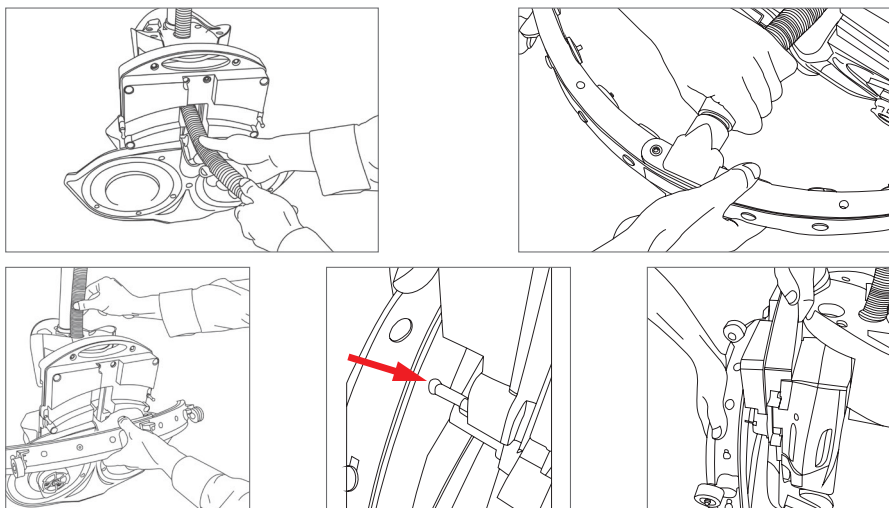


INSTALACIÓN DEL TANQUE DE SOLUCIÓN

Llene el tanque pequeño con no más de 1.25 galones de agua limpia o con un detergente sin espuma adecuado. Coloque primero el tanque en el i-mop con la válvula. Presione el tanque hacia abajo para romper el sello de la válvula.

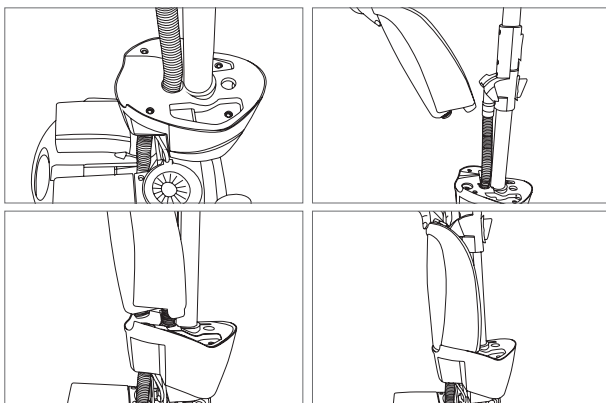


INSTALACIÓN DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN

Coloque la parte inferior del tanque en el i-mop y permita que el tanque automáticamente encaje en la posición correcta. (Una acción magnética asegurará el tanque de recuperación en su posición). En caso de dudas, puede empujar más el tanque hacia el sello para obtener el vacío óptimo.

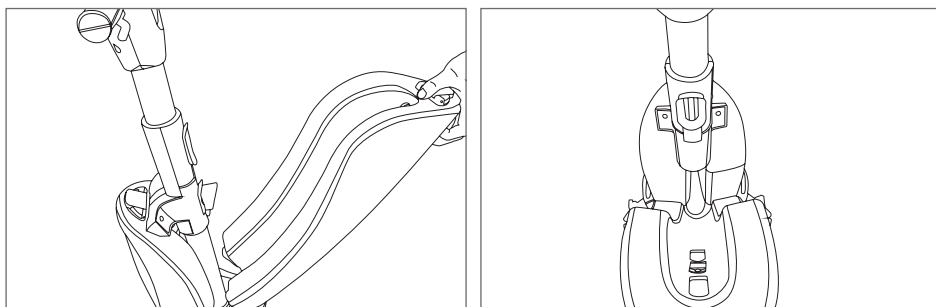

INSTALACIÓN DE LOS PAQUETES DE PILAS

Sostenga la cubierta fregadora del i-mop con una mano, y con la otra mano deslice las pilas hacia adentro y desde cada lado, hasta que escuche un fuerte chasquido (azul dentro hacia el puerto azul, gris hacia el puerto gris).

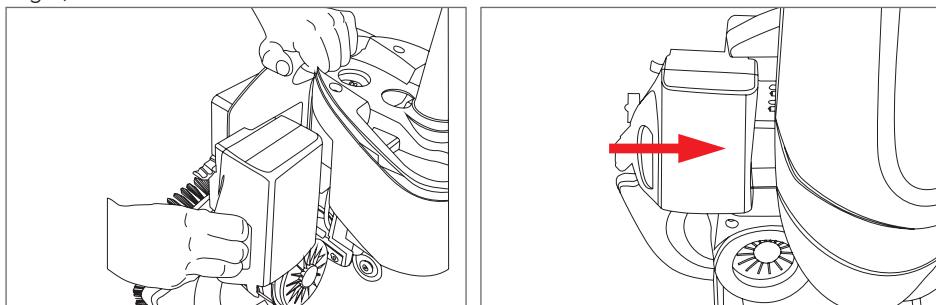

OPERACIÓN

Antes de operar el i-mop, lea y entienda la sección de instrucciones de seguridad de este manual.

Llenado del tanque de solución

Siempre llene el tanque del i-mop con agua limpia (máximo 1.25 galones) del grifo o una manguera. Utilice solo detergentes sin espuma para evitar la entrada de suciedad al tanque de solución.


Tanque de recuperación

Asegúrese de que el nivel de fluido del tanque de recuperación no exceda los 2 galones, a fin de evitar daños al i-mop.

Nota: Cada vez que llene el tanque de solución, también debe vaciar el tanque de recuperación.

Configuración del i-mop en la "posición de operación"

Agáchese y mientras sostiene la cubierta fregadora con una mano, empuje el mango hacia adelante con la otra. Baje la cubierta fregadora lentamente hacia el piso.

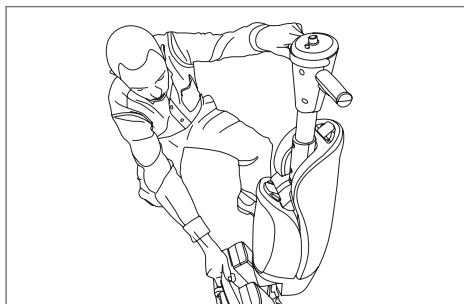

Nunca utilice su pie para descender la cubierta fregadora hasta el piso.

ATENCIÓN: Si el i-mop no está en la posición de operación, siempre deberá sostenerlo con al menos una mano, ya que el i-mop no se diseñó para mantenerse parado por sí mismo.

Selección del modo de operación

Elija el modo preferido en el panel de operación del i-mop:


MODO 1: Cepillo + Agua/Solución

MODO 2: Cepillo (use el modo de solo Cepillo si el piso está muy húmedo o para fregar manchas)

MODO 3: Cepillo + Aspiración en seco

MODO 4: Cepillo + Agua/Solución + Aspiración en seco

APAGADO

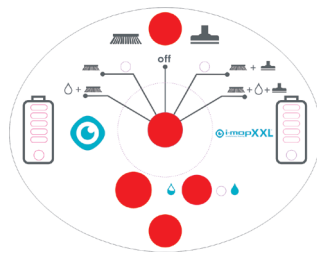

ECO (Modo de ahorro de agua)

Si se presiona el botón de modo de ahorro de agua ECO una vez, el i-mop utiliza 40 % menos de agua hasta que el botón del modo ECO se vuelva a presionar para apagar.


Indicador de estado de los paquetes de pilas

Al lado del interruptor de modo se encuentran los indicadores de estado de los paquetes de pilas.

Cuando el indicador de la pila está en rojo, significa que está por agotar la carga de la pila y tiene aproximadamente 5 minutos para operar el i-mop.

Control del i-mop

Párese detrás del i-mop y sostenga el mango con una o las dos manos. Una vez que se presione el activador en el mango del i-mop, el i-mop avanzará. Simplemente camine detrás de él. En caso de emergencia, simplemente suelte el activador. Los cepillos de i-mop se detendrán de inmediato, y el motor de aspiración se detendrá en aproximadamente 3 s.

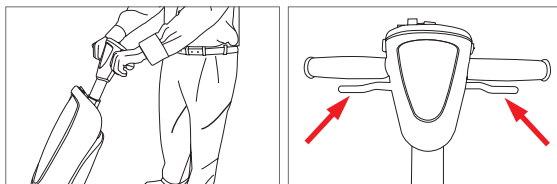

La clave para el uso de manera óptima del i-mop es comprender su capacidad de giro.



La operación del i-mop es muy intuitiva y similar a conducir una bicicleta. El i-mop se diseña para avanzar. Para girar, detenga el paso y utilice su mano interna* para girar el mango en la dirección en que desee ir. El i-mop puede girar 360°. Puede invertir el sentido - simplemente haga el giro con este y siga el nuevo sentido.

*Cuando gira a la izquierda, su "mano interna" es la izquierda. * Cuando gira a la derecha, su "mano interna" es la derecha.

ATENCIÓN: No utilice el i-mop en un ángulo mayor que la longitud de los brazos debido a que cuando se profundiza más de 45° puede provocarse que el agua llegue al motor de aspiración.



La cubierta fregadora de i-mop está diseñada para mantenerse tan cerca como sea posible de las paredes. Aproxímese a las paredes diagonalmente con el borde del i-mop y continúe a lo largo de la pared.

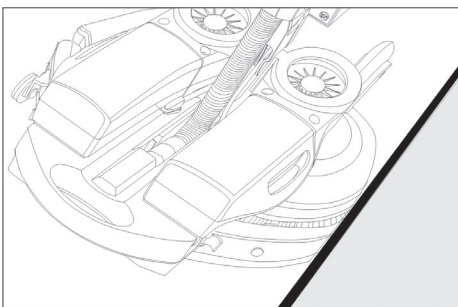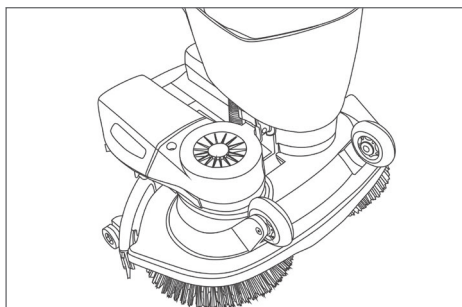

Apagado/finalización de limpieza

Antes de que termine, cambie el i-mop al modo 3 “Cepillo + Seco” y opérela alrededor de 15 a 20 pies más para aspirar la solución restante. Después ajuste la perilla a la posición “OFF” (apagado). Tome en cuenta que el motor de aspiración continuará funcionando durante aproximadamente 3 s más.

Vaciado de los tanques

Elimine el agua o solución de ambos tanques en un drenaje adecuado. Para limpiar el tanque de recuperación completamente, llénelo parcialmente con agua fresca y sosténgalo horizontalmente con los agujeros hacia arriba. Inclíne el tanque repetidamente, para enjuagar toda la suciedad y residuos del tanque.

Nota: Deje ambos tanques destapados para permitir que fluya aire por los tanques. Cada vez que llene el tanque de solución, también debe vaciar el tanque de recuperación.





ADVERTENCIA

Cumpla con las disposiciones locales con respecto a la eliminación de soluciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales.

Retiro de los paquetes de pilas

Ponga el i-mop en la posición “Park” y estabilícelo con una mano sosteniéndolo en la cubierta fregadora. Mientras presiona ambos pasadores plásticos hacia adentro, extraiga cada paquete de pilas.

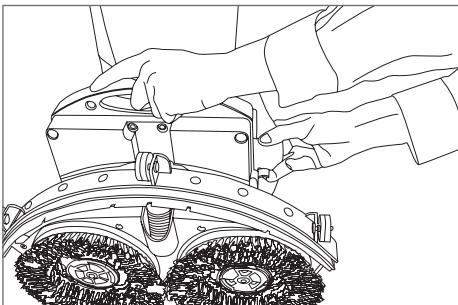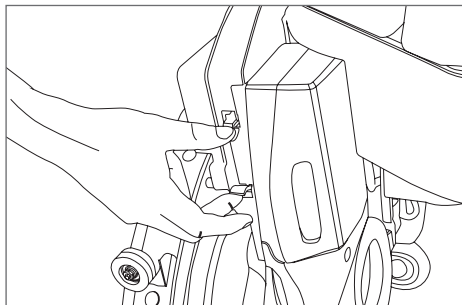

Transportar/mover el i-mop dentro de un edificio

Para mover el i-mop de una ubicación a otra en un edificio, ponga el i-mop en la posición "Park" (descrita antes). Sostenga el mango con una mano, y con la otra mano guíe la cubierta fregadora en la dirección de las dos ruedas de transporte. Camine lentamente y preste especial atención si jala el i-mop sobre los bordes o barreras.



Si desea cargar el i-mop en un vehículo o levantarlo sobre obstáculos, siempre utilice las dos manos. Con una mano, sostenga el polo/mango, y con la otra mano, levante la cubierta fregadora.

Nota: Asegúrese de que el i-mop se transporta horizontalmente y que ambos tanques (tanque de solución y tanque de recuperación) están vacíos.


Transporte/movimiento del i-mop fuera de un edificio

Para mover el i-mop a ubicaciones fuera de un edificio, recomendamos que ponga el i-mop en la posición "Park" (descrita antes). Siempre cargarlo con dos manos dentro del edificio antes de utilizar las ruedas de transporte.

Nota: Para disminuir el peso del i-mop, saque ambos tanques y los paquetes de pilas.

Transportar el i-mop en un coche

Antes de cargar el i-mop a un coche, asegúrese de retirar ambos tanques y los paquetes de pilas. Ponga el i-mop en la posición "Park" y levante el i-mop con las dos manos en posición horizontal. Evite que el i-mop se mueva durante el trayecto utilizando un cinturón u otra restricción adecuada.

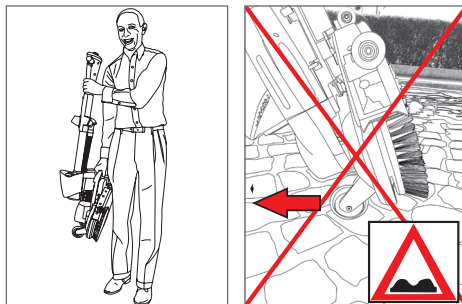

PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de lesión y daño debe ser consciente del peso del i-mop cuando lo transporte.

Almacenamiento del i-mop

- Siempre guarde el i-mop en la posición "Park".
- Asegúrese de vaciar los tanques completamente. Para limpiar completamente cualquier solución en las líneas y válvulas, llene el tanque de solución con 16 a 32 onzas de agua limpia y encienda el i-mop hasta que el tanque se vacíe.
- Abra un poco las tapas de los tanques para promover la circulación de aire.
- Si el i-mop no se utiliza regularmente, guarde las pilas recargadas en un sitio seco y limpio. Asegúrese de que los paquetes de pilas se recargan mensualmente.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Después de cada uso

- Drene y enjuague los tanques con agua fresca.
- Limpie el tanque de recuperación con agua fresca y un paño limpio y húmedo.
- Recargue las pilas si es necesario.
- Revise si ambos cepillos están limpios e intactos. Límpielos con agua fresca o reemplácelos si es necesario.
- Reemplace los cepillos si el indicador de desgaste amarillo está a la misma altura que otras cerdas.
- Revise si la escobilla está limpia e intacta. Límpiela con agua fresca y con un paño limpio y húmedo o reemplace las láminas de la escobilla, si es necesario, entre los reemplazos. Si la lámina de la escobilla está desgastada, puede girarla.

Semanalmente

Limpie el exterior del i-mop con un limpiador no abrasivo, no solvente o un paño limpio y húmedo. Para limpiar la plataforma de fregado, retire los cepillos, luego utilice un limpiador no abrasivo, no solvente o un paño limpio húmedo.

Accesorios/piezas de repuesto



Solo utilice accesorios y piezas de repuesto que estén aprobados por el fabricante. El uso exclusivo de accesorios y piezas de repuesto originales garantiza que el i-mop pueda operar de forma segura y sin problemas.

Para información de accesorios y piezas de repuesto consulte la página 19, sección "Accesorios y piezas de repuesto".

Cómo reemplazar los cepillos


Con el i-mop en la posición "Park" (Estacionar), sostenga la cubierta fregadora con una mano mientras utiliza la otra para girar el cepillo izquierdo en sentido antihorario y el cepillo derecho en el sentido horario hasta que sienta resistencia o vea el disco del motor. Jale de los cepillos del disco del motor hacia usted.

Inspeccione visualmente el disco del motor y limpie la cubierta fregadora del i-mop con un paño limpio y seco antes de instalar los cepillos.

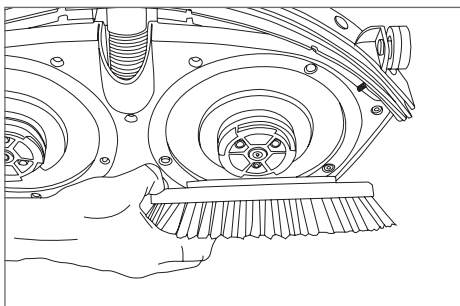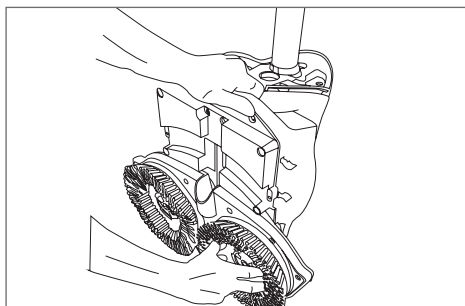

Como reemplazar la escobilla

Con el i-mop en la posición "Park", sostenga la cubierta fregadora con una mano mientras jala del lado izquierdo de la escobilla con la otra mano. Cambie de manos y repita el procedimiento para el lado derecho. Desconecte la manguera de aspiración girando 1/4 de vuelta en el conector hasta que se afloje la escobilla. Inspeccione la manguera antes de continuar con la instalación de la nueva escobilla.

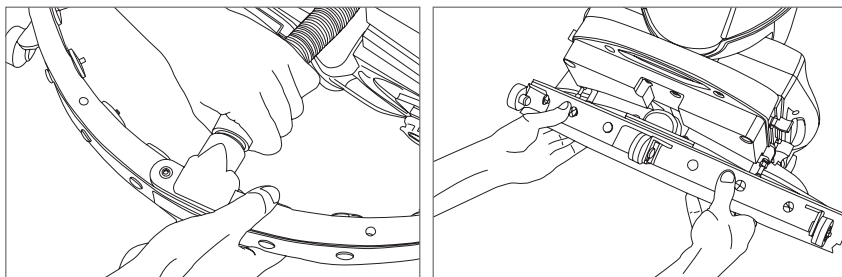

Como reemplazar o cambiar las láminas de la escobilla

Desenrosque las 8 tuercas de plástico y saque la placa trasera de la escobilla. Una vez que la pieza de plástico se retira, puede quitar fácilmente la lámina frontal de goma. Empuje a través de los 8 tornillos para retirar la placa frontal de la escobilla. Ahora también puede cambiar o reemplazar la lámina trasera de goma. Para volver a montar la escobilla siga las instrucciones anteriores a la inversa.

Como reemplazar la manguera de aspiración

Después de desmontar la escobilla como se describió antes y, de haber quitado el tanque de solución, puede ver dónde se conecta la manguera de aspiración en el mango del i-mop. Sostenga la cubierta fregadora con una mano, mientras que separa la manguera de aspiración girando un 1/4 de vuelta en el conector hasta que se afloje la escobilla. Ahora puede retirar cuidadosamente la manguera de aspiración de la máquina.

Guíe la nueva manguera de aspiración a través de la abertura hacia el conector de la manguera ubicada en el mango del i-mop. Conéctelas, girando la manguera 1/4 de vuelta en el conector hasta que estén alineadas, y vuelva a instalar la escobilla.

COMO REINICIAR EL i-mop

Asegúrese de que la perilla del panel de operación del i-mop esté en la posición "OFF" (apagado) antes de deslizar ambas pilas. Mantenga presionado el botón del modo de ahorro de agua ECO durante 30 s, vuelva a instalar ambos paquetes de pilas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Solución de problemas

No hay alimentación – el i-mop no se iniciará

- Revise si los paquetes de pilas están completamente cargados.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.
- Retire y vuelva a colocar las pilas y encienda el i-mop.
- Apague y vuelva a encenderlo.
- Reinicie el i-mop.

Flujo de agua insuficiente/no hay flujo de agua

- Compruebe que el tanque de solución esté lleno.
- Revise si el tanque de solución está en la posición correcta.
- Compruebe que la tubería de agua no esté bloqueada.
- Compruebe que el tanque de solución no contiene partículas de suciedad, y que el filtro está limpio.
- Asegúrese de elegir el modo de operación correcto.

Recuperación deficiente de agua

- Revise el funcionamiento del motor de succión.
- Inspeccione si no hay objetos obstruyendo el flujo de aire de la manguera de aspiración.
- Compruebe que la abertura de la escobilla no esté bloqueada.
- Inspeccione el filtro amarillo y límpielo si es necesario.
- Inspeccione el deflector de la manguera y límpielo si es necesario.
- Compruebe que las láminas de la escobilla están en orden e intactas.
- Revise si el tanque de recuperación está lleno. Si es así, vacíelo.
- Compruebe que el tanque de recuperación esté en la posición correcta.
- Compruebe que la tapa del tanque de recuperación esté bien ajustada.

Problemas de fijación de la escobilla

- Compruebe que la manguera esté en la posición correcta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	INGLÉS	MÉTRICO
DIMENSIONES DE LA CAJA (LONG. x ANCHO x ALTURA)	50.8 pulg. x 27.6 pulg. x 15.0 pulg.	129 cm x 70 cm x 38 cm
PESO TOTAL DE LA CAJA (INCLUIDOS LOS PAQUETES DE PILAS)	88.6 lb	40.2 kg
TANQUE DE SOLUCIÓN	1.25 galones	5 l
TANQUE DE RECUPERACIÓN*	2 galones máximo	8 l máximo
ANCHO DE TRABAJO	24.4 pulg.	62 cm
PRESIÓN DEL CEPILLO	70.4 lb	32 kg
VELOCIDAD DEL CEPILLO	350 rpm	350 rpm
MOTOR (SUCCIÓN)	24 V/180 W	24 V/180 W
MOTOR (CEPILLO)	24 V/170 W (cada motor)	24 V/170 W (cada motor)
VOLTAJE DE ENTRADA (CARGADOR DE PILAS)	110 – 240 V CA	110 – 240 V CA
VOLTAJE DE OPERACIÓN	24 V CC	24 V CC
PAQUETE DE PILAS iones de litio (Li-Ion)	24 V, 14 AH, 353 WH	24 V, 14 AH, 353 WH
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 minutos	60 minutos

* Siempre instale un tanque de recuperación vacío, cuando se instale un tanque de solución nuevo.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

ELEMENTO		N.º PZ	DESCRIPCIÓN	ELEMENTO		N.º PZ	DESCRIPCIÓN
1		1237729	Kit de escobillas, frontal	9		1237716	Kit de portadiscos, azul Juego de 2
2		1237730	Kit de escobillas, estándar trasero	10		1237718	Disco rojo (caja de 10)
3		1237732	Kit de escobillas, goma trasera, resistente a aceite (opción)	11		1237720	Disco azul (caja de 10)
4		1237728	Conjunto de escobillas completo	12		1237721	Disco negro (caja de 10)
5		1233871	Retén de goma, placa de montaje de escobilla (cant. 1)	13		1237712	Conjunto tanque de recuperación
		1234948	Retén de goma, placa de montaje de escobilla (cant. 100)				
6		1237713	Kit de cepillos, Cerda mediana azul Juego de 2 (estándar)	14		1237699	Conjunto tanque de solución, Tapa azul (estándar)
7		1237715	Kit de cepillos, Cerda dura roja Juego de 2 (opción)	15		1237733	Kit de pilas (izquierda y derecha)
8		1237714	Kit de cepillos, Celda blanda azul claro Juego de 2 (opción)	16		1232547	Cargador de pilas

Para ordenar, ver, imprimir o descargar el manual de piezas de i-mop XXL, visite www.tennantco.com o www.nobles.com

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Los materiales de embalaje se pueden reciclar. No arroje el material de embalaje en los residuos domésticos. Reciclelo.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar.



Los paquetes de pilas recargables contienen materiales que no deben eliminarse en los vertederos. Elimine los aparatos viejos y los paquetes de pilas, tome en cuenta que deben eliminarse mediante sistemas adecuados de recogida de residuos.

GARANTÍA

Los términos de garantía publicados por Tennant se aplican en cada país.



Powered by



Tennant Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Teléfono: 1-800-553-8033
www.tennantco.com