



指静脉锁

YH-L300 用户手册

V2.0 山东优化信息科技有限公司


产品参数

项目	参数
产品型号	YH-L300
开锁方式	指静脉、密码、钥匙三合一开锁方式
高度防伪	活体识别，具有唯一性，不可复制，不会被窃
存储容量	50 枚指静脉
识别方式	指静脉 1:N 比对
自学习	中靶率最低的进行融合在计算
识别速度	小于 1 秒
信息容量	指静脉 50 组，密码 1 组
认假率（FAR）	<0.0001 %（安全等级最高时）
拒真率（FRR）	<0.01 %（安全等级较高时）
语音提示	电量不足语言提示、数字显示
工作电源	8 节 5 号电池（12 个月以上）
应急电源	USB 接口（5V）
工作温度	门外-20℃~80℃ 门内-10℃~60℃
工作湿度	20~80% RH
静态功耗	小于 30uA
启用时间	电容感应上电，系统启动耗时<100mS
外观	
锁芯	超 C 级锁芯
颜色	红古铜
尺寸	320*70*30mm（长*宽*厚）
外观材料	亚克力加锌合金

操作说明


一、录入开锁信息

1、录入管理员信息



注：最多可支持 10 个管理员，默认管理员数为 2，管理员密码 6-16 位

1、录入指静脉普通用户




注：系统指静脉总用户为 50 人，管理员数+普通用户数=总用户数，管理员 ID 号默认为 1 开始，如存在 2 个管理员，普通用户起始的 ID 则从 3 开始

3、录入密码



注：只支持一组有效密码（如输入多组密码，只有最后一组密码有效）

4、录入卡号



注：最多可支持 10 张 IC 卡


二、删除用户信息

1、删除管理员




注：包括清除所有管理员指静脉和管理员密码

2、删除指静脉用户




3、删除密码



注：清除的密码不包含管理员的密码信息


4、清除所有用户信息



5、清除卡号




三、时间日期设置




注：“2”为时间加，“8”为时间减，“4”为选择往左的设置项，“6”为选择往右的设置项

四、开门模式设置

1、指静脉\卡\密码

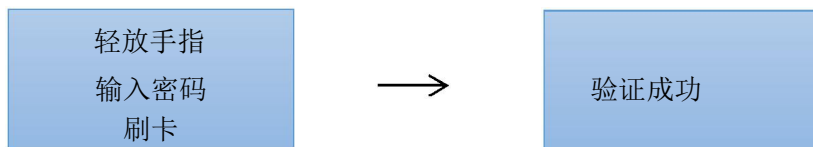


2、卡\密码\ID+指静脉

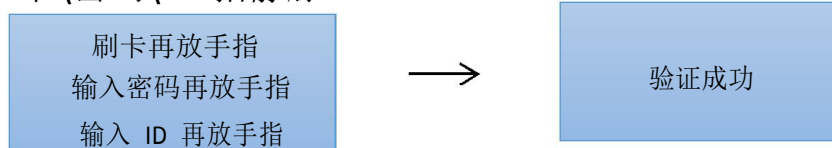

注：此认证模式下登记的指静脉、密码、卡都可以在认证模式：指静脉\卡\密码下单独使用

3、指静脉



注：开门模式为手指静脉时，输入密码或刷卡开门失败备注：如要更换开门模式，需使用 USB2.0 连接设备，并打开“ACCESS”软件设置

五、日志查询



注：查看日志需使用 USB2.0 连接设备，并打开“ACCESS”软件设置，读取到日志并在此软件目录下查看日志，可查看到用户 ID、验证时间、记录的存量数

六、恢复出厂设置

长按后板的清除键再进行系统上电，按住并保持 5 秒系统提示“清除成功”，清除内部所有用户数据，此功能类同“按 7 清空内部所有用户信息”功能，成功后，初始密码为 123456（可用管理员验证）