



HJYCIS-N1 烟支检测系统主程序芯片更换步骤说明

- 1、将人机界面上关于 CIS 的所有参数用纸笔记录；
- 2、将 MAX 电控柜断电，将 CIS 从外壳取出，找到 U5 芯片，如下图所示；

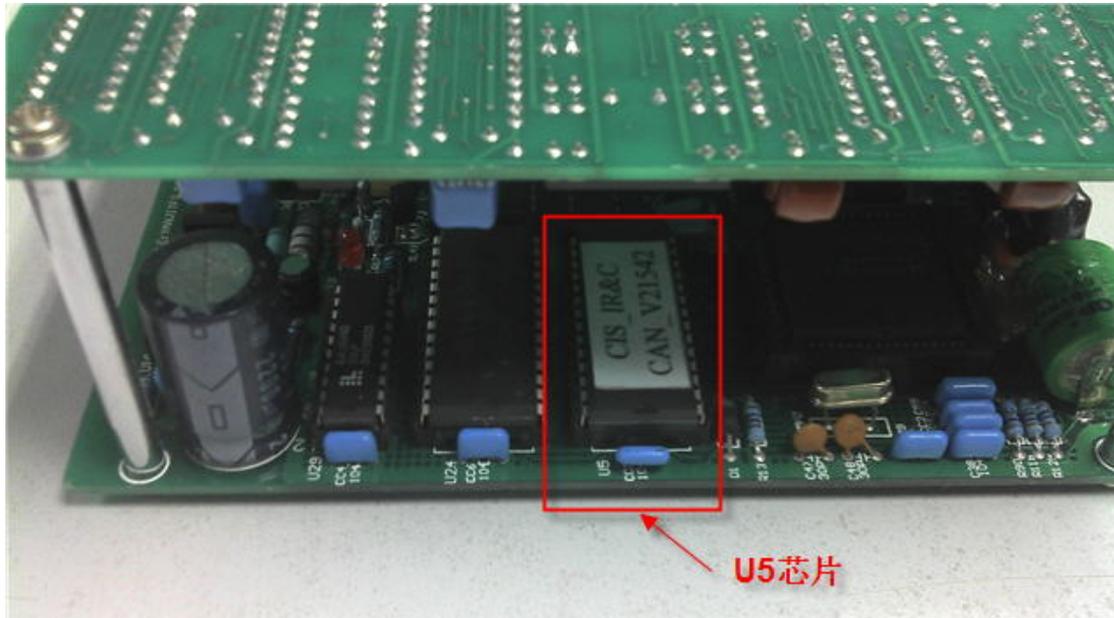

- 3、采用一字螺丝刀将 U5 芯片轻轻取出；
- 4、将新的芯片装回到芯片座位置，**注意缺口朝外**。
- 5、装回机壳内，MAX 上电，在人机界面上将 CIS 控制参数设置第“14 参数初始化”设置为 100，恢复默认参数；

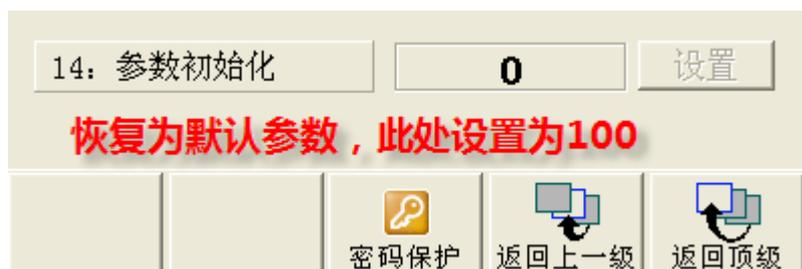

- 6、根据第 1 步记录的参数设置好原来的参数，低速开烟设置好各波形的峰值和谷值，到此程序升级完毕。
升级 HJYCIS-N1 主程序后可以在“CIS 内部参数设置”的“08 控制字”看到软件的版本号。