

3D Glasses YA-G30

取扱説明書

本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

日本語

User's Guide

Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

English

Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

Deutsch

Mode d'emploi

Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Français

Guía del usuario

Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Español

Guida dell'utilizzatore

Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.

Italiano

Instruktionshäfte

Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.

Svenska

用戶說明書

請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。

中文（繁）

사용설명서

만약을 대비하여 사용설명서 등은 소중히 보관해 주십시오.

한국어

Kullanım Kılavuzu

Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız.

Türkçe

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.

Русский

Guia do Usuário

Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

Português

- 本用戶說明書之內容如有變更，恕不另行通知。
- 不得複製本說明書或其中的任何部分。您可以個人使用本說明書。未經卡西歐計算機公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）的許可不得他用。
- 卡西歐計算機公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）對於第三方因使用本產品或本說明書而引起的任何損失或索賠不負任何責任。
- 卡西歐計算機公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）對由於因本產品的故障或維修，或任何其他原因造成資料丟失而導致的任何損害或損失皆不負任何責任。

目錄

安全須知.....	Ch-1	鏡片的清潔.....	Ch-15
操作須知.....	Ch-7	規格.....	Ch-16
開箱	Ch-9		
部位說明	Ch-10		
電池的裝入	Ch-11		
3D 影像的觀看	Ch-13		

安全須知

關於安全標誌

為確保安全，避免您及他人受傷以及物品受損，本用戶說明書中以及產品上使用了多種標誌。各標誌的含意如下：

 警告	此標誌表示，若無視此標誌、錯誤操作，有導致人員死亡或嚴重受傷之潛在危險。
 注意	此標誌表示，若無視此標誌、錯誤操作，有導致人員受傷或財物損壞之潛在危險。

圖示範例



三角形表示注意事項。左例為小心觸電。



劃有斜線的圓形表示禁止事項。標誌中的圖示表示具體的必須遵守事項之內容。左例為禁止拆解。



黑圓形表示必須遵守之事項。標誌中的圖示表示具體的必須遵守事項之內容。左例為必須將電源插頭拔離插座。



警告

- **不要使用有故障的3D眼鏡。**



不要使用已損壞、動作異常或有故障的3D眼鏡。

否則有造成人員受傷、眼睛疲勞、損害身體健康等的危險。不要使用破碎的或碎裂的3D眼鏡。

- **遠離水及其他液體。**



切勿將3D眼鏡弄濕。

沾上水或其他液體有引起火災及觸電的危險。

- **不要以任何形式拆解或改造3D眼鏡。**



切勿以任何方式拆解及改造3D眼鏡。否則有造成觸電、燒傷及人身傷害的危險，觀看3D過程中的異常動作還會損害身體健康。拆解或改造3D眼鏡會影響保修權或失去保修資格。您的原經銷商或經授權的代理商可提供所有服務及修理。

- **不要讓3D眼鏡掉落或讓其受到撞擊。**



不要讓3D眼鏡掉落，不要讓其被踩踏，被施以強力或被掉落物體砸到。否則會損壞鏡片或其他部件，有導致人員傷害的危險。

- **不要通過燒毀來廢棄3D眼鏡。**



切勿以燒毀的方式廢棄3D眼鏡。否則有引起爆炸並導致火災及人身傷害的危險。

- **不要在任何場所使用或放置3D眼鏡。**

否則有造成火災及觸電的危險。

- 濕度高或灰塵多的地方
- 廚房或其他有油煙的地方
- 取暖器附近，電熱毯上或受直射陽光照射的地方
- 其他溫度極端的地方

- **切勿將3D眼鏡放在浴室或任何其他會弄濕的地方。**

- **3D眼鏡的電池及其他配件不可讓兒童接觸到。**

吸入或吞下小部件有導致窒息、消化障礙等危險。萬一鈕釦電池或配件被吞下，請立即去醫院檢查。

● 鈕釦電池



電池使用不當會導致其泄漏電池液並污染其周圍的部件，或引起爆炸，有造成火災及人身傷害的危險。必須嚴格遵守下列注意事項。

- 切勿拆解電池或使其短路。
- 切勿將電池放在高溫環境中或棄於火中。
- 不要將電池放在直射陽光下或高溫環境中。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池。
- 切勿對非充電電池進行充電。
- 裝入時電池的正極（+）及負極（-）的方向要正確。
- 只使用3D眼鏡指定種類的電池。

● 戴3D眼鏡時切勿直視太陽。

注意

- 電池耗儘後請立即從3D眼鏡中取出。
- 打算長期不使用時請從3D眼鏡中取出電池。
- 廢棄電池時必須遵守所有當地的法律及規定。
- 廢棄3D眼鏡時必須遵守所有當地的法律及規定。



出現下列任何癢狀時不要觀看3D影像。

- 萬一3D影像開始出現重影或失去三維效果，請停止觀看。繼續觀看會使眼睛疲勞。

- 要正常觀看，您平常使用的眼鏡或任何其他裝置也要戴上。

若您平常戴眼鏡或隱形眼鏡，則用3D眼鏡觀看3D影像時同時需要戴上您平時的眼鏡。否則會使眼睛疲勞或出現視覺異常。



通常觀看3D影像的最小年齡是六歲。當兒童觀看3D影像時，應有保護人在旁邊照看，以確保3D影像適合兒童，並且兒童不會觀看3D影像過長時間。

- 除瞭觀看3D影像時之外不要佩戴3D眼鏡。

為瞭觀看3D影像之外的任何其他目的使用3D眼鏡有造成人身傷害及眼睛疲勞的危險。

- **3D眼鏡不要戴得時間太長。**

若您感覺鼻子或太陽穴發紅、疼痛或過敏，請摘下3D眼鏡。長時間戴3D眼鏡產生的壓力會引起這種癢狀，有損害身體健康的危險。

- **眼鏡隻可用於其專用目的。**



3D眼鏡在設計上不適合用作視力矯正眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡。3D眼鏡不可作為任何其他種類眼鏡的替代品。使用不當有造成人身傷害的危險。

操作須知


- 切勿在下述地方使用或放置3D眼鏡。否則有造成3D眼鏡發生故障及損壞的危險。
 - 容易產生靜電的地方
 - 溫度極端的地方
 - 濕度極端的地方
 - 溫度會突然變化的地方
 - 灰塵大的地方
 - 有被打濕危險的地方
- 不要在溫度極端的環境中使用3D眼鏡。

3D眼鏡為在溫度為5°C至35°C的環境中使用而設計。當3D眼鏡在此溫度範圍外使用時，3D影像的質量及產品的可靠性不能保證。
- 已耗盡的電池不可長期放在3D眼鏡內。

已耗盡的電池可能會泄漏電池液。泄漏的電池液有引起故障及損壞的危險。
- 3D眼鏡不能摺疊。切勿試圖用力摺疊鏡框。
- 已劃傷或破裂的鏡片會使3D影像的品質劣化。
 - 不要對鏡片用強力。
 - 不要用尖硬的物體劃傷鏡片的表面。
 - 切勿掉落或彎曲3D眼鏡。
- 不要讓3D眼鏡的同步傳感器變髒，亦不要通過粘貼標籤或貼紙等將其蓋上。被擋住的傳感器無法進行同步，會干擾3D眼鏡的正常動作。

- 在由螢光燈照明的室內觀看影像時，光線的頻率會使室內的全體光線閃爍。若此現象產生問題，請調暗螢光燈的光線，或變更為其他種類的照明。（不建議在全黑的室內進行投影，尤其是有兒童的地方。）
- 一定要正確佩戴3D眼鏡。若眼鏡佩戴得上下顛倒或前後顛倒，則3D影像不會正常出現。
- 佩戴3D眼鏡時不要觀看其他顯示幕（電腦監視器，數位計時器，計算器，電視機等）。在觀看卡西歐（CASIO）3D投影機之外的任何其他裝置的影像時請摘下3D眼鏡。

開箱

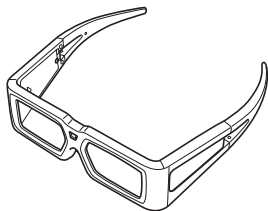

3D眼鏡




鼻架 × 2
(其中一個安裝在眼鏡上。)



測試用電池 (CR2025 × 2)


- 用戶說明書 (本說明書)
- 保證書

部位說明

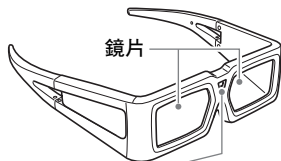


同步傳感器

使用過程中不要被遮擋。

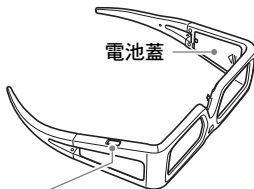

開啟鈕

按此鈕打開電源。電源已打開後
按此鈕可交換左右影像
(第Ch-14頁)。

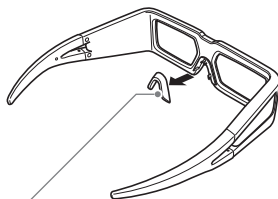

鼻架

請安裝適合您的鼻子的附帶兩個
鼻架之一。



註


- 若3D眼鏡探測不到從投影機輸出的DLP-LINK訊號超過三分鐘，將自動關機。

電池的裝入


重要!

- 為避免損壞電池蓋，請小心執行下述操作。


1. 擰下電池蓋上的四個螺絲。

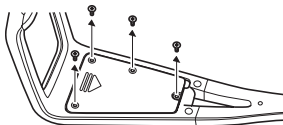


2. 用手指甲鉤住由①指示的溝槽，向上提起電池蓋將其取下。




3. 裝入兩個CR2025電池，加號(+)面要朝上。

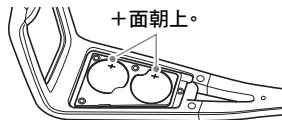

4. 從由②指示的一邊將電池蓋推到位。



5. 用四個螺絲固定電池蓋。

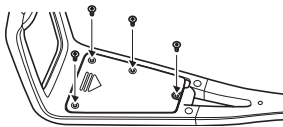

什麼時候更換電池

用3D眼鏡進行觀看時，若3D影像閃爍，則表示3D眼鏡的電池電力不足。請儘快更換電池。

3D影像的觀看

佩戴3D眼鏡時，能看到由卡西歐（CASIO）3D投影機（DLP-LINK 3D相容型號）投射的3D影像。在從投影機開始投射3D影像之後，請按3D眼鏡上的開啟鈕後戴上眼鏡。有關投射3D影像的詳細說明，請參閱投影機附帶CD-ROM光碟上收錄的用戶說明書。

3D影像的觀看環境

通過3D眼鏡進行觀看時，出現的3D影像的大小依下列條件而不同。

- 現場照明的亮度
- 投影的大小
- 與銀幕的距離
- 3D影像的內容及品質

在有些情況下，影像可能會完全沒有三維效果。此種情況發生時，請調暗室內的照明並移近銀幕。這樣能提高3D影像的效果。

左/右交換

在用3D眼鏡進行觀看時，若3D影像的維度是向後的，則可能是影像的快門操作及眼鏡戴反了。這種情況發生時，請按投影機上的[ENTER]鈕，或按3D眼鏡上的開啟鈕交換左右影像（左/右交換）。問題將會解決。

有關交換投影機的左右影像的詳細說明，請參閱投影機附帶CD-ROM光碟上的用戶說明書。

鏡片的清潔

若鏡片變髒了，請用軟布或鏡頭紙輕輕擦拭。若效果不好，請購買鏡頭清潔用具。

重要！

- 切勿使用軟布或鏡頭紙之外的任何其他物品擦拭鏡片。切勿使用任何磨蝕性清潔劑進行清潔。

規格

探測種類	DLP-LINK 3D
電池	CR2025 × 2
額定電壓/電流	6V DC, 225mAh
耗電量	4mA
電池壽命	約40小時
傳感器的圖像探測範圍	450nm至950nm
環境	作業溫度:5至35℃ 作業濕度:20至80% (無結露)

規格如有變更恕不另行通知。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

P9M38-4800-00

Printed in China
Imprimé en Chine

MA1107-B