

iriver

无线蓝牙耳机


用户手册 机型：A100



感谢您购买 A100 蓝牙耳机。我们希望您能喜欢它！
这个指导手册可让您从入手开始就能充分地利用您的耳机。

● 目录

关于您的 A100	2
您的包装盒里有什么?	2
耳机结构	3
规格	4
您耳机的充电	5
打开/关闭您的耳机	5
与您的手机配对	6

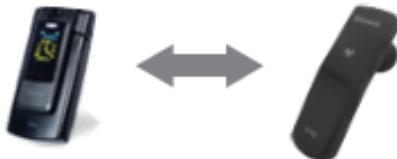

图示/指示灯表示什么	7
与您的音乐网关配对 (Dongle)	8



如何...	
打电话	9
接听来电 / 结束通话	9
拒绝来电 / 音量控制	10
故障排除及常见问题	11
保养您的耳机	12
保修	12, 13

！请记住，驾驶第一，而非通话！

使用手机驾车时容易分心，增加事故的可能性。如果在驾驶中有需要（如坏天气，交通堵塞，车内有儿童，艰难的道路环境），可能车停靠在路边或公园前，再进行通话。

另外，请尽量保持通话简短并不要作笔记或阅读文件。



关于您的 A100 耳机

A100 包装盒里有些什么？



耳机



USB 适配器



用户手册



耳钩



耳麦环



A/C 适配器

A100 的耳机结构



- ① LED灯
- ② 充电插槽
- ③ 麦克风
- ④ 电源按钮（应答/结束，开/关）
- ⑤ 音量加大(+), 音量减小(-)
- ⑥ 扬声器

A100 的规格

蓝牙规格	2.0 版本
蓝牙概况	蓝牙耳机 蓝牙免提
频率	2.402 GHz ~ 2.480GHz
控制范围	最远10米
使用温度	-20 ~ 50 °C
尺寸	18(W) * 60(L) * 8(D) mm
重量	9g
待机时间	可长达70小时
通话时间	可长达 5小时
电池充电时间	约2.5小时
电池型号	3.7v/80mA 锂电池

根据环境状况通话时间&待机时间会相应有所缩减。

A100 耳机充电

您的 A100 配有内置可充电电池。请确保您的耳机充满电后再使用。
请在第一次充电时至少要充2~3小时。

- + 可通过电源插槽用AC适配器充电，或也可用USB数据线充电。
- + 当您的耳机在充电时，您耳机上的LED灯将一直显示红灯。
- + 当您的耳机电池充满电后，红色的LED灯将会熄灭。

打开/关闭 您的 耳机

- + 打开
长按应答/结束按钮约6秒，当红色LED灯闪烁时，您的耳机被打开。
- + 关闭
长按应答/结束按钮约5秒，当红色LED灯闪烁时，您的耳机被关闭。

☞ 当您的耳机电量低时，LED灯将每2~3秒闪一下红灯。

A100.....与您的手机配对

☞ 在使用您的 A100 耳机前，需要与您的手机配对。

- 
- 1) 长按您耳机上的应答/结束按钮约9秒，当LED灯交替闪烁蓝灯&红灯时，您的耳机可定位周围任何的蓝牙设备，例如您的手机。
 - 2) 请参阅您蓝牙手机的注册手册中有关您手机的蓝牙设备，即免提/耳机。
 - 3) 当您的耳机已定位并注册到你的手机上时，您的手机上将显示耳机名为“A100”。
 - 4) 为了完成注册过程，请用您的手机键盘输入密码“0000”到您的手机上。当配对完成时您的手机会确认。如果配对不成功，请重复1~4的步骤。

当您完成配对后，LED灯将每3分钟闪烁一次蓝灯

A100.....图示

在使用您的 A100 耳机前，需要与您的手机配对。




A100.....图示

- ① 蓝灯闪烁.....每3分钟闪烁一次：待机模式
- ② 蓝灯闪烁.....每5秒闪一次：通话中
- ③ 长亮红灯.....充电中
- ④ 红灯熄灭.....充电完成
- ⑤ 蓝灯/红灯交替闪烁.....配对模式

A100 & Dongle (音频网关) 配对. (参数)

对于非蓝牙手机，您可以按以下步骤用您的耳机音频网关配对。

- 1) 长按您耳机上的应答/结束按钮约9秒，当LED灯交替闪烁蓝灯&红灯时，您的耳机可定位周围任何的蓝牙设备，例如您的Dongle (音频网关)。
- 2) 请确保您的Dongle处于关闭状态，长按电源按钮约5秒，直到LED蓝灯和红灯交替闪烁。现在你的耳机&Dongle已相互定位。放开电源按钮，一旦定位成功，将会自动完成配对。如需详细讯息，请参阅您的Dongle用户手册1.

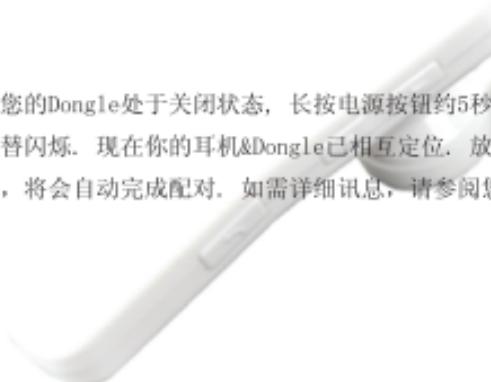

当您完成配对时，LED灯将闪烁3次蓝灯

! 每个音乐网关 (Dongle) 产品的规格&配对步骤会有所不同。
请参阅您的Dongle 用户指南以获取更详细的信息。

A100……打电话

- 1) **轻按** 您耳机上的应答/结束按钮来显示您手机上的最后一个拨叫号码.
- 2) 旦您找到具体的号码, 再次**轻按**应答/结束按钮来拨打电话.
(取决于您的手机支持此功能)
- 3) 当您打电话时可先用您的手机键盘拨号后, 然后**轻按**您耳机上的应答/结束按钮打出. (受限于您手机的设置)

A100 接听来电 / 结束通话

接听来电

轻按 您耳机上的应答/结束按钮来接听来电

(当您佩戴耳您的耳机时, 在您收到任一来电时, 您都能通过您的耳机听到铃声.
这还要取决于您的手机支持此功能.)

结束通话

轻按 您耳机上的应答/结束按钮来结束通话.

A100……拒绝来电

*** 取决于您的手机支持此功能

当手机铃声为拒绝接听来电时，**按下** 应答/结束按钮。根据您的手机设置，该来电人将会被转至您的语音信箱或是听到忙音。

A100……音量调节

按下 音量的上或下(+ 或 -) 来调节音量。

当您在调节音量时，您不会听到任何哔哔声。一旦您调到最高或最低音量，您将会听到长鸣声。

A100……操作简单

A100 操作简单。耳机上的应答/结束按钮所执行的不同功能，取决于您按下它的时间长度。

说明：

轻按

按下

按住

按下的时间：

轻轻按下

约：1秒

约：5秒

故障排除&常见问题

我听见嘈杂声

为了获得最佳音质，通常请您将耳机与手机佩戴在同一侧。

在耳机里我听不到任何声音

- * 增加耳机音量
- * 确保耳机与手机配对正确
- * 确保手机已连接耳机-如果没有连接，按照配对操作步骤从手机蓝牙菜单中点击应答/结束按钮。

我的手机与 A100 配对有问题

1. 您可能删除了耳机与手机的配对程序，请按照步骤进行配对。
2. 您可以与不同手机或蓝牙设备配对 A100。如果您的耳机连接了其他手机或蓝牙设备，请从先前使用的手机设置菜单中断开连接 A100。
3. 还有一种可能性就是 A100 正在搜索连接设备。请等待30秒并再次尝试。
4. 检查手机屏幕，确保 A100 没有从您的手机设置菜单中等待回应。

我不能使用拒绝呼叫，保持通话，重拨或语音拨号

这些功能取决于您的手机是否支持这些功能。

请查阅您的手机使用说明书来获取更多操作细节。

A100……保养您的耳机

为了实现最佳性能。请将 A100 与您的手机佩戴在您身体的同侧或在您的视线范围内。一般在您耳机与手机之间没有障碍物的情况下，您可以获得更好的性能。

1. 总是提供 A100 的电源关闭和安全保护。
2. 避免存放在高温下(超过60摄氏度/华氏134度)-如在炎热的车内或阳光直射下。(蓄电池在高温下可能会降低性能，降低电池的使用寿命)
3. 不要让耳机或其任何部分淋到雨或其他液体。

保修

iriver会对这一产品所有材料和工艺的缺陷提供

自购买即日起为期1年的保修。保修条件和我们的保修职责如下：

- 保修仅限于购买的原装产品。
- 需要收据的复印件一份或其他购买证明。
- 如果序列号，日期代码标签，产品标签已被移除或是该产品是人为损坏，使用未经授权的第三方机构的不正确安装，改动或修复是不予保修的。
- iriver 对产品的责任仅限于维修或更换产品的自主处理权。

- 任何隐含的关于 iriver 的产品保修是指从购买即日起为期1年内，产品的所有部分(包括任何操控线和连接设备)。
- 特别指明不予保修的是局限于生活中受正常磨损的部件，如麦克风挡风屏，耳机垫，装饰品，电池和其他配件。
- iriver是不承担任何责任附带或因使用或误用任何 iriver 产品的连带损失。
- 此保修给予您特定的权利和您可能在不同地区之间的其它权利。
- 除非另有标注，否则根据使用手册的指示。在任何情况下，无论是否在保修范围内，用户不在个体单位接受服务，修改或维修。它必须归还购买点，工厂或授权的服务机构进行维修。
- iriver 将不承担在运输中发生的任何损失或损坏的责任。任何关于 iriver 的产品维修工作，通过未经授权的第三方机构不予保修。



产品内有害物质信息 (A-100)

零件项目	有毒有害物质或元素					
	铅 (PB)	汞 (HG)	镉 (CD)	六价 铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部品	×	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
结构部品	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

○ : 部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内



× : 部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值
上诉所标识的 × 零部件是在科学性/技术性不可实行,以下两项适用与EU ROHS, 预计

以后渐进执行技术性代替品。

* 锡 : EU ROHS有关的第4组(1)的条件开始免除的对4大金属物质的例外项目

- 重量基准最大0.35%含有铅的铁, 0.4%含有铅的铝, 4%含有铅的铜合金, 以合

- 金因素的铅。
2. 在高温熔化的焊锡上所含有的铅(则, 含有85%以上铅含有的锡)服务器, 储

存装置, 储存装置排列系统所含有的铅(2010年为止免除)

*上诉没有标识的零部件,根据中国环境有害物质防止法不超过允许浓度

备忘录



iriver

无线蓝牙耳机

！请记住！
驾驶第一 而非通话！