




高效空气净化器

PL582P

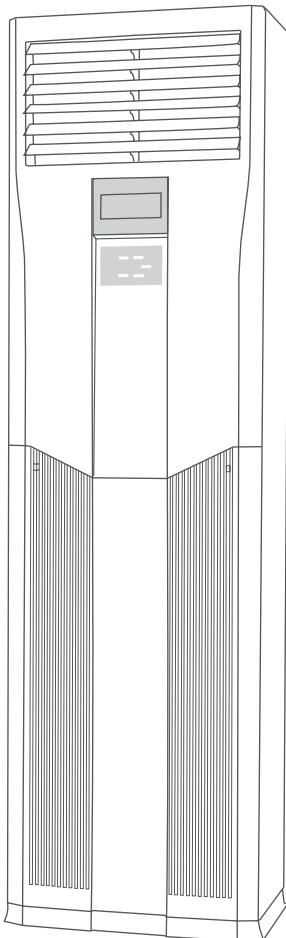

使用手册

尊敬的用户：

感谢购买本产品，请仔细阅读《使用手册》，并按照相关内容正确使用、维护机器。请保存“使用手册”，以便随时查阅。为保证您获得完善的售后服务，请及时办理保修手续并保存购机凭据。

WGI Inc U.S.A.


目 录

| | |
|----------------|-----|
| 各部位名称..... | 3 |
| 注意事项..... | 4 |
| 控制操作面板..... | 5 |
| 功能选择开关..... | 5 |
| 空气过滤系统..... | 6 |
| 滤网安装及清洁..... | 7 |
| 机器移动..... | 8 |
| 机体保养..... | 8 |
| 机器不使用时..... | 8 |
| 电源线的维护与更换..... | 8 |
| 一般故障排除..... | 9 |
| 规格表..... | 9 |
| 产品保修卡..... | 封 三 |

版 权 声 明


© **WGI** 公司版权所有。本公司保留为改进产品而变更设计及规格的权利，恕不另行通知。
由于产品的改进，您所购买的产品可能与使用手册中的介绍不完全一致，谨此致歉。
如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担由此产生的后果。

各部位名称

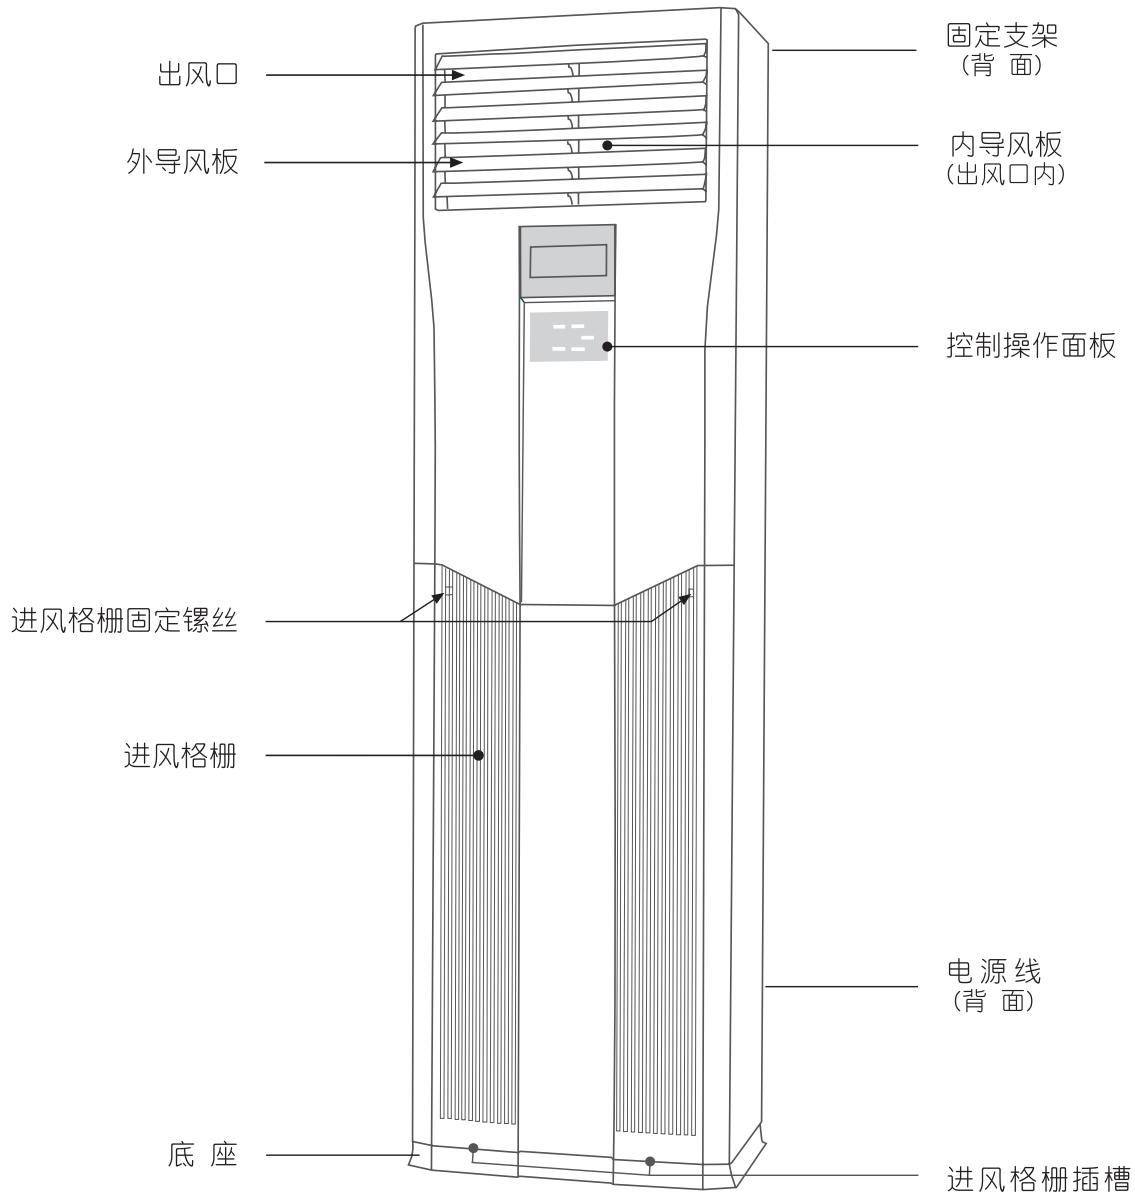

注意事项

- 1、本机仅限室内使用。机器应防止水或其他液体侵触，不要在灰尘严重以及存在易燃易爆气体、腐蚀性化学品污染的环境使用。
- 2、本机仅适用于单相 **220V AC / 50Hz** 电源。用户应提供符合国家用电安全标准的电源，每台机器应使用独立的电源插座，切勿多台机器或与其它电器共用一个电源转接器，也不要使用带延长线的普通电源转接器，以免机器受到损害，甚至引起火灾等严重事故。
- 3、放置机器的地面应平坦坚固，机器应放置平稳(可利用机背顶部可调节固定支架与墙壁固定)，以防止倾倒、噪音或其它异常情况，影响正常使用。
- 4、机器进、出风口前方应有1米以上的空间且无遮蔽物，以利空气循环流通，发挥净化效能。请勿将杂物遗留在进、出风口内，以免机器受到损坏。
- 5、请经常清洗前置尼龙可清洗空气过滤网，以利空气流通，保持净化效率。
- 6、高效能复合空气过滤网不可水洗。
- 7、机器运转中，请不要触碰、拆卸紫外线灯管。
- 8、机器运转中，请不要通过拔下电源线插头强行停止机器运转，以免机器受到损害，甚至引起触电、火灾等严重事故。
- 9、机器在移动、清洁、维修或停用前应先关机后再将电源线插头从电源插座拔下。
- 10、搬动机器时请小心轻放，避免撞击，请不要将机器平放或倒置。
- 11、当发现电源线受损时，请即关机并将插头从插座上拔下后与供应商或服务中心联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。
- 12、请不要使用非本机专用的空气过滤网或紫外灯管，如需更换请向供应商或服务中心购买，以确保质量。

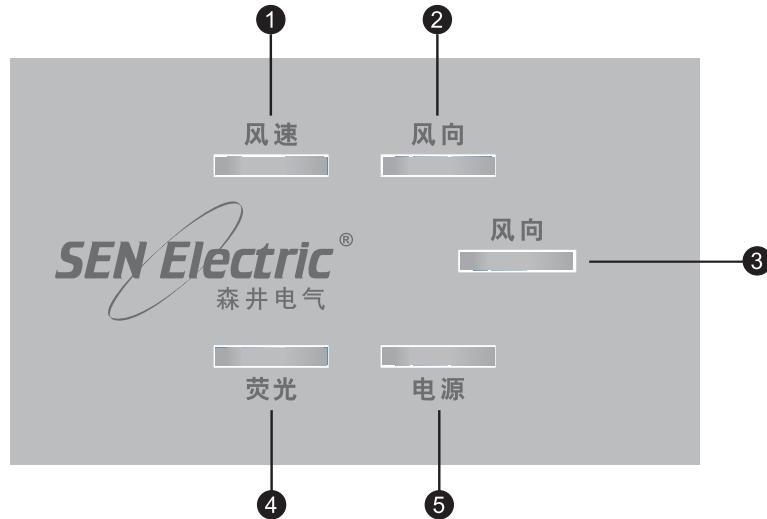控制操作面板**功能选择开关**

- ① 风速选择键：可控制低/中/高三段风速。风速越高，风量越大，效率越高。用户可根据室内污染状况自由选择使用各段风速，达到既净化空气，又节约电源的最佳效果。
- ② 风向选择键：控制外导风板上下摆动或定位送风。
- ③ 风向选择键：控制内导风板左右摆动或定位送风。
- ④ 荧光功能键：开启/关闭控制操作面板背景荧光（室内光线暗淡时开启，可清晰控制操作面板）。
- ⑤ 电源开关键：控制机器开/关机。

空气过滤系统

警 示:

- 机器运转中不可触碰或拆卸紫外线灯管。
- 复合滤网及光触媒滤网不可水洗。
- 请不要使用非本机专用滤网或紫外线灯管，如需更换，请向供应商或服务中心购买。

前置可清洗尼龙滤网

功能: 可隔除灰尘及各种污染颗粒物。

维护: 经常用毛刷或柔性洗涤剂加水清洗后擦拭干净。


负(氧)离子发生器

功能: 每秒释放300万个负(氧)离子/cm³, 清新空气, 提高人体舒适度。

紫外 线灯管

功能: 发出波长365nm的紫外光, 催化纳米光触媒发挥效能。

维护: 如有污垢, 可用干净软棉布轻拭, 避免碰撞, 不要随意拆卸。

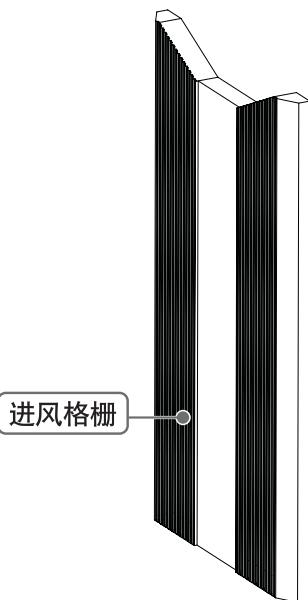

高效复合滤网

功 能:

第一级: 纳米银离子 (正面浅绿色)


静电无纺布配合纳米银离子, 可隔除尘埃、毛屑, 抑制尘螨, 杀灭大肠杆菌、真菌、淋球菌等几百种病菌。

第二级: 医疗级HEPA, 可过滤肉眼看不见的可吸入悬浮颗粒 (0.3微米)、螨虫、花粉等过敏源, 有效率达99.97%。

第三级: 强化活性炭, 吸附分解甲醛、苯、氨、臭氧等有毒气体、香烟、油烟及各种异味。

第四级: 纳米级光触媒 (背面浅蓝色), 经紫外光照射催化, 可杀灭病菌、抑制病毒, 分解甲醛、氨、苯、臭氧等有毒气体, 香烟、油烟, 恶臭、异味以及有害物质且无残留。

维 护: 使用一段时间后用软毛刷清洁(不可水洗), 连续使用2000小时后效率降低, 应更换新品, 在有效期内如停用, 应装在塑料袋中并密封。

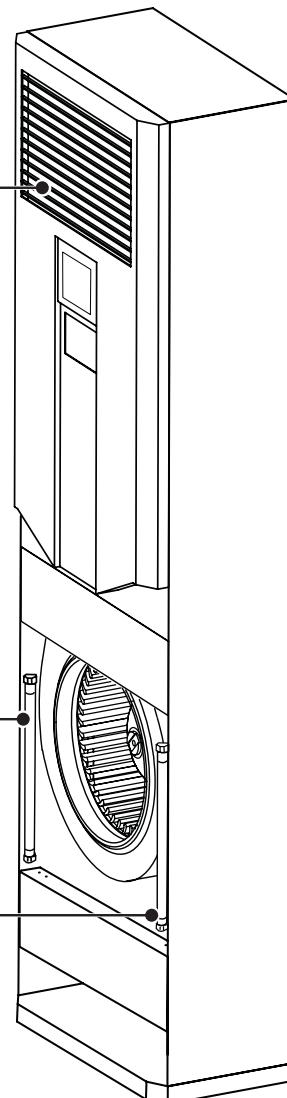

纳 米光触媒滤网

功能: 纳米光触媒经紫外光照射催化, 可有效杀灭细菌、抑制病毒, 分解甲醛、氨、苯、臭氧等有毒气体, 香烟、油烟, 恶臭、异味以及TVOC等有害物质且无残留。


维 护: 滤网功能长期有效, 不需更换。如有污垢可用软毛刷清洁, 注意不要破坏涂层, 更不可水洗。

滤网安装及清洁

一、滤网安装

- 前置滤网及光触媒滤网出厂时已放置于进风格栅背面框架及凹槽中，不用再安装。
- 高效复合滤网出厂时置于机体内，需另行安装：
 - 取出进风格栅上方两侧的固定螺丝盖，用螺丝刀拧松固定螺丝，外掀上提，卸下进风格栅。
 - 取出复合滤网并拆除包装袋，浅绿色面(纳米银离子)向外，将滤网插入进风格栅背面两侧凹槽中，定位后装回并固定进风格栅。

进风格栅拆卸及滤网放置图

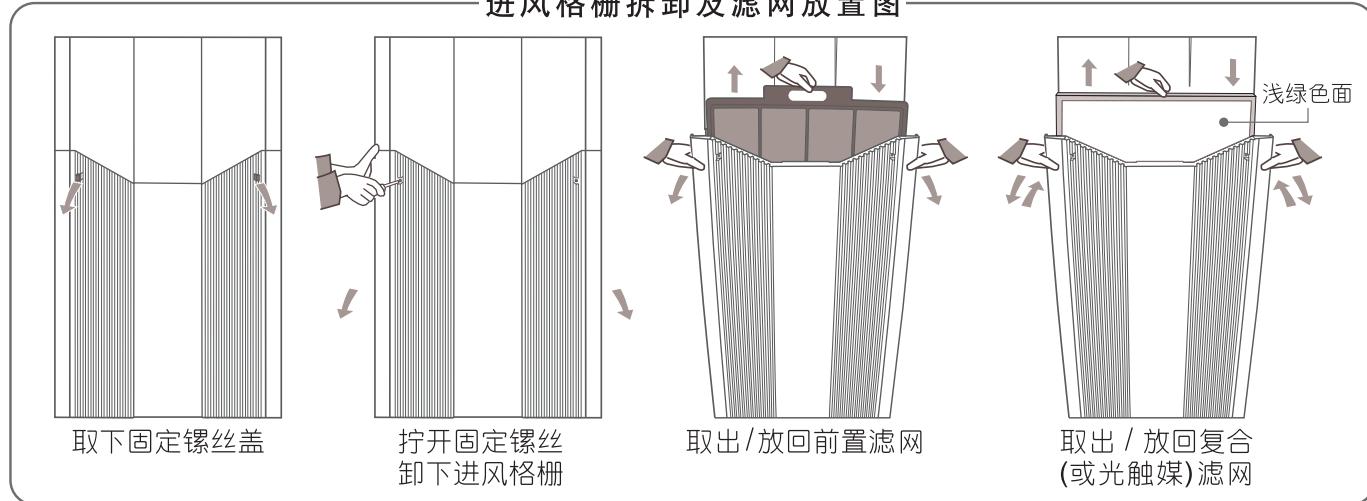

二、滤网清洁

- 前置滤网上附着过多灰尘及污染物会影响空气循环流通，降低净化效率，甚至损害机器，为此，应经常清洁：卸下进风格栅，从进风格栅背面框架中取出滤网，用毛刷或吸尘器清除灰尘及污染物，如污染较严重，可用柔性洗涤剂加水清洗并擦拭干净后装回原位。
- 高效复合滤网及光触媒滤网如积聚较多污染物，最好能予清除：从进风格栅背面凹槽中取出滤网，用软毛刷将污染物清除干净后，将滤网装回凹槽。注意不要破坏滤网涂层，更不能水洗。

注意：

1. 安装、清洁滤网时机器应处于停机状态，并将电源线插头从电源插座上拔下。
2. 高效复合滤网连续使用**2000**小时后效率降低，应更换新品。在有效期内如机器停用，请将滤网放在塑料袋中，密封后置于机体内，以便机器再次启用时使用。
3. 纳米光触媒滤网功能长期有效，正常使用无需更换。
4. 请不要使用非本机专用滤网；如需更换，请向供货商或服务中心购买。

机器移动

- 1、机器移动前，请先关机后拔下电源线插头。
- 2、小心轻放，避免碰撞，切勿平放或倒置。

机体保养

- 1、请先关机后拔下电源插头，用软棉布擦拭进/出风口灰尘及污染物。
- 2、请用较柔性的清洁剂清洁机体并用软棉布擦拭干净，请勿采用其他化学性洗剂，以免损害机体。
- 3、可使用吸尘器清除或软棉布擦拭进/出风口之灰尘及污染物。
- 4、请不要用水冲洗，以免对机器造成损坏。

机器不使用时

- 1、请先关机后拔下电源线插头，将电源线卷扎好。
- 2、清洁前置滤网、复合滤网、进/出风口及机体。
- 3、将复合滤网放入合适的塑胶袋，密封后置于机体内。
- 4、盖上防尘罩，放置在阴凉、通风处。

电源线的维护与更换

电源线受到损坏，会导致机器受损及漏电、短路甚至引起火灾等严重事故，为此应避免电源线受到强力拉扯、折叠、重压或鼠咬、化学物腐蚀等损害。当电源线受损时，请即关机并将插头从插座上拔下后与供应商或服务中心联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。

一般故障排除

| 故障情况 | 故障原因 | 处理方法 |
|--------|---|---|
| 机器不能运转 | 1、停电 2、电源不正常 | 恢复供电 修复电源 |
| 净化效果欠佳 | 1、前置滤网污脏或复合滤网失效 2、紫外线灯管失效 3、有障碍物阻碍进/出风口 4、室内空间太大 | 清洗前置滤网或更换复合滤网 更换紫外线灯管 清除障碍物使空气流通 提高风速或增加机器 |
| 噪音太大 | 1、机器放置不平稳 2、前置滤网污脏 | 将机器重新放置好 清洗前置滤网 |

当上述故障不能排除并确认需要维修时，请与供应商或服务中心联系，请不要擅自拆卸机器维修。

规格表

| 型 号 | PL582P | | |
|--------------|-----------------------|-----|-----|
| 电 源 | 220V AC / 50Hz | | |
| 功 率 (W) | 高 速 | 中 速 | 低 速 |
| | 114 | 100 | 98 |
| 运转噪音 (dB) | 高 速 | 中 速 | 低 速 |
| | 48 | 46 | 45 |
| 净 重 | 25kg | | |
| 外形尺寸 | H1680 · W480 · D270mm | | |