

人体感应
迷你型微光灯
mini
SL-650-CN

Shanghai Nicera
LIGHT
AUTO
室内专用

装有超高亮度白色发光二极管
使用4节5号电池（电池另买）



台紙



パック:PET


请仔细阅读背面的
使用说明书

人体感应传感器+照度传感器装载
~在暗的环境中人体靠近立刻点灯~

使用时不需要复杂的安装工程

使用LED绿色光源

电池使用寿命长达半年

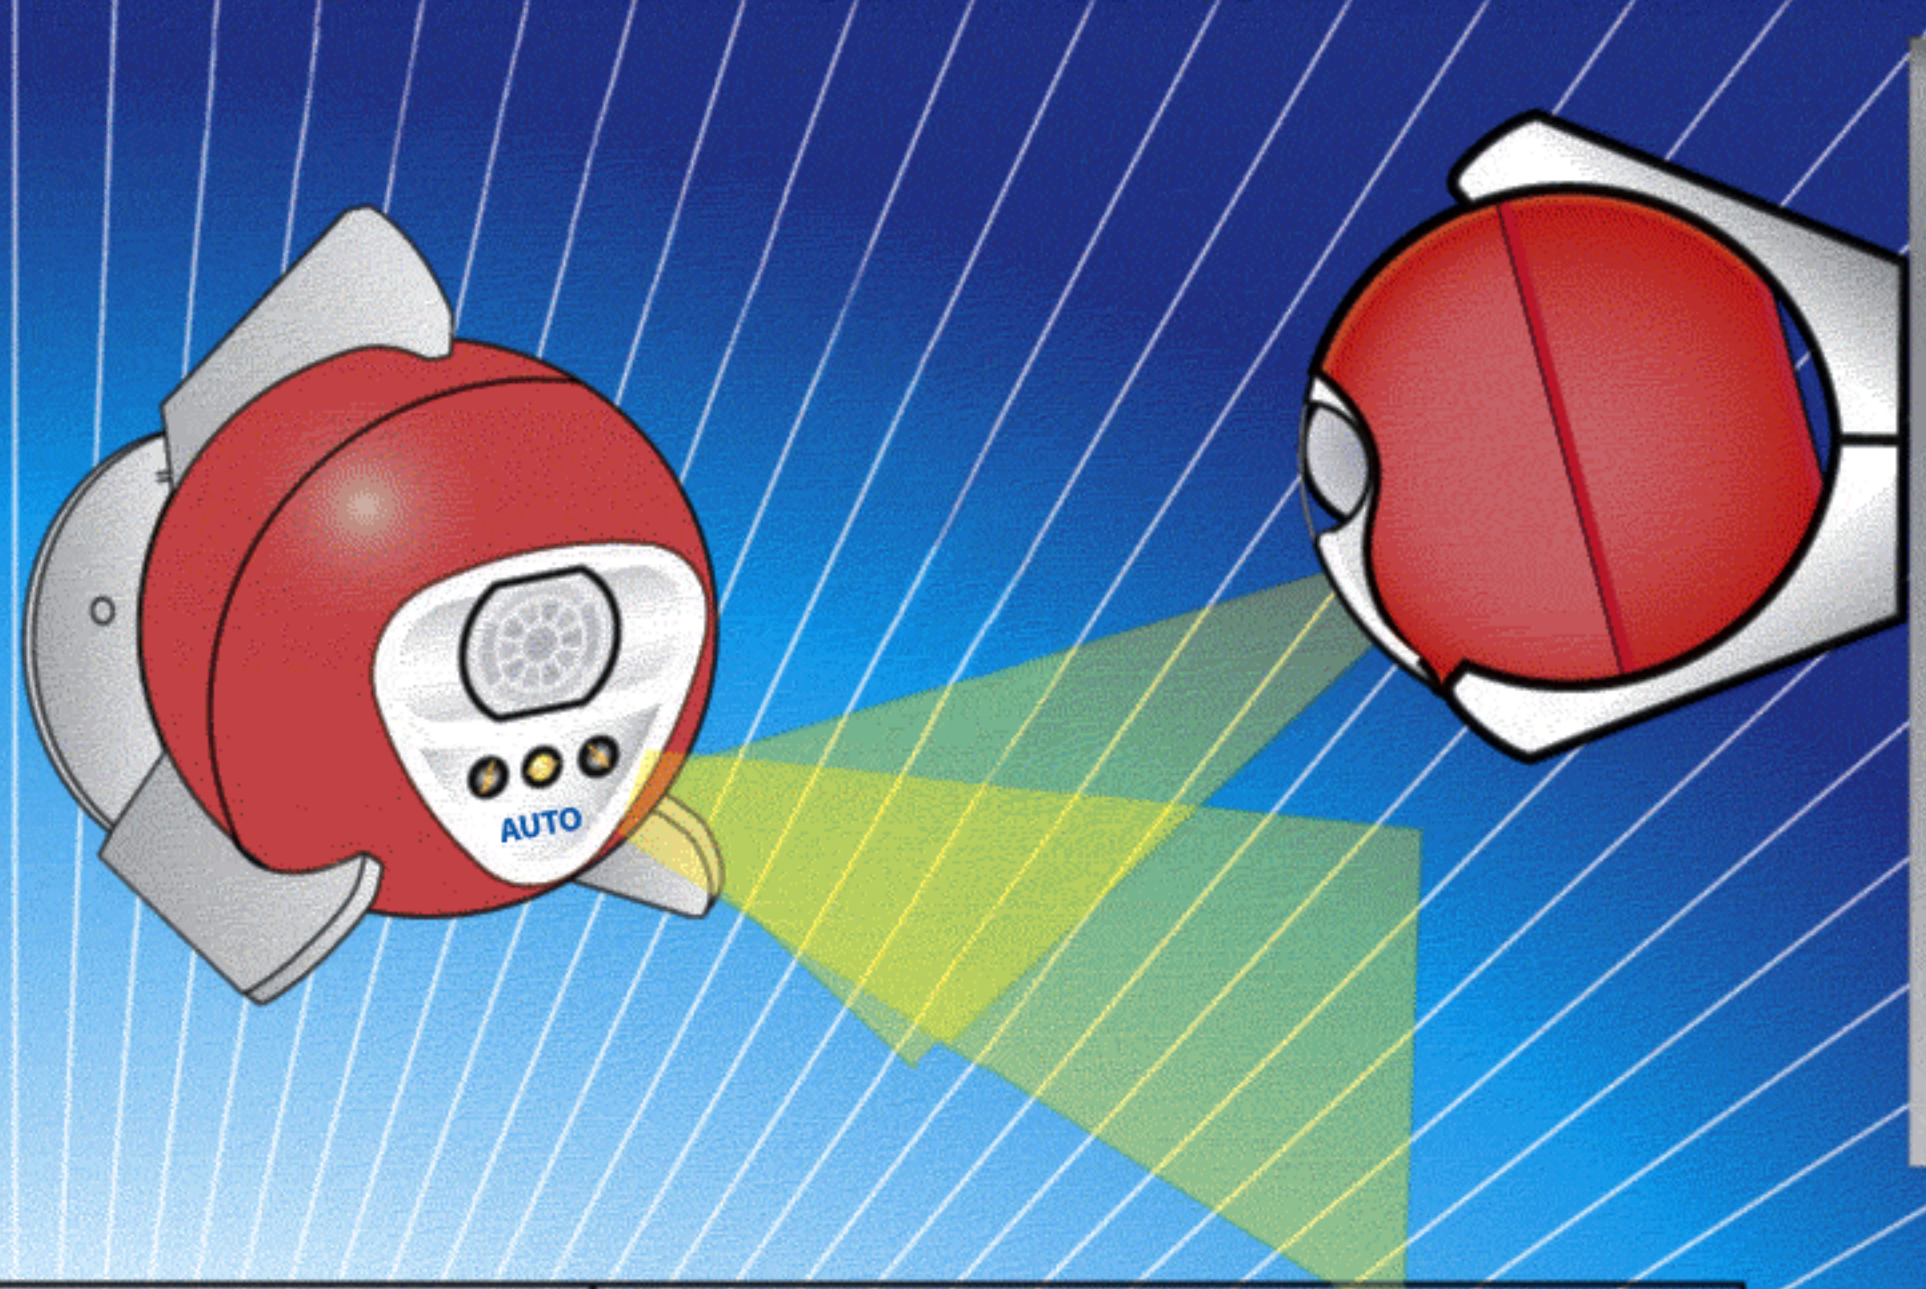

电池装入方法

1 将球体从支架中取出 将球体旋转使平面朝上 然后把球形本体从支架中取出。	2 打开后盖 将后盖由①的位置旋转到 ②的位置向外拔出。	3 电池盒盖的打开 将电池盒盖的搭扣沿箭头方向 按，然后打开电池盒。
4 电池的装入方法 把电池放入电池盒（注意电池极 性）。 ※请不要使用充电式电池	5 后盖的关闭 将后盖放上，然后沿箭头方向 旋转，到转紧为止。	6 球形本体的放入 平面朝上把球形本体放入支架。

※ 请不要将碱性电池和锰电池混在一起使用。交换电池时，要4节一起换掉，不要把新电池和容量低
的旧电池混在一起使用。

※ 电池的使用寿命，根据使用频度和电池种类不同，有一定的差异。


※ 为防止电池漏液，请及时更换电池。

性能与特性


- 当周围环境较暗时(约1Lx)，如果人体靠近，就会立刻点灯，人离开时就会自动熄灯。
- 自动点灯时间约为10秒钟(如果人体在动的话，点灯时间就会自动延长)。
- 熄灯时是慢慢变暗，使使用者知道灯要熄灭了。
- 不需要排电线，只要简单的操作就行。
- 照明区域十分明亮。
- 消费电流最小化，使电池的使用寿命可以达到半年(在每天点灯2分钟的情况下)。
- 使用绿色光源白色超高亮发光二极管。

检知区域

检知区域顶视图

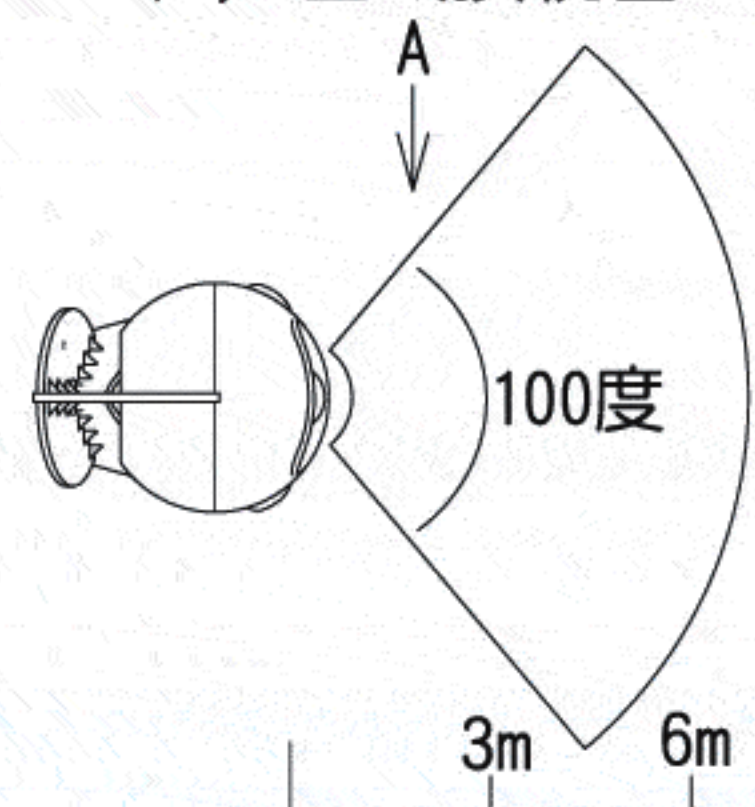

检知区域侧视图

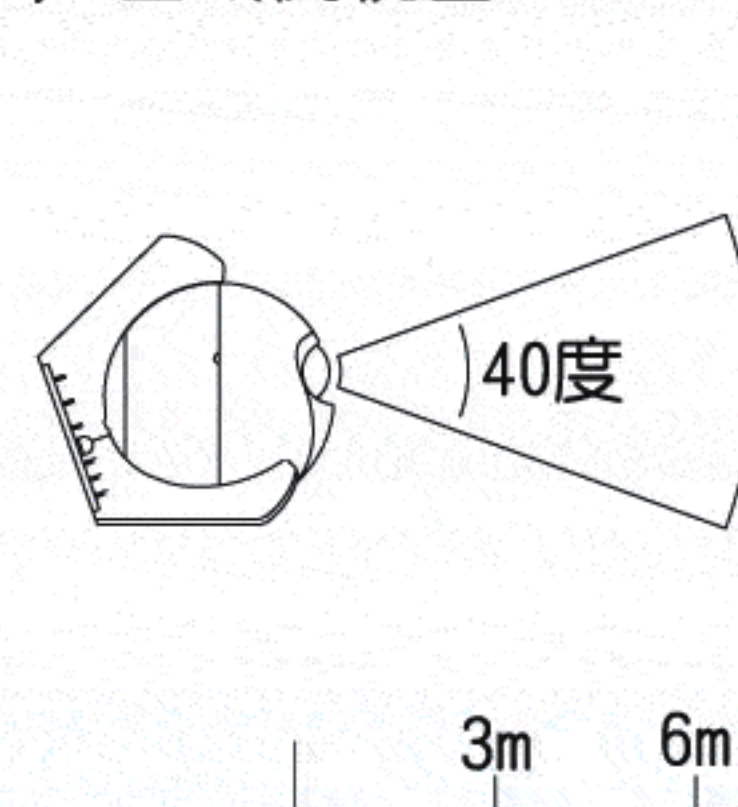

○本产品能够检测出人体所发出的红外线的变化。根据人体
及周围环境的状况（服装、气温等），检知区域也有所变
化。

○由于猫、狗等小动物有时也可以被检测出来，因此也会引
起点灯。

○左图中与人体从A方向进入检知区域相比，从B方向进入检
知区域比较难被检测出。并且，当人体在检知区域内静止不
动的话，也可能不能被检测出而引起熄灯。

○如果在检知区域内有植物的叶子在摇动，或者有风吹过，这
时也可能被检测出，而引起点灯。

○如果微光灯自身在风中摇动，也可能引起点灯。

○如果人体是在衣柜、书橱的阴影中，可能不能被检测出。

○人体不能透过玻璃被检测出。

指
标

品名：人体感应微光灯
干电池：4节5号电池（另外购买）
※ 请不要使用充电式电池
重量：120g（不含电池）
使用温度范围：0~40℃
附件：木螺丝3只
※外观和性能可能有变更。


Shanghai Nicera

上海尼赛拉传感器有限公司

地址：上海市汶水东路888号 邮政编码：200434
电话：021-65922555 传真：021-65928167

感谢你购买本公司产品，请先阅读使用说明书，正确使用。并且妥善保管本说明书及保证书。


各部件名称和作用

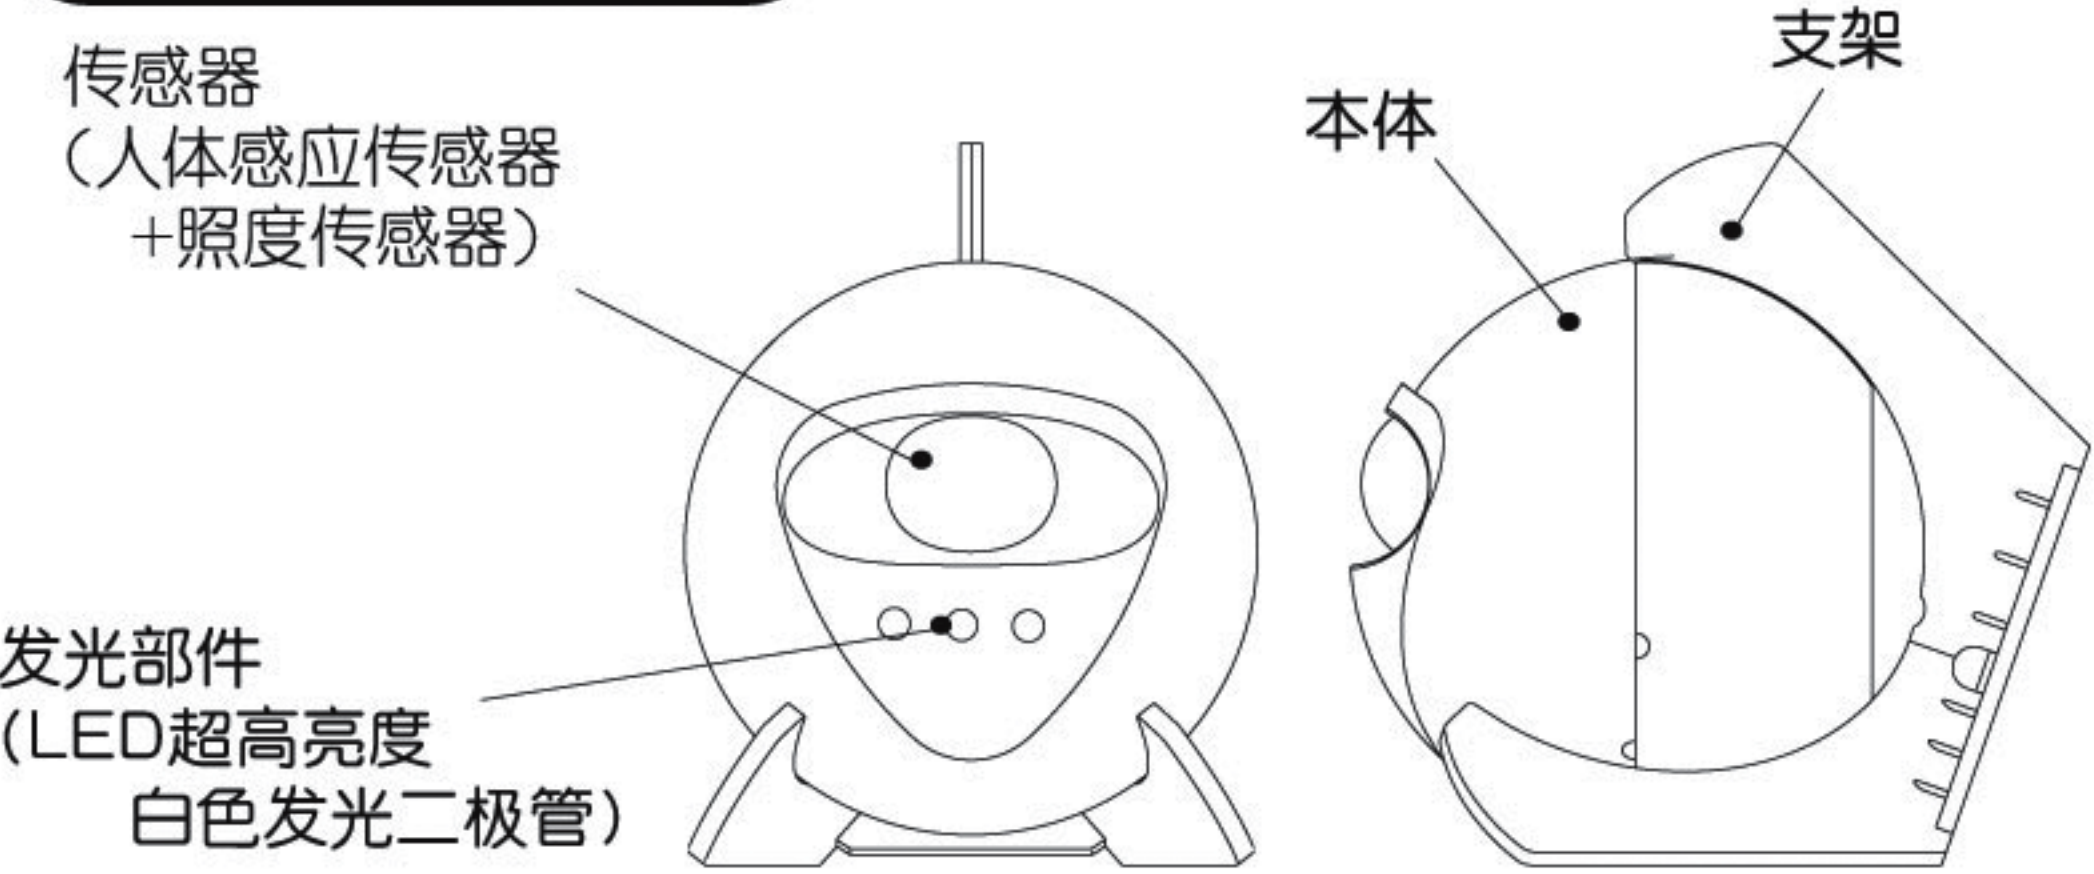


- 本体
球型微型微光灯。
- 发光部件(LED: 超高亮度白色发光二极管)
- 传感器部(人体感应传感器+照度传感器)
人体感应传感器能够检测出人体放出的红外线。
照度传感器能够检测出周围环境照度(约1Lx)。
※请不要把这部分遮挡住。
这样会造成有人体检出但不点灯、或很亮的情况下也会点灯等不正常现象。
- 支架
是用来固定这个微型灯的。

放置的方法


◎放在台子上

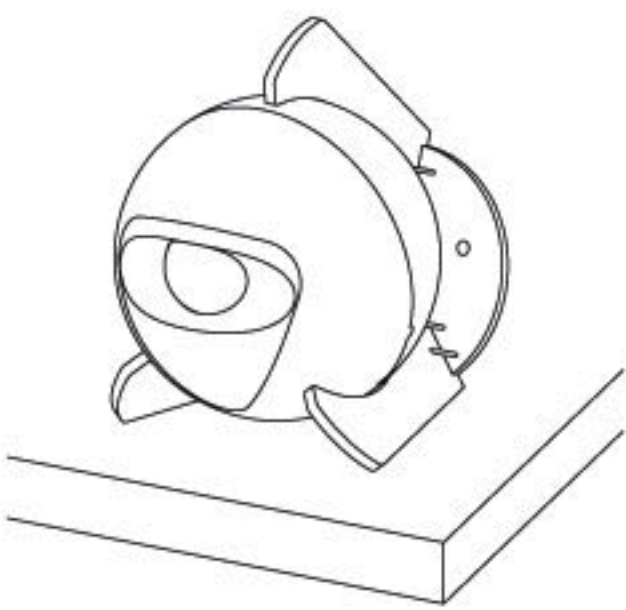

◎用带子吊起来也可以……

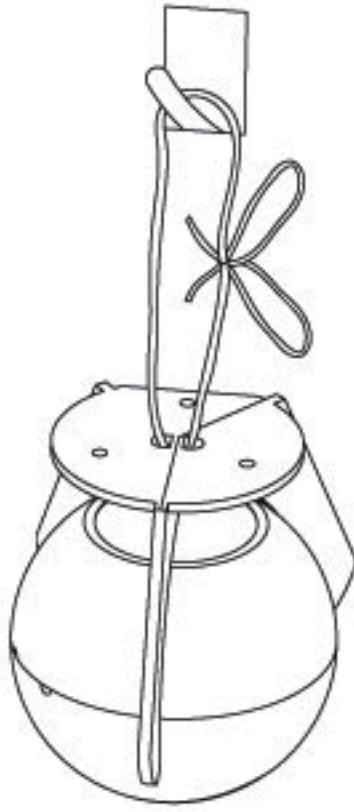

◎墙壁上、屋顶……

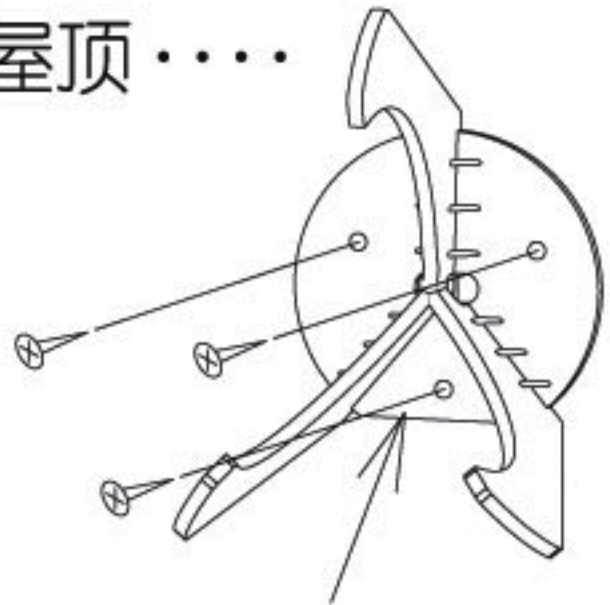


支架底部的平面用螺丝固定

※为了避免灯具安装后掉下来，请在安装支架时确认墙体的强度、并用3个螺丝将支架固定，附件中的螺丝为木螺丝，可以用它把支架固定在柱子上。如果是安装在其它地方，请使用其它固定器具。在安装时请注意上下方向。

※放在桌子上使用时，请注意防止落下。


※请不要在有风吹过的环境中使用本产品，这样可能会照成LED点灯后不熄灯。

本体的角度调整

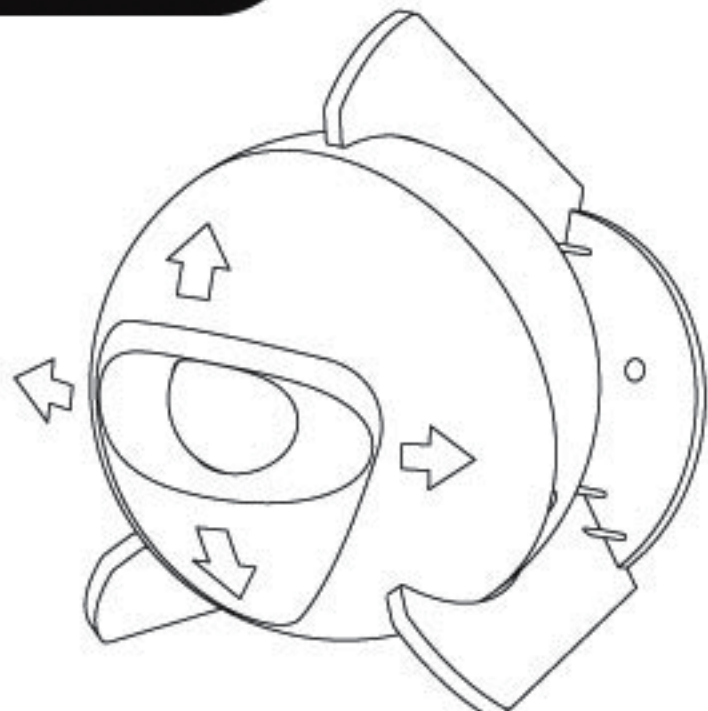

本体可以在支架内上下、左右旋转。在调整时，注意不要让传感器部分LED灯被支架挡住。从而造成不能检知或发出的灯光昏暗。
※不要去触摸传感器部件。

在安装时要注意的事项

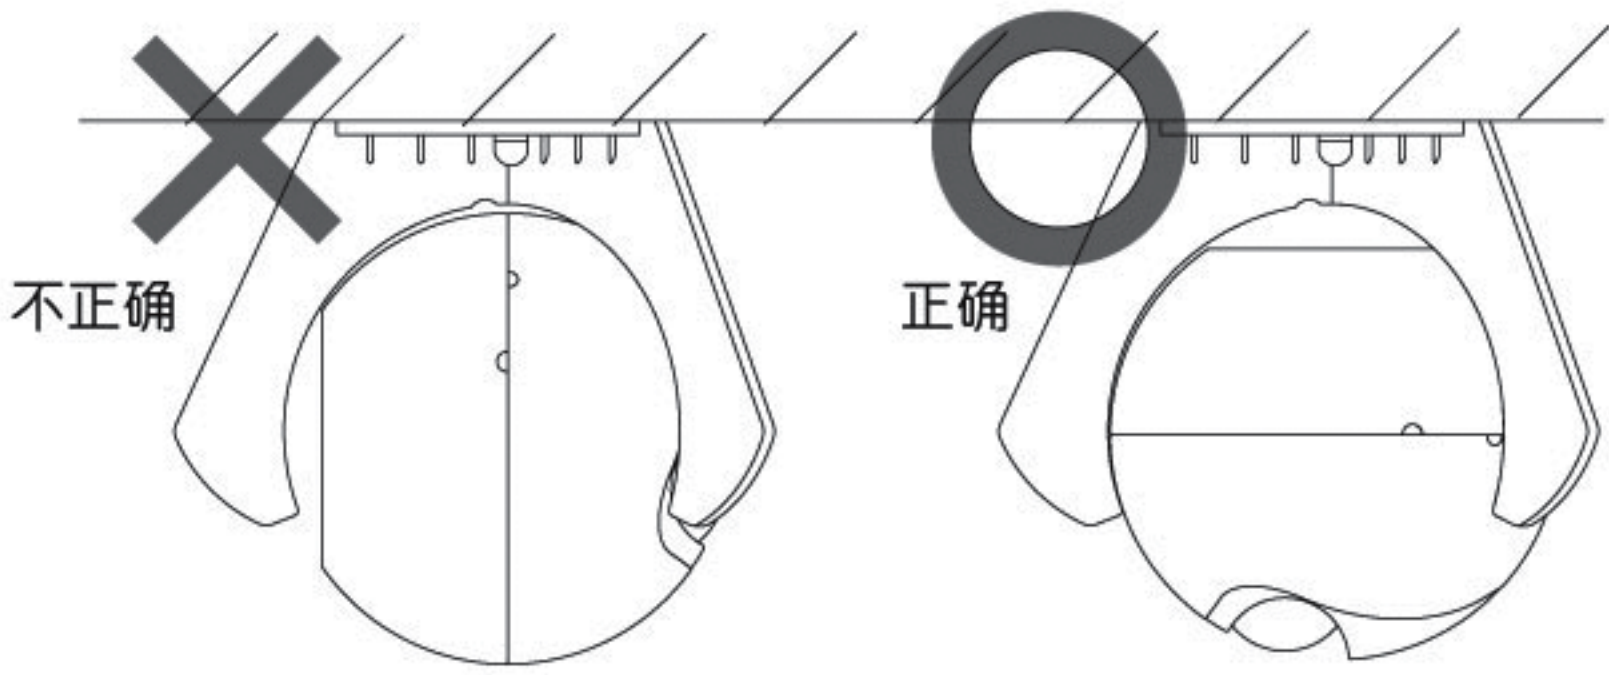

正确的使用方法 请在使用前一定要先阅读「安全注意事项」

- 在电池装入时，电源自动接通。
- 如果想切断电源，请取出电池。
- 电池放入后，在环境照度暗的情况下，有约1分钟的点灯时间。如果这时有人在检知范围内移动，点灯时间会自动延长。
- 平时，在周围环境暗的情况下，检知范围内如果有人体进入就会点灯，人离开后，延时约10秒后熄灯。(人体如果移动点灯时间将延长)
- 如果发生不点灯或不熄灯的现象，请更换电池。

安全上的注意事项

警告

- 本产品指定使用电源为4节5号干电池。请不要使用其它类型的电源，也不要使用充电式电池。
- 本产品只适合于室内使用，请不要在室外及浴室内使用。
- 请客户不要自行拆卸、改造、修理本产品。
- 万一发生有冒烟或者有异味发出等现象，请立即送修理处修理。
- 点灯时LED是超高亮度发光物体，请千万不要用眼睛去直视。
- 在使用3个电池以上的器具中，如果有一个电池方向接反，可能也会点灯，但会发生发热、漏液等现象，因此请确认所有电池方向正确连接。

注意

- 请不要用湿手去更换电池。
- 请在0-40℃的室温范围内使用本产品。
- 请不要在阳光直射和潮湿环境中使用本产品。
- 也不要再在煤气灶附近使用本产品。
- 请不要用沾有如苯、酒精等化学制剂的手去接触本产品，以避免引起变色、变形、变质、损伤、性能变差等。
- 请不要将旧电池长期放在本产品中，以免引起电池腐蚀，损坏产品。

保修及未尽事宜

- (1) 本产品在正常使用条件下自售出日起保修一年。
- (2) 本公司仅对产品单体实施保修和维修服务。(人为或故意损坏除外)
由本品引起的其它损害和费用本公司不予承担。
对于你的理解和合作深表谢意。