




单兵净水器

(型号 CF-S-11G)

替换滤芯

(型号 CC-S-11G)

使用说明书

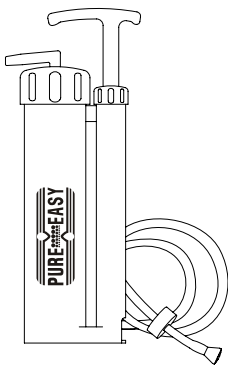

净易科技专利产品

单兵净水器使用说明书

感谢您选用净易科技专利产品，净易单兵净水器独有的双控制膜陶瓷滤芯可 **100%** 去除水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌，是户外作业、旅游、探险、地震洪水等自然灾害发生时的首选。

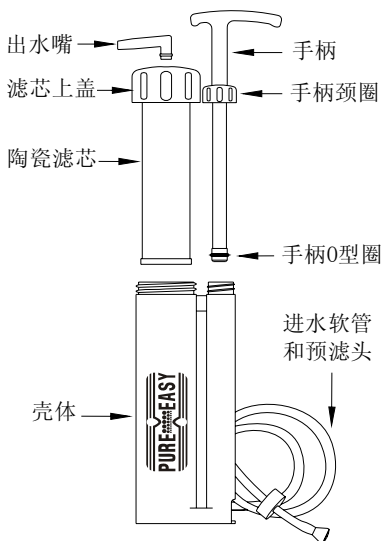


图1

技术指标

流量:	约每分钟 0.3 升
净水容量:	2000 升
重量:	约 88 克
尺寸:	13.8×5.7×2.8cm
材料:	ABS 塑料、陶瓷、 纳米金属簇净水材料

主要部件

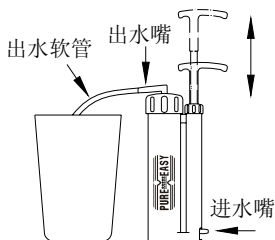


图2

接净水器进水嘴

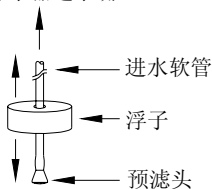


图3

使用方法

- 1) 理顺进水软管，并将进水软管放入待净化的水源中，调节浮子使预滤头离开水底或沉淀物。（见图 3）
- 2) 将出水软管放入干净的盛水容器中。（见图 2）
- 3) 将净水器垂直放置，然后开始以缓慢、稳定的速度垂直上下推手柄。
- 4) 当净化后的水盛满容器或满足您的所需量后，从容器中拿走出水软管，并从水源中拿走进水软管，然后继续泵水，以抽走净水器中残留的水。
- 5) 将进、出水软管缠绕到壳体上，放入包装盒（袋）中。

注意：

- ◆ 净水器中的陶瓷滤芯内置有纳米金属簇净水材料 NMC，在首次使用时，开始出水中可能会出现黑水，这是由于纳米金属簇净水材料上微细粉末脱落造成的，属于正常现象，泵水 0.5 升后便可正常使用。
- ◆ 开始泵出的水有时呈乳白色，是因为空气气泡所致，属正常现象，静止后，气泡消失。
- ◆ 每次使用之前，开始数次（5-10 次）泵出的水不要饮用。

净水器的护理

对净水器进行必要的护理，以延长其寿命，并保证操作顺畅。

- ◆ 泵水时不要过分用力，当手柄操作比较吃力时：

滤孔可能阻塞。如果陶瓷滤芯阻塞，这时需要清洗滤芯。逆时针方向旋转滤芯上盖，将滤芯从壳体中拿出（见图 1），用水冲洗干净滤芯表面，如有必要，用附件中的砂纸（每片砂纸可用 5-10 次）轻轻擦洗，露出陶瓷表面。重新装回即可。

给手柄的 O 型圈加润滑剂。净水器配有硅润滑剂。逆时针方向旋转手柄颈圈直至将手柄旋出（见图 1）。沿 O 型圈涂施少许硅润滑剂，再重新安装。

- ◆ 如果泵水轻松，但没有水流出：
查看预滤头是否已经放入水中；
查看预滤头是否沉入水底沉淀物中；
查看进/出水软管是否堵塞或夹扁；
将净水器垂直放置直到出水。
- ◆ 预滤头：在水中冲洗预滤头，去掉滤网上可能粘有的杂质颗粒。

长时间保存

按照下列步骤收存单兵净水器：

- 1) 拆下陶瓷滤芯，清洗陶瓷滤芯表面和壳体，然后完全晾干。
- 2) 将晾干后的陶瓷滤芯重新放回到壳体中。
- 3) 将附件中的硅润滑剂涂少许在手柄 O 型圈上。
- 4) 将进、出水软管缠绕到壳体上，放入包装盒（袋）中。

注意：长时间保存的净水器重新启用时，开始泵出的约 0.5L 水不要饮用。

净水容量及水源的选用

净水容量与水质有关，水源越脏就越需要经常清洗滤芯，请尽量选用比较干净的水源。净水时保持进水软管端部的预滤头干净并远离水底。在沉积物较多的地方，可以用毛巾等物将预滤头包住，如果可以的话，尽量将未净化的水盛入容器中，先进行沉淀，再用净水器净化上部的清水。滤芯跌落碰撞或者长期使用后，在清洗完滤芯后，检查是否有裂痕，如果发现滤芯上有裂痕，就不能再保证对微生物的过滤作用，应更换。

滤芯的替换与安装

替换滤芯在您购买单兵净水器的经销商那里可以买到。

- 1) 将出水嘴从滤芯端盖上拔下，逆时针方向旋转滤芯上盖，直至将滤芯从壳体中拿出。
- 2) 从包装中拿出新的滤芯。
- 3) 将滤芯放置到壳体中，顺时针方向旋转滤芯上盖，直至拧紧。
- 4) 将出水嘴插回到滤芯上盖的孔中。
- 5) 开始泵出的 0.5 升水不要饮用。

保用说明

净易科技单兵净水器保用一年。自购买之日起的一年时间内，如果您发现该产品有质量问题，请将产品退还给相应的经销商，净易将根据实际情况对产品进行维修或更换。陶瓷滤芯是易碎品，请小心保管、使用，由使用不当造成的损坏不在保修范围。请保存好您的收据作为您法定权利的凭证。如有任何疑问或建议，请致电净易科技：

+86-20-32058578

包装清单

单兵净水器（带进、出水软管及预滤头）	1 台
润滑油	1 管
砂纸	6 片
说明书	1 本

联系方式

廣州淨易環保科技有限公司

GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH. CO., LTD.

地址：广州科学城科学大道 111 号信息大厦 5011

电话：020-32058578

传真：020-32068635

邮编：510633

Email: sales@pureeasy.com

网址: www.pureeasy.com