

目录

1. 简介	4
1.1. 装箱内容物	5
1.2. 最低系统要求	6
1.2.1. Windows 用户	6
1.2.2. Mac 用户	6
1.3. 驱动器视图	6
1.3.1. 背面	6
2. 进行连接	7
2.1. 连接 USB 电缆	7
2.2. 启动 LaCie Setup Assistant	8
2.3. 断开硬盘驱动器	9
2.3.1. Windows 用户	9
2.3.2. Mac 用户	9
3. 格式化和分区（可选）	10
3.1. Windows 用户	11
3.2. Mac 用户	13
4. 接口和数据传输信息	14
4.1. 电缆和连接器	14
4.1.1. USB 2.0 电缆和连接器	14
4.2. 数据传输	15
4.3. 安装新的固件	15
5. 疑难解答	16
5.1. 手册更新	16
5.2. Mac 疑难解答	17
5.3. Windows 疑难解答	18
6. 联系客户支持	20
6.1. LaCie 技术支持联系信息	21
7. 保修信息	22

版权

版权所有 © 2010 LaCie.保留所有权利。
未经 LaCie 事先书面许可，不得以任何形式或方式（包括电子、机械、影印、录制或其他手段）复制、传播本出版物的任何部分，或将其存储于检索系统。

商标

Apple、Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。Windows 7、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 的注册商标。本手册提及的其他商标均为其各自所有者的财产。

变更

本文档中的材料仅供参考，如有变更，恕不另行通知。LaCie 已于本文档的准备过程中做出合理的努力来确保文档的准确性，但是 LaCie 不承担由于本文档中的错误或疏漏，或由于使用本文档包含的信息而引起的相关责任。LaCie 保留完全更改或修改产品设计或产品手册的权利，且不承担向任何人通知此类修改和更改的义务。加拿大合规声明 本产品属于 A 类数字设备，满足 Canadian Interference-Causing Equipment Regulations（加拿大有干扰设备管理规范）中的所有要求。

FCC 声明



LaCie petit Hard Disk
经测试符合 FCC 标准，适于
家庭或办公室使用

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。
设备运行必须符合以下条件：

1. 本设备不会产生有害干扰
2. 本设备必须能够承受任何接收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

注意：本设备已依照 FCC 规则的第 15 部分进行了测试，经测试符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的防护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。本设备会产生、使用并能够辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定的安装过程中不会发生干扰。如果通过打开、关闭设备可以判定本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰，建议用户尝试采用以下一种或多种方法排除干扰：

- ◆ 调整接收天线的方向或位置。
- ◆ 增加设备和接收器之间的距离。
- ◆ 将设备和接收器分别连接到不同线路的插座上。
- ◆ 咨询经销商或有经验的无线电或电视技术人员以获取帮助。

未经 LaCie 授权而对本产品进行修改，可能会违反 FCC 和加拿大工业部的规定，并丧失操作本产品的权限。



制造商的 CE 认证声明

LaCie 公司郑重声明，本产品符合以下欧洲标准：B 类 EN60950、EN55022、EN55024

本产品参考了以下条件：73/23/EEC 低压指令；89/336/EEC 电磁兼容性指令



产品或其包装上的此标志表示不得将本产品与其他生活垃圾一同处理。而应当将其交由指定回收废弃电子电气设备的收集站处理。废弃设备的单独收集和回收利用，有助于保护自然资源，并可确保以有利于人类健康和环境的方式回收利用废弃设备。如需有关废弃设备回收站的更多信息，请联系当地的市政部门、生活垃圾处理服务部门或销售本产品的商店。

警告：如果不遵守上述注意事项，则可能会使此 LACIE 硬盘驱动器丧失保修资格。

健康和安全注意事项

- ◆ 只有获得授权的合格人员才能对本设备进行维修。
- ◆ 安装设备时，请认真阅读本用户手册并遵循正确的步骤。
- ◆ 切勿打开 LaCie petit 或者尝试拆解或改装。切勿将任何金属物体插入驱动器，以免发生电击、火灾、短路或危险性放射。您的 LaCie petit 不包含用户可以自行修理的部件。如果设备出现故障，请交由合格的 LaCie 技术支持代表进行检查。
- ◆ 切勿将设备暴露在雨中，切勿在接近水源或潮湿的环境中使用。切勿在 LaCie petit 上放置装有液体的物品，避免液体洒入开口处。否则会增加电击、短路、火灾或人身伤害的危险。

常规使用注意事项

- ◆ 切勿将 LaCie petit 暴露于温度超出 5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F) 范围的环境中；或暴露于工作湿度超出 5-80% 范围的非冷凝环境中，或暴露于非工作湿度超出 10-90% 范围的非冷凝环境中。否则可能导致 LaCie petit 损坏或其外壳变形。避免将 LaCie petit 放在热源旁边，或是暴露在阳光下（即使是透过窗户照射也不可）。但是，将设备放在太冷或太潮湿的环境中同样会损坏 LaCie petit。
- ◆ 如果存在雷击危险，或者长时间不使用时，请务必拔下 LaCie petit。否则会增加发生电击、短路或火灾的风险。
- ◆ 切勿在其他电器设备（如电视机或收音机）附近使用 LaCie petit。否则可能会造成干扰，对其他产品的运行产生不利影响。
- ◆ 切勿将 LaCie petit 放置在电磁干扰源（如电脑显示器、电视机或音箱）附近。电磁干扰会影响 LaCie petit 的运行和稳定性。
- ◆ 切勿在 LaCie petit 顶部放置重物或对其过度施力。
- ◆ 切勿对 LaCie petit 过度施力。如果发现故障，请参见本手册的“疑难解答”一节。

警告： 如果不遵守上述注意事项，则可能会使此 LACIE PETIT 丧失保修资格。

重要信息： 因使用 LACIE 驱动器而造成的任何数据丢失、数据损坏或数据销毁均完全由用户自己负责；在任何情况下，LACIE 都不负责恢复或还原损坏的数据。为防止数据丢失，LACIE 强烈建议您保存两份数据；例如，一份保存到外部硬盘上，另一份保存在内置硬盘、其他外部硬盘或其他形式的可移动存储介质上。LACIE 可提供各种 CD 和 DVD 驱动器。如果您想了解有关备份的更多信息，请访问我们的网站。

重要信息： 1GB = 1000000000 字节。1TB = 1,000,000,000,000 字节。格式化之后，实际可用的存储容量视操作环境而定（通常会减少 5-10%）。

1. 简介

凭借十余年的精湛设计，LaCie 成功推出了全新的耐用型驱动器系列，在制造工艺中将杰出设计与先进技术完美融合。这些最新的驱动器是以性能为导向的解决方案，可为您在特定应用中提供强大的动力。

LaCie petit 特别适合速度密集型应用，可以应对日益苛刻的数据处理需求。LaCie petit 具有安全、稳定的特点，是增加计算机空间的理想方式；您可以将驱动器分隔成特定的空间（分区），存储不同性质的数据，也可以不做任何更改，只是作为一个大容量的卷。

快速链接

单击下列其中一个主题:

- ◆ 进行连接
- ◆ 格式化和分区（可选）
- ◆ 疑难解答



1.1. 装箱内容物

1. LaCie petit Hard Disk
2. Hi-Speed USB 2.0 电缆

注意： 存储实用程序和《用户手册》已预加载到该驱动器上。

重要信息： 请妥善保存设备包装。如果驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。



1.2. 最低系统要求

要确保 LaCie 产品正常运行，您的系统必须满足特定的要求。有关这些要求的列表，请参见产品包装，或查阅 数据表（在 la-cie.com/support/）。

1.3. 驱动器视图

1.3.1. 背面

1. USB 电源接口（电缆需另行购买）
2. USB 2.0 端口
3. 状态 LED

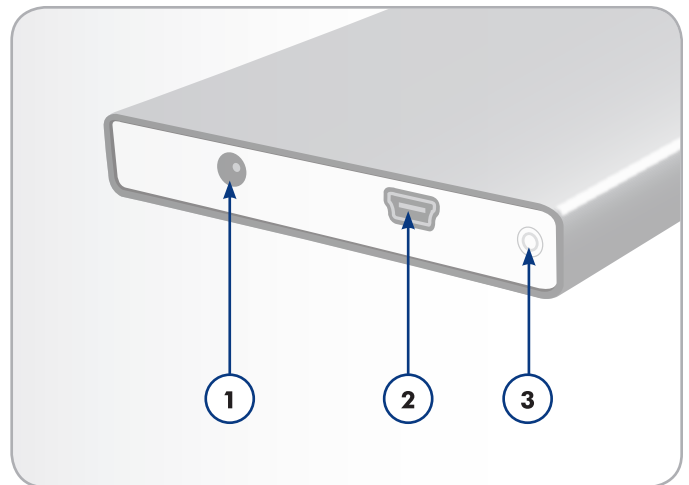


图 01

2. 进行连接

请遵循下列步骤将 LaCie 硬盘驱动器快速连接至计算机。

步骤 1	2.1. 连接 USB 电缆
步骤 2	2.2. 启动 LaCie Setup Assistant

2.1.连接 USB 电缆

1. 将 USB 电缆的一端连接到计算机上可用的 USB 2.0 端口 (图 02)。
2. 将 USB 电缆的另一端连接到 LaCie petit 背面的 USB 2.0 端口。
3. 几秒钟之后，硬盘就会安装到计算机上，并显示在“我的电脑/电脑”中 (Windows 用户) 或桌面上 (Mac 用户)。
4. 继续 2.2. 启动 LaCie Setup Assistant” 一节中的操作。

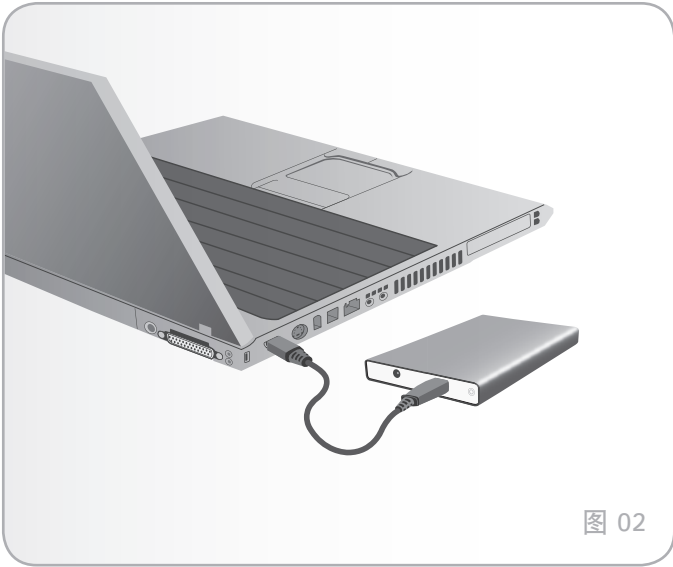


图 02

2.2. 启动 LaCie Setup Assistant

在使用驱动器前，必须启动 LaCie Setup Assistant 软件格式化驱动器。

Setup Assistant 应仅运行一次，且将：

- ◆ 根据您的需要优化驱动器
- ◆ 将用户手册和实用程序从驱动器复制到计算机

重要信息： LACIE 建议您在安装完成后，将用户手册和实用程序复制到计算机的内部硬盘驱动器或其他媒体上。

启动 LaCie Setup Assistant:

确保按照 2.1 一节中的说明将驱动器连接到计算机。

Windows 用户： 在“我的电脑”中双击 LaCie 驱动器图标，然后双击 LaCie 图标。

Mac 用户： 双击出现在桌面上或“Finder（查找程序）”中的 LaCie 驱动器图标，然后双击 LaCie 图标。

LaCie Setup Assistant 将根据您的需要指导您完成 LaCie 硬盘驱动器的优化过程。

重要信息： 如果不启动 LACIE SETUP ASSISTANT，或者格式化开始后退出 LACIE SETUP ASSISTANT，则驱动器将不可使用，需要进行手动格式化。用户手册和实用程序将无法从驱动器上获取，您必须从 LACIE 网站下载：WWW.LACIE.COM。

技术说明： LACIE SETUP ASSISTANT 不会阻止您使用计算机的本地磁盘实用程序对 LACIE 驱动器进行格式化或分区。只需按照 SETUP ASSISTANT 的指示完成操作，然后使用计算机的本地磁盘实用程序（WINDOWS 磁盘管理或 MAC 磁盘实用程序）来重新格式化驱动器。有关详细信息，请参见“3. 格式化和分区（可选）”一节。

2.3. 断开硬盘驱动器

外部 USB 设备具有“即插即用”的连接功能，这意味着您可以在计算机运行时连接或断开驱动器。但是，为防止出现故障，在断开硬盘驱动器的连接时必须遵循以下步骤。

2.3.1. Windows 用户

在“系统任务栏”（位于屏幕的右下角）中，单击“弹出”图标（硬件图像上的绿色小箭头）（图 03）。

随即出现一条消息，列出了“弹出”图标所控制的设备（该消息应显示“安全删除...”）。单击要断开的驱动器。

随即出现消息：“安全删除硬件”（或类似消息）。此时，即可安全断开设备连接。

2.3.2. Mac 用户

将硬盘驱动器图标拖到废纸篓（图 04）。（以下图标为一般的 USB 设备图标。您的驱动器可能由一个外型类似驱动器本身的图标表示。）

当该图标在桌面上消失时，即可断开驱动器的连接。



图 03 - Windows 用户



图 04 - Mac 用户

3. 格式化和分区（可选）

当您首次使用 LaCie 硬盘驱动器时，LaCie Setup Assistant 会根据您的需要格式化驱动器。如果需要更改，可以重新格式化 LaCie 硬盘驱动器来对其进行优化，以使其适用于 Windows 或 Mac，或跨平台使用。例如，如果使用 LaCie Setup Assistant 按照与 Mac 一起使用的方式格式化驱动器后，如果现在想与 Windows 用户共享硬盘，则可将其重新格式化为 FAT 32 (MS-DOS)。要重新格式化驱动器，请遵循本节中的说明。

重要信息： 重新格式化之前请将《用户手册》和实用程序复制到计算机。重新格式化将清除该硬盘上的所有信息。如果您有要保护或要继续使用的其他数据，请在重新格式化之前将这些信息复制到计算机上。

什么是格式化？

格式化磁盘时，会发生下列事项：操作系统将清除磁盘上的所有记录信息，测试磁盘以确认所有扇区的可靠性，标记坏扇区（例如，有刮伤的扇区）并创建内部地址表方便日后查找相关信息。

什么是分区？

您也可以将硬盘划分为若干个部分，称为分区。分区就是硬盘存储容量的一个部分，创建分区是为了存放文件和数据。例如，您可以在驱动器上创建三个分区：一个用来存放办公文档，一个用来存放备份，剩下那个用来存放多媒体文件。或者，如果您想要与家人或同事共享驱动器，则可以为每个驱动器用户分别创建一个分区。分区操作是可选的。

文件系统格式

文件系统格式有三种：NTFS、FAT 32 (MS-DOS) 和 Mac OS Extended (HFS+)。如需详细信息，请参见下列表格。

在以下情况下，请使用 NTFS 格式...

...您只能在 Windows 7、Windows XP 或 Windows Vista 中使用该驱动器（性能通常比采用 FAT 32 格式时更佳）。此文件系统在只读模式下可与 Mac OS 10.3 和更高版本兼容。

在以下情况下，请使用 HFS+ 格式...

...您只能在 Mac 上使用该驱动器；性能通常比采用 FAT 32 格式时更佳。此文件系统与 Windows OS 不兼容。

在以下情况下，请使用 FAT 32 (MS-DOS) 格式...

...您将在 Windows 和 Mac 10.3 上都使用该驱动器，或者在 Windows 7 和 Windows XP 或 Windows Vista 之间共享该设备。单个文件的最大大小为 4GB。

3.1.Windows 用户

在运行 Windows 7、Windows XP 或 Windows Vista 的计算机上格式化驱动器，需要经过两个步骤：（1）在驱动器上安装签名，（2）格式化驱动器。执行这些步骤将清除磁盘上的所有信息。

警告： 执行上述步骤将清除硬盘驱动器上的所有信息。因此，如果您的驱动器上有要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对这些信息进行备份。

- 1. 通过接口端口将驱动器连接至计算机。
- 2. 右键单击“我的电脑”，然后选择“管理”。
- 3. 在“计算机管理”窗口中，选择“磁盘管理”（位于“存储”组下方）。请参见图 05。
- 4. 如果出现“磁盘初始化和转换向导”窗口，则单击“取消”。
- 5. Windows 将列出系统上安装的硬盘。找到以  图标表示的驱动器。右键单击该图标，然后选择“初始化”。
- 6. 在右侧的“未分配”方框中，右键单击并选择“新建磁盘分区...”。
- 7. 在“新建磁盘分区向导”的第一页上，单击“下一步”。请参见图 06。

转下页...

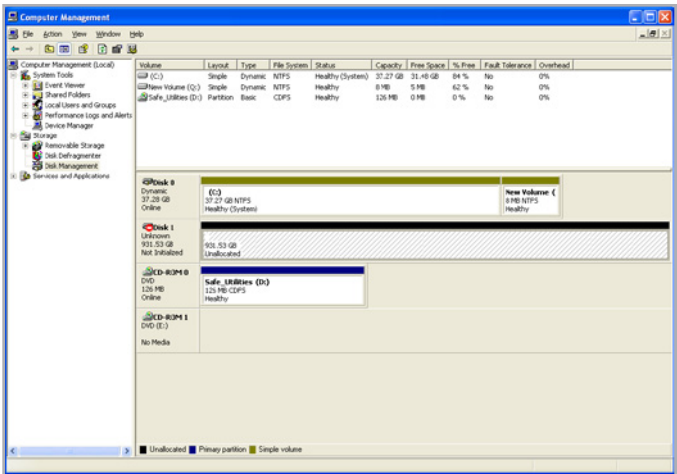


图 05

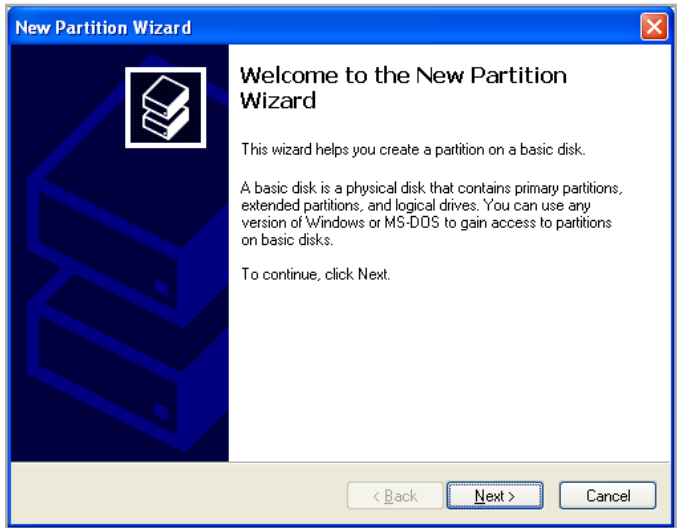


图 06

8. 单击“下一步”。
9. 单击“下一步”。
10. 单击“下一步”。
11. 单击“下一步”。
12. 在“格式化分区”窗口中，选择“快速格式化”。单击“下一步”（图 07）。

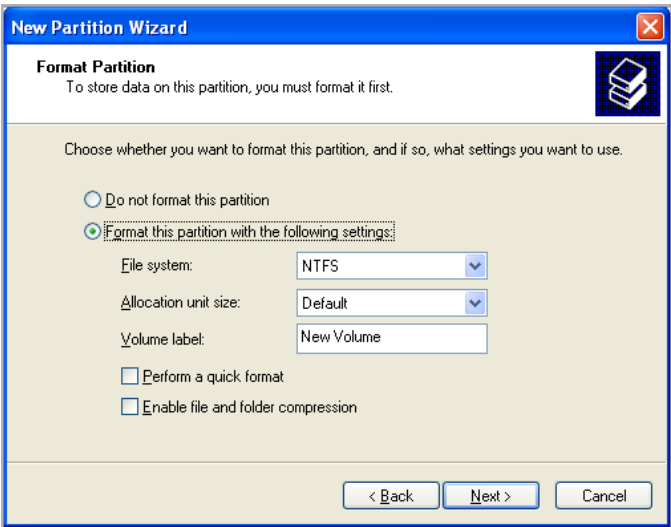


图 07

13. 单击“完成”开始格式化过程。
14. “Windows 磁盘管理”将根据您的设置对磁盘进行格式化和分区（图 08），完成后驱动器将出现在“我的电脑”中，这时您就可以开始使用了。

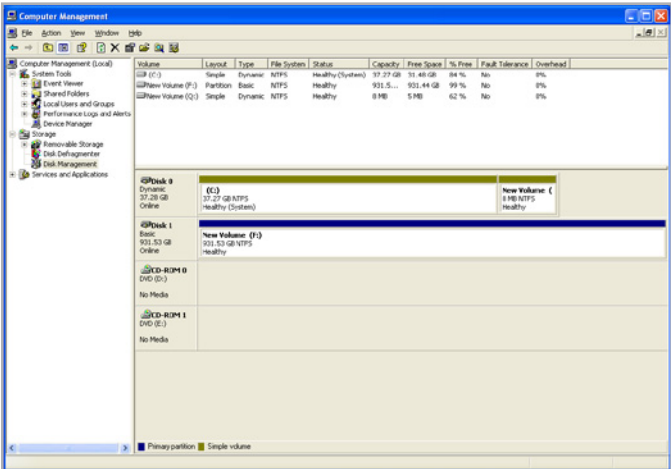


图 08

3.2. Mac 用户

警告： 执行上述步骤将清除硬盘驱动器上的所有信息。因此，如果您的驱动器上有要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对这些信息进行备份。

1. 将驱动器连接至计算机，然后打开驱动器。
2. 在“Finder（查找程序）”菜单栏的“Go（转到）”菜单中，选择“Utilities（实用程序）”。
3. 在“Utilities（实用程序）”文件夹中，双击“Disk Utility（磁盘实用程序）”。
4. “Disk Utility（磁盘实用程序）”窗口随即打开。在窗口左侧的可用硬盘列表中，选择标有 LaCie 硬盘的卷（图 09）。
5. 选择“Partition（分区）”选项卡。
6. 在“Volume Scheme:（卷配置:）”菜单中，选择所需的驱动器分区数量（Mac OS X 允许您将驱动器最多分成 16 个分区）。使用“Volume Scheme:（卷配置:）”区域中分区之间的滚动条可以调整每个分区的大小。
7. 在“Volume Information（卷信息）”区域，为每个卷（分区）输入一个名称，并选择卷格式。
8. 最终确定卷选项后，单击“Partition（分区）”。如果出现警告消息，请再次单击“Partition（分区）”以继续。
9. Mac Disk Utility（Mac 磁盘实用程序）将根据您的设置对磁盘进行格式化和分区，完成后您就可以开始使用驱动器了。

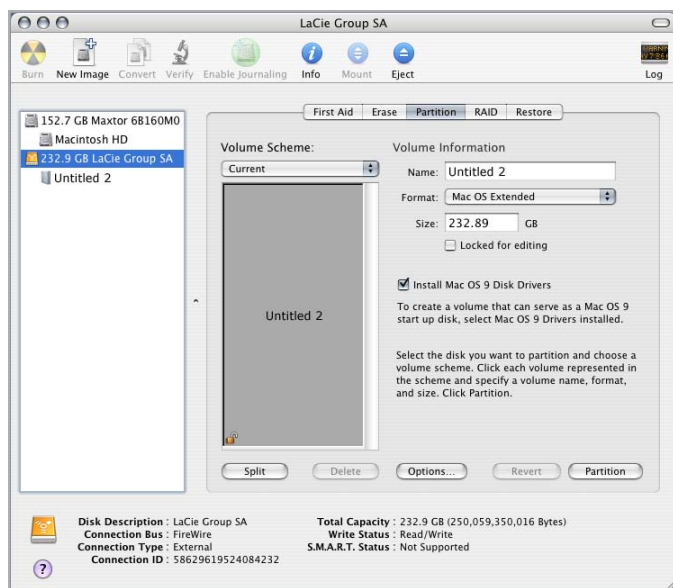


图 09

4. 接口和数据传输信息

4.1. 电缆和连接器

4.1.1. USB 2.0 电缆和连接器

USB 是用于将外围设备连接到计算机或将外围设备相互连接的一种串行输入/输出技术。Hi-Speed USB 2.0 是采用此标准的最新产品，它可为高速设备（如硬盘驱动器、CD/DVD 驱动器和数码相机）提供所需的带宽和数据传输速率。

随附 USB 电缆

LaCie 驱动器随附了一根迷你 Hi-Speed USB 2.0 电缆，可以确保在与 Hi-Speed USB 2.0 端口连接时能够达到最佳的数据传输性能。该电缆也可连接到 USB 1.1 端口，但是驱动器性能将受到 USB 1.1 传输速率的限制。

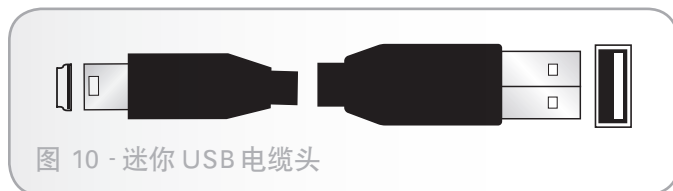


图 10 - 迷你 USB 电缆头

4.2. 数据传输

数据传输是完成某项任务的数据流，它通常与从存储区到计算机 RAM 或存储设备之间的数据移动有关。数据传输过程中，请耐心等待，最好等到完成后在相同的 USB 2.0 端口上启动其他应用程序。如果计算机上的 USB 2.0 控制器不符合 OHCI（开放主机控制器接口）标准，则可能会出现异常。对于其他配置，我们无法保证驱动器百分之百的正确运行。

因此，如果您遇到挂起问题，请执行以下操作：

1. 确保驱动器和计算机之间的 USB 2.0 电缆两端连接牢固。如果您使用的不是 LaCie 驱动器随附的 USB 2.0 电缆，请检查是否经过认证。
2. 断开计算机的 USB 2.0 电缆。等待 30 秒。重新连接。

技术信息： 控制器 - 控制器是使计算机能够管理某些外围设备或与这些设备进行通信的组件或电子卡（在此情况下称为“控制卡”）。外部控制器是一个扩展卡，可插入 PC 上的某个空闲插槽（即 PCI 或 PCMCIA），从而将外围设备（例如 CD-R/RW 驱动器、扫描仪或打印机）连接至计算机。如果计算机上尚未配备 USB 控制卡，可以通过 LACIE 购买一个外部控制器。如需更多信息，请联系 LACIE 经销商或 LACIE 技术支持（请参见“6. 联系客户支持”一节）。

4.3. 安装新的固件

LaCie 定期为硬盘提供固件更新。请访问 LaCie 的网站 www.lacie.com 了解最新的固件更新信息。有关步骤，请与 LaCie 技术支持联系。

5. 疑难解答

如果您的 LaCie 硬盘驱动器无法正常工作，请查阅下面的检查表寻找问题的根源。如果您已排查了检查表中的条目，而您的驱动器仍然无法正常工作，请查阅我们网站上定期发布的 FAQ（常见问题），网址为 www.lacie.com。这些 FAQ 中或许就有能解答您特定问题的答案。您还可以访问下载页面，获取最新的软件更新。

如果您需要进一步的帮助，请联系 LaCie 经销商或 LaCie 客户支持（有关详细信息，请参见“6. 联系客户支持”一节）。

5.1. 手册更新

LaCie 尽力为您提供市场上最新、最详尽的用户手册。通过友好且简单易用的方式，帮助您快速安装并使用新设备的众多功能，这是我们一贯的宗旨。

如果您的用户手册未能反映出您所购买产品的配置，请查阅我们的网站以获取最新版本的用户手册。

www.lacie.com

5.2. Mac 疑难解答

问题	疑问	解决方案
计算机无法识别驱动器。	桌面上是否有驱动器图标？	桌面上应显示有 LaCie 驱动器的图标。如果驱动器未显示，请遵循“疑难解答”中的其他提示确定问题所在。
	计算机的配置是否符合使用此驱动器的最低系统要求？	有关详细信息，请查看 1.2. 最低系统要求 一节。
	是否执行了适用于特定接口和操作系统的正确安装步骤？	请复查 2.1 和 2.2 各节中的安装步骤。
	USB 电缆两端是否连接牢固？	检查 USB 电缆两端的连接，确保其完全插入各自的端口中。尝试断开电缆连接，等待 10 秒钟，然后重新连接。如果仍然无法识别驱动器，请重新启动计算机并重试。
	计算机的 USB 总线是否正常工作？	打开“Apple System Profiler（苹果系统概述）”，展开“Hardware（硬件）”列表，然后单击“USB”。如果您的设备没有出现在列表中，请重新检查电缆并尝试此处列出的其他疑难解答提示。
	USB 电缆两端是否连接牢固？	检查 USB 电缆两端的连接，确保其完全插入各自的端口中。尝试断开电缆连接，等待 10 秒钟，然后重新连接。如果仍然无法识别驱动器，请重新启动计算机并重试。
	是否与其他设备驱动程序或扩展程序存在冲突？	请联系 LaCie 技术支持寻求帮助。
计算机无法识别驱动器。	驱动器是否已格式化？	确保驱动器已正确格式化。如需详细信息，请参见“ 3. 格式化和分区（可选） ”一节。
	计算机的操作系统是否支持该文件系统？	检查计算机文档，如需更多信息，请参见“ 3. 格式化和分区（可选） ”一节。
Mac OS 10.x 中的错误消息。	复制到 FAT 32 卷时，是否收到消息“Error -50（错误 -50）”？	将文件或文件夹从 Mac OS 10.x 复制到 FAT 32 卷时，无法复制含有某些字符的文件名。这些字符包括但不限于： ? < > / \ : 请检查文件和文件夹，确保没有使用此类型字符。
	是否收到错误消息，提示您驱动器在系统退出睡眠模式时已断开连接？	忽略此消息。驱动器会重新加载到桌面上。当计算机设置为睡眠模式时，LaCie 驱动器可通过降低盘片转速来节省电耗，而当计算机从睡眠状态中“苏醒”时，该驱动器并没有充裕时间从睡眠模式恢复成快速运行状态。

问题	疑问	解决方案
驱动器速度很慢。	同一端口或集线器上是否连接了其他 USB 设备？	断开其他所有 USB 设备的连接，查看驱动器性能是否得到提高。
通过 Hi-Speed USB 2.0 连接驱动器后，运行速度并无明显改善。	您是否在 Mac OS 10.x 中运行驱动器？	确保使用 Hi-Speed USB 2.0 端口将驱动器连接到计算机。如果计算机只有 USB 1.0，则需要在计算机中添加 Hi-Speed USB 2.0 PCI 或 PC 卡，以便获得最高传输速度。

5.3.Windows 疑难解答

问题	疑问	解决方案
计算机无法识别驱动器。	驱动器是否已格式化？	确保驱动器已正确格式化。如需详细信息，请参见“ 3. 格式化和分区（可选） ”一节。
	计算机的操作系统是否支持该文件系统？	有关详细信息，请查看计算机文档，并参见“ 1.2. 最低系统要求 ”一节。
	“我的电脑”中是否有驱动器图标？	打开“我的电脑”，查找图标以及分配给 LaCie 驱动器的驱动器号。如果驱动器未显示，请遵循“疑难解答”中的其他提示确定问题所在。
	计算机的配置是否符合使用此驱动器的最低系统要求？	请参见“ 1.1. 装箱内容物 ”一节。
	是否执行了适用于特定接口和操作系统的正确安装步骤？	请复查 2.1 和 2.2 各节中的安装步骤。
	USB 电缆两端是否连接牢固？	检查 USB 电缆两端的连接，确保其完全插入各自的端口中。尝试断开电缆连接，等待 10 秒钟，然后重新连接。如果仍然无法识别驱动器，请重新启动计算机并重试。
	驱动器是否得到足够的电量？	如果驱动器未安装在您的计算机上，则它可能是无法通过计算机的 USB 总线获得足够的电量。您可以购买一条 USB 电源共享电缆，在将其与驱动器随附的 USB 电缆一起使用时可提供足够的电量。
	是否与其他设备驱动程序或扩展程序存在冲突？	请联系 LaCie 技术支持寻求帮助。
驱动器速度很慢。	同一端口或集线器上是否连接了其他 USB 设备？	断开其他所有 USB 设备的连接，查看驱动器性能是否得到提高。

问题	疑问	解决方案
通过 Hi-Speed USB 2.0 连接驱动器后，运行速度并无明显改善。	驱动器是否已连接到计算机的 USB 1.1 端口或者 USB 1.1 集线器？	如果驱动器连接到 USB 1.1 端口或集线器，则属于正常情况。Hi-Speed USB 2.0 设备只有在直接与 Hi-Speed USB 2.0 端口或集线器连接的情况下，其性能才能达到 Hi-Speed USB 2.0 的水平。否则，Hi-Speed USB 2.0 设备将以较低的 USB 1.1 传输速率运行。
	驱动器是否已连接到计算机的 Hi-Speed USB 2.0 端口？	检查是否为主机总线适配器和设备正确安装了 Hi-Speed USB 2.0 驱动程序。如果有疑问，请卸载驱动程序并重新安装。
	您的计算机或操作系统是否支持 Hi-Speed USB 2.0？	请参见“ 1.2. 最低系统要求 ”一节。

6. 联系客服支持

联系技术支持之前

1. 阅读手册并查看“5. 疑难解答”一节。
2. 尝试确定问题所在。如果可能，请断开其他连接到 CPU 的外部设备，仅连接该驱动器，并确保电缆连接正确、安全。

如果已排查了疑难解答检查表中的所有相关问题，仍无法让 LaCie 驱动器正常工作，请与我们联系，网址为：www.lacie.com。联系我们之前，请确保您就在计算机旁边并准备好以下信息：

信息	信息所在位置
LaCie 硬盘驱动器序列号	位于驱动器背面或原包装的标签上
Macintosh/PC 型号	Mac 用户：在菜单栏中单击 Apple 图标，然后选择“About This Mac（关于本机）”。 Windows 用户：右键单击“我的电脑”，然后选择“属性”>“常规”。
操作系统版本	
处理器速度	
计算机内存	
计算机上安装的其他内部和外围设备的品牌和型号	Mac 用户：在“Finder（查找程序）”菜单栏中单击 Apple 图标，然后选择“About This Mac（关于本机）”。选择“More Info（更多信息）...”“Apple System Profiler（Apple 系统概述）”便会启动，并列出内部和外围设备。 Windows 用户：右键单击“我的电脑”，然后选择“属性”>“硬件”

6.1.LaCie 技术支持联系信息

LaCie 亚洲 http://www.lacie.com/cn/contact/	LaCie 澳大利亚 http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie 比利时 http://www.lacie.com/be/contact/ (荷兰语) http://www.lacie.com/befr/contact/ (法语)	LaCie 巴西 http://www.lacie.com/us/contact/
LaCie 加拿大 http://www.lacie.com/ca/contact/ (英语) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (法语)	LaCie 丹麦 http://www.lacie.com/dk/contact/
LaCie 芬兰 http://www.lacie.com/fi/contact/	LaCie 法国 http://www.lacie.com/fr/contact/
LaCie 德国 http://www.lacie.com/de/contact/	LaCie 爱尔兰 http://www.lacie.com/ie/contact/
LaCie 意大利 http://www.lacie.com/it/contact/	日本 - Elecom Co., LTD. http://www.lacie.jp
LaCie 韩国 http://www.lacie.com/kr/contact/	LaCie 拉美 http://www.lacie.com/la/contact/
LaCie 荷兰 http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie 挪威 http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie 葡萄牙 http://www.lacie.com/pt/contact/	LaCie 新加坡 http://www.lacie.com/asia/contact/
LaCie 东南亚 http://www.lacie.com/sea/contact/	LaCie 西班牙 http://www.lacie.com/es/contact/
LaCie 瑞典 http://www.lacie.com/se/contact/	LaCie 瑞士 http://www.lacie.com/ch/contact/ (德语) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (法语) http://www.lacie.com/chit/contact/ (意大利语)
LaCie 英国 http://www.lacie.com/uk/contact/	LaCie 美国 http://www.lacie.com/us/contact/ (英语) http://www.lacie.com/uses/contact/ (西班牙语)
LaCie Grand Export http://www.lacie.com/intl/contact/	

7. 保修信息

LaCie 担保，在正常使用情况下，您的驱动器在保修凭证指定的期限内不会出现任何材质与制造工艺方面的缺陷。如果本产品保修期内出现故障，LaCie 可以选择对出现故障的驱动器进行维修或更换。如果发生以下情况，将不提供保修：

- ◆ 在非正常使用或维护条件下操作/存放驱动器；
- ◆ 未经 LaCie 的明确书面授权而对驱动器进行了维修、改装或改动；
- ◆ 驱动器被误用、随意处置、雷击、发生电路故障、包装不当或发生意外事故；
- ◆ 驱动器安装不当；
- ◆ 驱动器序列号破损或丢失；
- ◆ 损坏部件为更换部件，如拾取托盘等。
- ◆ 驱动器外壳上的防揭封条破损。

对于因使用本设备而造成的数据丢失或由此引起的任何问题，LaCie 及其供应商均不承担任何责任。

在任何情况下，LaCie 对于直接的、特殊的或后继性的损坏，包括但不限于财产或设备的损坏或损失、利润或收入的损失、更换品的成本或由于服务中断而造成的费用损失或不便，均不承担责任。

因使用 LaCie 驱动器而造成的任何数据丢失、数据损坏或数据销毁均完全由用户自己负责；在任何情况下，LaCie 都不负责恢复或还原损坏的数据。

在任何情况下，LaCie 都不会向任何用户收取高于驱动器购买价格的费用。

要获得保修服务，请致电 LaCie 技术支持。您需要提供 LaCie 产品序列号，可能还需要提供购买凭证，以便确认驱动器仍在保修期内。

所有退回 LaCie 的驱动器必须牢固地封装在原包装箱内运回，且应预付邮资。

重要信息：在线注册以获得免费技术支持：WWW.LACIE.COM/REGISTER
