



洗碗機使用說明書

INSTRUCTION MANUAL

ST66T



目 錄

1. 安全及操作說明	1
2. 安裝說明	2
3. 控制面板說明	4
4. 操作說明	8
5. 清潔及保養	15
6. 簡易故障排除	18
7. 補充注意事項 / 安裝	20

親愛的用戶：


感謝您購買smeg洗碗機，並請您在使用前詳細閱讀完本使用說明書。本說明書依據規定提供包含了如何正確及安全地使用本洗碗機的必要資訊。每一章節將以詳細的操作步驟，說明本產品的所有功能、操作說明和圖示。

本說明書並建議您正確使用洗碗籃、噴水棒、軟化鹽槽、過濾器、洗程選擇，以及操作面板的使用方式。

請遵照操作手冊內的說明進行清理，將會使您的洗碗機長期保持最佳狀態。

本操作手冊將會為您解答有關於洗碗機的使用問題。

如操作手冊未能詳述您所遭遇之問題，請洽詢經銷商。



安裝說明：提供將進行安裝、接線與測試本產品之**合格技師**相關安裝說明。



使用說明：包含本產品的建議使用方式、操作面板介紹，以及正確的清理保養步驟。使用前應確實了解各控制鍵的操作說明及功能設定，並了解器具如何清潔與簡易的故障排除。

安全說明

1. 安全及操作說明



- 本手冊是本產品的重要文件，請將本手冊存放在操作洗碗機時容易取拿之處存放；並且保存至洗碗機無法使用時。在使用本產品之前，請仔細閱讀所有操作指令和了解全部的操作說明。



- 洗碗機必須由合格技術人員依據標準或法規及手冊安裝說明，正確的安裝並嚴禁改裝。本產品為家庭使用洗碗機。



- 唯有合格技術人員方可作維修，若非合格技術人員的修護可能導致使用上的危險。
- 在做任何調整、清潔、維修等工作時，務必先關閉電源。



- 本洗碗機是針對以下目的而設計：**碗盤洗滌、烘乾(具此功能機型適用)**；若有任何其他用途應視為不適當。**製造商將不負任何非作為上述家庭用途使用之責任。**



- 未依上述之使用而造成產品故障，將不列入保固範圍。
- 規格銘牌是標示產品型號、商標、技術數據、序號和製造日期等重要資訊，貼於門內緣明顯處。**請勿將門內緣的標籤撕下。**



- 請勿將要丟棄的包裝材料隨意放置家中。請將各式包裝材料拆開，依垃圾分類原則交予垃圾車或送到最近的垃圾分類回收中心回收。



- 為符合安全及電器法規，電器電源必須有接地裝置。**製造商或代理商不負任何因疏忽或電器之不當接地或接地線路不良，因而對個人或是財產所造成之傷害的責任，將無法保固。**



- 倘若本洗碗機安裝於有鋪設地毯、有覆蓋物的地板上或地板加高之場所時，請確保其內側開口無受到阻礙或產品必要的維修不會有困難。例：底座的拆卸。




- 每次使用洗碗機之後，請將電源關掉，以避免浪費電源。



- 在安裝本產品前，請先配好電源，且注意插頭和插座電壓必須符合規格。**在拔除插頭切斷電源時，嚴禁以拉電源方式拔出插頭。**



- 廢舊電器應停止使用並適當處置。從牆上插座拔掉電源線之後，切斷其主要電源線，並且安全處理所有可能對小孩造成危險的零件（如鎖、門等）。



- 藉由確保正確處理本產品，您將幫助防止對環境與人類健康造成潛在的負面影響，否則可能會因不當處理本產品之廢棄物，而產生負面影響。

- 在產品或產品文件上的這個標誌，表示本洗碗機不能被當作家庭廢棄物處理，應該將此電器依據廢棄物處理地區之環境法規送到合適的收集站，做電子電器設備的回收。若需要有關處置本產品、回收以及再生等更詳細的資訊，請向您的地方縣市政府、家庭廢棄物處置機關、或您購買本產品之商家洽詢。

- 萬一發生故障或產生不可預期的意外，請立即切斷洗碗機電源並關掉水龍頭，做好安全防範。（例：在洗碗機控制開關處標示無法使用），防止兒童接近故障的電器及做出任何危險的動作，並通知經銷商然後由合格技師作維修。

- 故障無法修護的電器或維修替換下之零件器具，必須依垃圾分類原則處理交予垃圾車或到資源回收中心。

- 請勿使用在運送途中遭毀損的電器！假如有此疑慮，請洽詢您的經銷商。本洗碗機必須依照製造商或合格技師所提供之說明指示進行安裝及電路連接。

- 本洗碗機專為成人使用設計。不可讓小孩接近、操作、玩弄和操作洗碗機，以防意外發生。讓小孩遠離清潔劑和打開的洗碗機門。包裝材料（塑膠袋、聚苯乙烯、金屬棒等）不可放置在小孩可取得的範圍內。本洗碗機可能含有殘留的洗潔劑，會對眼睛、嘴巴及喉嚨造成無法挽回的傷害，甚至可能造成窒息與死亡。

- 不可採用可能會導致爆炸的溶劑來擦拭洗碗機或倒入洗碗機內部容器中或以容器盛裝置放於洗碗機內，例如酒精或松香油。不可放進沾染灰燼、蠟或油漆的餐盤。

- 當洗碗機門打開時，傾靠或坐在洗碗機的門上可能會造成電器翻覆的危險。

- 請隨時將洗碗機的門保持關閉，以避免絆倒。

1. 安全及操作說明



- 清洗進行時或剛完成後，請勿觸摸加熱元件。
- 請勿飲用在洗滌程序終止但烘乾循環前所殘留在餐盤或洗碗機內的水。



- 清洗刀子或其他尖銳的烹飪用具時，必須放置於刀具籃且刀鋒朝下，或水平放置於最上方的籃子。小心不要刺到自己，並確認刀子沒有突出籃子之外。



自動偵測漏水模式。

- 自動偵測漏水裝置可預防萬一漏水時所發生的大量出水。當自動偵測漏水裝置故障時，請聯絡經銷商檢查並進行修理。
- 在配有自動偵測漏水裝置的機型中，吸水管內附有一個電磁閥。**請勿切斷水管，並小心不要讓電磁閥掉入水裡。**萬一進水管受損，切斷電器的電源與水源。
- 在安裝完成之後，請立即依照以下說明，進行本洗碗機的基本測試。假如洗碗機無法正確地操作或使用中有任何故障、異常時，請先切斷電源和水源並聯絡代理商服務處派合格技術人員作檢查、維修。**請勿自行修理本洗碗機。**
- 本洗碗機符合所有有效電氣設備安全條例之要求。任何技術性檢查應僅由受訓過並經授權之技師執行：**由未經授權之人士所執行的修理將會使保證無效，並且會對使用者造成潛在的危險。**
- 如因違反設計要求、變更、拆除原始結構或違反上述規範說明等，致產生危險、造成產品的損害，將無法受到保固期的保障。



不遵守以上的警告、擅自更改電器裡單一零件或使用非原廠備用零件，因而對個人或財產造成傷害之責任，本製造商一概不負責。

※若因違反上述事項造成產品故障，於修復產品時將酌收相關零組件費用及服務費用。

2. 安裝及接線

- 拆除外箱、頂蓋、緩充材、保麗龍底座和移除洗碗籃內的保麗龍固定板。
- 將本洗碗機放置在指定設置的地方。洗碗機背面或側面可以筆直靠著牆壁或其他傢俱。假如洗碗機安裝在靠近熱源處，請裝上特製隔熱板以預防本洗碗機過熱或故障。
- 為確保穩定性，僅將一體式或針對系統廚房所設計之洗碗機安裝於工作台下，並將之與鄰近裝置以螺絲鎖緊。為使安裝步驟流暢，進水管與排水管可以放置於任何方向；確認水管沒有扭結、被擠壓或拉得太緊。一旦確認管子的放置位置，旋緊固定用的環首螺帽。洞孔的直徑至少需要 8 公分，才能讓電纜與管子通過。



- 定位完畢後，旋轉洗碗機的調整式腳架，以調整高度和水平直到平穩為止。這項操作對於確保本洗碗機的正確操作非常重要。



- 絕對禁止將洗碗機嵌入在鹵素爐下。
- 只要廚房檯面沒有任何裂縫，便可以在傳統式電爐下嵌入洗碗機，且洗碗機與電爐必須正確安裝與固定，以避免任何危險的產生。

限獨立式機型

- 絕對禁止在獨立式洗碗機上方安裝平面爐。
- 針對非嵌入式機型，因洗碗機也可能從另一端接觸，因此為了安全起見，必須覆蓋門鉸鏈處。覆蓋裝置可於專賣店或售後服務據點購得。

安裝說明

2.1 供水之連接




預防阻塞或毀損風險：假如水管是新的或很久沒使用，在連接到水源之前，檢查水源乾淨且無雜質，以預防毀損本洗碗機。

請使用新軟管來連接洗碗機和供水系統；老舊或使用過的軟管千萬別再使用。

2.1-1 連接水源

- 使用3/4"管螺紋將進水軟管連接到冷水源頭，從中置入洗碗機所附的過濾器A。用手小心地以適當力量將軟管接頭螺帽旋緊，然後用工具旋緊約1/4轉，並且不漏水。
- 在配有自動偵測漏水裝置的洗碗機進水軟管，過濾器A已裝入螺紋套環內。安裝時須仔細確認是否有裝入過濾器A。
- 具自動偵測漏水裝置之進水軟管為雙層軟管，自動偵測漏水裝置只能偵測內層軟管之漏水，若自軟管接頭螺帽處漏水則無法偵測與防止，『因此鎖合軟管接頭螺帽請特別注意鎖合扭力』。
- 進水軟管嚴禁擠壓、扭曲。

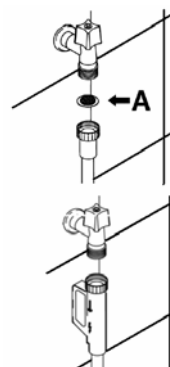


- 洗碗機可以連接到溫度不超過60°C的熱水源頭。雖然供應本洗碗機熱水會使洗滌時間大約縮短20分鐘，但是會稍微減低洗滌的效果。依照上述連接到冷水源頭的同樣步驟連接到家庭熱水源頭。



連接排水管

- 將洗碗機的排水軟管插入直徑至少4公分的排水管中，或者也可以使用提供的塑膠支撐，將它放進廚房水槽，小心不要擠壓或過度彎曲軟管。務必預防軟管鬆脫和掉落。爲了這個目的，塑膠支撐內有個孔洞，可以將它綁到牆上或水龍頭上固定。
- 排水軟管的末端應該放置在介於30和100公分的高度，切不可使其泡在水中。假如是使用水平的排水延長軟管（最長3公尺），排水軟管可以放置在離地最高85公分處。

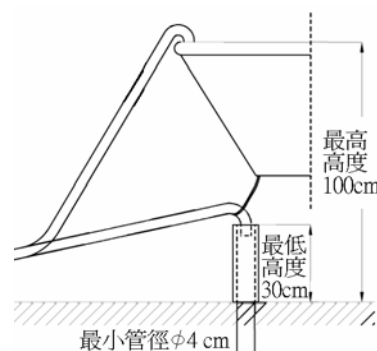

2.2 連接電源及預防措施



檢查電線的標示電壓和頻率，並符合貼在洗碗機門內緣的商標規格標示。



電源線上的插頭與對應的插座必須同款，並且符合有效規定。插頭必須安裝於方便拔取的地方。

拔取電源插頭時，嚴禁以拉扯電源導線方式來切斷電源。萬一電線毀損，請通知經銷商派技術人員作維修或更換。



不可使用轉接器或分路接頭以避免可能過熱或燒壞。




萬一電線毀損，請向製造商或授權技術服務中心更換，以避免任何可能的風險。

安裝說明

2.2-1 洗碗機無提供插頭之配線方式：



- 必須在各接點之間至少保留**3.5公釐**的空隙，並設置總開關裝置安裝於固定線路上。安裝之後的總開關或斷電裝置必須隨手可及方便操作。
- 必須由**合格技師**依照下列圖解以及有效規定連接主要管線。

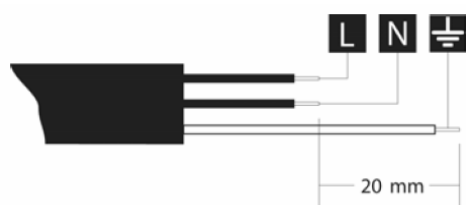

L = 棕色
N = 藍色
⊕ = 黃綠色



萬一電線毀損，請向製造商或授權技術服務中心更換，以避免任何可能的風險。

2.3 當清理保養本洗碗機時：



在執行任何動作之前，請先拔掉電器插頭或關掉總開關。



本洗碗機必須接地。

3. 控制面板說明

3.1 上方控制面板(嵌入隱藏式)

洗碗機的所有控制都集中在上方控制面板中。“開啓、關閉”洗程等的步驟要在門打開時才能使用。




1 電源“開 / 關”按鍵

2 洗程選擇指示燈

燈亮處表示所選擇的洗程或發生故障（疑難排解）。

3 洗程選擇按鍵

連續按此鈕選擇想要的洗程。【有①、②、③、④、⑤等5種功能選擇】

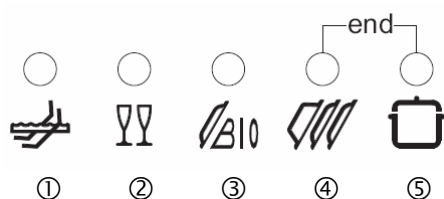

設定洗程和啓動

參考下表依據餐盤種類和沾染污漬的程度選擇最適合的洗程。

在使用一覽表找出最合適的洗程之後：

- 1 按下**開 / 關**按鍵（1）並等待**洗程顯示燈**（2）亮起；
- 2 持續按**洗程選擇**按鍵（3）等到指示燈符合想要的洗程燈亮；
- 3 關上門，在大約**2秒**後，洗程就會啓動。當洗碗機在進行中時，相關的**指示燈**會閃爍（顯示正在執行洗程）。

洗程號碼與符號			放入碗盤與刀具	洗程進行	時間參考
1		浸泡	等待下一步洗滌的平底鍋與碗盤	冷預洗	16分
2		輕微清洗	在使用輕微髒污的碗盤後立即洗滌	以45°C洗滌 冷沖洗 以68°C沖洗 烘乾	1.3小時
3		抗菌清洗	在使用一般髒污的碗盤後立即洗滌	以50°C洗滌 冷沖洗 以64°C沖洗 烘乾	2.4小時
4		一般清洗	一般髒污的碗盤	冷預洗 以65°C洗滌 冷沖洗 以68°C沖洗 烘乾	2小時
5		超強清洗	非常髒的平底鍋與碗盤（精緻碗盤除外）	以45°C預洗 以70°C洗滌 2次冷沖洗 以70°C沖洗 烘乾	2.3小時

使用**浸泡洗程**時請只放入一半的碗盤量，請勿全部裝滿。


※ 此部份所敘述之烘乾功能，為利用加熱器餘熱烘乾。



假如洗碗機門開啓或沒有關好的話，洗程將不會啓動。

使用說明

3.2 洗程




啓動洗程前請確認：

- 打開水龍頭。
- 在洗潔劑槽裡加入正確劑量的洗碗粉。
- 正確擺好洗碗籃。
- 確認噴水棒可以無阻礙地任意旋轉。
- 關緊洗碗機門。


●右圖圖示說明

- | | | |
|-------------|---------|-----------|
| 1.下噴水器 | 2.過濾器 | 3.刀叉餐具專用籃 |
| 4.洗碗粉與亮光劑容器 | 5.上層洗碗籃 | |
| 6.上噴水器 | 7.軟化鹽槽 | 8.下層洗碗籃 |

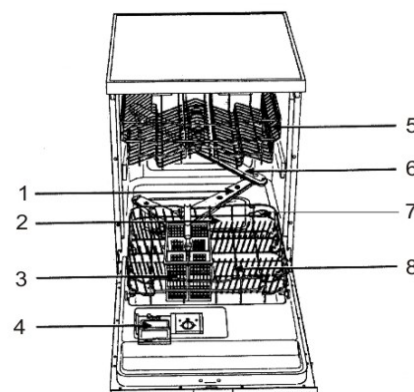

3.2 - 1取消現在的洗程

- 如要取消所選擇的洗程，打開門並壓著洗程選擇按鍵幾秒鐘（3）等到洗程④和⑤的顯示燈自動亮起（控制面板上印有「end」的字樣，其意為終止）。

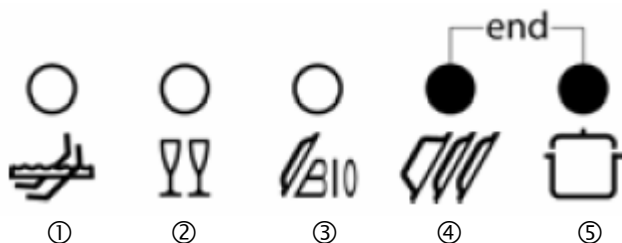

- 關上門。
- 大約在1分鐘後，洗程會直接跳到循環的完成步驟。

3.2 - 2 更改洗程

如要改變正在進行中的洗程，打開門並選擇新的洗程即可。當關上門時，洗碗機會自動選擇新的洗程。

節省能源並保護環境

- 每次使用時盡量**裝滿**洗碗機。
- 不要在水龍頭下洗碗。
- 使用**最適合**每種碗盤裝載的洗程。
- 假如可以的話，將洗碗機連接到溫度達60°C的熱水源。

減少清潔劑的消耗量並保護環境

洗碗機清潔劑所含的磷酸鹽對環境有害。為避免使用過量清潔劑並且節省電源，請遵守下列事項：

- 將較精緻的碗盤和能抗強效清潔劑與抗高溫的碗盤分開；
- 不可直接將清潔劑**倒**在碗盤上。


假如在進行洗滌時須要打開門，洗程會中斷。相關燈號會一直閃爍，並且發出嗶聲表示循環尚未完成。您必須等待**1分鐘**再關上門重新啓動洗程。當關上門時，洗程將會從中斷處繼續運轉。本操作應**只在必要時實行**，因為這可能會造成洗程的執行問題。

使用說明



3.2 - 3 循環結束

洗滌循環結束時，洗碗機會發出短暫聲音訊號，而且洗程指示燈④和⑤會開始閃爍（控制面板上印有「end」的字樣，其意為終止）。

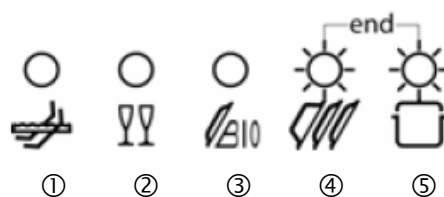

要關掉洗碗機，請打開門並按開 / 關按鈕（1）。

3.2 - 4 取出碗盤

- 洗程結束時，爲了讓碗盤冷卻下來，請至少等待**20分鐘**再拿出碗盤。
- 爲了預防上方洗碗籃的水滴到下方洗碗籃的碗盤上，建議先拿出下方洗碗籃，再取出上方洗碗籃。

4. 操作說明


一旦正確安裝本洗碗機後，請準備以下步驟：

- 1 調整軟水系統；
- 2 加入軟化鹽；
- 3 加入亮光劑及洗碗粉。

4.1 使用軟水系統



水中所含的水硬度指數含量，可能造成乾燥碗盤上的泛白污跡，長期下來會造成碗盤光澤黯淡。本洗碗機附有自動軟水系統，可利用特殊的軟化鹽降低水的硬度。本洗碗機之水硬度的出廠設定級數為N.3〈平均硬度範圍為法國硬度41-60°dH、德國硬度24-31°dH〉。

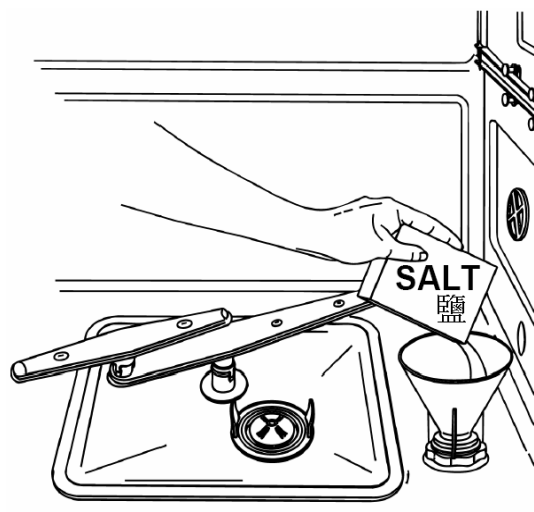

使用中等硬度的水質時，貯鹽容器應在大約20次的清洗循環後補充。

貯鹽容器可容納約1.5 Kg的粗鹽。特定機型的洗碗機另外裝有光學劑量指示器。該機型的貯鹽容器蓋子有一個綠色的浮標，當水中的鹽份濃度下降時，指標會隨著下降。一旦從透明蓋子上看不到綠色浮標時，就必須再加滿再生鹽。貯鹽容器設於洗碗機的底部。移開下層洗碗籃後，將貯鹽容器的蓋子以逆時鐘方向轉開，並以隨機附送的漏斗將鹽倒入容器內。請將蓋口處的鹽屑清除乾淨之後再蓋上蓋子。



- 第一次使用本洗碗機時，除了加鹽之外，還必須將一公升的水加入容器內。
- 每次補充貯鹽容器時，請確定蓋子已安全鎖緊。避免讓水與洗碗劑的混合液體滲入貯鹽容器內，這會損壞再生系統的運作。此種損害不列入保固範圍。
- 請勿完全裝滿貯鹽容器。
- 僅限使用家庭洗碗機專用配方的軟化鹽。
- 請勿使用調味鹽，因其不容於水的物質成分，隨著時間，可能會對軟水系統造成影響。
- 必要時，在洗程開始啓動前先補充貯鹽容器。這可以讓水立即帶走過量的鹽水，鹽水在洗碗槽停留時間過久，可能會造成生鏽現象。




小心不要混淆鹽與清潔劑的包裝；誤將清潔劑倒入貯鹽容器將會損壞軟水系統。

使用說明

4.1 - 1調整軟水系統

本洗碗機附有調整裝置，可隨供應水的硬度進行軟水系統的調整。

調整裝置設於**右邊**的塑膠環型螺帽內，位於洗碗機內部，可以進行**5段**式調節設定。

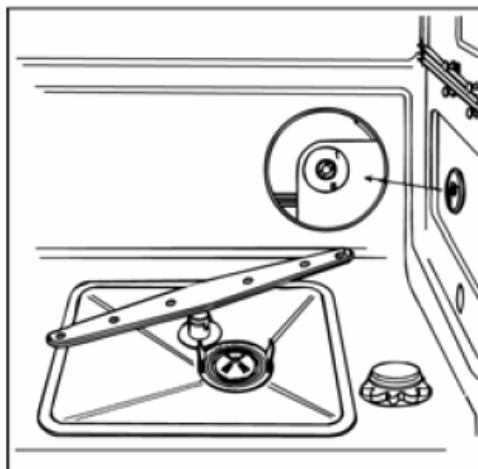

4.1-2水質硬度表

先確認水的硬度後依下列一覽表來設定軟水器。

水 硬 度			設定
台灣地區 (ppm)	德國硬度 (°dH)	法國硬度 (°dF)	
70以下	0-4	0-7	設定N.1不需軟化鹽
70 ~ 160	5-15	8-25	設定N.1
160 ~ 390	16-23	26-40	設定N.2
390 ~ 510	24-31	41-60	設定N.3
510 ~ 620	32-47	61-80	設定N.4
620 ~ 730	48-58	81-100	設定N.5


關於用戶的供水硬度訊息，請向您所在地的自來水公司洽詢供應水的硬度資訊。

※注意：台灣地區水質硬度**平均值參考**一覽表如下：

地區	水質硬度平均值(ppm)	地區	水質硬度平均值(ppm)
台北	50 ~ 120	桃園	50 ~ 130
竹苗	50 ~ 200	中投	50 ~ 370
雲嘉	50 ~ 380	台南	100 ~ 170
高屏	50 ~ 360	花東	50 ~ 290

4.2 使用亮光劑及碗盤清潔劑槽

清潔劑及亮光劑的填充槽位於洗碗機門的內面：
清潔劑填充槽位於左邊，亮光劑填充槽位在右邊。

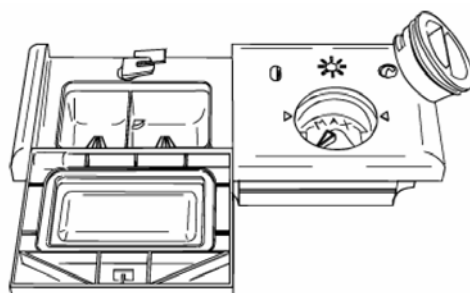

除了**浸泡**模式以外，在每次清洗循環開始之前，必須在**洗碗粉填充槽**加入必要的劑量。而亮光劑僅需在必要時進行補充。



4.2-1加入亮光劑

亮光劑能加速碗盤乾燥，並能預防沉澱垢及污漬的形成；亮光劑會在最後的清洗循環，於洗碗機門內側容器中自動加入水中。



4.2-2添加亮光劑：

- 打開洗碗機門。
- 將容器蓋向逆時針方向旋轉1/4轉後，將蓋子打開。
- 將亮光劑加滿於容器內（大約140 cc）。蓋子邊的光學劑量指示器應該完全變暗。當光學劑量指示器再度變亮時，或者當亮光劑的警示燈亮起時，再補充亮光劑。
- 放回蓋子，以順時針方向旋轉蓋上。
- 用布將溢出的亮光劑擦拭乾淨，以避免洗程中產生過量的泡沫。

4.2-3調整亮光劑槽的設定

本洗碗機出廠時設定為中硬度水質。但是在轉動分配槽的選項時可能會改變出廠設定：亮光劑量是依照分配槽的選項位置所配量。

- 調整亮光劑的設定，首先將分配槽的蓋口以逆時針方向旋轉1/4轉後，將蓋子打開。
- 接著用螺絲起子將亮光劑選擇器轉到希望的位置。
- 以順時針方向蓋回蓋子。






- 當碗盤失去光澤，或者出現明顯環狀污漬時，必須**增加**亮光劑劑量。
- 反之，當碗盤變得黏膩，或者出現白色條紋時，必須**減少**亮光劑劑量。

4.2-4加入洗碗粉

打開洗碗粉填充槽的蓋口，輕輕按下**P**按鈕。加入洗碗粉後小心蓋上蓋子。

在清洗循環期間，填充槽會自動開啓。

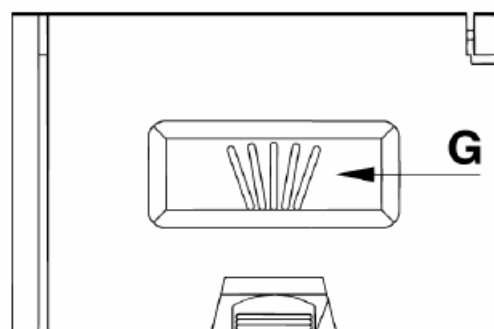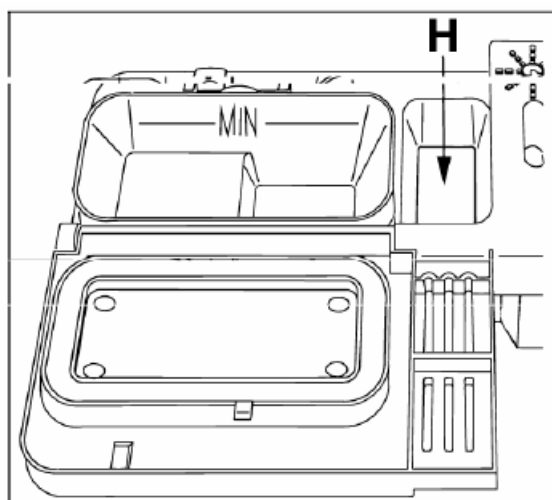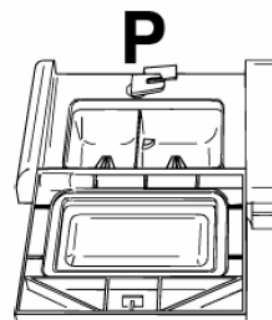

選擇**加強清洗**模式時，除了一般劑量的洗碗粉之外，還必須在**G**或**H**分格內加入額外的劑量。

- **僅限**使用洗碗機專用的洗碗粉。爲了最佳的清洗效果，使用品質優良的清潔劑非常重要。
- 洗碗粉包裝必須密封保存在乾燥處以避免結塊，結塊的洗碗粉對清洗效果有負面的影響。一旦打開洗碗粉包裝，應儘量避免久放，以免洗碗粉失去效力。
- 請勿使用手洗配方的洗碗粉，因爲手洗用的洗碗粉會產生大量泡沫，對洗碗機的運作可能有負面影響。
- 加入正確的洗碗粉劑量。清潔劑量不足會無法完全清除碗盤污漬，而洗碗粉過量並不會增強清洗效果。
- 市面上提供不同化學成份的液體或粉狀清潔劑，當中可能含有**磷酸鹽**，或者不含磷酸鹽，但含有**天然酵素**的成分。
 - 含**磷酸鹽**成份的清潔劑在 **60°C** 以上，對油漬及澱粉的清除效果更佳。
 - **酵素**清潔劑的效用也同樣適用在低溫（**40°C**到 **55°C**），且較易作化學分解。在低溫下使用酵素清潔劑，可以達到傳統清潔劑在 **65°C** 時達到的效果。

爲了環保因素，我們建議您使用**不含磷酸鹽或氯**的清潔劑



- 市面還有聲稱無需使用再生鹽或亮光劑的清潔劑片。在某些情形下，特別是在短時間及／或低溫清洗的清洗循環之下，這些清潔劑並沒有良好的清洗效果。
- 假使發現到洗碗機的性能問題（如洗碗槽或碗盤上覆蓋一層白色膜層，乾燥情況不佳，或者清洗後碗盤上仍有污物），建議使用者重新使用一般產品（軟化鹽、粉狀洗碗粉，以及液體亮光劑）。
- 但是請注意，重新使用軟化鹽時，需要在幾個清洗循環之後，系統才會再度達到完全效能，因此在洗碗槽及碗盤上仍可能會有微量的白色膜層。若此現象持續過久，請洽詢代理商全省營業所。
- 使用片狀清潔劑時（記住本公司建議使用三個個別產品：洗碗粉、再生鹽以及亮光劑），將清潔劑片放置在切割架內。因填充槽是為洗碗粉所設計，填充槽口在清洗循環間不會完全打開。這表示片狀清潔劑不會完全溶解（釋出），而可能會導致以下情形：
 - 在清洗循環間清潔劑量不足，導致清洗效果不佳；
 - 清潔劑在填充槽內形成固體狀結塊，並且在最後清洗循環中排放出來。



將清潔劑加入亮光劑槽內，即使是液態狀，都將對本洗碗機造成損害。

4.3 一般警告及建議



在第一次使用本洗碗機之前，建議閱覽以下關於清洗碗盤種類及放置方式的建議。一般對於家庭碗盤並沒有特別的限制，但在特定的情況下，必須考慮到碗盤的特性。將碗盤放置在洗碗籃內時，必須：


- 去除粗糙的食物殘渣：如骨頭，魚骨等，這些殘渣可能會造成過濾器的堵塞，或者損害到沖洗水泵。
- 將留有焦漬的壺及平底鍋浸泡在底部，以幫助燒焦殘留的去除，之後再放入下層洗碗籃內。
- 將碗盤放進洗碗機前可先稍微沖洗，再放入洗碗機內。

警告！

正確的放置碗盤能確保達到最佳的洗滌效果。

- 確定所有碗盤已放置妥當，避免在清洗循環時傾倒，或者阻礙噴水棒的旋轉。
- 請勿在洗碗籃內放置過小的物品，以防止這些物品掉落並阻礙噴水棒或水泵。
- 像杯、碗、玻璃杯及茶壺等容器應永遠以開口朝下的方式放置，並將杯口等稍微傾斜放置，讓水能夠完全排乾。
- 請勿將碗盤以層層堆疊方式擺放。
- 請勿將玻璃杯與玻璃杯間的距離靠得太近，以避免相互碰撞造成破裂，也避免玻璃杯的接觸面殘留污漬。
- 底部凹進的杯子、碗盤，水會積在凹洞裡較不易烘乾與蒸發。

確定所有清洗物品皆可安全使用於洗碗機內。



不適用於洗碗機的物品有：

- **木製碗盤及鍋、壺：**這些物品可能在高溫洗滌時損壞。
- **手工製品：**手工製的碗盤很少適用於洗碗機進行洗滌。高水溫以及清潔劑的使用可能會損壞這些物品。
- **塑膠碗盤：**耐熱的塑膠碗盤必須放置於上層洗碗籃內進行洗滌。
- **銅、錫、鋅及黃銅製品：**這些材質的物品容易染色。
- **鋁製品：**鍍鋁製品可能會掉色。
- **銀製品：**銀製品可能會染色。
- **玻璃及水晶：**一般來說，玻璃及水晶製品可以放置洗碗機洗滌。但是特定種類的玻璃及水晶可能在洗滌過後失去光澤，或者喪失純淨度。因此，我們建議在洗滌這類物品時，以較溫和的洗滌模式清洗。
- **裝飾用品：**市面上的裝飾用品通常可以放置洗碗機洗滌，但其色澤在多次洗滌過後可能會褪色。倘若有褪色的疑慮，建議先以少件清洗開始試洗大約一個月。




4.4 使用洗碗籃

本洗碗機可容納12副碗盤，包含淺盤放置處。

4.4-1 下層洗碗籃

下層洗碗籃承受下層噴水棒所噴出的全部水力，因此應該放置最堅固，且沾有較多污漬的物品。各種放置組合皆可，只要將碗盤、壺及平底鍋的污漬面朝向底部的噴水推進方向擺放即可。


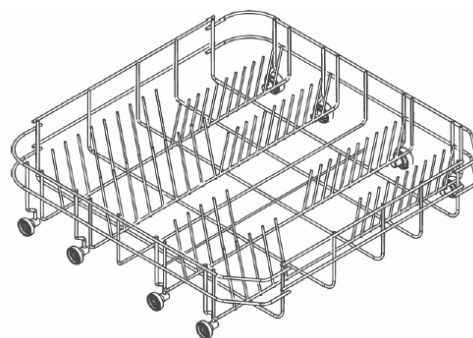


4.4-2 放置在下層洗碗籃的餐具

小心擺放平面盤具、湯盤、甜點盤，將之垂直擺放。壺及平底鍋類及鍋壺蓋必須上下顛倒放置。擺放湯盤及甜點盤時，確定之間留有空隙。

盤與盤之間請留一點距離，以便讓水容易通過。

擺放範例：

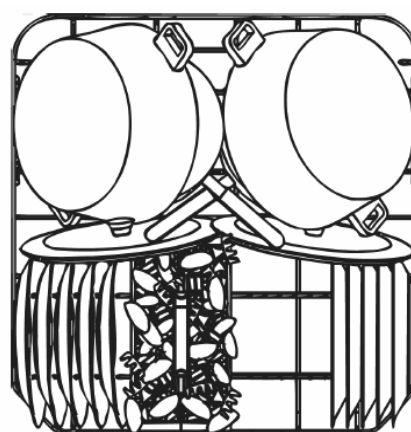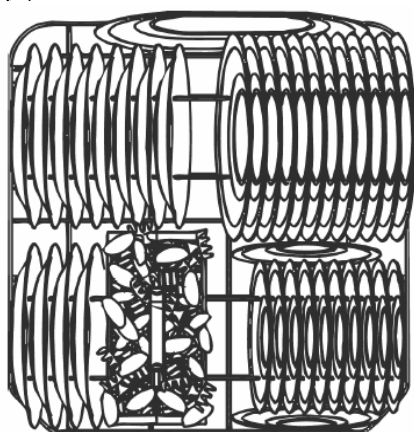

4.4-3 刀具籃

- 刀具籃頂端有可拆式刀叉格架，刀具可以依格架擺放，保持適當的間隔距離，讓水能有效通過。刀具支撐及中央蓋皆放置於配件袋內。中央蓋僅有遮蓋功能：請勿將刀具放入其中。
- 刀具應整齊放置籃內，刀柄朝下擺放。擺放時小心不要被刀片割傷。除了刀片長度應避免阻礙到上層噴水棒的刀具之外，其餘所有類型刀具皆適用於刀具籃。長柄杓、木湯匙及料理刀，皆可放置上層籃中，但要確定刀片沒有伸出籃外。



4.4-4 上層洗碗籃


- 建議上層洗碗籃擺放中小型物品，如玻璃杯、小盤子、茶杯及咖啡杯、淺碗、以及少量的耐熱塑膠品。倘若將上層洗碗籃調至最低位，也可以放置僅有輕微污漬的淺盤。
- 為了完全利用到所有空間，洗碗籃頂端的兩個塑膠格架可以拉起，提供如高腳玻璃杯物品的擺放空間。



4.4-5 上層洗碗籃的餐具的擺放

將盤子面向前擺放，杯子和碗類等應永遠朝下擺放。洗碗籃左邊可以擺放兩層的杯子及玻璃杯。中央可以放置盤子及小碟子，將之筆直放入盤托格內。


擺放範例

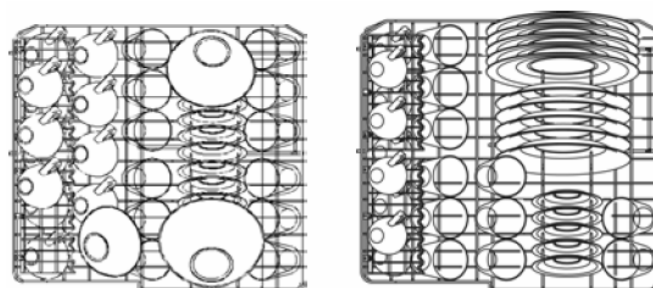

4.4-6 上層洗碗籃的調整

上層洗碗籃可以依照使用者需求，以及下層洗碗籃內的碗盤高度，調整兩者的位置。調整程序如下：

- 將滑槽左右兩側的定位器E調整90度；
- 搬移洗碗籃；
- 抬起洗碗籃，在滑槽內裝上較小的滑輪；
- 將定位器E調回原來位置。

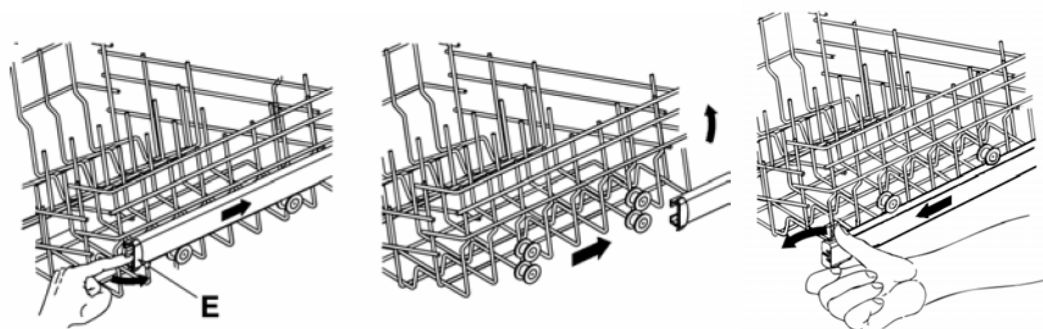

5. 清潔及保養




在進行任何動作前，應先將本電器的電源拔起，或關掉電源總開關。

5.1 一般警告及建議

5.1-1 嚴禁使用具酸性及腐蝕性清潔劑。

將軟布沾濕，或沾上一般適用油漆表面的清潔劑，定期清潔洗碗機外部及洗碗機門框。以濕海綿清潔密封門條。建議定期（一年一次或兩次）清潔洗碗槽及密封門條，用軟布及水清除沉澱物。勿用強性的清潔劑避免損傷表面失去光澤。

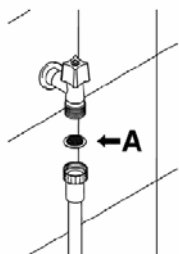

5.1-2 清潔進水軟管中的濾網



- 在洗碗機進水口接水源處的軟管裡的濾網A需要定期清潔。
- 關閉進水口的水源後，鬆開進水軟管末端，將濾網A取出，用自來水溫和仔細的清洗。
- 將濾網A放回原處，並小心將進水管歸位鎖好。

5.1-3 清潔”行星”噴水棒

噴水棒可輕易定期拆下清洗噴嘴，以預防濾嘴的阻塞。以自來水清洗噴水棒，並仔細歸位，**確定噴水棒可以正常旋轉**。


取出方法：

- 鬆開鎖環R以拆除上層噴水棒。
- 移除繞行噴棒，先握住較長的棒邊，將環繞裝置輕輕地向上拉起。然後將旋轉噴水棒分開，取出後在強力水源下沖洗噴棒後將之歸位。
- 組裝歸位之後，**確定噴棒可以自由轉動**。若無法自由轉動，檢查噴棒是否正確安裝。

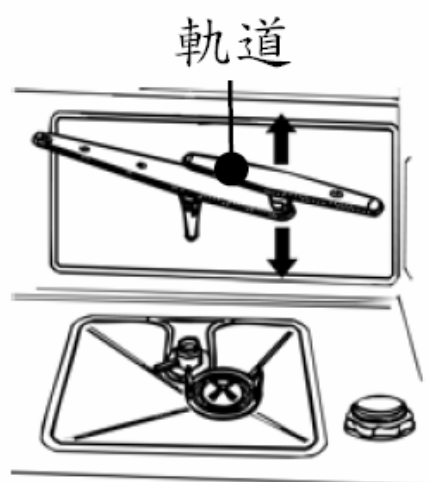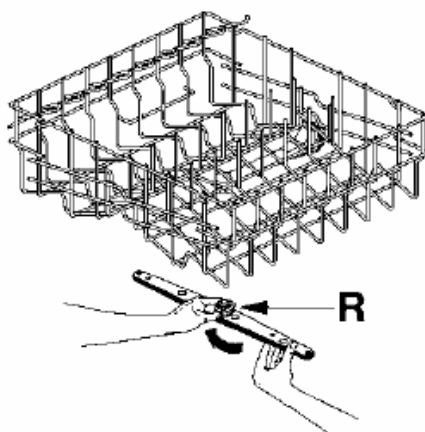

5.1-4 清潔過濾器

- 建議定期檢查中央過濾器C，必要時清洗之。取出濾器時，握緊濾器墊圈，以逆時針方向旋轉往上拉起取出過濾器。
- 壓下中央濾器D的下側，分開其外的微細濾網。
- 輕壓兩側將頂蓋拉起拔出，便可將組合塑膠過濾器的兩個部件分開。
- 分開過濾器後，以反時鐘方向旋轉噴水器取出。
- 再向上提取出不鏽鋼過濾器。

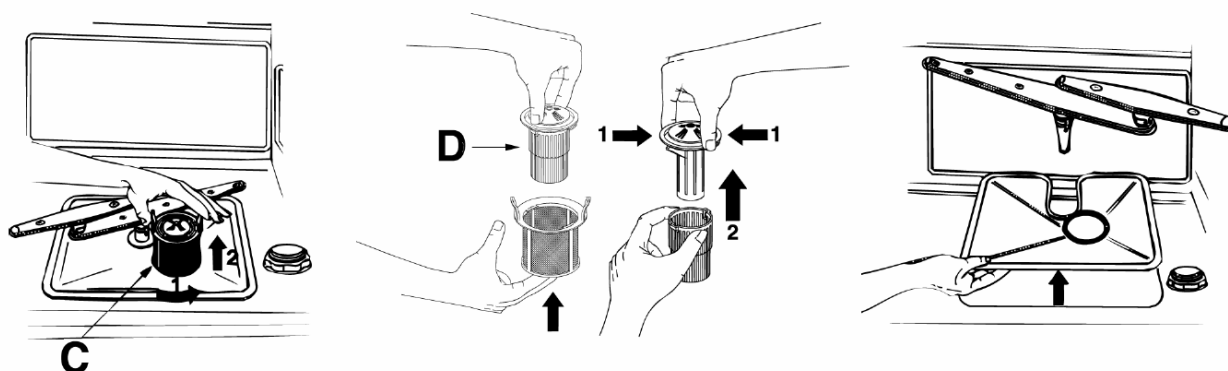

5.1-5 正確保養之一般警告及建議

- 不鏽鋼過濾器必須用硬毛刷，在自來水下清洗。
- 必須依照上述指示**徹底清潔過濾器**：因為洗碗機在過濾器阻塞的情況下無法正常運作。
- 小心並**正確**將清理過的過濾器歸位，避免損壞到水泵。

5.1-6 長期不使用洗碗機時：

- 連續啟動兩次浸泡洗程。
- 拔除電源插頭。
- 洗碗機門稍微打開通風，避免清洗槽內部產生臭味。
- 裝滿亮光劑填充槽。
- 關閉進水的水龍頭。

5.1-7 啟動長期擱置未使用的洗碗機時：

- 檢查水管內是否有污泥沉澱或生鏽：若有此情形，打開進水的自來水源幾分鐘，讓水通過水管。
- 重新將插頭插上電源插座。
- 重新接上進水管，然後打開水龍頭。



輕微問題排解：機器出現一些小問題時，可以藉由以下指示進行修復

倘若無法啟動洗程，請檢查：

- 洗碗機電源線是否插上；
- 是否停電；
- 水龍頭是否打開；
- 洗碗機門是否關妥。

倘若洗碗機內有水殘留，請檢查：

- 排水管是否有糾結現象；
- 出水吸虹管是否受阻；
- 洗碗機過濾器是否阻塞。

倘若碗盤清洗不乾淨，請檢查：

- 清潔劑劑量是否正確；
- 特殊貯鹽容器內是否有再生鹽；
- 碗盤是否正確擺放；
- 選擇的洗程是否適合碗盤的種類及污漬程度；
- 所有的過濾器是否乾淨，且放置正確；
- 噴水棒的噴嘴是否受阻；
- 噴水棒旋轉範圍是否有障礙物。

倘若碗盤沒乾，或者洗後碗盤黯淡無光澤，請檢查：

- 亮光劑槽是否空了；
- 亮光劑槽的設定是否正確；
- 是否使用良好品質的清潔劑，及清潔劑是否過期（例如將清潔劑盒打開等不適當的存放方式）。

倘若碗盤出現斑紋或污跡等現象，請檢查：

- 亮光劑槽的設定是否過高。

倘若洗碗槽內可見到些許生鏽現象：

- 本洗碗槽是鋼製品，因此任何鏽漬皆因於外部零件（水管鏽片、壺、或刀具等）。市面上有販售特殊產品，可以去除鏽漬；
- 檢查使用的清潔劑劑量是否正確。有些清潔劑比其他清潔劑更具腐蝕性。
- 檢查貯鹽容器蓋口是否鎖緊，並檢查軟水設定是否正確。

倘若以上的問題排解指示仍未解決您的問題，請洽最近的服務中心。

警告：任何未經授權合格之人士的操作施工，將不受本產品之保固，且應由使用者自行付費。

6. 疑難排解

本洗碗機指示燈可同時亮起，顯示數個機件故障。各亮燈的意義如下：

故障	說明
E1     	自動偵測漏水功能故障 防漏水系統已啟動（僅限相關模式）。發生漏水現象代表本系統故障。請洽售後服務中心。
E3     	熱水功能故障 水未加熱，或者加熱參數不正確。重複洗滌模式；如果問題仍未解決，請洽售後服務中心。
E4     	水溫監控故障 中斷洗程，並關掉洗碗機電源。再度啟動洗碗機，重新設定洗滌模式，啟動清洗循環。倘若問題仍未解決，請洽售後服務中心。
E5     	進水故障 洗碗機無法進水，或者無法正確進水。檢查接水處是否正確，進水源是否打開，以及濾器是否阻塞。倘若問題仍未解決，請洽售後服務中心。
E6     	抽水故障 洗碗機未排水，或者無法正常排水。檢查排水管是否有糾結或擠壓的現象，並檢查虹吸管及濾器是否阻塞。倘若問題仍未解決，請洽售後服務中心。

○ 指示燈熄滅

● 指示燈亮起

☀ 指示燈閃爍



倘若警報響起，洗碗機會中斷進行中的洗程，並且亮起故障燈。

- **E1、E3及E4**警報會立即中斷現行的洗程。
- **E5與E6**警報會中止進行中的洗程，一旦問題排除，會繼續執行洗程。

如要「重設」警告器，您必須：

- 將洗碗機門打開後再關上，或者將洗碗機電源關掉後再打開。一旦重新開機，必須重新選擇洗滌模式。

倘若問題仍未解決，請洽授權服務中心。



技術性資料

型號	ST66T
寬度	597 × 599 mm
操作面板外緣測量沖水深度	550mm
高度	820mm~870mm
容量	12副標準碗盤
供水水壓	最小0.05—最大0.9MPa（最小0.5至最大9bar）
電力特性	參閱規格標籤(功率標示) 額定電壓 110 V 額定頻率 60 Hz 額定功率 1.2 kw 額定容量 13 A
產地	意大利


注意：請勿破壞門板。安裝前先裝上洗碗機門及調整樞紐緊度。

與門板上緣對齊


警告：依照洗碗機型的不同，「H」可能代表 820×870 或 860×910 。

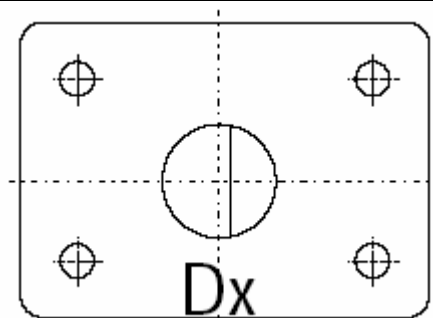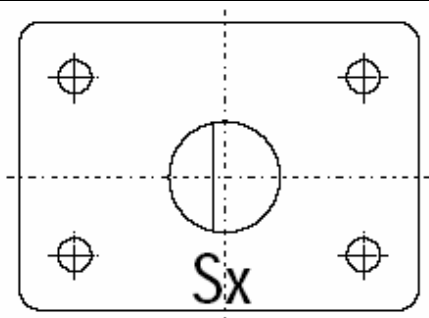


1

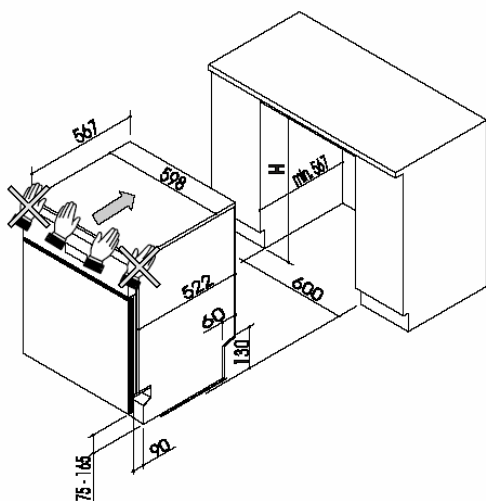


2

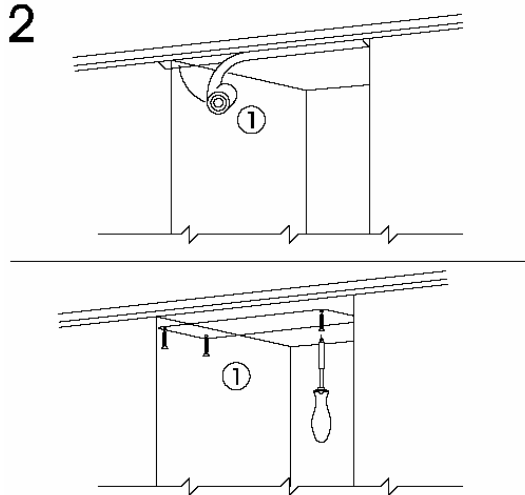


3

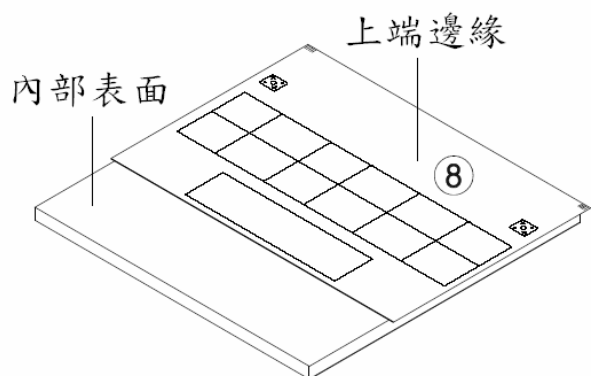


4

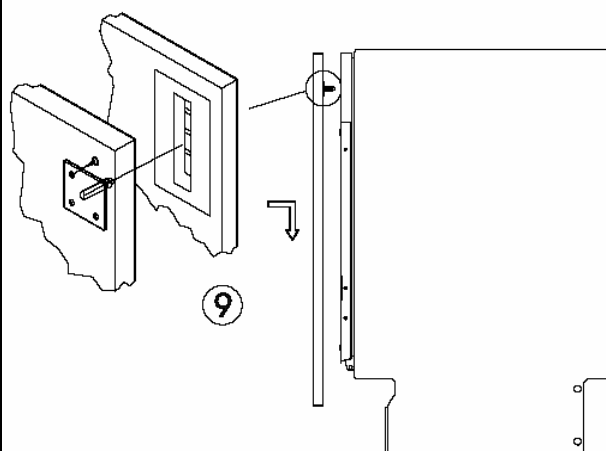


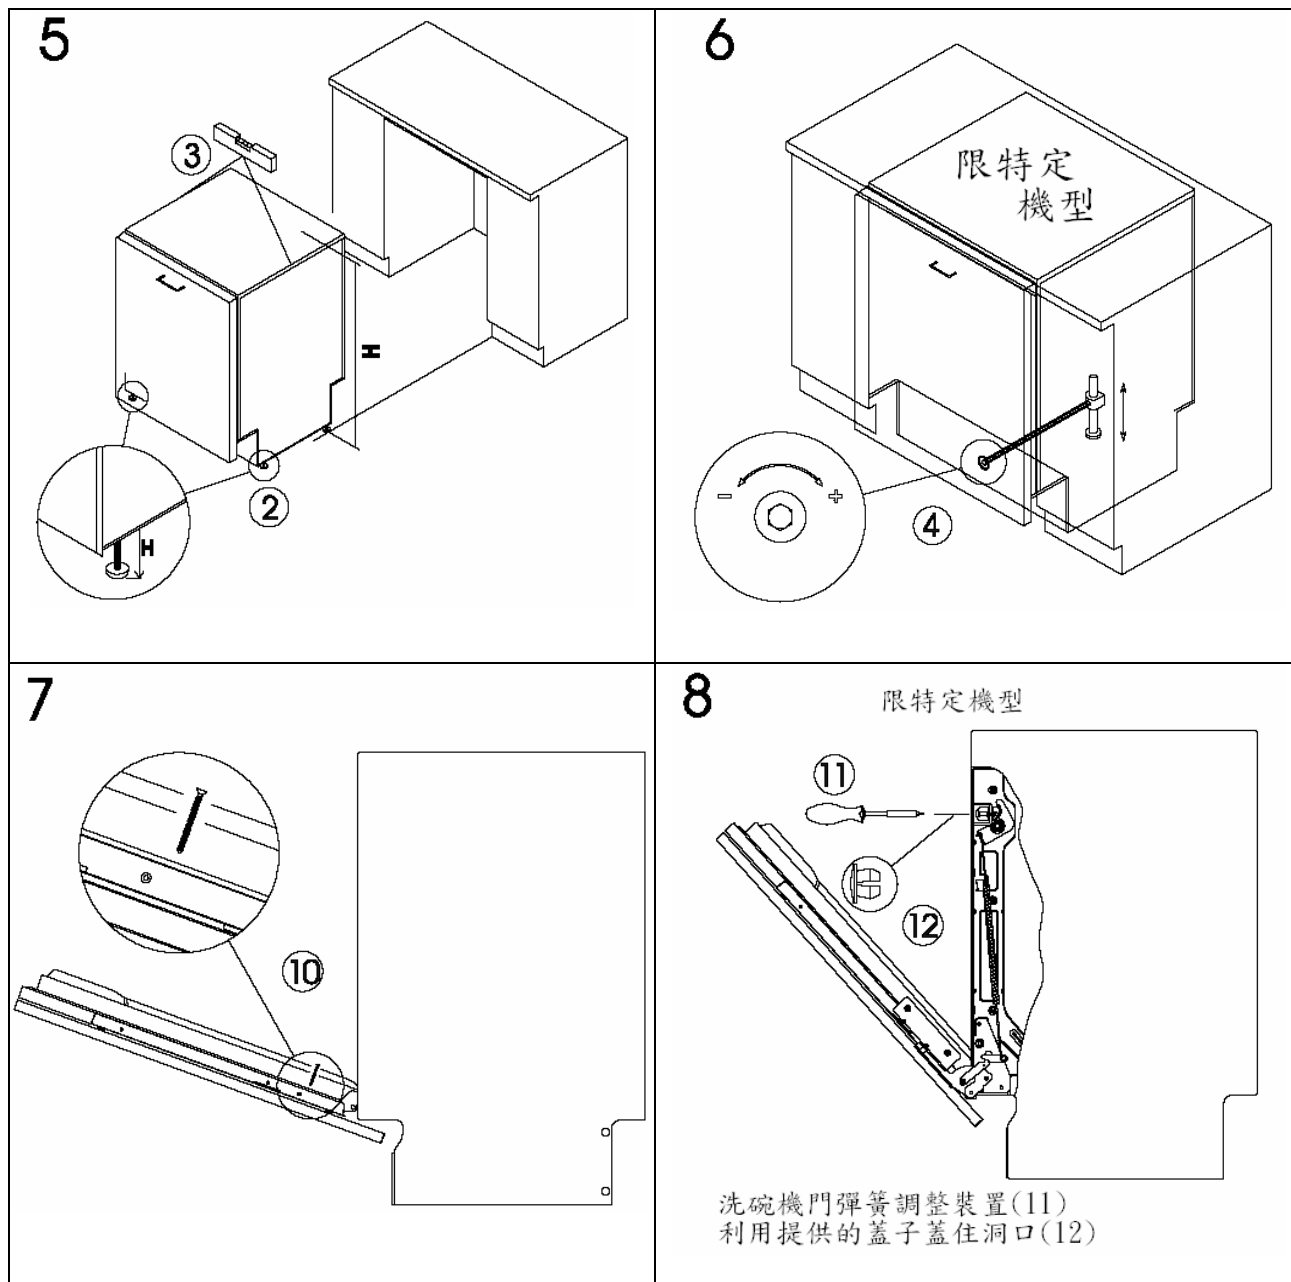


9

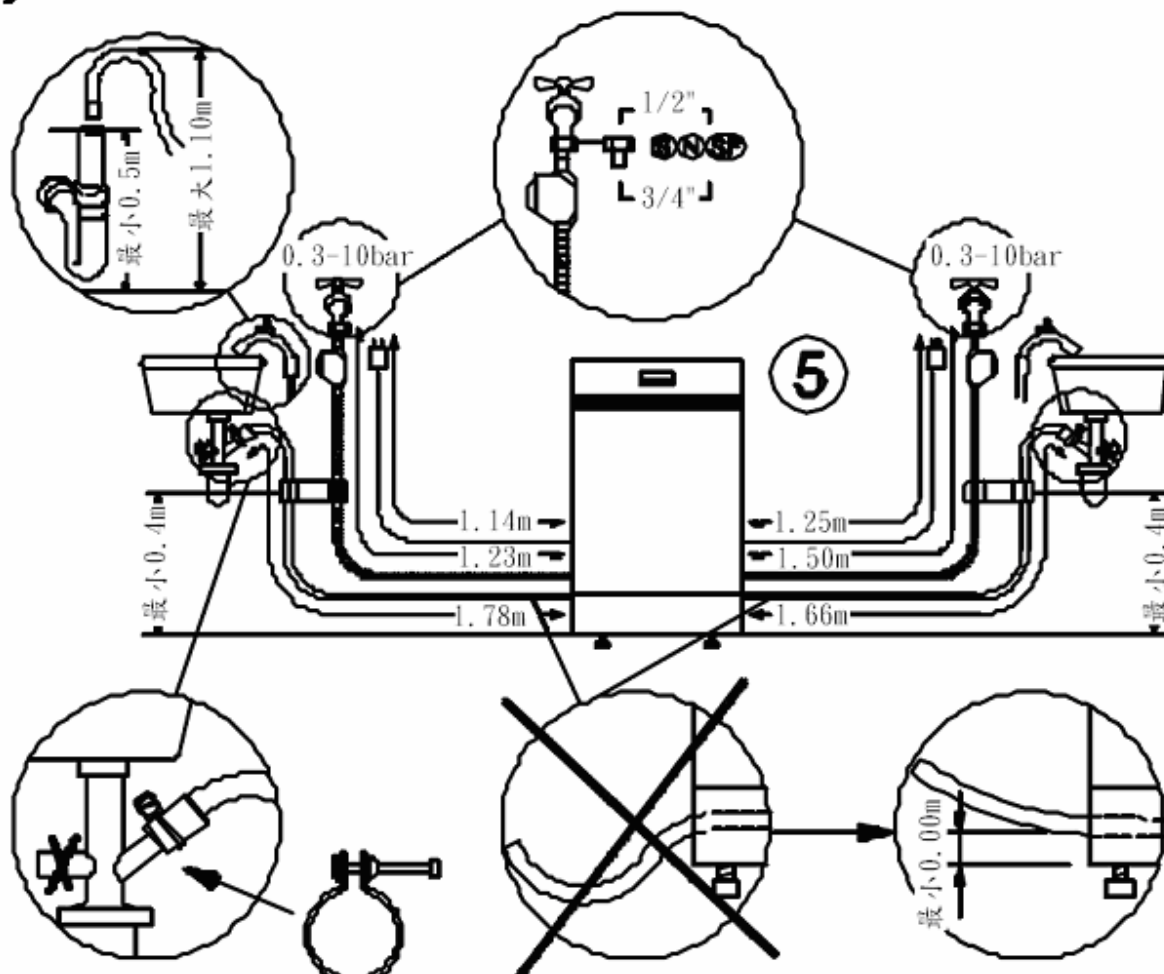


10

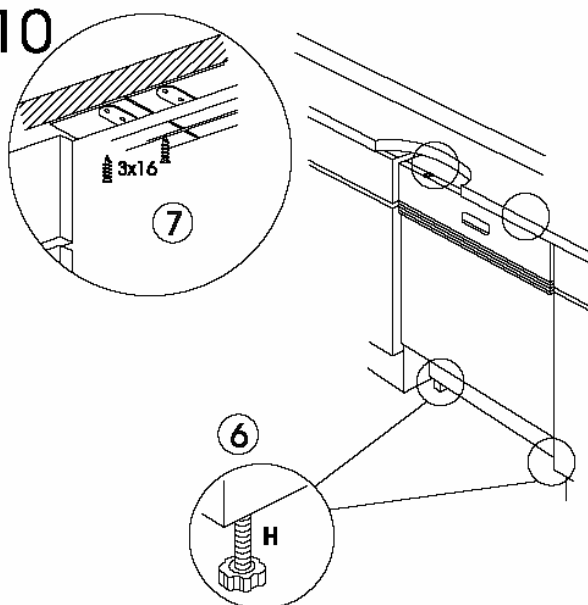

11

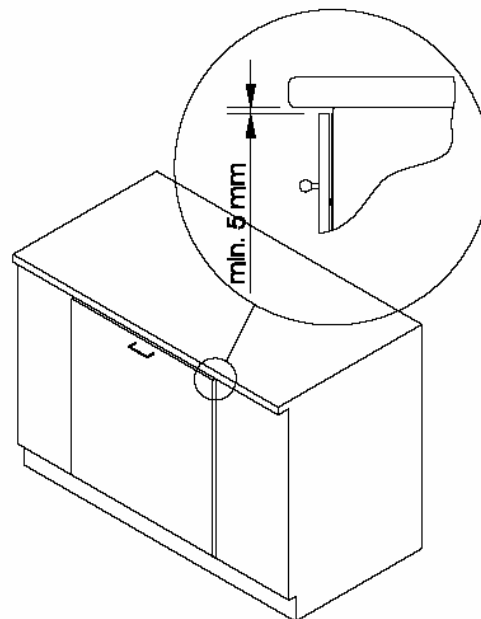


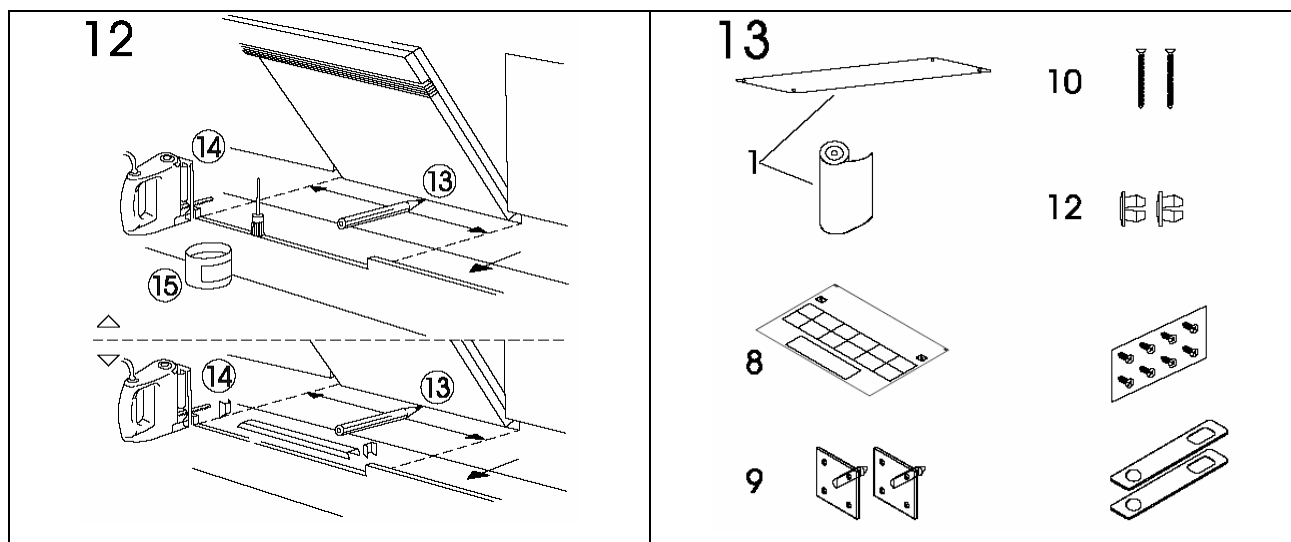

注意：僅有特定機型設有下列兩項裝置的其中一項。

自動偵測漏水安全裝置

自動偵測漏水是一項安全裝置。自動偵測漏水能夠確保淡水水管僅在實際水流時減緩水壓。萬一水管在此時漏水，噴水處的磁閥會阻斷水流，水管便不受水壓壓迫。**操作壓力 DIN 44995。**阻擋水管水流的磁閥具有電力控制零件。因此不應浸泡在水中。倘若此遮蔽受損，必須將洗碗機插頭拔除。

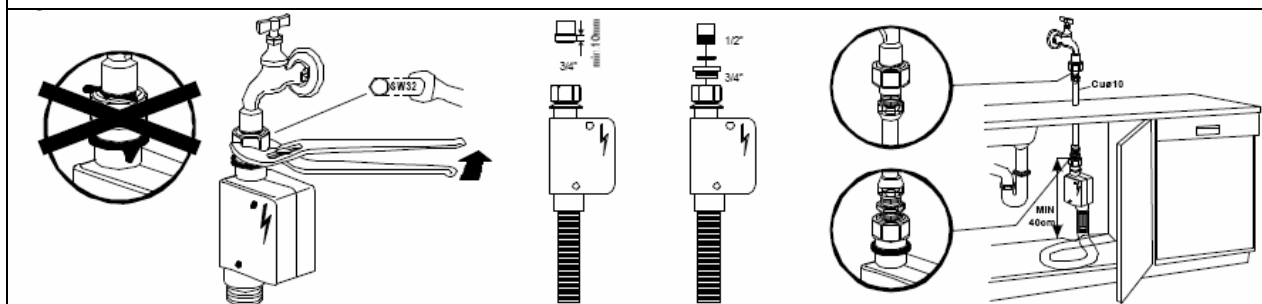


進水軟管—阻水系統

阻水系統裝置防止軟水管因年代久遠導致漏水而造成的損害。在阻水系統中，當滲漏的水填滿波紋水管時，將會啟動阻水閥，並阻斷本機器的水源。


進水軟管

外層波紋水管

本圖的故障顯示在視窗A的紅色區域。

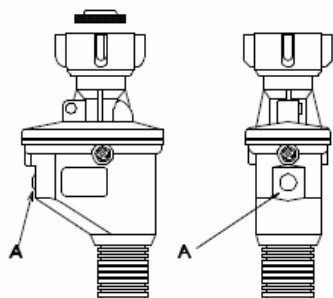

墊片及
過濾網

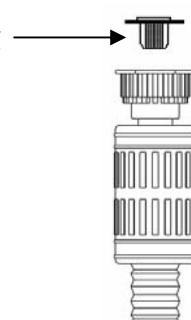

台灣總代理

豪山國際股份有限公司 HOSUN UNIVERSAL CO., LTD.

台中縣潭子鄉 42754 中山路 493 巷 23 弄 71 號 TEL:04-25343566 FAX:04-25326165
<http://www.hosun.com.tw> E-mail:service@hosun.com.tw 客戶服務專線:0800-035568



基隆：TEL 02-24310095

台北：TEL 02-22991580

桃園：TEL 03-4395988

竹苗：TEL 03-5181151

台中：TEL 04-25352557

彰化：TEL 04-8611326

雲嘉：TEL 05-2772007

台南：TEL 06-3550111

高雄：TEL 07-3412210