

testo 340  
Analizador de productos de la combustión

## Manual de instrucciones

es



# Información general

Por favor, dedique un momento a leer detalladamente este manual de instrucciones y asegúrese que está familiarizado con el funcionamiento del instrumento antes de utilizarlo. Tenga este manual a mano de manera que le sea fácil consultarlo cuando le resulte necesario.

Este manual describe las versiones específicas del país E del analizador testo 340.

## Identificación

| Símbolo                                                                                                                      | Significado                                                                                                                           | Comentarios                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | !Peligro!<br>Pueden producirse daños físicos importantes si no se respetan las medidas de seguridad especificadas                     | Lea la advertencia atentamente y tome las medidas de seguridad especificadas.       |
|                                             | !Precaución!<br>Pueden producirse daños físicos leves o dañar el instrumento si no se respetan las medidas de seguridad especificadas | Lea la advertencia atentamente y tome las medidas de seguridad especificadas.       |
|                                             | Importante                                                                                                                            | La información mas importante esta marcada en este manual con signo de exclamación. |
| <b>(testo 330-1)</b> La descripción es válida solo para el instrumento indicado: testo330-1, -2 -3 / testo 330 -1 LL, -2 LL. |                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Texto</b>                                                                                                                 | El texto en negrita aparece en el visualizador del instrumento                                                                        |                                                                                     |
|                                           | Tecla                                                                                                                                 | Pulse la tecla.                                                                     |
|                                           | Tecla de función con la función "OK".                                                                                                 | Pulse la tecla de función.                                                          |
|  → xyz                                    | Forma abreviada para operaciones                                                                                                      | Vea formas abreviadas, p. 3.                                                        |

## Formas abreviadas

Este manual utiliza una forma abreviada para describir algunos pasos (p.ej. activar una función).

Ejemplo: activar la función de **PdC**

Forma abreviada:  → **Medición** →  → **PdC** →   
                                   (1)                                  (2)                                  (3)                                  (4)                                  (5)

Pasos requeridos:

- 1 Abrir el menu principal: .
- 2 Seleccionar el menu **Medición**: , .
- 3 Confirmar la seleccion: .
- 4 Seleccionar el menu de **PdC**: , .
- 5 Confirmar la seleccion: .

### **Ácido en los sensores. Puede provocar quemaduras.**

- No abra los sensores. En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo afectado con los párpados bien abiertos durante 10 minutos bajo el chorro de agua y proteja el ojo no afectado. Retire los lentes de contacto, si aplica.

### **Ácido en los filtros de los sensores. Puede provocar irritaciones en la piel, los ojos o las vías respiratorias.**

- No abra los filtros de los sensores. En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo afectado con los párpados bien abiertos durante 10 minutos bajo el chorro de agua y proteja el ojo no afectado. Retire los lentes de contacto, si aplica.  
 En caso de contacto con la piel: Quite la ropa impregnada del afectado, preste atención a su propia protección. Enjuague las zonas de la piel afectadas bajo el chorro de agua durante al menos 10 minutos.  
 En caso de aspiración: Salga al aire libre y asegúrese de respirar sin dificultad.  
 En caso de ingestión: Enjuague la boca y escupa el líquido. Beba 1 vaso de agua (aprox. 200 ml) mientras esté consciente. No provoque el vómito de la persona afectada.

# Índice

**!** Vea también Descripción resumida, p. 60.

|                     |                                                  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Información</b>  | <b>Información general .....</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>Índice .....</b> | <b>4</b>                                         |           |
| <b>A.</b>           | <b>Información básica de seguridad .....</b>     | <b>7</b>  |
| <b>B.</b>           | <b>Finalidad de uso .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>C.</b>           | <b>Descripción del producto .....</b>            | <b>10</b> |
| C.1                 | Instrumento de medición .....                    | 10        |
| C.1.1               | Descripción .....                                | 10        |
| C.1.2               | Teclado .....                                    | 11        |
| C.1.3               | Visualizador .....                               | 11        |
| C.1.4               | Conexiones de componentes .....                  | 12        |
| C.1.5               | Interfaces .....                                 | 13        |
| C.1.6               | Componentes .....                                | 13        |
| C.1.7               | Correa de transporte .....                       | 14        |
| C.2                 | Sonda de gases de combustión modular .....       | 14        |
| <b>D.</b>           | <b>Puesta en marcha .....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>E.</b>           | <b>Funcionamiento .....</b>                      | <b>15</b> |
| E.1                 | Alimentador-cargador / batería recargable .....  | 15        |
| E.1.1               | Cambiar la batería .....                         | 15        |
| E.1.2               | Cargar las baterías .....                        | 16        |
| E.1.3               | Funcionamiento con el alimentador-cargador ..... | 16        |
| E.2                 | Sondas / Sensores .....                          | 17        |
| E.2.1               | Conectar sondas / sensores .....                 | 17        |
| E.2.2               | Cambiar el módulo de la sonda .....              | 18        |
| E.3                 | Mantenimiento .....                              | 18        |
| E.3.1               | Trampa de condensados .....                      | 18        |
| E.3.2               | Revisar /cambiar el filtro de partículas .....   | 19        |
| E.4                 | Funcionamiento básico .....                      | 19        |
| E.4.1               | Poner en marcha el instrumento .....             | 19        |
| E.4.2               | Activar una función .....                        | 20        |
| E.4.3               | Introducir valores .....                         | 20        |
| E.4.4               | Imprimir datos .....                             | 21        |
| E.4.5               | Memorizar datos .....                            | 21        |
| E.4.6               | Confirmar un mensaje de error .....              | 21        |
| E.4.7               | Apagar el instrumento .....                      | 21        |

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| E.5       | Memoria .....                                      | 22        |
| E.5.1     | Carpetas .....                                     | 22        |
| E.5.2     | Carpetas .....                                     | 23        |
| E.5.2     | Protocolos.....                                    | 24        |
| E.5.4     | Extras memoria .....                               | 25        |
| E.6       | Diagnosis del instrumento.....                     | 26        |
| <b>F.</b> | <b>Configuración .....</b>                         | <b>27</b> |
| F.1.1     | Configuración del visualizador .....               | 27        |
| F.1.2     | Impresora.....                                     | 28        |
| F.1.3     | Configuración de las teclas de inicio .....        | 29        |
| F.1.4     | Desconexión automática .....                       | 29        |
| F.1.5     | Comunicación .....                                 | 30        |
| F.1.6     | Fecha / Hora .....                                 | 30        |
| F.1.7     | Idioma.....                                        | 30        |
| F.1.8     | Ajustes de dilución .....                          | 30        |
| F.2       | Ajustes de los sensores .....                      | 33        |
| F.3       | Combustibles .....                                 | 36        |
| <b>G.</b> | <b>Medición .....</b>                              | <b>37</b> |
| G.1       | Preparar mediciones.....                           | 37        |
| G.1.1     | Fases cero .....                                   | 37        |
| G.1.2     | Usar la sonda de gases de combustión modular ..... | 38        |
| G.1.3     | Configurar el visualizador para lecturas.....      | 38        |
| G.1.4     | Establecer ubicación/combustible .....             | 38        |
| G.2       | Mediciones .....                                   | 39        |
| G.2.1     | PdC, PdC+m/s, PdC+D200hPa .....                    | 39        |
| G.2.2     | Programar .....                                    | 40        |
| G.2.3     | Medir tiro.....                                    | 41        |
| G.2.4     | Opacidad No. / T. rad. ....                        | 41        |
| G.2.5     | Consumo de gas.....                                | 42        |
| G.2.6     | Caudal de combustible.....                         | 43        |
| G.2.7     | m/s .....                                          | 43        |
| G.2.8     | $\Delta p_2$ .....                                 | 44        |
| G.2.9     | Controlador de caldera.....                        | 44        |
| <b>H.</b> | <b>Transmisión de datos.....</b>                   | <b>46</b> |
| H.1       | Impresoras .....                                   | 46        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b> | <b>Cuidado y mantenimiento .....</b>                                   | <b>46</b> |
| I.1       | Limpiar el instrumento.....                                            | 46        |
| I.2       | Reponer los sensores .....                                             | 47        |
| I.3       | Filtro para CO, comp. H <sub>2</sub> , NO: reemplazo de sensores ..... | 48        |
| I.4       | Recalibrar los sensores.....                                           | 48        |
| I.5       | Limpiar la sonda de PdC modular .....                                  | 48        |
| I.6       | Reponer el filtro preliminar de la sonda .....                         | 49        |
| I.7       | Cambiar el termopar.....                                               | 49        |
| <b>J.</b> | <b>Preguntas y respuestas .....</b>                                    | <b>50</b> |
| <b>K.</b> | <b>Datos técnicos .....</b>                                            | <b>51</b> |
| K.1       | Estándares e inspecciones .....                                        | 51        |
| K.2       | Rangos de medición y exactitudes .....                                 | 51        |
| K.3       | Otros datos .....                                                      | 53        |
| K.4       | Declaración de conformidad .....                                       | 53        |
| K.5       | Principios de cálculo.....                                             | 54        |
| K.5.1     | Parámetros de combustibles .....                                       | 54        |
| K.5.2     | Fórmulas de cálculo .....                                              | 54        |
| K.6       | Tiempos de limpieza recomendados.....                                  | 57        |
| K.7       | Sensibilidades de interferencia.....                                   | 58        |
| <b>L.</b> | <b>Accesorios / Recambios .....</b>                                    | <b>59</b> |

# A. Información básica de seguridad



## Evitar riesgos por electricidad:

- ▶ No efectue mediciones con el instrumento y sus sondas en o cerca de partes con carga eléctrica



## Protección del instrumento:

- ▶ No almacene la unidad/sensores junto con disolventes (p.ej. acetona). No utilice desecantes.



## Instrumento con Bluetooth® (opción):

Cualquier cambio o modificación no autorizada por la autoridad competente podría suponer una suspensión del permiso de funcionamiento

Las posibles interferencias en la transmisión de datos pueden estar ocasionadas por aparatos transmitiendo en la misma banda ISM, p.ej. hornos microondas o ZigBee.

El uso de conexiones vía radio no está permitido en, p.ej. hospitales o aviones. Por este motivo, el siguiente punto se debe respetar antes de acceder a estos lugares:

- ▶ Desactivar la función Bluetooth



→ **Ajustes equipo** → **OK** → **Comunicación** → **OK** → **IrDA** → **OK**



## Seguridad del producto /mantener la garantía:

- ▶ La unidad solo debe utilizarse respetando los parámetros especificados en los datos técnicos.
- ▶ Por favor, maneje el instrumento adecuadamente y de acuerdo a la finalidad de uso
- ▶ ¡No aplicar nunca la fuerza!
- ▶ El rango de temperatura de las sondas solo se refieren al rango de medición de los sensores. No someta la empuñadura o el cable a temperaturas superiores a los 70°C a menos que estén aprobados para temperaturas elevadas.
- ▶ El instrumento solo debe abrirse si está especificado en el manual de instrucciones para tareas de mantenimiento.
- ▶ Solo debe realizar el mantenimiento y reparaciones indicados en el manual de instrucciones. Por favor, siga exactamente las instrucciones. Por motivos de seguridad, solo debe utilizar recambios originales Testo.

- ▶ Cualquier otra intervención sobre el instrumento debe efectuarla personal técnico autorizado. De lo contrario, Testo no aceptará la responsabilidad del funcionamiento correcto del equipo tras una reparación y quedarán sin validez las aprobaciones del instrumento.



### **Información sobre eliminación para usuarios para empresas usuarias:**

- ▶ Las células de medición contienen bajas concentraciones de ácidos y solución alcalina. Por favor, elimine con cuidado.
- ▶ Puede devolvernos el equipo cuando este haya llegado al final de su vida útil. Nosotros nos encargaremos de su eliminación correcta.
- ▶ Deposite en el contenedor adecuado las pilas recargables defectuosas y también las pilas vacías.
- ▶ Los equipos eléctricos y electrónicos usados deberían tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados.
- ▶ Por favor, póngase en contacto con nosotros o su distribuidor más cercano, le informaremos sobre la recogida del producto.
- ▶ Al desechar este producto correctamente, ayudará a asegurar que los residuos reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje necesarios, previniendo de esta forma posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que de otra forma podrían producirse debido a una manipulación de residuos inapropiada.



Atención: su producto está marcado con este símbolo. Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

## B. Finalidad de uso

Este capítulo describe las áreas de aplicación para las cuales el instrumento está pensado.

El testo 340 es un instrumento de medición portátil para el análisis profesional de gases de combustión en las siguientes áreas:

- Ingenieros de servicio y control en plantas de combustión industriales (sistemas de procesos, plantas de energía)
- Fabricantes y operarios de motores
- Ingenieros de servicio y mecánicos de fabricantes de quemadores y calderas en el sector industrial

El testo 340 incluye las siguientes tareas de medición habituales y prestaciones:

- Mediciones en motores industriales (dilución de CO/NO).
- Mediciones en turbinas de gas (elevada precisión en CO y NO y dilución opcional).
- Mediciones de emisiones (medición de la velocidad de flujo integrada y medición de la presión diferencial).

**!** Testo asegura la funcionalidad de sus productos cuando se usan conforme a lo previsto. Esta afirmación no se aplica a características de productos Testo en combinación con productos no autorizados de terceros. Los productos de la competencia no cuentan con la homologación de Testo.

Testo excluye, como lo hace habitualmente, las reclamaciones relacionadas con asistencia técnica, garantía, o garantía en general, en tanto aquellas se refieran a una funcionalidad que no haya sido garantizada por Testo como parte de la oferta de productos. Dichas reclamaciones quedan también sin efecto en caso de uso o tratamiento indebido de los productos, como por ejemplo en combinación con cualquiera de productos no autorizados de terceros.

Para más condiciones de la garantía: véase [www.testo.com/warranty](http://www.testo.com/warranty).

El testo 340 no se debe usar para:

- mediciones en continuo > 2 h
- como instrumento de seguridad (dispositivo de alarma).

**!** El testo 330 con la opción de Bluetooth: El uso del módulo de radio está sujeto a las regulaciones y a la determinación del país de uso y el módulo solo puede utilizarse en los países para los que hay una certificación de país.

El usuario y el propietario se comprometen a cumplir con estas regulaciones y requisitos de uso y reconocen que la posterior comercialización, exportación, importación, etc., sobre todo en países donde no hay autorización para la transmisión por radio, es responsabilidad suya.

# C. Descripción del producto

Este capítulo ofrece una visión general de los componentes individuales del producto.

## C.1 Instrumento de medición

### C.1.1 Descripción



- ① Interfaz de infrarrojos

No dirija el haz infrarrojo directamente a los ojos.

- ② Interfaces: USB, PS2

- ③ Tecla on/off

- ④ Trampa de condensados (detrás)

- ⑤ Aberturas de fijación para la correa de transporte (izquierda y derecha)

- ⑥ Imanes de sujeción (detrás)



**ADVERTENCIA** Campo magnético

Puede ser peligroso para la salud de personas con marcapasos..

> Mantenga una distancia mínima de 20 cm entre el instrumento y el marcapasos.



**ATENCIÓN!** Campo magnético!

¡Posibles daños a otros aparatos!!

> Mantenga la distancia seguridad prescrita a objetos que pueda dañar el magnetismo (como pantallas de ordenador, ordenadores, marcapasos o tarjetas de crédito).

- ⑦ Visualizador

- ⑧ Tapa de mantenimiento (detrás)

- ⑨ Teclado

- ⑩ Conexiones de la unidad: sonda de PdC, sensor, sonda de presión, alimentador/cargador, salida de gases

### C.1.2 Teclado

| Tecla                                | Funciones                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Poner en marcha/Apagar el instrumento                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Tecla de función (naranja, 3x), la función seleccionada se muestra en el visualizador                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Cursor arriba, incrementar el valor                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Cursor abajo, disminuir el valor                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Retroceder, cancelar la función                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | Abrir <b>Menu principal</b> : presione brevemente (se memorizan los ajustes modificados, los valores de medición se guardan bajo el menú PdC); abrir menu <b>Medición</b> : presione durante 2 seg (se memorizan los ajustes modificados, los valores de medición se guardan bajo el menú PdC). |
| Abrir menu <b>Diagnosis equipo</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | Cambiar el modo de luz del visualizador: visualizador permanentemente iluminado o apagado automatico 10 segundos despues de la ultima pulsacion de tecla.                                                                                                                                       |

### C.1.3 Visualizador

Dependiendo del menú activo, el visualizador muestra varios elementos.

#### Barra principal (activa en todos los menús)

① Icono de advertencia (solo si se produce un error del instrumento; el error se muestra en el menu de **Diagnosis equipo**).

② Registro activo.

③ Icono de alimentación:

| Icono | Característica              | Icono | Característica             |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|
|       | Conexion a red              |       | Batería, capacidad: 26-50% |
|       | Batería, capacidad: 76-100% |       | Batería, capacidad: 6-25%  |
|       | Batería, capacidad: 51-75%  |       | Batería, capacidad: 0-5%   |


#### Vista de seleccion de función

① Menú activado, combustible seleccionado

② Campo de selección de funciones:  
La función seleccionada se muestra resaltada mediante un fondo gris.  
Las funciones no disponibles se muestran escritas en letras grises.


③ Barra de desplazamiento

④ Teclas de funcion para confirmar ordenes

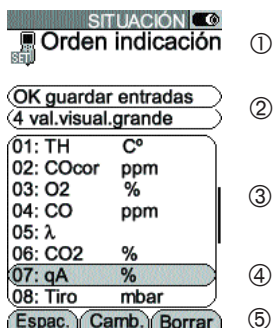

### Vista de configuraciones

- ① Menú activo
- ② Campos adicionales para confirmar órdenes
- ③ Barra de desplazamiento
- ④ Campo de selección para valores ajustables:  
El valor seleccionado se muestra resaltado con un ③ fondo gris. Los valores no disponibles se muestran escritos en letras grises.
- ⑤ Teclas de función para confirmar órdenes

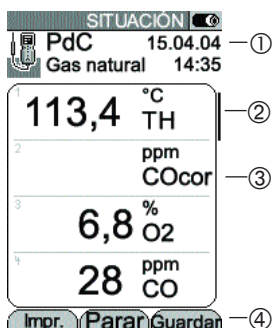

### Vista de mediciones

- ① Menú activo, dependiendo de la función seleccionada: información adicional (p.ej. combustible seleccionado, fecha y hora)
- ② Barra de desplazamiento
- ③ Campo de visualización de lecturas y parámetros
- ④ Teclas de función para confirmar órdenes

## C.1.4 Conexiones de componentes



- ① Entrada para sondas adicionales
- ② Entrada para sonda de PdC
- ③ Entrada para alimentador/cargador
- ④ Entrada para presión +
- ⑤ Entrada para presión -
- ⑥ Salida de gases

## C.1.5 Interfaces



- ① Interface USB: conexión a PC
- ② Interface PS2:  
adaptador para calderas automáticas
- ③ Interfaz de infrarrojos (IrDA)
- ④ Interfaz Bluetooth

## C.1.6 Componentes



- ① Batería recargable
- ② Bomba para medición de gas
- ③ Sensores - ranura 1: O2
- ④ Sensores - ranura 2: CO, CObajo, NO, NObajo, SO2
- ⑤ Sensores - ranura 3: NO, NObajo, NO2
- ⑥ Sensores - ranura 4: CO, CObajo, SO2, NO2


## C.1.7 Correa de transporte

Para fijar la correa de transporte:



- 1 Coloque el instrumento boca abajo.
- 2 Acople la correa de transporte en la fijación(1).

## C.2 Sonda de gases de combustión modular

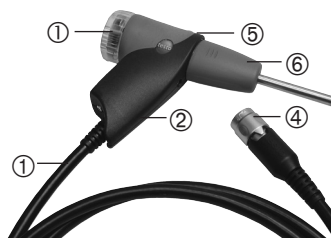

- 1 Compartimento de filtro desmontable, con ventana y filtro de partículas
- 2 Empuñadura
- 3 Cable de conexión
- 4 Conector de sonda a analizador
- 5 Pulsador de cierre del módulo de la sonda
- 6 Módulo de la sonda

# D. Puesta en marcha

Este capítulo describe los pasos a realizar antes de la puesta en marcha del producto.

- Quite el film protector del visualizador.

El instrumento de medición se suministra con una batería recargable ya instalada.

- Cargue la batería totalmente antes de usar el instrumento (vea Cargar la batería, p. 16).

# E. Funcionamiento

Este capítulo describe los pasos a realizar cuando se usa el producto de forma habitual


**!** Por favor, léase este capítulo con detenimiento. En los capítulos siguientes se da por sentado que usted está familiarizado con los contenidos de este capítulo.

## E.1 Alimentador-cargador / batería recargable

Si el alimentador-cargador esta conectado, este alimenta automáticamente al instrumento. No se puede cargar la batería cuando el analizador está en funcionamiento.

### E.1.1 Cambiar la batería

**!** El instrumento no puede estar conectado a red mediante el alimentador-cargador. El instrumento debe estar apagado. La configuración del instrumento (p.ej. fecha / hora) se memoriza durante una hora por lo que se debe cambiar la batería dentro de ese lapso de tiempo.

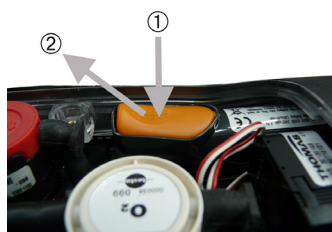

- 1 Coloque el instrumento boca abajo.
- 2 Afloje los tornillos con un destornillador Philips, empuje la sujeción en la dirección de la flecha y extraiga la tapa de mantenimiento.
- 3 Abra la sujeción de la batería: presione la tecla naranja al mismo tiempo que arrastra la batería en la dirección indicada.
- 4 Quite la batería e inserte una nueva. Utilice solo la batería recargable Testo 0515 0100.
- 5 Cierre la sujeción de la batería: presione la tecla naranja al mismo tiempo que empuja la batería en la dirección contraria a la indicada hasta que la batería quede correctamente encajada.
- 6 Introduzca la tapa de mantenimiento y ciérrela (la sujeción debe hacer clic). A continuación, apriete los tornillos.

## E.1.2 Cargar las baterías

La batería solo se puede recargar entre  $\pm 0$  y  $+35$  °C de temperatura ambiente. Si la batería se ha descargado totalmente, el tiempo de recarga a temperatura ambiental oscila entre 5-6 h.

### Cargar la batería en el instrumento



El instrumento debe estar apagado.

- 1 Inserte el conector del alimentador-cargador en la entrada para alimentador del instrumento de medición.
- 2 Echufe el alimentador-cargador a la red principal.
  - Empezará el proceso de carga. El nivel de la batería se muestra en el visualizador. El proceso se detendrá automáticamente cuando la batería esté totalmente cargada.

### Recargar en el módulo de recarga (0554 1103)

- Consulte el manual que se adjunta con el módulo de recarga.

### Cuidado de las baterías

- Siempre que sea posible, cargue y descargue la batería en su totalidad.
- No almacene una batería descargada durante periodos largos de tiempo. (Las mejores condiciones para su almacenamiento son al 50-80% del nivel de carga y entre 10-20 °C de temperatura ambiente; recárguela completamente antes de volverla a usar).

## E.1.3 Funcionamiento con el alimentador-cargador

- 1 Inserte el conector del alimentador-cargador en la entrada para alimentador del instrumento de medición.
- 2 Echufe el alimentador-cargador a la red principal.
  - El instrumento de medición esta alimentado a través del alimentador-cargador.
  - Si se apaga el instrumento y hay una batería dentro, automáticamente empezará el proceso de carga. Al poner en marcha de nuevo el instrumento, se para dicho proceso y el analizador vuelve a estar alimentado a través del alimentador-cargador.

## E.2 Sondas / Sensores

### E.2.1 Conectar sondas / sensores

#### ! Entrada de la sonda:

- ! La detección de la sonda se efectúa en la entrada durante la activación inicial al poner en marcha el instrumento: las sondas requeridas siempre se deben conectar antes de poner en marcha el instrumento, o apagar y volverlo a poner en marcha después de cambiar la sonda para que el analizador pueda leer los datos correctos.

Entrada para sonda de gases de combustión:

La detección de la sonda/sensor se efectúa en la entrada de manera continua. Es posible cambiar la sonda/sensor incluso con el instrumento en marcha.

#### Conectar sondas de gases de combustión / adaptadores de presión de gas / adaptadores de temperatura



- ▶ Inserte el conector en la entrada para sonda de gases de combustión y asegúrelo girándolo suavemente en el sentido de las agujas del reloj (cierre de bayoneta).

- ! Solo se debe conectar una manguera de extensión (0554 1201) entre el analizador y la sonda.

#### Conectar otras sondas




- ▶ Inserte el conector de la sonda en la entrada para sonda.

#### Conectar el tubo de presión



- ▶ Encaje el/los tubo(s) de presión en la(s) espiga(s) de conexión de la(s) entrada(s) para presión.

## E.2.2 Cambiar el módulo de la sonda

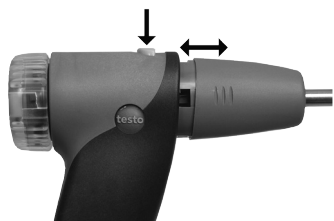

- 1 Presione la tecla en la parte superior de la empuñadura y quite el módulo de la sonda.
- 2 Encaje un nuevo módulo y ajústelo en su sitio.

## E.3 Mantenimiento

### E.3.1 Trampa de condensados

El nivel de llenado de la trampa de condensados puede controlarse mediante las ventanas de la trampa. Un mensaje de advertencia (⚠ luz roja intermitente) se muestra en el visualizador si el nivel de la trampa alcanza el 90%.

#### Vaciar la trampa de condensados

**!** Los condensados consisten en una mezcla suave de ácidos. Evite el contacto con la piel. Evite derramar los condensados sobre la carcasa del instrumento.



Condensados en las líneas de gas.

Daños a los sensores de medición y la bomba de gases de combustión.

- No vacíe la trampa de condensados con la bomba en funcionamiento.



- 1 Agarre el instrumento de manera que el desagüe de condensados de la trampa apunte hacia arriba.
- 2 Abrir el desagüe: estirar aprox. sacar el máximo enchufe hasta el tope.
- 3 Vacíe los condensados en un contenedor.
- 4 Seque con un trapo las gotas del desagüe.
- 5 Cierre el desagüe.

**!** El desagüe de condensados se debe cerrar completamente (marca) o de lo contrario se producirán mediciones inexactas debido a la entrada incorrecta de aire.


## E.3.2 Revisar /cambiar el filtro de partículas

### Revisar el filtro de partículas:



- ▶ El filtro de partículas de la sonda de gases de combustión modular se debe revisar regularmente por si está contaminado. Revíselo visualmente a través de la ventana del compartimento del filtro. Cambie el filtro si presenta signos de contaminación.

### Cambiar el filtro de partículas:

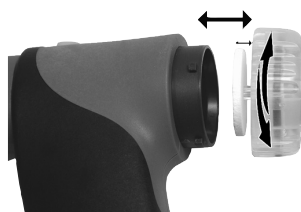

- ! El compartimento del filtro podría contener condensados.
- 1 Abra el compartimento: gírelo suavemente en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 Quite el filtro y coloque uno nuevo (0554 3385).
- 3 Encaje el compartimento y asegúrelo girando suavemente en sentido de las agujas del reloj.

## E.4 Funcionamiento básico

### E.4.1 Poner en marcha el instrumento



- Se visualiza la pantalla inicial (aprox. durante 5 s).
- La iluminación del visualizador se activa durante 10 s.
- Opcion:
  - ▶ Para ir directamente a un menú de medición mientras se muestra la pantalla inicial, presione la tecla de función para la medición deseada. Consulte también Configuración de la tecla de inicio, p. 29.
- Se abre el menú de **Medición**.
- o-
- Si se interrumpió la alimentación durante un largo periodo de tiempo: se abre el menú de **Fecha /Hora**.
- o-
- Si hay un error en el instrumento: se visualiza **Error de diag**.

## E.4.2 Activar una función

**!** Las funciones que no se pueden activar porque la sonda /sensor requerido no esta conectado se muestran en letras grises.

- 1 Seleccione la función con las teclas: , .
- La función seleccionada se muestra resaltada con fondo gris.
- 2 Confirme la selección: .
- Se abre la función seleccionada.

## E.4.3 Introducir valores

Algunas funciones requieren que se introduzcan valores (números, unidades, o letras). Dependiendo de la función seleccionada, los valores se introducen mediante una lista de datos o un editor de entrada de datos.

### Lista de datos



- 1 Seleccione el valor a modificar (número, unidad) con las teclas: , .
- 2 Establezca el nuevo valor: , .
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para los demás valores.
- 4 Confirme la entrada de datos: .
- 5 Memorice los datos: **OK guardar entradas** → .

### Editor de entrada de datos



- 1 Seleccione el valor (carácter): , , , .
- 2 Confirme el valor: .

Opciones:

- ▶ Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas: **A <=> a** (no siempre disponible).
- ▶ Para borrar caracteres: **<=**.
- ▶ Para situar el cursor en el texto: Seleccione el campo de introducción de texto: ,  y posicione el cursor: , .
  - ▶ Para borrar caracteres delante del cursor: utilice la tecla .
- 3 Repita los pasos 1 y 2 cuanto sea necesario.
- 4 Memorice los datos: **OK guardar entradas** → .

## E.4.4 Imprimir datos

Los datos se imprimen mediante la tecla de función . La función solo está disponible si la impresión está permitida.

Si se van a transferir los datos a una impresora a través de la interfaz de infrarrojos o Bluetooth, dicha impresora debe estar puesta en marcha, consulte Impresora, p. 28.

## E.4.5 Memorizar datos

Los datos se memorizan mediante la tecla de función  o el campo adicional **OK guardar entradas**. Estas funciones sólo están disponibles si se permite la memorización.

Consulte también Memoria / Registros, p. 22.

## E.4.6 Confirmar un mensaje de error

Si se produce un error, se muestra un mensaje de error en el visualizador.

► Para confirmar un mensaje de error: .

Los errores producidos que no han sido rectificados todavía se muestran con un símbolo de advertencia () en la barra principal.

Los mensajes de error que no se han borrado todavía se pueden visualizar a través del menú **Diagnosis equipo**, consulte Diagnosis del instrumento, p. 26.

## E.4.7 Apagar el instrumento

 Las lecturas no memorizadas se pierden si se apaga el instrumento.

► .

- Posiblemente: se conecta la bomba y se limpian los sensores hasta que se alcanzan los límites de apagado ( $O_2 > 20\%$ , otros parámetros  $< 50$  ppm). La limpieza no lleva más de 2 minutos.
- El instrumento se apaga.

## E.5 Memoria

Todas las lecturas se integran en el registro activado en ese momento y desde el menú **PdC** pueden memorizarse ¡Las no memorizadas se pierden si se apaga el instrumento!

Las carpetas y situaciones se pueden crear (máximo 100 carpetas, máximo 10 situaciones por carpeta) editar y activar. Los protocolos (de mediciones) se pueden imprimir. La función especial **Extras memoria** se puede usar para visualizar la memoria disponible. Todos los protocolos se pueden imprimir o borrar. La memoria completa (situaciones y protocolos) también se puede borrar.

**Activar la función:**

 → **Memoria** → .

### E.5.1 Carpetas

**Crear una carpeta nueva:**

Las situaciones se identifican mediante un único nombre de situación. Cada nombre de situación solo se puede asignar una vez. Dicho número no se puede cambiar con posterioridad.

- 1 **Nueva carpeta** → .
- 2 Seleccione **No. carpeta** → .
- 3 Introduzca los caracteres → **OK guardar entradas** → .
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para los otros criterios acordes.
- 5 .

**Ordenar la lista de carpetas:**

- 1 **Lista de carpetas** → .
- 2 Seleccione el criterio de orden: ,  o .

**Restablecer la lista de carpetas:**

- 1 Ordene la lista de acuerdo a la secuencia en la que las situaciones se crearon:  
**Restablecer lista** → .

**Editar carpetas:**

- Seleccione la carpeta → .

Opciones:

- Para borrar la carpeta: .
- Para editar la carpeta: .

## E.5.2 Carpetas

### Crear una carpeta nueva:

Una situación siempre se crea dentro de una carpeta.

- 1 Seleccionar la carpeta →  → **Nueva carpeta** → .
- 2 Seleccione **No. situación** → .
- 3 Introduzca los caracteres → **OK guardar entradas** → .
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para los otros criterios acordes.
- 5 **Ok, medición o Ok, volver a mem/situac.** → .

### Ordenar la lista de situaciones:

- 1 Seleccione la carpeta → .
- 2 **Lista de situaciones** → .

### Activar una situación:

- 1 Seleccionar la carpeta →  → Seleccionar la situación → .
- Se activa la situación y se abre el menú **Medición**.

### Restablecer la lista de situaciones:

- Para ordenar la lista en el orden en que se crearon las situaciones, seleccione la carpeta →  → **Restablecer lista** → .

### Borrar una situación

- 1 Seleccionar la carpeta → .
- 2 Seleccionar la situación → .
- 3 Seleccionar **Borrar situación y datos** → .

### Efectuar ajustes en la situación:

Para que la medición de velocidad, caudal o caudal másico sea la correcta, se debe establecer la forma y superficie del área a medir.

Los parámetros Factor Pitot y Factor deriva influyen en la medición de velocidad, caudal y caudal másico. El factor pitot depende del tipo de tubo pitot usado:

- Tubos Pitot rectos (0635 2041, 0635 2042): factor Pitot 0.67
- Tubos Pitot Prandtl (curvados) (0635 2145, 0635 2345): factor Pitot 1.00

El factor se refiere a las áreas determinadas. Si parte del área está cubierta (p.ej. por una rejilla) se puede compensar mediante el factor. La porción libre del área se debe determinar (p.ej. 20% cubierta 80% libre: factor 0.8). El factor de corrección se debe establecer en 1.00 para todas las aplicaciones estándar.

Los parámetros **Temperatura amb.** (temperatura del aire ambiente), **Humedad amb.** (humedad del aire ambiente), **Punto de roc.** (punto de rocío del aire ambiente) influyen en el cálculo de qA (pérdida por chimenea) y DP (temperatura del punto de rocío de los PdC). Los parámetros se deben configurar a los ajustes de fábrica para todas las aplicaciones estándar (Temperatura amb.: 20,0 °C, Humedad amb.: 80,0 %, Punto de roc.: 16,4 °C). Para conseguir una exactitud más elevada, los valores se pueden configurar a las condiciones ambiente actuales.

Si el sensor de temperatura ambiente está conectado, el valor para **Temperatura amb.** se acepta automáticamente. El parámetro **Punto de roc.** se puede calcular tomando los valores de **Temperatura amb.** y **Humedad amb.** mediante la tecla de función **calc.**

- 1 Seleccione la carpeta → **OK**
- 2 Seleccione la situación → **Editar**

Opciones:

- ▶ Para configurar la forma del área:

**Sección** → **Camb.** → Seleccionar el área → **OK**

Para configurar la superficie del área:

**Sección** → **Camb.** → Seleccionar el área → **Camb.** → Establecer valores → **OK**

Para configurar los parámetros:

Seleccionar el parámetro → **Camb.** → Establecer valores → **OK**

- 3 **Ok, volver a mem/situac.** → **OK**

## E.5.2 Protocolos

**Imprimir/borrar todos los protocolos:**

- 1 Seleccionar la carpeta → **OK** → Seleccionar la situación → **OK**.
- Se visualizan los protocolos memorizados. Los protocolos de un programa de medición están señalados con una línea vertical y el número de mediciones individuales (p.ej. [245], para más de 999 mediciones se señala con puntos (...)). Si los datos de la caldera automática están guardados junto a un protocolo de medición se visualiza el icono  junto al nombre de protocolo. Los datos aparecen al imprimir el protocolo.

Opciones:

- ▶ Para imprimir todos los datos: Imprimir todo → **OK**
- ▶ Para eliminar todos los datos: Borrar todo → **OK**

### Imprimir/borrar todos los protocolos:

- 1 Seleccionar la carpeta →  → Seleccionar la situación → .
- Se visualizan los protocolos memorizados. Los protocolos de un programa de medición están señalados con una línea vertical y el número de mediciones individuales (p.ej. |245), para más de 999 mediciones se señala con puntos (...). Si los datos de la caldera automática están guardados junto a un protocolo de medición se visualiza el icono  junto al nombre de protocolo. Los datos aparecen al imprimir el protocolo.

- 1 Seleccionar la carpeta →

Opciones:

- ▶ Para imprimir los datos →
- ▶ Para eliminar los datos →

## E.5.4 Extras memoria

### Activar la función:

- ▶  → Memoria →

- Se visualiza la memoria libre disponible.

Opciones:

- ▶ Impr. todos los datos →
- ▶ Borrar todos los datos →
- ▶ Borrar memoria →

## E.6 Diagn osis del instrumento

Se visualizan valores importantes de funciones y datos del instrumento. Se puede efectuar una revisi n de las v as de gas (testo 330-2, -3). Tambi n se pueden visualizar el estado de los sensores y los errores del instrumento que todav a no se hayan rectificado.

### Activar la funci n:

►  → Diagn osis equipo → .

-O-

► .

### Efectuar una revisi n de las l neas de gas

1 **Chequeo v a gas** → .

2 Coloque el tap n protector de color negro en la punta de la sonda de gases de combusti n.

- Se visualiza el caudal de la bomba. Si el caudal es de  $\leq 0,02$  l/min, las l neas de gas no presentan fugas.

3 Finalice la revisi n: .

### Visualizar errores del equipo:

► **Error de diag.** → .

- Se visualizan los errores no rectificadas.

► Visualizar error siguiente / anterior: , .

### Visualizar diagn osis de los sensores:

1 **Diagn osis sensor** → .

- Posiblemente: Fase cero del gas (30 s).

2 Seleccione el sensor de medici n: , .

- Se visualiza el estado el sensor de medici n seleccionado.

# F. Configuración

Este capítulo describe las diferentes posibilidades para adaptar el producto a las mediciones particulares o los requerimientos de cada usuario.

! Se da por hecho que usted esta familiarizado con el contenido del capítulo  
! Funcionamiento (consulte p. 15)

## F.1 Ajustes del instrumento

### F.1.1 Configuración del visualizador

Se pueden establecer los parámetros / unidades y la representación en el visualizador (número de lecturas mostradas por página visualizada).

Parámetros y unidades disponibles:

| Visual.          | Parámetro                   | Unidades                              |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| TH               | Temperatura gases comb.     | °C, °F                                |
| CO2              | Dióxido de carbono          | %                                     |
| qA               | Pérdidas por chimenea       | %                                     |
| λ                | Exceso de aire              | -                                     |
| O2               | Oxígeno                     | %                                     |
| CO               | Monóxido de carbono         | ppm, mgm <sup>3</sup> , %, mgKW       |
| COcor            | Monóx. de carbono corregido | ppm                                   |
| η                | Rendimiento                 | %                                     |
| NO               | Monóxido de nitrógeno       | ppm, mgm <sup>3</sup> , %, mgKW       |
| NOx              | Óxidos de nitrógeno         | ppm, g/GJ, mgm <sup>3</sup> , %, mgKW |
| TA               | Temperatura ambiente        | °C, °F                                |
| Tiro             | Tiro                        | mbar, hPa, mmWS, inW, Pa, psi, inHG   |
| SO2              | Dióxido de azufre           | ppm, g/GJ, mgm <sup>3</sup> , %, mgKW |
| NO2              | Dióxido de nitrógeno        | ppm, g/GJ, mgm <sup>3</sup> , %, mgKW |
| temp             | Temperatura instrumento     | °C, °F                                |
| ΔPT <sup>a</sup> | punto rocío del gas         | °C, °F                                |

| Visual.         | Parámetro                     | Unidades                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΔP2             | Presión diferencial (200 hPa) | mbar, hPa, mmWS, inW, Pa, psi, inHG                                                                                                                                                                 |
| Gasfl           | Consumo de gas                | m <sup>3</sup> /h, l/min                                                                                                                                                                            |
| GasP            | Potencia de la caldera        | kW                                                                                                                                                                                                  |
| Oilfl.          | Consumo del combustible       | kg/h                                                                                                                                                                                                |
| OilP            | Presion del combustible       | bar                                                                                                                                                                                                 |
| Pot._C.         | Salida de potencia caldera    | kW                                                                                                                                                                                                  |
| Pabs            | Presión absoluta              | mbar, hPa, mmWS, inW, Pa, psi, inHG                                                                                                                                                                 |
| Bomba           | Aspiración de bomba           | l/m                                                                                                                                                                                                 |
| ΔP2             | Presión diferencial (40 hPa)  | mbar, hPa, mmWS, inW, Pa, psi, inHG                                                                                                                                                                 |
| OilP            | Velocidad                     | m/s, fpm                                                                                                                                                                                            |
| Flow            | Flujo de aire                 | m <sup>3</sup> /s, m <sup>3</sup> /m, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /d, m <sup>3</sup> /y, f <sup>3</sup> /s, f <sup>3</sup> /m, f <sup>3</sup> /h, f <sup>3</sup> /d, f <sup>3</sup> /y, l/min |
| MCO, MNOx, MSO2 | Caudal másico                 | kg/h, kg/d, t/y, lb/h, t/d                                                                                                                                                                          |
| H2Hidrógeno     |                               | ppm                                                                                                                                                                                                 |

**Activar la función:**

►  → Ajustes equipo. →  → Orden indicación → .

**Ajustar la representación en el visualizador:**

► Seleccione **4 val.Visual.grande** o **8 val.Visual.pequeño** → .

**Cambiar parámetros y unidades:**

1 Seleccionar la posición en el visualizador.

Opciones:

► Para insertar una línea: .

► Para borrar un parámetro: .

2  → Seleccionar parámetro →  → Seleccionar unidad → .

**Memorizar los ajustes:**

► OK guardar entradas → .

## F.1.2 Impresora

Se puede establecer el encabezado (líneas 1-3) y el pie de impresión. Para poder transmitir datos a una impresora de protocolos a través de la interfaz de infrarrojos o Bluetooth, la impresora utilizada debe estar activada.

Los siguientes impresoras se pueden utilizar con el testo 340:

- Impresora rápida de infrarrojos (N° de artículo 0554 0549)
- Impresora Bluetooth®-/IRDA (N° de artículo 0554 0620)

**Activar la función:**

►  → Ajustes equipo →  → Impresora → .

**Ajustar el texto a imprimir:**

1 Imprimir texto → .

2 Seleccione **Línea 1**, **Línea 2**, **Línea 3** o **Notade pie de página** → .

3 Introduzca los valores → OK guardar entradas → .

4 Repita los pasos 2 y 3 de la misma forma para el resto de líneas.

5 OK guardar entradas → .

**Seleccionar la impresora:**

**!** La impresora 0554 0620 solo se puede seleccionar después de activar el Bluetooth, consulte Comunicación (p. 30).

► **Selecc. impresora** →  → Seleccione la impresora → .

## F.1.3 Configuración de las teclas de inicio

La configuración de las teclas de función depende de la función seleccionada. Solo las teclas de función de la pantalla inicial (mostradas al poner en marcha el instrumento) son las únicas a las que no se les puede asignar ninguna función desde el menú **Medición**.

Las teclas de función solo están activas si las sondas requeridas están conectadas.

### Activar la función:

►  → Ajustes equipo → **OK** → Conf. teclas inicio → **OK**.

### Asignar una función a las teclas de inicio:

- 1 Seleccione la función → Presione la tecla de función a la que asignar la función seleccionada.
- 2 Repita el paso 1 para las otras funciones a su conveniencia.

### Memorizar los ajustes:

► **OK guardar entradas** → **OK**.

## F.1.4 Desconexión automática

Con la función de desconexión automática activada, el instrumento se desconecta automáticamente si no se pulsa una tecla durante un periodo de tiempo especificado.

### Activar la función:

►  → Ajustes equipo. → **OK** → AutoOff → **OK**.

### Activar/desactivar la función de desconexión automática :

► Seleccionar **AutoOff** → **Camb.** → Seleccionar **On** o **Off** → **OK**.

### Especificar el tiempo para la desconexión automática :

► Seleccionar **Tiempo** → **Camb.** → Establecer el valor → **OK**.

## F.1.5 Comunicación

Seleccionar la interface IrDA/Bluetooth.

**Activar la función:**

- ▶  → Ajustes equipo → **OK** → Comunicación → **OK**

**Ajustar IrDA/Bluetooth:**

- ▶ Seleccione IrDA o Bluetooth → **OK**.

## F.1.6 Fecha / Hora

Se puede establecer la fecha y la hora.

**Activar la función:**

- ▶  → Ajustes equipo → **OK** → Fecha/hora → **OK**

**Ajustar la fecha / hora:**

- ▶ Seleccione Hora o Fecha → **Camb.** → Establezca los valores → **OK**.

**Memorizar los ajustes:**

- ▶ OK guardar entradas → **OK**.

## F.1.7 Idioma

Se puede establecer el idioma para los menús.

**Activar la función:**

- ▶  → Ajustes equipo → **OK** → Idioma → **OK**.

-o-

- ▶  → Inst' settings → **OK** → Language → **OK**.

**Ajustar el idioma:**

- ▶ Seleccione Español o Inglés → **OK**.

-o-

- ▶ Select English or Spanish → **OK**.

## F.1.8 Ajustes de dilución

La dilución del gas de medición puede ajustarse.

**Activar la función:**

►  → Ajustes equipo →  → Ajuste de dilución → .

**Ajuste de la dilución automática**

La dilución automática se activa para proteger los sensores en contra de sobrecarga en caso de exceder los valores límite. Para los sensores presentes se pueden ajustar valores límite. Véase F.2 Ajustes de los sensores. Luego del encendido se ajusta siempre por defecto la “Dilución automática”.

**Funcionamiento para la dilución automática**

| Ampliación automática del rango de medición                                                                                                                                                             | Enchufe 3 o enchufe 4                                                                                                                                                                           | Enchufe 2                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| testo 340 sin opción de dilución de todos los sensores (solo instrumentos con firmware inferior a la versión 1.14)                                                                                      | Si se excede un valor límite de un sensor en el enchufe 3 o enchufe 4, el instrumento se apaga.                                                                                                 | Si el valor medido del sensor en el enchufe 3 excede el valor límite ajustado para él, se diluye el gas hacia el sensor 2 por el factor x 5. (dilución individual). |
| testo 340 con opción de dilución de todos los sensores (todos los instrumentos a partir de FW 1.14) *)                                                                                                  | Si se excede un valor límite por un sensor en el enchufe 3 o 4, el gas hacia todos los sensores, es decir enchufe 1 - 4, se diluye por el factor x 2. (dilución a través de todos los sensores) |                                                                                                                                                                     |
| *) Con la versión de firmware 1.14 todos los testo 340 también pueden usar, además de la dilución individual (enchufe 2, factor x 5), la dilución para todos los sensores (enchufe 1 - 4, factor x 2).. |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |

**!** Si se excede un valor límite a pesar de la dilución, la bomba de gas se apaga.

► Seleccionar Automático → .

Si se selecciona Manual 2x, 5x o dilución OFF, el valor de dilución está ajustado firmemente, no se conmuta entre los factores de dilución.

**Comportamiento con diluciones ajustadas fijamente**

| Ampliación manual del rango de medición                                  | Enchufe 3 o enchufe 4                                                              | Enchufe 2                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Manual 5x</b><br>(dilución individual permanente)                     | El gas hacia el sensor 1, 3 y 4 permanece sin dilución.                            | El gas hacia el sensor 2 se diluye permanentemente por el factor x 5 |
| <b>Manual 2x</b><br>(dilución permanente a través de todos los sensores) | El gas hacia los sensores 1, 2, 3 y 4 se diluye permanentemente por el factor x 2. |                                                                      |
| <b>Dilución OFF</b><br>(desconexión permanente de la dilución)           | El gas hacia los sensores 1, 2, 3 y 4 permanece siempre sin dilución.              |                                                                      |

! Si se excede un valor límite en el sensor, se apaga la bomba de gas.

**Ajuste de la dilución permanente a través de todos los sensores**

- ▶ Seleccionar Manual 2x Todos → **OK**.

**Ajuste de la dilución individual permanente**

- ▶ Seleccionar Manual 5x (enchufe 2) → **OK**.

**Apagar dilución**

- ▶ Seleccionar Dilución OFF → **OK**.

**Visualización de la información sobre el rango de medición**

La información del rango de medición depende de los sensores existentes.


- ▶ Seleccionar Rangos de medición → **OK**.

! Si la dilución está activada se modifica la resolución de los valores medidos y las exactitudes de medición, véase Datos técnicos.

El factor de dilución ajustado se muestra en la pantalla del analizador.

Los valores diluidos se representan de forma inversa.

**Presentación esquemática de las líneas de gas del Testo 340:**

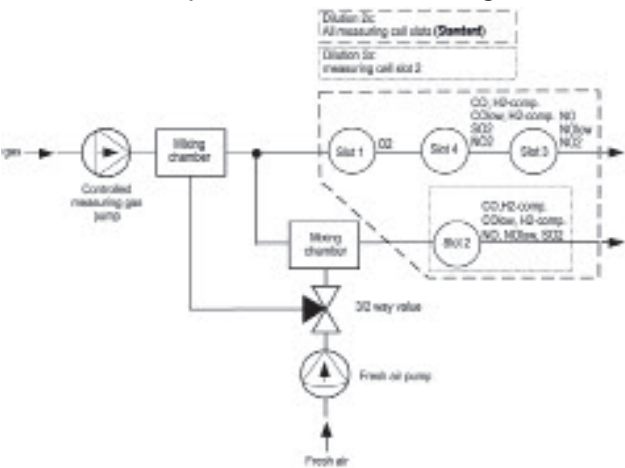

| Ranura 1 | Ranura 2         | Ranura 3 | Ranura 4     |
|----------|------------------|----------|--------------|
| O2       | CO, H2-comp.     | NO       | CO, H2-comp. |
|          | CObajo, H2-comp. | NObajo   | CObajo,      |
|          | H2-comp.         |          |              |
|          | NO               | NO2      | SO2          |
|          | NObajo           |          | NO2          |
|          | SO2              |          |              |

## F.2 Ajustes de los sensores

Se puede configurar una adición de NO<sub>2</sub> y límites para activar la protección del sensor (dilución/desconexión). Se puede visualizar la fecha de calibración actual y el estado de los sensores. También se puede efectuar una recalibración.

### Activar la función:

►  → Ajustes de sensor → **OK**.

### Ajustar la adición de NO<sub>2</sub> (si está conectado el sensor de NO<sub>2</sub>):

#### 1 Adición de NO<sub>2</sub>

Opcional:

► Alternar entre sensores individuales Para restablecer la adición de NO<sub>2</sub> al valor por defecto: **Def.**

2 **Camb.** → Establezca el valor → **OK**.

### Activar la función:

Para extender el rango de medición y proteger los sensores contra sobrerangos, se pueden configurar límites que activan la protección del sensor al sobrepasarse. Se pueden configurar límites para varios parámetros, dependiendo del tipo de sensor conectado.

1 **Protección sensor** → **OK**.

2 Seleccionar el parámetro.

Opcional:

► Para restablecer el parámetro seleccionado al valor por defecto: **Def.**

3 **Camb.** → Establezca los valores valor → **OK**.

4 Repita los pasos 2 y 3 para los otros parámetros.

5 Memorizar los ajustes: **Ok guardar entradas** → **OK**.

Medición del sensor de CO (comp. H<sub>2</sub>):

**!** Para proteger el sensor y alargar su vida útil, le recomendamos que en mediciones con altas concentraciones de CO inesperadas (más de 1.000 ppm), se instale el sensor de CO en la ranura 2 y que se establezca el límite de protección del sensor de CO en 1.000 ppm. A partir de una concentración de CO de 1.000 ppm, se activa automáticamente la dilución en el factor 5.

Este ajuste también se puede utilizar si se esperan concentraciones de H<sub>2</sub> de más de 1.000 ppm.

### Visualización del contador ppm/hora (solo está activo cuando se utilizan los sensores con filtros recambiables):

Para los sensores que tienen un filtro químico intercambiable para neutralizar gases de sección, hay disponible un contador de ppm/hora.

Se aplica a:

Sensor de CO, comp. H<sub>2</sub> (vida del filtro de aprox. 170.000 ppmh)

Sensor de NO (vida del filtro de aprox. 120.000 ppmh)

1 **Contador ppm/hora** → **OK**.

2 Seleccionar los sensores.

Opcional:

- ▶ Alternar entre los sensores individuales: ▲, ▼
- ▶ Visualización de la duración máxima del filtro y del valor actual del contador de horas.
- ▶ Cuando se alcanza la duración máxima del filtro, se muestra la información: **Material del filtro gastado. Cambie el filtro.**
- ▶ Restablecer el contador de horas del sensor: **Atrás**

### Visualización de los datos de calibración reales/estado del sensor:

▶ **Datos calibración** → **OK**.

Opcional:

- ▶ Para cambiar entre los datos reales de calibración de cada sensor: ▲, ▼
- ▶ Para imprimir los datos reales de calibración de todos los sensores: **Impr.**
- ▶ Para visualizar el estado de los sensores de forma gráfica: **Gráfico**

El estado del sensor se comprueba en cada recalibración. Cualquier desviación de la condición inicial se indica de forma porcentual. 70%-desviación: "Lectura de gas del sensor inestable, sustitución recomendada.", 50%-desviación: "Sustitución del sensor." Se muestran las últimas 25 recalibraciones.

- ▶ Para volver a la visualización de los datos reales de calibración: **Valor**

### Recalibración:

Se pueden recalibrar los sensores de CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> y NO, y el valor de referencia de O<sub>2</sub>. También se puede recalibrar la dilución del gas de medición en la ranura 2.

Si se visualizan lecturas obviamente falsas, los sensores de medición se deben revisar y recalibrar según lo requerido.

## Gases peligrosos



### ¡Peligro de envenenamiento!

- ▶ Respete las medidas de seguridad /prevención de accidentes cuando se usan gases patrón.
- ▶ Sólo use gases patrón en salas con ventilación adecuada.

**!** Recalibración con bajas concentraciones de gas pueden dar fluctuaciones en la exactitud en rangos de medición altos.

La protección de los sensores no se desactiva durante la recalibración. Por ello, la concentración de gas patrón debe ser inferior a los valores límite establecidos para la protección de los sensores.

La recalibración del sensor en la ranura 2 tiene un efecto en la dilución: efectúe siempre una recalibración de los parámetros de medición antes de una recalibración de la dilución.

Se deben cumplir los siguientes requisitos al recalibrar:

- Use tubos con material anti-absorción
- Conecte el instrumento como mínimo 20 min. antes de la recalibración (calentamiento)
- Utilice aire fresco para hacer el cero en gases.
- Cargue el gas patrón mediante el adaptador para calibración (0554 1205, recomendado) o por la punta de la sonda.
- Sobrepresión máxima del gas patrón: 30 hPa (recomendado: despresurización mediante bypass).
- Cargue el gas patrón durante un mínimo de 3 min.

Las composiciones y concentraciones recomendadas para gas patrón están disponibles en la guía de campo de Testo de gases patrón.

1 **Recalibración** → **OK**.

- Posiblemente: fase cero del gas (30 seg).

2 Seleccione el parámetro → **Camb.** → Introduzca la concentración del gas patrón (valor requerido).

3 Cargue el sensor de medición con el gas patrón.

4 Empiece la calibración: **Inicio**.

Si el parámetro del sensor en la ranura 2 está seleccionado:

- Se le requerirá si desea inicializar la dilución.

▶ Inicio de la recalibración del parámetro: **No** → **Inicio**

▶ Inicio de la recalibración del parámetro: **No** → **Inicio**

5 Acepte el valor tan pronto como el valor requerido sea estable: **OK**.

## F.3 Combustibles

Se puede elegir el combustible, así como los coeficientes de combustible específico. También se pueden especificar diez combustibles para cada cliente.

### Activar la función:

- ▶  → **Combustibles** → **OK**.

### Activar el combustible:

- ▶ Seleccione el combustible → **OK**.

### Establecer coeficientes:

- 1 **Coef.**.

Opcional:

- ▶ Para restablecer todos los coeficientes a los valores por defecto: **Valores por defecto** → **OK**.
- ▶ Para cambiar el nombre del combustible (solo con los combustibles específicos): **Nombre** → **OK** → Establecer los valores → **OK**.

- 2 Seleccione los coeficientes.

Opcional:

- ▶ Para restablecer los coeficientes seleccionados a los valores por defecto: **Deflt**.

- 3 **Camb.** → Establezca los valores → **OK**.

- 4 **OK guardar entradas** → **OK**.

**!** El cálculo de los factores del combustible se realiza con el software easyEmission de Testo.

# G. Medición

Este capítulo describe las mediciones que se pueden llevar a cabo con el producto.

**!** Se da por hecho que usted está familiarizado con el contenido del capítulo Funcionamiento (consulte p. 15).

## G.1 Preparar mediciones

### G.1.1 Fases cero

#### Medir la temperatura del aire de combustión

Si no hay ninguna sonda de temperatura del aire de combustión conectada, la temperatura medida por el termopar de la sonda de PdC o aquella medida por el termopar externo insertado en la terminal de conexión durante la fase cero se tomarán como la temperatura del aire de combustión. Todos los subparámetros se calculan a partir de este valor.

¡Si en la terminal de conexión está insertado un termopar externo, no está permitido que la sonda de combustión o el termopar externo se encuentre en el conducto de gases de combustión durante la fase cero!

Esta forma de medir la temperatura del aire de combustión es suficiente para los sistemas que dependen del aire ambiente. ¡No obstante, la sonda de combustión debe posicionarse cerca del conducto de admisión del quemador durante la fase cero! Luego de la fase cero se visualiza la temperatura medida actualmente como la temperatura de los gases de combustión (TG).

Si hay conectado un sensor de temperatura del aire de combustión, el sensor medirá de manera continua esta temperatura.

#### Cero del gas

La primera vez que se activa una función de medición de gas después de poner en marcha el instrumento, se hace el cero en los sensores de medición.

**!** La sonda de gases de combustión se puede dejar en los gases incluso durante la fase cero si una sonda de temperatura ambiente está conectada.

#### Cero del tiro / presión

Se hace el cero en los sensores de presión cuando se activa una función de medición de presión.

**!** Los conectores de presión del instrumento deben estar libres (es decir, despresurizados, no cerrados) durante la fase del cero.

## G.1.2 Usar la sonda de gases de combustión modular

### Revisar el termopar



El termopar de la sonda de gases de combustión no debe tocar el tubo metálico de la sonda.

- Revíselo antes del uso. Enderece el termopar si fuese necesario.

### Alinear la sonda de gases de combustión




El gas de combustión debe fluir libremente a través del termopar.

- Sitúe la sonda como se muestra en el diagrama.

La punta de la sonda debe estar situada en el centro del flujo de los gases de combustión.

- Sitúe la sonda de gases de combustión de manera que la punta quede en el centro del flujo (área de la temperatura más alta de los gases de combustión).

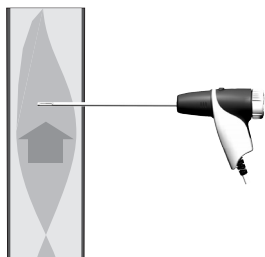

## G.1.3 Configurar el visualizador para lecturas

Solo los parámetros y unidades activados para aparecer en el visualizador se muestran en el mismo, en los protocolos de medición memorizados y en la impresión de protocolos.

- Antes de iniciar las mediciones, configurar el visualizador de manera que los parámetros y unidades requeridas estén activadas, ver Configuración del Visualizador (p. 27)

## G.1.4 Establecer ubicación/combustible

Antes de iniciar las mediciones, debe seleccionar correctamente la ubicación y el combustible, ver Memoria, p. 22 y Combustibles, p.35.

## G.2 Mediciones

Antes de iniciar la medición retire y guarde la tapa de cierre insertada sobre la punta de la sonda para la toma de muestras de gases de combustión. La tapa de cierre se necesita para la comprobación de vías de gas (véase el capítulo E6)

### G.2.1 PdC, PdC+m/s, PdC+ $\Delta$ 200hPa

Los menús de gases de combustión son los menús más importantes en los que -además de las mediciones leídas con esta función - se muestran las lecturas de todas las mediciones efectuadas (si se ha seleccionado en el menú **Configuración del visualizador**). Todas las lecturas se pueden memorizar o imprimir desde éstos menús.

El menú de **PdC** siempre se puede seleccionar sin importar los sensores conectados.

Funciones de medición de los tres menús de gases de combustión:

- La función **PdC** permite la medición de los gases de combustión.
- La función **PdC + m/s** permite la medición conjunta de los gases de combustión y velocidad (+ cálculo del caudal másico/aire) mediante un tubo Pitot (el cable de conexión del termopar del tubo Pitot no se debe conectar a la entrada para sonda en el instrumento).
- La función **PdC +  $\Delta$ 200hPa** permite la medición conjunta de los gases de combustión y la presión diferencial.

! Después de efectuar mediciones prolongadas o en concentraciones elevadas, el instrumento se debe limpiar en aire fresco para permitir la regeneración de los sensores, consulte el capítulo Tiempos de limpieza recomendados, p. 57.

! Para la medición de velocidad: antes de iniciar la medición, configurar los ajustes de situación (forma y superficie del área, parámetros), consulte el capítulo Situación, p. 23.

No efectúe mediciones durante más de 5 min, ya que la deriva del sensor de presión hace que las lecturas se encuentre fuera de los límites de tolerancia.

#### Activar la función:

- ▶  → Medición →  → PdC →  -O-
- ▶  → Medición →  → PdC+m/s →  -O-
- ▶  → Medición →  → PdC+ $\Delta$ 200hPa → .

- Posiblemente: Cero del gas (30 seg).

Para las funciones **PdC+m/s** y **PdC+ $\Delta$ 200hPa**:

Despresurizar el sensor de presión y hacer el cero en presión con .

Si todavía no se ha seleccionado el combustible:

- ▶ Seleccione el combustible → .

**Medir:**

- 1 Empezar la medición: **Inicio**.
  - Se visualizan las lecturas.
  - Opciones:
    - ▶ Interrumpir las mediciones y limpiar los sensores: **Aire**.
    - ▶ Continuar la medición: **Gas**.
- 2 Finalizar la medición: **Parar**.
  - Opciones:
    - ▶ Imprimir las lecturas: **Imprimir**.
    - ▶ Memorizar las lecturas: **Guardar**.
  - Las lecturas de la medición de los productos de la combustión, así como cualquier otra lectura transferida al menú PdC desde cualquier otra función, se memorizan y/o imprimen en un protocolo (los datos de calderas automáticas no se imprimen).

## G.2.2 Programar

Se pueden configurar, memorizar y activar hasta 5 programas de medición de gases de combustión.

**Activar la función:**

- ▶  → **Medición** → **OK** → **Programar** → **OK**.

**Cambiar un programa de medición:**

- 1 Seleccione el programa: → **Cambio**.
- 2 **Int. Medición:** → **Cambio** → Introducir los valores → **OK**.
- 3 Repita el paso 2 para los otros criterios.
- 4 **Ok guardar entradas** → **OK**.

**Ejecutar un programa de medición:**

- 1 Seleccione el programa: → **Inicio**
- 2 Seleccione **Inicio sin hacer cero** (solo disponible si ya se ha efectuado el cero) o **Inicio haciendo cero** y ejecute el programa con **OK**.
  - Si se inicia con el cero: Fase cero del gas (32 seg.)
  - Fase de estabilización (60 seg.).
  - El programa se ejecuta y se detiene al alcanzar el tiempo programado.
  - Opciones:
    - ▶ Imprimir las lecturas: **Imprimir**.
    - ▶ Para detener el programa: **Detener**, para iniciar de nuevo: **Inicio**.

## G.2.3 Medir tiro

La función **Medir Tiro** solo está disponible cuando hay una sonda de gases **Data** combustión conectada.

! No efectúe mediciones durante más de 5 min, ya que la deriva del sensor de presión falsearía las lecturas más allá de los límites de tolerancia.

**Activar la función:**

►  → **Medición** → **OK** → **Medir tiro** → **OK**.

**Medir:**

- 1 Empezar la medición: **Inicio**.
    - Cero del tiro (5 s).
  - 2 Coloque la sonda de gases de combustión en el punto caliente (área de la temperatura más alta de los gases). Como ayuda, el visualizador muestra la temperatura máxima medida de los gases de combustión (TH) al posicionar la sonda.
    - Se visualiza la lectura.
  - 3 Finalizar la medición **Parar**.
    - La lectura se memoriza.
- Opcional:
- Para imprimir la lectura: **Imprimir**.
- 4 Copie la lectura al menú **PdC**: **OK**.
    - Se abre el menú **Medición**.

## G.2.4 Opacidad No. / T. rad.

**Activar la función:**

►  → **Medición** → **OK** → **Opac. / T.rad.** → **OK**.

**Registrar los números de opacidad /derivados de pretróleo con la bomba de opacidad e introducir manualmente:**

Esta función solo esta disponible si el combustible seleccionado es un aceite combustible.

- 1 **Opacimetro** → **Camb.** → Introduzca el valor → **OK**.
- 2 **Num. de opac.1** → **Camb.** → Introduzca el valor → **OK**.
- 3 Repita el paso 2 para otros números de opacidad y derivados de petroleo a su conveniencia.

### Registrar los números de opacidad /derivados de petroleo con el medidor de opacidad electrónico testo 308 y transferir inalámbricamente:

- El testo 308 debe estar configurado en el modo transferencia de datos.(iluminado)
- 1 Pulsar la tecla de función → **t308**.
- Se transmiten los valores registrados con el testo 308.
- 2 Cuando finalice la transmisión de datos, pulsar la tecla → **OK**.

### Introduzca la temperatura del calor de radiación:

- **T.rad.** → **Camb.** → Introduzca el valor → **OK**.

### Copiar los valores al menú de gases de combustión:

❗ Los valores no se muestran en el visualizador. Desde el menú **PdC**, se pueden almacenar y/o imprimir en un protocolo de medición junto con las lecturas de una medición de gases de combustión, o transferir a un PC.

- **OK guardar entradas** → **OK**.
- Se abre el menú **Medición**.

## G.2.5 Consumo de gas

La función **Consumo de gas** sólo está disponible si el combustible activado es un gas.

### Activar la función:

- **Medición** → **OK** → **Consumo de gas** → **OK**.

### Medir:

- 1 Introduzca la duración de la medición: **Duración** → **Camb.** → Introduzca el valor (**18, 36 ó 180 s.**) → **OK**.
- 2 Empiece la medición: **Inicio**. Observe la lectura del contador del medidor de gas.
  - Se visualiza el tiempo restante del periodo de medición.
  - Cuando el tiempo de medición ha concluido se indica con un zumbido largo. Los últimos 5 seg. se indican mediante un zumbido corto.
- 3 Introduzca el: **Qgas** → Introduzca el valor → **OK**.
  - Se visualiza el consumo calculado.
- 4 Copie los valores al menú **PdC**: **OK, guardar entradas** → **OK**.
  - Se abre el menú **Medición**.

## G.2.6 Caudal de combustible

La función **Q.comb.** solo está disponible si el combustible es un aceite.

### Activar la función:

►  → **Medición** →  → **Q.comb.** → .

### Medir:

- 1 Introduzca el caudal: **Q.comb.** →  → Introduzca el valor → .
- 2 Introduzca la presión del aceite: **PresiónComb.** →  → Introduzca el valor → .
- Se visualiza el consumo calculado.
- 3 Copie los valores al menú **PdC**: **OK guardar entradas** → .
- Se abre el menú **Medición**.

## G.2.7 m/s

! Se debe conectar un tubo Pitot, el cable de conexión para el termopar del tubo Pitot se debe conectar a la entrada de sonda del instrumento.

Para medir correctamente la velocidad, el caudal y el caudal másico se deben configurar los parámetros de la forma y superficie del área, factor Pitot y factor comp (deriva), consulte Situación, p. 23.

! No efectúe mediciones durante más de 5 min, ya que la deriva del sensor de presión falsearía las lecturas más allá de los límites de tolerancia.

### Activar la función:

 → **Medición** →  → **m/s** → .

### Medir:

- 1 Empiece la medición: .
- Cero en sensor (5 seg).
- 2 Situar el tubo Pitot en el conducto. La velocidad medida mostrada en el visualizador ayuda en el posicionamiento de la sonda.
- Se visualiza la lectura.
- 3 Detener la medición: .
- Se memoriza la lectura.
- Opcional:
  - Para imprimir la lectura: .
- 4 Detener la medición: .
- Se memoriza la lectura.

## G.2.8 $\Delta p_2$

**!** No efectúe mediciones durante más de 5 min, ya que la deriva del sensor de presión falsearía las lecturas más allá de los límites de tolerancia.

Al tomar mediciones la presión del caudal de gas en calderas:



Mezcla de gases peligrosa

¡Peligro de explosión!

- ▶ Asegúrese que no hay fugas entre el punto de muestreo y el instrumento.
- ▶ No fume ni use llamas durante las mediciones.

### Activar la función:

 → **Medición** → **OK** →  $\Delta p_{200hPa}$  → **OK**.

### Medir:

- 1 Empezar la medición: **Inicio**.
- Cero en sensor (5 seg).
- 2 Situar el tubo Pitot en el conducto.
- 3 Finalizar la medición: **Parar**.
- La lectura se memoriza.

Opciones:

- ▶ Para imprimir la lectura: **Impr.**.
- 4 Confirmar la lectura: **OK**.
  - Se abre el menú **Medición**.

## G.2.9 Controlador de caldera

Con la ayuda del adaptador para lectura de calderas automáticas (0554 1206), se pueden leer los datos de estado y los informes de errores de calderas automáticas compatibles (consultar también la documentación incluida con el adaptador). Los datos que se pueden leer dependen del tipo de caldera automática.

### Activar la función:

- 1 Conectar el adaptador al instrumento (interface PS2) y a la caldera automática (usar el anillo adaptador si fuera necesario).
- 2  → **Medición** → **OK** → **Controlador caldera**.

Opcional:

- ▶ Visualizar tipo y versión del adaptador: **Adap.**

3 .

- Se leen los datos de la caldera automática. Dependiendo del tipo de caldera automática, los datos se actualizan cada 30 segundos como mucho.

### Leer los datos actuales:

Los datos se leen siempre que haya una conexión con la caldera automática. Con la ayuda de los siguientes símbolos se visualiza la siguiente información:

| Componente          | Estado ON                                                                         | Estado OFF                                                                        | Componente                | Estado ON                                                                         | estado OFF                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador de aire |  |  | Llama                     |  | Sin icono                                                                         |
| Motor               |  |  | Ignición                  |  |  |
| Válvula 1           |  |  | Precalentador combustible |  |  |
| Válvula 2           |  |  |                           |                                                                                   |                                                                                   |

### Imprimir datos:

►

### Visualizar datos de identificación:

► Info →

### Visualizar estadística de averías

► Estadística averías →

### Leer la memoria de averías:

Las calderas automáticas están equipadas con memorias cíclicas, es decir, los informes de averías se sobrescriben cuando la memoria está llena. La última avería detectada se sitúa en la posición 1 de la lista de averías.

►

Opcional:

- Para recorrer la lista de averías registradas:

### Traspasar lecturas al menú PdC:

! Las lecturas no se muestran en el visualizador, en el menú PdC se pueden almacenar junto a las lecturas de una medición de gases de combustión, almacenar en un protocolo de medición o descargar a un PC/PC portátil.

Para traspasar lecturas al menú **PdC** las funciones **Info** y **Estadística** errores no deben estar activos (fondo en gris).

►

- Se abre el menú **Medición**.

# H. Transmisión de datos

## H.1 Impresoras

Si se tienen que transmitir los datos a una impresora Testo mediante la interface de infrarrojos o Bluetooth, la impresora tiene que estar puesta en marcha, consulte Impresora, p. 28.

Los datos se imprimen mediante la tecla de función . Esta función sólo está disponible si se permite la impresión.

# I. Cuidado y mantenimiento

Este capítulo describe los pasos necesarios para asegurar que el instrumento continúa funcionando correctamente.

Consulte también Mantenimiento, p. 18.

## I.1 Limpiar el instrumento

- Si se ensucia la carcasa, límpiela con un trapo húmedo. ¡No use jabones o soluciones jabonosas agresivas!

Utilice agua destilada o como alternativa un disolvente suave como isopropanol para limpiar el analizador de combustión. Tenga en cuenta el prospecto adjunto del producto al usar isopropanol. Los vapores de isopropanol pueden provocar una sensación de anestesia así como también irritaciones de los ojos y las mucosas sensibles. Asegúrese de proporcionar una ventilación suficiente durante el uso.

Los objetos que han tenido contacto con disolventes y/o desengrasantes (p. ej. Isopropanol) no se deben guardar en maletines. Si los disolventes y/o desengrasantes se evaporan o derraman es posible que se presenten daños en el dispositivo y en los sensores.

El uso de alcohol o limpiadores de frenos fuertes o corrosivos puede causar daños en el dispositivo.


## 1.2 Reponer los sensores

Se debe insertar un puente (0192 1552) en las entradas que no tengan ningún sensor instalado. ¡Los sensores agotados se deben reciclar como residuos especiales!

- El último software del dispositivo debe estar instalado en el dispositivo de medición, consulte el capítulo Actualización del software del dispositivo.

El instrumento debe estar apagado y el alimentador/cargador desconectado.

- 1 Coloque el instrumento boca abajo.
- 2 Afloje los tornillos con un destornillador, empuje la sujeción en la dirección de la flecha y extraiga la tapa de mantenimiento.
- 3 Saque los tubos de conexión del sensor agotado, o el puente.
- 4 Extraiga el sensor agotado, o el puente, de la entrada.

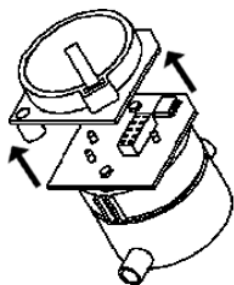

! No olvide desconectar el puente o circuito adicional del sensor nuevo antes de insertarlo. No deje los sensores más de 15 minutos sin puente o circuito adicional.

- Sensor de medición de NO/NO bajo: extraiga el puente.
- 5 Inserte un sensor nuevo, o puente, en la entrada.
  - 6 Conecte los tubos de nuevo al sensor o puente.
  - 7 Deslice la tapa posterior en el soporte superior y asegúrela en su sitio.
  8. Encienda el dispositivo.


! Después de cambiar un sensor de  $O_2$ , espere 15 min antes de volver a usar el instrumento (Después de cambiar un sensor de  $O_2$ , espere una hora antes de volver a usar el instrumento).

Se deben activar el parámetro y unidad correspondientes cuando se han ampliado los sensores de medición. Consulte Configuración del visualizador, p.27.

## 1.3 Filtro para CO, comp. H<sub>2</sub>, NO: reemplazo de sensores

El instrumento debe estar apagado y el alimentador/cargador desconectado de la corriente.

- 1 Coloque el instrumento boca abajo.
- 2 Afloje los tornillos con un destornillador, empuje la sujeción en la dirección de la flecha y extraiga la tapa de mantenimiento.
- 3 Extraiga las conexiones del sensor.
- 4 Extraiga el sensor de la ranura.

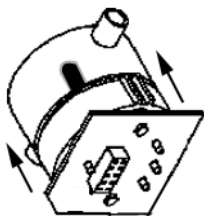


- 5 Extraiga el filtro gastado del sensor.
- 6 Coloque un filtro nuevo en el sensor.
- ! Evite tocar la electrónica del sensor.
- Tenga en cuenta las marcas del filtro y el sensor
- 7 Inserte el sensor en la ranura.
- 8 Vuelva a poner las conexiones del sensor.
- 9 Introduzca la tapa de mantenimiento y ciérrela (la sujeción debe hacer clic). A continuación, apriete los tornillos.
- 10 Reset en el contador de horas de ppm (ver Visualización ppm/contador horas), p.33.)

## 1.4 Recalibrar los sensores

Consulte Ajustes de los sensores, p. 31.

## 1.5 Limpiar la sonda de PdC modular

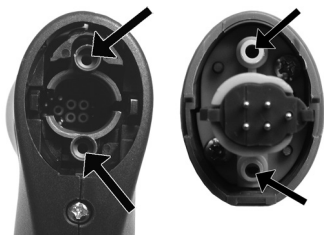

- ! Desconecte la sonda de gases de combustión modular del instrumento antes de limpiarla.
- 1 Suelte el cierre de la sonda presionando el pulsador naranja de la empuñadura y extraiga el módulo.
  - Módulos con filtro preliminar: desenroscar el filtro.
  - 2 Utilice aire comprimido para limpiar los conductos de gases tanto del módulo como de la empuñadura (vea la ilustración). ¡No utilice un cepillo!


- Módulos con filtro preliminar: usar aire comprimido a través del filtro preliminar. Para una limpieza exhaustiva, utilizar un baño ultrasónico o un cepillo de dientes. Atornille el filtro preliminar en el módulo de sonda después de la limpieza.
- 3 Encaje nuevamente el módulo a la empuñadura hasta que se oiga un leve clic.

## 1.6 Reponer el filtro preliminar de la sonda

El filtro preliminar en los módulos de sonda con filtro preliminar se puede reponer.

- Desatornille el filtro preliminar del vástago y atornille uno nuevo.

## 1.7 Cambiar el termopar

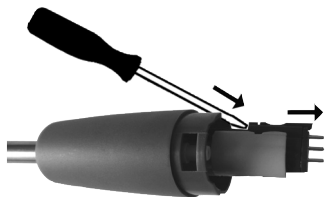

- 1 Suelte el cierre de la sonda presionando el pulsador naranja de la empuñadura y extraiga el módulo.
- 2 Extraiga el cabezal conector del termopar de su soporte con un destornillador y estírelo hasta que salga completamente del vástago.
- 3 Introduzca un nuevo termopar en el vástago hasta que el cabezal conector quede insertado en su soporte mediante un leve clic.
- 4 Encaje nuevamente el módulo a la empuñadura hasta que se oiga un leve clic.

# J. Preguntas y respuestas

Este capítulo proporciona causas y soluciones a los mensajes o errores que puedan ocurrir más a menudo.

| Mensaje / error                                                         | Causa posible                                                                                                                                            | Solución                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El instrumento no se pone en marcha                                     | Batería agotada                                                                                                                                          | ► Cargue la batería o use el alimentador (consulte Funcionamiento, p. 15)                                                                                                                   |
| El instrumento se apaga solo continuamente                              | Función AutoOff activada                                                                                                                                 | ► Desactivar la función (consulte AutoOff, p. 29)                                                                                                                                           |
| La visualización de la carga de la batería se muestra de manera errónea | No se cargó / descargó la batería en su totalidad                                                                                                        | ► Descargue la batería totalmente (hasta que el instrumento se apague solo) y recárguela completamente.                                                                                     |
| Informe de error<br>Caudal bomba demasiado alto                         | Salida de gas obturada                                                                                                                                   | ► Liberar la salida de gas                                                                                                                                                                  |
| Mensaje: se ha excedido el umbral de protección del sensor              | Se ha excedido el umbral de protección de un sensor                                                                                                      | ► Extraiga la sonda de la chimenea                                                                                                                                                          |
| Informe de error<br>No se puede imprimir                                | - Con impresora 0554 0620: se activó la interfaz correcta<br>- Se activó otra impresora<br>- La impresora está apagada<br>- Impresora fuera de cobertura | ► Activar la interfaz adecuada (ver Comunicación, p.30)<br>► Activar la impresora adecuada (ver Impresora, p.28)<br>► Ponga en marcha la impresora<br>► Acerque la impresora al instrumento |

Si no hemos resuelto sus dudas, por favor contacte con el servicio técnico de su delegación Testo o su distribuidor más cercano. Los datos de contacto se pueden encontrar en el documento de Representantes y Garantía Internacional o en la dirección de internet [www.testo.es](http://www.testo.es).

# K. Datos técnicos

## K.1 Estándares e inspecciones

Como se declara en el certificado de conformidad éste producto cumple con las directrices de la norma 2014/30/UE.

Este producto está aprobado por TÜV para EN50379 parte 2, con la excepción de los parámetros SO2 y NO2, no comprobados y sin bloqueo de recalibración.

## K.2 Rangos de medición y exactitudes

| Parámetro        | Rango medición | Exactitud                                                                                                                          | Resolución                                                     | t90 1           |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| O2               | 0...25Vol.%    | ±0.2Vol.%                                                                                                                          | 0.01Vol.%                                                      | < 20s           |
| CO, H2-comp.     | 0...10000ppm   | ±10ppm o<br>±10% del v.m. <sup>1</sup><br>±20ppm o<br>±5% del v.m. <sup>1</sup> a 201...2000ppm<br>±10% del v.m. a 2001...10000ppm | 1ppm<br>a 0...200ppm                                           | < 40s           |
| CObajo, H2-comp. | 0...500ppm     | ±2ppm<br>±5% del v.m.                                                                                                              | a 0.0...39.9ppm<br>a 40.0...500ppm                             | 0.1ppm<br>< 40s |
| NO2              | 0...500ppm     | ±10ppm<br>±5% del v.m.                                                                                                             | a 0...199ppm<br>resto rango                                    | 0.1ppm<br>< 40s |
| SO2              | 0...5000ppm    | ±10ppm<br>±10% del v.m.                                                                                                            | a 0...99ppm<br>resto rango                                     | 1ppm<br>< 40s   |
| NObajo           | 0...300ppm     | ±2ppm<br>±5% del v.m.                                                                                                              | a 0.0...39.9ppm<br>a 40.0...300.0ppm                           | 0.1ppm<br>< 30s |
| NO               | 0...4000 ppm   | ± 5ppm<br>± 5% del v.m.<br>±10% del v.m.                                                                                           | a 0...99ppm<br>a 100...1999ppm<br>a 2000...4000ppm             | 1ppm<br>< 30s   |
| Tiro, Δp1        | -40...40hPa    | + 1.5% del v.m.<br>+ 0.03hPa<br>+ 1.5% del v.m.                                                                                    | a -40.00...-3.00hPa<br>a -2.99...-2.99hPa<br>a 3.00...40.00hPa | 0.01hPa<br>-    |
| Δp2              | -200...200hPa  | ±1.5% del v.m.<br>± 0.5hPa<br>±1.5% del v.m.                                                                                       | a -200.0...-50.0hPa<br>a -49.9...-49.9hPa<br>a 50.0...200.0hPa | 0.1hPa<br>-     |

<sup>1</sup> Tiempo de respuesta 90%, duración mínima de la medición recomendada para garantizar lecturas correctas: 3 min

| Parámetro                                     | Rango Medición | Exactitud                                                        | Resolución                               | t90 <sup>1</sup>              |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| P abs                                         | 600...1150hPa  | ±10hPa                                                           | 1hPa                                     | -                             |
| Temperatura (NiCrNi)                          |                | -40...1200°C <sup>2</sup> ± 0.5°C<br>± 0.5% del v.m. resto rango | at 0.0...99°C<br>0.1°C a 1000°C...1200°C | 0.1°C Ca -40.0...99.0°C sonda |
| Rendimiento                                   | 0...120%       | -                                                                | 0.1%                                     | -                             |
| Pérdida por humos                             |                | 0...99,9% -                                                      | 0,1%                                     | -                             |
| Punto de rocío PdC                            |                | 0...99,9°C -                                                     | 0.1%                                     | -                             |
| Determinación CO2 (Cálculado a partir del O2) |                | 0...CO2 máx. ± 0.2 Vol%                                          | 0.1 Vol%                                 | <40s                          |

<sup>1</sup> Tiempo de respuesta 90%, duración mínima de la medición recomendada para garantizar lecturas correctas: 3 min

<sup>2</sup> Con un tipo de termopar S también puede medir temperaturas hasta máx. 1780 ° C.

Con dilución activada en sensor 2 (factor 5)

| Parámetro        | Rango Medición  | Exactitud                       | Resolución |
|------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| CO, H2-comp.     | 700...50000ppm  | +10% del v.m. (error adicional) | 1ppm       |
| CObajo, H2-comp. | 300...2500ppm   | +10% del v.m. (error adicional) | 0.1ppm     |
| SO2              | 500...25000ppm  | +10% del v.m. (error adicional) | 1ppm       |
| NO               | 500...205000ppm | +10% del v.m. (error adicional) | 1ppm       |
| NObajo           | 150...1500ppm   | +10% del v.m. (error adicional) | 0.1ppm     |

Con dilución activada en todos los sensores (factor 2)

| Parámetro        | Rango Medición | Exactitud                                                                                                | Resolución | t90 <sup>1</sup> |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| O2               | 0...25Vol.%    | ±1Vol.% del v.m. (error adicional) (0...4,99Vol.%)<br>±0,5Vol.% del v.m. (error adicional) (5...25Vol.%) | 0.01Vol.%  | < 20s            |
| CO, H2-comp.     | 700...20000ppm | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 1ppm       |                  |
| CObajo, H2-comp. | 300...1000ppm  | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 0.1ppm     |                  |
| NO2              | 200...1000ppm  | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 0.1ppm     |                  |
| SO2              | 500...10000ppm | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 1ppm       |                  |
| NObajo           | 150...600ppm   | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 0.1ppm     |                  |
| NO               | 500...8000ppm  | +10% del v.m. (error adicional)                                                                          | 1ppm       |                  |

<sup>1</sup> Tiempo de respuesta 90%, duración mínima de la medición recomendada para garantizar lecturas correctas: 3 min.

Duración del filtro

| Parámetro    | Duración    |
|--------------|-------------|
| CO, H2-comp. | 170000 ppmh |
| NO           | 120000 ppmh |

## K.3 Otros datos

| Características                        | Valores                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de temp. de funcionamiento       | -5...50 °C                                                                                                           |
| Temp. de almacenamiento/transporte     | -20...50 °C                                                                                                          |
| Alimentación                           | Batería: 3.7 V / 2.4 Ah<br>Alimentador/cargador: 6. V / 1.2 A                                                        |
| Medidas (L x An x Al)                  | 283 x 103x 65 mm                                                                                                     |
| Peso                                   | 960 g                                                                                                                |
| Memoria                                | máx. 100 carpetas, máx 10 situaciones por carpeta                                                                    |
| Visualizador                           | Monocromo, 4 tonos de gris, 160 x 240 píxels                                                                         |
| Temp. de almacenamiento de la batería: | ±0...35 °C                                                                                                           |
| Autonomía                              | > 6h(bomba en funcionamiento, luz apagada, 20°C de temperatura ambiente)                                             |
| Tiempo de carga de la batería          | aprox. 5-6 h                                                                                                         |
| Rendimiento de la bomba con x hPa      | Presión positiva máx. en la punta de la sonda: ± 50 mbar<br>Presión negativa máx. en la punta de la sonda: -200 mbar |
| Inicialización y tiempo de fase cero   | 30 sec.                                                                                                              |
| Clase protección                       | IP 40                                                                                                                |
| Opción de Bluetooth                    | Denominación: BlueNiceCom IV                                                                                         |
| Directiva de la UE                     | 2014/30 UE, 2014/53/EU                                                                                               |

## K.4 Declaración de conformidad

La declaración de conformidad UE se encuentra en la página web de Testo [www.testo.com](http://www.testo.com) en las descargas específicas del producto.

Para conocer las homologaciones nacionales vigentes, consulte el documento "Homologación y certificación", adjunto al producto.

## K.5 Principios de cálculo

### K.5.1 Parámetros de combustibles

| Combustible  | A2 <sup>1</sup> | B <sup>1</sup> | CO <sub>2</sub> máx <sup>2</sup> | O <sub>2</sub> -Bezug <sup>2</sup> | V <sub>AGtrMin</sub> <sup>1</sup> | V <sub>LMin</sub> <sup>1</sup> |
|--------------|-----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gas Natural  | 0.6688          | 0.00970        | 11.9 Vol.%                       | 3 Vol.%                            | 9.63                              | 10.61                          |
| Gasoleo A    | 0.6710          | 0.00690        | 15.5 Vol.%                       | 3 Vol.%                            | 10.53                             | 11.26                          |
| Gasoleo C    | 0.6710          | 0.00690        | 15.5 Vol.%                       | 3 Vol.%                            | 10.53                             | 11.26                          |
| Propano      | 0.5826          | 0.00970        | 13.7 Vol.%                       | 3 Vol.%                            | 22.30                             | 24.36                          |
| Madera/Coque |                 | 0.5985         | 0.000                            | 20.0 Vol.%                         | 13 Vol.%                          | 7.64 7.66                      |
| Pellets      | 0.6750          | 0.00950        | 20.7 Vol.%                       | 8 Vol.%                            | 3.84                              | 3.90                           |
| Briqueta     | 0.6202          | 0.000          | 19.3 Vol.%                       | 8 Vol.%                            | 5.09                              | 5.17                           |

|                 |        |         |            |            |         |             |
|-----------------|--------|---------|------------|------------|---------|-------------|
| Hulla           | 0.7719 | 0.000   | 18.5 Vol.% | 8 Vol.%    | 7.90    | 8.13        |
| Antracita       | 0.7719 | 0.000   | 18.5 Vol.% | 8 Vol.%    | 8.37    | 8.55        |
| Gas de Coque    | 1.0194 | 0.000   | 10.3 Vol.% | 3 Vol.%    | 3.86    | 4.28        |
| Gas Ciudad      | 0.8678 | 0.000   | 12.1 Vol.% | 3 Vol.%    | 3.60    | 3.90        |
| F-Oleon1/n2 BIA |        | 0.6815  | 0.00670    | 15.9 Vol.% | 3 Vol.% | 10.09 10.73 |
| Lignito         | 0.6234 | 0.000   | 19.2 Vol.% | 8 Vol.%    | 4.01    | 4.09        |
| Butano          | 0.5685 | 0.00970 | 14.0 Vol.% | 3 Vol.%    | 29.55   | 32.17       |

<sup>1</sup> Factor de combustible específicos

<sup>2</sup> Valor por defecto

K.5.2 Fórmulas de cálculo

Dióxido de carbono:

$$CO_2 = \frac{CO_{2m\acute{a}x} \times (O_{2ref}\% - O_2)}{O_{2ref}}$$

CO<sub>2</sub>máx:

Valor de CO<sub>2</sub>máx específico del combustible

O<sub>2</sub>ref:

Valor referencia O<sub>2</sub>

O<sub>2</sub>:

Nivel de oxígeno medido en %

Pérdidas por chimenea:

$$qA = \left( (TH - TA) \times \left( \frac{A_2}{O_{2ref} - O_2} + B \right) \right) - Kk$$

TH:

Temperatura de los PdC.

TA:

Temperatura ambiente

A2/ B:

Parámetro específico del combustible

O<sub>2</sub>ref:

Valor de referencia O<sub>2</sub>

O<sub>2</sub>:

Contenido en oxígeno medido en %

Kk:

Valor calculado teniendo en cuenta el calor de condensación recuperado cuando se alcanza el punto de rocío inferior (para sistemas con valor de combustible).

Rendimiento:

$$\eta = 100 - qA$$

qA:

Pérdidas por chimenea

Exceso de aire:

$$\lambda = 1 + \frac{V_{AGtrMin}}{V_{LMin}} \times \frac{O_2 - \frac{CO}{2}}{O_{2ref} - O_2 + \frac{CO}{2}}$$

VAGtrMin:

Volumen de gas de comb. seco con combustión estequiométrica

VLMin:

Necesidad de aire para la combustión esteoquímica del combustible

O<sub>2</sub>ref:

Valor referencia O<sub>2</sub>

O<sub>2</sub>:

Contenido en oxígeno medido en %

Óxidos de nitrógeno:

Sin sensor de NO<sub>2</sub> instalado

$$NOx = NO + (NO_{2add} \times NO)$$

Con sensor de NO<sub>2</sub> instalado

NO:

Valor de NO medido

NO<sub>2</sub>add:

Factor de adición de NO<sub>2</sub>

$NO_x = NO + NO_2$

|                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| CO <sub>no diluido</sub> :             | $CO_{no\ diluido} = CO \times \lambda$                                                                                                         | CO:                | Valor de CO medido                                           |
|                                        |                                                                                                                                                | $\lambda$ :        | exceso de aire                                               |
| Temperatura de punto de rocío del gas: | $Td = \frac{\ln \left( \frac{FH20 \times PAbs}{610.78} \right)}{\ln \left( \frac{FH20 \times PAbs}{610.78} \right) - 17.08085} \times 234.175$ | FH20:              | Nivel de vapor del agua específico del combustible en Vol. % |
|                                        |                                                                                                                                                | PAbs:              | Presión absoluta en mbar/hPa                                 |
| Velocidad:                             | $v = \sqrt{\frac{575 \times \Delta P \times (FT + 273.15)}{P_{abs}}} \times \alpha$                                                            | P <sub>abs</sub> : | Presión absoluta                                             |
|                                        |                                                                                                                                                | $\Delta P$ :       | Presión diferencial                                          |
|                                        |                                                                                                                                                | TH:                | Temperatura PdC                                              |
|                                        |                                                                                                                                                | $\alpha$ :         | Factor tubo Pitot                                            |
| Caudal:                                | $V = v \times a$                                                                                                                               | v:                 | Velocidad                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                | a:                 | Superficie                                                   |

Caudal másico:

Caudal másico de CO:  $MCO = CO \text{ [kg/h]} \text{ [ppm]} \times F_{Gas} \times 1.25 \text{ [kg/m}^3\text{]} \times Z$

Caudal másico de NO<sub>x</sub>:  $MNO_x = NO_x \text{ [kg/h]} \text{ [ppm]} \times F_{Gas} \times 2.05 \text{ [kg/m}^3\text{]} \times Z$

Caudal másico de SO<sub>2</sub>:  $MSO_2 = SO_2 \text{ [kg/h]} \text{ [ppm]} \times F_{Gas} \times 2.86 \text{ [kg/m}^3\text{]} \times Z$

F<sub>gas</sub>: Valor de humedad específico del combustible  
T: Punto de rocío  
Z: Término de cálculo (ver abajo)

Término de cálculo Z:  $Z = \frac{273.15 \times Pabs \text{ [mbar]}}{273.15 + T \text{ [}^\circ\text{C]} \times 1013} \times V \text{ [m}^3\text{/s]} \times 10^{-6} \text{ [1/ppm]} \times 3600$

Conversión de ppm en mg/scm:

**!** El factor numérico utilizado en la formula (p.ej. 1.25 para el CO) corresponde a la densidad estándar del gas respectivo en mg/m<sup>3</sup>. Por favor, tenga en cuenta que:

- para el SO<sub>2</sub>, los valores de densidad estándar en el rango de 2.86 a 2.93 se dan por escrito (diferencia entre el comportamiento real y el ideal del SO<sub>2</sub>)
- para los NO<sub>x</sub>, se usa la densidad estándar del NO<sub>2</sub> (2.05), dado que solo este componente es estable (el NO combina rápidamente tras crearse con el oxígeno para formar el NO<sub>2</sub>)

Monóxido de carbono:  $CO \text{ [mg/m}^3\text{]} = \frac{21\% - O2ref}{21\% - O2} \times CO \text{ [ppm]} \times 1.25$

21%: Contenido de oxígeno del aire  
O<sub>2</sub>: Contenido de oxígeno medido  
O<sub>2ref</sub>: Valor de referencia de O<sub>2</sub> en % específico del combustible

Óxido de nitrógeno:  $NO_x \text{ [mg/m}^3\text{]} = \frac{21\% - O2ref}{21\% - O2} \times NO_x \text{ [ppm]} \times 2.05$

Dióxido de azufre:  $SO_2 \text{ [mg/m}^3\text{]} = \frac{O2ref - O2Bez}{O2ref - O2} \times SO_2 \text{ [ppm]} \times 2.86$

## K.6 Tiempos de limpieza recomendados

Tiempos de limpieza recomendados para los sensores en mediciones prolongadas y mediciones en concentraciones elevadas:

- Limpieza del instrumento: situar la sonda en aire fresco e iniciar análisis de PdC.

| Parámetro | Concentración [ppm] | Duración medición [min] | Tiempo de limpieza recomendado [min] |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CO        | 50                  | 60                      | 5                                    |
|           | 100                 | 30                      | 5                                    |
|           | 200                 | 20                      | 10                                   |
|           | 500                 | 10                      | 10                                   |
|           | 1000                | 10                      | 15                                   |
|           | 2000                | 10                      | 20                                   |
|           | 4000                | 5                       | 30                                   |
|           | 8000                | 5                       | 60                                   |
| COlow     | 10                  | 60                      | 5                                    |
|           | 20                  | 30                      | 5                                    |
|           | 50                  | 20                      | 10                                   |
|           | 100                 | 10                      | 10                                   |
|           | 200                 | 10                      | 15                                   |
|           | 500                 | 10                      | 20                                   |
| NO        | 50                  | 60                      | 5                                    |
|           | 100                 | 45                      | 5                                    |
|           | 200                 | 30                      | 5                                    |
|           | 500                 | 20                      | 10                                   |
|           | 1000                | 10                      | 10                                   |
|           | 2000                | 10                      | 20                                   |
|           | 4000                | 5                       | 60                                   |
| NOlow     | 10                  | 60                      | 5                                    |
|           | 20                  | 45                      | 5                                    |
|           | 50                  | 30                      | 5                                    |
|           | 100                 | 20                      | 10                                   |
|           | 200                 | 10                      | 10                                   |
|           | 300                 | 10                      | 20                                   |
| NO2       | 10                  | 60                      | 5                                    |
|           | 20                  | 45                      | 5                                    |
|           | 50                  | 30                      | 5                                    |
|           | 100                 | 20                      | 10                                   |
|           | 200                 | 10                      | 10                                   |
|           | 500                 | 10                      | 20                                   |
| SO2       | 50                  | 60                      | 5                                    |
|           | 100                 | 30                      | 5                                    |
|           | 200                 | 20                      | 10                                   |
|           | 500                 | 15                      | 10                                   |
|           | 1000                | 10                      | 10                                   |
|           | 2000                | 10                      | 20                                   |
|           | 5000                | 5                       | 40                                   |

# K.7    Sensibilidades de interferencia

| Gas objetivo | Gas de interferencia |                |                                 |                     |
|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
|              | CO                   | NO             | SO2                             | NO2                 |
| O2           | 0                    | 0              | 0 <sup>1</sup>                  | 0                   |
| CO(H2)       | --                   | 0 <sup>2</sup> | 0 <sup>2</sup>                  | 0 <sup>2</sup>      |
| CO(H2low)    | --                   | 0 <sup>2</sup> | 0 <sup>2</sup>                  | 0 <sup>2</sup>      |
| NO           | 0                    | --             | 0 <sup>2</sup> (w) <sup>3</sup> | 6 % <sup>4</sup>    |
| NOlow        | 0                    | --             | 0 <sup>2</sup>                  | <5 % <sup>4</sup>   |
| NO2          | 0                    | 0              | <-2 %                           | --                  |
| SO2          | <5 % <sup>4</sup>    | 0              | 0--                             | -110 % <sup>4</sup> |
| SOlow        | <5 % <sup>4</sup>    | 0              | 0--                             | -110 % <sup>4</sup> |

| Gas objetivo | Gas de interferencia |     |     |                |     |                    |
|--------------|----------------------|-----|-----|----------------|-----|--------------------|
|              | H2                   | Cl2 | HCl | HCN            | CO2 |                    |
| O2           |                      | 0   | 0   | 0 <sup>1</sup> | 0   | Véase <sup>5</sup> |
| CO(H2)       | 0 <sup>6</sup>       | 0   | 0   | 0              | 0   |                    |
| CO(H2low)    | 0 <sup>6</sup>       | 0   | 0   | 0              | 0   |                    |
| NO           |                      | 0   | 0   | 0              | 0   |                    |

1 Efecto despreciable hasta unas pocos 1000ppm; para concentración de interferencia en rango % 0,3%

2 Con filtro sin saturar.

3 r = filtro recambiable

4 Se compensa en caso de que el gas de interferencia también se mida en el aparato (es decir, en caso de que el aparato tenga montado el correspondiente sensor).

5 0,3% O2 por 1% CO2; se compensa

6 tras compensación de H2

# L. Accesorios / Recambios

| Denominación                                                                                                | Modelo nº    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sondas modulares de gases de combustión</b>                                                              |              |
| Sonda modular de gases de combustión. 300 mm, 500 °C, termopar 0.8 mm                                       | 0600 9766    |
| Sonda modular de gases de combustión. 700mm, 500 °C, termopar 0.8 mm                                        | 0600 9767    |
| Sonda modular de gases de combustión. 335mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                      | 0600 8764    |
| Sonda modular de gases de combustión. 700mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                      | 0600 8765    |
| Sonda modular de gases de combustión con filtro preliminar. 335 mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm               | 0600 8766    |
| Sonda modular de gases de combustión con filtro preliminar. 700mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                | 0600 8767    |
| <b>Módulos de sonda / Accesorios para sondas modulares de gases de combustión</b>                           |              |
| Módulo 700 mm, 500 °C, termopar 0.8 mm                                                                      | bajo demanda |
| Módulo 335 mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                                                    | 0554 8764    |
| Módulo 700mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                                                     | 0554 8765    |
| Módulo con filtro preliminar, 335 mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                             | bajo demanda |
| Módulo con filtro preliminar, 700mm, 1.000 °C, termopar 0.8 mm                                              | bajo demanda |
| Extensión                                                                                                   | 0554 1202    |
| Recambio de filtro de partículas (10 unidades)                                                              | 0554 3385    |
| Recambio de filtro preliminar para sonda modular de gases de combustión con filtro preliminar, (2 unidades) | 0554 8372    |
| <b>Sondas para motores industriales</b>                                                                     |              |
| Sonda de motor sin filtro preliminar                                                                        | 0600 7555    |
| Sonda de motor con filtro preliminar                                                                        | 0600 7556    |
| Termopar, Tmáx. 1.000 °C                                                                                    | 0600 8898    |
| Sonda de motor de recambio con filtro preliminar                                                            | bajo demanda |
| <b>Otras sondas</b>                                                                                         |              |
| Tubo pitot, 350 mm                                                                                          | 0635 2145    |
| Tubo pitot, 1000mm                                                                                          | 0635 2345    |
| Tubo pitot, 750 mm incl. medición de la temperatura y el escudo de calor                                    | 0635 2042    |
| Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, a la máxima carga de 700 hPa (mbar)                        | 0554 0440    |
| Sensor de Temperatura del aire de combustión (TA) 60 mm                                                     | 0600 9797    |
| <b>Adiciones</b>                                                                                            |              |
| Adición de NObajo                                                                                           | 0554 2152    |
| Adición de NO                                                                                               | 0554 2150    |
| Adición de CObajo, comp. H2                                                                                 | 0554 2102    |
| Adición de CO, comp. H2                                                                                     | 0554 2100    |
| Adición de NO2                                                                                              | 0554 2200    |
| Adición de SO2                                                                                              | 0554 2250    |
| <b>Sensores de repuesto</b>                                                                                 |              |
| Sensor de O2                                                                                                | 0393 0000    |
| Sensor de CO, comp. H2                                                                                      | 0393 0100    |
| Sensor NObajo                                                                                               | 0393 0152    |
| Sensor de NO                                                                                                | 0393 0150    |
| Sensor de NO2                                                                                               | 0393 0200    |

|                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sensor de SO2                                                              | 0393 0250                                       |
| Sensor de CObajo, comp. H2                                                 | 0393 0102                                       |
| Denominación                                                               | Modelo nº                                       |
| Filtros de recambio                                                        |                                                 |
| Sensor de CO con compensación en H2                                        | 0554 4100                                       |
| Sensor de NO                                                               | 0554 4150                                       |
| Otros kits instalables                                                     |                                                 |
| Bluetooth                                                                  | (solo instalable por el servicio técnico Testo) |
| Otros accesorios                                                           |                                                 |
| Impresora rápida por infrarrojos                                           | 0554 0549                                       |
| Impresora por Bluetooth, incl. batería recargable y adaptador para recarga | 0554 0620                                       |
| Alimentador/Cargador con batería de repuesto                               | 0554 1103                                       |
| Batería de repuest                                                         | 0515 5100                                       |
| Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos)                        | 0554.0568                                       |
| Software para PC testo EasyEmissio                                         | 0554 3334                                       |
| Maleta de transporte                                                       | 0516 3340                                       |

---



## **Testo SE & Co. KGaA**

Testo-Straße 1

79853 Lenzkirch

Germany

Tel.: +49 7653 681-0

Fax: +49 7653 681-7699

E-Mail: [info@testo.de](mailto:info@testo.de)

[www.testo.de](http://www.testo.de)

[www.testo.es](http://www.testo.es)