

# ESCON 36/3 EC

伺服控制器

订货号 414533

使用说明书



escon.maxonmotor.com

文件编号 : rel5938

## 目录

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>概述</b>         | <b>3</b>  |
| 1.1      | 关于本说明书 . . . . .  | 3         |
| 1.2      | 设备介绍 . . . . .    | 5         |
| 1.3      | 安全规程 . . . . .    | 5         |
| <b>2</b> | <b>技术规格</b>       | <b>7</b>  |
| 2.1      | 技术数据 . . . . .    | 7         |
| 2.2      | 标准 . . . . .      | 9         |
| <b>3</b> | <b>设置</b>         | <b>11</b> |
| 3.1      | 适用的一般规定 . . . . . | 11        |
| 3.2      | 电源的设计 . . . . .   | 12        |
| 3.3      | 接线操作 . . . . .    | 13        |
| 3.4      | 连接 . . . . .      | 14        |
| 3.5      | 电位器 . . . . .     | 28        |
| 3.6      | 状态显示 . . . . .    | 29        |
| <b>4</b> | <b>接线</b>         | <b>31</b> |

## 请首先认真阅读下文！

本说明供有资质的专业技术人员阅读参考。开始操作前请注意以下事项：

- 认真阅读并正确理解配套的使用说明。
- 严格遵守规定的操作步骤和说明。

根据欧盟 2006/42/EC 号指令第 2 条 (g) 项规定，**ESCON 36/3 EC** 属于不完整设备，只能安装在其它完整设备或不完整设备和装置上组合使用。

因此，如果发生以下情况禁止使用：

- 不确定安装本控制器的设备是否符合欧盟机械指令规定的要求！
- 安装本控制器的设备不符合安全和健康保护的相关规定！
- 尚未连好所有必需的接口，而且为此所规定的条件尚未得到满足！

# 1 概述

## 1.1 关于本说明书

### 1.1.1 用途

本说明书向您介绍 ESCON 36/3 EC 伺服控制器，以及设备安装和调试的安全规范操作。遵守操作说明有助于

- 避免危险的情况；
- 将安装和调试时间缩到最短；
- 提高设备的运行稳定性和使用寿命。

本说明书的内容包括：设备的效率参数和技术数据、符合技术标准的说明、连接和接口配置以及接线示意图。

### 1.1.2 目标读者

本说明书主要是为受过专业培训、有经验的技术人员而编写的。本说明书提供的信息有助于理解和完成所需操作。

### 1.1.3 使用

请注意本说明书中常用的以下书写方式和符号。

| 书写方式 | 含义                       |
|------|--------------------------|
| (n)  | 用于标注特定部件（比如订货号、清单列表编号等）  |
| →    | 表示“参阅”、“也请参阅”、“请注意”或“请见” |

表 1-1 常用的书写方式

### 1.1.4 符号和标志

本手册使用以下符号和标志。

| 种类   | 标志  | 含义                      |   |
|------|---|-------------------------|---|
| 安全提示 | <br>(常见) | 危险                      | 表示存在的危险情况。不按规定操作，会导致人员死亡或重伤。            |
|      |   | 警告                      | 表示潜在的危险情况。不按规定操作，有可能导致人员死亡或重伤。          |
|      |   | 注意                      | 表示可能出现的危险情况或者不安全的操作步骤。不按规定操作，有可能导致人员受伤。 |
| 违规操作 | <br>(常见) | 表示执行此操作会造成危险。因此：禁止操作！   |   |
| 规范操作 | <br>(常见) | 表示应该执行的规范操作。因此：必须按规定操作！ |   |

| 种类 | 标志  | 含义       |                                  |
|----|---|----------|----------------------------------|
| 说明 |  | 要求、提示、备注 | 表示工作过程中必须执行的操作，或者对必须遵守的规定进行详细说明。 |
|    |  | 推荐的方法    | 表示推荐的最佳操作方法或建议。                  |
|    |  | 小心损坏     | 表示应该采取的措施，以防设备受损。                |

表 1-2 符号和标志

### 1.1.5 商标和商标名

为了方便阅读，本说明书只在下表中列出注册商标的名称和相应的商标符号，下文中不再单独说明。所有注册商标（下表不一定包含所有注册商标）均属于商标权人的知识产权，受版权保护，下文不再一一标注商标符号。

| 商标名      | 商标所有人                                    |
|----------|--|
| Windows® | © Microsoft Corporation, USA-Redmond, WA |

表 1-3 注册商标和商标名

### 1.1.6 版权

© 2015 maxon motor. 保留一切权利。

本说明书及其内容受版权保护。未经 maxon motor ag 正式书面许可，禁止在版权保护法规允许的范围之外使用本说明书及其内容（包括复制、翻译、微型胶片摄影以及其它电子数据处理方式），否则必须承担相关刑事责任。

**maxon motor ag**  
Brünigstrasse 220  
Postfach 263  
6072 Sachseln (瑞士)

电话 +41 41 666 15 00  
传真 +41 41 666 16 50  
网站 [www.maxonmotor.com](http://www.maxonmotor.com)

## 1.2 设备介绍

ESCON 36/3 EC 是结构紧凑、高效率四象限脉宽调制控制器，用于有效控制功率最大约 97 瓦的永磁激励无刷电子换向电机。

转速控制、转速调节和电流控制三种工作模式可满足最高的应用需求。ESCON 36/3 EC 通过一个模拟额定值进行控制。它的功能全面，具有数字和模拟输入输出。

使用 ESCON Studio 用户显示操作界面，用户可以在 Windows 计算机上通过 USB 接口对设备进行设置。

可以从网站 →<http://escon.maxonmotor.com> 上下载最新版本的 ESCON 软件以及最新版的使用说明书。

## 1.3 安全规程

- 请阅读“请首先认真阅读下文！”，第 A-2 页部分的提示！
- 操作人员执行操作前，必须确保自己具备必需的专业技能和知识（→“1.1.2 目标读者”一章，第 1-3 页）！
- 参阅 →“1.1.4 符号和标志”一章，第 1-3 页，了解下文中使用的符号和标志的含义！
- 遵守所在国和所在地关于事故防范、劳动保护和环境保护方面的现行规定！



### 危险

#### 小心高压电和触电危险

接触导电电缆可能导致死亡或重伤！

- 所有电源线都有带电危险，操作前必须认真检查，确保安全！
- 检查并确保电缆两端均不与电网连接！
- 确保在操作结束前，电源不会被意外接通！
- 遵守安全隔离和停机操作的有关规定！
- 确保所有开关装置都已锁定并由操作人员在封条上签名，不会被意外重新接通！



### 前提条件

- 保证按照当地现行规定正确安装所有配套连接部件。
- 要知道，原则上电子设备不能保障不出故障。因此必须额外安装一台独立的监控和安全装置。如果设备突然失灵、操作错误、控制器失灵或电缆脱落或断裂，整台驱动系统必须能够进入并保持在一个安全的工作模式下。
- 客户不得擅自对 maxon motor 公司提供的部件进行任何维修操作。



### 静电敏感器件（ESD）

- 应该穿着防静电工作服。
- 对设备进行操作时必须格外小心。

•• 特意留的空白页 ••

## 2 技术规格

### 2.1 技术数据

| ESCON 36/3 EC (414533) |   |  |
|------------------------|---|--|
| 电气参数                   | 额定工作电压 $+V_{CC}$                        | 10 ~ 36 VDC  |
|                        | 绝对工作电压<br>$+V_{CC\ min} / +V_{CC\ max}$ | 8 VDC / 38 VDC   |
|                        | 输出电压 (最大)                               | $0.98 \times +V_{CC}$  |
|                        | 输出电流 $I_{cont} / I_{max}$ (<4 s)        | 2.7 A / 9 A  |
|                        | 脉宽调制频率                                  | 53.6 kHz   |
|                        | PI 电流控制器扫描频率                            | 53.6 kHz   |
|                        | PI 转速控制器扫描频率                            | 5.36 kHz   |
|                        | 最大效率                                    | 95%  |
|                        | 最大转速                                    | 150'000 rpm (1 个磁极对)   |
|                        | 内置电机节流阀                                 | 3 x 47 $\mu$ H; 2.7 A  |
| 输入和输出端                 | 模拟输入端 1<br>模拟输入端 2                      | 分辨率 12 比特, -10 ~ +10 V, 差分   |
|                        | 模拟输出端 1<br>模拟输出端 2                      | 分辨率 12 比特, -4 ~ +4 V, 相对于 GND  |
|                        | 数字输入端 1<br>数字输入端 2                      | +2.4 ~ +36 VDC ( $R_i = 38.5\ k\Omega$ )                                   |
|                        | 数字输入 / 输出端 3<br>数字输入 / 输出端 4            | +2.4 ~ +36 VDC ( $R_i = 38.5\ k\Omega$ ) / max. 36 VDC ( $I_L < 500\ mA$ ) |
|                        | 霍尔传感器信号                                 | H1, H2, H3   |
| 输出电压                   | 辅助输出电压                                  | +5 VDC ( $I_L \leq 80\ mA$ )   |
|                        | 霍尔传感器供电电压                               | +5 VDC ( $I_L \leq 30\ mA$ )   |
| 电位器                    | 电位器 P1 (在电路板上)                          | 210 度, 线性  |
| 电机接口                   | 无刷电子换向电机                                | 电机绕组 1、电机绕组 2、电机绕组 3   |
| 接口                     | USB 2.0 / USB 3.0                       | 全速   |
| 状态显示                   | 运行                                      | 绿色 LED   |
|                        | 故障                                      | 红色 LED   |
| 规格大小                   | 重量                                      | 约 36 g   |
|                        | 尺寸 (长 x 宽 x 高)                          | 55 x 40 x 19.8 mm  |
|                        | 固定孔                                     | 适合 M2.5 螺栓   |

| ESCON 36/3 EC (414533) |        |               |  |
|------------------------|--------|---------------|--|
| 环境条件                   | 温度     | 运行            | -30 ~ +45 °C                           |
|                        |        | 扩展范围 *1)      | +45 ~ +78 °C<br>降低额定功率 → 图 2-1         |
|                        |        | 储存            | -40 ~ +85 °C                           |
|                        | 高度 *2) | 运行            | 0 ~ 6'000 m MSL                        |
|                        |        | 扩展范围 *1)      | 6'000 ~ 10'000 m MSL<br>降低额定功率 → 图 2-1 |
|                        | 空气湿度   | 5 ~ 90% (无冷凝) |  |

- \*1) 允许在扩展（温度和高度）范围内运行。但会在一定程度上降低额定功率（输出电流  $I_{cont}$  降低）。  
\*2) 使用高度在海平面上（单位为米），平均海面（Mean Sea Level, MSL）

表 2-4 技术数据

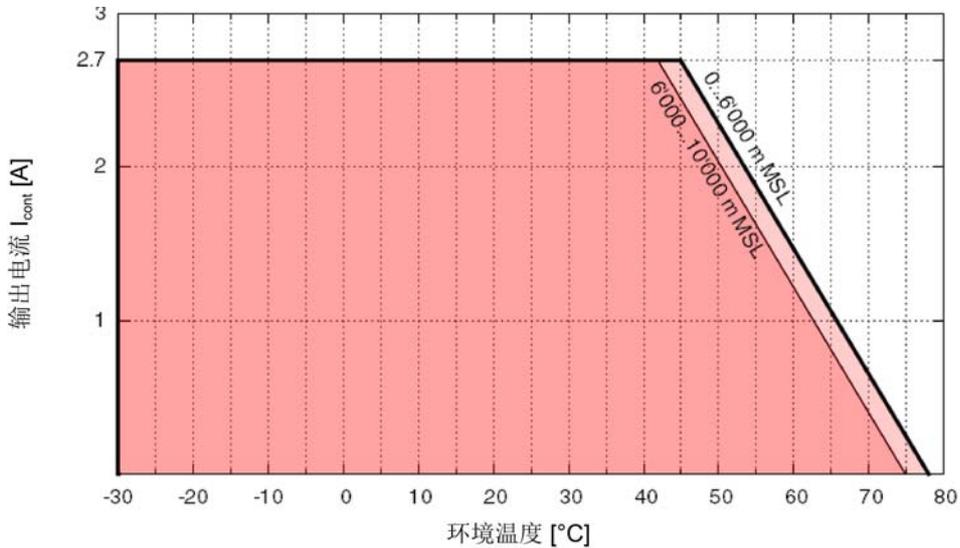


图 2-1 输出电流降低额定功率

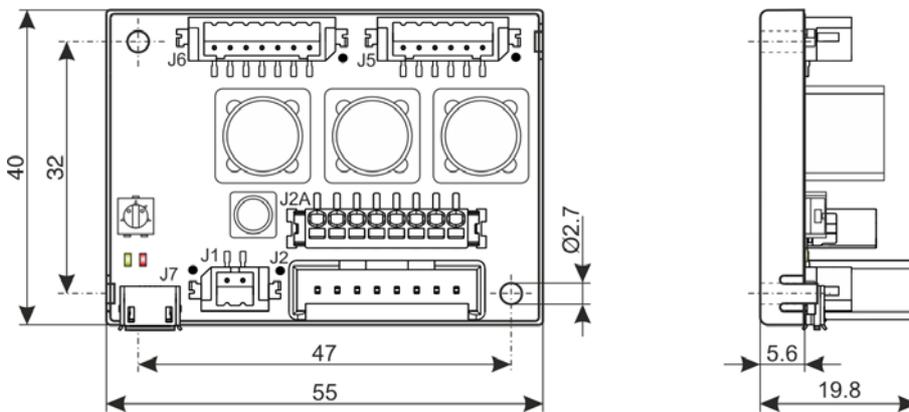


图 2-2 尺寸图 [mm]

## 2.2 标准

经过检查，本设备符合下列各项技术标准。在实际使用过程中，为了确保无故障运行，必须对整套系统（包括单独部件，比如电机、伺服控制器、电源、EMC 滤波器、接线装置等）。



## 重要说明

本设备符合以下标准并不代表安装本设备的整套系统也符合以下标准。为了确定整套系统是否符合以下标准，必须对包含所有部件在内的整套系统进行 EMC 测试。

| 电磁兼容性  |   |   |
|--------|---|---|
| 行业基本标准 | IEC/EN 61000-6-2                              | 通用抗扰度标准：工业环境  |
|        | IEC/EN 61000-6-3                              | 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射  |
| 应用标准   | IEC/EN 61000-6-3<br>IEC/EN 55022<br>(CISPR22) | 信息技术装置的干扰辐射   |
|        | IEC/EN 61000-4-3                              | 高频电磁场抗扰度 >10 V/m  |
|        | IEC/EN 61000-4-4                              | 电性快速脉冲群抗扰度 ±2 kV  |
|        | IEC/EN 61000-4-6                              | 高频磁场传导抗扰度 10 Vrms   |
| 其它     |   |   |
| 环境标准   | IEC/EN 60068-2-6                              | 环境影响 – 检测 Fc: 振动<br>(正弦形, 10 ~ 500 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> )  |
|        | MIL-STD-810F                                  | 随机运输 (10 ~ 500 Hz, 最高至 2.53 g <sub>rms</sub> )  |
| 安全标准   | UL 认证文件号 E207844 ; 未组装的电路板                    |   |
| 可靠性    | MIL-HDBK-217F                                 | 电子设备的可靠性预测<br>环境: 地面, 平和 (GB)<br>环境温度: 298 K (25 °C)<br>部件负载: 根据电路图和额定功率<br>平均故障时间 (MTBF): 403 301 小时 |

表 2-5 标准

•• 特意留的空白页 ••

## 3 设置

**重要说明：开始安装前必须满足的前提条件**

根据欧盟 2006/42/EC 号指令第 2 条 (g) 项规定，**ESCON 36/3 EC** 属于不完整设备，只能安装在其它完整设备或不完整设备和装置上组合使用。



### 警告

#### 小心受伤

如果整套设备不符合欧盟指令 **2006/42/EC**，则在运行过程中有可能导致人员受重伤的危险！

- 在确定配套设备也同样符合欧盟指令的要求之前，禁止使用设备！
- 如果其它配套设备不符合事故防范和劳动保护方面的相关规定，禁止使用设备！
- 如果未正确连接所有必要接口，未符合本说明书规定的前提条件，禁止使用设备！

### 3.1 适用的一般规定

每个型号的电机都有相应的连接要求和规定使用的电缆。如果您不使用 maxon 预制电缆，则必须按照 →“3.4.7 ESCON 36/3 EC Connector Set”一章，第 3-27 页 和 →“4 接线”一章，第 4-31 页 的说明进行接线。



#### 允许的最大工作电压

- 确保工作电压不超出 10 ~ 36 VDC 的范围。
- 如果工作电压超过 38 VDC 或者极性错误，会损坏设备。
- 注意所需电流取决于负载转矩。同时，ESCON 36/3 EC 的电流极限值为：持续，最大 2.7 A / 短时（加速）最大 9 A。



#### 接线说明的解释

以下规律适用于下文中有接线说明：

- “J... 和驱动侧”纵列：以下部件的触点编号：
  - 接插件，
  - 对应的连接器，
  - 合适的 maxon 预制电缆的驱动侧，
- “预制电缆”纵列：maxon 预制电缆的芯线颜色。
- “非驱动侧”纵列：合适的 maxon 预制电缆非驱动侧的触点编号。

### 3.2 电源的设计

只要满足以下条件，原则上可以使用任何型号的电源。

| 对电源的要求 |  |
|--------|--|
| 输出电压   | +V <sub>CC</sub> 10 ~ 36 VDC   |
| 绝对输出电压 | 最小 8 VDC, 最大 38 VDC  |
| 输出电流   | 取决于负载 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 持续最大 2.7 A</li> <li>• 短暂（加速 &lt;4 s）最大 9 A</li> </ul> |

- 1) 使用下面的公式可以计算出特定负载下所需的电压。
- 2) 根据计算出的电压选择合适的电源。注意以下几点：
  - a) 电源必须能够储存负载制动过程中产生的动能（比如储存在一个电容器内）。
  - b) 如果使用稳定电源，必须取消工作范围内的过电流保护功能。



#### 提示

计算公式已经考虑以下方面：

- PWM 脉宽调制范围最大 98%
- 2.7 A 时控制器的最大压降为 1 V

#### 已知参数：

- 负载转矩 M [mNm]
- 负载转速 n [rpm]
- 电机额定电压 U<sub>N</sub> [Volt]
- U<sub>N</sub> 时的电机空载转速 n<sub>0</sub> [rpm]
- 电机转速转矩变化曲线的坡度 Δn/ΔM [rpm/mNm]

#### 未知参数：

- 额定工作电压 +V<sub>CC</sub> [Volt]

#### 计算公式：

$$V_{CC} \geq \left[ \frac{U_N}{n_0} \cdot \left( n + \frac{\Delta n}{\Delta M} \cdot M \right) \cdot \frac{1}{0.98} \right] + 1 [V]$$

### 3.3 接线操作

本节向您介绍将 ESCON 36/3 EC 投入运行前须完成的连接操作。具体内容包括 Plug&Play（即插即用）和自制电缆的操作步骤。

#### PLUG&PLAY

用户可以直接选用 maxon 公司的预制电缆。它们可以直接使用，能够缩短设备调试所需的时间。

- a) 您可以在“电缆选型表”（→ 表 3-6）中查找适合您设备结构的预制电缆的订货号。
- b) 电缆的接口配置可以参阅表中给出的页数。

#### 自制电缆

- a) 参阅“电缆选型表”（→ 表 3-6），查找需要的电缆。
- b) 电缆的技术规格和接口配置可以参阅表中给出的页数。
- c) 选用连接器和接线端子与接插件配套的连接套件套件（→ 第 3-27 页）。

| 电缆 / 适配器                   |        |      | 接插件 / 插针连接器 | EC 电机, 带 |                    |
|----------------------------|--------|------|-------------|----------|--------------------|
| 名称                         | 订货号    | → 页码 |             | 电缆       | Flexprint 电缆 (FPC) |
| Power Cable                | 403957 | 3-14 | J1          | X        | X                  |
| I/O Cable 6core            | 403965 | 3-18 | J5          | X        | X                  |
| I/O Cable 7core            | 403964 | 3-22 | J6          | O        | O                  |
| USB Type A - micro B Cable | 403968 | 3-24 | J7          | X        | X                  |
| Adapter BLACK FPC11poles   | 418719 | 3-25 | J2          |          | O                  |
| Adapter BLUE FPC8poles     | 418723 | 3-26 | J2          |          | O                  |
| Adapter GREEN FPC8poles    | 418721 | 3-27 | J2          |          | O                  |
| 图例: X = 必需 / O = 可选        |        |      |             |          |                    |

表 3-6 电缆选型表

### 3.4 连接

实际的连接操作取决于驱动系统的整体配置和使用的电机型号。个别连接操作必须按规定步骤完成，对于电机 / 霍尔传感器 (J2/J2A) 还有其它连接方式。

按照说明中规定的前后步骤进行操作，根据使用的部件选择最合适的接线图。相应的接线图请参阅 →“4 接线”一章，第 4-31 页。

#### 3.4.1 电源 (J1)



图 3-3 电源接插件 J1

| J1 和驱动侧<br>管脚 | 预制电缆<br>颜色 | 非驱动侧<br>管脚 | 信号               | 说明                     |
|---------------|------------|------------|------------------|------------------------|
| 1             | 白色         | -          | Power_GND        | 工作电压接地                 |
| 2             | 棕色         | +          | +V <sub>CC</sub> | 额定工作电压 (+10 ~ +36 VDC) |

表 3-7 电源接插件 J1 – 接口配置和接线

| Power Cable (403957) |                             |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
|                      | A                           | B                                      |
| 电缆横截面                | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>    |  |
| 长度                   | 1.5 m                       |  |
| 驱动侧                  | 合适的连接器<br>合适的触点             | Hirose DF3-2S-2C<br>Hirose DF3-22SC... |
| 非驱动侧                 | 导线末端套管 0.34 mm <sup>2</sup> |  |

表 3-8 Power Cable

## 3.4.2 电机 / 霍尔传感器 (J2 / J2A)



## 小心损坏设备

只允许使用两个接插件中的一个 (J2 或者 J2A) !

## 插针连接器 J2

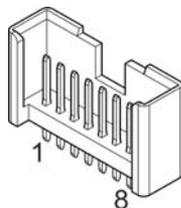


图 3-4 电机 / 霍尔传感器插针连接器 J2



## 推荐的方法

- 您可将预制适配器用于内置 FPC (Flexprint 电缆) 的 EC 电机。  
详细信息见 → “电缆选型表”, 第 3-13 页。

| J2 和驱动侧<br>管脚 | 预制电缆<br>颜色 | 非驱动侧<br>管脚 | 信号      | 说明                                   |
|---------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 1             |            |            | 电机绕组 1  | EC 电机: 绕组 1                          |
| 2             |            |            | 电机绕组 2  | EC 电机: 绕组 2                          |
| 3             |            |            | 电机绕组 3  | EC 电机: 绕组 3                          |
| 4             |            |            | +5 VDC  | 霍尔传感器供电电压 (+5 VDC; $I_L \leq 30$ mA) |
| 5             |            |            | GND     | 接地                                   |
| 6             |            |            | 霍尔传感器 1 | 霍尔传感器 1 输入                           |
| 7             |            |            | 霍尔传感器 2 | 霍尔传感器 2 输入                           |
| 8             |            |            | 霍尔传感器 3 | 霍尔传感器 3 输入                           |

表 3-9 电机 / 霍尔传感器插针连接器 J2 – 接口配置和接线

| 技术规格 / 附件 |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 种类        | 微型模块插针连接器, 竖直, 单排, 8 针, 卡扣 2.5 mm |
| 合适的连接器    | Lumberg 打线式接插件, 8 针 (3114 08)     |
| 合适的触点     | Lumberg 接插件的打线式端子 (3111-03)       |
| 合适的工具     | Lumberg 手动打线器 (CZ31)              |

表 3-10 电机 / 霍尔传感器连接器 J2 – 技术规格和附件

电路图见 → 图 3-6。

### 接插件 J2A

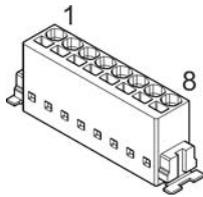


图 3-5 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A

| J2 和驱动侧管脚 | 预制电缆颜色 | 非驱动侧管脚 | 信号      | 说明  |
|-----------|--------|--------|---------|---|
| 1         |        |        | 电机绕组 1  | EC 电机: 绕组 1                                   |
| 2         |        |        | 电机绕组 2  | EC 电机: 绕组 2                                   |
| 3         |        |        | 电机绕组 3  | EC 电机: 绕组 3                                   |
| 4         |        |        | +5 VDC  | 霍尔传感器供电电压 (+5 VDC; $I_L \leq 30 \text{ mA}$ ) |
| 5         |        |        | GND     | 接地  |
| 6         |        |        | 霍尔传感器 1 | 霍尔传感器 1 输入                                    |
| 7         |        |        | 霍尔传感器 2 | 霍尔传感器 2 输入                                    |
| 8         |        |        | 霍尔传感器 3 | 霍尔传感器 3 输入                                    |

表 3-11 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A - 接口配置和接线

| 技术规格 / 附件 |                         |   |
|-----------|-------------------------|---|
| 种类        | 弹簧触点连接器, 8 针, 卡扣 2.5 mm |   |
| 合适的电缆     | 刚性                      | 0.14 ~ 0.5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-20 / 剥皮长度 6 mm  |
|           | 柔性                      | 0.2 ~ 0.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24-20 / 剥皮长度 6 mm<br>0.25 ~ 0.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24-20 / 剥皮长度 6 mm, 导线末端套管 |
| 合适的工具     | 精密螺丝刀, 规格“00”           |   |

表 3-12 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A - 技术规格和附件

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 霍尔传感器供电电压   | +5 VDC                               |
| 霍尔传感器最大供电电源 | 30 mA                                |
| 输入电压        | 0 ~ 24 VDC                           |
| 最大输入电压      | +24 VDC                              |
| 逻辑 0        | 典型值 <1.0 V                           |
| 逻辑 1        | 典型值 >2.4 V                           |
| 内置上拉电阻      | 2.7 k $\Omega$ (对应于 +5.45 V ~ 0.6 V) |

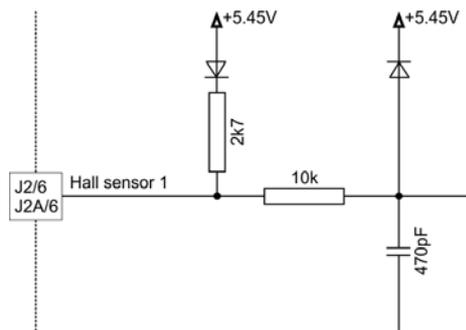


图 3-6 霍尔传感器输入端的连接 (霍尔传感器 2 和 3 的连接方式类似)

### 3.4.3 数字输入输出端 (J5)




图 3-7 数字输入输出端接插件 J5

| J5 和驱动侧<br>管脚 | 预制电缆<br>颜色 | 非驱动侧<br>管脚 | 信号            | 说明                      |
|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| 1             | 白色         |            | DigIN1        | 数字输入端 1                 |
| 2             | 棕色         |            | DigIN2        | 数字输入端 2                 |
| 3             | 绿色         |            | DigIN/DigOUT3 | 数字输入 / 输出端 3            |
| 4             | 黄色         |            | DigIN/DigOUT4 | 数字输入 / 输出端 4            |
| 5             | 灰色         |            | GND           | 接地                      |
| 6             | 粉色         |            | +5 VDC        | 辅助输出电压 (+5 VDC; ≤80 mA) |

表 3-13 数字输入输出端接插件 J5 – 接口配置和接线

| I/O Cable 6core (403965)  |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>A</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>B</b></div> </div> |                             |  |
| 电缆横截面   | 6 x 0.14 mm <sup>2</sup>    |  |
| 长度  | 1.5 m                       |  |
| 驱动侧   | 合适的连接器<br>合适的触点             | Hirose DF3-6S-2C<br>Hirose DF3-2428SC... |
| 非驱动侧  | 导线末端套管 0.14 mm <sup>2</sup> |  |

表 3-14 I/O Cable 6core

## 3.4.3.1 数字输入端 1

|                |   |
|----------------|---|
| 输入电压           | 0 ~ 36 VDC  |
| 最大输入电压         | +36 VDC / -36 VDC   |
| 逻辑 0           | 典型值 <1.0 V  |
| 逻辑 1           | 典型值 >2.4 V  |
| 输入电阻           | 典型值 47 k $\Omega$ (<3.3 V)<br>典型值 38.5 k $\Omega$ (5 V 时)<br>典型值 25.5 k $\Omega$ (24 V 时) |
| 逻辑电平为 1 时的输入电流 | 5 VDC 时的典型值 130 $\mu$ A   |
| 开关延迟           | <8 ms   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| PWM 频率范围         | 10 Hz ~ 5 kHz   |
| PWM 脉宽调制范围 (分辨率) | 10 ~ 90% (0.1%) |
| RC Servo 周期时长    | 3 ~ 30 ms       |
| RC Servo 脉冲长度    | 1 ~ 2 ms        |

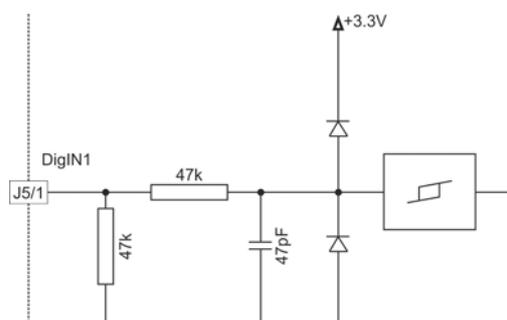


图 3-8 DigIN1 的连接

## 3.4.3.2 数字输入端 2

|                |   |
|----------------|---|
| 输入电压           | 0 ~ 36 VDC  |
| 最大输入电压         | +36 VDC / -36 VDC   |
| 逻辑 0           | 典型值 <1.0 V  |
| 逻辑 1           | 典型值 >2.4 V  |
| 输入电阻           | 典型值 47 k $\Omega$ (<3.3 V)<br>典型值 38.5 k $\Omega$ (5 V 时)<br>典型值 25.5 k $\Omega$ (24 V 时) |
| 逻辑电平为 1 时的输入电流 | 5 VDC 时的典型值 130 $\mu$ A   |
| 开关延迟           | <8 ms   |

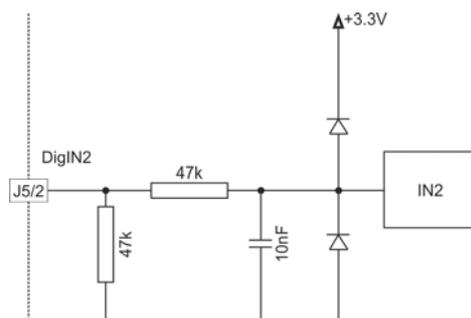


图 3-9 DigIN2 的连接

### 3.4.3.3 数字输入 / 输出端 3 和 4

| DigIN          |   |
|----------------|---|
| 输入电压           | 0 ~ 36 VDC  |
| 最大输入电压         | +36 VDC   |
| 逻辑 0           | 典型值 <1.0 V  |
| 逻辑 1           | 典型值 >2.4 V  |
| 输入电阻           | 典型值 47 kΩ (<3.3 V)<br>典型值 38.5 kΩ (5 V 时)<br>典型值 25.5 kΩ (24 V 时) |
| 逻辑电平为 1 时的输入电流 | 5 VDC 时的典型值 130 μA  |
| 开关延迟           | <8 ms   |

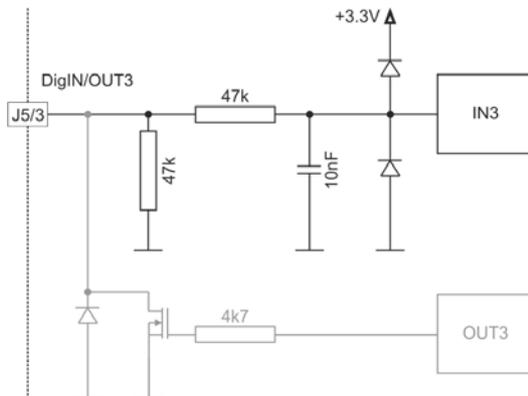


图 3-10 DigIN3 的连接 (DigIN4 的连接方式类似)

| DigOUT |                         |
|--------|-------------------------|
| 最大输入电压 | +36 VDC                 |
| 最大负载电流 | 500 mA                  |
| 最大压降   | 500 mA 时 0.5 V          |
| 最大负载电感 | 24 VDC, 500 mA 时 100 mH |

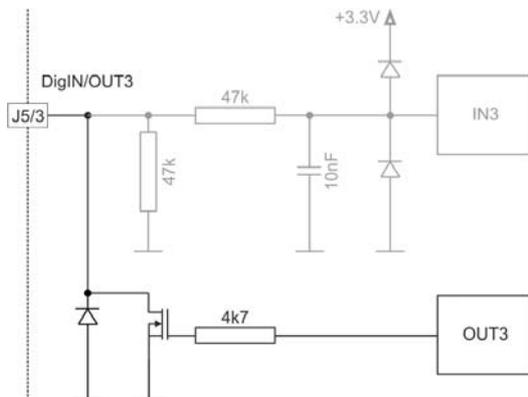


图 3-11 DigOUT3 的连接 (DigOUT4 的连接方式类似)

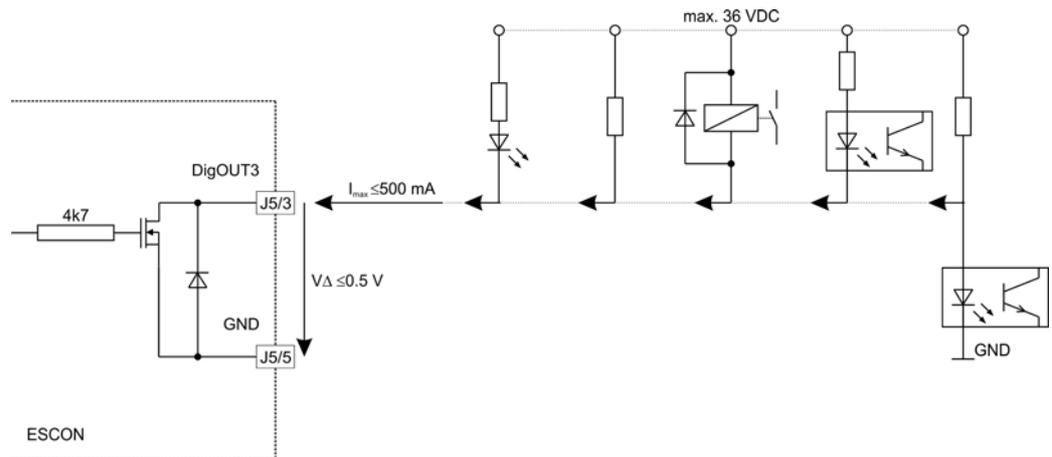


图 3-12 DigOUT3 接线示例 (DigOUT4 的连接方式类似)

### 3.4.4 模拟输入输出端 (J6)




图 3-13 模拟输入输出端接插件 J6

| J6 和驱动侧<br>管脚 | 预制电缆<br>颜色 | 非驱动侧<br>管脚 | 信号     | 说明           |
|---------------|------------|------------|--------|--------------|
| 1             | 白色         |            | AnIN1+ | 模拟输入端 1, 正信号 |
| 2             | 棕色         |            | AnIN1- | 模拟输入端 1, 负信号 |
| 3             | 绿色         |            | AnIN2+ | 模拟输入端 2, 正信号 |
| 4             | 黄色         |            | AnIN2- | 模拟输入端 2, 负信号 |
| 5             | 灰色         |            | AnOUT1 | 模拟输出端 1      |
| 6             | 粉色         |            | AnOUT2 | 模拟输出端 2      |
| 7             | 蓝色         |            | GND    | 接地           |

表 3-15 模拟输入输出端接插件 J6 – 接口配置和接线

| I/O Cable 7core (403964)  |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; float: right;">B</div> |                             |  |
| 电缆横截面   | 7 x 0.14 mm <sup>2</sup>    |  |
| 长度  | 1.5 m                       |  |
| 驱动侧   | 合适的连接器<br>合适的触点             | Hirose DF3-7S-2C<br>Hirose DF3-2428SC... |
| 非驱动侧  | 导线末端套管 0.14 mm <sup>2</sup> |  |

表 3-16 I/O Cable 7core

## 3.4.4.1 模拟输入端 1 和 2

|        |  |
|--------|--|
| 输入电压   | -10 ~ +10 VDC (差分)                             |
| 最大输入电压 | +24 VDC / -24 VDC                              |
| 共模电压   | -5 ~ +10 VDC (相对于 GND)                         |
| 输入电阻   | 100 k $\Omega$ (差分)<br>50 k $\Omega$ (相对于 GND) |
| 模数转换器  | 12 比特  |
| 分辨率    | 5.07 mV  |
| 带宽     | 10 kHz   |

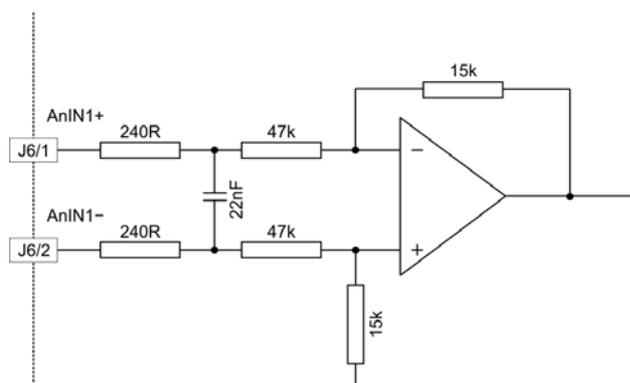


图 3-14 AnIN1 的连接 (AnIN2 的连接方式类似)

## 3.4.4.2 模拟输出端 1 和 2

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 输出电压       | -4 ~ +4 VDC                       |
| 数模转换器      | 12 比特                             |
| 分辨率        | 2.30 mV                           |
| 反复率        | AnOUT1:26.8 kHz<br>AnOUT2:5.4 kHz |
| 输出变频器的模拟带宽 | 20 kHz                            |
| 最大电容负载     | 10 nF                             |
| 最大输出电流     | 1 mA                              |

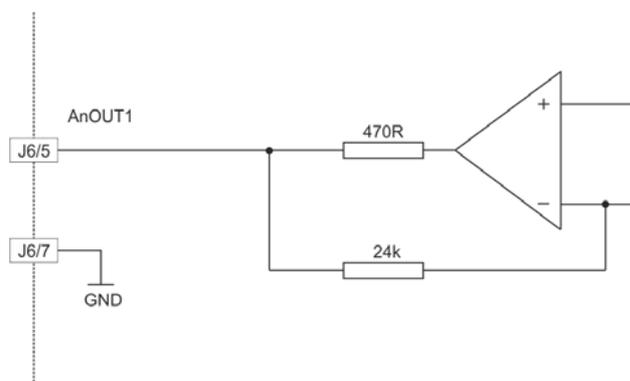


图 3-15 AnOUT1 的连接 (AnOUT2 的连接方式类似)

### 3.4.5 USB (J7)



图 3-16 USB 接插件 J7



**提示**

“非驱动侧” 一列 (→表 3-17) 代表计算机的 USB 接口。

| J7 和驱动侧<br>管脚 | 预制电缆<br>颜色 | 非驱动侧<br>管脚 | 信号               | 说明                |
|---------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| 1             |            | 1          | V <sub>BUS</sub> | USB 总线供电电压 +5 VDC |
| 2             |            | 2          | D-               | USB 数据负 (与数据正绞合)  |
| 3             |            | 3          | D+               | USB 数据正 (与数据负绞合)  |
| 4             |            | -          | ID               | 未占用               |
| 5             |            | 4          | GND              | USB 接地            |

表 3-17 USB 接插件 J7 – 接口配置和接线

| USB Type A - micro B Cable (403968) |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b>                            | <b>B</b>                  |
|                                     |                           |
| 电缆横截面                               | 达到 USB 2.0 / USB 3.0 技术规格 |
| 长度                                  | 1.5 m                     |
| 驱动侧                                 | micro B 型 USB, 带针头        |
| 非驱动侧                                | A 型 USB, 带针头              |

表 3-18 USB Type A - micro B Cable

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| USB 标准        | USB 2.0 / USB 3.0 (全速) |
| 最大总线工作电压      | +5.25 VDC              |
| 典型输入电流        | 60 mA                  |
| 最大数据输入电压 (直流) | -0.5 ~ +3.8 VDC        |

### 3.4.6 用于带 Flexprint 电缆 (FPC) 的 maxon EC 电机

使用预制的适配器, 便于与带 FPC (Flexprint 电缆) 的 maxon EC 电机相连。这些适配器经颜色编码, 适用于下列电机:

| 适配器    |                             |    |    | 适用的带霍尔传感器的电机<br>(但不限于此)                                  |   |
|--------|-----------------------------|----|----|--|---|
| 订货号    | 名称                          | 颜色 | 针数 | 种类   | 功率 [W]                                    |
| 418719 | Adapter BLACK<br>FPC11poles | 黑色 | 11 | EC 10<br>EC 13<br>EC 20 flat<br>EC 32 flat<br>EC 45 flat | 8<br>6 / 12<br>3 / 5<br>6 / 15<br>12 / 30 |
| 418723 | Adapter BLUE<br>FPC8poles   | 蓝色 | 8  | EC 6<br>EC 8<br>EC 9.2 flat                              | 1.5 / 2<br>2<br>0.5                       |
| 418721 | Adapter GREEN<br>FPC8poles  | 绿色 | 8  | EC 6<br>EC 10 flat                                       | 1.2<br>0.2                                |

表 3-19 用于 Flexprint 电缆的适配器

#### ADAPTER BLACK FPC11POLES

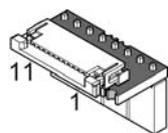


图 3-17 Adapter BLACK FPC11poles

| Adapter<br>BLACK<br>管脚 | 信号      | 说明                                   |
|------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1                      | +5 VDC  | 霍尔传感器供电电压 (+5 VDC; $I_L \leq 30$ mA) |
| 2                      | 霍尔传感器 3 | 霍尔传感器 3 输入                           |
| 3                      | 霍尔传感器 1 | 霍尔传感器 1 输入                           |
| 4                      | 霍尔传感器 2 | 霍尔传感器 2 输入                           |
| 5                      | GND     | 接地                                   |
| 6                      | 电机绕组 3  | EC 电机: 绕组 3                          |
| 7                      | 电机绕组 3  | EC 电机: 绕组 3                          |
| 8                      | 电机绕组 2  | EC 电机: 绕组 2                          |
| 9                      | 电机绕组 2  | EC 电机: 绕组 2                          |
| 10                     | 电机绕组 1  | EC 电机: 绕组 1                          |
| 11                     | 电机绕组 1  | EC 电机: 绕组 1                          |

表 3-20 Adapter BLACK FPC11poles – 接口配置

### ADAPTER BLUE FPC8POLES

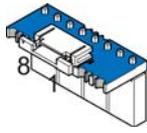


图 3-18 Adapter BLUE FPC8poles

| Adapter<br>BLUE<br>管脚 | 信号      | 说明                                   |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| 1                     | 电机绕组 1  | EC 电机：绕组 1                           |
| 2                     | 电机绕组 2  | EC 电机：绕组 2                           |
| 3                     | 电机绕组 3  | EC 电机：绕组 3                           |
| 4                     | +5 VDC  | 霍尔传感器供电电压 (+5 VDC; $I_L \leq 30$ mA) |
| 5                     | GND     | 接地                                   |
| 6                     | 霍尔传感器 1 | 霍尔传感器 1 输入                           |
| 7                     | 霍尔传感器 2 | 霍尔传感器 2 输入                           |
| 8                     | 霍尔传感器 3 | 霍尔传感器 3 输入                           |

表 3-21 Adapter BLUE FPC8poles – 接口配置

## ADAPTER GREEN FPC8POLES

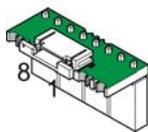


图 3-19 Adapter GREEN FPC8poles

| Adapter GREEN<br>管脚 | 信号      | 说明                                   |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 1                   | 电机绕组 3  | EC 电机: 绕组 3                          |
| 2                   | 电机绕组 2  | EC 电机: 绕组 2                          |
| 3                   | 霍尔传感器 3 | 霍尔传感器 3 输入                           |
| 4                   | +5 VDC  | 霍尔传感器供电电压 (+5 VDC; $I_L \leq 30$ mA) |
| 5                   | GND     | 接地                                   |
| 6                   | 霍尔传感器 1 | 霍尔传感器 1 输入                           |
| 7                   | 霍尔传感器 2 | 霍尔传感器 2 输入                           |
| 8                   | 电机绕组 1  | EC 电机: 绕组 1                          |

表 3-22 Adapter GREEN FPC8poles – 接口配置

## 3.4.7 ESCON 36/3 EC Connector Set

如果您决定不使用预制的 maxon 电缆，则可以使用以下连接器套件自制电缆。套件包含自制电缆所需的所有部件。

| «ESCON 36/3 EC Connector Set» (425255) |                                  |    |
|--|----------------------------------|----|
| 用于接孔                                   | 技术规格                             | 数量 |
| J1                                     | Hirose 打线式接插件, 2 针 (DF3-2S-2C)   | 1  |
| J1                                     | Hirose 接插件的打线式端子 (DF3-22SC...)   | 3  |
| J5                                     | Hirose 打线式接插件, 6 针 (DF3-6S-2C)   | 1  |
| J5, J6                                 | Hirose 接插件的打线式端子 (DF3-2428SC...) | 14 |
| J6                                     | Hirose 打线式接插件, 7 针 (DF3-7S-2C)   | 1  |

表 3-23 ESCON 36/3 EC Connector Set – 组成



## 推荐的方法

如果您不使用 maxon 预制电缆，我们强烈建议您购买使用以下工具：

- Hirose 手动打线器 (DF3-TA22HC)，用于打线式触点 DF3-22SC...
- Hirose 手动打线器 (DF3-TA2428HC)，用于打线式触点 DF3-2428SC...
- Lumberg 手动打线器 (CZ31)，用于打线式触点 3111 03

## 3.5 电位器

## 电位器 P1

|      |      |
|------|------|
| 调节范围 | 210° |
| 种类   | 线性   |

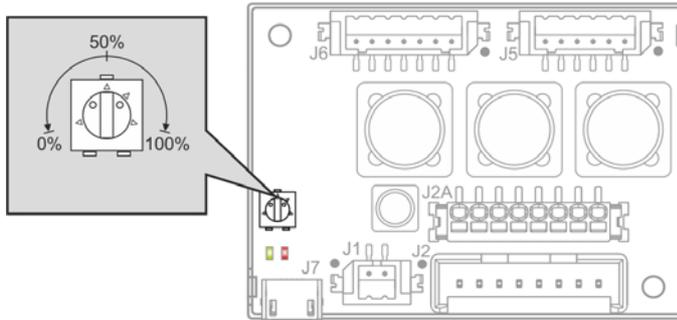


图 3-20 电位器 P1 – 安装位置和调节范围

### 3.6 状态显示

发光二极管（LED）显示当前运行状态（绿色）以及可能的故障（红色）。

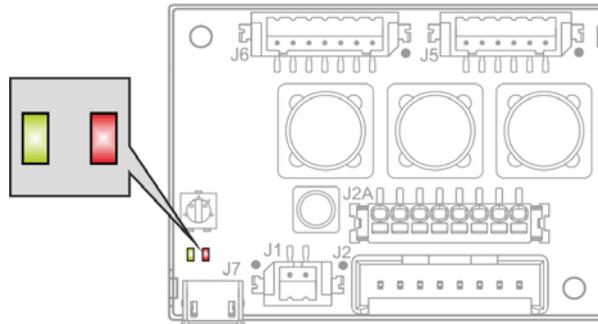


图 3-21 LED – 安装位置

| LED |    | 状态 / 故障 |   |
|-----|----|---------|---|
| 绿色  | 红色 |         |   |
| 熄灭  | 熄灭 | 初始化     |   |
| 缓慢  | 熄灭 | 禁用      |   |
| 常亮  | 熄灭 | 使能      |   |
| 2x  | 熄灭 | 停止, 停机  |   |
| 熄灭  | 1x | 故障      | <ul style="list-style-type: none"> <li>故障: +Vcc 电压过高</li> <li>故障: +Vcc 电压过低</li> <li>故障: +5 VDC 电压过低</li> </ul> |
| 熄灭  | 2x | 故障      | <ul style="list-style-type: none"> <li>故障: 热过载</li> <li>故障: 浪涌电流</li> <li>故障: 功率级过载保护</li> </ul>                |
| 熄灭  | 4x | 故障      | <ul style="list-style-type: none"> <li>故障: 脉宽调制额定值超出范围</li> </ul>   |
| 熄灭  | 5x | 故障      | <ul style="list-style-type: none"> <li>故障: 霍尔传感器转换模式</li> <li>故障: 霍尔传感器转换频率</li> <li>故障: 霍尔传感器频率过高</li> </ul>   |
| 熄灭  | 常亮 | 故障      | <ul style="list-style-type: none"> <li>故障: 自动调定识别功能</li> <li>内部软件故障</li> </ul>                                  |
|     |    |         |   |

表 3-24 LED – 状态显示的含义

•• 特意留的空白页 ••

## 4 接线

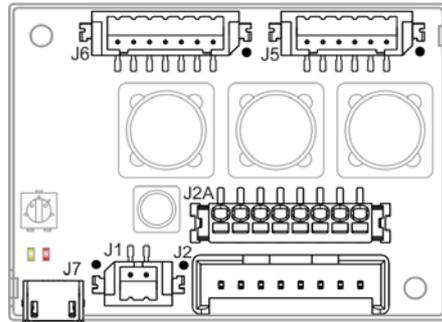


图 4-22 接口 - 名称和安装位置



### 提示

下图中使用以下名称和标识:

- “Analog I/O” 表示模拟输入输出端
- “Digital I/O” 表示数字输入输出端
- “Power Supply” 表示电源

-  电路板上的固定孔
-  接地 (可选)



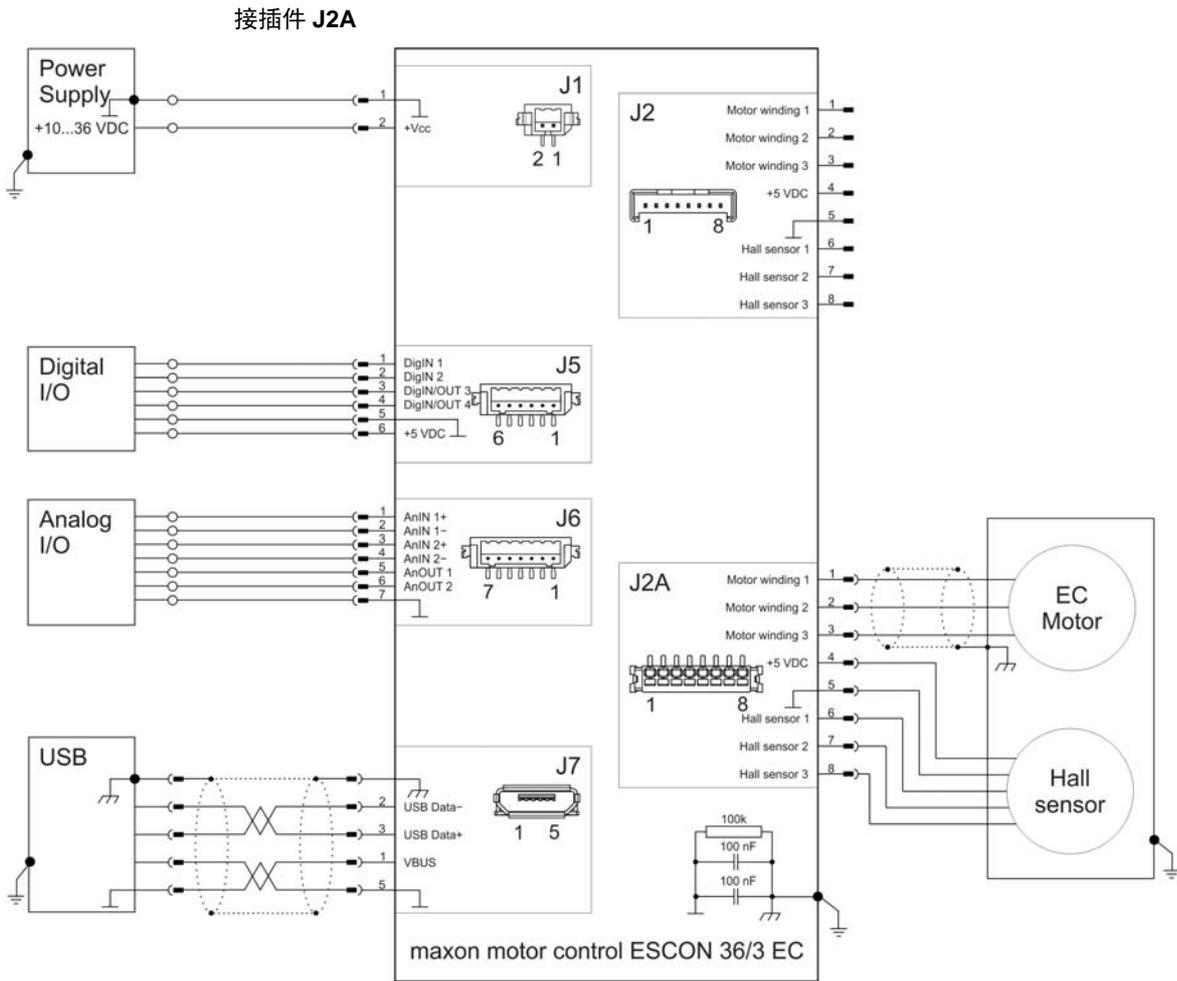


图 4-24 带霍尔传感器的 maxon EC 电机 (J2A)

## 4.2 带霍尔传感器和 Flexprint 电缆（FPC）的 maxon EC 电机

插针连接器 J2 / ADAPTER BLACK（11 针 FPC 之后 J2）

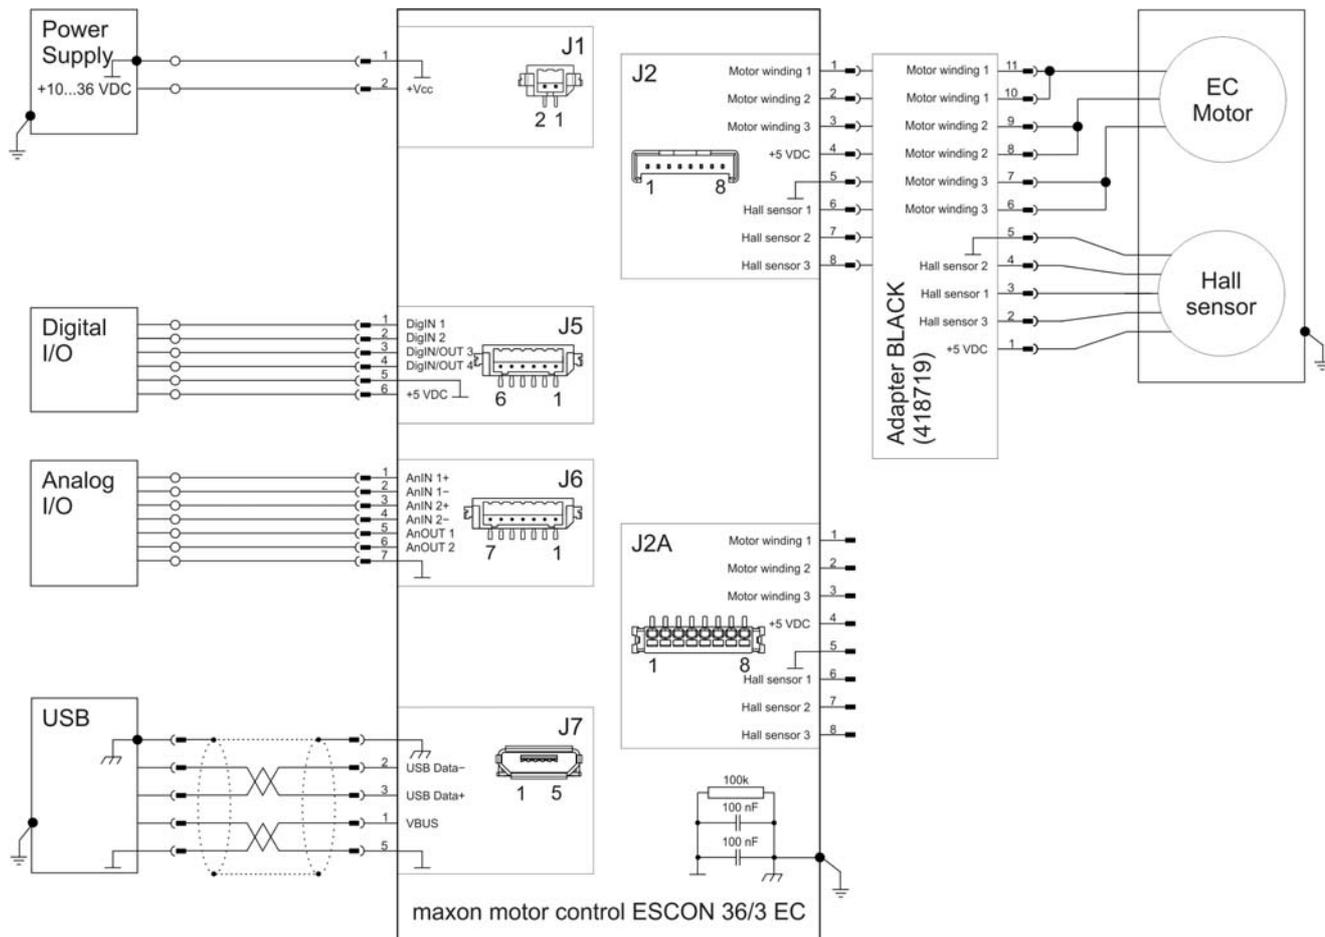


图 4-25 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2 和 Adapter BLACK）

插针连接器 J2 /ADAPTER BLUE (8 针 FPC 之后 J2)

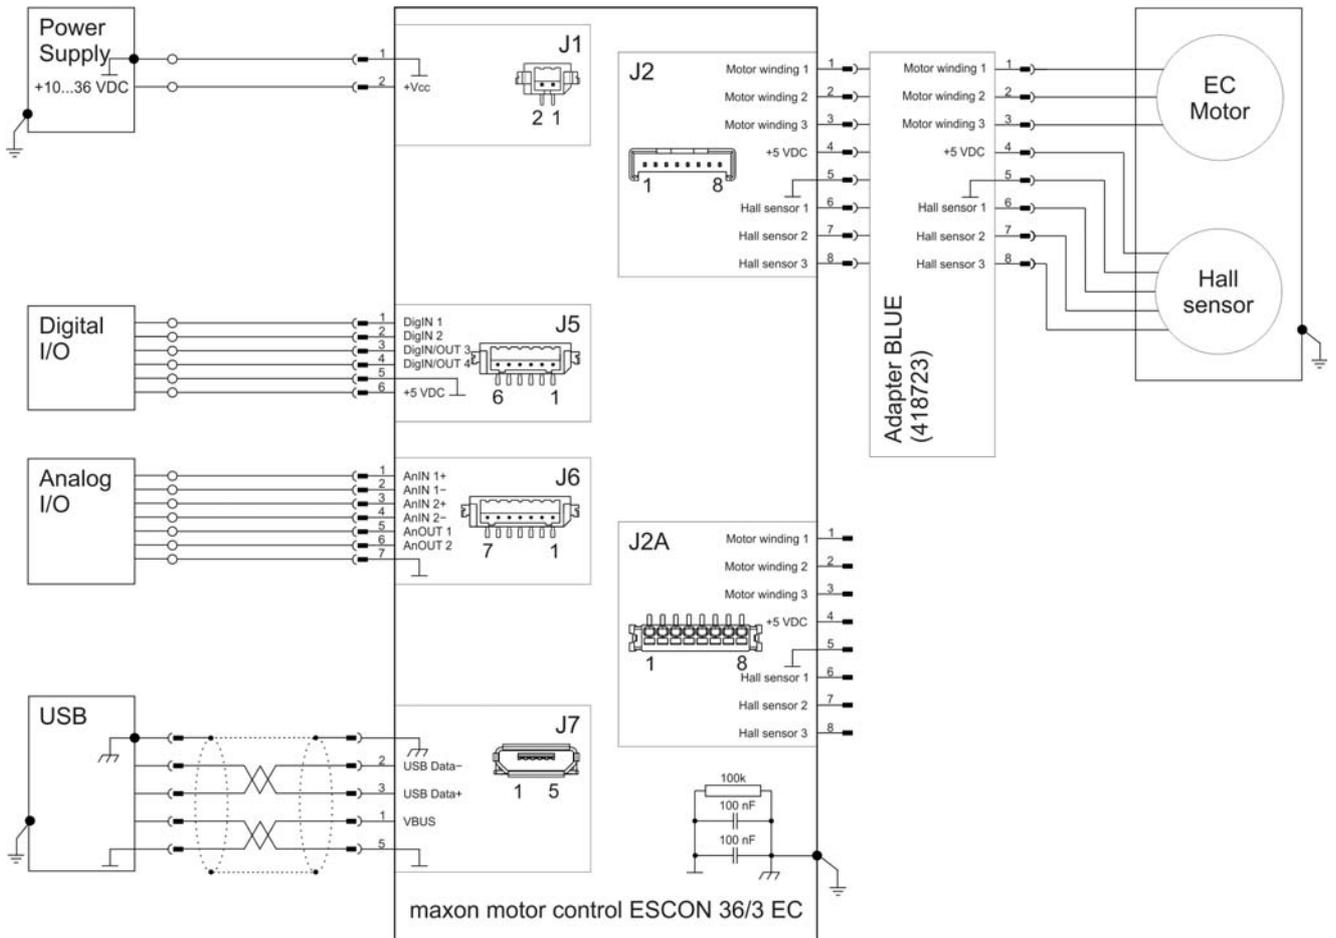


图 4-26 带霍尔传感器的 maxon EC 电机 (J2 和 Adapter BLUE)

插针连接器 J2 / ADAPTER GREEN (8 针 FPC 之后 J2)

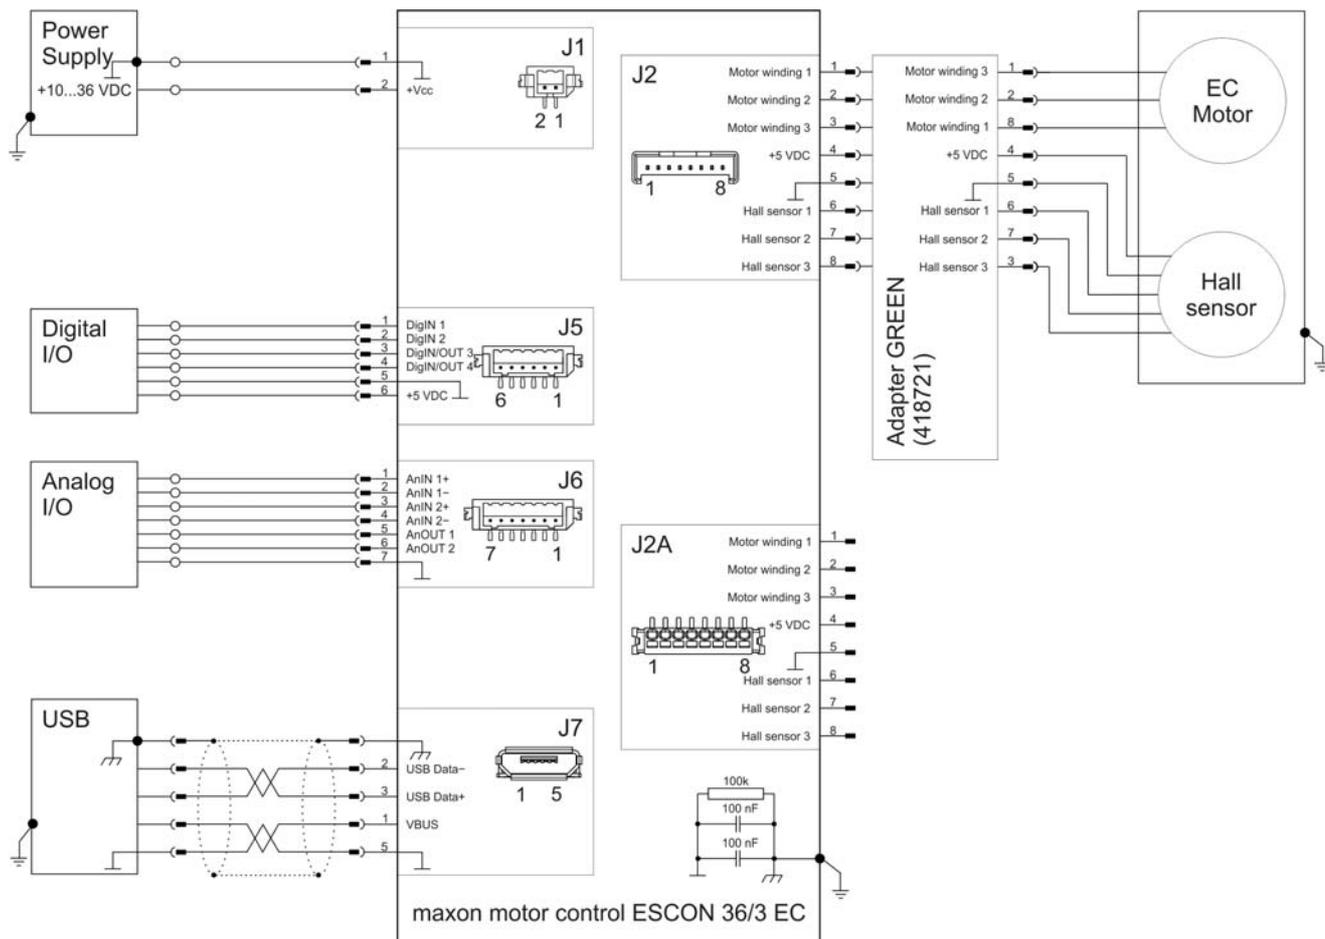


图 4-27 带霍尔传感器的 maxon EC 电机 (J2 和 Adapter GREEN)

## 图示目录

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 图 2-1  | 输出电流降低额定功率 .....                              | 8  |
| 图 2-2  | 尺寸图 [mm] .....                                | 8  |
| 图 3-3  | 电源接插件 J1 .....                                | 14 |
| 图 3-4  | 电机 / 霍尔传感器插针连接器 J2 .....                      | 15 |
| 图 3-5  | 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A .....                       | 16 |
| 图 3-6  | 霍尔传感器输入端的连接（霍尔传感器 2 和 3 的连接方式类似） .....        | 17 |
| 图 3-7  | 数字输入输出端接插件 J5 .....                           | 18 |
| 图 3-8  | DigIN1 的连接 .....                              | 19 |
| 图 3-9  | DigIN2 的连接 .....                              | 19 |
| 图 3-10 | DigIN3 的连接（DigIN4 的连接方式类似） .....              | 20 |
| 图 3-11 | DigOUT3 的连接（DigOUT4 的连接方式类似） .....            | 20 |
| 图 3-12 | DigOUT3 接线示例（DigOUT4 的连接方式类似） .....           | 21 |
| 图 3-13 | 模拟输入输出端接插件 J6 .....                           | 22 |
| 图 3-14 | AnIN1 的连接（AnIN2 的连接方式类似） .....                | 23 |
| 图 3-15 | AnOUT1 的连接（AnOUT2 的连接方式类似） .....              | 23 |
| 图 3-16 | USB 接插件 J7 .....                              | 24 |
| 图 3-17 | Adapter BLACK FPC11poles .....                | 25 |
| 图 3-18 | Adapter BLUE FPC8poles .....                  | 26 |
| 图 3-19 | Adapter GREEN FPC8poles .....                 | 27 |
| 图 3-20 | 电位器 P1 – 安装位置和调节范围 .....                      | 28 |
| 图 3-21 | LED – 安装位置 .....                              | 29 |
| 图 4-22 | 接口 – 名称和安装位置 .....                            | 31 |
| 图 4-23 | 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2） .....                 | 32 |
| 图 4-24 | 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2A） .....                | 33 |
| 图 4-25 | 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2 和 Adapter BLACK） ..... | 34 |
| 图 4-26 | 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2 和 Adapter BLUE） .....  | 35 |
| 图 4-27 | 带霍尔传感器的 maxon EC 电机（J2 和 Adapter GREEN） ..... | 36 |

## 列表目录

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 表 1-1  | 常用的书写方式                          | 3  |
| 表 1-2  | 符号和标志                            | 4  |
| 表 1-3  | 注册商标和商标名                         | 4  |
| 表 2-4  | 技术数据                             | 8  |
| 表 2-5  | 标准                               | 9  |
| 表 3-6  | 电缆选型表                            | 13 |
| 表 3-7  | 电源接插件 J1 – 接口配置和接线               | 14 |
| 表 3-8  | Power Cable                      | 14 |
| 表 3-9  | 电机 / 霍尔传感器插针连接器 J2 – 接口配置和接线     | 15 |
| 表 3-10 | 电机 / 霍尔传感器连接器 J2 – 技术规格和附件       | 15 |
| 表 3-11 | 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A - 接口配置和接线      | 16 |
| 表 3-12 | 电机 / 霍尔传感器接插件 J2A - 技术规格和附件      | 16 |
| 表 3-13 | 数字输入输出端接插件 J5 – 接口配置和接线          | 18 |
| 表 3-14 | I/O Cable 6core                  | 18 |
| 表 3-15 | 模拟输入输出端接插件 J6 – 接口配置和接线          | 22 |
| 表 3-16 | I/O Cable 7core                  | 22 |
| 表 3-17 | USB 接插件 J7 – 接口配置和接线             | 24 |
| 表 3-18 | USB Type A - micro B Cable       | 24 |
| 表 3-19 | 用于 Flexprint 电缆的适配器              | 25 |
| 表 3-20 | Adapter BLACK FPC11poles – 接口配置  | 25 |
| 表 3-21 | Adapter BLUE FPC8poles – 接口配置    | 26 |
| 表 3-22 | Adapter GREEN FPC8poles – 接口配置   | 27 |
| 表 3-23 | ESCON 36/3 EC Connector Set – 组成 | 27 |
| 表 3-24 | LED – 状态显示的含义                    | 29 |

## 关键字索引

- ESD **5**
- Flexprint 电缆, 适配器用于 **25**
- FPC (Flexprint 电缆) **25**
- LED **29**
- USB 接口 **24**
- 安全第一! **5**
- 安全规程 **5**
- 安全提示 **3**
- 安装操作的前提条件 **11**
- 安装在一套完整设备内 **11**
- 常用的标志 **3**
- 常用的符号 **3**
- 常用的书写方式 **3**
- 电缆 (预制)
  - I/O Cable 6core **18**
  - I/O Cable 7core **22**
  - Power Cable **14**
  - USB Type A - micro B Cable **24**
- 电位器 P1 **28**
- 订货号
  - 403957 **14**
  - 403964 **22**
  - 403965 **18**
  - 403968 **24**
  - 414533 **7**
  - 418719 **25**
  - 418721 **25**
  - 418723 **25**
  - 425255 **27**
- 额外规定 **5**
- 符合的标准 **9**
- 功率数据 **7**
- 故障显示 **29**
- 规范操作 **3**
- 技术数据 **7**
- 接插件
  - J1 **14**
  - J2 **15**
  - J2A **16**
  - J5 **18**
  - J6 **22**
  - J7 **24**
- 接口 (名称、安装位置) **31**
- 模拟输入端 **23**
- 设备的用途 **5**
- 适用的欧盟指令 **11**
- 数字输入端 **19, 20**
- 说明 (标志) **4**
- 所需电源 **12**
- 所在地相关规定 **5**
- 推荐工具 **27**
- 违规操作 **3**
- 用途 **3, 5**
- 用于 J2 的适配器 **25**
- 阅读指南
  - 接线 **13**
  - 说明书中符号和标志的含义 **3**
  - 选择用于 Flexprint 电缆的适配器 **25**
- 运行许可 **11**
- 运行状态显示 **29**
- 状态显示 **29**
- 状态指示灯 **29**

© 2015 maxon motor. 保留一切权利。

本说明书及其内容受版权保护。未经 maxon motor ag 正式书面许可，禁止在版权保护法规允许的范围之外使用本说明书及其内容（包括复制、翻译、微型胶片摄影以及其它电子数据处理方式），否则必须承担相关刑事责任。

**maxon motor ag**  
Brünigstrasse 220  
Postfach 263  
CH-6072 Sachseln  
瑞士

电话: +41 41 666 15 00  
传真: +41 41 666 16 50

[www.maxonmotor.com](http://www.maxonmotor.com)