

通过速度和简化重新设计测试和测量

Model 2460

快速入门指南



A GREATER MEASURE OF CONFIDENCE

KEITHLEY
A Tektronix Company

安全注意事项

在使用本产品和任何相关仪器之前，请先阅读以下安全注意事项。虽然一些仪器和附件通常在无害电压下使用，但是也可能出现对人体有害的情况。

本产品应由能辨别电击危险且熟悉避免潜在伤害的必要安全注意事项的合格人员使用。使用此产品之前请仔细阅读并遵守所有的安装、操作和维护信息。有关完整的产品规格，请参阅用户文档。

若以没有指定的方式使用产品，可能丧失产品保修所提供的保障。

产品的用户类型有：

责任主体，是负责使用和维护机器，确保在设备规格和运行限制范围内使用设备，并确保操作人员经过充分培训的个人或小组。

操作人员，是负责使用产品特定功能的人员。他们必须接受过电气安全流程和正确操作仪器方面的培训。应当采取保护措施，防止他们遭到电击和触碰到危险的带电电路。

维护人员，负责产品日常维护以保持仪器运转正常，例如，设置线路电压或更换耗材。用户文档中描述了维护步骤。这些步骤都清楚描述了操作人员是否能够执行它们。如果不能，那么只能由服务人员来执行这些操作。

服务人员，接受过培训，可操作带电电路，执行安全安装并修理产品。只有受过正确训练的服务人员才能执行安装和服务流程。

美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司的产品专门设计用于测量、控制和数据输入/输出连接等电气信号，而且不能直接连接到电网电压或具有瞬时高电压的电压源上。Measurement Category II（引自 IEC 60664 标准）连接要求针对本地交流电网连接经常发生的高瞬时电压采取保护措施。某些吉时利测量仪器可以连接到电网上。这些仪器将会标记为 Category II 或更高级别。

除非在仪器规格、操作手册和仪器标签中明示允许，否则不要将任何仪器连接到电网上。

存在电击危险时，一定要小心谨慎。电缆连接器插头或测试装置上可能存在致命电压。美国国家标准学会 (ANSI) 规定，超过 30 V RMS、42.4 V 峰值或 60 V DC 的电压水平存在电击的危险。养成良好的测量习惯，任何未知电路均视为存在危险电压。

本产品的操作人员在整个过程中都要采取保护措施，以免遭受电击。责任主体必须确保，操作人员不得接触任何连接点，并/或与之隔离。有时连接点不得不暴露出来，容易接触人体。在这些环境中的产品操作员必须经过培训，保护自己避免电击的风险。如果电路能够在 1000V 或以上运转，则不能暴露电路的导电部分。

不要将切换卡直接连接在不受限制的电源电路上。它们适用于阻抗受限的源上。绝对不能将切换卡直接连接到交流电网。将源连接到切换卡时，要安装保护设备来限制卡的故障电流和故障电压。

操作仪器之前，确保电源线连接到正确接地的电源插座上。每次使用之前，请先检查连接电缆、测试引线和跳线是否出现磨损、断裂或折断。

如果在连接主电线受限制的位置（例如机架安装）安装设备，必须在接近设备且操作人员可以轻易够到的位置安装一个独立的主输入电源断开设备。

为了获得最大的安全性，不要在被测电路通电时接触产品、测试电缆或其他设备。在进行以下操作之前，始终断开整个测试系统的电源并为电容放电：连接或断开电缆或跳线、安装或移除切换卡或进行内部更改，例如安装或移除跳线。

不要接触任何能够与被测电路或接地电源线（地线）的公共侧形成电流路径的物体。测量时始终要双手干燥且站在能够经受测量电压的干燥绝缘表面上。

为保证安全，必须按照操作说明来使用仪器和附件。如果以操作说明中未指定的方式使用仪器或附件，可能会削弱设备所提供的保护。

不要超过在规范和操作信息中定义的，以及显示在仪器或测试装置面板或切换卡上的最大信号水平。

如果在产品中使用了保险丝，要用相同类型和等级的保险丝替换，以提供同等火灾防护。

机壳连接只能用于测量电路的屏蔽连接，不能作为保护接地（安全接地）。

如果正在使用测试装置，被测设备通电时，要保持机盖关闭。安全操作要求使用机盖互锁。



如果提供了螺丝，请使用用户文档中推荐的电线将其与保护接地（安全接地）连接在一起。



仪器上的此符号表示小心，有危险。对于仪器上标有此符号的所有情况，用户应参阅用户文档中的操作说明。



仪器上的此符号表示小心，有电击危险。应采取标准的安全注意事项来避免与这些电压的人身接触。



仪器上的此符号表明表面可能很热。请避免人身接触造成烧伤。



此符号表明此部件是连接到仪器框架的连接端子。



如果产品上标有汞符号，则表明显示屏灯管中使用了汞。请注意必须按照联邦、州和本地法律处理这类灯管。

警告

用户文档中的此标题解释了可能导致人身伤亡的危险。执行指定操作前始终先要仔细阅读与之相关的信息。

小心

用户文档中的此标题解释了可能损坏仪器的危害。此类损坏可能使保修失效。

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

不能将仪器和附件连接到人体上。

进行任何维护之前，要断开电源线和所有测试电缆。

为了持续避免电击和火灾，电网电路中的替换组件（包括电源转换器、测试引线 and 输入插头）必须从美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司购买。如果类型和额定值相同，也可以使用通过了国家相应安全认证的标准保险丝。只要与原组件相当，其他与安全无关的组件可以在别的供应商处购买（注意，选定的部件应只在美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司购买，以保持产品的精度和功能）。如果不确定替换组件的适应性，联系美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司办事处以获得详细信息。

要清洁仪器，请断开仪器电源。使用湿布或温和的水性清洁剂。只能清洁仪器外部。不要将清洁剂直接用于仪器，或是使液体进入仪器内或溅到仪器上。如果按照说明处理，那么包含没有外壳或机壳的电路板（例如，安装在计算机中的数据采集板）的产品不需要清洁。如果电路板受污染且影响到运行，应该将电路板返回工厂进行适当清理和维修。

安全注意事项修订日期：2013 年 1 月。

电源和环境规格

仅供室内使用。

电源	100 V 至 240 V RMS, 50 Hz 至 60 Hz（自动检测）
最大交流电压	350 VA
操作海拔高度	高于海平面最多 2000 米（6562 英尺）
操作温度	0 °C 至 50 °C（32 °F 至 122 °F），70% 相对湿度时不超过 35 °C（95 °F）；35 °C 至 50 °C（95 °F 至 122 °F）时，每 °C 降低相对湿度 3%
存储温度	-25 °C 至+65 °C（-13 °F 至 149 °F），相对湿度 5% 至 90%，无冷凝
污染度	1 或 2



小心

在将仪器连接到可能输出能量的设备之前，仔细考虑和配置合适的输出关断状态，以及源电平及符合电平。如果未能考虑输出关断状态以及源电平和限值电平，可能导致仪器或被测设备损坏。

简介

感谢您选择美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司的产品。Model 2460 大电流交互式 SourceMeter® 仪器是一款精密型低噪声仪器，其中组合了稳定的直流电源、真正的大电流源、电子负载和高阻抗万用表。该仪器的设计具有直观的设置和控制、增强的信号质量和扩大的量程，以及优于市场上的类似产品的电阻率和电阻功能。

Model 2460 可以提供高达 7 A 电流，采用 1 μ A 至 7 A 量程。在同时拥有 6½ 位分辨率和 0.012% 的基本精度时，Model 2460 是测试以下应用领域的各种材料和设备的好方法，如功率半导体器件、太阳能、高亮度 LED、功率变换、电化学、电池等。

更多支持信息，请参阅 <http://www.keithley.com/support>。

CD-ROM 内容

您的仪器随附的 CD-ROM 中包含：

- **快速入门指南（本文档）：**提供拆包说明，描述基本连接，回顾基本操作信息，以及提供用于确保仪器可正常工作的快速测试程序。
- **用户手册：**提供应用示例。您可以使用这些示例作为起点，创建自己的应用。
- **参考手册：**包括高级操作主题、维护信息、故障排除程序、优化策略，以及更深入的编程命令说明。
- **KickStart Startup 软件快速入门指南：**提供用于快速执行测量和获得结果的说明（无需编写测试脚本）。
- **附件信息：**可用于 Model 2460 仪器的附件的文档。

如需最新驱动程序和其他支持信息，请参见 <http://www.keithley.com/support>。

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

打开仪器包装和检查仪器

打开仪器包装和检查仪器：

1. 检查包装箱是否损坏。
2. 打开包装箱顶部。
3. 取出包含文档、标准附件、CD-ROM 和可选附件的袋子。
4. 取出可选附件（例如机架安装硬件）。
5. 取出包装填充物。
6. 从包装箱中取出 Model 2460。



小心

不要使用前面板抬升Model 2460。使用前面板抬升仪器可能导致仪器损坏。

7. 检查仪器是否有明显的损坏痕迹。如有任何损坏，请立即告知货运机构。



您收到的 Model 2460 应包含下列附件（如图所示）：

- 1 USB-B-1 USB 电缆（A 型对 B 型，1 米）
 - 2 型号 8608 安全夹引线组
 - 3 电源线
 - 4 KKS-903-01 KickStart 快速入门指南
 - 5 Model 2460-903-01 快速入门指南（本文档）
 - 6 24GDI-950-01 交互式 SourceMeter 仪器产品信息 CD-ROM
 - 7 用于互锁的 Model CS-1616-3 Mini-clamp II 插头
 - 8 Model 2460-KIT 螺丝端子连接套件
 - 9 用于 TSP-Link 或以太网的 CA-180-3A CAT5 交叉电缆
 - 10 071341100 安全注意事项（不显示）
- 有关仪器可能随附的更多物品，请参考包装清单。



安全

简介

拆包

连接

测试

常见问答
后续步骤

连接仪器

重要的测试系统安全信息

本产品作为单独的仪器销售，并可能成为包含危险的电压和能量源的系统的一部分。测试系统设计人员、集成人员、安装人员、维护人员和服务人员有责任确保系统在使用期间的安全性和正常工作。

您还必须意识到，在许多测试系统中，单个故障（例如软件错误）可能导致输出危险的信号电平，即使在系统指示不存在危险时亦如此。

因此，在设计和使用系统时，务必考虑下列因素：

- 国际安全标准 IEC 61010-1 规定，对于规定在干环境中使用的设备，超过 30 V_{RMS} 和 42.4 V 峰值，或 60 V DC 的电压为危险电压。美国吉时利仪器公司 (Keithley Instruments) 的产品规定只能在干环境中使用。

- 阅读并遵守系统中所有仪器的规格。允许的总信号电平可能受制于系统中额定值最低的仪器。例如，如果使用 500 V 电源和额定电压为 300 V DC 的开关，则系统中允许的最大电压为 300 V DC。
- 确保连接到系统的任何测试装置都能保护操作人员不会接触到危险电压、热表面和尖锐的物体。使用屏蔽罩、障碍物、绝缘物和安全互锁装置实现这一要求。
- 在发生系统故障或被测设备故障时，罩住被测设备 (DUT) 以保护操作人员不会因飞溅的碎屑受伤。
- 对于操作人员可能触碰到的所有电气连接使用双重绝缘。双重绝缘可确保即使在一个绝缘层发生故障时操作员仍能得到保护。具体要求，请参考 IEC 61010-1 标准。

- 确保将所有连接置于上锁的机柜门或其他障碍物的后面。这样可以防止系统操作人员意外地用手断开连接和暴露在危险的电压中。在测试装置外罩打开时，使用高度可靠的自动防故障互锁开关断开电源。
- 可能的情况下，使用自动搬运机，以避免操作人员接触被测设备或其他可能存在危险的区域。
- 为所有系统用户提供培训，使其了解所有潜在的危险以及如何保护自己避免受伤。
- 许多系统在开机过程中，输出可能处于未知状态，直至正确完成初始化。确保系统设计能够承受这种情况，而且不会导致操作人员受伤或损坏硬件。

注意

要确保用户安全，请务必阅读和遵守系统中每个仪器提供的所有安全警告。

安装仪器

您可以在工作台上或在机架中使用 Model 2460。如果将 Model 2460 仪器安装在机架中，请参阅机架安装套件中随附的说明。

为防止热积聚造成的损害和确保获得指定的性能，请确认仪器周边具备足够的通风条件和气流，以保证仪器的正常冷却。不要盖住仪器顶部、侧面或底部的通风孔。

将仪器放置在容易触及任何断开设备的地方，如电源线和电源开关。

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

互锁电路的连接



警告

Model 2460 附带互锁电路，必须将该电路明确激活才能启用高压输出。互锁有助于测试系统中的设备实现安全操作。不使用互锁可能导致操作人员暴露在危险电压中，并造成人员伤亡。

要执行高压测量，必须将 Model 2460 的互锁连接到测试环境中的互锁开关。正确连接后，Model 2460 的安全互锁会将仪器输出置于安全状态。确定安全互锁信号后，仪器的所有电压量程都变为可用，同时，前面板上的绿色 INTERLOCK 指示灯也会点亮。

当安全互锁信号未被确定时，高压量程功能会被禁用，从而将标称输出限制为小于 $\pm 42\text{ V}$ 。同时，前面板上的 INTERLOCK 指示灯也不会点亮。

您只能在确定互锁后使用高压输出。如果您在没有确定互锁的情况下尝试指定高压输出并打开源，将会看到显示事件代码 5074 “Output voltage limited by interlock”（输出电压受到互锁限制）。注意，SOURCE 滑动屏显示为电压源选择的数值，但源数值被限制为小于 $\pm 42\text{ V}$ 。

仪器的后面板提供了互锁电路（如下图所示）。此电路必须闭合才能使 Model 2460 产生超过 $\pm 42\text{ V}$ 的电压。



互锁适用于常开型开关的运作，开关可以安装在测试装置的机盖上、半导体探测器或设备搬运机的外壳上，或者安装在测试设备机架的舱门上。在检修门打开时，该电路开路；在检修门关闭时，该电路闭路。

当互锁被确定后，FORCE 和 GUARD 端子均应视为危险电压，即使它们被编程为非危险电压或电流时亦如此。



警告

互锁电路闭合后，Force HI、Sense HI 和 Guard 端子可能存在高达 $\pm 250\text{ V}$ 的潜在危险电压。为防止电击，请不要暴露这些线路。

安全

简介

拆包

连接

测试


常见问答
后续步骤

您可使用 Model 2460 随附的美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司连接器 CS-1616-3 将互锁连接到后面板。您必须提供连接电线。

为确保正确的互锁操作，开关闭合时，外部互锁开关和连接电线的电阻必须小于 $10\ \Omega$ 。

针脚位置和连接如下图所示。针脚包括：

- 针脚 3：地线和机壳接地
- 针脚 2：互锁
- 针脚 1：+6 V DC 输出（限流）

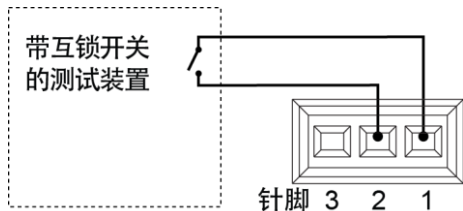

注意

本快速入门指南中所显示的示例无需使用互锁。

Model 2460在未确定互锁的情况下，可在所有电流量程和不超过 $\pm 42\text{ V}$ 伏的电压上工作。

仪器开机

Model 2460 的运行频率为 50Hz 或 60Hz，运行线路电压为 100V 至 240V。仪器会自动检测电压。在连接线路电源之前，确保您所在地区的工作电压是可兼容的。



警告

Model 2460 随附的电源线中包含用于接地插座的单独保护接地（安全接地）线。正确连接之后，仪器机壳通过电源线中的地线连接到电源地线。此外，通过后面板上的螺丝钉连接冗余的保护接地线。该终端应连接至指定的保护接地线。如出现故障，不使用接地插座可能会发生电击，导致人员伤亡。

不要将可拆式电网电源线替换为额定值不足的电源线。不使用具有正确额定值的电源线可能会发生电击，导致人员伤亡。

连接线路电源：

1. 确保前面板电源开关处于关闭 (O) 位置。
2. 将随附的电源线插座插入后面板的电源模块中。



安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

3. 将电源线插头插入到接地的交流电插座中。
4. 将前面板上的 **POWER** 开关按到开启 (I) 位置。仪器启动。



前面板选项概述

利用 Model 2460 仪器的前面板，可以设置大部分仪器功能和特性，以及执行源和测量操作。前面板包括：

- 用于访问仪器设置和测量读数的触摸显示屏
- 用于选择菜单选项和启动测量操作的按键
- 用于选择屏幕选项的导航旋钮
- 用于打开或关闭源输出的 OUTPUT ON/OFF。
- 用于 FORCE HI 和 LO、SENSE HI 和 LO 以及机壳接地的香蕉插头座连接。
- 用于确定使用仪器前面板还是后面板进行源和测量操作连接的 TERMINALS 开关。

触摸显示屏概述

可以使用触摸显示屏来设置仪器和测试。也可以使用按键和触摸功能进行选择。

请在触摸屏上用手指选择选项。您也可以使用导航旋钮来突出显示某个项目，然后按下旋钮选择该项目。

下面介绍一些最常用的屏幕。如需所有屏幕的更多详情和说明，请参阅《Model 2460 参考手册》。如需某个选项的详情，请选择该选项并按 HELP 键阅读该选项的简要说明。

主屏幕概述

主屏幕是开机后打开的第一个屏幕。按 HOME 键可以随时返回主屏幕。



主屏幕最上面一行显示状态和事件指示器。可以选择这些选项来打开对话框，并获得关于状态或事件的更多信息。

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问答
后续步骤

主屏幕的测量部分显示当前测量值。它还显示测量功能，并允许您选择测量量程。

显示屏的下半部分是滑动屏区域，其中包含以下屏幕：


- SOURCE 滑动屏：显示源设置。打开输出时，这里会根据源回读设置而显示设定的源数值或实际源。在源滑动屏，您可以设置源量程、源数值和源限值。这是默认滑动屏。
- SETTINGS（设置）滑动屏：用于开启和关闭功能，例如测量滤波器、数学函数、相对值和 NPLC。
- GRAPH 滑动屏：显示当前选择的缓冲器中的读数图表。您可以触摸滑动屏标题栏右侧的图表图标，打开全屏视图。
- STATISTICS 滑动屏：包含基于当前缓冲器中读数的统计数据。
- USER 滑动屏：显示您可以通过远程接口定义的信息。

下面显示的是 SETTINGS 和 GRAPH 滑动屏的示例。

在如下所示的 SETTINGS（设置）滑动屏中，Auto Zero（自动调零）功能已打开。其他设置均已关闭。



在如下所示的 GRAPH 滑动屏中，您可以观看正在发生的测量值。要查看全屏图表，触摸滑动屏标题栏右侧的图表图标，打开图表屏幕。在全屏图表中，您还可以更改图表中所显示信息的数据和比例。

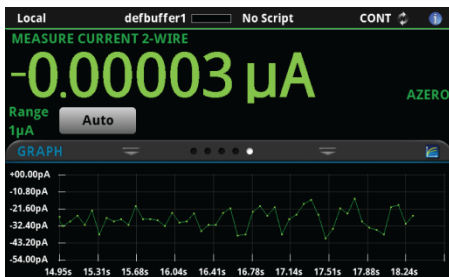

ENTER 和 EXIT 键

ENTER 键用于选择突出显示的选项。在多数情况下，它将打开菜单或对话框，以便您设置该选项。

EXIT 键用于返回到前一菜单或关闭对话框。例如，如果在菜单屏幕中按 EXIT，将会返回到主屏幕。

TRIGGER 键

TRIGGER 键的操作取决于所选的触发器方法：

- 如果您将仪器设置为连续触发，它将显示对话框，以便您选择另一种测量方法。
- 如果您将仪器设置为手动触发，TRIGGER 键将使仪器执行一次测量。
- 如果已定义触发器模型，TRIGGER 键将启动该触发器模型。

安全

简介

拆包


连接

测试

常见问题
后续步骤


菜单屏幕概述

当您按前面板上的 MENU 按键时，菜单屏幕将会显示。

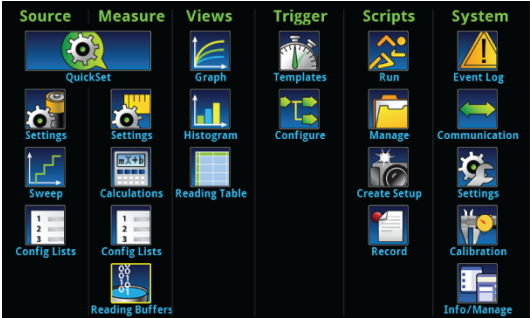

在此屏幕中，可以选择源、测量、绘图、触发器、脚本编制和系统设置菜单。这些菜单允许您选择可按照您的应用要求设置仪器的选项。


下面显示的是选择 Measure（测量）下面的 Settings（设置）选项后可用的选项。

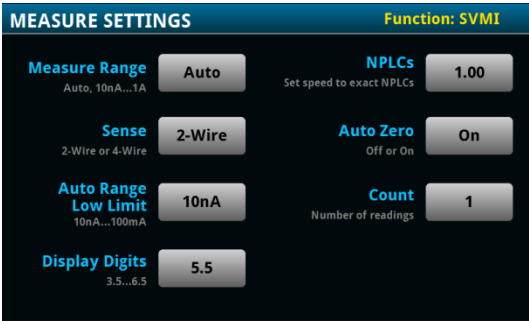

Quick Setup（快速设置）选项

按 QUICKSET（快速设置）时将显示 BASIC SOURCE/MEASURE SETTINGS（基本源/测量设置）屏幕。在此菜单中，您可以：

- 选择源和测量功能。
- 使用 Performance（性能）滑块选择测量分辨率与测量速度之间的最佳平衡。
- 选择一个 Quick Setups（快速设置）选项。这些选项将自动完成需要的设置，打开输出，并开始执行测量。

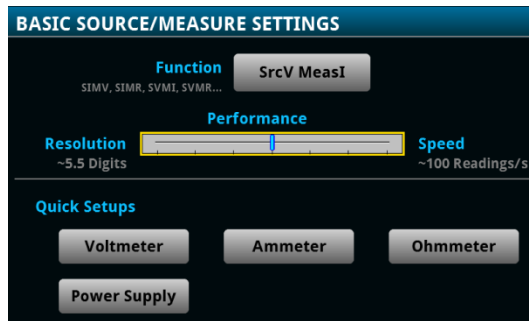

选择一项快速设置时，仪器将打开输出。在将Model 2460 连接到可能输出能量的设备（例如其他电压源、电池、电容或太阳能电池）之前，仔细考虑和配置合适的输出关断状态、源和限值。在连接到设备之前，配置针对仪器建议的设置。如果未能考虑输出关断状态、源和限值，可能导致仪器或被测设备 (DUT) 损坏。

安全

简介

拆包


连接

测试

常见问答
后续步骤


帮助

您可以显示菜单项和按钮的帮助屏幕。帮助屏幕简要说明该菜单或按钮设置的选项，或与设置相关的远程命令。若要显示该说明，突出显示菜单项或按钮，然后按 **HELP** 键。下图是在事件日志的 System Events（系统事件）选项卡中显示的帮助示例。

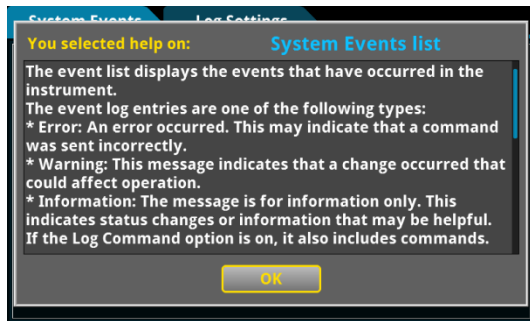

FUNCTION

FUNCTION 键用于打开 **FUNCTION**（功能）选择对话框，以便选择源和测量功能。

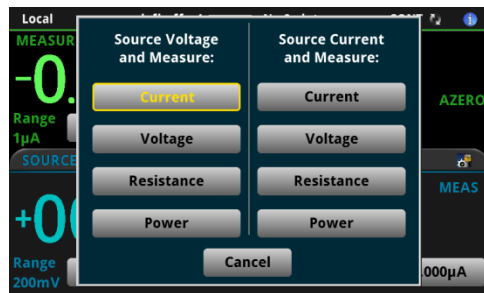

Model 2450 仪器中的许多命令在保存时使用了设置命令时处于激活状态的源或测量功能。。例如，如果测量功能是电流，NPLC 的配置数值将同时保存在电流测量功能内。当测量功能更改为电压时，NPLC 的数值将更改为上次电压测量功能时的配置数值，而不是电流测量时的配置数值。

用于测试的连接

下图显示了前面板的物理连接。注意，必须使用前部端子或后部端子 — 不能混合连接。后面板连接是螺丝端子。前面板连接为安全型香蕉插头座。

本指南中的示例展示了如何连接前面板和将这些连接短路。

对于该示例，可以使用 Model 2460 随附的绝缘香蕉电缆 — 美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司型号 8608 安全夹引线组进行连接。

1. 确保前面板电源开关处于关闭 (O) 位置。
2. 将红色引线连接到 FORCE HI 连接。
3. 将黑色引线连接到 FORCE LO 连接。



安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

验证测量操作

下列步骤提供了验证仪器是否正常工作的快捷方法。

验证测量操作：

1. 打开仪器电源。
 2. 按前面板上的 **HOME** 键。
 3. 按 **FUNCTION** 键。
 4. 在 Source Current and Measure 下面选择 **Voltage**。
 5. 选择 Source 旁边的按钮（位于主屏幕底部）。显示 Current Source Value 对话框。
 6. 输入 10 mA。
 7. 将上述连接短路。
 8. 按 **OUTPUT ON/OFF** 开关启用输出和开始执行测量。
 9. 完成测量后，按 **OUTPUT ON/OFF** 开关禁用输出。
- 主屏幕的 Measure Voltage 区域出现电压测量值。


将数据保存到 U 盘：

1. 将 U 盘插入前面板的 USB 接口。
 2. 按 **MENU** 键。
 3. 在 Measure 下面选择 **Reading Buffers**。
 4. 选择 **defbuffer1**。一菜单将显示。
 5. 选择 **Save To USB**。
 6. 输入文件名。
 7. 选择屏幕上的 **OK**。
 8. 显示确认消息。选择 **Yes**。
- 仪器将数据保存到闪存驱动器的 .csv 文件中。

查看前面板图表中的测量值：

1. 按 **MENU** 键。
2. 在 Views 下面选择 **Graph**。

可以使用滑动、捏拉缩放操作更改图表中的数据视图。也可以通过 Data 和 Scale 选项卡中的选项调整图表设置。

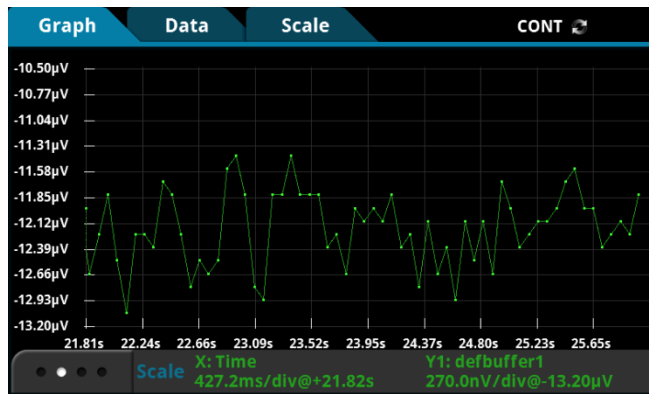

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

常见问答

我的数据看起来很奇怪或者是错误的。我应该怎么办？

验证仪器到测试装置之间的连接。此外，检查被测设备到测试装置插座之间的连接。

如何更改命令集？

除了前面板选项以外，还可以使用远程界面来设置仪器。可以选择以下命令集之一：

- SCPI：一种基于 SCPI 标准构建的仪器专用语言。
- TSP：一种编程语言，可用来发送单独的命令或将命令组合到脚本中。

不能结合多个命令集。

美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司的 Model 2460 在出厂时设为使用 SCPI 命令集。

使用前面板设置命令集：

1. 按 **MENU** 键。
2. 在 System 下面选择 **Settings**。
3. 选择 Command Set 旁边的按钮。
4. 选择命令集。
5. 系统会提示您重启仪器。

我的设置为什么发生了变化？

Model 2460 中的许多命令在保存时使用了设置命令时处于激活状态的源或测量功能。例如，假设您将测量功能设为电流，并设置了一项 NPLC 数值。在将测量功能更改为电压时，该 NPLC 数值将更改为最后为电压测量功能设置的数值。在恢复为电流测量功能时，该 NPLC 数值也将恢复为之前设置的数值。

后续步骤

如需更多信息，请参考 24GDI-950-01A 交互式 SourceMeter 产品信息 CD-ROM，其中包括下列文档：

- **Model 2460 用户手册：**包含关于该仪器的基本信息，以及可帮助您熟悉该仪器的应用示例。
- **Model 2460 参考手册：**提供关于仪器所有功能的详细信息。

另请参阅**美国吉时利仪器 (Keithley Instruments) 公司网站**
<http://www.keithley.com.cn/>，以获得支持和关于该仪器的更多信息

安全

简介

拆包

连接

测试

常见问题
后续步骤

所述规格如有更改，恕不另行通知。所有 Keithley 商标和商品名称都是美国吉时利仪器公司 (Keithley Instruments) 的财产。
所有其他商标和商品名称都是各自公司的财产。

KEITHLEY

A Tektronix Company

A Greater Measure of Confidence

KEITHLEY INSTRUMENTS

■ 28775 AURORA RD. ■ CLEVELAND, OH 44139-1891 ■ 440-248-0400 ■ Fax: 440-248-6168 ■ 1-800-935-5595 ■ www.keithley.com

比利时

+31-40-267-5506
www.keithley.nl

巴西

55-11-4058-0229
www.keithley.com

中国

86-10-8447-5556
www.keithley.com.cn

法国

+33-01-69-86-83-60
www.keithley.fr

德国

+49-89-84-93-07-40
www.keithley.de

印度

080-30792600
www.keithley.in

意大利

+39-049-762-3950
www.keithley.it

日本

81-120-441-046
www.keithley.jp

韩国

82-2-6917-5000
www.keithley.co.kr

马来西亚

60-4-643-9679
www.keithley.com

墨西哥

52-55-5424-7907
www.keithley.com

俄国

+7-495-664-7564
www.keithley.ru

新加坡

01-800-8255-2835
www.keithley.com.sg

台湾

886-3-572-9077
www.keithley.com.tw

英国

+44-1344-39-2450
www.keithley.co.uk

有关购买方式或销售合作伙伴位置的详细信息，请访问 www.keithley.com/company/buy

