

◀ 青智 QINGZHI ▶

8961C1 发电机专用测试仪 使用说明书 (Ver 1.50)



青岛青智仪器有限公司

地址：青岛市崂山区山东头路 58 号盛和大厦 1 号楼五层

邮编：266101

电话/传真：0532—81920028(多线)，81920029(多线)

技术热线：(0)13953270323

网址：Http: //www.qingzhi.com

目 录

第一章	常规	1
第二章	功能简介.....	4
第三章	基本操作.....	5
第四章	输入连接.....	9
第五章	稳态测试.....	12
第六章	波形显示.....	13
第七章	谐波显示.....	14
第八章	不平衡度显示.....	15
第九章	整定测试.....	16
第十章	波动测试.....	17
第十一章	突加测试.....	18
第十二章	突卸测试.....	19
第十三章	录波测试.....	20
第十四章	参数设置.....	21
第十五章	数据管理.....	22
第十六章	日常维护及故障处理.....	23
第十七章	技术指标.....	24

第一章 常 规

简介:

本章主要介绍与8961C1发电机专用测试仪（以下简称为“测试仪”）有关的许多常规方面的重要内容。

包括:

- 注意事项。
- 保证及责任条件。
- 产品合格声明。
- 发货清单：测试仪套件中应包含的物品清单。
- 联系信息。
- **安全须知： 请先阅读！**

感谢： 欢迎选择青智仪器有限公司的产品，在本产品使用前请详细阅读本手册，以便于正确使用。

请注意以下事项:

1. 本手册的版权归青智仪器有限公司所有。在未经本公司书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本手册的任何内容。
2. 青智仪器有限公司遵循持续发展的策略。因此，青智仪器有限公司保留在不预先通知的情况下，对本手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。
3. 本手册的内容可能因为修改和改进而产生未经预告的变更。如有不详之处，请参照本手册提供的信息联系。
4. 青智仪器有限公司严格实施 ISO9001 质量管理体系。本公司产品虽然在严格的品质管理过程控制下制造、出厂，但如果出现不正常事项或意外之处，请通知本公司代理商、或参照本手册提供的信息联系。
5. 在产品使用过程中出现任何不正常事项或意外之处，请参照本手册提供的信息联系。
6. “青智 QINGZHI”为青岛青智仪器有限公司注册商标。

有限保证及责任限定

1. 青智仪器有限公司保证每一个产品在正常使用和维修期间都没有材料缺陷和制造工艺问题。测试仪的保证期限为 1.5 年；其附件的保证期限为 90 天。保证期从发货之日算起。零件、产品修理和服务的保证期为 90 天。

本保证仅适用于授权零售商的原始买方或最终用户，本保证不适用于保险丝，或者任何被公司确认为由于误用、改造、疏忽、意外、非正常操作和使用所造成的产品损坏。

公司保证软件能够在符合性能指标的条件下正常操作。公司并不保证软件没有错误或不会操作中断。

2. 青智仪器有限公司仅授权零售商为最终客户提供产品的保证。但并未授权他们代表青智仪器有限公司提供更大的或不同的保证。凡是从通过青智仪器有限公司授权的直销商处购买的产品，本公司都可提供保证支持。

3. 青智仪器有限公司的保证责任是有限的。本公司可以选择是否将依购买价退款、免费维修或更换在保证期内退回到本公司授权服务中心的有缺陷产品。

4. 为了获得保证服务，请联系青智仪器有限公司或授权零售商。

5. 本保证包括买方仅有的全部维修内容，并且已取代以其他方式明示或暗示的所有其他保证内容，包括但不限于为满足特殊适销性或要求所引起的任何暗示的保证内容。青智仪器有限公司不对任何特殊的、间接的、偶然的或后续的损坏或损失及数据丢失承担责任，无论是否由于违背担保合约或基于合同、民事侵权、信念或任何其它理由而导致这些损失。

产品合格声明

本声明仅适用于 8961C1 发电机专用测试仪。

测试仪产品由青智仪器有限公司设计、制造、并按照相关国家标准进行检验合格。

测试仪的所有知识产权归青智仪器有限公司所有。

测试仪的检验在施加标准信号的条件下完成。如果使用互感器扩展量程进行测试时，请考虑因为使用 PT（电压互感器）、CT（电流互感器）等而引入的误差。

发货清单

测试仪套件中包括下列物品，请仔细核对，如有不同，请及时联系本公司。

表 1-1 发货清单

序 号	名 称	数 量	单 位	备 注
1	发电机专用测试仪	1	台	
2	仪表用电源线	1	根	
3	仪表用 0.5A 保险丝	2	只	
4	仪表使用说明书	1	份	
5	合格证	1	张	
6	仪表检测报告	1	份	
7	保修单	1	份	
8	开箱检验反馈单	1	份	
9	通讯测试软件（光盘）	1	张	
10	RS485 通讯线	1	根	
11	RS232 通讯线	1	根	公司自制的三芯线
12	USB 通讯线	1	根	
13	RS485/232 转换器	1	只	
14				
15				

安全须知：请先阅读

1. 只能依照本手册的规定使用测试仪及其附件。否则，测试仪及其附件提供的保护可能会失效。警告一词代表对使用者构成危险的情况或行为。小心一词代表对测试仪可能造成损坏的情况或行为。

2. 警告：

为避免触电或引起火灾：

- 使用测试仪及其附件之前，请先完整阅读用户手册。
- 不要单独工作。
- 切勿在爆炸性的气体或蒸汽附近使用本测试仪。
- 只能使用测试仪所附带或经指示适用于测试仪的绝缘的测试导线。
- 使用前，检查测试仪、测试导线和附件的机体是否有损坏的情况。如有损坏，应立即更换。查看是否有缺损、裂缝或缺少塑胶件，特别留意连接器附近的绝缘。
- 拆下所有不正在使用的测试导线和附件。
- 不要施加超出测试仪额定值的输入电压、输入电流。
- 不要使用裸露的金属接头或香蕉插头。
- 不要将金属物件插入接头。
- **特别提示：** 本测试仪可以测试交流和直流信号，测试信号通过不同的接线端子接入，请使用时特别注意，严禁接入错误的测试信号。

3. 小心：

- 如果安全保护功能失效，使用测试仪可能存在危险。
- 使用前，请先检查测试导线是否有机机械损坏并更换损坏的测试导线！
- 请勿使用失效或不能正常工作的测试仪或其附件。应将设备送修。

仪表使用注意事项：

1. 仪表使用前，请注意检查所使用的附件是否适宜。
2. 仪表应在推荐的工作条件下使用。
3. 不要超过仪表的测量极限使用。
4. 在接入测试接线时请确保用电安全。



注意

仪表检定时：

1. 电压倍率和电流倍率必须均设为 1。
2. 线制为三相四线，仪表接线请参照三相四线接线图。

第二章 功能简介

简介

8961C1 发电机专用测试仪是为电机测试所制作的专用仪表。测试仪采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达 100MIPS，同时配备了速度为 200k 的高速 A/D 进行采样。设计广泛采用了高度集成芯片，使得整个仪表内部结构紧凑、简单。同时提高了整机的高可靠性和准确度。采用 320x240 大屏幕液晶显示（图文显示）。

本测试仪符合以下标准要求, 并按照以下要求对发电机进行测试。

GB/T 2820-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组；

GB 2820-1990 工频柴油发电机组通用技术条件；

GJB 1488-1992 军用内燃机电站通用试验方法；

GJB 235A-1997 军用交流移动电站通用规范；

测试项目

表 2-1：测试项目及测试参数

测试功能	测量参数	耗时	备注
稳态测试	电压 (U:V), 电流 (I:A), 有功功率 (P:W), 功率因数 (PF), 视在功率 (S:VA), 无功功率 (Q:Var), 有功电能 (Ep:W·h), 无功电能 (Eq:Var·h)	1 秒/次	
波 形	全部波形, 电压波形, 电流波形, 分相波形, 波形数据: 电压调制率, 电压峰值 Upk, 电压波峰系数 Ucf, 电压畸变率, 电流峰值 Ipk, 电流波峰系数 Icf		
谐 波	电压总谐波 (波形畸变率), 电流总谐波; 谐波棒形图, 电压偏离系数, 电压电流分次谐波 (工频 128 次, 中频 30 次); 电压谐波因数 (工频)		
不平衡度	电压不平衡度, 三相电压基波数据, 零序电压, 负序电压, 正序电压; 电压角度, 电流角度, 相角度; 相量图		
整定测试	电压整定上升范围, 相对的电压整定上升范围; 电压整定下降范围, 相对的电压整定下降范围; 频率整定上升范围, 相对的频率整定上升范围; 频率整定下降范围, 相对的频率整定下降范围;	100 秒	同时进行三相和平均值的测试
波动测试	波动电压最大值, 最小值, 稳态电压偏差; 波动频率最大值, 最小值, 稳态频率带	60 秒	
突加测试 (加 载)	加载时下降的最低瞬时电压, 瞬态电压偏差, 负载增加后的电压恢复时间; 加载时下降的最低瞬时频率, 瞬态频率偏差, 负载增加后的频率恢复时间;	12 秒 (工频)	
突卸测试 (减 载)	卸载时上升的最高瞬时电压, 瞬态电压偏差, 负载减少后的电压恢复时间; 卸载时上升的最高瞬时频率, 瞬态频率偏差, 负载减少后的频率恢复时间;	6 秒 (中频)	
录 波	三相电压波形; 四种录波模式: Umod(峰峰值, 256 点), 2000 点/秒, 4000 点/秒, Har(谐波模式, 工频 128 点/周波, 中频 64 点/周波);	每相记 28160 点	三相同 时录波

各参数项目的详细情况请参照相关章节内容, 分别予以详细介绍。

第三章 基本操作

简介

本章涉及测试仪的许多常规操作方面的内容：

- 测试仪供电
- 测试仪开机、关机
- 显示屏亮度、对比度的调整
- 锁定功能
- 按键介绍及操作示例
- 菜单导览

测试仪供电

测试仪使用交流电源供电。交流电源：AC 220V $\pm$ 10%， 50/60 Hz 交流电源供电。

开机关机

交流供电时，操作电源插座附近的电源开关，观察电源开关点亮，测试仪开机。开机画面出现前测试仪发出“嘀……”长声。

关机时，操作电源开关即可。

显示屏亮度

操作液晶亮度调整按键，在显示界面的下方出现亮度标识，并显示当前液晶亮度的数据，操作方向按键进行调整。增加亮度以提高强光下的可视性，降低亮度可降低耗电量。

显示屏对比度

操作液晶对比度调整按键，在显示界面的下方出现对比度标识，并显示当前液晶对比度的数据，操作方向按键进行调整。

数据锁定

操作锁定按键，在显示界面的上方出现反白显示的“锁定”标识。可以锁定当前显示数据。

按键介绍

测试仪面板共有可以操作的按键 31 个。按键在操作成功后有提示“嘀”声。各按键功能如下表所示：

表 3-1 按键功能一览表

序号	标 识	功能说明	备注
1	①	未使用	
2		液晶显示对比度调整，操作方向按键有效	
3		液晶亮度调整，操作方向按键有效	
4	SYSTEM	系统参数	
5	↑↓	方向按键：增加/减少按键	
6	←→	方向按键：左/右移位按键	
7	取 消	退出当前显示，并返回上一级显示	
8	设 置	操作后立即进入参数设置状态	
9	记 录	试验结果保存。按此键可以保存试验结果在内部 FLASH 内。	保存末次数据
10	锁 定	在测试状态下锁定显示数据	
11	F1-F5	软键，参照当前界面右边界的说明执行不同的功能	见相关章节
12	测 试	在“整定、波动、突加、突卸、录波”时，开始测试项目。	
13	稳态 1	显示稳态数据、电能数据； 数字键：1，设置或选择有效	双功能按键
14	波形 2	显示测试波形； 数字键：2，设置或选择有效	双功能按键
15	谐波 3	显示与谐波相关的图形或数据； 数字键：3，设置或选择有效	双功能按键
16	不平衡度 4	显示三相不平衡度的数据、角度相量； 数字键：4	双功能按键
17	整定 5	整定测试及相关数据、曲线 数字键：5	双功能按键
18	波动 6	波动测试及相关数据、曲线 数字键：6	双功能按键
19	突加 7	突加测试及相关数据、曲线； 数字键：7	双功能按键
20	突卸 8	突卸测试及相关数据、曲线； 数字键：8	双功能按键
21	录波 9	录波测试及电压波形； 数字键：9	双功能按键
22	●	小数点键：●	
23	0	数字键：0	
24	确 认	确认当前设置有效；	

说明：

锁定：按“锁定”可以锁定和解锁当前数据，以便观察。

记录：按“记录”可以保存或清除当前所做试验的数据，停电后保留数据。数据仅保留当前试验记录。

F1：保存；F3：清除。

软键介绍

在不同显示屏幕时可能提供不同的功能软键，每屏幕最多可以提供 F1、F2、F3、F4、F5 共 5 个功能软键。

各软键的当前功能请参照当前屏幕的提示内容执行。具体操作请参照相关测量模式的说明。

按键操作示例：以系统参数设置为例描述如何操作按键完成系统参数设置。

- 1 操作 SYSTEM 按键，测试仪响应“嘀”声，出现“系统参数”界面（如图 3-1）。
- 2 依次操作按键：123456；输入修改密码；
- 3 显示仪表型号，版本号，产品编号，量程等；

系统参数	
输入修改密码：*****	
仪表型号：8961C1	
版本号：1.1000	
产品编号：200701001	
交流电压量程：600.0V	
交流电流量程：5.0A	
直流电压量程：100V	
直流电流量程：20A	
出厂设置：*****	
07-04-17	按取消键退出，按确认键保存。
09-20-19	

图 3-1 SYSTEM 系统参数设置

4 出厂设置参数数据

表 3-2 出厂设置参数数据

参数位置	参数名称	出厂设置	参数位置	参数名称	出厂设置
系统参数	交流电压量程	600.0 V	参数设置	电压容差带	5.00 %
系统参数	交流电流量程	5.0 A	参数设置	频率容差带	5.00 %
参数设置	电压倍率（PT）	1.000	参数设置	电能累积时间	999.59
参数设置	电流倍率（CT）	1.000	参数设置	线 制	3P4W
参数设置	额定电压	220.00 V	参数设置	录波模式	4000 点/周波
参数设置	额定频率	50.00 Hz	参数设置	通讯地址	001
参数设置	额定空载频率	50.00 Hz	参数设置	通讯波特率	38400 Bit/S

操作“确认”按键，保存当前设置参数；

5 注意事项：

- 5.1 连续操作的间隔时间不能多于 1 分钟，否则自动退出当前参数设置，并不保存设置数据。
- 5.2 所有设置参数保存后有效。

菜单导览

测试仪的大部分功能都是通过菜单来操作。方向按键用来导览菜单，软键 F1 至 F5 及 确认 键用来选择。白色背景的高亮（反白）显示表示当前软键的选择有效。

下面以稳态数据为例描述如何使用。

- 1 打开稳态测试：操作按键“稳态”——直接打开稳态测试。
- 2 稳态测试界面：显示当前信息。
- 3 操作软键 F1，F2 进行菜单转换，实现显示数据的转换。

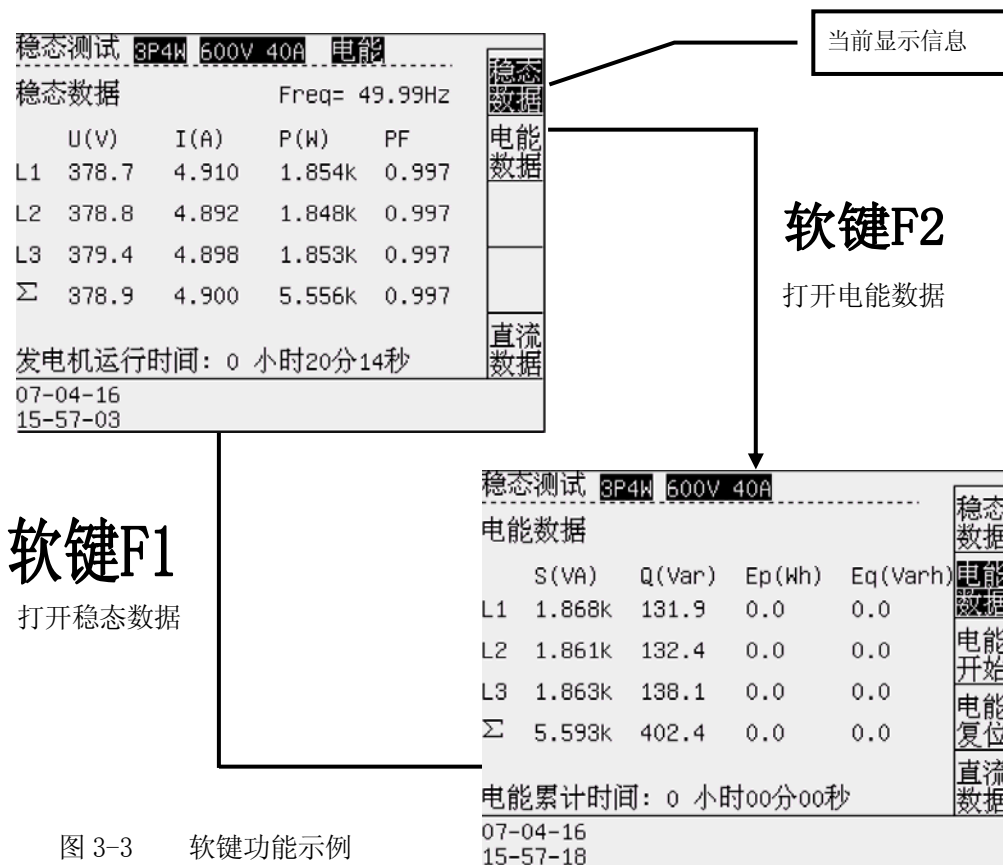


图 3-3 软键功能示例

第四章 输入连接

简介

本章解释了如何与被测发电机系统连接及如何调整测试仪的输入连接。

检验测试仪设置是否满足所测系统的特征。包括：

- 输入连接与线制

设置数据在确认后有效。要更改设置，请参阅第十四章。

测试仪输入端子

测试仪后面板接线端子说明：

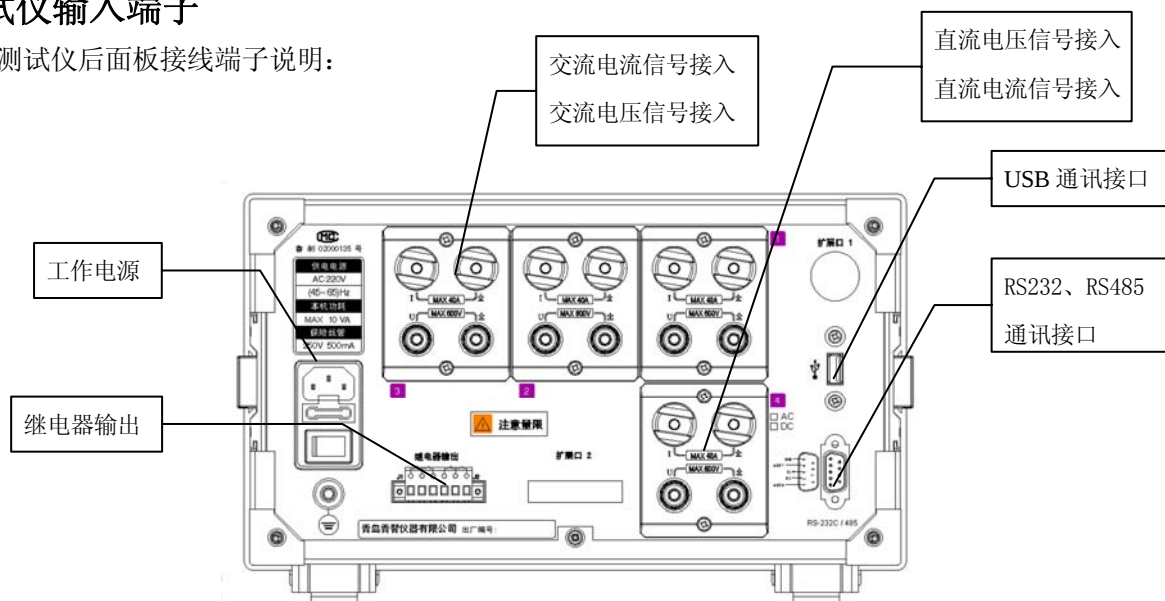


图 4-1 测试仪后面板

测试仪的后面板如图 4-1 所示，仪表的后面板有以下几部分组成：电源插座、测量接线端子（交流、直流）、继电器输出控制端子（突加、突卸控制端子）、串行口等。

电源插座是给仪表供电的电源输入，仪器的供电为交流 220V/50Hz，在电源插座的下方须放入保险丝，保险丝的规格为 250V /0.5A；

交流测量接线端子为连接测量回路的端子，端子 1~6 为电流测量端，端子 7~12 为电压测量端。对于不同的线制方式，仪表的外部接线方法都不同。

直流测量接线端子（附近有标识）。上部端子为电流测量端，下部端子为电压测量端。

突加、突卸继电器的常开、常闭、公共触点。常开（常闭）平时处于断开（吸合）状态，当进行试验时，继电器吸合，测试完毕后断开。继电器的触点最大容量为 AC 220V/3A，使用时不能超出，否则易损坏仪表。

J1 为突加控制继电器，J2 为突卸控制继电器。继电器左端为常闭触点，中间为公共点，右端为常开触点。

突加试验时继电器 J1 动作；突卸试验时继电器 J2 动作。

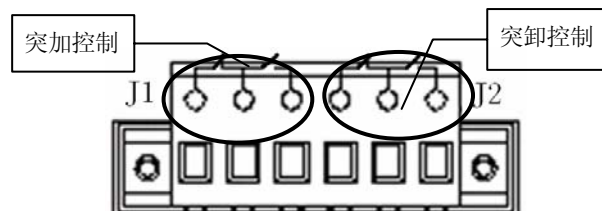


图 4-2 继电器输出端子

继电器控制输出见图 4-3

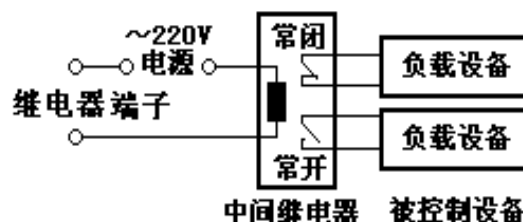


图 4-3 继电器端子的扩展使用

输入连接

测试仪具有交流信号测量端子（6 个电流、6 个电压）和直流信号测量端子（2 个电流、2 个电压）。使用时请注意。

如有可能，请在连接之前尽量断开电源系统。请勿单独工作并遵照第一章“安全须知”中所列警告信息操作。对于三相系统，请依照典型接线图所示连接。

典型使用接线图

测试交流信号的典型接线方式请参照下图所示。

1 在不采用外部互感器时的典型接线图（共四种）：

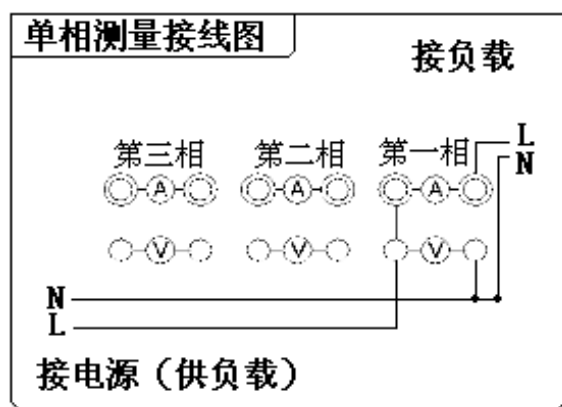


图 4-4 单相接线图

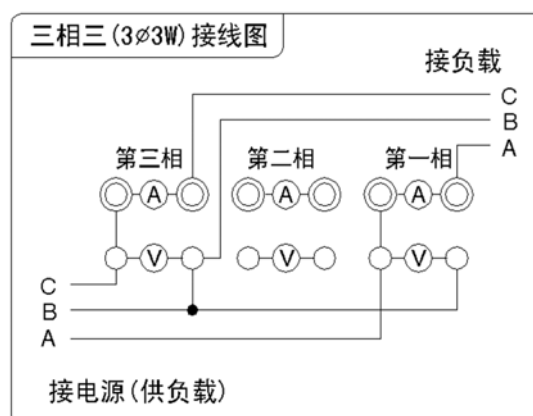


图 4-5 3P3W 接线图

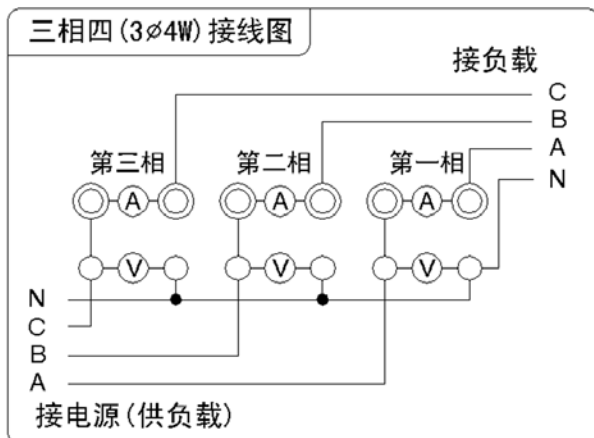


图 4-6 3P4W 接线图

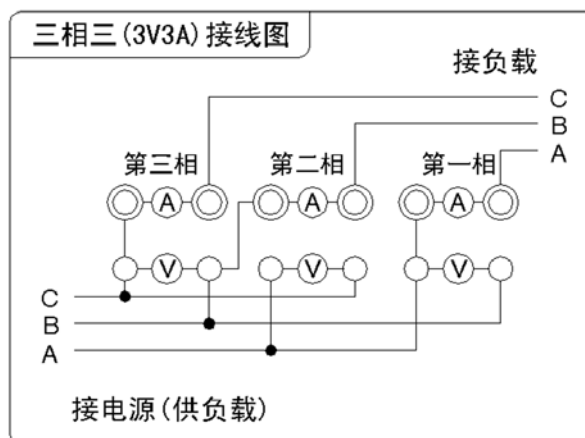


图 4-7 3V3A 接线图

2 使用外部互感器时的典型接线图（共四种）：

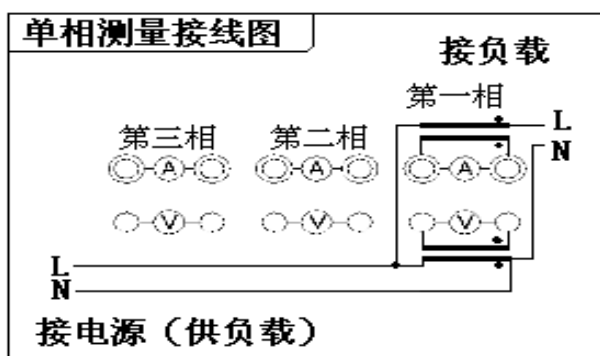


图 4-8 单相 (PT / CT) 接线图

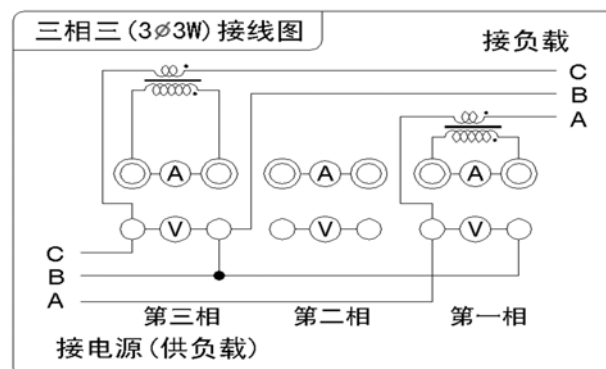


图 4-9 三相三线 (3P3W--CT) 接线图

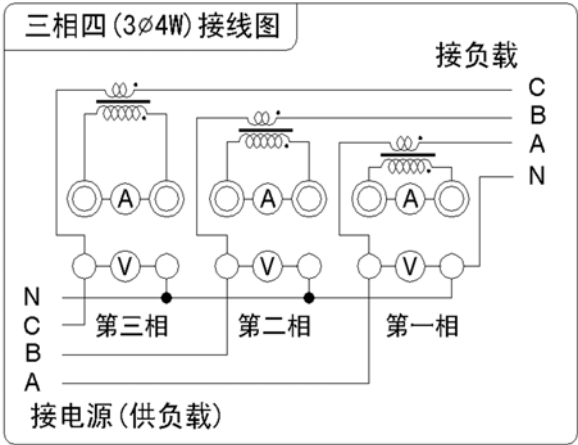


图 4-10 三相四线（3P4W—CT）接线图

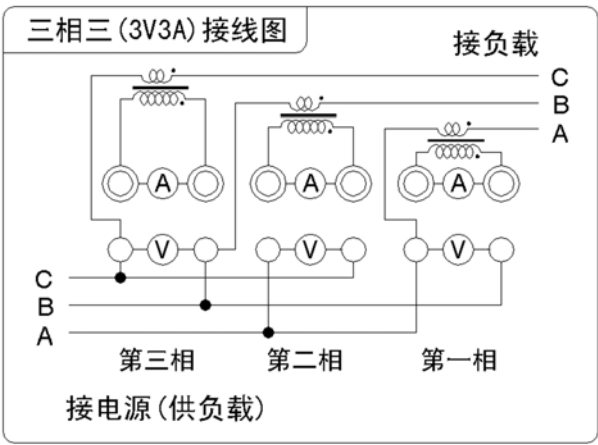


图 4-11 三相三线（3V3A—CT）接线图

典型接线方式，请参照测试仪典型接线图所示。连接各标识端子与仪表相应标识位置。使用互感器时，请注意互感器同名端的标识与接线图必须一致，否则，可能影响数据的正确性。

测试直流信号的典型接线方式请参照下图所示。

请特别注意以下事项：

1. 直流信号测量量程：电压 100V，电流 20A；
2. 典型接线图见图 4-12

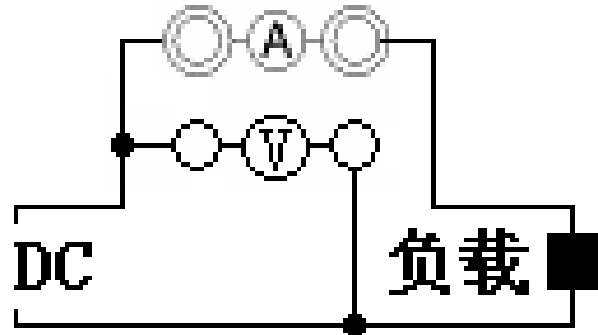


图 4-12 直流信号接线图

测试数据说明：

- 1 使用外接电压 PT、电流互感器 CT 时应将电压、电流变比（初级与次级比值）准确设置（参照第十三章）。
- 2 显示数据为加在仪表测量端子的参数的实际数值（测试数据）与变比的乘积。公式如下：

$$U_o = U * PT; \quad I_o = I * CT; \quad P_o = P * PT * CT; \quad Q_o = Q * PT * CT; \quad S_o = S * PT * CT;$$

公式中参数的意义如下：

显示数据：电压 U_o 、 电流 I_o 、 有功功率 P_o 、 视在功率 S_o 、 无功功率 Q_o ；

测试数据：电压 U 、 电流 I 、 有功功率 P 、 视在功率 S 、 无功功率 Q ；

PT ：电压变比（请参照第十四章）。 **CT** ：电流变比（请参照第十四章）。

3 合计计算公式： 表 4-1 合计计算公式

线制	ΣU	ΣI	ΣP	ΣQ	ΣS	ΣPF
1 Φ 2W	U_1	I_1	P_1	Q_1	S_1	$\Sigma P / \Sigma S$
3 Φ 3W	$(U_1 + U_3) / 2$	$(I_1 + I_3) / 2$	$P_1 + P_3$	$Q_1 + Q_3$	$(S_1 + S_3) * 0.866$	
3 Φ 4W	$(U_1 + U_2 + U_3) / 3$	$(I_1 + I_2 + I_3) / 3$	$P_1 + P_2 + P_3$	$Q_1 + Q_2 + Q_3$	$S_1 + S_2 + S_3$	
3V3A	$(U_1 + U_2 + U_3) / 3$	$(I_1 + I_2 + I_3) / 3$	$P_1 + P_3$	$Q_1 + Q_3$	$(S_1 + S_2 + S_3) * 0.577$	

第五章 稳态测试

1 功能简介:

当前基本测量数据。适用于对发电机的实时监测。

2 进入稳态测试

通过操作按键“稳态 1”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 稳态数据见屏幕（图 5-1）

窗口依次显示频率 (Freq), 电压 (U:V), 电流 (I:A),

有功功率 (P:W), 功率因数 (PF),

L1, L2, L3 分别表示第 1, 2, 3 相的数据。

Σ 表示: 平均电压、平均电流、合计总功率、合计总功率因数。

在三相四线时, U1, U2, U3 分别为 UAB, UAC, UCB 之间的线电压。

3.2 电能数据见屏幕（图 5-2）

F3: 开始/停止电能累计;

F4: 电能复位, 累计数据清零 (电能累计停止后有效);

在电能累计状态时窗口上方的状态栏显示“电能”。

显示内容: 视在功率 (S:VA), 无功功率 (Q:Var),

有功电能 (Ep:Wh), 无功电能 (Eq:Varh)。

提示 1: 停止电能累计的方法: 手动 (F3 软键), 自动 (累计时间超过预置时间后停止)。

提示 2: 最大电能累计时间为 999 小时 59 分钟, 在参数设置中设置。

3.3 直流数据及波形见屏幕（图 5-3）

F5: 进入直流数据及波形屏幕;

显示直流电压、电流、功率及波形。

稳态测试 3P4W 600V 5A				
稳态数据	Freq= 54.99Hz			
U(V)	I(A)	P(W)	PF	
L1 221.9	9.735	1.039k	0.481	
L2 222.0	9.747	755.5	0.349	
L3 220.9	9.746	736.3	0.342	
Σ 221.6	9.743	2.531k	0.391	
U1=384.4 V U2=383.5 V U3=383.2 V				
发电机运行时间: 0 小时01分35秒				
09-02-27				
16-50-35				

图 5-1 稳态测试

稳态测试 3P4W 600V 40A				
电能数据				
S(VA)	Q(Var)	Ep(Wh)	Eq(Varh)	
L1 1.868k	131.9	0.0	0.0	
L2 1.861k	132.4	0.0	0.0	
L3 1.863k	138.1	0.0	0.0	
Σ 5.593k	402.4	0.0	0.0	
电能累计时间: 0 小时00分00秒				
07-04-16				
15-57-18				

图 5-2 电能数据—停止状态

稳态测试 3P4W 600V 40A		
直流数据波形	量程100V, 20A	
U=0.0V	I=0.00A	P=0.0W
07-04-16		
15-57-34		

图 5-3 电能数据—累计状态

稳态测试可以提供的软键功能见下表。

屏 幕	软 键	软键功能	备注
稳态数据	F1	进入稳态数据;	反白显示时操作无效
稳态数据	F2	进入电能数据;	
电能数据	F1	进行稳态数据;	
电能数据	F2	反白显示, 当前数据;	反白显示时操作无效
电能数据	F3	电能开始/电能停止操作;	
电能数据	F4	电能复位操作 (电能累计停止后有效);	
稳态、电能	F5	进入直流数据波形;	反白显示时操作无效

第六章 波形显示

1 功能简介:

显示当前信号的波形。适用于对发电机的基本信号波形的实时监测。

2 进入波形显示

通过操作按键“波形 2”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 波形显示见屏幕（图 6-1）

屏幕显示波形依次如下:

全部波形——所有测试信号的波形; (见图 6-1)

电压波形——所有测试信号的电压波形;

电流波形——所有测试信号的电流波形;

分相波形——分相显示测试信号的波形; 通过方向键转换;

波形数据——分别显示电压、电流的峰值、波形系数、总谐波值。

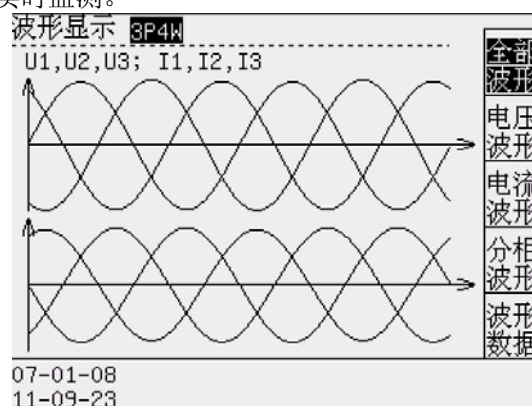


图 6-1 波形显示

3.2 其它屏幕示例

3.2.1 电压波形（图 6-2）

同时显示三相电压信号波形。

3.2.2 电流波形（图 6-3）

同时显示三相电流信号波形。

3.2.3 分相波形（图 6-4）

同时显示单相电压、电流信号波形。

操作方向键（← →）选择显示的信号。

3.2.4 波形数据（图 6-5）

同时显示三相信号的波形数据。数据说明如下:

Upk: 电压峰值; Ucf: 电压波峰系数;

Ipk: 电流峰值; Icf: 电流波峰系数;

THDu: 电压总谐波(电压畸变率);

THDi: 电流总谐波;

Umod, s: 电压调制率;

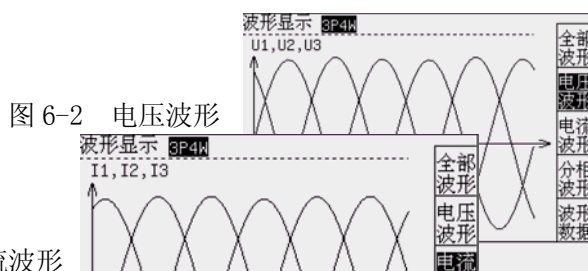


图 6-2 电压波形

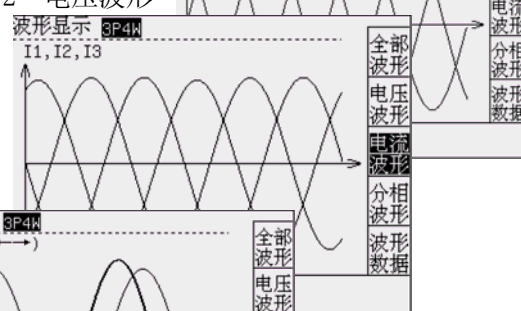


图 6-3 电流波形

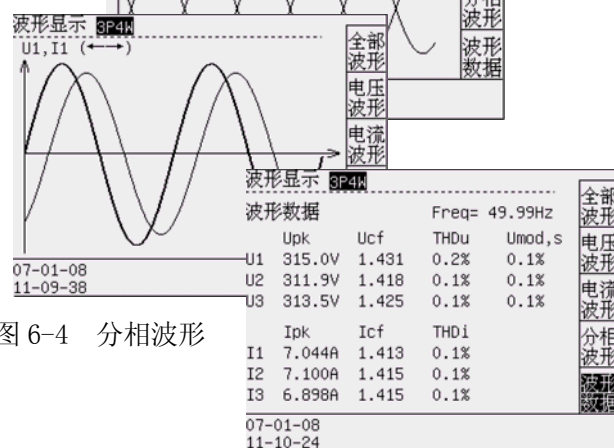


图 6-4 分相波形

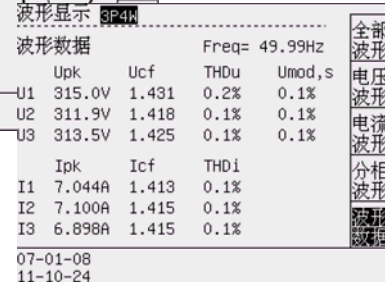


图 6-5 波形数据

4 可用软键的功能说明:

波形显示可以提供的软键功能见下表。

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
波形显示	F1	全部波形	进入全部波形; 反白显示时操作无效;	
波形显示	F2	电压波形	进入电压波形; 反白显示时操作无效;	
波形显示	F3	电流波形	进入电流波形; 反白显示时操作无效;	
波形显示	F4	分相波形	进入分相波形; 反白显示时操作无效;	方向键有效
波形显示	F5	波形数据	进入波形数据; 反白显示时操作无效;	

第七章 谐波显示

1 功能简介:

显示当前信号的谐波数据、棒图、及相关数据。

2 进入谐波显示

通过操作按键“谐波 3”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 谐波分析显示见屏幕（图 7-1）

谐波分析数据、棒图及相关数据依次如下:

谐波数据、棒图的内容可以通过方向键进行转换显示;

谐波数据——所有测试信号的谐波数据; (见图 7-1)

谐波棒图——所有测试信号的谐波棒图; (见图 7-2)

更多数据——与谐波相关的测试数据; (见图 7-3)

3.2 谐波数据屏幕（见图 7-1）

3.2.1 符号说明如下:

THD——总谐波; U——电压信号; I——电流信号;

% —— 谐波含有率; RMS——有效值。

3.2.2 功能操作如下:

按“←→”分别选择 1, 2, 3 相谐波数据。

按“↑↓”选择谐波显示次数。

3.2.3 谐波分析说明如下:

频率为 45-65Hz 时最多显示 128 次谐波,

频率为 360-440Hz 时最多显示 32 次谐波,

3.3 谐波棒图屏幕（见图 7-2）

功能操作如下:

按“←→”分别选择 1, 2, 3 相谐波棒图。

按“↑↓”选择谐波显示 2-128 次棒图。

3.4 更多数据屏幕（见图 7-3）

3.4.1 更多数据包括如下:

电压总谐波、电压偏离系数、电话谐波因数。

提示 1: 更多参数定义请参照相关国家标准。

提示 2: 谐波分析在测量数据大于 10%Um (量程) 后有效。

提示 3: 电话谐波因数仅适用于工频信号分析

4 可用软键的功能说明:

谐波分析显示可以提供的软键功能见下表。

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
谐波分析	F1	谐波数据	进入谐波数据; 反白显示时操作无效;	方向键有效
谐波分析	F2	谐波棒图	进入谐波棒图; 反白显示时操作无效;	方向键有效
谐波分析	F3	更多数据	进入更多数据; 反白显示时操作无效;	方向键有效

谐波分析 3P4W					谐波 数据 谐波 棒图 更多 数据
↔	U1(V)	U1(%)	I1(A)	I1(%)	
RMS	220.0	—	4.985	—	
THD	0.4	0.2	0.005	0.1	
m1	220.0	100.0	4.985	100.0	
m2	0.3	0.1	0.003	0.1	
m3	0.2	0.1	0.002	0.0	
m4	0.1	0.0	0.001	0.0	
m5	0.1	0.0	0.000	0.0	
m6	0.1	0.0	0.001	0.0	
m7	0.0	0.0	0.001	0.0	
m8	0.1	0.0	0.001	0.0	
m9	0.0	0.0	0.001	0.0	
07-01-08					
11-10-36					

图 7-1 谐波数据

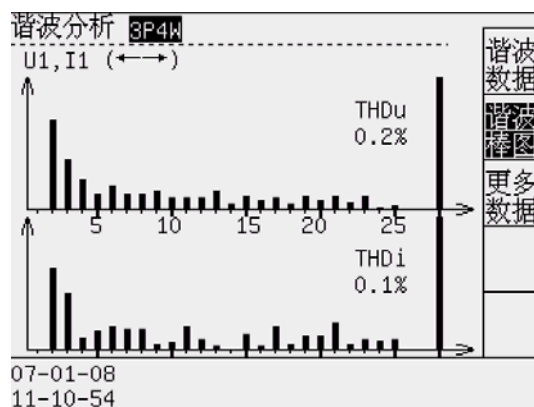


图 7-2 谐波棒图

谐波分析 3P4W			
	U1	U2	U3
电压总谐波	0.2%	0.2%	0.2%
电压偏离系数	3.1%	3.1%	3.1%
电话谐波因数	0.2%	0.2%	0.2%

谐波数据
谐波棒图
更多数据

07-01-08
11-11-02

图 7-3 谐波更多数据

第八章 不平衡度显示

1 功能简介:

显示三相信号的不平衡度数据及角度相量。

2 进入不平衡度显示

通过操作按键“不平衡度 4”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 不平衡度显示见屏幕（图 8-1）

不平衡度数据包括如下:

基本数据——不平衡度基本数据;（见图 8-1）

角度相量——相量图、角度;（见图 8-2）



图 8-1 不平衡度

3.2 不平衡度基本数据屏幕（见图 8-1）

基本数据包括如下:

- 不平衡度:（空载下负序电压对正序电压的比值）;
- 基波电压: U1、U2、U3;（三相基波电压分量）;
- 零序电压: U0;（零序电压分量）;
- 负序电压: U-;（负序电压分量）;
- 正序电压: U+;（正序电压分量）;



图 8-2 相量角度

3.3 角度相量屏幕（见图 8-2）

图形显示电压, 电流的相量图。

角度相量数据包括如下:

- 电压角度: ΦU1、ΦU2、ΦU3;（三相电压相对于 U1 的角度值）;
- 电流角度: ΦI1、ΦI2、ΦI3;（三相电流相对于 U1 的角度值）;
- 相量角度: ΦL1、ΦL2、ΦL3;（每相电流相对于电压的角度值）;

4 可用软键的功能说明:

不平衡度显示可以提供的软键功能见下表。

表 8-1 软键功能说明

屏 幕	软键	软键说明	软 键 功 能	备注
不平衡度	F1	基本数据	进入基本数据; 反白显示时操作无效;	
不平衡度	F2	角度相量	进入角度相量; 反白显示时操作无效;	

第九章 整定测试

1 功能简介:

发电机整定测试，获得电压、频率的相关性能数据。

2 进入电压存储

通过操作按键“整定 5”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 电压整定数据见屏幕（图 9-1）。

电压整定显示数据包括:

$\Delta U_{s, up}$ ——电压整定上升范围;

$\delta U_{s, up}$ ——相对的电压整定上升范围;

$\Delta U_{s, do}$ ——电压整定下降范围;

$\delta U_{s, do}$ ——相对的电压整定下降范围;

3.2 电压整定曲线见屏幕（图 9-2）。

显示电压整定测试周期电压数据变化及极值。

F2——换页。换页显示 U1、U2、U3、 ΣU 各电压。

3.3 频率整定数据见屏幕（图 9-3）。

频率整定显示数据包括:

$\Delta f_{s, up}$ ——频率整定上升范围;

$\delta f_{s, up}$ ——相对的频率整定上升范围;

$\Delta f_{s, do}$ ——频率整定下降范围;

$\delta f_{s, do}$ ——相对的频率整定下降范围;

3.4 频率整定曲线见屏幕（图 9-4）。

显示频率整定测试周期

频率数据变化及极值。

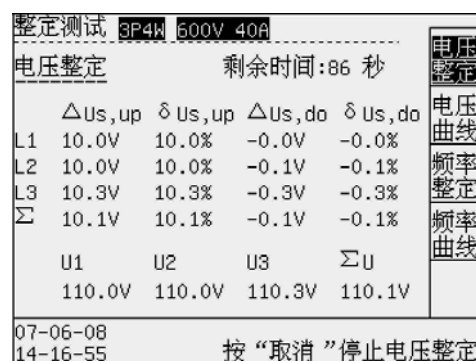


图 9-1 整定测试

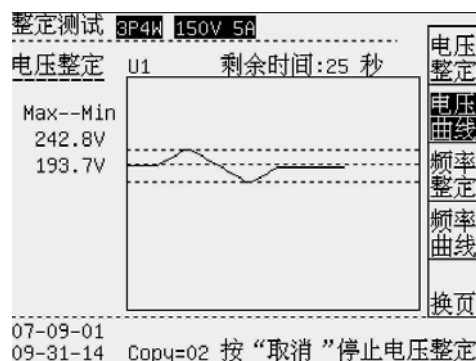


图 9-2 整定测试-曲线

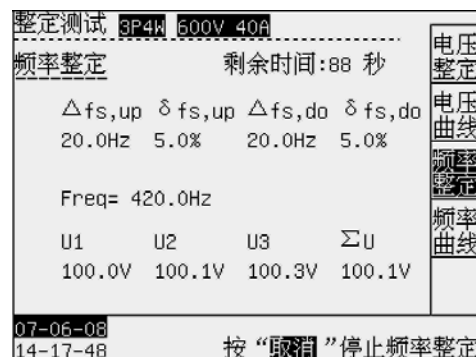


图 9-3 频率测试



4 可用软键的功能说明:

图 9-4 频率测试-曲线

电压存储可以提供的软键功能见下表。

表 9-1 软键功能说明

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
电压整定	F1	电压整定	进入电压整定; 反白显示时操作无效;	
电压整定	F2	电压曲线	进入电压曲线; 反白显示时操作无效;	F5 有效
频率整定	F3	频率整定	进入频率整定; 反白显示时操作无效;	
频率整定	F4	频率曲线	进入频率曲线; 反白显示时操作无效;	

第十章 波动测试

1 功能简介:

发电机波动测试, 获得相关数据。

2 进入启动测试

通过操作按键“波动 6”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 波动测试显示见屏幕 (图 10-1)

波动测试数据包括如下:

波动数据——发电机波动测试的电压极值及频率极值;

3.2 波动数据屏幕 (见图 10-1)

3.2.1 “测试”: 操作“测试”按键, 开始波动测试, 记录波动测试数据, 用于绘制波动数据曲线。测试时间 60 秒, 屏幕上方显示剩余时间。

3.2.2 “取消”: 操作“取消”按键, 强制停止波动测试。

U——当前电压, Ubmax——波动电压最大值,

Ubmin——波动电压最小值, δU_{st} ——稳态电压偏差;

F——当前频率, Fbmax——波动频率最大值,

Fbmin——波动频率最小值, βF ——稳态频率带

3.3 波动曲线屏幕 (见图 10-2)

3.3.1 “测试”: 操作“测试”按键, 开始波动测试;

“取消”: 操作“取消”按键, 强制停止波动测试。

Umax——波动测试的电压极大值; Umin——波动测试的电压极小值

Fmax——波动测试的频率极大值; Fmin——波动测试的频率极小值

3.4 波动曲线屏幕 (见图 10-3)

3.4.1 “测试”: 操作“测试”按键, 开始波动测试;

“取消”: 操作“取消”按键, 强制停止波动测试。

Umax——波动测试的电压极大值;

Umin——波动测试的电压极小值;

Fmax——波动测试的频率极大值;

Fmin——波动测试的频率极小值;

4 可用软键的功能说明:

启动测试可以提供的软键功能见下表。

波动测试 3P4W 150V 5A				
波动数据				
U(V)	Ubmax	Ubmin	δU_{st}	U1-F 曲线
L1 224.6V	225.1V	222.3V	1.2%	U2-F 曲线
L2 224.3V	224.8V	223.0V	0.8%	U3-F 曲线
L3 223.8V	224.5V	223.3V	0.6%	ΣU 曲线
Σ 224.2V	224.4V	223.2V	0.5%	
F(Hz)				
Fbmax	Fbmin	βF (Hz)		
50.00	50.40	49.58	1.6	
07-06-11 13-44-28 按“测试”开始波动测试				

图 10-1 波动测试

波动测试 3P4W 150V 5A				
波动曲线 U1 剩余时间:4秒				
Umax--Umin				U1-F 曲线
225.1V				U2-F 曲线
222.3V				U3-F 曲线
Fmax--Fmin				ΣU 曲线
50.40Hz				
49.58Hz				
07-06-11 13-44-22 按“取消”停止波动测试				

图 10-2 波动测试-U1 曲线

波动测试 3P4W 150V 5A				
波动曲线 ΣU				
Umax--Umin				U1-F 曲线
224.4V				U2-F 曲线
223.2V				U3-F 曲线
Fmax--Fmin				ΣU 曲线
50.40Hz				
49.58Hz				
按“测试”开始波动测试				

图 10-3 波动测试- ΣU 曲线

表 10-1 软键功能说明

屏 幕	软 键	软 键 说 明	软 键 功 能	备 注
波动测试	F1	波动数据	进入波动测试数据显示; 反白显示时操作无效;	
波动测试	F2	U1-F 曲线	进入 L1 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
波动测试	F3	U2-F 曲线	进入 L2 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
波动测试	F4	U3-F 曲线	进入 L3 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
波动测试	F5	ΣU 曲线	进入 Σ 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	

第十一章 突加测试

1 功能简介:

发电机突加负载时的输出特性。

2 进入启动测试

通过操作按键“突加 7”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 突加测试显示见屏幕（图 11-1）

突加数据——发电机突加测试期间的极值数据:

突加曲线——突加测试数据变化曲线:

3.2 突加数据屏幕（见图 11-1）

3.2.1 “测试”: 操作“测试”按键, 开始突加测试。

延时 1 秒后突加继电器吸合。测试时间在工频时为 12 秒, 在中频时为 6 秒。屏幕上方显示剩余时间。

3.2.2 “取消”: 操作“取消”按键, 强制停止突加测试。测试结束后突加继电器释放。

3.2.3 突加数据说明:

U——当前电压,

U_{dyn, min}——负载增加时下降的最低瞬时电压;

δU_{dyn} ——瞬态电压偏差,

t_{U, in}——负载增加后的电压恢复时间;

F——当前频率,

F_{d, min}——负载增加时下降的最低瞬时频率,

δf_d ——瞬态频率偏差,

t_{F, in}——负载增加后的频率恢复时间

3.3 突加曲线屏幕（见图 11-2）

3.3.1 突加曲线: 突加测试周期数据变化;

U_{max}, U_{min} ——突加测试的电压极大值, 极小值;

F_{max}, F_{min} ——突加测试的频率极大值, 极小值;

4 可用软键的功能说明:

启动测试可以提供的软键功能见下表。

表 11-1 软键功能说明

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
突加测试	F1	突加数据	进入突加测试数据显示; 反白显示时操作无效;	
突加测试	F2	L1 曲线	进入 L1 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突加测试	F3	L2 曲线	进入 L2 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突加测试	F4	L3 曲线	进入 L3 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突加测试	F5	ΣL 曲线	进入 ΣL 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	

5 计算响应时间的特殊说明:

为满足不同类型发电机的特殊要求, 在瞬态试验的计算响应时间可以在参数设置中更改为工频从 20 到 160 毫秒的时间, 中频从 10 到 80 毫秒的时间。(建议为工频 60 毫秒, 中频 30 毫秒)。

瞬态采样每个点计算数据为以每 20 毫秒(中频 10 毫秒)的间隔开始到采样响应时间结束这段时间内的平均有效值。



图 11-1 突加测试数据

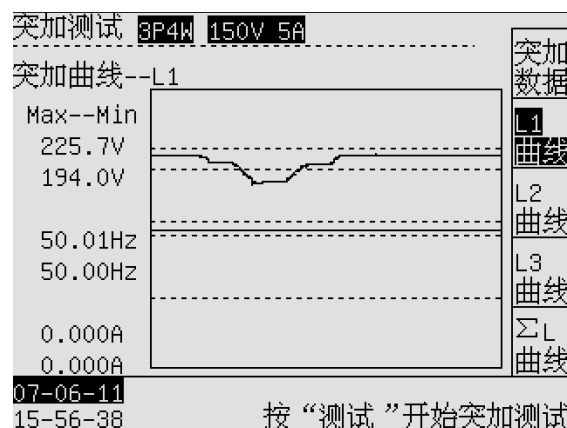


图 11-2 突加测试-L1 曲线

第十二章 突卸测试

1 功能简介:

发电机突卸负载时的输出特性。

2 进入启动测试

通过操作按键“突卸 8”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 突卸测试显示见屏幕（图 12-1）

突卸数据——发电机突卸测试期间的极值数据:

突卸曲线——突卸测试数据变化曲线;

3.2 突卸数据屏幕（见图 12-1）

3.2.1 “测试”: 操作“测试”按键, 开始突卸测试。

延时 1 秒后突卸继电器吸合。测试时间在工频时约 12 秒,

图 12-1 突卸测试数据

在中频时约 6 秒, 终止测试可以按“测试”停止。屏幕上方显示剩余时间。

3.2.2 “取消”: 操作“取消”按键, 强制停止突卸测试。测试结束后突卸继电器释放。

3.2.3 突卸数据说明:

U——当前电压,

U_{dyn, max}——负载减少时上升的最高瞬时电压;

δU_{dyn+} ——瞬态电压偏差,

t_{U, de}——负载减少后的电压恢复时间;

F——当前频率,

F_{d, max}——负载减少时下降的最高瞬时频率,

Δf_{d+} ——瞬态频率偏差,

t_{F, de}——负载减少后的频率恢复时间;

3.3 突卸曲线屏幕（见图 12-2）

3.3.1 突卸曲线: 突卸测试周期数据变化;

U_{max}, U_{min} ——突卸测试的电压极大值, 极小值;

F_{max}, F_{min} ——突卸测试的频率极大值, 极小值;

4 可用软键的功能说明:

启动测试可以提供的软键功能见下表。

表 12-1 软键功能说明

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
突卸测试	F1	突卸数据	进入突卸测试数据显示; 反白显示时操作无效;	
突卸测试	F2	L1 曲线	进入 L1 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突卸测试	F3	L2 曲线	进入 L2 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突卸测试	F4	L3 曲线	进入 L3 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	
突卸测试	F5	ΣL 曲线	进入 ΣL 电压、频率曲线; 反白显示时操作无效;	

5 计算响应时间的特殊说明:

为满足不同类型发电机的特殊要求, 在瞬态试验的计算响应时间可以在参数设置中更改为工频从 20 到 160 毫秒的时间, 中频从 10 到 80 毫秒的时间。(建议为工频 60 毫秒, 中频 30 毫秒)。

瞬态采样每个点计算数据为以每 20 毫秒(中频 10 毫秒)的间隔开始到采样响应时间结束这段时间内的平均有效值。

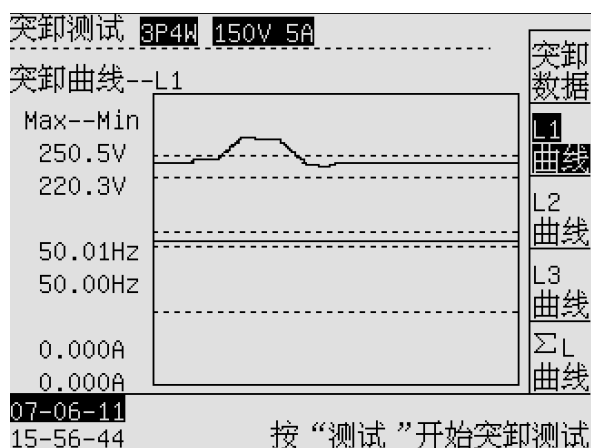
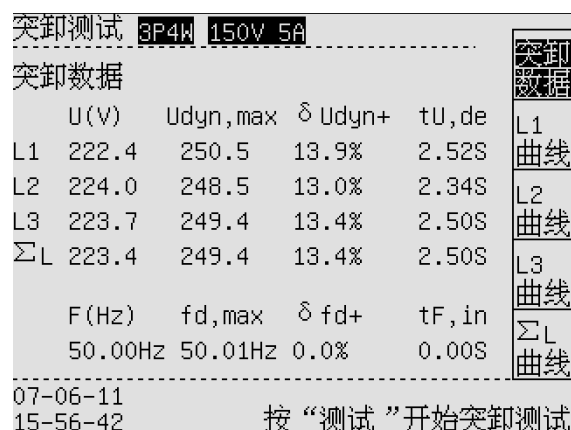


图 12-2 突卸测试-L1 曲线

第十三章 录波测试

1 功能简介:

记录电压波形，直观显示被测试电压信号的波形。

2 进入录波测试

通过操作按键“录波 9”进入。

3 屏幕内容说明:

3.1 录波测试显示见屏幕（图 13-1）

录波测试包括如下:

电压波形——同时显示各相电压的当前录波波形;

U1、U2、U3——分别显示各相电压的当前录波波形;

操作“方向键”，可以翻页显示不同页的录波曲线;

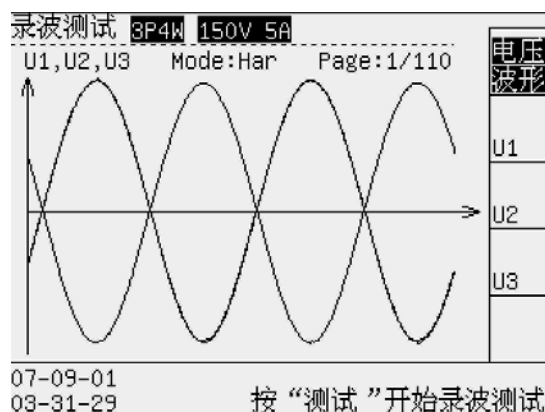


图 13-1 录波测试

3.2 录波测试屏幕（见图 13-1）

3.2.1 “测试”: 操作“测试”按键，开始录波测试，记录录波数据，用于绘制录波曲线。录波数据最多可以记录 110 页，不同的录波模式影响数据记录的时间长度和波形的结果。

3.2.2 “取消”: 操作“取消”按键，停止录波测试。

3.2.3 当前屏幕显示: 在录波测试期间的各相电压波形:

Mode——录波模式。录波模式可以设置为 U_MOD（峰-峰值，

2 点/周期），2000 次/秒，4000 次/秒，

HAR（每周波 128 次）等四种模式。

在 50Hz 信号时录波时间分别约为 1 秒，14 秒，

7 秒，4.4 秒。

录波模式在“参数设置”中改变;

U_MOD 模式只显示 1 屏（记录 256 点）;

其他模式显示 110 屏（记录 28160 点）。

Page——当前显示页数和总页数。操作方向键翻页。

按“↑↓”显示页数加减 1，按“←→”显示

页数加减 10。

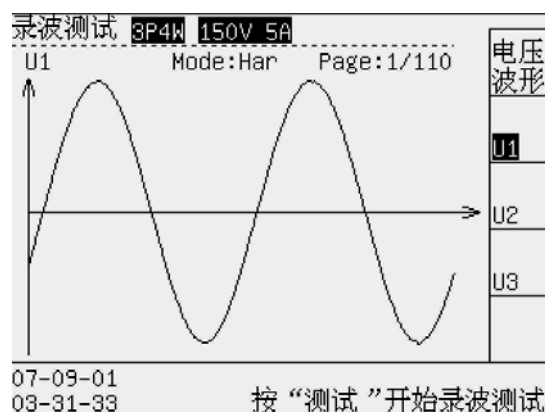


图 13-2 U1 录波曲线

3.2.4 其它屏幕显示

U1、U2、U3 屏幕显示形式完全相同，请参照执行。

4 可用软键的功能说明:

启动测试可以提供的软键功能见下表。

表 13-1 软键功能说明

屏 幕	软键	软键说明	软键功能	备注
录波测试	F1	电压波形	进入三相电压波形; 反白显示时操作无效;	方向键翻页
录波测试	F2	U1	进入 U1 电压波形显示; 反白显示时操作无效;	方向键翻页
录波测试	F3	U2	进入 U2 电压波形显示; 反白显示时操作无效;	方向键翻页
录波测试	F4	U3	进入 U3 电压波形显示; 反白显示时操作无效;	方向键翻页

第十四章 参数设置

1 功能简介:

设置测试仪的重要参数, 包括: SYSTEM、设置。

2 SYSTEM 系统参数设置 (见 14-1)

- 2.1 SYSTEM 参数设置内容为测试仪的基础数据。
- 2.2 输入修改密码“123456”后, 可以进行 SYSTEM 参数更改。
- 2.3 出厂设置——输入密码“123456”,
恢复出厂模式设置数据;

系统参数	
输入修改密码:	*****
仪表型号:	8961C1
版本号:	1.1000
产品编号:	200701001
交流电压量程:	600.0V
交流电流量程:	5.0A
直流电压量程:	100V
直流电流量程:	20A
出厂设置:	*****
07-04-17	按取消键退出, 按确认键保存。
09-20-19	

图 14-1 SYSTEM 系统参数

3 参数设置 (见 14-2)

按键“设置”进入参数设置。输入修改密码“123456”后, 可以修改参数。

电压倍率 (PT) ——电压互感器的变比 PT。

示例: 如果 PT 为 500V/100V, 则 $PT=500/100=5$;

电流倍率 (CT) ——电流互感器的变比 CT。

示例: 如果 CT 为 100A/5A, 则 $CT=100/5=20$;

额定电压——基准电压。

额定频率——基准频率。

额定空载频率——基准空载频率。

电压容差带——瞬态测试周期允许的电压变化范围。

频率容差带——瞬态测试周期允许的频率变化范围。

电能累积时间——电能累积自动停止的触发时间 (0-999 小时 59 分钟)。

瞬态计算响应时间——突加突卸试验的计算响应时间 20-160 毫秒(通过数字键 1-8 来选择, 建议 60ms)。

参数设置	
输入修改密码	: *****
电压倍率 (PT)	: 1.00
电流倍率 (CT)	: 1.00
额定电压	: 220.00 V
额定频率	: 50.00 Hz
额定空载频率	: 50.00 Hz
电压容差带	: 5.00 %
频率容差带	: 5.00 %
电能累积时间	: 999.59 小时·分钟
瞬态计算响应时间	: 60 毫秒
07-01-06	按取消键退出, 按确认键保存。
04-23-21	

图 14-2 参数设置-1

4 参数设置 (见 14-3)

按键“设置”进入参数设置, 操作 F5 换页。

输入修改密码“123456”后, 可以修改参数。

线 制: 参照第四章输入连接, 选择正确的线制方式;

1: 3P3W (三相三线二元件); 2: 3P4W (三线四相);

3: 3V3A (三相三线三元件); 4: 单相;

录波模式: 参照“录波测试”内容;

1: Umod (峰-峰值, 2 点/周期); 2: 2000 点/秒

3: 4000 点/秒; 4: Har (工频时: 频率*128)

通讯地址——与计算机进行数据通讯的测试仪地址, 0-199;

通讯波特率——与计算机进行数据通讯的速率, 可选 9600、19200、38400、57600Bit/S;

时钟设置——当前日期的时钟校准, 格式: 年-月-日 时-分-秒。

参数设置	
输入修改密码	: *****
线 制	: 3P4W
录波模式	: 64 点/周波
通讯地址	: 000
通讯波特率	: 9600 Bit/S
时钟设置	: 07-01-08 11-21-41
07-01-08	按取消键退出, 按确认键保存。
11-21-41	

图 14-3 参数设置-2

第十五章 数据管理

1 功能简介:

测试仪可以通过与计算机通讯进行数据传递, 测试仪提供 RS232/RS485、USB 三种硬件接口。

2 与计算机直接通讯的硬件连接

测试仪提供多种与计算机进行直接通讯的硬件连接方法。

方法 1: RS232 通讯。通过使用测试仪附件中的 RS232 通讯线与计算机的 RS232 接口直接连接。

该方法适用于分析仪与计算机通讯距离近 (小于 10 米), 无环境干扰的简单配置。

方法 2: RS485 通讯。通过使用 RS485 通讯线经 RS485/232 转换器与计算机的 RS232 接口直接连接。

该方法适用于分析仪与计算机通讯距离远 (小于 1000 米), 环境干扰较少的工业配置。

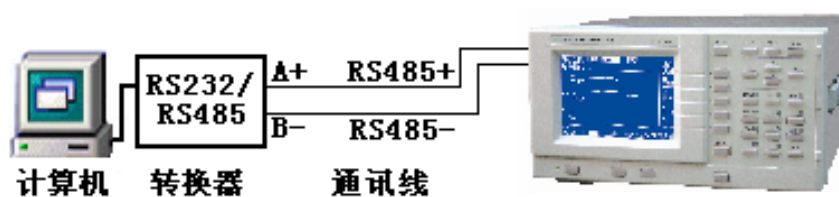


图 15-1 测试仪与计算机通讯—RS485

提示 1: 当环境干扰影响数据通讯的成功率时, RS485 通讯电缆请选择带屏蔽层的双绞线。

方法 3: USB 通讯。通过使用分析仪附件中的主 USB 通讯线与计算机的 USB 接口直接连接。

该方法适用于分析仪与计算机通讯距离近 (小于 2 米), 要求通讯速度高的实验室配置。

提示 2: 采用 USB 通讯时, 必须使用随机提供的专用 USB 通讯线并且安装 USB 驱动程序。

提示 3: 分析仪提供的串行口 RS232 和 RS485, 串行口的硬件接口均采用 9 针 D 型插座。

提示 4: 串行接口的引脚定义为:

RS232: 2---RXD 3---TXD 5---GND

RS485: 1---A 4---B

3. 计算机软件的使用

安装附件光盘中的“8961C1 发电机测试”。该软件适用于满足如下系统配置的计算机:

软件: 操作系统 Win2000、Windows XP、OFFICE 2000 以上

设置: 安装“8961C1 发电机测试”后, 执行该程序。界面如图 14-2。

1. 地址----与测试仪 SYSTEM 设置通讯地址相同。
2. 波特率----与测试仪 SYSTEM 设置波特率相同。
3. 通讯端口----选择计算机与分析仪连接的端口。

USB 连接时, 选择 USB 即可。

USB 通讯时不必设置地址和波特率。

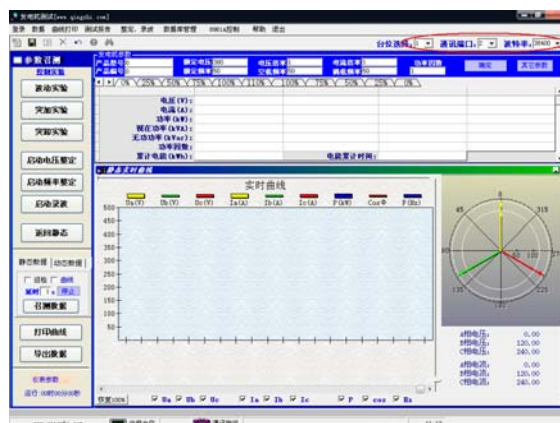


图 15-2 计算机软件界面

第十六章 日常维护及故障处理

1 内容简介:

讲述用户可以执行的基本维护程序，指导用户进行简单故障的处理。

2 清洁测试仪及其附件

用湿润的布和温和的肥皂清洁测试仪。不要使用腐蚀剂、溶剂或酒精。它们可能会损坏分析仪上的文字。

3 存放测试仪

如要测试仪较长一段时间，应该注意储存环境条件满足技术条件要求。

4 测试仪故障及排除方法:

1 测量数据出现明显偏差或功率出现负值

请检查测试仪使用的 PT、CT 的技术指标是否适宜，注意电压、电流接入信号的同名端位置。

2 测试仪串行口通讯失败

请检查串口线是否正确，可以按下面步骤进行调整：

a) 检查测试仪设置的通讯地址及通讯波特率是否与计算机的设置相同，若不同则修改设置。

b) 将测试仪和计算机连接线断开，测量测试仪和上位机的串行口信号线。

对于 RS232 口：测试仪和上位机的 TXD 对 GND 端应当为 $-8V \sim -12V$ 电压；

对于 RS485 口：计算机的 A 对 B 端应当为 $+2V \sim +5V$ 电压。

若上面的测试信号不正常则为接口或硬件连接存在问题。

3 串行口通讯可以接收到数据但数据经常出错


检查测试仪和计算机的通讯连接线接触是否完好，若使用环境的干扰较大则串口连线应采用屏蔽线并且将屏蔽层接地。

检查 RS232/485 转换器是否可靠？屏蔽线是否接地？通讯信号传递过程是否失效？

4 仪表开机时无显示。

使用交流电源供电时，请检查仪表电源是否接通？电源电压是否正常？是否符合要求？保险丝是否熔断；检查液晶显示屏幕的亮度、对比度的设置状态是否改变？

5 更换交流电源保险丝的方法:

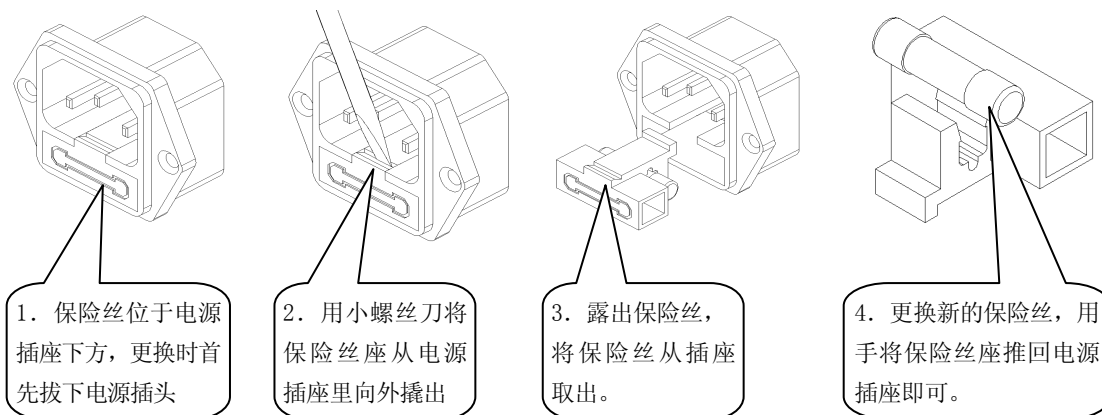

第十七章 技术指标

1 性能简介:

测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内, 测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。

2 技术指标:

2.1 测试仪提供的测试参数及各参数的技术指标见表 17-1。

表 17-1 测试仪主要性能及技术指标

测量参数	测量范围	测量误差	分辨力	过载能力
电压 (V)	20.0~600.0V	$\pm (0.1\% \text{读数} + 0.1\% \text{量程})$	0.1V	120%
电流 (A)	0.05~5.000A		0.001A	120%
有功功率	视电压电流量程而定	PF=1.0: $\pm (0.1\% \text{读数} + 0.1\% \text{量程})$ PF=0.5: $\pm (0.2\% \text{读数} + 0.2\% \text{量程})$	< 200W 0.1W ≥200W 1W	
功率因数	0.20~1.00	± 0.02	0.001	
频率(Hz)	45~65, 360~440	$\pm 0.05 \text{ Hz}$	0.01Hz	
电能累积时间	999 小时 59 分	$\pm 2 \text{ 秒/小时}$	1 秒	
电能	99999 kWh	同有功功率	0.1wh	

2.2 其它技术指标:

试验功能: 突加测试、突卸测试、录波 (都是三相同时试验)。

信号输入: 电压电流均为浮置输入;

测量信号最大峰值: 电压电流均为最大量程的 1.6 倍;

采样时间: 40us ;

显示时间: 1.0 秒;

显示方式: 320x240 大屏幕液晶显示 (图文显示);

仪表重量: 约 4 kg;

整机功耗: <10VA ;

仪表外形最大尺寸: 宽×高×深 (300×167×363)

2.3 工作环境:

温度: (0~40)℃; 湿度: (20%~75%)RH; 大气压力: (86~106)kPa

仪表工作电源: AC 220V±15% 50/60Hz

无较重的振动及电磁干扰;