

電壓保護電驛操作手冊

Voltage Protection Relay Instruction Manual

(PROMET410-V)



Neopis Co.Ltd.

世安企業股份有限公司

電話：02-8912-1230

傳真：02-8912-1238

目錄

1. 安全注意事項	3
2. 基本介紹	4
2.1 PROMET410-V 概要	4
2.2 主要功能與特色.....	4
3. 額定規格	5
3.1 設備	5
3.2 控制電源	5
3.3 輸入電壓	5
3.4 數位輸出	5
3.5 通訊	5
3.6 測試與環境	6
4. 安裝與操作	7
4.1 正面板設計	7
4.2 端子圖(Terminal map)	8
4.3 接線圖	9
4.4 尺寸與面板大小	10
4.5 通訊電路連接	12
5. 功能	13
5.1 保護電驛功能	13

5.2	紀錄功能	17
6.	操作與設定功能	18
6.1	操作狀態 LED	18
6.2	量測顯示功能	19
6.3	主目錄配置	19
6.3.1	如何操作 LCD 量測顯示與主目錄	19
6.3.2	電路保護相關設定目錄	20
6.3.3	系統相關設定目錄	26
6.3.4	故障資訊顯示目錄	30
6.3.5	自我診斷資訊顯示目錄	31
6.3.6	時間設定目錄	31
6.3.7	DO 設定目錄	31
6.3.8	測試目錄	33
6.3.9	刪除儲存資訊目錄	34
6.3.10	校正目錄	36

注意事項



在安裝 PROMET410 前,請先注意有無外觀上的損傷或零件缺少的狀況



在接線與斷線時,請先確認控制電源、電力電流與電壓已經關閉



高電壓與電流不斷在 PROMET410 端子上循環,直接接觸會導致重大的傷害



請根據 PROMET 410 之系統結構圖安裝,任何的錯誤安裝會造成 PROMET 顯示錯誤的資訊或者是造成系統故障



請根據正確的端子號碼連接電壓或電流於本體後方的端子台



請讓本體遠離易燃的或是具危害性的物質

2. 基本介紹

2.1 PROMET410-V 概要

PROMET - V 乃是為了有效率的保護三相電源而設計的高可靠度數位保護電驛,本電驛具有電流電驛單元,OVR、UVR 和 OVGR 等

2.2 主要的功能與特色:

1) 簡潔小巧的設備

以小巧簡潔且易於安裝與操作的數位配電盤為傲.混合了數個現行類比電驛配電盤成一個數位電驛,因此使整體架構可以更小巧簡潔

2) 供應數種事件資訊

- 故障事件

當線路故障時,它可儲存與管理故障資訊(時間、故障型式、操作、電驛元件等)最高四個時間序列的事件記錄

- 操作事件

它儲存與管理高達 16 項於操作過程發生的事件,例如控制事件(On,OFF ,Trip),以及事件發生時 , 時間序列的診斷

3) 便利的使用者介面

藉由通訊埠位於前面板的設計,可更簡單的使用個人電腦輸入與定義各種設定以及分類控制(使用本公司提供的軟體)

4) 多種的控制電源

當是使用市電的型式 , 可使用多種控制電源(AC/DC 110~220V)

5) 電源中斷後具自我診斷和備份功能

PROMET410 執行持續的自我診斷如 CPU 確認、記憶體問題判別、I/O 診斷、控制電源確認,且異常警告與儲存診斷事件可讓使用者快速的反應與確認任何缺陷與故障

3. 額定規格

3.1 設備

- 1) 尺寸(長 x 寬 x 高) : 187x110x182
- 2) 重量 : 1.3Kg

3.2 控制電源

- 1) 輸入電壓 : AC/DC 110~220V(±30%),AC/DC 20~60V(選購)
- 2) 功率消耗 : 小於 5W

3.3 電壓輸入

- 1) 連線 : 三相三線系統,三相四線系統
- 2) 額定輸入 : 額定電壓 63.5~200V,額定頻率 50/60Hz
- 3) 輸入負載 : 低於 1VA

3.4 數位輸入/輸出

1)數位輸出

輸出型式	輸出容量	接點
跳脫(Trip)	30A/250VAC	1EA
警報(Alarm)	5A/250VAC	2EA

3.5 通訊

項目	規格
型式	RS485 兩線, 半雙工傳輸(通訊網路允許互相傳輸,但不能同時雙向傳輸), 分離式
傳輸速率	9600/19200 bps
通訊協定	MODBUS-RTU,DNP3.0

3.6 測試和環境

項目		規格
溫度	操作溫度	-20~60°C
	儲存溫度	-25~70°C
溼度	日平均 30~80%	
測試	絕緣阻抗	>10MΩ : DC500V Megger measurement
	AC 電壓測試	AC 60Hz 2000V/1min
	突波脈衝	1.2/50us 5kV +/-
	負載	電壓 : 1.15 倍額定值三小時 20 倍額定值 2 秒 功率 : 1.3 倍額定值三小時
	Oscillatory Transient	IEC60255-22-1 2.5kV
	EFT/Burst	IEC60255-22-4 Class A:4kV
	RFI Susceptibility	IEC60255-22-6
	Radiated electromagnetic	IEC60255-22-4
	突波	IEC60255-22-5 : 4kV
	ESD	IEC60255-22-2 :Contact(6kV),Air(8kV)
	EMI	IEC60255-25

4. 安裝與操作

4.1 正視圖

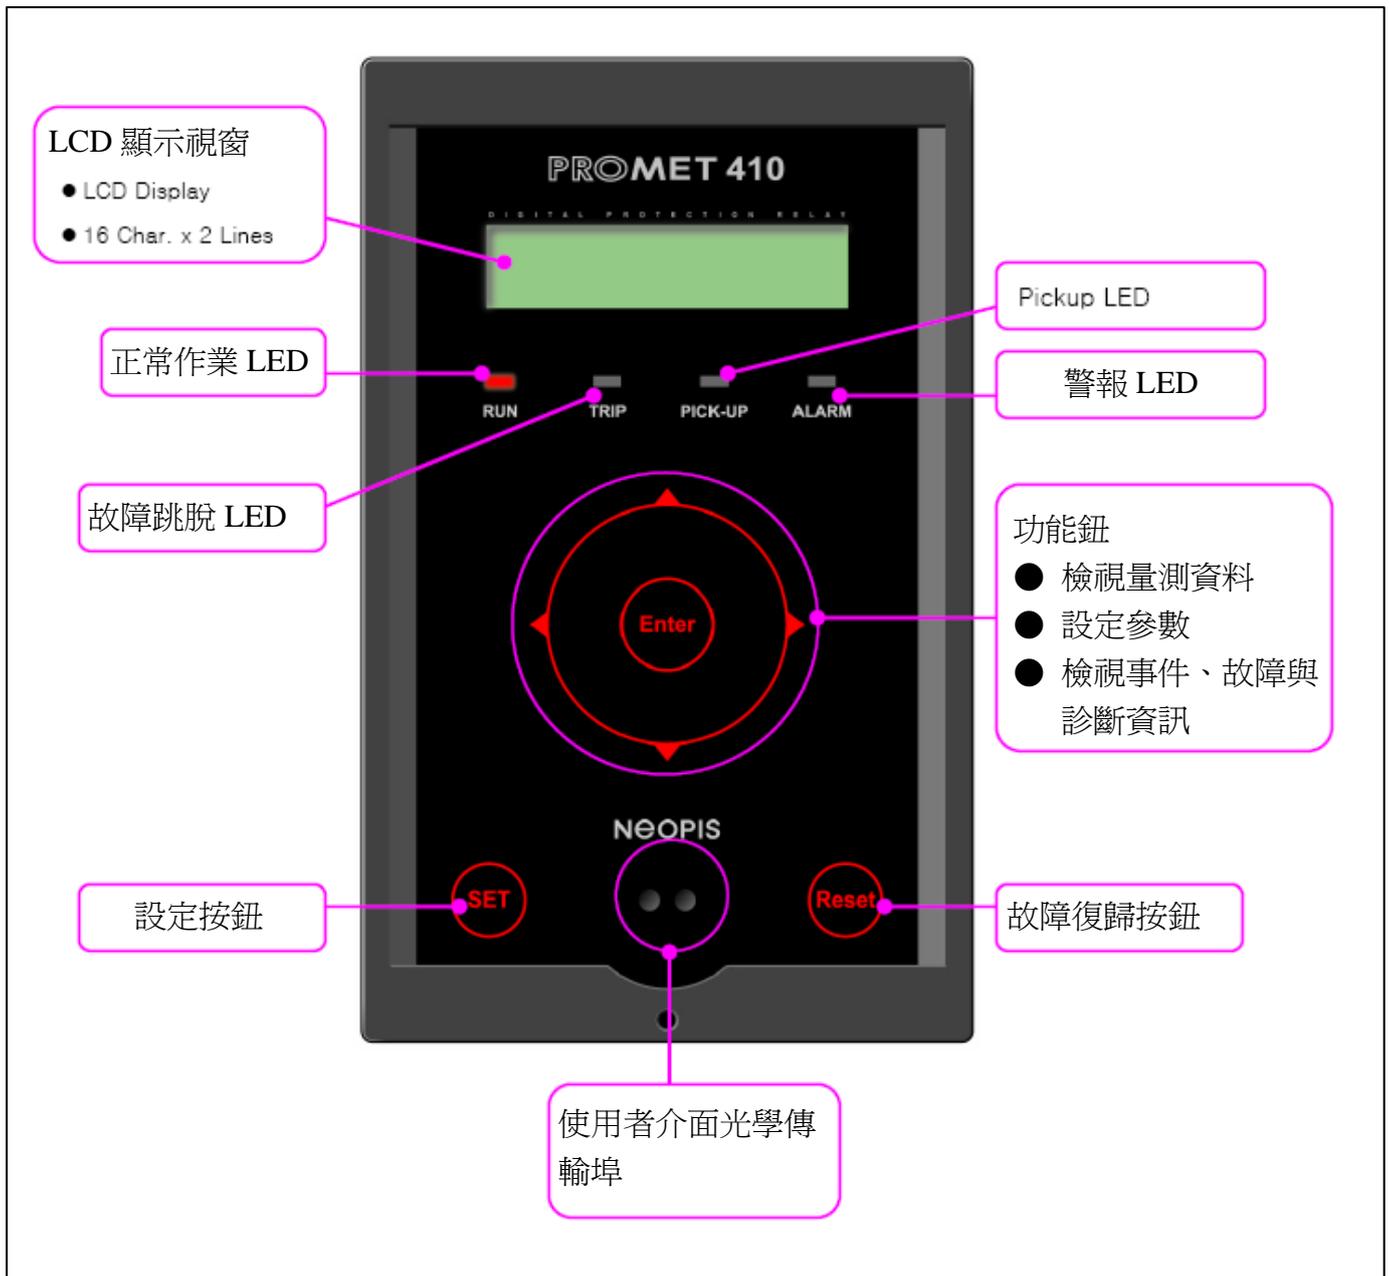


Fig 1) 正視圖

4.2 端子圖(Terminal Map)

下方圖示表示 PROMET410 本體後方的端子台部份。

FG 端子、A19 與 A20 是內部連接用且必需與配電盤的框架接地連接在一起

Va+	01	02	Va-
Vb+	03	04	Vb-
Vc+	05	06	Vc-
V0	07	08	V0
Trip Ry+	09	10	Trip Ry-
Alarm1 Ry+	11	12	Alarm1 Ry-
Alarm2 Ry+	13	14	Alarm2 Ry-
RS485+	15	16	L+
RS485-	17	18	N-
SG	19	20	FG

Fig 2) PROMET410 端子台示意圖

4.3 接線圖

假如我們根據 4.2 所示,連接相關線路於相對應的端子號碼,接線後的結果就如同下圖所示。

電壓輸入將使用 3 PT 被連接到 A、B、C 相,而 N 相則連接到 GPT 端子。

電源供應端 AC/DC 110-220V 可被連接到電源輸入端子 16、18。

至於框架接地電源可被連接到 20 號端子。

跳脫線圈連接到 09 和 10, +power 是接到 09 而 -power 是接到 10。

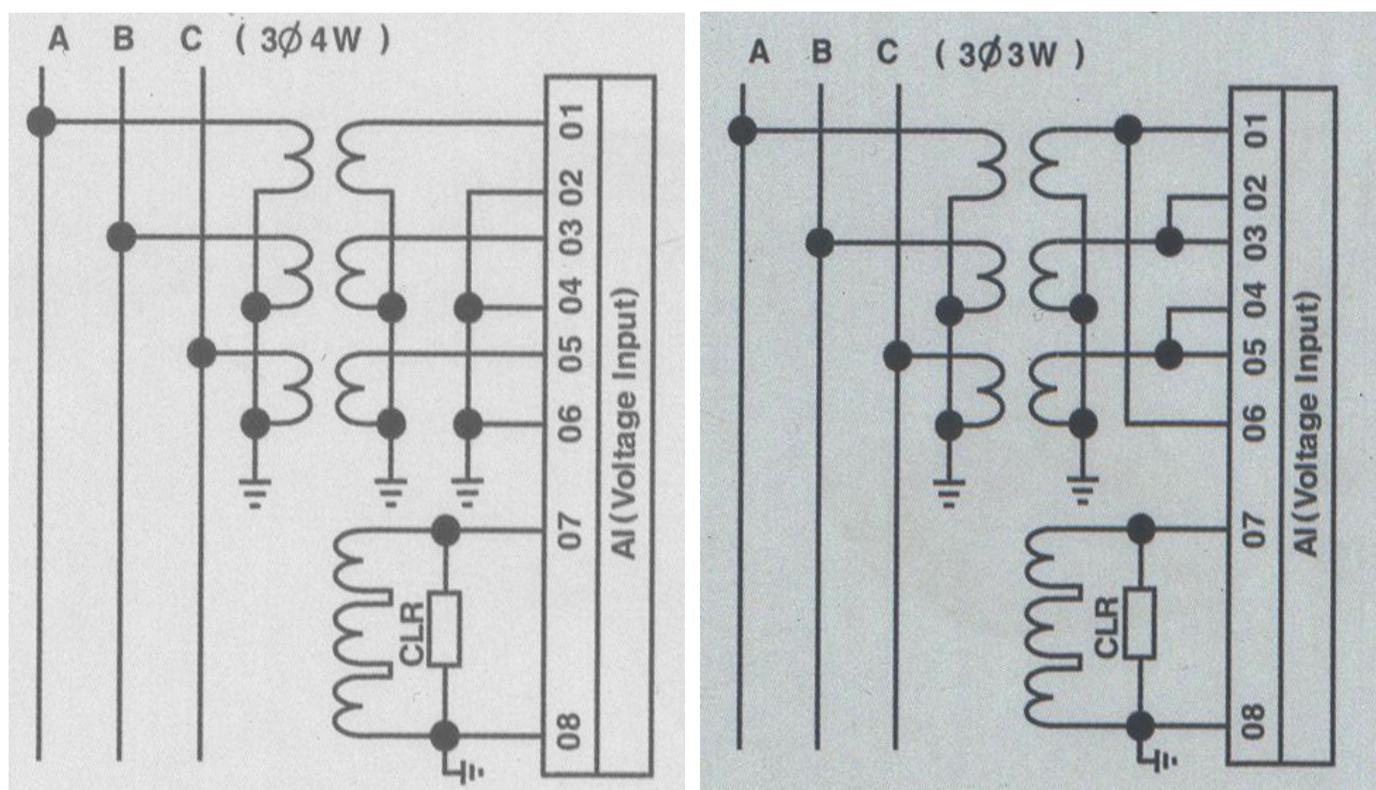


Fig 3) PROMET410-V 接線圖

4.4 尺寸與面板大小

4.4.1 正面

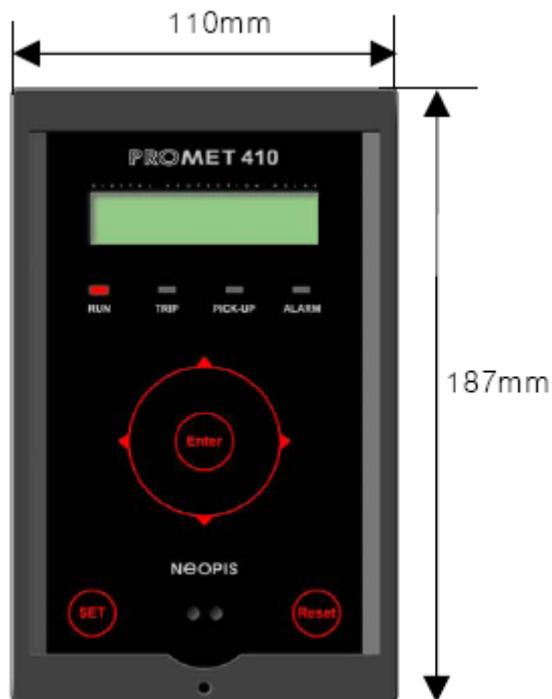


Fig 4) PROMET410 正視圖

4.4.2 側面

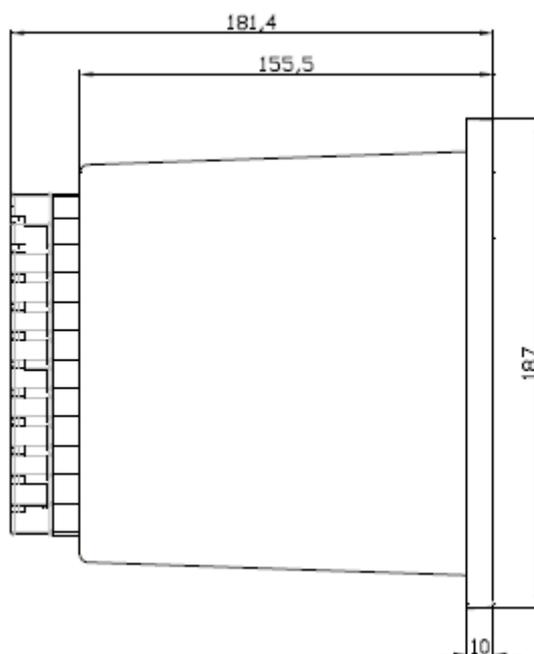


Fig 5) PROMET410 側視圖

4.4.3 上視圖

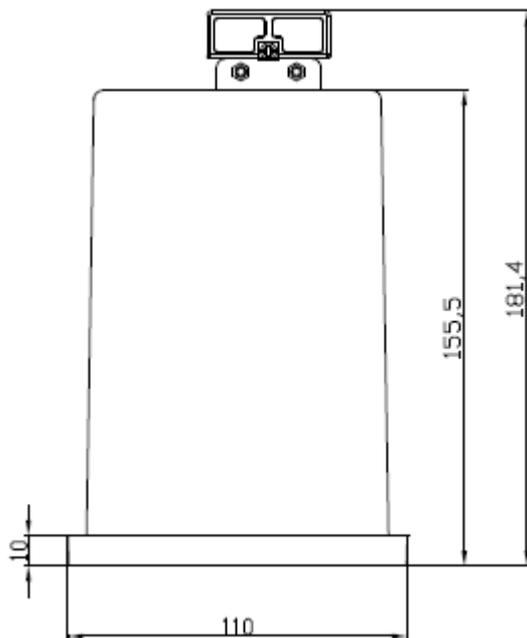


Fig 6) PROMET410 上視圖

4.4.4 面板安排

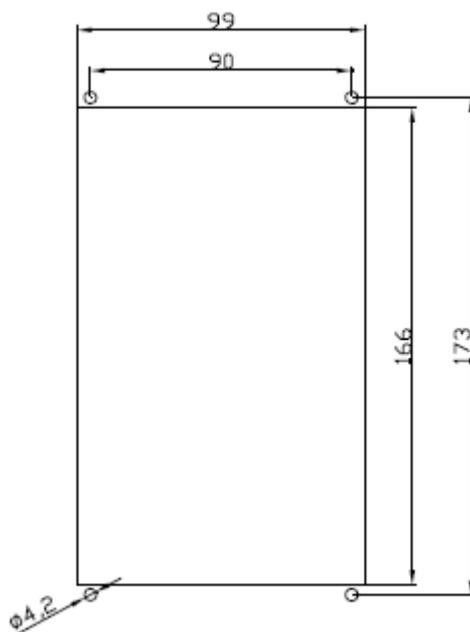


Fig 7) PROMET410 面板安排圖

4.5 通訊電路連接

爲了連接更高階的管理控制系統,本體提供獨立的 RS485 半雙工傳輸法。此種通訊方法允許最高 32EA 的多點通訊且最遠傳輸距離到達 1 km。

建議在 RS485 線上接上 120ohm 電阻和 0.01uF 電容, 如下圖所示。即使連接電容有困難,最少也要連接 120ohm 的電阻。

PROMET410 搭配了標準的通訊協定用以提供通訊方案在不同的管理系統上。

PROMET410 提供的通訊協定如下：

- MODBUS

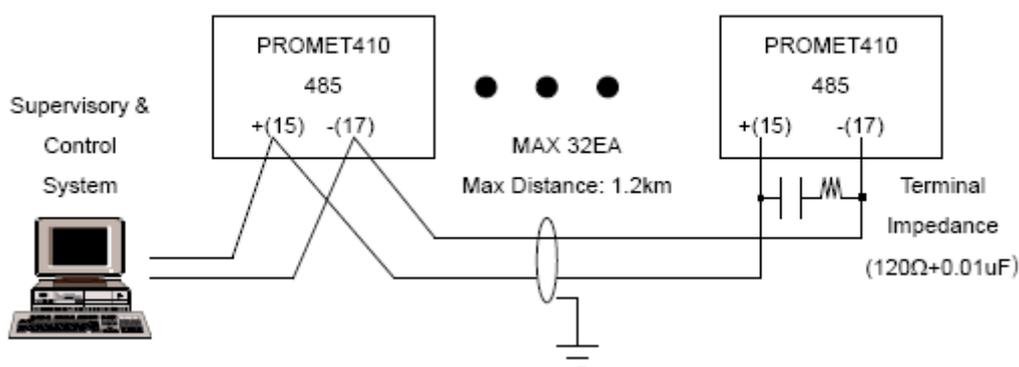


Fig 8) PROMET410 通訊連接示意圖

5. 功能

5.1 保護電驛功能

1) 電壓保護


PROMET410 遵循 IEC-60255 標準,針對電壓使用反時性特性曲線和定時

性特性曲線提供電驛功能

● OVR 反時性特徵曲線的基本公式

$$T_{operate} = \left(\frac{11.5}{(V/V_s)^{2.0} - 1} \right) \times \frac{T_m}{10}$$


V = input Voltage, **V_s** = Setting Voltage, **T_m** = Time multiplier

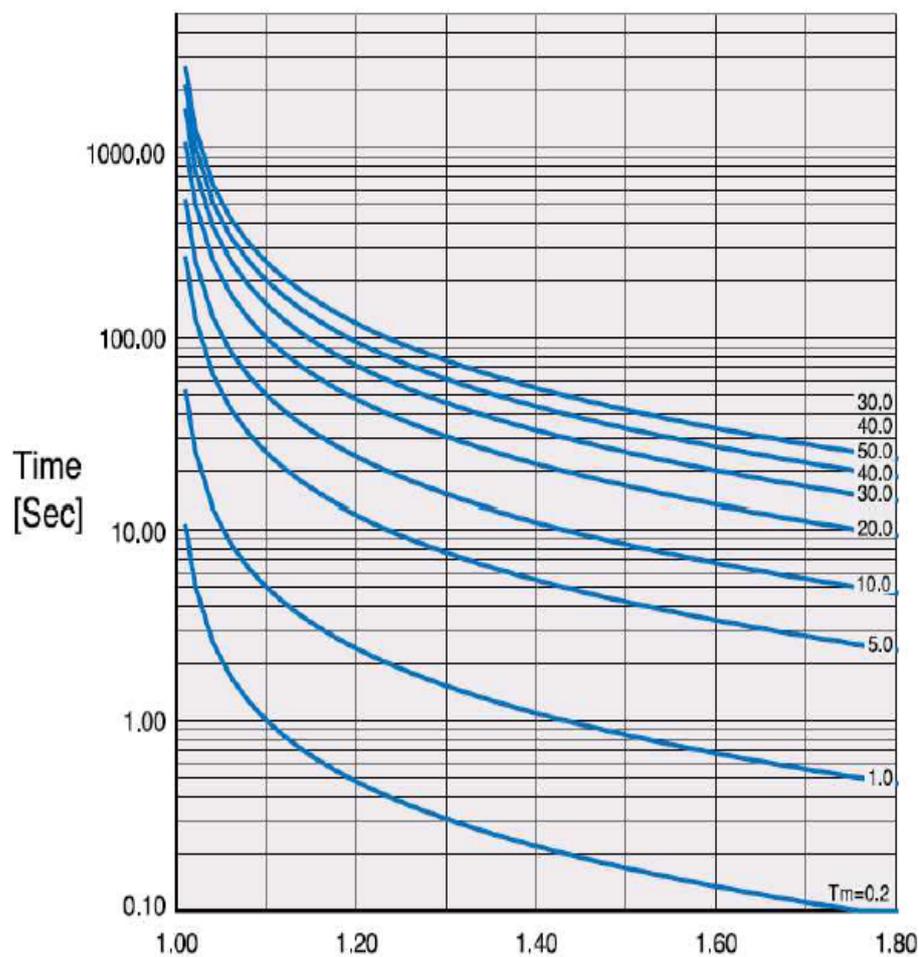

- OVGR反時性特徵曲線

$$T_{operate} = \left(\frac{11.5}{(V/V_s)^2 - 1} \right) \times \frac{T_m}{10}$$


V= input Voltage, **V_s** = Setting Voltage, **T_m** = Time multiplier

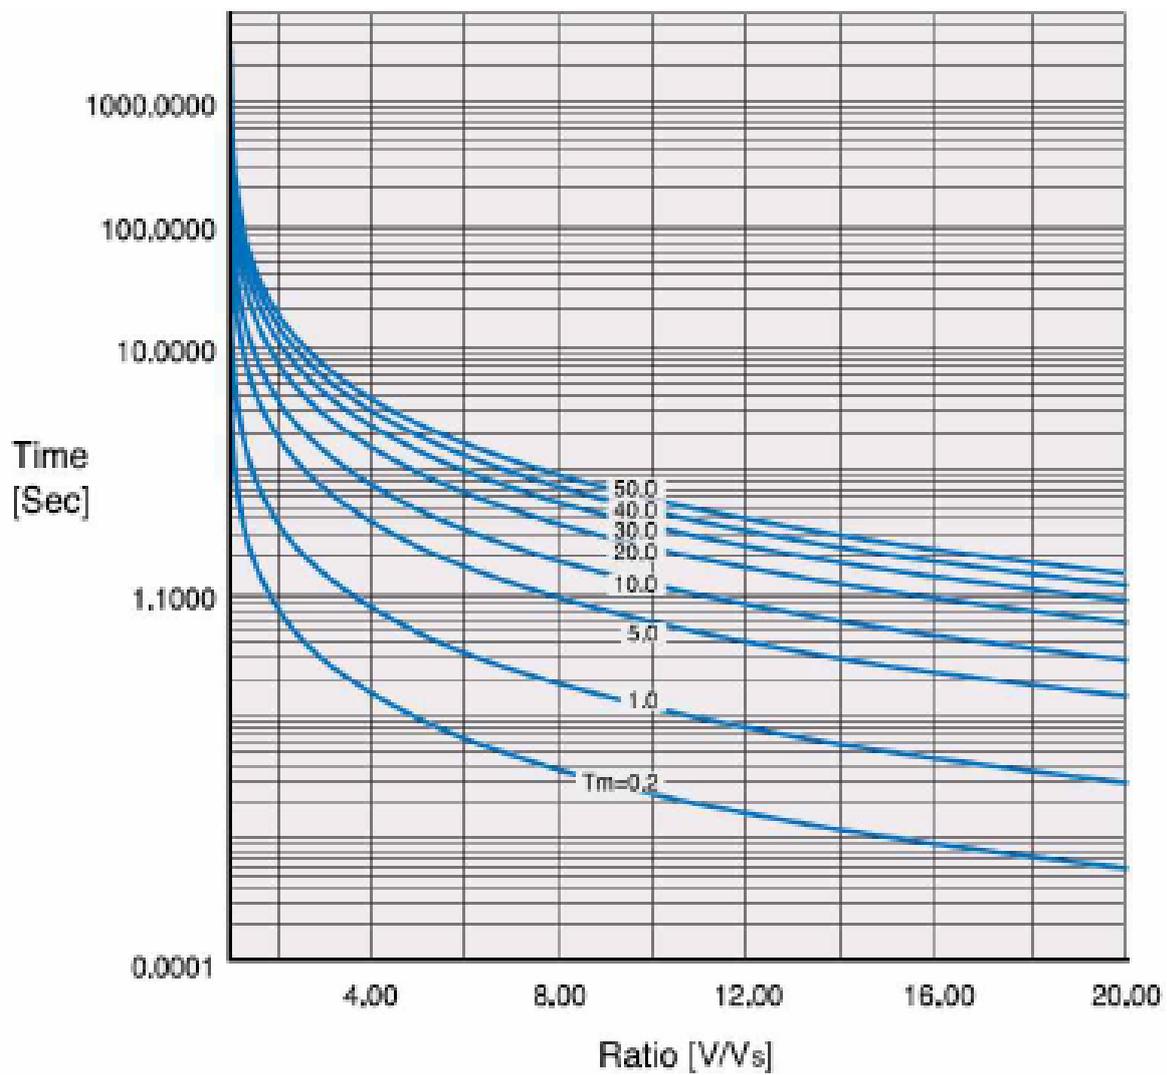

● UVR反時性特徵曲線

$$T_{operate} = \left(\frac{8.0}{(1 - (V/V_s))^{2.0}} \right) \times \frac{T_m}{10}$$

V= input Voltage, Vs = Setting Voltage, Tm = Time multiplier

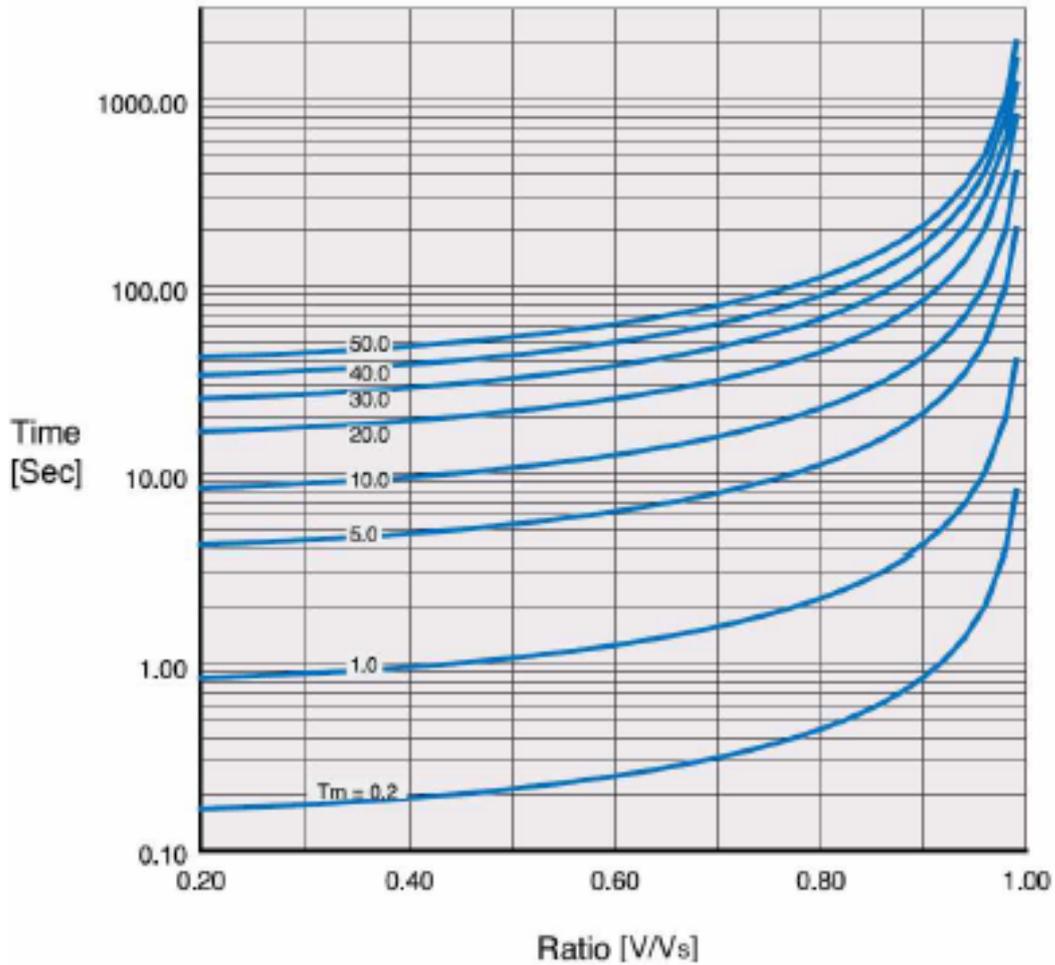

保護電驛功能的設定範圍以及特徵

Relay Function	Relay Type	Pickup Set		Operation Time Set		characteristic
		Setting Range	Step	Setting Range	Step	
OVR (59)	Delay Time	50 - 180 [V] ,Block	1V	0.1~ 50 ,0	0.1	Normal Inverse
				0.1~ 50 ,0S	0.1Sec	Definite Time
OVGR (64G)	Instant Time	50 - 180 [V] ,Block	1V	40ms~120Sec	0.01Sec	Instant
	Delay Time	8 - 140 [V] ,Block	1V	0.1 - 50,0	0.1	Normal Inverse
				0.1 - 50,0	0.1Sec	Definite Time
UVR (27)	Instant Time	10 - 140 [V] ,Block	1V	0.1~ 50 ,0	0.1	Normal Inverse
				0.1~ 50 ,0S	0.1sec	Definite Time

5.2 記錄功能

5.2.1 故障資訊記錄功能

PROMET410 記錄並儲存最高 4 項的操作故障相關資訊於 FRAM 中,也提供線路保護,是保護電驛功能的一部份。

詳細的紀錄資訊條列如下:

- 故障發生時間(Year/Month/Date/Hour/Minute/Sec)
- 故障發生相位(A/B/C/N)
- 電驛作動相位
- 每相的故障電壓大小

6. 操作與設定功能

6.1 操作狀態 LED

所有指示用的 LED 燈共有四組，分別是運作狀態 LED、啓始 LED、跳脫 LED 和警報 LED，如下圖所示。每一項的詳細介紹如下：

6.1.1 運作/故障 LED

顯示 PROMET-410 運作狀態用的 LED 燈，基於電驛自我診斷的功能，假如運作是正常的，會亮起綠色的 LED 燈。假如自我診斷辨識出故障或問題，綠色的燈會關閉。並可透過 LCD 診斷資訊目錄來確認故障事件。

6.1.2 啓始 LED

假如電壓超過電驛設定的啓始設定值時，此 LED 燈會開始閃爍黃色的燈。此時如果電壓值下降到設定值之下，LED 燈就會關閉。

6.1.3 警報 LED

假如電壓超過電驛設定的警報值時，紅色的 LED 燈就會開始閃爍，按下故障重設鍵可以關閉 LED 燈。

6.1.4 跳脫 LED

假如故障電壓一直維持在故障設定值之上，當他超過了設定的運作時間後，跳脫接點會輸出且跳脫 LED 燈會亮起紅燈。當從故障狀態中修復與恢復後，藉由按下故障重設鍵可以關閉此 LED 燈。

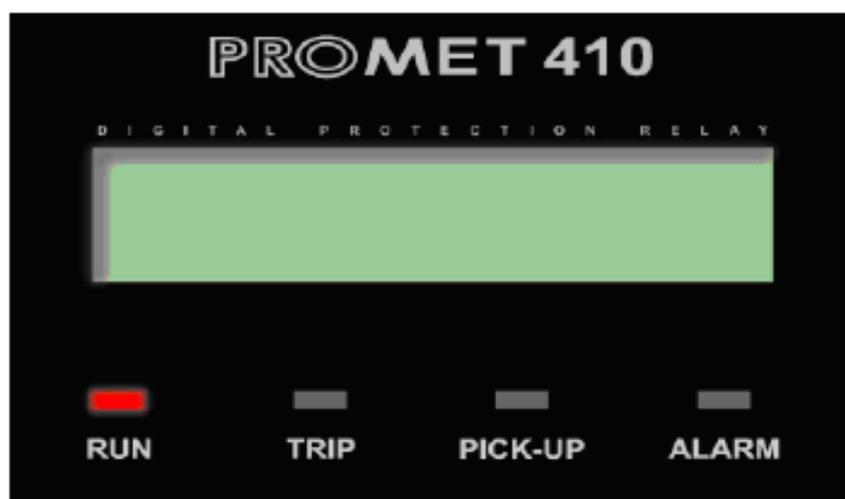


Fig 9) PROMET410 前面板狀態指示 LED

6.2 量測值顯示功能

在啓動 PROMET410 之後，前面板上的 LCD 視窗會顯示本設備的形式、公司和程式版本。

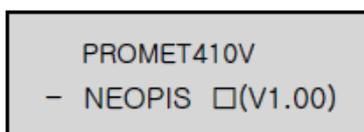


Fig 10) 初始 LCD 銀幕顯示(在啓始 PROMET410 之後)

在固定的時間後(約兩秒)，會轉換成顯示 R、S、T、N 相的電壓值。

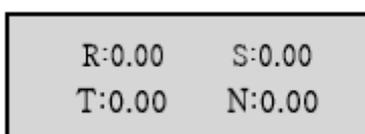


Fig 11) 初始 LCD 銀幕顯示(固定時間之後)

6.3 主要目錄配置

6.3.1 如何操作量測顯示 LCD 與主要目錄

如何在顯示銀幕中移動游標和操作主要目錄，請遵循下列指示。

① 從量測顯示銀幕移動到主要目錄

在量測顯示銀幕下，按下[Enter]鍵就可以進入主要目錄。

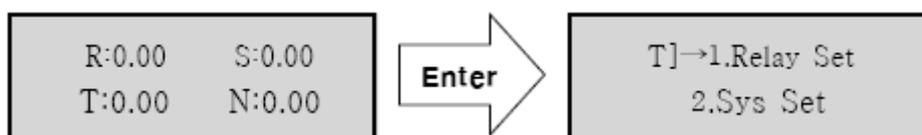


Fig 12) 從量測顯示銀幕移動到主要目錄

② 如何在主目錄下移動與選擇每個選項

目前選擇的項目會在銀幕上顯示一個向右的箭頭[→]，如下圖所示。如果要移動到其他的項目，請使用上/下鍵來移動。如果要進入所選的項目，請按下[Enter]。

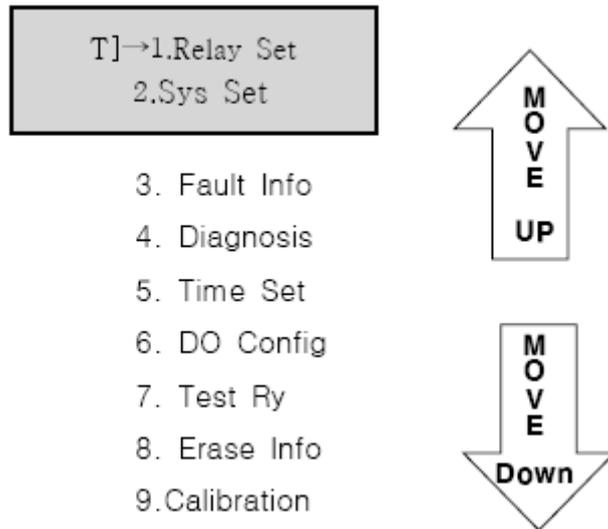


Fig 13) 在主目錄下選擇項目

③ 移動到上一層目錄

假如需要移動到上一層目錄，請按下左鍵。



Fig 14) 移動到上一層目錄

6.3.2 電路保護相關設定目錄

本章節提供如何設定電驛的過電壓保護單元 OVR/UVR/OVGR的範例。目錄的選擇與移動如同之前所敘述。在設定保護數值時，必須輸入密碼。您可以利用上下鍵來選擇密碼數從 0 到 99，出場預設的密碼為[99]。

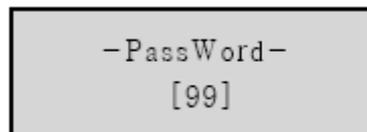


Fig 15) 密碼輸入選單

在輸入密碼之後，便可以進入設定選單，可以設定的項目如下如所示，在設定完所有想要設定的數值後，請選擇[11. Update Setting]並儲存定義的數值，如此這邊被變更的設定數值便會被儲存於實際的備用記憶體內。

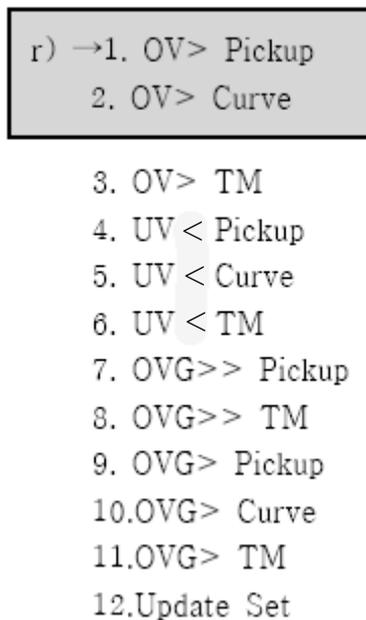


Fig 16) 電壓保護電驛設定選單

① OVR > Pickup Setup (啓始值設定)

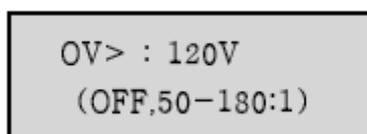


Fig 17) OVR > 啓始設定目錄

OVR 時間延遲啓始值可以定義成 OFF 或 50~180[V]，且設定值的區間為每次1[V]。假如設定為 0V，則此延時啓始功能會被閉鎖住。假如 OVR 延時啓始值設定成 50V，當游標指示到第一個位置閃爍時，利用上下鍵移動到“0”，之後按下右鍵移動到第二個數值，利用上下鍵修改數字成“5”，之後再按右鍵移動到第三個數字，選擇到“0”。在修改完成後，請按下[Enter]鍵來儲存所定義的數值。假如設定值超過容許值，銀幕會顯示下列圖示。在這個狀態下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

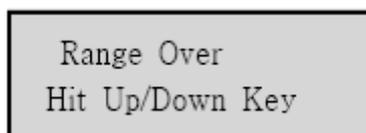


Fig18) 設定值過高顯示畫面

② OVR > TC Curve Setup

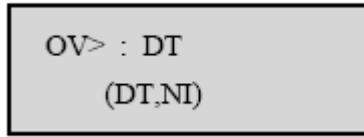


Fig 19) OVR > TC Curve 設定目錄

當在設定 OVR 時間延遲曲線時，可以選擇 DT 或 NI。修改方式如之前所述，利用上下鍵更選項，完成設定後，藉由按下[Enter]鍵可以儲存定義的數值於記憶體中並離開設定畫面。

③ OVR > TM(Time Multiply) Setup

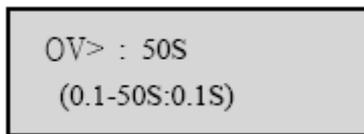


Fig 20) OVR > Tm(Time Multiply)設定目錄

OVR 延遲時間的時間加成可以被設定從 0.1 到 50 秒，調整的精細度為 0.1 秒。假如在曲線設定時選擇 DT（定時性），單位為秒。假如是選擇瞬時性曲線，則單位不為秒。修改方式如之前所述，利用上下鍵更改數值，利用左右鍵移動到不同位數。

完成設定後，藉由按下[Enter]鍵可以儲存定義的數值於記憶體中並離開設定畫面。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

④ UVR < Pickup Setup（啓始值設定）

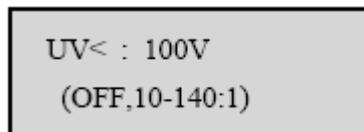


Fig 21) UVR < Pickup setup 目錄

UVR 時間延遲啓始值可以被定義為 OFF 或從 10~140[V]，每次可變動 1[V]，假如定值為 0V，則時間延遲的功能會被閉鎖住。假如 UVR 時間延遲啓始值想設定成 50V，當游標指示到第一個位置閃爍時，利用上下鍵移動到"0"，之後按下右鍵移動到第二個數值，利用上下鍵修改數字成"5"，之後再按右鍵移動到第三個數字，選擇到"0"。在修改完成後，請按下[Enter]鍵來儲存所定義的數值。假如

設定值超過容許值，銀幕會顯示 Fig 18 圖示。在這個狀態下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑤ UVR < TC Cure Setup (時間延遲曲線設定)

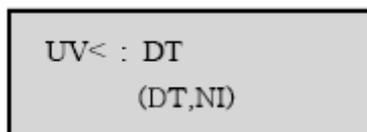


Fig 22) UVR < TC Cure setup 目錄

在這個項目下可以選擇 DT 或 NI。當游標在閃爍時，可以利用上下鍵來變更至所需的項目。之後按下[Enter]鍵便可以儲存變更值於記憶體中。

⑥ UVR < TM(Time Multiply) Setup

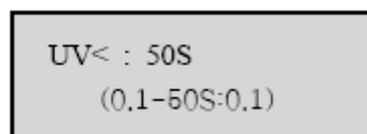


Fig 23) UVR < Tm(Time Multiply)setup 目錄

UVR 延遲的時間加成可以被設定從 0.1 到 50 秒，調整的精細度為 0.1 秒。在曲線選擇目錄如果選擇為 DT(定時性)，則單位為秒。但是如果是選擇反時性(inverse time)曲線，就不會用秒為單位。

假如想要變更時間為 1 秒。修改方式如之前所述，利用上下鍵更改數值，利用左右鍵移動到不同位數。

完成設定後，藉由按下[Enter]鍵可以儲存定義的數值於記憶體中並離開設定畫面。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑦ OVGR >> Pickup Setup (啓始值設定)

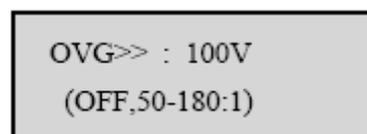


Fig 24) OVGRI >> 啓始設定目錄

OVGR 瞬間啓始值可以定義成 OFF 或 50~180[V]，且設定值的區間為每次 1[V]。假如設定為 0V，則此瞬間啓始功能會被閉鎖住。假如 OVR 瞬間啓始值想

設定成 50V，當游標指示到第一個位置閃爍時，利用上下鍵移動到“0”，之後按下右鍵移動到第二個數值，利用上下鍵修改數字成“5”，之後再按右鍵移動到第三個數字，選擇到“0”。在修改完成後，請按下[Enter]鍵來儲存所定義的數值。假如設定值超過容許值，銀幕會如 Fig18 圖示。在這個狀態下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑧ OVGR >> TM(Time Multiply) Setup

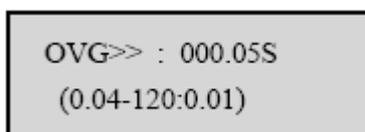


Fig 25) OVGR >> Tm(Time Multiply)設定目錄

OVGR 瞬間時間的時間加成可以被設定從 0.04 到 120 秒，調整的精細度為 0.01 秒。單位為秒。假如想要變更時間為 0.1 秒。修改方式如之前所述，利用上下鍵更改數值，利用左右鍵移動到不同位數。

完成設定後，藉由按下[Enter]鍵可以儲存定義的數值於記憶體中並離開設定畫面。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑨ OVGR > Pickup Setup (啓始值設定)

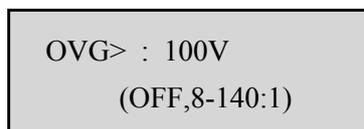


Fig 26) OVGR >Pickup setup 目錄

OVGR 時間延遲啓始值可以被定義為 OFF 或從 8~140[V]，每次可變動 1[V]，假如定值為 0V，則時間延遲的功能會被閉鎖住。假如 OVGR 時間延遲啓始值定成 20V，當游標指示到第一個位置閃爍時，利用上下鍵移動到“0”，之後按下右鍵移動到第二個數值，利用上下鍵修改數字成“2”，之後再按右鍵移動到第三個數字，選擇到“0”。在修改完成後，請按下[Enter]鍵來儲存所定義的數值。假如設定值超過容許值，銀幕會顯示 Fig 18 圖示。在這個狀態下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑩ OVGR > TC Cure Setup (時間延遲曲線設定)

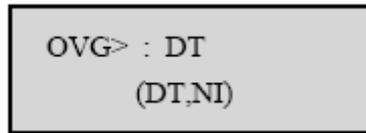


Fig 27) OVGR > Cure setup 目錄

在這個項目下可以選擇 DT 和 NI。當游標在閃爍時，可以利用上下鍵來變更至所需的項目。之後按下[Enter]鍵便可以儲存變更值於記憶體中。

11. OVGR > TM(Time Multiply) Setup

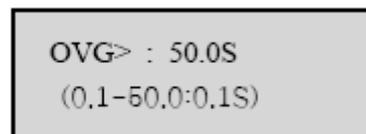


Fig 28) OVGR > Tm(Time Multiply)setup 目錄

OVGR 延遲的時間加成可以被設定從 0.1 到 50 秒，調整的精細度為 0.1 秒。在曲線選擇目錄如果選擇為 DT(定時性)，則單位為秒。但是如果是選擇反時性(inverse time)曲線，就不會用秒為單位。

假如想要變更時間為 1 秒。修改方式如之前所述，利用上下鍵更改數值，利用左右鍵移動到不同位數。

完成設定後，藉由按下[Enter]鍵可以儲存定義的數值於記憶體中並離開設定畫面。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

12. Update Setup item(更新設定項目)

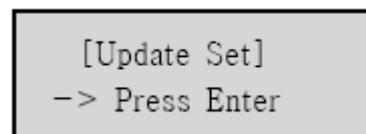


Fig 28) 更新設定項目目錄

這個項目讓您可以將您修改過的設定值儲存到備用記憶體內。假如在變更所有設定值後，沒有選擇此一項目，直接離開此選單，則所有的變更將不會被儲存。

6.3.3 系統相關設定目錄

這個目錄可以設定系統與通訊相關數值。正確來說，這裡包含了 PT 比、GPT 比、通訊速度和通訊位址的設定。在設定完所有的項目後，必須選擇[8.Update Setting]來儲存設定值。

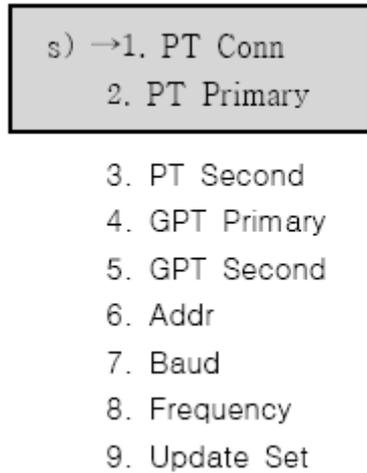


Fig 30) 系統相關設定選單

① PT 接線型式設定

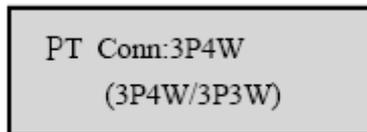


Fig31) PT 接線設定選單

這個目錄用來定義 PT 接線為三相三線(3P3W)或三相四線(3P4W)。假如選擇三相三線，銀幕僅會顯示線對線電壓。如果是選擇三相四線，則會顯示線電壓與相電壓。

② PT Primary (一次側 PT 比設定)

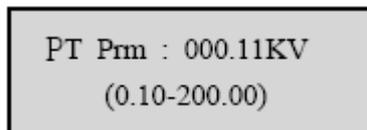


Fig 31) 一次側 PT 比設定目錄

這個目錄是在定義一次側的相電壓 PT 比。一次側的 PT 比設定範圍可以從 0.1 到 200[kV]。電驛 LCD 顯示的電壓量測值如下所示：

$$LCD_{screen} = \frac{PT\ ratio\ for\ primary}{PT\ ratio\ for\ second} \times Measured - Value$$

假如 PT 的一次側為 22.00kV，且二次側 PT 比為 110V，則 PT 比設定為 22.00KV，LCD 顯示電壓值為 22kV。

假如一次側 PT 比是 6.600V，由左至右依序輸入 0、0、6、6、0，設定後按下[Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

③ PT second (PT 比二次側設定)

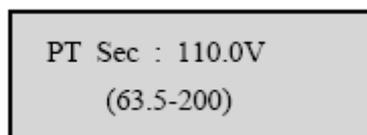


Fig 32) PT 比二次側設定選項目錄

這個目錄是在定義二次側的相電壓 PT 比。二次側的 PT 比設定範圍可以從 63.5 到 200[V]。

假如 PT 的二次側為 63.5V，利用之前所述方法，利用上下鍵更改數值，設定後按下[Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

④ GPT primary (GPT 比一次側設定)

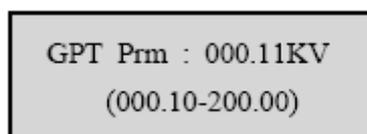


Fig33) GPT 比一次側設定選單

這個目錄是在定義一次側的相電壓 GPT 比。一次側的 GPT 比設定範圍可以從 100 到 20K[V]。電驛 LCD 顯示的電壓量測值如下所示：

$$LCD\ screen = \frac{GPT\ ratio\ for\ primary}{GPT\ ratio\ for\ second} \times Measured$$

假如 GPT 的一次側為 22.00kV，且二次側 GPT 比為 110V，則 GPT 比設定為 22.00KV，LCD 顯示電壓值為 22kV。

假如一次側 GPT 比是 6.600V，由左至右依序輸入 0、0、6、6、0，設定後按下 [Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑤ GPT ratio second (GPT 比二次側設定)

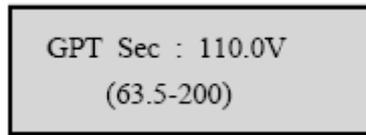


Fig 34) GPT 比二次側設定選項目錄

這個目錄是在定義二次側的相電壓 GPT 比。二次側的 NCT 比設定範圍可以從 63.5 到 200[V]。

假如 GPT 的二次側為 63.5V，利用之前所述方法，利用上下鍵更改數值，設定後按下[Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑥ Communication Address Setup(通訊位址設定)

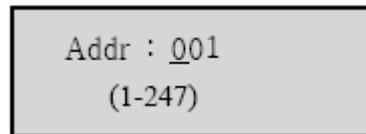


Fig35) 通訊位址設定選單

在這個目錄下可以設定 RS485 的通訊位址，藉以與更上層的通訊系統連接。通訊位址可以設定從 1 到 247。假如通訊位址是 12，利用之前所述方法，利用上下鍵更改數值為 12，設定後按下[Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑦ Communication Speed Setup(通訊速度設定)

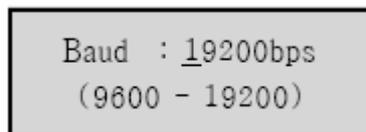


Fig36) 通訊速度設定選單

在這個目錄下可以設定 RS485 的通訊速度，藉以與更上層的通訊系統連接。通訊位址可以設定從 9600bps 到 19200bps。假如通訊位址是 9600bps，利用之前所述方法，利用上下鍵更改數值為 9600，設定後按下[Enter]鍵便可以將設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

⑧ System Frequency Setup (系統頻率設定)

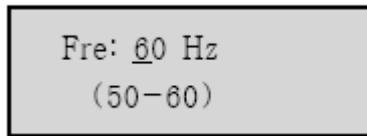


Fig37) 系統頻率設定選單

在這個目錄下可以設定系統頻率，設定時必須同時按下[Enter]鍵與[下]鍵。系統頻率可以設定為 50 或 60Hz。假如頻率設定要是 50Hz，利用之前所述方法，用上下鍵更改數值從 6 改成 5，設定後按下[Enter]鍵便可以将設定值儲存於記憶體中。假如設定值超過允許值，顯示畫面會如同 Fig 18 所示。在這個情狀下，按上下鍵可以返回先前的畫面。

* 假如您在變更頻率後執行了設定更新，變更的頻率值會在電驛重設後開始執行。

⑨ Setup Update (更新設定)

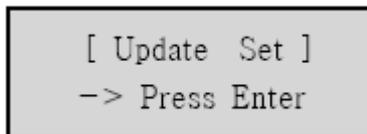


Fig38) 更新設定選單

這個選單允許您將變更的項目儲存到備用記憶體中。假如您做完所有設定後直接離開到上一層目錄，沒有執行設定更新，則所做的所有變更都不會不儲存。

6.3.4 故障資訊顯示目錄

這個目錄可以用來檢視 PROMET410 故障發生資訊。進入這個選單的方法為[主目錄] → [3.FAULT INFO]，可以儲存四項紀錄。故障資訊可以被追查到最近的四次發生事件，故障資訊會顯示故障型式、故障相位、故障電壓、故障發生時間等等。此外，可以利用上下鍵來檢視不同的頁面，如下圖所示。假如在故障資訊檢視畫面下按左鍵，就會從此目錄中離開。

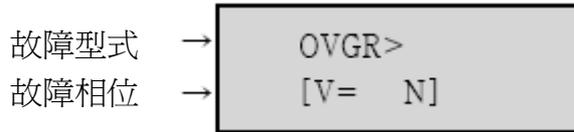


Fig 39) 故障資訊檢視第一頁

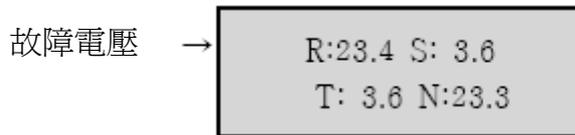


Fig 40) 故障資訊檢視第二頁

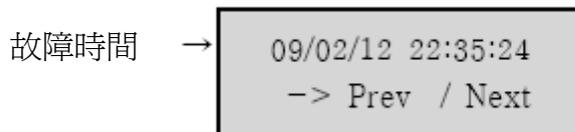


Fig 41) 故障資訊檢視第三頁

① 故障型式

顯示電驛保護單元型式。當發生多重故障時，可以顯示最高四種跳脫型式。
圖 39 顯示的是由於 OVGR 時間延遲跳脫。

② 故障相位

顯示發生故障的相位。圖 39 中顯示的為 N 相發生故障。

③ 故障電壓

顯示故障發生時，電壓所量測到的值。圖 40 中顯示 R、S、T、N 相在故障發生時的電壓值。

④ 故障時間


顯示故障發生時的時間，依次分別為：年/月/日/時/分/秒

⑤ 故障資訊檢視移動

可以檢視上一筆或下一筆的故障資訊。在這個選項上按下[Enter]，Prev 會開始閃爍，此時按上下鍵可以更換為 Next 閃爍，當選擇好後，按下[Enter]便可以到您想到觀察的故障資訊項目中。

6.3.5 自我診斷資訊顯示目錄

這個選項允許您確認自我診斷的資訊。要進入這個目錄，必須由[主目錄]→[4.DIAGNOSIS]。您可以藉由上下鍵確認自我診斷的資訊，如果在此目錄下按左鍵，便會離開此一目錄。

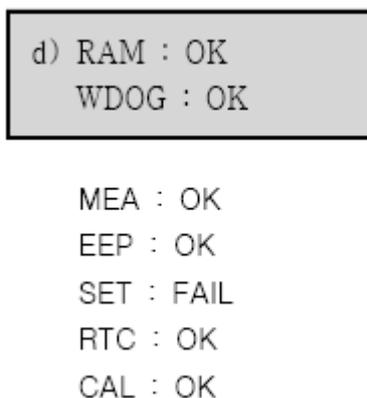


```
d) RAM : OK
WDOG : OK

MEA : OK
EEP : OK
SET : FAIL
RTC : OK
CAL : OK
```

Fig 42) 自我診斷資訊顯示

6.3.6 時間設定目錄

假如您選擇[主目錄]→[5. Time Setting]，時間確認與設定選單會跳出如下所示：

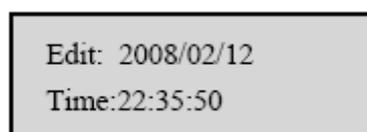


```
Edit: 2008/02/12
Time:22:35:50
```

Fig 43) 時間設定選單

會先從年份開始閃爍，利用上下鍵來更改年份，之後按下 **Enter** 鍵，便會跳至月份設定，以此類推，依次設定年/月/日/時/分/秒。

6.3.7 DO 設定目錄

假如您選擇[主目錄]→[6. DO Config]，則 3EA 的 DO 選單會跳出如下所示：

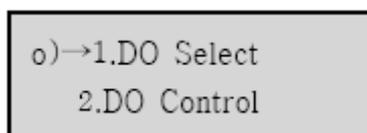

```
o)→1.DO Select
2.DO Control
```

Fig 44) DO 配置顯示

① DO Select(DO 選擇)目錄

這個目錄為選擇 DO 動作的電驛原件。假如選擇此一項目，會跳出下列視窗：

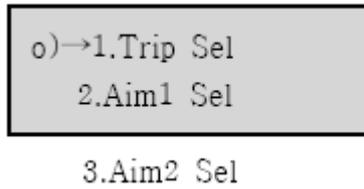


Fig 45) DO 選擇顯示

假如選擇其中一個 DO 項目時，銀幕會跳出下一個畫面：



Fig 46) DO 選擇顯示

電驛原件可以選擇到 4EA。開啓此一視窗時，第一個項目會開始閃爍，利用上下鍵可以更改，之後按右鍵可以到下一個項目。利用上下鍵做變更時，會顯示電驛原件的數字圖 46 下方所示。假如您不需要下一個項目，利用上下鍵來刪除*即可。

② DO Control(DO 控制)目錄

假如選擇此一項目，會跳出下列視窗：

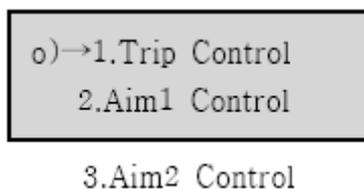


Fig 47) DO 控制顯示

DO 控制選單乃是用來設定每個輸出接點為 PULSE 或 LATCH 動作。假如選擇 PULSE，在 DO 做動後如果故障排除了，DO 輸出就會關閉。假如選擇 LATCH，則在 DO 做動後不論故障是否已經排除，DO 輸出會一直持續，直到按下故障重設 (FAULT RESET) 鍵，跳脫 LED 以及 LATCH 才會關閉。



Fig 48) DO 控制顯示

6.3.8 測試目錄

要進入這個目錄，必須由[主目錄]→[7.Test Ry]。此目錄的功能在於安裝後進行測試操作。可以讓您確認跳脫與警報接點是否完全連接，並確認所有 LED 是否處於正常狀態。相關的目錄選項如下所示：

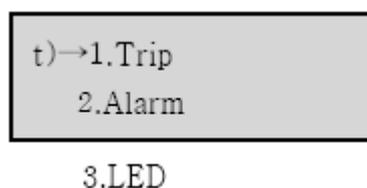


Fig 49) 測試選單

① TRIP TEST (跳脫測試) 目錄

這選項可允許測試跳脫接點。當開始跳脫測試時，一個確認的選單會跳出，詢問是否要進行測試，如下圖所示。假如按下[Enter]鍵，所有的跳脫接點都會做動。當所有的跳脫測試結束後，會跳出測試結束的視窗，此時可以使用左鍵會到上一層目錄。

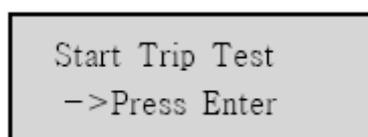


Fig 50) 跳脫測試開始顯示

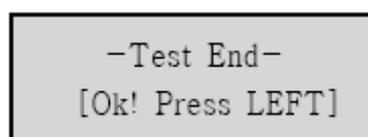


Fig 51) 跳脫測試結束顯示

② 警報測試目錄

這選項可允許測試警報接點。當開始警報測試時，一個確認的選單會跳出，詢問是否要進行測試，如下圖所示。假如按下[Enter]鍵，所有的警報接點都會做動。當所有的警報測試結束後，會跳出測試結束的視窗，此時可以使用左鍵會到上一層目錄。

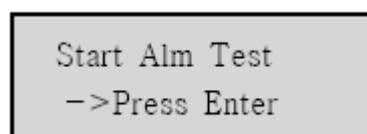


Fig 52) 警報測試開始顯示

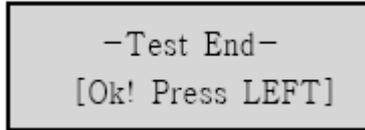


Fig 53) 警報測試結束顯示

③ LED 測試目錄

這選項可允許測試 LED 燈。當開始測試 LED 時，一個確認的選單會跳出，詢問是否要進行測試，如下圖所示。假如按下[Enter]鍵，所有的 LED 都會做動。當所有的 LED 測試結束後，會跳出測試結束的視窗，此時可以使用左鍵會到上一層目錄。

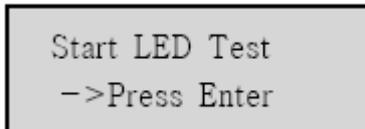


Fig 54) LED 測試開始顯示

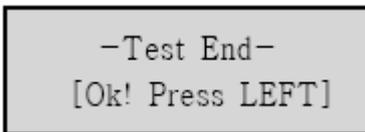


Fig 55) LED 測試結束顯示

6.3.9 消除儲存資訊目錄

這個目錄下可以讓所有設定值初始化，包含故障記錄、量測數值等等。利用先前所述的移動與選擇方式進入到這個選單，爲了保護儲存的資料，您必須輸入密碼才能進入。出廠預設的密碼爲[99]。


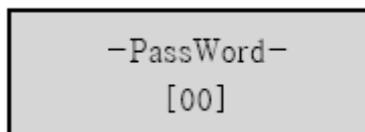


Fig 56) 輸入密碼

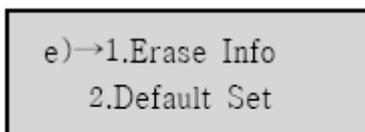


3.Default Cal

Fig 57) 儲存資料刪除顯示

① 故障資訊刪除

在這個目錄下可以刪除所有的故障資訊。假如您選擇了這個目錄，一個詢問的視窗會跳出，可以利用上下鍵來更改[→ TES]或[→ NO]，假如選擇 YES，所有故障事件資料都會被刪除。

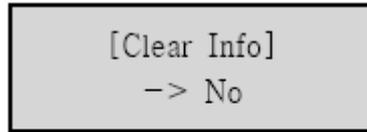

3.Default Cal

Fig 58) 故障資訊刪除顯示

② 電驛原件相關設定初始化

在這個目錄下可以初始化所有的電驛原件設定值。假如您選擇了這個目錄，一個詢問的視窗會跳出，可以利用上下鍵來更改[→ TES]或[→ NO]，假如選擇 YES，所有設定資料都會被初始化。

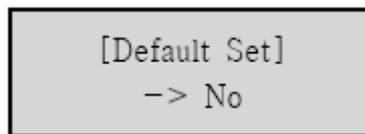


Fig 59) 設定值初始化顯示

③ 校正值初始化

在這個目錄下可以初始化校正值。假如您選擇了這個目錄，一個詢問的視窗會跳出，可以利用上下鍵來更改[→ TES]或[→ NO]，假如選擇 YES，校正值會被初始化。

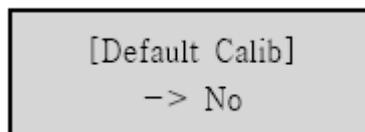


Fig 60) 校正值初始化顯示

6.3.10 校正值目錄

本目錄可以讓您校正電壓輸入訊號。爲了預防使用者輕易的進入此一選單進入此選單的方式較爲困難。假如您想要處理電壓輸入訊號的校正，請聯繫本公司技術支援部門。當您進入到校正選單時，主要的目錄顯示會如下圖所示：

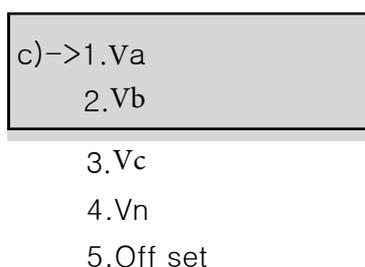


Fig 61) 校正選單顯示

利用上下鍵可以選擇想要校正的項目。您需要輸入顯示的電壓進入適當的輸入電路，之後按下[Enter]鍵來完成所選擇電路的校正工作。

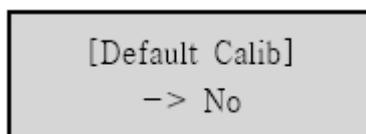


Fig 62) 校正顯示