

Guía del usuario para Integrated Dell Remote Access Controller 8, versión 2.70.70.70

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Descripción general.....	14
Ventajas de utilizar iDRAC con Lifecycle Controller.....	14
Características clave.....	15
Novedades de esta versión.....	17
Cómo usar esta guía del usuario.....	17
Exploradores web compatibles.....	18
Hipervisores y sistemas operativos compatibles.....	18
Administración de licencias.....	18
Tipos de licencias.....	18
Métodos para la adquisición de licencias.....	18
Operaciones de licencia.....	18
Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8.....	19
Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC.....	25
Información sobre puertos iDRAC.....	27
Otros documentos que puede necesitar.....	27
Referencia de medios sociales.....	28
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	28
Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC.....	29
 Capítulo 2: Inicio de sesión en iDRAC.....	 30
Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP.....	30
Inicio de sesión en iDRAC mediante una tarjeta inteligente.....	31
Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente.....	31
Inicio de sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente.....	32
Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único.....	33
Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC.....	33
Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC.....	33
Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto.....	33
Validación del certificado de CA para usar RACADM remoto en Linux.....	34
Acceso a iDRAC mediante RACADM local.....	34
Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware.....	34
Acceso a iDRAC mediante SMCLP.....	34
Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública.....	34
Varias sesiones de iDRAC.....	35
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada.....	35
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la interfaz web.....	35
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM.....	36
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	36
Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada.....	36
Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada mediante la interfaz web.....	36
Activación o desactivación del mensaje de advertencia para cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM.....	37
Bloqueo de IP.....	37

Credenciales de contraseña no válida.....	38
---	----

Capítulo 3: Configuración de Managed System y de la estación de administración..... 39

Configuración de la dirección IP de iDRAC.....	39
Configuración de la IP de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	40
Configuración de la IP de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC.....	43
Activación de servidor de aprovisionamiento.....	44
Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática.....	44
Cómo usar contraseñas de algoritmos hash para obtener una mayor seguridad.....	50
Configuración de la estación de administración.....	51
Acceso a iDRAC de manera remota.....	51
Configuración de Managed System.....	52
Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local.....	52
Configuración de la ubicación de Managed System.....	52
Optimización del rendimiento y el consumo de alimentación del sistema.....	53
Configuración de exploradores web compatibles.....	59
Configuración de Internet Explorer.....	59
Configuración de Mozilla Firefox.....	60
Configuración de exploradores web para usar la consola virtual.....	61
Visualización de las versiones traducidas de la interfaz web.....	64
Actualización del firmware de dispositivos.....	64
Actualización del firmware mediante la interfaz web de iDRAC.....	67
Actualización del firmware de dispositivos mediante RACADM.....	69
Programación de actualizaciones automáticas del firmware.....	69
Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC.....	71
Actualización del firmware mediante DUP.....	71
Actualización del firmware mediante RACADM remoto.....	72
Actualización del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services.....	72
Actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC.....	72
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas.....	73
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante la interfaz web de iDRAC.....	73
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante RACADM.....	73
Reversión del firmware del dispositivo.....	74
Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC.....	74
Reversión del firmware mediante la interfaz web de la CMC.....	75
Reversión del firmware mediante RACADM.....	75
Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller.....	75
Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services.....	75
Recuperación de iDRAC.....	76
Uso del servidor TFTP.....	76
Copia de seguridad del perfil del servidor.....	76
Cómo hacer una copia de seguridad del perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC.....	77
Copia de seguridad del perfil del servidor mediante RACADM.....	77
Programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor.....	77
Importación del perfil del servidor.....	78
Importación del perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC.....	79
Importación del perfil del servidor mediante RACADM.....	80
Secuencia de operaciones de restauración.....	80
Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema.....	80

Capítulo 4: Configuración de iDRAC.....	81
Visualización de la información de iDRAC.....	82
Visualización de la información de iDRAC mediante la interfaz web.....	82
Visualización de la información de iDRAC mediante RACADM.....	82
Modificación de la configuración de red.....	83
Modificación de la configuración de red mediante la interfaz web.....	83
Modificación de la configuración de red mediante RACADM local.....	83
Configuración del filtrado de IP.....	83
Selección de conjunto de cifrado.....	85
Configuración de la selección de conjunto de cifrado mediante la interfaz web de iDRAC.....	85
Configuración de selección del conjunto de cifrado usando RACADM.....	85
Modo FIPS (INTERFAZ).....	85
Habilitación del modo FIPS.....	86
Desactivación del modo FIPS.....	86
Configuración de servicios.....	86
Configuración de servicios mediante la interfaz web.....	87
Configuración de servicios mediante RACADM.....	87
Activación o desactivación de la redirección de HTTPs.....	87
Configuración de TLS.....	88
Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto.....	88
Configuración del servidor VNC mediante la interfaz web del iDRAC.....	89
Configuración del servidor VNC mediante RACADM.....	89
Configuración del visor VNC con cifrado SSL.....	89
Configuración del visor VNC sin Cifrado SSL.....	89
Configuración del panel frontal.....	90
Configuración de los valores de LCD.....	90
Configuración del valor LED del Id. del sistema.....	91
Configuración de zona horaria y NTP.....	91
Configuración de zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC.....	92
Configuración de zona horaria y NTP mediante RACADM.....	92
Configuración del primer dispositivo de inicio.....	92
Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web.....	92
Configuración del primer dispositivo de inicio mediante RACADM.....	93
Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual.....	93
Activación de la pantalla de último bloqueo.....	93
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC.....	93
Tarjetas admitidas para el paso del sistema operativo al iDRAC.....	94
Sistemas operativos admitidos para la NIC de USB.....	95
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web.....	97
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM.....	97
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	97
Obtención de certificados.....	98
Certificados de servidor SSL.....	98
Generación de una nueva solicitud de firma de certificado.....	99
Carga del certificado del servidor.....	100
Visualización del certificado del servidor.....	101
Carga del certificado de firma personalizado.....	101
Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado.....	102

Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado.....	102
Configuración de varios iDRAC mediante RACADM.....	103
Creación de un archivo de configuración de iDRAC.....	103
Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host.....	104
Capítulo 5: Visualización de la información de iDRAC y el sistema administrado.....	105
Visualización de la condición y las propiedades de Managed System.....	105
Visualización del inventario del sistema.....	106
Visualización de la información del sensor.....	107
Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S.....	108
Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S mediante la interfaz web.....	109
Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S mediante RACADM.....	109
Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco.....	110
Visualización de los datos históricos de temperatura.....	110
Visualización de los datos históricos de temperatura mediante la interfaz web de iDRAC.....	110
Visualización de datos históricos de temperatura mediante RACADM.....	111
Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada.....	111
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host.....	111
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web.....	112
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante RACADM.....	112
Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress.....	112
Visualización o terminación de sesiones iDRAC.....	113
Terminación de las sesiones de iDRAC mediante la interfaz web.....	113
Terminación de las sesiones de iDRAC mediante RACADM.....	113
Capítulo 6: Configuración de la comunicación de iDRAC.....	114
Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9.....	115
Configuración del BIOS para la conexión serie.....	116
Activación de la conexión serie RAC.....	116
Activación de los modos básicos y de terminal de la conexión serie básica IPMI.....	116
Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9.....	118
Cambio de una consola de comunicación en serie a la comunicación en serie RAC.....	118
Cambio de una comunicación en serie RAC a consola de comunicación en serie.....	119
Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL.....	119
Configuración del BIOS para la conexión serie.....	119
Configuración de iDRAC para usar SOL.....	120
Activación del protocolo compatible.....	121
Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN.....	124
Configuración de IPMI en la LAN mediante la interfaz web.....	125
Configuración de IPMI en la LAN mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	125
Configuración de IPMI en la LAN mediante RACADM.....	125
Activación o desactivación de RACADM remoto.....	126
Activación o desactivación de RACADM remoto mediante la interfaz web.....	126
Activación o desactivación de RACADM remoto mediante RACADM.....	126
Desactivación de RACADM local.....	126
Activación de IPMI en Managed System.....	126
Configuración de Linux para la consola en serie durante el inicio.....	126
Activación del inicio de sesión en la consola virtual después del inicio.....	127
Esquemas de criptografía SSH compatibles.....	129

Uso de la autenticación de clave pública para SSH.....	129
Capítulo 7: Configuración de cuentas de usuario y privilegios.....	133
Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas.....	133
Configuración de usuarios locales.....	134
Configuración de usuarios locales mediante la interfaz web de iDRAC.....	134
Configuración de los usuarios locales mediante RACADM.....	134
Configuración de usuarios de Active Directory.....	136
Prerrequisitos del uso de la autenticación de Active Directory para iDRAC.....	137
Mecanismos de autenticación compatibles de Active Directory.....	139
Descripción general del esquema estándar de Active Directory.....	139
Configuración del esquema estándar de Active Directory.....	140
Descripción general del esquema extendido de Active Directory.....	142
Configuración del esquema extendido de Active Directory.....	144
Prueba de la configuración de Active Directory.....	152
Configuración de los usuarios LDAP genéricos.....	153
Configuración del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz basada en web de iDRAC...	153
Configuración del servicio de directorio LDAP genérico mediante RACADM.....	154
Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP.....	154
Capítulo 8: Configuración de iDRAC para inicio de sesión único o inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	155
Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	155
Registro de iDRAC como equipo en el dominio raíz de Active Directory.....	156
Generación del archivo Keytab de Kerberos.....	156
Creación de objetos de Active Directory y establecimiento de privilegios.....	157
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory.....	157
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante la interfaz web.....	157
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante RACADM.....	157
Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales.....	158
Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente.....	158
Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente.....	158
Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory.....	159
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	159
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente utilizando la interfaz web.....	160
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante RACADM.....	160
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	160
Capítulo 9: Configuración de iDRAC para enviar alertas.....	161
Activación o desactivación de alertas.....	161
Activación o desactivación de alertas mediante la interfaz web.....	162
Activación o desactivación de alertas mediante RACADM.....	162
Activación o desactivación de alertas mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	162
Filtrado de alertas.....	162
Filtrado de alertas mediante la interfaz web de iDRAC.....	162
Filtrado de alertas mediante RACADM.....	163
Configuración de alertas de suceso.....	163

Configuración de alertas de suceso mediante la interfaz web.....	163
Configuración de alertas de suceso mediante RACADM.....	164
Configuración de suceso de periodicidad de alertas.....	164
Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante la interfaz web de iDRAC.....	164
Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante RACADM.....	164
Configuración de acciones del suceso.....	164
Configuración de acciones del suceso mediante la interfaz web.....	164
Configuración de acciones del suceso mediante RACADM.....	165
Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI.....	165
Configuración de destinos de alerta IP.....	165
Configuración de los valores de alertas por correo electrónico.....	167
Configuración de sucesos de WS.....	169
Configuración de sucesos de Redfish.....	169
Supervisión de sucesos del chasis.....	169
Supervisión de sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC.....	169
Supervisión de sucesos del chasis mediante RACADM.....	170
Id. de mensaje de alertas.....	170
Capítulo 10: Administración de registros.....	173
Visualización del registro de sucesos del sistema.....	173
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la interfaz web.....	173
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante RACADM.....	174
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	174
Visualización del registro de Lifecycle.....	174
Visualización del registro de Lifecycle mediante la interfaz web.....	175
Visualización del registro de Lifecycle mediante RACADM.....	175
Exportación de los registros de Lifecycle Controller.....	175
Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web.....	175
Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante RACADM.....	176
Adición de notas de trabajo.....	176
Configuración del registro del sistema remoto.....	176
Configuración del registro del sistema remoto mediante la interfaz web.....	176
Configuración del registro del sistema remoto mediante RACADM.....	177
Capítulo 11: Supervisión y administración de la alimentación.....	178
Supervisión de la alimentación.....	178
Supervisión de la alimentación mediante la interfaz web.....	179
Supervisión de la alimentación mediante RACADM.....	179
Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación.....	179
Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación mediante la interfaz web.....	179
Ejecución de las operaciones de control de alimentación.....	179
Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante la interfaz web.....	180
Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante RACADM.....	180
Límites de alimentación.....	180
Límites de alimentación en servidores Blade.....	180
Visualización y configuración de la política de límites de alimentación.....	180
Configuración de las opciones de suministro de energía.....	182
Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la interfaz web.....	182
Configuración de las opciones de suministro de energía mediante RACADM.....	182

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	182
Activación o desactivación del botón de encendido.....	183

Capítulo 12: Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red.....184

Inventario y supervisión de dispositivos de red.....	184
Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web.....	184
Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM.....	185
Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC.....	185
Supervisión de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web.....	185
Supervisión de dispositivos HBA FC mediante RACADM.....	185
Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento.....	185
Tarjetas compatibles con la optimización de identidad de E/S.....	186
Versiones del firmware de la NIC compatibles para la optimización de la identidad de E/S.....	187
Comportamiento de FlexAddress o dirección virtual y de la política de persistencia cuando la iDRAC está configurada en modo FlexAddress o en modo de consola.....	187
Comportamiento del sistema para FlexAddress e identidad de E/S.....	189
Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S.....	189
Configuración de la política de persistencia.....	190

Capítulo 13: Administración de dispositivos de almacenamiento..... 194

Comprensión de los conceptos de RAID.....	196
RAID.....	196
Organización del almacenamiento de datos para obtener disponibilidad y rendimiento.....	197
Elección de niveles RAID.....	197
Comparación de rendimiento de niveles RAID.....	203
Controladoras admitidas.....	204
Gabinets admitidos.....	205
Resumen de funciones admitidas para Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento).....	205
Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento.....	208
Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web.....	208
Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM.....	209
Supervisión de plano posterior mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	209
Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento.....	209
Administración de discos físicos.....	209
Asignación o desasignación de un disco físico como repuesto dinámico global.....	209
Conversión de un disco físico en modo RAID a modo no RAID.....	211
Administración de discos virtuales.....	211
Creación de discos virtuales.....	212
Edición de políticas de caché de discos virtuales.....	213
Eliminación de discos virtuales.....	214
Revisión de congruencia en el disco virtual.....	214
Inicialización de discos virtuales.....	215
Cifrado de discos virtuales.....	215
Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados.....	216
Administración de discos virtuales mediante la interfaz web.....	216
Administración de discos virtuales mediante RACADM.....	217
Administración de controladoras.....	217
Configuración de las propiedades de la controladora.....	218
Importación o importación automática de la configuración ajena.....	220
Borrar configuración ajena.....	222

Restablecimiento de la configuración de la controladora.....	222
Cambio de modo de la controladora.....	223
Operaciones con adaptadores HBA SAS de 12 Gbps.....	224
Supervisión de análisis de falla predictiva en unidades.....	225
Operaciones de la controladora en modo no RAID (HBA).....	225
Ejecución de trabajos de configuración de RAID en varias controladoras de almacenamiento.....	226
Administración de SSD PCIe.....	226
Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe.....	226
Preparar para quitar una unidad SSD PCIe.....	227
Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe.....	228
Administración de gabinetes o planos posteriores.....	229
Configuración del modo de plano posterior.....	230
Visualización de ranuras universales.....	232
Configuración de modo de SGPIO.....	233
Elección de modo de operación para aplicar configuración.....	233
Elección del modo de operación mediante la interfaz web.....	234
Elección del modo de operación mediante RACADM.....	234
Visualización y aplicación de operaciones pendientes.....	234
Visualización, aplicación o eliminación de operaciones pendientes mediante la interfaz web.....	235
Visualización y aplicación de operaciones pendientes mediante RACADM.....	235
Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación.....	236
Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes.....	237
Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes mediante la interfaz web.....	237
Cómo hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes mediante RACADM.....	238
Capítulo 14: Configuración y uso de la consola virtual.....	239
Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización admitidas.....	239
Configuración de la consola virtual.....	240
Configuración de la consola virtual mediante la interfaz web.....	240
Configuración de la consola virtual mediante RACADM.....	240
Vista previa de la consola virtual.....	240
Inicio de la consola virtual.....	241
Inicio de la consola virtual mediante la interfaz web.....	241
Inicio de la consola virtual mediante URL.....	241
Desactivación de mensajes de advertencia mientras se inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java o ActiveX.....	242
Uso del visor de la consola virtual.....	242
Consola virtual basada en HTML5.....	243
Sincronización de los punteros del mouse.....	244
Paso de las pulsaciones de tecla a través de la consola virtual para complemento de Java o ActiveX.....	245
Capítulo 15: Administración de medios virtuales.....	248
Unidades y dispositivos compatibles.....	249
Configuración de medios virtuales.....	249
Configuración de medios virtuales mediante la interfaz web de iDRAC.....	249
Configuración de medios virtuales mediante RACADM.....	249
Configuración de medios virtuales mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	249
Estado de medios conectados y respuesta del sistema.....	250
Acceso a medios virtuales.....	250
Inicio de medios virtuales mediante la consola virtual.....	250

Inicio de medios virtuales sin usar la consola virtual.....	251
Adición de imágenes de medios virtuales.....	251
Visualización de los detalles del dispositivo virtual.....	252
Restablecimiento de USB.....	252
Asignación de la unidad virtual.....	252
Anulación de la asignación de la unidad virtual.....	253
Configuración del orden de inicio a través del BIOS.....	254
Activación del inicio único para medios virtuales.....	254
Capítulo 16: Instalación y uso de la utilidad de VMCLI.....	255
Instalación de VMCLI.....	255
Ejecución de la utilidad de VMCLI.....	255
Sintaxis de VMCLI.....	255
Comandos de VMCLI para acceder a los medios virtuales.....	256
Opciones de shell del sistema operativo de VMCLI.....	256
Capítulo 17: Administración de la tarjeta vFlash SD.....	258
Configuración de la tarjeta SD vFlash.....	258
Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD.....	258
Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash.....	259
Inicialización de la tarjeta vFlash SD.....	260
Obtención del último estado mediante RACADM.....	260
Administración de las particiones vFlash.....	261
Creación de una partición vacía.....	261
Creación de una partición mediante un archivo de imagen.....	262
Formateo de una partición.....	263
Visualización de las particiones disponibles.....	263
Modificación de una partición.....	264
Conexión o desconexión de particiones.....	265
Eliminación de las particiones existentes.....	265
Descarga del contenido de una partición.....	266
Inicio de una partición.....	266
Capítulo 18: Uso de SMCLP.....	268
Capacidades de System Management mediante SMCLP.....	268
Ejecución de los comandos SMCLP.....	268
Sintaxis SMCLP de iDRAC.....	269
Navegación en el espacio de direcciones de MAP.....	272
Uso del verbo Show.....	272
Uso de la opción -display.....	272
Uso de la opción -level.....	273
Uso de la opción -output.....	273
Ejemplos de uso.....	273
Administración de la alimentación del servidor.....	273
Administración de SEL.....	273
Navegación en MAP del destino.....	275
Capítulo 19: Uso del módulo de servicio del iDRAC.....	276
Instalación del módulo de servicio del iDRAC.....	276

Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC.....	276
Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC.....	276
Uso del módulo de servicio del iDRAC desde la interfaz web del iDRAC.....	283
Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM.....	284
Utilización del módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo Windows Nano.....	284
Capítulo 20: Uso de un puerto USB para la administración del servidor.....	285
Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa.....	285
Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB.....	286
Configuración de los valores de puerto de administración USB.....	286
Importación de un perfil de configuración del servidor desde un dispositivo USB.....	288
Capítulo 21: Uso de la sincronización rápida de iDRAC.....	291
Configuración de la sincronización rápida de iDRAC.....	291
Configuración de los ajustes de sincronización rápida de iDRAC mediante la interfaz web.....	292
Configuración de los valores de sincronización rápida de iDRAC mediante RACADM.....	292
Configuración de los valores de sincronización rápida del iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	292
Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC.....	293
Capítulo 22: Implementación de los sistemas operativos.....	294
Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos.....	294
Administración de recursos compartidos de archivos remotos.....	294
Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante la interfaz web.....	295
Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante RACADM.....	296
Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales.....	296
Instalación del sistema operativo desde varios discos.....	297
Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD.....	297
Activación del módulo SD y la redundancia del BIOS.....	297
Capítulo 23: Solución de problemas de Managed System mediante iDRAC.....	299
Uso de la consola de diagnósticos.....	299
Programación del diagnóstico automatizado remoto.....	300
Programación de diagnóstico automatizado remoto mediante RACADM.....	300
Visualización de los códigos de la POST.....	301
Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo.....	301
Configuración de los valores de captura de video.....	301
Visualización de registros.....	301
Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema.....	302
Visualización del estado del panel frontal.....	302
Visualización del estado del LCD del panel frontal del sistema.....	302
Visualización del estado del LED del panel frontal del sistema.....	302
Indicadores de problemas del hardware.....	303
Visualización de la condición del sistema.....	303
Generación de SupportAssist.....	304
Generación de SupportAssist Collection automáticamente.....	305
Generación de SupportAssist Collection en forma manual.....	305
Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error.....	307
Reinicio de iDRAC.....	307

Reinicio de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC.....	307
Reinicio de iDRAC mediante RACADM.....	307
Borrado de datos del sistema y del usuario.....	307
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica.....	308
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC..	308
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	308
Capítulo 24: Preguntas frecuentes.....	309
Registro de sucesos del sistema.....	309
Seguridad de la red.....	310
Active Directory.....	310
Inicio de sesión único.....	312
Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	313
Consola virtual.....	313
Medios virtuales.....	316
Tarjeta vFlash SD.....	318
Autenticación de SNMP.....	318
Dispositivos de almacenamiento.....	318
Módulo de servicios de iDRAC.....	318
RACADM.....	320
Varios.....	321
Capítulo 25: Situaciones de uso.....	324
Solución de problemas de un Managed System inaccesible.....	324
Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema.....	325
Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico.....	325
Visualización y exportación del registro de Lifecycle y el registro de sucesos del sistema.....	325
Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC.....	325
Realización de un apagado ordenado del sistema.....	326
Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador.....	326
Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB.....	326
Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos.....	327
Administración de la densidad de bastidor.....	327
Instalación de una nueva licencia electrónica.....	327
Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host.....	327

Descripción general

La controladora de acceso remoto integrada de Dell (iDRAC) está diseñada para aumentar la productividad de los administradores del servidor y mejorar la disponibilidad general de los servidores de Dell. iDRAC alerta a los administradores acerca de problemas en el servidor, los ayuda a realizar la administración remota de este y reduce la necesidad de contar con un acceso físico al servidor.

iDRAC con tecnología de Lifecycle Controller es parte de una solución de centro de datos más grande que ayuda a conservar la disponibilidad de las cargas de trabajo y las aplicaciones críticas del negocio constantemente. La tecnología permite que los administradores implementen, supervisen, administren, configuren, actualicen, solucionen problemas y corrijan los servidores de Dell desde cualquier ubicación, sin necesidad de intervención de los agentes. Lo logra independientemente del sistema operativo o la presencia o el estado del hipervisor.

Varios productos funcionan conjuntamente con iDRAC y Lifecycle Controller para simplificar y agilizar las operaciones de TI, como por ejemplo:

- Dell Management plug-in for VMware vCenter
- Dell Repository Manager
- Dell Management Packs para Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) y Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
- BMC Bladelogic
- Dell OpenManage Essentials
- Dell OpenManage Power Center

iDRAC está disponible en las variantes siguientes:

- Basic Management con IPMI (disponible de manera predeterminada para los servidores serie 200 a 500)
- iDRAC Express (disponible de manera predeterminada para todos los servidores tipo bastidor y torre serie 600 y superiores, y para todos los servidores blade)
- iDRAC Enterprise (disponible en todos los modelos de servidores)

Para obtener más información, consulte *iDRAC Overview and Feature Guide* (Guía de información general y funciones de iDRAC), disponible en dell.com/support/manuals.

Temas:

- [Ventajas de utilizar iDRAC con Lifecycle Controller](#)
- [Características clave](#)
- [Novedades de esta versión](#)
- [Cómo usar esta guía del usuario](#)
- [Exploradores web compatibles](#)
- [Hipervisores y sistemas operativos compatibles](#)
- [Administración de licencias](#)
- [Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8](#)
- [Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC](#)
- [Información sobre puertos iDRAC](#)
- [Otros documentos que puede necesitar](#)
- [Referencia de medios sociales](#)
- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)
- [Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC](#)

Ventajas de utilizar iDRAC con Lifecycle Controller

Entre las ventajas se incluyen las siguientes:

- Mayor disponibilidad: notificación temprana de fallas potenciales o reales que ayudan a evitar una falla de servidor o reducir el tiempo de recuperación después de una falla.

- Productividad mejorada y menor costo total de propiedad (TCO): la extensión del alcance que tienen los administradores a un mayor número de servidores remotos puede mejorar la productividad del personal de TI mientras se reducen los costos operativos, tales como los viajes.
- Entorno seguro: al proporciona acceso seguro a servidores remotos, los administradores pueden realizar funciones críticas de administración mientras conservan la seguridad del servidor y la red.
- Mejor administración incorporada a través de Lifecycle Controller: Lifecycle Controller proporciona capacidades de implementación y servicios simplificados a través de la GUI de Lifecycle Controller para la implementación local y las interfaces de servicios remotos (WS-Management) para la implementación remota incorporada con Dell OpenManage Essentials y consolas de asociados.

Para obtener más información acerca de la GUI de Lifecycle Controller, consulte *Lifecycle Controller User's Guide* (Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller) y para obtener información sobre los servicios remotos, consulte *Lifecycle Controller Remote Services User's Guide* (Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Características clave

Entre las funciones clave del iDRAC se incluye lo siguiente:

NOTA: Algunas de las funciones solamente están disponibles con la licencia iDRAC Enterprise. Para obtener información sobre las funciones disponibles para una licencia, consulte [Administración de licencias](#).

Inventario y supervisión

- Visualización de la condición del servidor administrado
- Realización de inventarios y supervisión de los adaptadores de red y del subsistema de almacenamiento (PERC y almacenamiento conectado directamente) sin la intervención de agentes del sistema operativo
- Visualización y exportación del inventario del sistema
- Visualización de la información del sensor, como la temperatura, el voltaje y la intrusión
- Supervisión del estado de CPU, de la limitación automática del procesador y de la falla predictiva
- Visualización de la información de memoria
- Supervisión y control del uso de la alimentación
- Compatibilidad con obtenciones y alertas SNMPv3.
- Para servidores Blade: inicio de la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), visualización de la información de la CMC y direcciones WWN/MAC.

NOTA: CMC proporciona acceso a iDRAC a través del panel LCD del chasis M1000E y conexiones de la consola local. Para obtener más información, consulte la *Guía de usuario de Chassis Management Controller* disponible en **dell.com/support/manuals**.

- Visualización de las interfaces de red disponibles en los sistemas operativos host
- Ver el inventario, supervisar la información y configurar las opciones básicas del iDRAC con la función de sincronización rápida del iDRAC y un dispositivo móvil.

Implementación

- Administración de las particiones de tarjeta vFlash SD
- Configuración de los valores de visualización del panel frontal
- Administración de la configuración de red del iDRAC
- Configuración y uso de la consola virtual y los medios virtuales
- Implementación de sistemas operativos mediante recursos compartidos de archivos remotos, medios virtuales y VMCLI
- Activación del descubrimiento automático
- Realice la configuración del servidor con la función de exportación o importación del perfil XML mediante RACADM y WSMAN. Para obtener más información, consulte *Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide* (Guía de inicio rápido de los servicios remotos de la Lifecycle Controller).
- Configuración de la política de persistencia de las direcciones virtuales, del iniciador y los destinos de almacenamiento
- Configuración remota de los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema durante el tiempo de ejecución
- Realice las siguientes operaciones para los dispositivos de almacenamiento:
 - Discos físicos: asignar o desasignar discos físicos como repuestos dinámicos globales.
 - Discos virtuales:
 - Crear discos virtuales.
 - Editar las políticas de la caché de los discos virtuales.
 - Ejecutar una revisión de congruencia en el disco virtual.
 - Inicializar discos virtuales.
 - Cifrar discos virtuales.

- Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados.
- Eliminar discos virtuales.
- Controladoras:
 - Configurar propiedades de la controladora.
 - Importar o importar automáticamente configuración ajena.
 - Borrar configuración ajena.
 - Restablecer configuración de la controladora.
 - Crear o cambiar claves de seguridad.
- Dispositivos SSD PCIe:
 - Realizar un inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe en el servidor
 - Preparar para quitar SSD PCIe.
 - Borrar los datos de manera segura.
- Establecer el modo de plano posterior (modo unificado o dividido)
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes.
- Aplicar la configuración del dispositivo inmediatamente, en el siguiente reinicio del sistema, en un tiempo programado o como una operación pendiente que se aplicará en un lote como parte de un único trabajo

Actualizar

- Administración de licencias del iDRAC
- Actualización del BIOS y firmware de dispositivos para dispositivos compatibles con Lifecycle Controller.
- Actualización o reversión del firmware de iDRAC y del firmware de Lifecycle Controller por medio de una única imagen de firmware
- Administración de actualizaciones preconfiguradas
- Creación de copia de seguridad y restauración del perfil del servidor.
- Acceder a la interfaz de iDRAC a través de una conexión USB directa.
- Configuración de iDRAC mediante perfiles de configuración del servidor en el dispositivo USB.

Mantenimiento y solución de problemas

- Operaciones relacionadas con la alimentación y supervisión del consumo de alimentación
- Optimización del rendimiento del sistema y del consumo de alimentación mediante la modificación de la configuración térmica
- Independencia de Server Administrator para la generación de alertas.
- Registro de datos de sucesos: registro de Lifecycle y de RAC
- Establecimiento de alertas por correo electrónico, alertas IPMI, registros del sistema remoto, registros de sucesos de WS, sucesos de Redfish y capturas SNMP (v1, v2c y v3) para sucesos y notificación mejorada de alertas por correo electrónico.
- Captura de la última imagen de bloqueo del sistema
- Visualización de vídeos de captura de inicio y bloqueo
- Supervisión y generación de alerta fuera de banda del índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S.
- Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada y el consumo de alimentación.
- Utilice el módulo de servicio de iDRAC para:
 - Ver información sobre el sistema operativo.
 - Replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo.
 - Opciones de recuperación automática del sistema.
 - Restablezca forzosamente de manera remota el iDRAC
 - Active las alertas de SNMP en banda del iDRAC
 - Acceda al iDRAC mediante el sistema operativo del host (función experimental)
 - Relleno de datos del instrumental de administración de Windows (WMI).
 - Realice la integración con la colección de SupportAssist. Esto se aplica únicamente si se ha instalado el módulo de servicio de iDRAC versión 2.0 o posterior. Para obtener más información, consulte [Generación de colección de SupportAssist](#).
 - Prepárese para quitar el SSD de PCIe de NVMe Para obtener más información, consulte [Preparar para quitar una unidad SSD PCIe](#) en la página 227.
- Genere la recopilación de SupportAssist de las siguientes maneras:
 - Automática: el uso del módulo de servicio del iDRAC que automáticamente invoca la herramienta OS Collector.
 - Manual: mediante la herramienta OS Collector.

Prácticas recomendadas de Dell referidas al iDRAC

- Las iDRAC están diseñadas para ser en una red de administración independiente; no están diseñadas para introducirlas o conectarlas a Internet, ni es esa su finalidad. Si lo hace, se puede exponer el sistema conectado a riesgos de seguridad y otros riesgos de los que Dell no se hará responsable.
- Además de colocar las iDRAC en una subred de administración separada, los usuarios deben aislar la subred de administración/vLAN con tecnologías tales como servidores de seguridad y limitar el acceso a la subred/vLAN a los administradores de servidor autorizados.

Conectividad segura

Proteger el acceso a recursos de red críticos es una prioridad. iDRAC implementa una variedad de funciones de seguridad, entre ellas las siguientes:

- Certificado de firma personalizado para el certificado de capa de sockets seguros (SSL)
- Actualizaciones de firmware firmadas
- Autenticación de usuarios a través de Microsoft Active Directory, servicio de directorio del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) genérico o contraseñas e identificaciones de usuario administrados de manera local
- Autenticación de factor doble mediante la función de inicio de sesión con tarjeta inteligente. La autenticación de factor doble se basa en la tarjeta inteligente física y el PIN correspondiente.
- Inicio de sesión único y autenticación de clave pública
- Autorización basada en roles con el fin de configurar privilegios específicos para cada usuario
- Autenticación SNMPv3 para cuentas de usuario almacenadas localmente en la iDRAC. Esta opción es la recomendada, pero está deshabilitada de manera predeterminada.
- Configuración de la identificación y contraseña del usuario
- Modificación de la contraseña de inicio de sesión predeterminada
- Configuración de las contraseñas de usuario y las contraseñas del BIOS mediante un formato de algoritmo hash unidireccional para una mayor seguridad.
- Capacidad de FIPS 140-2 nivel 1.
- Compatibilidad con TLS 1.2, 1.1 y 1.0. Para mejorar la seguridad, el valor predeterminado es TLS 1.1 o superior.
- Interfaces web y SMCLP que admiten cifrados de 128 bits y 40 bits (para países en los que no se aceptan 128 bits), utilizando el estándar TLS 1.2

 **NOTA:** Para garantizar una conexión segura, Dell recomienda el uso de TLS 1.1 y posteriores.

- Configuración del tiempo de espera de la sesión (en segundos)
- Puertos IP configurables (para HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, consola virtual y medios virtuales)
-  **NOTA:** Telnet no admite el cifrado SSL y está desactivado de manera predeterminada
- Shell seguro (SSH), que utiliza una capa cifrada de transporte para brindar una mayor seguridad
- Límites de falla de inicio de sesión por dirección IP, con bloqueo del inicio de sesión de la dirección IP cuando se ha superado el límite
- Rango limitado de direcciones IP para clientes que se conectan al iDRAC.
- Adaptador Gigabit Ethernet dedicado en servidores tipo bastidor y torre disponible (es posible que se necesite hardware adicional).

Novedades de esta versión

- Compatibilidad incorporada con la actualización de firmware de las unidades SSD Intel P4510 y P4610.
- Compatibilidad incorporada con la actualización de firmware del dispositivo IDSDM.
- Compatibilidad incorporada con la actualización de firmware mediante HTTPS.
- Compatibilidad incorporada con IPv6 para que USB-NIC admita el paso del sistema operativo.
- Compatibilidad incorporada con PSU-56 y CSDM-53.
- Se eliminó la dirección URL predeterminada de la opción de configuración del servidor FTP.
- La dirección URL predeterminada en la página HTTPS es downloads.dell.com.

Cómo usar esta guía del usuario

El contenido de esta guía del usuario permite realizar las tareas con:

- Interfaz web de la iDRAC: Aquí se proporciona solo la información relacionada con la tarea. Para obtener información sobre los campos y las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*, a la que puede acceder desde la interfaz web.
- RACADM: aquí se proporciona el comando u objeto RACADM que debe usar. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.
- Utilidad de configuración de iDRAC: aquí se proporciona solo la información relacionada con la tarea. Para obtener más información sobre los campos y las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*, a la que puede acceder cuando hace clic en **Ayuda** en la interfaz gráfica de usuario de configuración del iDRAC (presione <F2> durante el inicio y luego haga clic en **Configuración de iDRAC** en la página **Menú principal de configuración del sistema**).

Exploradores web compatibles

iDRAC es compatible con los siguientes exploradores:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

Para ver la lista de versiones admitidas, consulte las *Notas de versión de iDRAC*, disponibles en **dell.com/idracmanuals**.

Hipervisores y sistemas operativos compatibles

La iDRAC es compatible con los siguientes sistemas operativos e hipervisores:

- Microsoft
- VMware
- Citrix
- RedHat
- SUSE

 **NOTA:** Para ver la lista de versiones admitidas, consulte las *Notas de versión de iDRAC*, disponibles en **dell.com/idracmanuals**.

Administración de licencias

Las funciones de la iDRAC están disponibles en función de la licencia adquirida (administración básica, iDRAC Express o iDRAC Enterprise). Solo las funciones con licencia están disponibles en las interfaces que permiten configurar o usar la iDRAC. Por ejemplo, la interfaz web de iDRAC, RACADM, WSMAN, OpenManage Server Administrator, entre otros. Algunas funciones, como la NIC dedicada o vFlash, requieren tarjeta de puertos de la iDRAC. Esto es opcional en los servidores de la serie 200 a 500.

La funcionalidad de actualización del firmware y administración de licencias de iDRAC está disponible a través de la interfaz web de iDRAC y RACADM.

Tipos de licencias

A continuación se indican los tipos de licencias que se ofrecen:

- Evaluación de 30 días: las licencias de evaluación se basan en períodos y el tiempo transcurre desde que se enciende el sistema. Esta licencia no se puede ampliar.
- Perpetua: la licencia está enlazada a la etiqueta de servicio y es permanente.

Métodos para la adquisición de licencias

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para adquirir licencias:

- Correo electrónico: la licencia se adjunta a un correo electrónico que se envía después de solicitarla desde el centro de asistencia técnica.
- Dell Digital Locker: en la interfaz gráfica del usuario de iDRAC se encuentra disponible un vínculo a Dell Digital Locker. Haga clic en este vínculo para abrir el portal de licencias en Internet. Actualmente, puede usar Dell Digital Locker para recuperar las licencias adquiridas junto con el servidor. Debe comunicarse con el representante de ventas o de soporte técnico para comprar una licencia nueva o actualizada. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes sobre Dell Digital Locker.
- Punto de venta: la licencia se adquiere al realizar un pedido de un sistema.

Operaciones de licencia

Antes de realizar las tareas de administración de licencias, asegúrese de adquirir las licencias. Para obtener más información, consulte la *Guía de descripción general y funciones* disponible en **dell.com/support/manuals**.

NOTA: Si ha adquirido un sistema con todas las licencias previamente instaladas, no es necesario realizar tareas de administración de licencias.

Puede realizar las siguientes operaciones de licencia mediante iDRAC, RACADM, WSMAN y Lifecycle Controller-Remote Services para una administración de licencias de uno a uno y Dell License Manager para la administración de licencias de uno a varios:

- Ver: ver la información de la licencia actual.
- Import (Importar): después de adquirir la licencia, guárdela en un almacenamiento local e impórtela en iDRAC mediante una de las interfaces admitidas. La licencia se importa si pasa las comprobaciones de validación.

NOTA: Para algunas funciones, su activación requiere un reinicio del sistema.

- Exportar: Exporte la licencia instalada en un dispositivo de almacenamiento externo como copia de seguridad o para reinstalarla después de reemplazar la placa base parcial o completamente. El nombre de archivo y formato de la licencia exportada es **<IdAutorización>.xml**.
- Eliminar: Elimine la licencia asignada a un componente si este no esté presente. Una vez eliminada la licencia, ya no se almacenará en la iDRAC y se activarán las funciones del producto base.
- Reemplazar: cambie el tipo de licencia, como una licencia de evaluación por una licencia adquirida, o bien extienda el período de validez de una licencia caducada.
 - Una licencia de evaluación se puede reemplazar con una licencia de evaluación actualizada o con una licencia adquirida.
 - Una licencia adquirida se puede reemplazar con una licencia actualizada o con una licencia ampliada.
- Más información: obtenga más información acerca de la licencia instalada o las licencias disponibles para un componente instalado en el servidor.

NOTA: Para que la opción Más información muestre la página correcta, asegúrese de agregar *.dell.com a la lista de sitios de confianza en la configuración de seguridad. Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda de Internet Explorer.

Para realizar una implementación de licencias de uno a varios, puede utilizar Dell License Manager. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario de Dell License Manager* en dell.com/support/manuals.

Importación de la licencia después de reemplazar la placa base

Puede utilizar la herramienta de instalación local de la licencia iDRAC Enterprise si reemplazó recientemente la placa base y necesita volver a instalar localmente (sin conectividad de red) la licencia iDRAC Enterprise y activar la NIC dedicada. Esta utilidad permite instalar una licencia iDRAC Enterprise de prueba por 30 días y restablecer el iDRAC para cambiar de la NIC compartida a la NIC dedicada.

Administración de licencias mediante la interfaz web de iDRAC

Para administrar licencias mediante la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Licenses (Licencias)**.

La página **Licensing (Licencias)** muestra las licencias asociadas a los dispositivos o las licencias instaladas, pero para las que no hay dispositivos en el sistema. Para obtener más información sobre la importación, exportación, eliminación o sustitución de licencias, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

NOTA: En la interfaz web de iDRAC, en la página **Licencias**, amplíe el dispositivo para ver la opción **Reemplazar** en el menú desplegable **Opciones de licencia**.

Administración de licencias mediante RACADM

Para administrar licencias mediante RACADM, utilice el subcomando **license**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8

En la tabla siguiente se proporcionan las funciones de iDRAC7 e iDRAC8 activadas según la licencia adquirida.

Tabla 1. Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8

Función	Administración básica (iDRAC 7)	iDRAC8 Basic	iDRAC7 Express	iDRAC8 Express	iDRAC7 Express para servidores Blade	iDRAC8 Express para servidores blade	iDRAC7 Enterprise	iDRAC8 Enterprise
Interfaces/estándares								
IPMI 2.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DCMI 1.5	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Interfaz gráfica web del usuario	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Línea de comandos de RACADM (local/remota)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Redfish	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SMASH-CLP (solo SSH)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Telnet	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SSH	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
WSMAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protocolo de tiempo de la red	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad								
NIC compartida (LOM)	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A	Sí	Sí
NIC ¹ dedicado	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí ²
Etiquetado VLAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IPv4	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IPv6	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DHCP	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
DNS dinámico	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paso a través del sistema operativo	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
USB del panel frontal	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Seguridad								
Autoridad basada en roles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Usuarios locales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cifrado SSL	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de IP	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Servicios de directorio (AD, LDAP)	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Autenticación de dos factores (tarjeta inteligente)	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Inicio de sesión único (Kerberos)	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí

Tabla 1. Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8 (continuación)

Función	Administración básica (iDRAC 7)	iDRAC8 Basic	iDRAC7 Express	iDRAC8 Express	iDRAC7 Express para servidores Blade	iDRAC8 Express para servidores blade	iDRAC7 Enterprise	iDRAC8 Enterprise
Autenticación de PK (para SSH)	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Presencia remota								
Control de alimentación	Sí ⁴	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de inicio	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Comunicación en serie en la LAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soportes virtuales	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Carpetas virtuales	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Recurso compartido de archivos remotos	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Consola virtual	No	No	No	No	Usuario único	Usuario único	Sí	6 usuarios
Conexión VNC al sistema operativo	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Control de calidad/ ancho de banda	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí
Colaboración de consola virtual (hasta seis usuarios en simultáneo)	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Chat de consola virtual	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Particiones de flash virtual	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí ^{1,2}
Alimentación y elementos térmicos								
Encendido automático tras la pérdida	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Medidor de alimentación en tiempo real	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Umbral de alimentación y alertas (incluye espacio)	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Gráficos de alimentación en tiempo real	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contadores de datos históricos de alimentación	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Límites de alimentación	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Integración de Power Center	No	No	No	No	No	No	No	Sí

Tabla 1. Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8 (continuación)

Función	Administración básica (iDRAC 7)	iDRAC8 Basic	iDRAC7 Express	iDRAC8 Express	iDRAC7 Express para servidores Blade	iDRAC8 Express para servidores blade	iDRAC7 Enterprise	iDRAC8 Enterprise
Supervisión de la temperatura	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Gráficos de temperatura	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de la condición								
Supervisión completa sin agentes	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión predictiva de fallas	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
SNMPv1 y v2 y v3 (capturas y obtenciones)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alertas de correo electrónico	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Umbrales configurables	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de ventiladores	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de suministros de energía	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de memoria	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de CPU	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de RAID	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de NIC	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de discos duros (gabinete)	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Supervisión de rendimiento fuera de banda	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Actualizar								
Actualización remota sin agentes	Sí ³	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Herramientas de actualización incorporadas	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sincronización con un repositorio (actualizaciones programadas)	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí

Tabla 1. Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8 (continuación)

Función	Administración básica (iDRAC 7)	iDRAC8 Basic	iDRAC7 Express	iDRAC8 Express	iDRAC7 Express para servidores Blade	iDRAC8 Express para servidores blade	iDRAC7 Enterprise	iDRAC8 Enterprise
Actualización automática	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Implementación y configuración								
Herramientas incorporadas de implementación del sistema operativo	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Herramientas de configuración incorporadas (Utilidad de configuración del iDRAC)	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Asistentes de configuración incorporados (asistentes de Lifecycle Controller)	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Descubrimiento automático	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Implementación remota del sistema operativo	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Paquete incorporado de controladores	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Configuración completa del inventario	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Exportación de inventario	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Configuración remota	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración sin intervención	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Retiro/reasignación del sistema	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Diagnóstico, servicio y registro								
Herramientas de diagnóstico incorporadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reemplazo de piezas	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Copia de seguridad de la configuración del servidor	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Restauración de la configuración del servidor	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí

Tabla 1. Funciones con licencia en iDRAC7 e iDRAC8 (continuación)

Función	Administración básica (iDRAC 7)	iDRAC8 Basic	iDRAC7 Express	iDRAC8 Express	iDRAC7 Express para servidores Blade	iDRAC8 Express para servidores blade	iDRAC7 Enterprise	iDRAC8 Enterprise
Easy Restore (configuración del sistema)	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
LED/LCD de condición	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sincronización rápida (requiere bisel de NFC)	No	Sí	No	Sí	No	N/A	No	Sí
iDRAC directo (puerto de administración de USB frontal)	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Módulo de servicio de la iDRAC (iSM)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recopilación de SupportAssist (incorporada)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Captura de pantalla de bloqueo ⁵	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Captura de video de bloqueo ⁵	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Captura de inicio	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Restablecimiento manual del iDRAC	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
NMI virtual	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Vigilancia del sistema operativo	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Informe de condición incorporado	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Registro de sucesos del sistema	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de Lifecycle	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Notas de trabajo	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Syslog remoto	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Administración de licencias	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí

[1] Requiere medios de la tarjeta SD vFlash.

[2] Los servidores tipo bastidor y torre serie 500 e inferiores requieren una tarjeta de hardware para activar esta función. Este hardware se ofrece a un costo adicional.

[3] La función de actualización sin agente remoto está disponible solo mediante IPMI.

[4] Disponible solo mediante IPMI.

[5] Requiere el agente OMSA en el servidor de destino.

Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC

En la siguiente tabla se enumeran las interfaces para acceder a iDRAC.

 **NOTA:** Si se utiliza más de una interfaz al mismo tiempo, se pueden obtener resultados inesperados.

Tabla 2. Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC

Interfaz o protocolo	Descripción
Utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)	Utilice la utilidad de configuración de iDRAC para realizar operaciones previas al sistema operativo. Posee un subconjunto de funciones disponibles en la interfaz web de iDRAC, además de otras funciones. Para acceder a la utilidad de configuración de la iDRAC, presione <F2> durante el arranque y haga clic en iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) en la página System Setup Main Menu (Menú principal de configuración del sistema).
Interfaz web de iDRAC	Utilice la interfaz web de iDRAC para administrar iDRAC y controlar el sistema administrado. El explorador se conecta al servidor web a través del puerto HTTPS. Los flujos de datos se cifran mediante SSL de 128 bits para proporcionar privacidad e integridad. Todas las conexiones al puerto HTTP se redireccionan a HTTPS. Los administradores pueden cargar su propio certificado SSL a través de un proceso de generación de SSL CSR para proteger el servidor web. Es posible cambiar los puertos predeterminados HTTP y HTTPS. El acceso del usuario se basa en los privilegios del usuario.
RACADM	Use esta utilidad de línea de comandos para realizar la administración de iDRAC y del servidor. Puede utilizar RACADM de manera local y remota. • La interfaz de línea de comandos RACADM local se ejecuta en los sistemas administrados que tengan instalado Server Administrator. RACADM local se comunica con iDRAC a través de su interfaz de host IPMI dentro de banda. Dado que está instalado en el sistema administrado local, los usuarios deben iniciar sesión en el sistema operativo para ejecutar esta utilidad. Un usuario debe disponer de privilegios de administrador completo para utilizar esta utilidad. • El RACADM remoto es una utilidad cliente que se ejecuta en una estación de administración. Utiliza la interfaz de red fuera de banda para ejecutar los comandos de RACADM en los sistemas administrados y el canal HTTPS. La opción -r ejecuta el comando RACADM sobre una red. • El RACADM de firmware no es accesible al iniciar sesión en iDRAC mediante SSH o Telnet. Puede ejecutar los comandos de RACADM de firmware sin especificar la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña de iDRAC. • No debe especificar la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña de iDRAC para ejecutar los comandos de RACADM de firmware. Después de entrar en el símbolo del sistema de RACADM, puede ejecutar directamente los comandos sin el prefijo racadm.
Panel LCD de servidor/ panel LCD de chasis	Utilice la pantalla LCD en el panel frontal del servidor para realizar lo siguiente: • Ver alertas, la dirección IP o MAC de iDRAC, las cadenas programables del usuario • Configurar DHCP • Configurar la dirección IP de iDRAC Para servidores Blade, la pantalla LCD se encuentra en el panel anterior del chasis y se comparte entre todos los servidores Blade. Para restablecer la iDRAC sin reiniciar el servidor, mantenga presionado el botón Identificación del sistema  durante 16 segundos.
Interfaz web de la CMC	Además de supervisar y administrar el chasis, utilice la interfaz web de la CMC para realizar lo siguiente: • Ver el estado de un sistema administrado • Actualizar el firmware del iDRAC • Establecer la configuración de red de iDRAC • Iniciar sesión en la interfaz web de iDRAC • Iniciar, detener o restablecer el sistema administrado • Actualizar el BIOS, PERC y otros adaptadores de red compatibles

Tabla 2. Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC (continuación)

Interfaz o protocolo	Descripción
Lifecycle Controller	Utilice Lifecycle Controller para realizar las configuraciones de iDRAC. Para acceder a Lifecycle Controller, presione <F10> durante el arranque y vaya a System Setup (Configuración del sistema) > Advanced Hardware Configuration (Configuración avanzada de hardware) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) . Para obtener más información, consulte <i>Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller)</i> , disponible en dell.com/idracmanuals .
Telnet	Utilice Telnet para acceder a iDRAC, donde puede ejecutar comandos RACADM y SMCLP. Para obtener información detallada acerca de RACADM, consulte <i>iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC)</i> , disponible en dell.com/support/manuals . Para obtener información acerca de SMCLP, consulte Uso de SMCLP . NOTA: Telnet no es un protocolo seguro y está desactivado de manera predeterminada. Transmite todos los datos, incluidas las contraseñas, en texto sin formato. Al transmitir información confidencial, utilice la interfaz SSH.
SSH	Utilice SSH para ejecutar comandos RACADM y SMCLP. SSH proporciona las mismas capacidades que la consola Telnet, pero utiliza una capa de transporte cifrado para mayor seguridad. El servicio SSH está habilitado de manera predeterminada en la iDRAC. El servicio SSH se puede deshabilitar en la iDRAC. La iDRAC solo admite SSH versión 2 con el algoritmo de clave de host RSA. Al encender la iDRAC por primera vez, se genera una clave de host única RSA de 1024 bits.
IPMITool	Utilice IPMITool para acceder a las funciones de administración básicas del sistema remoto a través de iDRAC. La interfaz incluye IPMI local, IPMI en la LAN, IPMI en comunicación en serie y comunicación en serie en la LAN. Para obtener más información acerca de IPMITool, consulte <i>Dell OpenManage Baseboard Management Controller Utilities User's Guide (Guía del usuario de las utilidades de la controladora de administración de la placa base de Dell OpenManage)</i> , disponible en dell.com/idracmanuals . NOTA: No se admite IPMI versión 1.5.
VMCLI	Utilice la interfaz de línea de comandos de medios virtuales (VMCLI) para acceder a medios virtuales a través de la estación de trabajo e implementar sistemas operativos en varios sistemas administrados.
SMCLP	Utilice el protocolo de línea de comandos de Server Management Workgroup (SMCLP) para realizar tareas de administración de sistemas. Esto está disponible mediante SSH o Telnet. Para obtener más información acerca de SMCLP, consulte Uso de SMCLP .
WSMAN	Los servicios remotos LC se basan en el protocolo WS-Management para realizar tareas de administración de uno a varios sistemas. Debe utilizar un cliente WSMAN como el cliente WinRM (Windows) o el cliente OpenWSMAN (Linux) para utilizar la funcionalidad de LC-Remote Services. También puede utilizar PowerShell y Python para crear scripts para la interfaz de WSMAN. Los servicios web para la administración (WSMAN) son un protocolo basado en el protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) que se utiliza para la administración de sistemas. iDRAC utiliza WSMAN para transmitir información de administración basada en el Common Information Model (CIM) del Grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF). La información CIM define la semántica y los tipos de información que se pueden modificar en un sistema administrado. Los datos disponibles a través de WSMAN se proporcionan mediante la interfaz de instrumentación de iDRAC asignada a los perfiles DMTF y los perfiles de extensión. Para obtener más información, consulte lo siguiente: • Lifecycle Controller-Remote Services User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en dell.com/idracmanuals. • Lifecycle Controller Integration Best Practices Guide (Guía de prácticas recomendadas para la integración de Lifecycle Controller) disponible en dell.com/support/manuals. • Página de Lifecycle Controller en Dell TechCenter: delltechcenter.com/page/Lifecycle+Controller • Centro de Script de WSMAN de Lifecycle Controller: delltechcenter.com/page/Scripting+the+Dell+Lifecycle+Controller • MOF y perfiles: delltechcenter.com/page/DCIM.Library • Sitio web de DMTF: dmtf.org/standards/profiles/

Información sobre puertos iDRAC

Se requieren los siguientes puertos para acceder a la iDRAC de manera remota por medio de los servidores de seguridad. Estos son los puertos predeterminados que la iDRAC utiliza para las conexiones. Si lo desea, puede modificar la mayoría de los puertos. Para hacerlo, consulte [Configuración de servicios](#).

Tabla 3. Puertos que iDRAC utiliza en espera para las conexiones

Número de puerto	Tipo	Función	Puerto configurable	Nivel máximo de cifrado
22	TCP	SSH	Sí	SSL de 256 bits
23	TCP	TELNET	Sí	Ninguno
80	TCP	HTTP	Sí	Ninguno
161	UDP	Agente SNMP	Sí	Ninguno
443	TCP	HTTPS	Sí	SSL de 256 bits
623	UDP	RMCP/RMCP+	No	SSL de 128 bits
5900	TCP	Redireccionamiento de mouse y teclado de la consola virtual, medios virtuales, carpetas virtuales y recurso compartido de archivos remotos	Sí	SSL de 128 bits
5901	TCP	VNC	Sí	SSL de 128 bits

 **NOTA:** El puerto 5901 se abre cuando la función VNC está activada.

En la siguiente tabla se enumeran los puertos que iDRAC utiliza como cliente.

Tabla 4. Puertos que iDRAC utiliza como cliente

Número de puerto	Tipo	Función	Puerto configurable	Nivel máximo de cifrado
25	TCP	SMTP	Sí	Ninguno
53	UDP	DNS	No	Ninguno
68	UDP	Dirección IP asignada por DHCP	No	Ninguno
69	TFTP	TFTP	No	Ninguno
123	UDP	Protocolo de hora de red (NTP)	No	Ninguno
162	UDP	Captura SNMP	Sí	Ninguno
445	TCP	Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común - CIFS)	No	Ninguno
636	TCP	LDAP sobre SSL (LDAPS)	No	SSL de 256 bits
2049	TCP	Network File System (Sistema de archivos de red - NFS)	No	Ninguno
3269	TCP	LDAPS para catálogo global (GC)	No	SSL de 256 bits
5353	UDP	mDNS	No	Ninguno
514	UDP	Syslog remoto	Sí	Ninguno

Otros documentos que puede necesitar

Además de esta guía, los siguientes documentos que están disponibles en el sitio web del servicio de asistencia Dell Support en dell.com/support/manuals proporcionan información adicional acerca de la configuración y la operación de iDRAC en su sistema.

- En la *Ayuda en línea de iDRAC* se proporciona información acerca de los campos disponibles en la interfaz web de iDRAC y sus descripciones. Puede acceder a la ayuda en línea después de instalar iDRAC.
- En *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC) se proporciona información acerca de los subcomandos RACADM, las interfaces admitidas y los grupos de bases de datos de propiedades y las definiciones de objetos de iDRAC.
- La *Tabla de compatibilidades de RACADM para iDRAC* incluye la lista de comandos y objetos que son aplicables para una determinada versión de iDRAC.
- En la *Systems Management Overview Guide* (Guía de información general de Systems Management) se proporciona información acerca de los distintos programas de software disponibles para realizar tareas de administración de sistemas.
- En *Dell Lifecycle Controller Graphical User Interface For 12th and 13th Generation Dell PowerEdge Servers User's Guide* (Guía del usuario de la interfaz gráfica de usuario de Dell Lifecycle Controller para servidores Dell PowerEdge de 12.^a y de 13.^a generación) se proporciona información sobre el uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Lifecycle Controller.
- En *Dell Lifecycle Controller Remote Services For 12th and 13th Generation Dell PowerEdge Servers Quick Start Guide* (Guía de inicio rápido de servicios remotos de Dell Lifecycle Controller para servidores Dell PowerEdge de 12.^a y 13.^a generación) se brinda una descripción general de las capacidades de los servicios remotos, información sobre cómo empezar a trabajar con los servicios remotos, API de Lifecycle Controller y referencias a varios recursos en Dell Tech Center.
- *Dell Remote Access Configurarlos Tool User's Guide* (Guía del usuario de la herramienta de configuración de Dell Remote Access) proporciona información sobre cómo utilizar la herramienta para descubrir las direcciones IP de iDRAC en la red, realizar actualizaciones del firmware de uno a varios y activar la configuración del directorio para las direcciones IP descubiertas.
- La *Matriz de compatibilidad de software de los sistemas Dell* ofrece información sobre los diversos sistemas Dell, los sistemas operativos compatibles con esos sistemas y los componentes de Dell OpenManage que se pueden instalar en estos sistemas.
- *iDRAC Service Module User's Guide* (Guía del usuario del módulo de servicio del iDRAC) proporciona información para instalar el módulo de servicio del iDRAC.
- En la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* se incluyen instrucciones para ayudar a instalar Dell OpenManage Server Administrator.
- En la *Guía de instalación de Dell OpenManage Management Station Software* se incluyen instrucciones para ayudar a instalar este software que incluye la utilidad de administración de la placa base, herramientas de DRAC y el complemento de Active Directory.
- En la *Dell OpenManage Baseboard Management Controller Management Utilities User's Guide* (Guía del usuarios de las utilidades de administración de OpenManage Baseboard Management Controller) se incluye información acerca de la interfaz IPMI.
- Las *Notas de publicación* proporcionan actualizaciones de última hora relativas al sistema o a la documentación o material avanzado de consulta técnica destinado a técnicos o usuarios experimentados.
- En el *Glossary* (Glosario) se proporciona información acerca de los términos utilizados en este documento.

Están disponibles los siguientes documentos para proporcionar más información:

- Las instrucciones de seguridad incluidas con el sistema proporcionan información importante sobre la seguridad y las normativas. Para obtener más información sobre las normativas, consulte la página de inicio de cumplimiento normativo en dell.com/remotoconfiguración. Es posible que se incluya información de garantía en este documento o en un documento separado.
- En la *Guía de instalación en bastidor* incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
- En la *Guía de introducción* se ofrece una visión general sobre las funciones, la configuración y las especificaciones técnicas del sistema.
- En el *Owner's Manual* (Manual de propietario) se proporciona información acerca de las funciones del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes.

Tareas relacionadas

[Cómo ponerse en contacto con Dell](#) en la página 28

[Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC](#) en la página 29

Referencia de medios sociales

Para conocer más sobre el producto y las prácticas recomendadas, y obtener información sobre las soluciones y los servicios de Dell, puede acceder a las plataformas de redes sociales, como Dell Tech Center. Puede acceder a blogs, foros, documentos técnicos, videos explicativos, etc. desde la página wiki de la iDRAC en www.delltechcenter.com/idrac.

Para consultar documentos de iDRAC y otro firmware relacionado, visite dell.com/idracmanuals y dell.com/esmanuals.

Cómo ponerse en contacto con Dell

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

1. Vaya a **Dell.com/support**.
2. Seleccione la categoría de soporte.
3. Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.

Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC

Puede acceder a los documentos necesarios mediante una de las siguientes formas:

- En el caso de los documentos de Dell EMC Enterprise Systems Management: **www.dell.com/SoftwareSecurityManuals**
- En el caso de los documentos de Dell EMC OpenManage: **www.dell.com/OpenManageManuals**
- En el caso de los documentos de Dell EMC Remote Enterprise Systems Management: **www.dell.com/esmmanuals**
- En el caso de los documentos de iDRAC y Dell EMC Lifecycle Controller: **www.dell.com/idracmanuals**
- En el caso de los documentos de Dell EMC OpenManage Connections Enterprise Systems Management: **www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement**
- En el caso de los documentos de las herramientas de facilidad de reparación de Dell EMC: **www.dell.com/ServiceabilityTools**
- 1. Vaya a **www.support.dell.com**.
- 2. Haga clic en **Examinar todos los productos**.
- 3. En la página **Todos los productos**, haga clic en **Software** y luego haga clic en el vínculo requerido de lo siguiente:
 - **Análisis**
 - **Administración de sistemas cliente**
 - **Aplicaciones empresariales**
 - **Administración de sistemas empresariales**
 - **Soluciones para el sector público**
 - **Utilidades**
 - **Mainframe**
 - **Herramientas de servicio**
 - **Soluciones de virtualización**
 - **Sistemas operativos**
 - **Asistencia**
- 4. Para ver un documento, haga clic en el producto requerido y luego en la versión requerida.
- Mediante los motores de búsqueda:
 - Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.

Inicio de sesión en iDRAC

Puede iniciar sesión en la iDRAC como usuario de la iDRAC, como usuario de Microsoft Active Directory o como usuario del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). El nombre de usuario predeterminado es `root` y la contraseña predeterminada es `calvin`. También puede iniciar sesión mediante inicio de sesión único o tarjeta inteligente.

NOTA:

- Debe disponer del privilegio Iniciar sesión en iDRAC para poder iniciar sesión en iDRAC.
- La GUI de iDRAC no admite los botones del explorador como **Atrás**, **Siguiente** o **Actualizar**.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

Tareas relacionadas

[Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP](#) en la página 30

[Inicio de sesión en iDRAC mediante una tarjeta inteligente](#) en la página 31

[Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único](#) en la página 33

[Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada](#) en la página 35

Temas:

- [Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC mediante una tarjeta inteligente](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM local](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware](#)
- [Acceso a iDRAC mediante SMCLP](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública](#)
- [Varias sesiones de iDRAC](#)
- [Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada](#)
- [Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada](#)
- [Bloqueo de IP](#)
- [Credenciales de contraseña no válida](#)

Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP

Antes de iniciar sesión en iDRAC mediante la interfaz web, asegúrese de haber configurado un explorador web compatible y de haber creado una cuenta de usuario con los privilegios necesarios.

 **NOTA:** El nombre de usuario *no* distingue mayúsculas de minúsculas para un usuario de Active Directory. La contraseña distingue mayúsculas de minúsculas para todos los usuarios.

 **NOTA:** Además de Active Directory, se admiten servicios de directorio basados en openLDAP, openDS, Novell eDir y Fedora.

 **NOTA:** Se admite la autenticación LDAP con openDS. La clave DH debe ser superior a 768 bits.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario local de Active Directory o usuario LDAP:

1. Abra un explorador de web compatible.
2. En el campo **Address (Dirección)**, escriba `https://[iDRAC-IP-address]` y presione <Entrar>.

NOTA: Si se ha modificado el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443), ingrese `https://[iDRAC-IP-address]:[port-number]`, donde `[iDRAC-IP-address]` es la dirección IPv4 o IPv6 de la iDRAC y `[port-number]` es el número de puerto HTTPS.

Se mostrará la página **Inicio de sesión**.

3. Para un usuario local:

- En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de iDRAC.
- En el menú desplegable **Dominio**, seleccione **Este iDRAC**.

4. Para un usuario de Active Directory, en los campos **Username (Nombre de usuario)** y **Password (Contraseña)**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory. Si ha especificado el nombre de dominio como parte del nombre de usuario, seleccione **This iDRAC (Esta iDRAC)** en el menú desplegable. El formato del nombre de usuario puede ser el siguiente: `<dominio>\<nombre de usuario>`, `<dominio>/<nombre de usuario>` o `<usuario>@<dominio>`.

Por ejemplo, `dell.com\john_doe`, o `JOHN_DOE@DELL.COM`.

Si el dominio no se especifica en el nombre de usuario, seleccione el dominio de Active Directory en el menú desplegable **Dominio**.

5. Para un usuario de LDAP, en los campos **Username (Nombre de usuario)** y **Password (Contraseña)**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de LDAP. No se necesita el nombre del dominio para iniciar sesión en LDAP. De manera predeterminada, la opción **This iDRAC (Esta iDRAC)** está seleccionada en el menú desplegable.

6. Haga clic en **Enviar**. Ya inició sesión en la iDRAC con los privilegios de usuario necesarios.

Si inicia sesión con el privilegio de configuración de usuarios y las credenciales predeterminadas de la cuenta, y si está activada la función de advertencia de contraseña predeterminada, aparecerá la página **Advertencia de contraseña predeterminada** donde puede cambiar fácilmente la contraseña.

Conceptos relacionados

[Configuración de cuentas de usuario y privilegios](#) en la página 133

[Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada](#) en la página 35

Tareas relacionadas

[Configuración de exploradores web compatibles](#) en la página 59

Inicio de sesión en iDRAC mediante una tarjeta inteligente

Puede iniciar sesión en la iDRAC mediante una tarjeta inteligente. Las tarjetas inteligentes proporcionan una autenticación de factor doble (TFA) y ofrecen dos niveles de seguridad:

- Dispositivo de tarjeta inteligente física.
- Código secreto, como una contraseña o un PIN.

Los usuarios deben verificar sus credenciales mediante la tarjeta inteligente y el PIN.

Tareas relacionadas

[Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente](#) en la página 31

[Inicio de sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente](#) en la página 32

Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente

Antes de iniciar sesión como usuario local mediante una tarjeta inteligente, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Cargar el certificado de tarjeta inteligente del usuario y el certificado de CA de confianza en iDRAC
- Activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.

La interfaz web de iDRAC muestra la página de Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de todos los usuarios que fueron configurados para usar la tarjeta inteligente.

NOTA: De acuerdo con la configuración del explorador, el sistema puede solicitarle que descargue e instale el complemento ActiveX para lector de tarjeta inteligente cuando utiliza esta función por primera vez.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente:

1. Acceda a la interfaz web de la iDRAC mediante el vínculo `https://[IP address]`.

Aparece la página **Inicio de sesión de iDRAC** en la que se le solicita insertar la tarjeta inteligente.

NOTA: Si el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443) se ha modificado, escriba: `https://[IP address]:[port number]` donde `[IP address]` es la dirección IP de la iDRAC y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

2. Inserte la tarjeta inteligente en el lector y haga clic en **Iniciar sesión**.
Se muestra una petición para el PIN de la tarjeta inteligente. No es necesario especificar una contraseña.
3. Introduzca el PIN para los usuarios de tarjeta inteligente.

Ahora está conectado a iDRAC.

NOTA: Si se trata de un usuario local para el que la opción **Enable CRL check for Smart Card Log (Habilitar la revisión CRL para el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente)** está activada, la iDRAC intenta descargar la CRL y buscará en ella el certificado del usuario. Ocurrirá un error durante el inicio de sesión si el certificado se indica como revocado en la CRL o si esta última no se puede descargar por el motivo que sea.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#) en la página 159

Tareas relacionadas

[Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales](#) en la página 158

Inicio de sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente

Antes de iniciar sesión como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Cargar un certificado de CA (certificado de Active Directory firmado por una CA) en iDRAC.
- Configurar el servidor DNS.
- Activar el inicio de sesión de Active Directory.
- Activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente:

1. Inicie sesión en la iDRAC mediante el vínculo `https://[IP address]`.

Aparece la página **Inicio de sesión de iDRAC** en la que se le solicita insertar la tarjeta inteligente.

NOTA: Si el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443) se ha modificado, escriba `https://[IP address]:[port number]`, donde `[IP address]` es la dirección IP de la iDRAC y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

2. Inserte la tarjeta inteligente y haga clic en **Iniciar sesión**.
Aparece la página **PIN**.
3. Introduzca el PIN y haga clic en **Enviar**.
Ha iniciado sesión en iDRAC con sus credenciales de Active Directory.

NOTA:

Si el usuario de la tarjeta inteligente está presente en Active Directory, no es necesario introducir una contraseña de Active Directory.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#) en la página 159

Tareas relacionadas

[Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory](#) en la página 159

Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único

Cuando está activado el inicio de sesión único (SSO), puede iniciar sesión en iDRAC sin introducir las credenciales de autenticación de usuario del dominio, como nombre de usuario y contraseña.

Conceptos relacionados

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory en la página 157

Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC

Antes de iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único, asegúrese de lo siguiente:

- Ha iniciado sesión en el sistema mediante una cuenta de usuario de Active Directory válida.
- La opción de inicio de sesión único está activada durante la configuración de Active Directory.

Para iniciar sesión en iDRAC mediante la interfaz web:

1. Inicie sesión en la estación de administración mediante una cuenta de Active Directory válida.
2. En un navegador web, escriba `https://[FQDN address]`

NOTA: Si se ha cambiado el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443), escriba `https://[FQDN address]:[port number]`, donde `[FQDN address]` es el FQDN de iDRAC (`nombrednsiDRAC.dominio.nombre`) y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

NOTA: Si usa la dirección IP en lugar de FQDN, falla SSO.

Iniciará sesión en iDRAC con los privilegios adecuados de Microsoft Active Directory y las credenciales almacenadas en la caché del sistema operativo en el momento de iniciar sesión con una cuenta de Active Directory válida.

Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC

Mediante la función SSO, es posible iniciar la interfaz web de la iDRAC desde la interfaz web de la CMC. Un usuario de la CMC tiene los privilegios de usuario de la CMC al iniciar la iDRAC desde la CMC. Si la cuenta de usuario está presente en la CMC y no en la iDRAC, el usuario podrá iniciar la iDRAC desde la CMC de todos modos.

Si se desactiva la LAN de la red de iDRAC (LAN activada = No), SSO no estará disponible.

Si el servidor se quita del chasis, se cambia la dirección IP de iDRAC o hay un problema en la conexión de red de iDRAC, la opción para iniciar iDRAC estará desactivada en la interfaz web de la CMC.

Para obtener más información, consulte *Chassis Management Controller User's Guide* (Guía del usuario de Chassis Management Controller) disponible en dell.com/support/manuals.

Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto

Puede utilizar RACADM para acceder a iDRAC mediante la utilidad de configuración de RACADM.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Si la estación de trabajo no almacena el certificado SSL de iDRAC en su dispositivo de almacenamiento predeterminado, aparecerá un mensaje de advertencia al ejecutar el comando RACADM. No obstante, el comando se ejecuta correctamente.

NOTA: El certificado de iDRAC es el que iDRAC envía al cliente RACADM para establecer la sesión segura. Este certificado lo emite la CA o es autofirmado. En cualquiera de los casos, si la estación de trabajo no reconoce la CA o la autoridad firmante, aparecerá un aviso.

Tareas relacionadas

Validación del certificado de CA para usar RACADM remoto en Linux en la página 34

Validación del certificado de CA para usar RACADM remoto en Linux

Antes de ejecutar los comandos de RACADM remoto, valide el certificado de CA que se utiliza para las comunicaciones seguras.

Para validar el certificado para usar RACADM remoto:

1. Convierta el certificado en formato DER al formato PEM (mediante la herramienta de línea de comandos openssl):

```
openssl x509 -inform pem -in [yourdownloadedderformatcert.crt] -outform pem -out [outcertfileinpemformat.pem] -text
```

2. Busque la ubicación del conjunto de certificados de CA predeterminados en la estación de administración. Por ejemplo, la de RHEL5 de 64 bits es **/etc/pki/tls/cert.pem**.
3. Agregue el certificado CA con formato PEM al certificado CA de la estación de administración.
Por ejemplo, utilice **cat command: cat testcert.pem >> cert.pem**
4. Genere y cargue el certificado de servidor en iDRAC.

Acceso a iDRAC mediante RACADM local

Para obtener información sobre la forma de acceder a iDRAC mediante RACADM local, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware

Puede utilizar las interfaces SSH o Telnet para acceder a iDRAC y ejecutar el firmware de RACADM. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Acceso a iDRAC mediante SMCLP

SMCLP es el indicador de línea de comandos predeterminado cuando inicia sesión en la iDRAC mediante Telnet o SSH. Para obtener más información, consulte [Uso de SMCLP](#).

Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública

Puede iniciar sesión en la iDRAC mediante SSH sin introducir ninguna contraseña. También puede enviar un único comando RACADM como un argumento de línea de comandos a la aplicación SSH. Las opciones de línea de comandos presentan un comportamiento similar a las de RACADM remoto, ya que la sesión termina una vez completado el comando.

Por ejemplo:

Inicio de sesión:

```
ssh username@<domain>
```

o

```
ssh username@<IP_address>
```

donde **IP_address** es la dirección IP de la iDRAC.

Envío de comandos RACADM:

```
ssh username@<domain> racadm getversion
```

```
ssh username@<domain> racadm getsel
```

Conceptos relacionados

Uso de la [autenticación de clave pública para SSH](#) en la página 129

Varias sesiones de iDRAC

En la tabla siguiente se proporciona la lista de varias sesiones iDRAC posibles mediante las distintas interfaces.

Tabla 5. Varias sesiones de iDRAC

Interfaz	Número de sesiones
Interfaz web del iDRAC	6
RACADM remoto	4
Firmware RACADM / SMCLP	SSH - 2 Telnet - 2 Serie - 1

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada

El mensaje de advertencia que permite cambiar la contraseña predeterminada se muestra si:

- Inicia sesión en iDRAC con el privilegio Configurar usuario.
- Está activada la función de advertencia de contraseña predeterminada.
- Las credenciales para las cuentas actualmente configuradas son root/calvin.
- El atributo Forzar cambio de contraseña (FCP) está activado.

 **NOTA:** Cuando el atributo FCP esté activado, deberá cambiar la contraseña predeterminada. Luego, deberá autenticarse y podrá acceder a la iDRAC de la manera habitual.

También se muestra un mensaje de advertencia cuando inicie sesión en iDRAC utilizando SSH, Telnet, RACADM remoto o la interfaz web. En el caso de la interfaz Web, SSH y Telnet, se muestra un único mensaje de advertencia en cada sesión. Respecto a RACADM remoto, aparece el mensaje de advertencia en cada comando.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

Tareas relacionadas

[Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada](#) en la página 36

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la interfaz web

Cuando inicia sesión en la interfaz web de la iDRAC, si aparece la página **Default Password Warning (Advertencia de contraseña predeterminada)**, puede cambiar la contraseña. Para hacerlo:

1. Seleccione la opción **Cambiar contraseña predeterminada**.

2. En el campo **Contraseña nueva**, introduzca la contraseña nueva.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

3. En el campo **Confirmar contraseña**, introduzca nuevamente la contraseña.
4. Haga clic en **Continue (Continuar)**. Se habrá configurado la contraseña nueva y habrá iniciado sesión en la iDRAC.

 **NOTA:** **Continuar** se activa solo si coinciden las contraseñas introducidas en los campos **Contraseña nueva** y **Confirmar contraseña**.

Para obtener información acerca de otros campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM

Para cambiar la contraseña, ejecute el siguiente comando RACADM:

```
racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <Password>
```

donde <index> es un valor de 1 a 16 (indica la cuenta de usuario) y <password> es la contraseña nueva definida por el usuario.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de usuario**.
Se muestra la página **Configuración de iDRAC - Configuración de usuario**.
2. En el campo **Cambiar contraseña**, introduzca la contraseña nueva.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Los detalles se guardan.

Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada

Es posible habilitar o deshabilitar la pantalla del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada. Para hacerlo, debe contar con privilegios de usuario de configuración.

Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la visualización del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada después de iniciar sesión en iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general** > **Configuración de iDRAC** > **Autenticación de usuarios** > **Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.

2. En la sección **Default Password Warning (Advertencia de contraseña predeterminada)**, seleccione **Enable (Habilitar)** y, luego, haga clic en **Apply (Aplicar)** para habilitar la visualización de la página **Default Password Warning (Advertencia de contraseña predeterminada)** cuando inicie sesión en la iDRAC. De lo contrario, seleccione **Disable (Deshabilitar)**.

De manera alternativa, si esta función está activada y no desea que se muestre el mensaje de advertencia para los inicios de sesión subsiguientes, vaya a la página **Advertencia de contraseña predeterminada**, seleccione la opción **No volver a mostrar esta advertencia** y haga clic en **Aplicar**.

Activación o desactivación del mensaje de advertencia para cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM

Para habilitar la visualización del mensaje de advertencia para cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM, utilice el objeto `idrac.tuning.DefaultCredentialWarning`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Bloqueo de IP

El bloqueo de IP determina de manera dinámica cuándo se presentan errores de inicio de sesión provenientes de una dirección IP específica y bloquea (o impide) el inicio de sesión de dicha dirección en la iDRAC durante un tiempo predefinido. El bloqueo de IP incluye lo siguiente:

- La cantidad de errores de inicio de sesión permitidos.
- El período (en segundos) dentro del que deben ocurrir estos errores.
- La cantidad de tiempo (en segundos) durante la que se impedirá que la dirección IP establezca una sesión después de haber superado la cantidad total admisible de intentos fallidos.

A medida que se acumulan errores de inicio de sesión provenientes de una dirección IP específica, estos se contabilizan con un contador interno. Cuando el usuario inicia sesión satisfactoriamente, el historial de intentos fallidos se borra y se restablece el contador interno.

NOTA: Cuando se rechazan intentos de inicio de sesión consecutivos provenientes de la dirección IP cliente, es posible que algunos clientes de SSH muestren el siguiente mensaje:

```
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
```

Tabla 6. Propiedades de la restricción de reintentos de inicio de sesión

Propiedad	Definición
<code>iDRAC.IPBlocking.BlockEnable</code>	Habilita la función de bloqueo de IP. Cuando ocurren errores consecutivos (<code>iDRAC.IPBlocking.FailCount</code>) de inicio de sesión provenientes de una única dirección IP dentro de un tiempo específico (<code>iDRAC.IPBlocking.FailWindow</code>) , todos los intentos posteriores de establecer una sesión que provengan de dicha dirección se rechazarán durante un período establecido (<code>iDRAC.IPBlocking.PenaltyTime</code>).
<code>iDRAC.IPBlocking.FailCount</code>	Establece la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP que deben tener lugar antes de comenzar a rechazarlos.

Tabla 6. Propiedades de la restricción de reintentos de inicio de sesión (continuación)

Propiedad	Definición
<code>iDRAC.IPBlocking.FailWindow</code>	El período (en segundos) durante el que se cuentan estos intentos fallidos. Cuando los intentos fallidos superan este límite, se eliminan del contador.
<code>iDRAC.IPBlocking.PenaltyTime</code>	Define el período (en segundos) durante el que se rechazan los intentos de inicio de sesión que provengan de una dirección IP que ha tenido un número excesivo de intentos fallidos.

Credenciales de contraseña no válida

Para brindar seguridad contra los usuarios no autorizados y los ataques de denegación de servicio (DoS), iDRAC proporciona lo siguiente antes de bloquear la IP y las capturas SNMP (si está activada):

- Una serie de errores de inicio de sesión y alertas
- Mayores intervalos de tiempo con cada intento de inicio de sesión incorrecto secuencial
- Anotaciones de registro

NOTA: Los errores de sesión y alertas, el intervalo aumentado de tiempo para cada inicio de sesión incorrecto y las entradas de registro están disponibles mediante cualquiera de las interfaces de iDRAC, como la interfaz web, Telnet, SSH, RACADM remoto, WSMAN y VMCLI.

Tabla 7. Comportamiento de la interfaz web de iDRAC con intentos de inicio de sesión incorrectos

Intentos de inicio de sesión	Bloqueo (segundos)	Error registrado (USR00034)	Mensaje de la pantalla de la interfaz gráfica de usuario	Alerta SNMP (si está activada)
Primer inicio de sesión incorrecto	0	No	Ninguno	No
Segundo inicio de sesión incorrecto	0	No	Ninguno	No
Tercer inicio de sesión incorrecto	600	Sí	- Error durante el inicio de sesión de RAC0212. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. El inicio de sesión se demora durante 600 segundos. - El botón Volver a intentar se deshabilita durante 600 segundos.	Sí

NOTA: De manera predeterminada, el contador de errores se restablece después de 600 segundos. Sin embargo, esto se puede personalizar cambiando el valor `PenaltyTime` mediante RACADM. Utilice el comando `setidrac.ipblockingpenaltyTime X`.

Configuración de Managed System y de la estación de administración

Para realizar administración de sistemas fuera de banda mediante iDRAC, debe configurar iDRAC para acceso remoto, configurar la estación de administración y el sistema administrado y configurar los exploradores web compatibles.

NOTA: En el caso de servidores Blade, instale los módulos de CMC y de E/S en el chasis e instale físicamente el sistema en el chasis antes de realizar las configuraciones.

Las controladoras iDRAC Express e iDRAC Enterprise se envían de fábrica con una dirección IP estática predeterminada. Sin embargo, Dell también ofrece dos opciones:

- **Provisioning Server (Servidor de aprovisionamiento).** Utilice esta opción si tiene un servidor de aprovisionamiento instalado en el entorno del centro de datos. El servidor de aprovisionamiento administra y automatiza la implementación o actualización de un sistema operativo y de la aplicación para un servidor Dell PowerEdge. Si se habilita la opción Provisioning Server (Servidor de aprovisionamiento), los servidores, durante el primer inicio, buscan un servidor de aprovisionamiento obtener el control y comenzar la implementación automatizada o el proceso de actualización.
- **DHCP.** Utilice esta opción si tiene un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) instalado en el entorno del centro de datos o si está utilizando la configuración automática de la iDRAC u OpenManage Essentials Configuration Manager para automatizar el aprovisionamiento del servidor. El servidor de DHCP asigna automáticamente la dirección IP, la puerta de enlace y la máscara de subred para la iDRAC.

Puede habilitar la opción Provisioning Server (Servidor de aprovisionamiento) o DHCP cuando solicita el servidor. Habilitar cualquiera de estas funciones no tiene costo alguno. Sin embargo, solo es posible una configuración.

Conceptos relacionados

[Configuración de la dirección IP de iDRAC](#) en la página 39

[Configuración de Managed System](#) en la página 52

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Reversión del firmware del dispositivo](#) en la página 74

Tareas relacionadas

[Configuración de la estación de administración](#) en la página 51

[Configuración de exploradores web compatibles](#) en la página 59

Temas:

- [Configuración de la dirección IP de iDRAC](#)
- [Configuración de la estación de administración](#)
- [Configuración de Managed System](#)
- [Configuración de exploradores web compatibles](#)
- [Actualización del firmware de dispositivos](#)
- [Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas](#)
- [Reversión del firmware del dispositivo](#)
- [Copia de seguridad del perfil del servidor](#)
- [Importación del perfil del servidor](#)
- [Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema](#)

Configuración de la dirección IP de iDRAC

Debe configurar las opciones de red iniciales en función de la infraestructura de red para habilitar la comunicación entrante y saliente con la iDRAC. Puede configurar la dirección IP de la iDRAC mediante una de las siguientes interfaces:

- Utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)

- Lifecycle Controller (consulte la *Lifecycle Controller User's Guide* (Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller))
 - Dell Deployment Toolkit (consulte *Dell Deployment Toolkit User's Guide* (Guía del usuario de Dell Deployment Toolkit))
 - Panel LCD del chasis o servidor (consulte el *Manual de propietario del hardware* del sistema)
- NOTA:** En el caso de los servidores blade, puede configurar las opciones de red mediante el panel LCD del chasis solamente durante la configuración inicial de la CMC. Una vez implementado el chasis, no es posible reconfigurar la iDRAC mediante el panel LCD del chasis.
- Interfaz web de CMC (consulte la *Dell Chassis Management Controller Firmware User's Guide* (Guía del usuario del firmware de Dell Chassis Management Controller))

En el caso de los servidores tipo bastidor y torre, puede configurar la dirección IP o utilizar la dirección IP predeterminada de iDRAC (192.168.0.120) para configurar las opciones de red iniciales, incluida la configuración de DHCP o la dirección IP estática para iDRAC.

En el caso de los servidores blade, la interfaz de red de iDRAC está desactivada de manera predeterminada.

Después de configurar la dirección IP de iDRAC:

- Asegúrese de cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados después de configurar la dirección IP de iDRAC.
- Acceda al iDRAC mediante cualquiera de las interfaces siguientes:
 - Interfaz web de iDRAC mediante un explorador compatible (Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari)
 - Shell seguro o SSH (requiere un cliente, como PuTTY en Windows). SSH está disponible de manera predeterminada en la mayoría de los sistemas Linux y, por lo tanto, no requiere un cliente.
 - Telnet (debe estar activado, ya que está desactivado de manera predeterminada).
 - IPMITool (utiliza el comando IPMI) o solicitud shell (requiere un instalador personalizado de Dell en Windows o Linux, disponible en el DVD *Documentación y herramientas de Systems Management* o dell.com/support).

Tareas relacionadas

[Configuración de la IP de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC](#) en la página 40

[Configuración de la IP de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC](#) en la página 43

[Activación de servidor de aprovisionamiento](#) en la página 44

[Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática](#) en la página 44

Configuración de la IP de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar la dirección IP de iDRAC:

1. Encienda el sistema administrado.
2. Presione <F2> durante la Power-on Self-test (Autoprueba de encendido - POST).
3. En la página **System Setup Main Menu (Menú principal de Configuración del sistema)**, haga clic en **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)**.
Aparece la página **Configuración de iDRAC**.
4. Haga clic en **Red**.
Aparecerá la página **Red**.
5. Especifique los valores siguientes:
 - Configuración de red
 - Configuración común
 - Configuración de IPv4
 - Configuración de IPv6
 - Configuración de IPMI
 - Configuración de VLAN
6. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se guarda la información de red y el sistema se reinicia.

Tareas relacionadas

[Configuración de red](#) en la página 41

[Configuración común](#) en la página 42

[Configuración de IPv4](#) en la página 42

[Configuración de IPv6](#) en la página 42

Configuración de red

Para configurar la configuración de red:

NOTA: Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

1. En **Activar la NIC**, seleccione la opción **Activado**.
2. En el menú desplegable **Selección de NIC**, seleccione uno de los puertos siguientes en función de los requisitos de red:
 - **Dedicado:** permite al dispositivo de acceso remoto utilizar la interfaz de red dedicada disponible en Remote Access Controller (RAC). Esta interfaz no se comparte con el sistema operativo host y dirige el tráfico de administración a una red física separada, lo que permite separarlo del tráfico de la aplicación.

Esta opción implica que el puerto de red dedicado de iDRAC enruta su tráfico de manera independiente desde los puertos LOM o NIC del servidor. En relación con la administración del tráfico de red, la opción “dedicado” permite que la iDRAC reciba una dirección IP desde la misma subred o una subred diferente en comparación con las direcciones IP asignadas a los LOM o NIC de host.

NOTA: En el caso de servidores blade, la opción Dedicada se muestra como **Chasis (dedicado)**.

- **LOM1**
- **LOM2**
- **LOM3**
- **LOM4**

NOTA: En el caso de servidores tipo bastidor y torre, hay dos opciones LOM (LOM1 y LOM2) o cuatro opciones LOM disponibles según el modelo del servidor. En el caso de los servidores blade con dos puertos NDC, hay dos opciones LOM (LOM1 y LOM2) disponibles y, en un servidor con cuatro puertos NDC, las cuatro opciones LOM están disponibles.

NOTA: LOM compartida no es compatible con las siguientes bNDC si se usan en un servidor de altura completa con dos NDC, ya que no son compatibles con el arbitraje de hardware:

- Intel X520-k 2P bNDC de 10 G
- Emulex OCM14102-N6-D bNDC de 10 Gb
- OCm14102-U4-D bNDC de 10 GB
- OCm14102-U2-D bNDC de 10 Gb
- QLogic QMD8262-k DP bNDC de 10 G

3. En el menú desplegable **Failover Network (Red de protección contra fallas)**, seleccione uno de los LOM restantes. Si falla una red, el tráfico se enruta a través de la red de protección contra fallas.

Por ejemplo, para enrutar el tráfico de red de iDRAC a través de LOM2 cuando LOM1 está fuera de servicio, seleccione **LOM1** para **Selección de NIC** y **LOM2** para **Red de protección contra fallas**.

NOTA: Si ha seleccionado **Dedicado** en el menú desplegable **Selección de NIC**, la opción está desactivada.

NOTA: La protección contra fallas no se admite en la LOM compartida para las siguientes tarjetas Emulex rNDC y bNDC:

- Emulex OCM14104-UX-D rNDC de 10 Gbx
- Emulex OCM14104-U1-D rNDC de 10 Gb
- Emulex OCM14104B-U1-D rNDC de 10 Gb
- Emulex OCM14104-N1-D rNDC de 10 Gb
- Emulex OCM14104B-N1-D rNDC de 10 Gb
- Emulex OCm14102-U2-D bNDC de 10 Gb
- Emulex OCM14102-U4-D bNDC de 10 GB
- Emulex OCM14102-N6-D bNDC de 10 GB

NOTA: En los servidores Dell PowerEdge FM120x4 y FX2, la opción **Failover Network (Red de protección contra fallas)** no es compatible con las configuraciones de sled del chasis. Para obtener más información sobre las configuraciones de sled del

chasis, consulte Chassis Management Controller (CMC) User's Guide (Guía del usuario de Chassis Management Controller), que está disponible en dell.com/idracmanuals.

NOTA: En los servidores PowerEdge FM120x4, al configurar el aislamiento del adaptador de red mejorado, asegúrese de que LOM2 esté deshabilitado en el sistema host y no esté seleccionada para la NIC de la iDRAC. Para obtener más información sobre las configuraciones de sled del chasis, consulte Chassis Management Controller (CMC) User's Guide (Guía del usuario de Chassis Management Controller), que está disponible en dell.com/idracmanuals.

4. En **Negociación automática**, seleccione **Activado** si iDRAC debe configurar automáticamente el modo dúplex y la velocidad de la red. Esta opción está disponible solamente para el modo dedicado. Si está activada, iDRAC establece la velocidad de la red en 10, 100 o 1000 Mbps en función de la velocidad de la red.

5. Bajo **Velocidad de la red**, seleccione 10 Mbps o 100 Mbps.

NOTA: No es posible configurar manualmente la velocidad de la red en 1000 Mbps. Esto solo está disponible si la opción **Auto Negotiation (Negociación automática)** está habilitada.

6. Bajo **Modo dúplex**, seleccione la opción **Dúplex medio** o **Dúplex completo**.

NOTA: Si activa **Negociación automática**, esta opción estará desactivada.

Configuración común

Si la infraestructura de red tiene un servidor DNS, registre la iDRAC en el DNS. Estos son los requisitos de configuración inicial para las funciones avanzadas, como los servicios de directorio Active Directory o LDAP, el inicio de sesión único y la tarjeta inteligente.

Para registrar iDRAC:

1. Active la opción **Registrar DRAC en DNS**.
2. Introduzca el **Nombre DNS del DRAC**.
3. Seleccione **Auto Config Domain Name (Configuración automática de nombre de dominio)** para adquirir automáticamente el nombre de dominio de DHCP. De lo contrario, proporcione el **DNS Domain Name (Nombre de dominio DNS)**.

Configuración de IPv4

Para configurar los valores de IPv4:

1. Seleccione la opción **Activado** en **Activar IPv4**.
2. Seleccione la opción **Enabled (Habilitado)** en **Enable DHCP (Habilitar DHCP)** de modo que DHCP pueda asignar automáticamente la dirección IP, la puerta de enlace y la máscara de subred en la iDRAC. De lo contrario, seleccione **Disabled (Deshabilitado)** e introduzca los valores para las siguientes opciones:
 - Dirección IP estática
 - Puerta de enlace estática
 - Máscara de subred estática
3. De manera opcional, habilite **Use DHCP to obtain DNS server address (Usar DHCP para obtener la dirección del servidor DNS)**, de modo que el servidor DHCP pueda asignar las opciones **Static Preferred DNS Server (Servidor DNS estático preferido)** y **Static Alternate DNS Server (Servidor DNS estático alternativo)**. Si no, introduzca las direcciones IP de **Static Preferred DNS Server (Servidor DNS estático preferido)** y **Static Alternate DNS Server (Servidor DNS estático alternativo)**.

Configuración de IPv6

De forma alternativa, en función de la configuración de la infraestructura, puede utilizar el protocolo de direcciones IPv6.

Para configurar los valores IPv6:

1. Seleccione la opción **Activado** en **Activar IPv6**.
2. Para que el servidor DHCPv6 asigne automáticamente la dirección IP, puerta de enlace y la máscara de subred al iDRAC, seleccione la opción **Activado** en **Activar configuración automática**.

NOTA: Puede configurar IP estática e IP de DHCP al mismo tiempo.

3. En el cuadro **Dirección IP estática 1**, introduzca la dirección IPv6 estática.
4. En el cuadro **Longitud de prefijo estático**, introduzca un valor entre 0 y 128.
5. En el cuadro **Puerta de enlace estática**, introduzca la dirección de la puerta de enlace.
 ⓘ **NOTA:** Si configura la IP estática, la dirección IP 1 actual es estática y la dirección IP 2 es dinámica. Si anula la configuración de IP estática, la IP 1 actual es dinámica.
6. Si utiliza DHCP, active la opción **DHCPv6 para obtener direcciones de servidor DNS** para obtener las direcciones de servidor DNS primaria y secundaria del servidor DHCPv6. Si es necesario, puede configurar lo siguiente:
 - En el cuadro **Servidor DNS preferido estático**, introduzca la dirección IPv6 del servidor DNS.
 - En el cuadro **Servidor DNS alternativo estático**, introduzca el servidor DNS alternativo estático.

Configuración de IPMI

Para configurar los valores de IPMI:

1. Bajo **Activar IPMI en la LAN**, seleccione **Activado**.
2. En **Límite de privilegio de canal**, seleccione **Administrador**, **Operador** o **Usuario**.
3. En el cuadro **Clave de cifrado**, introduzca la clave de cifrado en el formato de 0 a 40 caracteres hexadecimales (sin caracteres en blanco). El valor predeterminado es todo ceros.

Configuración de VLAN

Se puede configurar iDRAC en la infraestructura de VLAN. Para configurar los valores de VLAN, realice los siguientes pasos:

- ⓘ **NOTA:** En los servidores blade que se configuran como **Chassis (Dedicated) (Chasis [dedicado])**, los valores de VLAN son de solo lectura y se pueden cambiar solamente en la CMC. Si el servidor está configurado en modo compartido, puede configurar los valores de VLAN en modo compartido en la iDRAC.

1. En **Activar identificación de VLAN**, seleccione **Activado**.
2. En el cuadro **Identificación de VLAN**, introduzca un número válido de 1 a 4094.
3. En el cuadro **Prioridad**, introduzca un número de cuadro de 0 a 7 para establecer la prioridad de la identificación de VLAN.

- ⓘ **NOTA:** Después de activar VLAN, no se podrá acceder a la IP de DRAC durante un tiempo.

Configuración de la IP de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC

Para configurar la dirección IP de iDRAC mediante la interfaz web de CMC:

- ⓘ **NOTA:** Debe contar con privilegios de administrador de configuración del chasis para definir la configuración de la red de iDRAC desde CMC.

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC.
2. Vaya a **Información general de servidor > Configuración > iDRAC**. Aparecerá la página **Implementar iDRAC**.
3. En **iDRAC Network Settings (Configuración de red de la iDRAC)**, seleccione **Enable LAN (Habilitar LAN)** y otros parámetros de la red que sean necesarios. Para obtener más información, consulte *CMC Online Help (Ayuda en línea de la CMC)*.
4. Para conocer valores de red adicionales específicos a cada servidor Blade, vaya a **Información general de servidor > <nombre del servidor>**. Se muestra la página **Estado del servidor**.
5. Haga clic en **Launch iDRAC (Iniciar iDRAC)** y vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.
6. En la página **Red**, especifique los valores de configuración siguientes:
 - Configuración de red
 - Configuración común
 - Configuración de IPv4
 - Configuración de IPv6
 - Configuración de IPMI

- Configuración de VLAN

 **NOTA:** Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

7. Para guardar la información de red, haga clic en **Aplicar**.

Para obtener más información, consulte *Chassis Management Controller User's Guide* (Guía del usuario de Chassis Management Controller) disponible en dell.com/support/manuals.

Activación de servidor de aprovisionamiento

La función de aprovisionamiento de servidor automático permite que los servidores recién instalados descubran automáticamente la consola de administración remota que aloja el servidor de aprovisionamiento. El *servidor de aprovisionamiento* proporciona credenciales de usuario administrativo personalizadas para iDRAC, de modo que pueda ser descubierto desde la consola de administración. Para obtener más información acerca del servidor de aprovisionamiento, consulte *Lifecycle Controller Remote Services User's Guide* (Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en dell.com/idracmanuals.

El servidor de aprovisionamiento funciona con una dirección IP estática. DHCP, el servidor DNS o el nombre de host DNS predeterminado detecta el servidor de aprovisionamiento. Si se especifica un valor de DNS, la dirección IP del servidor de aprovisionamiento se recupera desde el DNS y la configuración de DHCP no es necesaria. Si se especifica el servidor de aprovisionamiento, la detección se omite, por lo que no se necesitan DHCP ni DNS.

Puede habilitar el servidor de aprovisionamiento mediante la utilidad de configuración de la iDRAC o usando Lifecycle Controller. Para obtener información sobre cómo usar Lifecycle Controller, consulte *Lifecycle Controller User's Guide* (Guía del usuario de Lifecycle Controller) disponible en dell.com/idracmanuals.

Si la función del servidor de aprovisionamiento no está habilitada en el sistema enviado de fábrica, la cuenta de administrador predeterminada (el nombre de usuario es root y la contraseña es calvin) estará habilitada. Antes de habilitar el servidor de aprovisionamiento, asegúrese de deshabilitar esta cuenta de administrador. Si la función del servidor de aprovisionamiento en Lifecycle Controller está deshabilitada, todas las cuentas de usuario de la iDRAC quedan deshabilitadas hasta que el servidor de aprovisionamiento es *detectado*.

Para activar el servidor de aprovisionamiento mediante la utilidad de configuración del iDRAC:

1. Encienda el sistema administrado.
2. Durante la POST, presione F2 y vaya a **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Remote Enablement (Habilitación remota)**.
Se muestra la página **Activación remota de la configuración de iDRAC**.
3. Active el descubrimiento automático, introduzca la dirección IP del servidor de aprovisionamiento y haga clic en **Atrás**.
 **NOTA:** La especificación de la dirección IP del servidor de aprovisionamiento es opcional. Si no se configura, se detecta mediante la configuración de DHCP o DNS (paso 7).
4. Haga clic en **Red**.
Aparece la pantalla **Red de configuración de iDRAC**.
5. Active la NIC.
6. Active IPv4.
 **NOTA:** IPv6 no es compatible para el descubrimiento automático.
7. Active DHCP y obtenga el nombre del dominio, la dirección de servidor DNS y el nombre de dominio DNS desde DHCP.
 **NOTA:** El paso 7 es opcional si se proporciona la dirección IP del servidor de aprovisionamiento (paso 3).

Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática

La función de configuración automática configura y aprovisiona todos los componentes en un servidor en una única operación. Estos componentes incluyen el BIOS, la iDRAC y PERC. La configuración automática importa automáticamente un archivo XML de perfil de configuración del servidor (SCP) que contiene todos los parámetros configurables. El servidor DHCP que asigna la dirección IP también proporciona los detalles para acceder al archivo SCP.

Los archivos SCP se crean mediante la configuración de un servidor de configuración gold. Luego, esta configuración se exporta a una ubicación de red compartida de CIFS o NFS a la que puede acceder el servidor DHCP y la iDRAC del servidor que se está configurando. El

nombre de archivo SCP se puede basar en la etiqueta de servicio o el número de modelo del servidor de destino, o bien se le puede otorgar un nombre genérico. El servidor DHCP usa una opción de servidor DHCP para especificar el nombre de archivo SCP (opcionalmente), la ubicación del archivo SCP y los parámetros de conexión del usuario para acceder a la ubicación del archivo.

NOTA: CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

Cuando la iDRAC obtiene una dirección IP del servidor DHCP que se ha configurado para configuración automática, la iDRAC utiliza el SCP para configurar los dispositivos del servidor. La configuración automática se invoca solo después de que la iDRAC obtiene su dirección IP del servidor DHCP. Si no obtiene una respuesta o una dirección IP del servidor DHCP, no se invoca la configuración automática.

NOTA:

- Puede activar la configuración automática solamente si las opciones **DHCPv4** y **Activar IPv4** están activadas.
- Las funciones de configuración automática y detección automática son mutuamente excluyentes. Deshabilite la detección automática para que funcione la configuración automática.
- La configuración automática se deshabilita una vez que un servidor lleva a cabo una operación de configuración automática. Para obtener más información acerca de cómo activar la Configuración automática, consulte [Activar configuración automática mediante RACADM](#) en la página 50.

Si todos los servidores Dell PowerEdge del grupo de servidores DHCP son del mismo tipo y número de modelo, se necesita un solo archivo de SCP (`config.xml`). El nombre de archivo de SCP predeterminado es `config.xml`.

Puede configurar servidores individuales que requieren distintos archivos de configuración asignados mediante etiquetas de servicio de servidores individuales o modelos de servidores. En un entorno que tiene diferentes servidores con requisitos específicos, puede usar distintos nombres de archivo SCP para distinguir cada servidor o tipo de servidor. Por ejemplo, si hay dos modelos de servidores para configurar (un PowerEdge R730s y un PowerEdge R530s), debe utilizar dos archivos de SCP: `R730-config.xml` y `R530-config.xml`.

NOTA: En los sistemas con iDRAC versión 2.20.20.20 o posterior, si el parámetro del nombre de archivo no está presente en la opción 60 de DHCP, el agente de configuración del servidor iDRAC genera automáticamente el nombre de archivo de configuración mediante la etiqueta de servicio, el número de modelo o el nombre de archivo predeterminado del servidor (`config.xml`).

El agente de configuración del servidor iDRAC utiliza las reglas en la secuencia que se indica a continuación para determinar qué archivo SCP del recurso compartido de archivos se aplica a cada iDRAC:

1. El nombre del archivo que se especifica en la opción 60 de DHCP.
2. `<ServiceTag>-config.xml`: Si no se especifica un nombre de archivo en la opción 60 de DHCP, utilice la etiqueta de servicio del sistema para identificar de forma exclusiva el archivo de SCP del sistema. Por ejemplo, `CDVH7R1-config.xml`
3. `<Número de modelo>-config.xml`: si no se especifica el nombre de archivo de la opción 60 y no se encuentra el archivo `<Etiqueta de servicio>-config.xml`, utilice el número de modelo del sistema como base para el nombre del archivo SCP que va a usar. Por ejemplo, `R520-config.xml`.
4. `config.xml`: si el nombre de archivo de la opción 60 y los archivos basados en la etiqueta de servicio y el número de modelo no están disponibles, utilice el archivo predeterminado `config.xml`.

NOTA: Para establecer el perfil de carga de trabajo junto con otros atributos mediante el SCP, asegúrese de ejecutar el trabajo de importación de SCP dos veces para obtener los cambios correctos en la configuración.

NOTA: Si ninguno de estos archivos están en el recurso compartido de red, el trabajo de importación del perfil de configuración del servidor se marca como fallido para el archivo no encontrado.

Los archivos de perfil en formato JSON son compatibles con las versiones de firmware de iDRAC 2.70.70.70 o posteriores. Los siguientes nombres de archivo se utilizarán si el parámetro de nombre de archivo no está presente:

- "`<etiqueta de servicio>-config.xml`" (ejemplo: `CDVH7R1-config.xml`)
- "`<número de modelo>-config.xml`" (ejemplo: `R630-config.xml`)
- "`config.xml`"
- "`<etiqueta de servicio>-config.json`" (ejemplo: `CDVH7R1-config.json`)
- "`<número de modelo> -config.json`" (ejemplo: `R630-config.json`)
- "`config.json`"

Conceptos relacionados

[Secuencia de configuración automática](#) en la página 46

[Opciones de DHCP](#) en la página 46

Tareas relacionadas

[Activación de la configuración automática mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 49

[Activar configuración automática mediante RACADM](#) en la página 50

Secuencia de configuración automática

1. Cree o modifique el archivo SCP que configura los atributos de los servidores Dell.
2. Coloque el archivo SCP en una ubicación de recurso compartido a la que pueda acceder el servidor DHCP y todos los servidores Dell a los que se les ha asignado una dirección IP desde el servidor DHCP.
3. Especifique la ubicación del archivo SCP en el campo proveedor-opción 43 del servidor DHCP.
4. Como parte de la adquisición de la dirección IP, el iDRAC anuncia el iDRAC del identificador de clase de proveedor. (Opción 60)
5. El servidor DHCP vincula la clase de proveedor con la opción del proveedor en el archivo `dhcpd.conf` y envía la ubicación del archivo SCP y el nombre del archivo SCP al iDRAC, si se lo especifica.
6. El iDRAC procesa el archivo SCP y configura todos los atributos que se enumeran en el archivo

Opciones de DHCP

DHCPv4 permite transferir muchos parámetros definidos globalmente a los clientes DHCP. Cada parámetro se conoce como una opción de DHCP. Cada opción se identifica con una etiqueta de opción, que es un valor de 1 byte. Las etiquetas de la opción 0 y 255 se reservan para la superficie y el final de las opciones, respectivamente. Todos los demás valores están disponibles para definir opciones.

La opción 43 de DHCP se utiliza para enviar información del servidor DHCP al cliente DHCP. La opción se define como una cadena de texto. Esta cadena de texto se establece para que contenga los valores del nombre de archivo XML, la ubicación del recurso compartido y las credenciales para acceder a la ubicación. Por ejemplo,

```
option myname code 43 = text;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
# default gateway
    option routers 192.168.0.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option nis-domain "domain.org";
    option domain-name "domain.org";
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option time-offset -18000; #Eastern Standard Time
    option vendor-class-identifier "iDRAC";
    set vendor-string = option vendor-class-identifier;
    option myname "-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -u user -p password -n cifs -s 2 -d
0 -t 500";
```

donde, `-i` es la ubicación del recurso compartido de archivos remoto y `-f` es el nombre de archivo en la cadena junto con las credenciales para el recurso compartido de archivos remotos.

La opción 60 de DHCP identifica y asocia un cliente DHCP con un proveedor en particular. Cualquier servidor DHCP configurado para realizar una acción basada en una Id. de proveedor del cliente debe tener configuradas las opción 60 y la opción 43. Con los servidores Dell PowerEdge, el iDRAC se identifica a sí mismo con la Id. de proveedor: `iDRAC`. Por lo tanto, debe agregar una 'Clase de proveedor' nueva y crear una 'opción de ámbito' en él para el 'código 60' y luego activar la opción de ámbito nueva para el servidor DHCP.

Tareas relacionadas

[Configuración de la opción 43 en Windows](#) en la página 46

[Configuración de la opción 60 en Windows](#) en la página 47

[Configuración de la opción 43 y la opción 60 en Linux](#) en la página 48

Configuración de la opción 43 en Windows

Para configurar la opción 43 en Windows:

1. En el servidor DHCP, vaya a **Inicio > Herramientas de administración > DHCP** para abrir la herramienta de administración del servidor DHCP.
2. Encuentre el servidor y expanda todos los elementos en él.
3. Haga clic con el botón derecho en **Opciones del ámbito** y seleccione **Configurar opciones**. Aparece el cuadro de diálogo **Opciones del ámbito**.

4. Desplácese y seleccione **Información específica del proveedor 043**.
5. En el campo **Anotación de datos**, haga clic en cualquier lugar en el área debajo de **ASCII** e introduzca la dirección IP del servidor que tiene la ubicación de recurso compartido que contiene el archivo de configuración XML.
El valor aparece a medida que lo escribe bajo **ASCII** pero también aparece en modo binario a la izquierda.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

Configuración de la opción 60 en Windows

Para configurar la opción 60 en Windows:

1. En el servidor DHCP, vaya a **Inicio > Herramientas de administración > DHCP** para abrir la herramienta de administración del servidor DHCP.
2. Encuentre el servidor y expanda los elementos que se ubican en él.
3. Haga clic con el botón derecho en **IPv4** y elija **Definir clases de proveedores**.
4. Haga clic en **Agregar**.
Aparece un cuadro de diálogo con los siguientes campos:
 - **Nombre de visualización:**
 - **Descripción:**
 - **Id.: binario: ASCII:**
5. En el campo **Nombre de visualización:**, escriba `iDRAC`.
6. En el campo **Descripción:**, escriba `Clase de proveedor`.
7. Haga clic en la sección **ASCII:** y escriba `iDRAC`.
8. Haga clic en **Aceptar** y luego en **Cerrar**.
9. En la ventana de DHCP, haga clic con el botón derecho del mouse en **IPv4** y seleccione **Establecer opciones predefinidas**.
10. Desde el menú desplegable **Clase de la opción**, seleccione **iDRAC** (creado en el paso 4) y haga clic en **Agregar**.
11. En el cuadro de diálogo **Tipo de opción**, introduzca la siguiente información:
 - **Nombre:** `iDRAC`
 - **Tipo de dato:** cadena
 - **Código:** 60
 - **Descripción:** identificador de clase de proveedor de Dell
12. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **DHCP**.
13. Expanda de todos los elementos en el nombre del servidor, haga clic con el botón derecho en **Opciones del ámbito** y seleccione **Configurar opciones**.
14. Haga clic en la pestaña **Opciones avanzadas**.
15. Desde el menú desplegable **Clase de proveedor**, seleccione **iDRAC**. La opción `060 iDRAC` se muestra en la columna **Opciones disponibles**.
16. Seleccione la opción **060 iDRAC**.
17. Introduzca el valor de cadena que se debe enviar al iDRAC (junto con una dirección IP estándar proporcionada por DHCP). El valor de cadena ayudará a importar el archivo de SCP correcto.
Para la configuración de **Entrada de DATOS, Valor de cadena** de la opción, utilice un parámetro que tenga las siguientes opciones de letras y valores:
 - **Filename (-f):** Indica el nombre del archivo XML del perfil de configuración del servidor exportado. Es opcional especificar este nombre de archivo con la versión 2.20.20.20 de la iDRAC o versiones posteriores.
NOTA: Para obtener más información sobre las reglas de nomenclatura de archivo, consulte [Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática](#).
 - **Sharename (-n):** indica el nombre del recurso compartido de red.
 - **ShareType (-s):** Indica el tipo de recurso compartido. 0 indica NFS y 2 indica CIFS.
NOTA: Además de la compatibilidad con el uso compartido de archivos basado en NFS y CIFS, el firmware de iDRAC también es compatible con el acceso a archivos de perfil mediante HTTP y HTTPS. La marca de opción -s se actualiza de la siguiente manera, en -s (ShareType): escriba `nfs` o 0 para NFS, `cifs` o 2 para CIFS, `http` o 5 para HTTP, o bien `https` o 6 para HTTPS.
 - **IPAddress (-i):** indica la dirección IP del recurso de archivos compartidos.
NOTA: **Sharename (-n)**, **ShareType (-s)** y **IPAddress (-i)** son atributos necesarios que se deben pasar.
 - **Username (-u):** Indica el nombre de usuario necesario para acceder al recurso compartido de red. Esta información es necesaria solo para CIFS.

- Password (-p): Indica la contraseña necesaria para acceder al recurso compartido de red. Esta información es necesaria solo para CIFS.
- ShutdownType (-d): Indica el modo de apagado. 0 Indica apagado ordenado y 1 indica apagado forzado.
NOTA: El valor predeterminado es 0.
- Timetowait (-t): Indica el tiempo que espera el sistema host antes de apagarse. El valor predeterminado es 300.
- EndHostPowerState (-e): Indica el estado de la alimentación del host. 0 Indica APAGADO y 1 indica ENCENDIDO. El valor predeterminado es 1.
NOTA: ShutdownType (-d), Timetowait (-t) y EndHostPowerState (-e) son atributos opcionales.
- ProxyDefault (-pd): indica que se debe usar la configuración de proxy predeterminada (opcional).
- ProxyType (-pt): escriba http o socks (http de configuración predeterminada) (opcional).
- ProxyHost (-ph): dirección IP del host de proxy (opcional).
- ProxyUserName (-pu): indica el nombre de usuario que tiene acceso al servidor proxy (obligatorio para la compatibilidad con el proxy).
- ProxyPassword (-pp): indica la contraseña de usuario que tiene acceso al servidor proxy (obligatorio para la compatibilidad con el proxy).
- ProxyPort (-po): puerto del servidor proxy (configuración predeterminada 80) (opcional).
- Timeout (to): indica el tiempo de espera para reintento en minutos con el fin de obtener el archivo de perfil (configuración predeterminada= 60)
- **NOTA:** En los servidores DHCP que ejecutan el sistema operativo Windows con iDRAC versión anterior a 2.20.20.20 , asegúrese de agregar un espacio antes de (-f).

NFS: -f system_config.xml -i 192.168.1.101 -n /nfs_share -s 0 -d 1

CIFS: -f system_config.xml -i 192.168.1.101 -n cifs_share -s 2 -u <USERNAME> -p <PASSWORD> -d 1 -t 400

Configuración de la opción 43 y la opción 60 en Linux

Actualice el archivo /etc/dhcpd.conf. Los pasos para configurar las opciones son similares a los pasos para Windows:

1. Deje un bloque o agrupación de direcciones que este servidor DHCP puede asignar.
2. Establezca la opción 43 y utilice el identificador de clase de nombre de proveedor para la opción 60.

```
option myname code 43 = text;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
#default gateway
    option routers            192.168.0.1;
    option subnet-mask       255.255.255.0;
    option nis-domain         "domain.org";
    option domain-name        "domain.org";
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option time-offset        -18000;      # Eastern Standard Time
    option vendor-class-identifier "iDRAC";
    set vendor-string = option vendor-class-identifier;
    option myname "-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -u user -p password -n cifs -s 2 -d 0 -t 500";
    range dynamic-bootp 192.168.0.128 192.168.0.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
}
```

Los siguientes son los parámetros necesarios y opcionales que se deben pasar en la cadena del identificador de clase de proveedor:

- Filename (-f): Indica el nombre del archivo XML del perfil de configuración del servidor exportado. Especificar el nombre de archivo es opcional con la versión 2.20.20.20 de la iDRAC o versiones posteriores.
NOTA: Para obtener más información sobre las reglas de nomenclatura de archivo, consulte [Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática](#) .
- Sharename (-n): indica el nombre del recurso compartido de red.
- ShareType (-s): Indica el tipo de recurso compartido. 0 indica NFS, 2 indica CIFS, 5 indica HTTP y 6 indica HTTPS.
- IPAddress (-i): indica la dirección IP del recurso de archivos compartidos.
NOTA: Sharename (-n), ShareType (-s) y IPAddress (-i) son atributos necesarios que se deben pasar.
- Username (-u): Indica el nombre de usuario necesario para acceder al recurso compartido de red. Esta información es necesaria solo para CIFS.

- Password (-p): Indica la contraseña necesaria para acceder al recurso compartido de red. Esta información es necesaria solo para CIFS.

NOTA: Ejemplo para el recurso compartido CIFS, HTTP, HTTPS y NFS de Linux:

- **NFS:** -f system_config.xml -i 192.168.0.130 -n /nfs -s 0 -d 0 -t 500
Asegúrese de utilizar NFS2 o NFS3 para el recurso compartido de red NFS
- **CIFS:** -f system_config.xml -i 192.168.0.130 -n sambashare/config_files -s 2 -u user -p password -d 1 -t 400
- **HTTP:** -f system_config.xml -i 192.168.1.101 -s http -n http_share
- **HTTPS:** -f system_config.json -i 192.168.1.101 -s https

- ShutdownType (-d): Indica el modo de apagado. 0 Indica apagado ordenado y 1 indica apagado forzado.

NOTA: El valor predeterminado es 0.

- Timetowait (-t): Indica el tiempo que espera el sistema host antes de apagarse. El valor predeterminado es 300.
- EndHostPowerState (-e): Indica el estado de la alimentación del host. 0 Indica APAGADO y 1 indica ENCENDIDO. El valor predeterminado es 1.

NOTA: ShutdownType (-d), Timetowait (-t) y EndHostPowerState (-e) son atributos opcionales.

El siguiente es un ejemplo de una reserva de DHCP estática desde un archivo dhcpd.conf:

```
host my_host {
    hardware ethernet 8:2 a:72:fb:6:56;
    fixed-address 192.168.0.211;
    option host-name "my_host";
    option myname " -f r630 RAID.xml -i 192.168.0.1 -n /nfs -s 0 -d 0 -t 300 ";
}
```

NOTA: Después de editar el archivo dhcpd.conf, asegúrese de reiniciar el servicio dhcpd para aplicar los cambios.

Prerrequisitos antes de activar Configuración automática

Antes de activar la función Configuración automática, asegúrese de que los siguientes elementos ya estén configurados:

- El recurso compartido de red (NFS o CIFS) compatible está disponible en la misma subred que la iDRAC y el servidor DHCP. Pruebe el recurso compartido de red para asegurarse de que se pueda acceder a ella y que el servidor de seguridad y los permisos del usuario se hayan establecido correctamente.
- El perfil de configuración del servidor se exportará al recurso compartido de red. Además, asegúrese de que se hayan realizado los cambios necesarios en el archivo XML de manera que se puede aplicar la configuración adecuada cuando se inicie el proceso de configuración automática.
- El servidor DHCP está configurado y la configuración de DHCP se ha actualizado según el iDRAC para llamar al servidor e iniciar la función de configuración automática.

Activación de la configuración automática mediante la interfaz web de iDRAC

Asegúrese de que las opciones DHCPv4 y Activar IPv4 están activadas y que Detección automática está desactivada.

Para activar la configuración automática:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.
Aparecerá la página **Red**.
2. En la sección **Configuración automática**, seleccione una de las opciones siguientes en el menú desplegable **Activar aprovisionamiento de DHCP**:
 - **Activar una vez:** configura el componente solo una vez mediante el archivo XML sugerido por el servidor DHCP. Después de esto, se desactiva la configuración automática.
 - **Enable once after reset (Habilitar una vez después de restablecer):** Después de restablecer la iDRAC, se configuran los componentes una sola vez mediante el archivo XML al que hace referencia el servidor DHCP. Después de esto, se desactiva la configuración automática.
 - **Desactivar:** desactiva la función Configuración automática.

- Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.
La página de la red se actualiza automáticamente.

Activar configuración automática mediante RACADM

Para habilitar la función de configuración automática mediante RACADM, utilice el objeto `iDRAC.NIC.AutoConfig`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Para obtener más información sobre la función de configuración automática, consulte el documento técnico *Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC con Lifecycle Controller Auto Config* (Aprovisionamiento de servidores físicos (bare-metal) sin intervención mediante la configuración automática de Lifecycle Controller) disponible en delltechcenter.com/idrac.

Cómo usar contraseñas de algoritmos hash para obtener una mayor seguridad

Puede configurar las contraseñas de usuario y del BIOS utilizando un formato de hash unidireccional. El mecanismo de autenticación de usuarios no se ve afectado (salvo para SNMPv3 e IPMI) y puede proporcionar la contraseña en texto sin formato.

Con la nueva función de contraseña de algoritmos hash:

- Puede generar sus propios algoritmos hash SHA256 para configurar contraseñas de usuario de la iDRAC y contraseñas del BIOS. Esto permite tener los valores de SHA256 en el perfil de configuración de servidor, RACADM y WSMAN. Cuando ingresa los valores de la contraseña SHA256, no puede realizar la autenticación mediante SNMPv3 e IPMI.
- Puede configurar un servidor de plantillas que incluya todas las cuentas de usuario de iDRAC y BIOS mediante el mecanismo actual de texto sin formato. Después de configurar el servidor, puede exportar el perfil de configuración del servidor con los valores hash de la contraseña. La exportación incluirá los valores de algoritmos hash requeridos para la autenticación de SNMPv3. La importación de este perfil hace que se pierda la autenticación de IPMI para usuarios que tengan configurados los valores de algoritmo hash de la contraseña y, en la interfaz de la iDRAC F2, aparecerá que la cuenta de usuario está deshabilitada.
- Las otras interfaces, como la interfaz gráfica de usuario de iDRAC, mostrarán las cuentas de usuario activadas.

NOTA: Al degradar un servidor Dell PowerEdge de 12.^a generación desde la versión 2.xx.xx.xx a 1.xx.xx, si el servidor está configurado con autenticación de hash, no podrá iniciar sesión en ninguna interfaz a menos que la contraseña esté configurada como predeterminada.

Puede generar la contraseña de algoritmos hash con y sin Salt mediante SHA256.

Debe tener privilegios de control de servidor para incluir y exportar contraseñas de algoritmos hash.

Si se pierde el acceso a todas las cuentas, use la utilidad de configuración de iDRAC o RACADM local y lleve a cabo la tarea de restablecimiento de los valores predeterminados de iDRAC.

Si la contraseña de la cuenta de usuario de iDRAC se ha configurado solo con el algoritmo hash de contraseña SHA256 y no con otros algoritmos hash (SHA1v3Key o MD5v3Key), la autenticación mediante SNMP v3 no estará disponible.

Contraseña de algoritmos hash mediante RACADM

Para configurar contraseñas de algoritmos hash, utilice los siguientes objetos con el comando `set`:

- `iDRAC.Users.SHA256Password`
- `iDRAC.Users.SHA256PasswordSalt`

Utilice el siguiente comando para incluir la contraseña de algoritmos hash en el perfil de configuración del servidor exportado:

```
racadm get -f <file name> -l <NFS / CIFS / HTTP / HTTPS share> -u <username> -p <password> -t <filetype> --includePH
```

Debe configurar el atributo Salt al configurar el algoritmo hash asociado.

NOTA: Los atributos no son aplicables al archivo de configuración INI.

Contraseña de algoritmos hash en el perfil de configuración del servidor

Las contraseñas de algoritmos hash nuevas pueden exportarse de manera opcional en el perfil de configuración del servidor.

Al importar el perfil de configuración del servidor, puede quitar el comentario del atributo de contraseña existente o de los nuevos atributos de contraseña de algoritmo hash. Si quita el comentario de ambos atributos, ocurre un error y no se configura la contraseña. Los atributos comentados no se aplican durante una importación.

Generación de contraseñas de algoritmos hash sin autenticación de SNMPv3 e IPMI

Para generar contraseñas de algoritmos hash sin autenticación de SNMPv3 e IPMI:

1. Para cuentas de usuario de iDRAC, debe configurar el atributo Salt de la contraseña con SHA256.
Al configurar el atributo Salt de la contraseña, se agregará una cadena binaria de 16 bytes. Salt, si se proporciona, es necesario para tener 16 bytes de largo.
2. Proporcione el valor del algoritmo hash y del atributo Salt en el perfil de configuración del servidor importado, los comandos de RACADM o WSMAN.
3. Después de configurar la contraseña, la autenticación de contraseña de texto sin formato normal funcionará, excepto que falle la autenticación de SNMP v3 e IPMI para cuentas de usuario de iDRAC que poseen contraseñas actualizadas con algoritmos hash.

Configuración de la estación de administración

Una estación de administración es un equipo que se utiliza para acceder a las interfaces de iDRAC con el fin de supervisar y administrar servidores PowerEdge de manera remota.

Para configurar la estación de administración.

1. Instale un sistema operativo compatible. Para obtener más información, consulte las notas de la versión.
2. Instale y configure un explorador web compatible (Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari).
3. Instale el Java Runtime Environment (JRE) más reciente (obligatorio si el tipo de complemento Java se utiliza para acceder a iDRAC mediante un explorador web).
4. Desde el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (DVD de herramientas y documentación de Dell Systems Management), instale VMCLI y RACADM remoto desde la carpeta SYSMGMT. O bien, ejecute el archivo **Setup** en el DVD para instalar RACADM remoto de manera predeterminada y otro software OpenManage. Para obtener más información acerca de RACADM, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.
5. Instale los elementos siguientes según los requisitos:
 - Telnet
 - Cliente SSH
 - TFTP
 - Dell OpenManage Essentials

Conceptos relacionados

[Instalación y uso de la utilidad de VMCLI](#) en la página 255

Tareas relacionadas

[Configuración de exploradores web compatibles](#) en la página 59

Acceso a iDRAC de manera remota

Para acceder a la interfaz web de la iDRAC de manera remota desde una estación de administración, asegúrese de que la estación de administración se encuentre en la misma red que la iDRAC. Por ejemplo:

- Servidores Blade: La estación de administración debe estar en la misma red que la CMC. Para obtener más información acerca de cómo aislar la red de la CMC de la red del sistema administrado, consulte *Chassis Management Controller User's Guide* (Guía del usuario de Chassis Management Controller) disponible en **dell.com/support/manuals**.

- Servidores tipo bastidor y torre: configure la NIC de iDRAC en LOM1 y asegúrese de que la estación de administración se encuentre en la misma red que iDRAC.

Para acceder a la consola del sistema administrado desde una estación de administración, utilice la consola virtual a través de la interfaz web de iDRAC.

Conceptos relacionados

[Inicio de la consola virtual](#) en la página 241

Tareas relacionadas

[Configuración de red](#) en la página 41

Configuración de Managed System

Si necesita ejecutar RACADM local o activar la captura de la pantalla de último bloqueo, instale los elementos siguientes desde el DVD *Herramientas y documentación de Dell Systems Management*:

- RACADM local
- Administrador del servidor

Para obtener más información acerca de Server Administrator, consulte *Dell OpenManage Server Administrator User's Guide* (Guía del usuario de Dell OpenManage Server Administrator) disponible en dell.com/support/manuals.

Tareas relacionadas

[Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local](#) en la página 52

Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local

Después de configurar la dirección IP de la iDRAC, puede modificar la configuración de la cuenta de administrador local (es decir, el usuario 2) mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de usuario**.
Se muestra la página **Configuración de usuario de la configuración de iDRAC**.
2. Especifique los detalles de **Nombre de usuario**, **Privilegio de usuario en la LAN**, **Privilegio de usuario de puerto serie** y **Contraseña**.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de la cuenta de administrador local.

Configuración de la ubicación de Managed System

Puede especificar los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos mediante la interfaz web de iDRAC o la utilidad de configuración de iDRAC.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante la interfaz web

Para especificar los detalles de ubicación del sistema:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Propiedades > Detalles**.
Aparecerá la página **Detalles del sistema**.
2. En **Ubicación del sistema**, introduzca los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos.
Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Los detalles de la ubicación del sistema se guardarán en la iDRAC.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante RACADM

Para especificar los detalles de ubicación del sistema, utilice los objetos de grupo `System.Location`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para especificar los detalles de ubicación del sistema:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Ubicación del sistema**. Se muestra la página **Ubicación del sistema de la configuración de iDRAC**.
2. Introduzca los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos. Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Los detalles se guardan.

Optimización del rendimiento y el consumo de alimentación del sistema

La alimentación necesaria para refrigerar un servidor puede aumentar de forma significativa la alimentación de todo el sistema. El control térmico es la administración activa de refrigeración al sistema mediante administración de la velocidad del ventilador y de la alimentación del sistema para asegurarse de que el sistema sea confiable y minimizar el consumo de energía, el flujo de aire y la salida acústica del sistema. Puede ajustar la configuración del control térmico y optimizarlo según los requisitos de rendimiento del sistema y de rendimiento por vatio.

Si utiliza la interfaz web de iDRAC, RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC, puede cambiar las siguientes opciones térmicas:

- Optimizar el rendimiento
- Optimizar la alimentación mínima
- Establecer la temperatura máxima de la salida de aire
- Aumentar el flujo de aire mediante el desplazamiento de un ventilador, si es necesario
- Aumentar el flujo de aire mediante el aumento de la velocidad mínima del ventilador

Modificación de la configuración térmica mediante la interfaz web de iDRAC

Para modificar la configuración térmica:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Hardware > Ventiladores > Configuración**. Aparece la página **Configuración del ventilador**.
2. Especifique lo siguiente:
 - **Perfil térmico**: seleccione el perfil térmico:
 - **Configuración del perfil térmico predeterminado**: implica que al algoritmo térmico utiliza la misma configuración de perfil del sistema que se ha definido en la página **BIOS del sistema > Configuración del BIOS del sistema. Configuración del perfil del sistema**.

De forma predeterminada, esta opción está establecida en **Configuración de perfil térmico predeterminada**. También puede seleccionar un algoritmo personalizado, que es independiente del perfil de BIOS. Las opciones disponibles son:

- **Rendimiento máximo (Rendimiento optimizado)** :
 - Disminución de la probabilidad de limitación de la CPU o de la memoria.
 - Aumento de la probabilidad de activación del modo turbo.
 - Por lo general, se dan velocidades de ventilador más altas en cargas de esfuerzo y en estado de inactividad.
- **Alimentación mínima (Rendimiento por vatio optimizado)**:
 - Optimizado para reducir el consumo de alimentación del sistema basado en el estado de alimentación óptimo del ventilador.
 - Por lo general, se dan velocidades de ventilador menores en cargas de esfuerzo y en estado de inactividad.

NOTA: Si selecciona **Rendimiento máximo** o **Alimentación mínima**, anula la configuración térmica asociada a la configuración del perfil del sistema en la página **BIOS del sistema > Configuración BIOS del sistema.Configuración del perfil del sistema**.

- **Maximum Exhaust Temperature Limit (Límite máximo de temperatura de salida):** En el menú desplegable, seleccione la temperatura máxima de salida de aire. Los valores se muestran según el sistema.
El valor predeterminado es **Valor predeterminado, 70 °C (158 °F)**.

Esta opción permite cambiar las velocidades de los ventiladores del sistema para que la temperatura de salida no supere el límite de temperatura de salida seleccionado. Esto no se puede garantizar siempre bajo todas las condiciones de funcionamiento del sistema debido a la dependencia en la carga del sistema y la capacidad de enfriamiento del sistema.

- **Fan Speed Offset (Compensación de velocidad del ventilador):** Seleccionar esta opción permite obtener enfriamiento adicional para el servidor. En caso de que se agregue hardware (por ejemplo, tarjetas de PCIe nuevas), es posible que requiera enfriamiento adicional. Un desplazamiento en la velocidad del ventilador causa el aumento de las velocidades del ventilador (por el valor % de desplazamiento) por encima de la línea base de las velocidades del ventilador calculadas mediante el algoritmo de control térmico. Los posibles valores son:
 - **Velocidad baja del ventilador:** Lleva la velocidad del ventilador a una velocidad moderada.
 - **Velocidad media del ventilador:** Lleva la velocidad del ventilador a un valor cercano al valor medio.
 - **Velocidad alta del ventilador:** Lleva la velocidad del ventilador a un valor cercano a la velocidad máxima.
 - **Velocidad máxima del ventilador:** Lleva la velocidad del ventilador a la velocidad máxima.
 - **Off (Apagado):** La compensación de velocidad del ventilador está desactivada. Este es el valor predeterminado. Cuando se establece en apagado, el porcentaje no se mostrará. La velocidad predeterminada los ventiladores se aplica sin desplazamiento. Por el contrario, la configuración máxima hará funcionar todos los ventiladores a su velocidad máxima.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador es dinámico y se basa en el sistema. El aumento de la velocidad del ventilador para cada desplazamiento como se muestra junto a cada opción.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador aumenta todas las velocidades de los ventiladores con el mismo porcentaje. Las velocidades del ventilador pueden aumentar por encima de las velocidades de desplazamiento en función de las necesidades de enfriamiento de los componentes individuales. Se espera que aumente el consumo de la alimentación del sistema general.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador le permite aumentar la velocidad del ventilador del sistema con cuatro pasos graduales. Estos pasos se dividen por igual entre la velocidad de línea base típica y la velocidad máxima de los ventiladores del sistema del servidor. Algunas configuraciones de hardware resultan en mayores velocidades del ventilador de línea base, lo que provoca desplazamientos distintos al desplazamiento máximo para lograr la máxima velocidad.

El escenario de uso más común es el enfriamiento del adaptador PCIe no estándar. Sin embargo, la función se puede utilizar para aumentar el enfriamiento del sistema para otros fines.

- **Minimum Fan Speed in PWM (% of Max) (Velocidad mínima del ventilador en PWM [% del máximo]):** Seleccione esta opción para ajustar la velocidad del ventilador. Al usar esta opción, puede configurar una velocidad de referencia más alta para el ventilador en el sistema o aumentar la velocidad del ventilador del sistema si otras opciones personalizadas de velocidad de ventiladores no producen las velocidades más altas del ventilador requeridas.
 - **Predeterminado:** configura la velocidad mínima del ventilador con el valor predeterminado según lo establecido por el algoritmo de refrigeración del sistema.
 - **Personalizado:** introduzca el valor de porcentaje.

El intervalo permitido para la velocidad mínima del ventilador en PWM es dinámico y varía según la configuración del sistema. El primer valor es la velocidad de inactividad y el segundo valor es el máximo de la configuración (que puede o no ser del 100 %, de acuerdo con la configuración del sistema).

Los ventiladores del sistema pueden funcionar a velocidades más altas que esta según los requisitos térmicos del sistema, pero no a menor velocidad que la mínima. Por ejemplo, la configuración mínima de la velocidad del ventilador al 35 % limita la velocidad del ventilador para que nunca sea inferior a un PWM del 35 %.

NOTA: Un PWM del 0 % no indica que el ventilador esté apagado. Es la velocidad más baja que puede alcanzar el ventilador.

Los valores de configuración son persistentes, es decir que, una vez configurados y aplicados, no cambiarán automáticamente a la configuración predeterminada durante el reinicio del sistema, ciclos de encendido y apagado, actualizaciones del BIOS o de iDRAC. Ciertos servidores Dell pueden admitir o no algunas o todas estas opciones de refrigeración personalizadas del usuario. Si no se admiten las opciones, no aparecerán o no se podrá proporcionar un valor personalizado.

3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Aparece el siguiente mensaje:

It is recommended to reboot the system when a thermal profile change has been made. This is to ensure all power and thermal settings are activated.

Haga clic en **Reiniciar más tarde** o **Reiniciar ahora**.

 **NOTA:** Debe reiniciar el sistema para que la actualización tenga efecto.

Modificación de la configuración térmica mediante RACADM

Para modificar la configuración térmica, utilice los objetos en el grupo **system.thermalsettings** con el subcomando **set** según se indica en la siguiente tabla.

Tabla 8. Configuración térmica

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
AirExhaustTemp	Permite configurar el límite de temperatura máxima de la salida de aire.	Configure esta opción con alguno de los siguientes valores (según el sistema): • 0: indica 40 °C • 1: indica 45 °C • 2: indica 50 °C • 3: indica 55 °C • 4: indica 60 °C • 255: indica 70 °C (predeterminado)	Para comprobar la configuración existente en el sistema: <pre>racadm get system.thermalsettings.AirExhaustTemp</pre> El resultado es: <pre>AirExhaustTemp=70</pre> Este resultado significa que el sistema está configurado para limitar la temperatura de salida de aire a 70 °C. Para establecer el límite de temperatura de salida en 60 °C: <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 4</pre> El resultado es: <pre>Object value modified successfully.</pre> Si un sistema no admite un determinado límite de temperatura de salida de aire, cuando ejecute el comando <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 0</pre> Se muestra el siguiente mensaje de error: <pre>ERROR: RAC947: Invalid object value specified.</pre> Asegúrese de especificar el valor según el tipo de objeto. Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.

Tabla 8. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
			Para establecer el límite del valor predeterminado: <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 255</pre>
FanSpeedHighOffsetVal	- Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad alta del ventilador. - Este valor depende del sistema. - Utilice el objeto FanSpeedOffset para configurar este valor con índice 1.	Valores de 0 a 100	<pre>racadm get system.thermalsettings FanSpeedHighOffsetVal 1</pre> Se generará un valor numérico (por ejemplo, 66). Esto significa que, al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad alta del ventilador (66 % de PWM) sobre la velocidad de referencia del ventilador <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 1</pre>
FanSpeedLowOffsetVal	- Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad baja del ventilador. - Este valor depende del sistema. - Utilice el objeto FanSpeedOffset para configurar este valor con índice 0.	Valores de 0 a 100	<pre>racadm get system.thermalsettings FanSpeedLowOffsetVal</pre> Esta acción devuelve un valor como "23". Esto significa que al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad baja del ventilador (23 % de PWM) sobre la línea de base de la velocidad del ventilador. <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 0</pre>
FanSpeedMaxOffsetVal	- Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad máxima del ventilador. - Este valor depende del sistema. - Utilice FanSpeedOffset para configurar este valor con índice 3	Valores de 0 a 100	<pre>racadm get system.thermalsettings FanSpeedMaxOffsetVal</pre> Esta acción devuelve un valor como "100". Esto significa que al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad máxima del ventilador (es decir la velocidad máxima, 100 % de PWM). En la mayoría de los casos, esta compensación produce aumentos en la

Tabla 8. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
			velocidad del ventilador hasta alcanzar la velocidad máxima. <pre>racadm set system.thermalsettin gs FanSpeedOffset 3</pre>
FanSpeedMediumOffsetVal	- Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad media del ventilador. - Este valor depende del sistema. - Utilice el objeto FanSpeedOffset para configurar este valor con índice 2	Valores de 0 a 100	<pre>racadm get system.thermalsettin gs FanSpeedMediumOffset Val</pre> Esta acción devuelve un valor como "47". Esto significa que cuando al utilizar el siguiente comando, se aplica un desplazamiento de velocidad media del ventilador (47 % de PWM) sobre la línea de base de la velocidad del ventilador. <pre>racadm set system.thermalsettin gs FanSpeedOffset 2</pre>
FanSpeedOffset	- Si se usa este objeto con el comando get, se muestra el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador existente. - Si se usa este objeto con el comando set, se puede establecer el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador requerido. - El valor de índice decide qué compensación se aplica y los objetos FanSpeedLowOffsetVal, FanSpeedMaxOffsetVal, FanSpeedHighOffsetVal y FanSpeedMediumOffsetVal (definidos anteriormente) son los valores según los cuales se aplica la compensación.	Los valores son: 0: velocidad baja del ventilador 1: velocidad alta del ventilador 2: velocidad media del ventilador 3: velocidad máx. del ventilador 255: ninguno	Para ver la configuración existente: <pre>racadm get system.thermalsettin gs.FanSpeedOffset</pre> Para configurar la compensación de velocidad del ventilador en un valor alto (como se define en FanSpeedHighOffsetVal) <pre>racadm set system.thermalsettin gs.FanSpeedOffset 1</pre>
MFSMaximumLimit	Límite de lectura máximo para MFS	Valores de 1 a 100	Para mostrar el valor máximo que se puede configurar con la opción MinimumFanSpeed: <pre>racadm get system.thermalsettin gs.MFSMaximumLimit</pre>

Tabla 8. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
MFSMinimumLimit	Límite de lectura mínimo para MFS	Valores de 0 a MFSMaximumLimit El valor predeterminado es 255 (significa None [Ninguno])	Para mostrar el valor mínimo que se puede configurar con la opción MinimumFanSpeed. <pre>racadm get system.thermalsettings.MFSMinimumLimit</pre>
MinimumFanSpeed	- Permite configurar la velocidad mínima del ventilador que se requiere para que el sistema funcione. - Define el valor de la línea de base (piso) de velocidad del ventilador. El sistema permitirá que los ventiladores perforen este valor de velocidad del ventilador definido. - Este es el valor de % de PWM para la velocidad del ventilador.	Los valores desde MFSMinimumLimit hasta MFSMaximumLimit Cuando el comando get devuelve el valor 255, significa que no se aplica el desplazamiento configurado por el usuario.	Para asegurarse de que la velocidad mínima del sistema no caiga por debajo del 45 % de PWM (45 debe ser un valor entre MFSMinimumLimit y MFSMaximumLimit): <pre>racadm set system.thermalsettings.MinimumFanSpeed 45</pre>
ThermalProfile	- Permite especificar el algoritmo térmico de base. - Permite configurar el perfil del sistema según sea necesario para el comportamiento térmico asociado con el perfil.	Valores: 0 — Automático 1 — Máximo rendimiento 2 — Alimentación mínima	Para ver la configuración del perfil térmico existente: <pre>racadm get system.thermalsettings.ThermalProfile</pre> Para establecer el perfil térmico como rendimiento máximo: <pre>racadm set system.thermalsettings.ThermalProfile 1</pre>
ThirdPartyPCIFanResponse	- Supresiones térmicas para tarjetas PCI de terceros. - Permite desactivar o activar la respuesta predeterminada del ventilador del sistema para las tarjetas PCI de terceros detectadas. - Para confirmar la presencia de una tarjeta PCI de terceros, visualice la Id. de mensaje PCI3018 en el registro de Lifecycle Controller.	Valores: 1: Activado 0: Desactivado NOTA: El valor predeterminado es 1.	Para desactivar cualquier conjunto de respuestas de velocidad del ventilador predeterminado para una tarjeta de PCI detectada de terceros: <pre>racadm set system.thermalsettings.ThirdPartyPCIFanResponse 0</pre>

Modificación de la configuración térmica mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para modificar la configuración térmica:

- En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Térmico**. Aparece la pantalla **Térmico de la configuración de iDRAC**.
- Especifique lo siguiente:

- Perfil térmico
- Límite de temperatura de salida máximo
- Compensación de velocidad del ventilador
- Velocidad mínima del ventilador

Para obtener información sobre los campos, consulte [Modificación de la configuración térmica mediante la interfaz web](#).

Los valores de configuración son persistentes, es decir que, una vez configurados y aplicados, no cambiarán automáticamente a la configuración predeterminada durante el reinicio del sistema, ciclos de encendido y apagado, actualizaciones del BIOS o de iDRAC. Ciertos servidores Dell pueden admitir o no algunas o todas estas opciones de refrigeración personalizadas del usuario. Si no se admiten las opciones, no aparecerán o no se podrá proporcionar un valor personalizado.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores térmicos.

Configuración de exploradores web compatibles

NOTA: Para obtener información sobre las versiones de exploradores compatibles, consulte las *Notas de la versión* disponibles en dell.com/idracmanuals.

Es posible acceder a la mayoría de funciones de la interfaz web de la iDRAC usando estos navegadores con los valores predeterminados. Para que funcionen determinadas características, es necesario cambiar algunas opciones de configuración. Estas opciones incluyen deshabilitar bloqueadores de elementos emergentes, habilitar la compatibilidad con los plug-in Java, ActiveX y HTML5, etc.

Si se conecta a la interfaz web de iDRAC desde una estación de administración que se conecta a Internet mediante un servidor proxy, configure el explorador web para que acceda a Internet desde este servidor.

NOTA: Si usa Internet Explorer o Firefox para acceder a la interfaz web de la iDRAC, es posible que deba configurar ciertas opciones como se describe en esta sección. Puede utilizar otros navegadores compatibles con su configuración predeterminada.

Conceptos relacionados

[Visualización de las versiones traducidas de la interfaz web](#) en la página 64

Tareas relacionadas

[Cómo agregar el IP de iDRAC a la lista de sitios de confianza](#) en la página 59

[Desactivación de la función de lista blanca en Firefox](#) en la página 60

Configuración de Internet Explorer

En esta sección, se proporcionan detalles acerca de la configuración de Internet Explorer (IE) para asegurarse de poder acceder a todas las funciones de la interfaz web de la iDRAC y utilizarlas. Esta configuración incluye lo siguiente:

- Restablecer la configuración de seguridad
- Agregar el IP de iDRAC a los sitios de confianza
- Configurar IE para activar el inicio de sesión único (SSO) de Active Directory

Cómo restablecer la configuración de seguridad de Internet Explorer

Asegúrese de que la configuración de Internet Explorer (IE) tenga los valores predeterminados recomendados por Microsoft y personalice la configuración tal y como se describe en esta sección.

1. Abra IE como administrador o mediante una cuenta de administrador.
2. Haga clic en **Herramientas Opciones de Internet Seguridad Red local** o **Intranet local**.
3. Haga clic en **Nivel personalizado**, seleccione **Media baja** y haga clic en **Restablecer**. Haga clic en **OK** (Aceptar) para confirmar.

Cómo agregar el IP de iDRAC a la lista de sitios de confianza

Cuando acceda a la interfaz web de la iDRAC, es posible que se le solicite que agregue la dirección IP de la iDRAC a la lista de los dominios de confianza si la dirección no está incluida en la lista. Cuando haya terminado, haga clic en **Actualizar** o vuelva a iniciar el navegador web.

para establecer una conexión a la interfaz web de la iDRAC. Si no se le solicita que agregue la dirección IP, se recomienda que la agregue manualmente a la lista de sitios de confianza.

 **NOTA:** Al conectar a la interfaz web de iDRAC con un certificado que no es de confianza para el explorador, aparece por segunda vez la advertencia de error de certificado del explorador después de confirmar la primera advertencia.

Para agregar la dirección IP de iDRAC a la lista de sitios de confianza:

1. Haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza > Sitios**.
2. Ingrese la dirección IP de iDRAC en **Agregar este sitio web a la zona**.
3. Haga clic en **Agregar**, en **Aceptar** y, a continuación, en **Cerrar**.
4. Haga clic en **Aceptar** y actualice el explorador.

Configuración de Internet Explorer para activar el inicio de sesión único de Active Directory

Para configurar los valores del explorador para Internet Explorer:

1. En Internet Explorer, vaya a **Intranet local** y haga clic en **Sitios**.
2. Seleccione las siguientes opciones solamente:
 - Incluya todos los sitios locales (intranet) no enumerados en otras zonas.
 - Incluya todos los sitios que omiten el servidor proxy.
3. Haga clic en **Advanced (Opciones avanzadas)**.
4. Agregue todos los nombres de dominio relativos que se usarán en instancias de iDRAC y que forman parte de la configuración del SSO (por ejemplo: **myhost.example.com**).
5. Haga clic en **Cerrar** y luego en **Aceptar** dos veces.

Configuración de Mozilla Firefox

En esta sección, se detalla la configuración de Firefox para asegurarse de poder acceder a todas las funciones de la interfaz web de la iDRAC y usarlas. Esta configuración incluye lo siguiente:

- Desactivación de la función de lista blanca
- Configuración de Firefox para activar el inicio de sesión único de Active Directory

Desactivación de la función de lista blanca en Firefox

Firefox cuenta con una función de seguridad de “lista blanca” que requiere permiso del usuario para instalar los plug-in para cada sitio distinto que sea host de un plug-in. Si está habilitada, la función de lista blanca requiere que se instale un visor de consola virtual para cada iDRAC que visita, aunque las versiones del visor sean idénticas.

Para desactivar la función de lista blanca y evitar las instalaciones repetitivas e innecesarias de complementos, realice los pasos siguientes:

1. Abra una ventana del explorador de web Firefox.
2. En el campo de dirección, escriba `about:config` y presione <Entrar>.
3. En la columna **Nombre de la preferencia**, localice **xpinstall.whitelist.required** y haga clic en este.
El texto de los valores de **Preference Name (Nombre de preferencia)**, **Status (Estado)**, **Type (Tipo)** y **Value (Valor)** cambia a negrita. La opción **Status (Estado)** cambia al valor establecido por el usuario y la opción **Value (Valor)** cambia a falso.
4. En la columna **Nombre de la preferencia**, busque **xpinstall.enabled**.
Asegúrese de que **Value (Valor)** sea **true (verdadero)**. Si no lo es, haga doble clic en **xpinstall.enabled** para configurar **Value (Valor)** como **true (verdadero)**.

Configuración de Firefox para activar el inicio de sesión único de Active Directory

Para configurar los valores del explorador para Firefox:

1. En la barra de direcciones de Firefox, introduzca `about:config`.
2. En **Filter (Filtro)**, introduzca `network.negotiate`.

3. Agregue el nombre de dominio a network.negotiate-auth.trusted-uris (usando lista de valores separados por coma).
4. Agregue el nombre de dominio a network.negotiate-auth.delegation-uris (usando lista de valores separados por coma).

Configuración de exploradores web para usar la consola virtual

Para utilizar la consola virtual en la estación de administración:

1. Asegúrese de tener instalada una versión de explorador compatible [Internet Explorer (Windows) o Mozilla Firefox (Windows o Linux), Google Chrome, Safari].

Para obtener más información sobre las versiones de exploradores compatibles, consulte las *Notas de la versión* disponibles en **dell.com/idracmanuals**.

2. Para utilizar Internet Explorer, establezca IE en **Ejecutar como administrador**.
3. Configure el explorador web para utilizar el complemento ActiveX, Java o HTML5.
El visor de ActiveX es compatible solamente con Internet Explorer. Un visor de HTML5 o Java es compatible con cualquier navegador.
4. Importe los certificados raíz en el sistema administrado para evitar las ventanas emergentes que solicita la verificación de los certificados.
5. Instale el paquete **compat-libstdc++-33-3.2.3-61**.

 **NOTA:** En Windows, el paquete relacionado "compat-libstdc++-33-3.2.3-61" puede incluirse en el paquete de .NET Framework o el paquete de sistema operativo.

6. Si utiliza un sistema operativo MAC, seleccione la opción **Activar acceso para dispositivos de asistencia** en la ventana **Acceso universal**.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo MAC.

Conceptos relacionados

[Configuración de Internet Explorer para el complemento basado en HTML5](#) en la página 61

[Configuración de exploradores web para usar el complemento Java](#) en la página 62

[Configuración de IE para usar el complemento ActiveX](#) en la página 62

[Importación de certificados de CA a la estación de administración](#) en la página 63

Configuración de Internet Explorer para el complemento basado en HTML5

La consola virtual de HTML5 y las API de medios virtuales se crean usando tecnología HTML5. Las ventajas de la tecnología HTML5 son las siguientes:

- No es necesaria la instalación en la estación de trabajo cliente.
- La compatibilidad se basa en explorador y no en el sistema operativo o en los componentes instalados.
- Es compatible con la mayoría de los equipos de escritorio y las plataformas móviles.
- Implementación rápida y el cliente se descarga como parte de una página web.

Debe configurar Internet Explorer (IE) antes de iniciar y ejecutar las aplicaciones de consola virtual y medios virtuales basados en HTML5. Para configurar los valores del explorador:

1. Deshabilite el bloqueador de elementos emergentes. Para hacerlo, haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad** y desactive la casilla de verificación **Activar el bloqueador de elementos**.
2. Inicie la consola virtual de HTML5 mediante cualquiera de los métodos siguientes:
 - En IE, haga clic en **Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad** y desmarque la casilla de verificación **Mostrar sitios de intranet en la Vista de compatibilidad**.
 - En IE mediante una dirección IPv6, modifique la dirección IPv6 como se indica a continuación:

```
https://[fe80::d267:e5ff:fef4:2fe9]/ to https://fe80--d267-e5ff-fef4-2fe9.ipv6-literal.net/
```

- Dirija la consola virtual de HTML5 en IE mediante una dirección IPv6, modifique la dirección IPv6 como se indica a continuación:

```
https://[fe80::d267:e5ff:fef4:2fe9]/console to https://fe80--d267-e5ff-fef4-2fe9.ipv6-literal.net/console
```

3. Para mostrar la información de la barra de título en IE, vaya a **Panel de control > Apariencia y personalización > Personalización > Windows Classic**

Configuración de exploradores web para usar el complemento Java

Instale Java Runtime Environment (JRE) si utiliza Firefox o IE y desea utilizar el visor de Java.

NOTA: Instale una versión de 32 bits o de 64 bits de JRE en un sistema operativo de 64 bits o una versión de 32 bits de JRE en un sistema operativo de 32 bits.

Para configurar IE para utilizar el complemento Java:

- Desactive la solicitud automática de descargas de archivo en Internet Explorer.
- Desactive la opción *Modo de seguridad mejorado* en Internet Explorer.

Conceptos relacionados

[Configuración de la consola virtual](#) en la página 240

Configuración de IE para usar el complemento ActiveX

Es necesario configurar el navegador Internet Explorer antes de iniciar y ejecutar la consola virtual basada en ActiveX y las aplicaciones de medios virtuales. Las aplicaciones de ActiveX se proporcionan como archivos CAB firmados desde el servidor de iDRAC. Si el tipo de plug-in se configura en ActiveX nativo en la consola virtual, cuando se intente iniciar la consola virtual, se descargará el archivo CAB en el sistema cliente y se iniciará la consola virtual basada en ActiveX. Internet Explorer requiere algunas configuraciones para descargar, instalar y ejecutar estas aplicaciones basadas en ActiveX.

Internet Explorer se encuentra disponible en exploradores con versiones de 32 bits y de 64 bits. Se puede utilizar cualquier versión, pero si se instala el complemento en el explorador web de 64 bits y, a continuación, se intenta ejecutar el visor en un explorador de 32 bits, será necesario volver a instalar el complemento.

NOTA: El complemento ActiveX solo se puede utilizar con Internet Explorer.

NOTA: Para utilizar el complemento ActiveX en los sistemas con Internet Explorer 9, antes de configurar Internet Explorer, asegúrese de desactivar el Modo de seguridad mejorada en Internet Explorer o en el administrador de servidores en los sistemas operativos Windows Server.

Para aplicaciones de ActiveX en Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 2008, configure los siguientes valores de Internet Explorer para utilizar el complemento ActiveX:

1. Borre la memoria caché del explorador.
2. Agregue la dirección IP o el nombre de host a la lista **Sitios de confianza**.
3. Restablezca la configuración personaliza en **Medio-bajo** o cambie los valores para permitir la instalación de complementos ActiveX firmados.
4. Active el explorador para descargar contenido cifrado y activar las extensiones de explorador de terceros. Para hacerlo, vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Opciones avanzadas**, desactive la opción **No guardar las páginas cifradas en el disco** y active la opción **Habilitar extensiones de explorador de terceros**.

NOTA: Reinicie Internet Explorer para que la opción **Habilitar las extensiones de explorador de terceros** surta efecto.

5. Vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad** y seleccione la zona en la que desee ejecutar la aplicación.
6. Haga clic en **Nivel personalizado**. En la ventana **Configuración de seguridad**, realice lo siguiente:
 - Seleccione **Activar** para **Preguntar automáticamente si se debe usar un control ActiveX**.
 - Seleccione **Preguntar** para **Descargar los controles ActiveX firmados**.
 - Seleccione **Habilitar** o **Preguntar** para **Ejecutar controles y complementos de ActiveX**.
 - Seleccione **Habilitar** o **Preguntar** para **Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Configuración de seguridad**.
8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Opciones de Internet**.

NOTA: En los sistemas con Internet Explorer 11, asegúrese de agregar la IP de iDRAC. Para ello, haga clic en **Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad**.

NOTA:

- Las diferentes versiones de Internet Explorer comparten el componente **Opciones de Internet**. Por lo tanto, después de agregar el servidor a la lista de *sitios de confianza* para un explorador, el otro explorador utilizará la misma configuración.
- Antes de instalar el control ActiveX, es posible que Internet Explorer muestre una advertencia de seguridad. Para completar el procedimiento de instalación del control ActiveX, acepte este último cuando Internet Explorer muestre una advertencia de seguridad.

Conceptos relacionados

[Borrado de la caché del explorador](#) en la página 63

[Valores adicionales para los sistemas operativos de Microsoft Windows Vista o más recientes](#) en la página 63

Valores adicionales para los sistemas operativos de Microsoft Windows Vista o más recientes

Los exploradores Internet Explorer en los sistemas operativos Windows Vista o más recientes tienen una función de seguridad adicional denominada *Modo protegido*.

Para iniciar y ejecutar aplicaciones ActiveX en los exploradores Internet Explorer con la función *Modo protegido*:

1. Ejecute IE como administrador.
2. Vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza**.
3. Asegúrese de que la opción **Habilitar Modo protegido** no esté seleccionada en la zona de Sitios de confianza. También puede agregar la dirección de la iDRAC a los sitios de la zona Intranet. De manera predeterminada, el modo protegido está deshabilitado para los sitios de la zona Intranet y los sitios de la zona de Sitios de confianza.
4. Haga clic en **Sitios**.
5. En el campo **Agregar este sitio web a la zona**, agregue la dirección de iDRAC y haga clic en **Agregar**.
6. Haga clic en **Cerrar** y, a continuación, en **Aceptar**.
7. Cierre y reinicie el explorador para que la configuración tenga efecto.

Borrado de la caché del explorador

Si tiene problemas para usar la consola virtual (errores de fuera de rango, problemas de sincronización, etc.) borre la caché del explorador para quitar o eliminar las versiones anteriores del visor que pudieran estar almacenadas en el sistema e inténtelo nuevamente.

 **NOTA:** Debe tener privilegios de administrador para borrar la caché del explorador.

Borrado de versiones anteriores de Java

Para borrar las versiones anteriores del visor de Java en Windows o Linux, haga lo siguiente:

1. En el símbolo del sistema, ejecute `javaws-viewer` o `javaws-uninstall`.
Aparece el **Visor de la caché de Java**.
2. Elimine los elementos con el título *Cliente de consola virtual de iDRAC*.

Importación de certificados de CA a la estación de administración

Al iniciar la consola virtual o los medios virtuales, aparecen peticiones para verificar los certificados. Si hay certificados de servidor web personalizados, puede evitar estas peticiones importando los certificados de CA al almacén de certificados de confianza de Java o ActiveX.

Conceptos relacionados

[Importación de certificados de CA al almacén de certificados de confianza de Java](#) en la página 63

[Importación de certificados de CA al almacén de certificados de confianza de ActiveX](#) en la página 64

Importación de certificados de CA al almacén de certificados de confianza de Java

Para importar el certificado de CA al almacén de certificados de confianza de Java:

1. Inicie el **Panel de control de Java**.
2. Seleccione la ficha **Seguridad** y haga clic en **Certificados**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Certificados**.
3. En el menú desplegable Tipo de certificado, seleccione **Certificados de confianza**.
4. Haga clic en **Importar**, seleccione el certificado de CA (en formato de codificación Base64) y haga clic en **Abrir**.
El certificado seleccionado se importa al almacén de certificados de confianza de inicio web.
5. Haga clic en **Cerrar** y, a continuación, en **Aceptar**. Se cerrará la ventana **Java Control Panel (Panel de control de Java)**.

Importación de certificados de CA al almacén de certificados de confianza de ActiveX

Debe utilizar la herramienta de línea de comandos OpenSSL para crear el Hash del certificado mediante el algoritmo Hash seguro (SHA). Es recomendable utilizar la herramienta OpenSSL 1.0.x o una versión posterior, ya que esta utiliza el SHA de manera predeterminada. El certificado de CA debe estar codificado en formato PEM Base64. Este es un proceso único que se debe realizar para importar cada certificado CA.

Para importar el certificado de CA al almacén de certificados de confianza de ActiveX:

1. Abra el símbolo del sistema de OpenSSL.
2. Ejecute un Hash de 8 bytes en el certificado de CA que se esté utilizando en la estación de administración mediante el comando
`openssl x509 -in (name of CA cert) -noout -hash`
Se generará un nuevo archivo de salida. Por ejemplo, si el nombre de archivo del certificado de CA es **cacert.pem**, el comando será:

```
openssl x509 -in cacert.pem -noout -hash
```

Se genera una salida similar a "431db322".

3. Cambie el nombre del archivo de CA al nombre de archivo de salida e incluya una extensión ".0". Por ejemplo, 431db322.0.
4. Copie el certificado de CA con el nombre nuevo en el directorio de inicio. Por ejemplo, **C:\Documents and Settings\directorio de <usuario>**.

Visualización de las versiones traducidas de la interfaz web

La interfaz web de iDRAC es compatible con los siguientes idiomas:

- Inglés (en-us)
- Francés (fr)
- Alemán (de)
- Español (es)
- Japonés (ja)
- Chino simplificado (zh-cn)

Los identificadores ISO entre paréntesis indican las variantes de idiomas admitidas. Para algunos idiomas admitidos, se deberá cambiar el tamaño de la ventana del navegador a un ancho de 1024 píxeles para ver todas las funciones.

La interfaz web de la iDRAC está diseñada para funcionar con teclados localizados en las variantes de idioma admitidas. Es posible que algunas funciones de la interfaz web de la iDRAC, como la consola virtual, requieran pasos adicionales para acceder a funciones o letras específicas. Otros teclados no son compatibles y es posible que provoquen problemas inesperados.

 **NOTA:** Consulte la documentación del explorador que indica cómo configurar diferentes idiomas y visualizar versiones localizadas de la interfaz web de iDRAC.

Actualización del firmware de dispositivos

Con iDRAC es posible actualizar iDRAC, el BIOS y el firmware de todos los dispositivos compatibles con la actualización de Lifecycle Controller, por ejemplo:

- Tarjetas Fibre Channel (FC)
- Diagnóstico
- Paquete de controladores del sistema operativo
- Tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Controladora RAID

- Unidad de fuente de alimentación (PSU)
- Dispositivos PCIe NVMe
- Unidades de disco duro SAS/SATA
- Actualización de plano posterior para gabinetes internos y externos
- Recopilador del sistema operativo

PRECAUCIÓN: La actualización del firmware de la PSU puede tardar varios minutos en función de la configuración del sistema y el modelo de la PSU. Para evitar daños en la PSU, no interrumpa el proceso de actualización ni encienda el sistema durante la actualización del firmware de la PSU.

Se debe cargar el firmware obligatorio a la iDRAC. Una vez que la carga se complete, aparecerán la versión actual del firmware instalado en el dispositivo y la versión que se aplicará. Si el firmware que se carga no es válido, aparecerá un mensaje de error. Las actualizaciones que no requieren un reinicio se aplican de inmediato. Las actualizaciones que sí lo requieren se preconfiguran y su ejecución queda confirmada para el siguiente reinicio del sistema. Un solo reinicio del sistema es suficiente para realizar todas las actualizaciones.

Una vez que se actualiza el firmware, la página **Inventario del sistema** muestra la versión de firmware actualizada y se graban los registros.

Los tipos de archivo de imagen admitidos del firmware son:

- .exe: Dell Update Package (DUP) basado en Windows
- .d7: contiene el firmware de iDRAC y de Lifecycle Controller.

Para los archivos con extensión .exe, debe contar con privilegios de control del sistema de la iDRAC. La función con licencia de actualización remota del firmware debe estar habilitada y Lifecycle Controller también.

Para los archivos con extensión .d7, debe tener el privilegio Configurar.

NOTA: Después de actualizar el firmware del iDRAC, puede observar una diferencia en la fecha y la hora se muestran en el registro de Lifecycle Controller hasta que la hora del iDRAC se restablezca mediante NTP. El registro de Lifecycle muestra la hora del BIOS hasta que se restablezca la hora del iDRAC.

Puede realizar actualizaciones de firmware mediante los siguientes métodos:

- La carga de un tipo de imagen admitida, de una a la vez, desde un sistema local o recurso compartido de red.
- Conexión a un sitio FTP, TFTP o HTTP o a un repositorio de red que contenga los DUP de Windows y un archivo de catálogo correspondiente.

Puede crear repositorios personalizados con Dell Repository Manager. Para obtener más información, consulte *Dell Repository Manager Data Center User's Guide* (Guía del usuario de Dell Repository Manager Data Center). La iDRAC puede crear un informe de diferencias entre el BIOS y el firmware instalados en el sistema y de las actualizaciones disponibles en el repositorio. Todas las actualizaciones aplicables contenidas en el repositorio se aplican al sistema. Esta función está disponible con la licencia iDRAC Enterprise.

- Programación de actualizaciones recurrentes y automatizadas del firmware mediante el archivo de catálogo y el repositorio personalizado.

Hay varias interfaces y herramientas que se pueden usar para actualizar el firmware de la iDRAC. La siguiente tabla se aplica únicamente a firmware de la iDRAC. En la siguiente tabla, se muestran las interfaces compatibles, los tipos de archivos de imagen y si Lifecycle Controller debe estar en estado habilitado para que el firmware se actualice.

Tabla 9. Tipos de archivos de imagen y dependencias

Interfaz	Imagen .D7		DUP de iDRAC	
	Compatible	Requiere LC activado	Compatible	Requiere LC activado
Utilidad BMCFW64.exe	Sí	No	No	N/A
Racadm FWUpdate (antiguo)	Sí	No	No	N/A
Actualización de Racadm (nuevo)	Sí	Sí	Sí	Sí
UI de iDRAC	Sí	Sí	Sí	Sí
WSMAN	Sí	Sí	Sí	Sí
DUP del sistema operativo en banda	No	N/A	Sí	No

La siguiente tabla proporciona información sobre si es necesario reiniciar el sistema cuando se actualiza el firmware de un componente en particular.

NOTA: Cuando se aplican varias actualizaciones de firmware a través de los métodos fuera de banda, las actualizaciones se ordenan de la manera más eficiente posible para reducir los reinicios innecesarios del sistema.

Tabla 10. Actualización del firmware

Nombre del componente	¿Reversión del firmware admitida? (Sí o No)	Fuera de banda: ¿es necesario reiniciar el sistema?	En banda: ¿es necesario reiniciar el sistema?	Interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller: ¿es necesario reiniciar?
Diagnóstico	No	No	No	No
Driver Pack del sistema operativo	No	No	No	No
iDRAC con Lifecycle Controller	Sí	No	** No *	Sí
BIOS	Sí	Sí	Sí	Sí
Controladora RAID	Sí	Sí	Sí	Sí
Planos posteriores	Sí	Sí	Sí	Sí
Gabinetes	Sí	Sí	No	Sí
NIC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidad de fuente de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí
CPLD	No	Sí	Sí	Sí
Tarjetas de FC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidades SSD PCIe NVMe (solo servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación)	Sí	No	No	No
Unidades de disco duro SAS/SATA	No	Sí	Sí	No
CMC (en servidores PowerEdge FX2)	No	Sí	Sí	Sí
Recopilador del sistema operativo	No	No	No	No

* Indica que si bien no es necesario reiniciar el sistema, se debe reiniciar la iDRAC para aplicar las actualizaciones. Se interrumpirá temporalmente la comunicación y la supervisión del iDRAC.

** Cuando se actualiza iDRAC de la versión 1.30.30 o posterior, no es necesario reiniciar el sistema. Sin embargo, las versiones de firmware de la iDRAC anteriores a la 1.30.30 requieren un reinicio del sistema cuando se aplican mediante las interfaces fuera de banda.

NOTA: Es posible que los cambios en la configuración y las actualizaciones de firmware que se realizan dentro del sistema operativo no se reflejen correctamente en el inventario hasta que realice un reinicio del servidor.

Cuando se marca para las actualizaciones, la versión marcada como **Available (Disponible)** no siempre indica que se trata de la versión más reciente disponible. Antes de instalar la actualización, asegúrese de que la versión que elija instalar sea más reciente que la versión instalada actualmente. Si desea controlar la versión que la iDRAC detecta, crear un repositorio personalizado mediante Dell Repository Manager (DRM) y configure la iDRAC para que use ese repositorio para buscar actualizaciones.

Tareas relacionadas

[Actualización del firmware de un dispositivo individual](#) en la página 67

[Actualización del firmware mediante el repositorio](#) en la página 67

[Actualización del firmware mediante FTP, TFTP o HTTP](#) en la página 68

[Actualización del firmware de dispositivos mediante RACADM](#) en la página 69
[Programación de actualizaciones automáticas del firmware](#) en la página 69
[Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC](#) en la página 71
[Actualización del firmware mediante DUP](#) en la página 71
[Actualización del firmware mediante RACADM remoto](#) en la página 72
[Actualización del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services](#) en la página 72

Actualización del firmware mediante la interfaz web de iDRAC

Puede actualizar el firmware del dispositivo mediante imágenes del firmware disponibles en el sistema local, desde un repositorio de un recurso compartido de red (CIFS o NFS) o desde el FTP.

 **NOTA:** CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

Actualización del firmware de un dispositivo individual

Antes de actualizar el firmware mediante el método de actualización de un dispositivo individual, asegúrese de que ha descargado la imagen del firmware en una ubicación del sistema local.

 **NOTA:** Asegúrese de que el nombre del archivo para los DUP de un solo componente no tiene ningún espacio en blanco.

Para actualizar el firmware de un dispositivo individual mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración del iDRAC > Actualizar y revertir**. Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.
2. En la ficha **Actualizar**, seleccione **Local** como la Ubicación del archivo.
3. Haga clic en **Examinar**, seleccione el archivo de imagen del firmware del componente requerido y, a continuación, haga clic en **Cargar**.
4. Una vez finalizada la carga, la sección **Detalles de la actualización** muestra cada archivo del firmware cargado en el iDRAC y su estado.

Si el archivo de imagen de firmware es válido y se cargó satisfactoriamente, la columna **Contents (Contenido)** muestra un icono con el signo + () junto al nombre del archivo de imagen del firmware. Expanda el nombre para ver la información de **Nombre del dispositivo, Actual y Versión del firmware disponible**.

5. Seleccione el archivo de firmware necesario y realice una de las acciones siguientes:
 - Para las imágenes del firmware que no requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Install (Instalar)**. Por ejemplo, en el archivo del firmware del iDRAC.
 - Para las imágenes de firmware que requieren un reinicio del sistema host, haga clic **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**.
 - Para cancelar la actualización del firmware, haga clic en **Cancelar**.

Al hacer clic en **Install (Instalar)**, **Install and Reboot (Instalar y reiniciar)** o **Install Next Reboot (Instalar en el próximo reinicio)**, aparece el mensaje `Updating Job Queue` (Actualizando trabajos en cola).

6. Para mostrar la página **Job Queue (Trabajos en cola)**, haga clic en **Job Queue (Trabajos en cola)**. Use esta página para ver y administrar las actualizaciones por etapas del firmware o haga clic en **OK (Aceptar)** para actualizar la página actual y ver el estado de la actualización del firmware.

 **NOTA:** Si abandona la página sin guardar las actualizaciones, aparecerá un mensaje de error y se perderá todo el contenido cargado.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64
[Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas](#) en la página 73

Actualización del firmware mediante el repositorio

Un repositorio es una ubicación de almacenamiento en la que se puede almacenar y acceder a los paquetes de actualización. Dell Repository Manager (DRM) le permite crear y administrar un repositorio en que el iDRAC puede buscar actualizaciones. Existen diversas ventajas de crear y utilizar repositorios de actualización de firmware personalizados, ya que proporcionan un control completo de los

dispositivos o componentes que se actualizan. Con el iDRAC, puede realizar una actualización del repositorio en modo atendido o completamente atendido.

NOTA: Se recomienda que utilice Dell Repository Manager para realizar actualizaciones en el sistema en vez de descargar y actualizar el firmware directamente desde el sitio web de Dell.

El DRM puede utilizar lo siguiente para crear el repositorio:

- Nuevo catálogo en línea de Dell
- Catálogo de Dell que se utilizó previamente
- Repositorio de origen local
- Un repositorio personalizado

NOTA: Para obtener más información sobre DRM, consulte delltechcenter.com/repositorymanager.

NOTA: Lifecycle Controller debe estar activado y usted debe tener el privilegio de control del servidor para actualizar el firmware de dispositivos distintos del iDRAC.

Para actualizar el firmware del dispositivo mediante un repositorio:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Actualizar y revertir**. Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.
2. En la ficha **Actualizar**, seleccione **Recurso compartido de red** como **Ubicación de archivo**.
3. En la sección **Ubicación del catálogo**, introduzca los detalles de la configuración de la red.

Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales. Para obtener más información, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

4. Haga clic en **Verificar actualización**.

La sección **Detalles de la actualización** tiene un informe de comparación que muestra las versiones actuales de firmware y las versiones de firmware disponibles en el repositorio.

NOTA: Las actualizaciones que no se admiten o no son aplicables al sistema o al hardware instalado no se incluyen en el informe de comparación.

5. Seleccione las actualizaciones necesarias y realice una de las acciones siguientes:

NOTA: Una versión marcada como Disponible no siempre indica que es la versión más reciente disponible o más reciente que la versión ya instalada.

- Para las imágenes del firmware que no necesitan un reinicio del sistema host, haga clic en **Instalar**. Por ejemplo, el archivo .d7 del firmware.
- Para las imágenes de firmware que requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**.
- Para cancelar la actualización del firmware, haga clic en **Cancelar**.

Cuando hace clic en **Instalar**, **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**, se muestra el mensaje *Updating Job Queue* (Actualizando cola de trabajos).

6. Haga clic en **Cola de trabajos** para mostrar la página **Cola de trabajos**, donde puede ver y administrar las actualizaciones del firmware preconfiguradas, o bien, haga clic en **Aceptar** para actualizar la página en uso en ese momento y ver el estado de la actualización del firmware.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas](#) en la página 73

[Programación de actualizaciones automáticas del firmware](#) en la página 69

Actualización del firmware mediante FTP, TFTP o HTTP

Puede configurar un servidor FTP, TFTP o HTTP y configurar la iDRAC para que lo use para las actualizaciones del firmware. También puede utilizar los paquetes de actualización basados en Windows (DUP) y un archivo de catálogo.

NOTA: Lifecycle Controller debe estar activado y usted debe tener el privilegio de control del servidor para actualizar el firmware de dispositivos distintos de iDRAC.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Actualizar y revertir**. Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.
2. En la pestaña **Actualizar**, seleccione la opción deseada en **Ubicación del archivo: FTP, TFTP o HTTP**.
3. Introduzca los detalles requeridos en los campos que se muestran.
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
4. Haga clic en **Verificar actualización**.
5. Una vez que la carga ha finalizado, la sección **Detalles de la actualización** tiene un informe de comparación que muestra las versiones actuales del firmware y las versiones del firmware que se encuentran disponibles en el repositorio.
 **NOTA:** Las actualizaciones que no se admiten o no son aplicables al sistema o al hardware instalado no se incluyen en el informe de comparación.
6. Seleccione las actualizaciones necesarias y realice una de las acciones siguientes:
 - Para las imágenes del firmware que no requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Install (Instalar)**. Por ejemplo, el archivo de firmware .d7.
 - Para las imágenes de firmware que requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**.
 - Para cancelar la actualización del firmware, haga clic en **Cancelar**.Al hacer clic en **Install (Instalar)**, **Install and Reboot (Instalar y reiniciar)** o **Install Next Reboot (Instalar en el próximo reinicio)**, aparece el mensaje `Updating Job Queue` (Actualizando trabajos en cola).
7. Para mostrar la página **Job Queue (Trabajos en cola)**, haga clic en **Job Queue (Trabajos en cola)**. En esta página, puede ver y administrar las actualizaciones de firmware en etapas. Haga clic en **OK (Aceptar)** para actualizar la página actual y ver el estado de la actualización del firmware.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas](#) en la página 73

[Programación de actualizaciones automáticas del firmware](#) en la página 69

Actualización del firmware de dispositivos mediante RACADM

Para actualizar el firmware de dispositivos mediante RACADM, utilice el subcomando `update`. Para obtener más información, consulte *RACADM Reference Guide for iDRAC and CMC* (Guía de referencia de RACADM para iDRAC y CMC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Ejemplos:

- Para generar un informe de comparación mediante un repositorio de actualizaciones:

```
racadm update -f catalog.xml -l //192.168.1.1 -u test -p passwd --verifycatalog
```

- Para llevar a cabo todas las actualizaciones aplicables desde un repositorio de actualizaciones mediante `myfile.xml` como un archivo de catálogo y realizar un reinicio ordenado:

```
racadm update -f "myfile.xml" -b "graceful" -l //192.168.1.1 -u test -p passwd
```

- Para llevar a cabo todas las actualizaciones aplicables desde un repositorio de actualizaciones FTP mediante `Catalog.xml` como un archivo de catálogo:

```
racadm update -f "Catalog.xml" -t FTP -e 192.168.1.20/Repository/Catalog
```

Programación de actualizaciones automáticas del firmware

Puede crear un programa periódico recurrente para que el iDRAC compruebe las nuevas actualizaciones del firmware. En la fecha y la hora programadas, la iDRAC se conecta al destino especificado, busca nuevas actualizaciones y aplica o divide en etapas todas las actualizaciones aplicables. Se crea un archivo de registro en el servidor remoto, que contiene información sobre el acceso al servidor y las actualizaciones del firmware en etapas.

Se recomienda crear un repositorio con Dell Repository Manager (DRM) y configurar la iDRAC para usar este repositorio a fin de comprobar y realizar las actualizaciones de firmware. El uso de un repositorio interno le permite controlar el firmware y las versiones disponibles para la iDRAC y lo ayuda a evitar cualquier cambio accidental en el firmware.

 **NOTA:** Para obtener más información sobre DRM, consulte delltechcenter.com/repositorymanager.

Se necesita una licencia de iDRAC Enterprise para programar las actualizaciones automáticas.

Puede programar actualizaciones automáticas del firmware mediante la interfaz web del iDRAC o RACADM.

 **NOTA:** La dirección IPv6 no se admite para programar actualizaciones automáticas del firmware.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas](#) en la página 73

Programación de la actualización automática del firmware mediante la interfaz web

Para programar la actualización automática del firmware mediante la interfaz web:

 **NOTA:** Si ya hay un trabajo programado, no cree la próxima ocurrencia programada de un trabajo. Se sobrescribe el trabajo programado actual.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Actualizar y revertir**. Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.
2. Haga clic en la ficha **Actualización automática**.
3. Seleccione la opción **Activar actualización automática**.
4. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para especificar si es necesario reiniciar el sistema después de apilar las actualizaciones:
 - **Programar actualizaciones:** se apilan las actualizaciones del firmware pero no se reinicia el servidor.
 - **Programar actualizaciones y reiniciar el servidor:** se activa el reinicio del servidor una vez apiladas las actualizaciones del firmware.
5. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la ubicación de las imágenes del firmware:
 - **Red:** use el archivo de catálogo de un recurso compartido de red (CIFS o NFS). Introduzca los detalles de ubicación del recurso compartido de red.

 **NOTA:** Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.
 - **FTP:** utilice el archivo de catálogo del sitio FTP. Escriba los detalles del sitio FTP.
6. Según la opción elegida en el paso 5, introduzca los valores de configuración de la red o la configuración de FTP. Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
7. En la sección **Actualizar programa de ventana**, especifique la hora de inicio de la actualización del firmware y la frecuencia de las actualizaciones (diaria, semanal o mensual). Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
8. Haga clic en **Programar actualización**. Se crea el próximo trabajo programado en la cola de trabajos. Cinco minutos después de que comienza la primera instancia de un trabajo recurrente, se crea el trabajo del próximo período de tiempo.

Programación de la actualización automática del firmware mediante RACADM

Para programar la actualización automática del firmware, utilice los siguientes comandos:

- Para activar la actualización automática del firmware:

```
racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate.Enable 1
```

- Para ver el estado de la actualización automática del firmware:

```
racadm get lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate
```

- Para programar la hora de inicio y la frecuencia de la actualización del firmware:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u username -p password -l <location> [-f  
catalogfilename -pu <proxyuser> -pp<proxypassword> -po <proxy port> -pt <proxytype>] -time  
< hh:mm> [-dom < 1 - 28,L,'*'> -wom <1-4,L,'*'> -dow <sun-sat,'*'>] -rp <1-366> -a  
<applyserverReboot (1-enabled | 0-disabled)>
```

Por ejemplo,

- Para actualizar de forma automática el firmware mediante un recurso compartido CIFS:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u admin -p pwd -l //1.2.3.4/CIFS-share -f cat.xml  
-time 14:30 -wom 1 -dow sun -rp 5 -a 1
```

- Para actualizar de forma automática el firmware mediante FTP:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u admin -p pwd -l ftp.mytest.com -pu puser -pp puser  
-po 8080 -pt http -f cat.xml -time 14:30 -wom 1 -dow sun -rp 5 -a 1
```

- Para ver el programa actual de actualización del firmware:

```
racadm AutoUpdateScheduler view
```

- Para desactivar la actualización automática del firmware:

```
racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate.Enable 0
```

- Para borrar los detalles de programa:

```
racadm AutoUpdateScheduler clear
```

Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC

Puede actualizar el firmware de iDRAC para servidores blade mediante la interfaz web de CMC.

Para actualizar el firmware de iDRAC mediante la interfaz web de CMC:

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC.
2. Vaya a **Servidor > Descripción general > <nombre del servidor>**.
Se muestra la página **Estado del servidor**.
3. Haga clic en **Iniciar iDRAC** para iniciar la interfaz web y seleccione **Actualización del firmware de iDRAC**.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Actualización del firmware mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 67

Actualización del firmware mediante DUP

Antes de actualizar el firmware mediante Dell Update Package (DUP), asegúrese de realizar lo siguiente:

- Instalar y activar los controladores de sistema administrado y la IPMI correspondientes.
- Activar e iniciar el servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) si el sistema ejecuta el sistema operativo Windows.
-  **NOTA:** Mientras actualiza el firmware de la iDRAC mediante la utilidad DUP en Linux, si aparecen mensajes de error (como `usb 5-2: device descriptor read/64, error -71`) en la consola, puede ignorarlos.
- Si el sistema tiene el hipervisor ESX instalado y desea que se ejecute el archivo DUP, asegúrese de que el servicio “usbarbitrator” se detenga mediante el comando `service usbarbitrator stop`.

Para actualizar iDRAC mediante DUP:

1. Descargue el DUP en función del sistema operativo y ejecútelo en el sistema administrado.

2. Ejecute el DUP.

Se actualizará el firmware. No es necesario reiniciar el sistema una vez completada la actualización del firmware.

Actualización del firmware mediante RACADM remoto

1. Descargue la imagen del firmware al servidor TFTP o FTP. Por ejemplo, C: \downloads\firmimg.d7

2. Ejecute el siguiente comando de RACADM:

Servidor TFTP:

- Utilización del comando fwupdate:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> fwupdate -g -u -a <path>
```

path

la ubicación en el servidor TFTP donde firmimg.d7 está almacenado.

- Utilización del comando update:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> update -f <filename>
```

Servidor FTP:

- Utilización del comando fwupdate:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> fwupdate -f <ftpserver IP>  
<ftpserver username> <ftpserver password> -d <path>
```

path

la ubicación en el servidor FTP donde firmimg.d7 está almacenado.

- Utilización del comando update:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> update -f <filename>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Actualización del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services

Para obtener información para actualizar el firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services, consulte *Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide* (Guía de inicio rápido de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, puede actualizar el firmware de Chassis Management Controller y de cualquier componente mediante la CMC y compartir por los servidores desde el iDRAC.

Antes de aplicar la actualización, asegúrese de lo siguiente:

- Los servidores no se admiten para el encendido mediante CMC.
- Los chasis con LCD deben mostrar un mensaje que indica "La actualización está en progreso".
- Los chasis sin LCD deben indicar el progreso de la actualización mediante el patrón de parpadeo del LED.
- Durante la actualización, los comandos de acción de alimentación del chasis se desactivan.

Las actualizaciones para componentes como Programmable System-on-Chip (PSoC) de IOM que requieren que todos los servidores estén inactivos se aplican en el siguiente ciclo de encendido del chasis.

Configuración de la CMC para la actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, antes de realizar la actualización del firmware de la CMC y sus componentes compartidos desde el iDRAC, realice lo siguiente:

1. Inicie la interfaz web de la CMC.
2. Navegue hacia **Descripción general del chasis > Configuración > General**.
3. En el menú desplegable **Modo administración de chasis en el servidor**, seleccione **Administrar y supervisar**, y haga clic en **Aplicar**.

Actualización del iDRAC para actualizar el firmware de la CMC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, antes de actualizar el firmware de la CMC y sus componentes compartidos desde el iDRAC, realice las siguientes configuraciones en el iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Actualizar y revertir > Configuración**. Aparecerá la página **Configuración de la actualización del firmware de Chassis Management Controller**.
2. Para **Permitir actualizaciones del a través de SO y Lifecycle Controller**, seleccione **Activado** para activar la actualización de firmware de la CMC desde el iDRAC.
3. En **Current CMC Setting (Configuración actual de la CMC)**, asegúrese de que, en la opción **Chassis Management at Server Mode (Administración de chasis en modo de servidor)**, figure **Manage and Monitor (Administrar y supervisar)**. Puede configurar esto en la CMC.

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas

Es posible ver y eliminar los trabajos programados, incluidos los trabajos de configuración y actualización. Esta es una función con licencia. Se pueden borrar todos los trabajos que están en espera para ejecutarse en el próximo reinicio.

Tareas relacionadas

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante la interfaz web de iDRAC

Para ver la lista de trabajos programados mediante la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Job Queue (Trabajos en cola)**. En la página **Job Queue (Trabajos en cola)**, se muestra el estado de los trabajos en la cola de trabajos de Lifecycle Controller. Para obtener información acerca de los campos que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

Para eliminar trabajos, selecciónelos y haga clic en **Delete (Eliminar)**. La página se actualiza y el trabajo seleccionado se elimina de la fila de trabajos en espera de Lifecycle Controller. Es posible eliminar todos los trabajos que están en cola para ejecutarse durante el próximo reinicio. No es posible eliminar trabajos que estén activos; es decir, con un estado *Running (En ejecución)* o *Downloading (Descargándose)*.

Para poder hacerlo, debe contar con privilegio de Control del servidor.

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante RACADM

Para ver las actualizaciones en etapas mediante RACADM, utilice el subcomando `jobqueue`. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Reversión del firmware del dispositivo

Puede revertir el firmware de la iDRAC o de cualquier dispositivo compatible con Lifecycle Controller, incluso si anteriormente se realizó una actualización con otra interfaz. Por ejemplo, si el firmware se actualizó con la interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller, puede revertirlo con la interfaz web de la iDRAC. Puede realizar una reversión de firmware para varios dispositivos con un solo reinicio de sistema.

En los servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación que tienen un solo firmware para la iDRAC y Lifecycle Controller, la reversión del firmware de la iDRAC también revierte el firmware de Lifecycle Controller. Sin embargo, en un servidor PowerEdge de 12.ª generación con versión de firmware 2.xx.xx.xx, la reversión de la iDRAC a una versión anterior (como 1.xx.xx) no revertirá la versión de firmware de Lifecycle Controller. Se recomienda revertir a una versión anterior de Lifecycle Controller después de revertir la de la iDRAC.

NOTA: En un servidor PowerEdge de 12.ª generación con versión de firmware 2.10.10.10, no es posible revertir Lifecycle Controller a 1.xx.xx sin revertir la iDRAC. Revierta la iDRAC primero a la versión 1.xx.xx y solo entonces podrá revertir Lifecycle Controller.

Se recomienda mantener el firmware actualizado para asegurarse de que tiene las últimas funciones y actualizaciones de seguridad. Es posible que deba revertir una actualización o instalar una versión anterior si se produce algún problema después de una actualización. Para instalar una versión anterior, utilice Lifecycle Controller para comprobar si hay actualizaciones y seleccione la versión que desea instalar.

Puede realizar la reversión del firmware para los siguientes componentes:

- iDRAC con Lifecycle Controller
- BIOS
- Tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Unidad de fuente de alimentación (PSU)
- Controladora RAID
- Plano posterior

NOTA: No puede realizar la reversión de firmware de diagnósticos, Driver Pack y CPLD.

Antes de revertir el firmware, asegúrese de:

- Tener privilegios de configuración para revertir el firmware de iDRAC.
- Tener privilegios de control del servidor y tener Lifecycle Controller activado para revertir el firmware de cualquier dispositivo más allá de iDRAC.
- Cambiar el modo de NIC a **Dedicada** si el modo se establece como **LOM compartida**.

Puede revertir el firmware a la versión anterior instalada mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- Interfaz web del iDRAC
- Interfaz web del CMC
- CLI de RACADM: iDRAC y CMC
- Interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller
- Lifecycle Controller–Remote Services

Tareas relacionadas

[Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 74

[Reversión del firmware mediante la interfaz web de la CMC](#) en la página 75

[Reversión del firmware mediante RACADM](#) en la página 75

[Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller](#) en la página 75

[Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services](#) en la página 75

Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC

Para revertir el firmware de un dispositivo:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Update and Rollback (Actualizar y revertir) > Rollback (Revertir)**.
La página **Revertir** muestra los dispositivos cuyo firmware se puede revertir. Puede ver el nombre del dispositivo, los dispositivos asociados, la versión del firmware instalado actualmente y la versión de reversión del firmware disponible.
2. Seleccione uno o más de los dispositivos cuyo firmware desea revertir.
3. Según los dispositivos seleccionados, haga clic en **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**. Si sólo se selecciona el iDRAC, haga clic en **Instalar**.
Cuando hace clic en **Instalar y reiniciar** o en **Instalar en próximo reinicio**, aparecerá el mensaje “Actualizando fila de trabajo en espera”.

4. Haga clic en **Cola de trabajo**.

Aparece la página **Fila de trabajo en espera**, donde podrá ver y administrar las actualizaciones de firmware apiladas.

NOTA:

- Mientras se encuentra en modo reversión, el proceso de reversión sigue en segundo plano incluso si se aleja de esta página.

Aparece un mensaje de error si:

- No tiene el privilegio de control de servidor para revertir otro firmware más allá de iDRAC o el privilegio de configuración para revertir firmware de iDRAC.
- La reversión de firmware ya está en progreso en otra sesión.
- Existe una ejecución programada de actualizaciones o ya se están ejecutando.

Si Lifecycle Controller está desactivado o en estado de recuperación e intenta realizar una reversión de firmware para cualquier dispositivo a excepción del iDRAC, aparecerá el mensaje de aviso correspondiente junto con los pasos a seguir para activar Lifecycle Controller.

Reversión del firmware mediante la interfaz web de la CMC

Para revertir mediante la interfaz web de CMC:

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC.
2. Vaya a **Información general del servidor** > **<nombre del servidor>**.
Se muestra la página **Estado del servidor**.
3. Haga clic en **Iniciar iDRAC** y realice una reversión del firmware del dispositivo como se indica en la sección [Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC](#).

Reversión del firmware mediante RACADM

1. Compruebe el estado de la reversión y la propiedad FQDD con el comando `swinventory`:

```
racadm swinventory
```

Para el dispositivo para el que desea revertir el firmware, la opción `Rollback Version` (Versión de reversión) debe ser `Available` (Disponible). Además, tenga en cuenta el valor de FQDD.

2. Revierta el firmware del dispositivo mediante:

```
racadm rollback <FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller

Para obtener más información, consulte *Lifecycle Controller User's Guide* (Guía del usuario de Lifecycle Controller) disponible en dell.com/idracmanuals.

Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services

Para obtener información, consulte *Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide* (Guía de inicio rápido de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en dell.com/idracmanuals.

Recuperación de iDRAC

La iDRAC admite dos imágenes de sistema operativo para garantizar una iDRAC iniciable. En el caso de un error catastrófico imprevisto y la pérdida de ambas rutas de acceso del inicio:

- El cargador de inicio de la CLI de iDRAC detecta que no hay ninguna imagen iniciable.
- El LED de estado e identificación del sistema parpadea en intervalos de aprox. 0,5 segundos. (El LED se encuentra en la parte posterior de los servidores de estante y torre, y en la parte anterior de los servidores blade).
- El cargador de inicio de la CLI ahora sondea en la ranura de la tarjeta SD.
- Formatee una tarjeta SD con FAT mediante el sistema operativo Windows o EXT3 mediante un sistema operativo Linux.
- Copie el archivo **firmimg.d7** en la tarjeta SD.
- Inserte la tarjeta SD en el servidor.
- El cargador de inicio de la CLI detecta la tarjeta SD, convierte el LED que parpadea en ámbar sólido, lee el archivo **firmimg.d7**, vuelve a programar iDRAC y luego reinicia iDRAC.

Uso del servidor TFTP

Puede usar el servidor del protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP) para actualizar o degradar el firmware de la iDRAC, o para instalar certificados. Se utiliza en interfaces de línea de comandos SM-CLP y RACADM para transferir archivos desde y hacia la iDRAC. Debe poder acceder al servidor TFTP mediante una dirección IP de la iDRAC o un nombre DNS.

 **NOTA:** Si utiliza la interfaz web de iDRAC para transferir certificados y actualizar el firmware, el servidor TFTP no es necesario.

Puede utilizar el comando `netstat -a` en los sistemas operativos Windows o Linux para ver si hay un servidor TFTP en ejecución. El puerto predeterminado para TFTP es 69. Si el servidor TFTP no está en ejecución, realice uno de los siguientes procedimientos:

- Busque otro equipo en la red que ejecute un servicio TFTP.
- Instale un servidor TFTP en el sistema operativo.

Copia de seguridad del perfil del servidor

Puede realizar una copia de seguridad de la configuración del sistema, incluidas las imágenes del firmware instalado en los distintos componentes, como BIOS, RAID, NIC, iDRAC, Lifecycle Controller y las tarjetas de red dependientes (NDC) y los valores de configuración de dichos componentes. La operación de copia de seguridad también incluye los datos de configuración del disco duro, la placa base y las piezas reemplazadas. La copia de seguridad crea un archivo individual que puede guardar en una tarjeta vFlash SD o en un recurso compartido de red (CIFS o NFS).

 **NOTA:** CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

Además, puede activar y programar copias de seguridad periódicas del firmware y de la configuración del servidor en un determinado día, semana o mes.

La función de copia de seguridad requiere una licencia y está disponible con la licencia Enterprise de iDRAC.

 **NOTA:** En los servidores de 13ª generación, esta función se activa de forma automática.

Antes de realizar una operación de copia de seguridad, asegúrese de que:

- La opción Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está activada. Si inicia una operación de copia de seguridad de CSIOR mientras está desactivada, se muestra el siguiente mensaje:

```
System Inventory with iDRAC may be stale, start CSIOR for updated inventory
```

- Para realizar una copia de seguridad en una tarjeta vFlash SD:
 - Tarjeta vFlash SD insertada, activada e inicializada.
 - Tarjeta vFlash SD tiene al menos 100 MB de espacio libre para almacenar el archivo de la copia de seguridad.

El archivo de copia de seguridad contiene datos confidenciales del usuario cifrados, información de configuración e imágenes del firmware que puede usar para la operación de importación del perfil del servidor.

Los eventos de copia de seguridad se graban en el registro de Lifecycle.

Conceptos relacionados

[Programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor](#) en la página 77

Cómo hacer una copia de seguridad del perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC

Para hacer una copia de seguridad del perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración del iDRAC > Perfil del servidor**. Aparece la página **Hacer copia de seguridad y exportar perfil del servidor**.
 2. Seleccione una de las siguientes opciones para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad:
 - **Red** para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad en un recurso compartido CIFS o NFS.
 - **vFlash** para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad en la tarjeta vFlash.
 3. Introduzca el nombre del archivo de copia de seguridad y la frase de contraseña del cifrado (opcional).
 4. Si **Red** está seleccionada como la ubicación del archivo, introduzca la configuración de la red.
 **NOTA:** Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.
- Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
5. Haga clic en **Backup Now (Realizar copia de seguridad ahora)**.
La operación de copia de seguridad se inicia y puede ver el estado en la página **Fila de trabajo en espera**. Después de que la operación se complete correctamente, se creará el archivo de copia de seguridad en la ubicación especificada.

Copia de seguridad del perfil del servidor mediante RACADM

Para crear una copia de seguridad del perfil del servidor mediante RACADM, utilice el comando `systemconfig backup`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor

Puede activar y programar copias de seguridad periódicas de la configuración del firmware y del servidor según un día, una semana o un mes determinados.

Antes de programar la operación de copia de seguridad automática del perfil del servidor, asegúrese de que:

- La opción Lifecycle Controller y Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está activada.
- El protocolo de hora de red (NTP) está activado de modo que las desviaciones de tiempo no afecten los tiempos reales de ejecución de los trabajos programados y cuando se crea el siguiente trabajo programado.
- Para realizar una copia de seguridad en una tarjeta vFlash SD:
 - La tarjeta vFlash SD admitida por Dell esté colocada, activada e inicializada.
 - La tarjeta vFlash SD cuente con espacio suficiente para almacenar el archivo de copia de seguridad.

 **NOTA:** No se admite la dirección IPv6 para la programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor.

Programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor mediante la interfaz web

Para programar la copia de seguridad automática del perfil del servidor:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Perfil del servidor**. Aparece la página **Hacer copia de seguridad y exportar perfil del servidor**.
2. Haga clic en la ficha **Copia de seguridad automática**.
3. Seleccione la opción **Activar copia de seguridad automática**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad:

- **Red** para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad en un recurso compartido CIFS o NFS.

NOTA: CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

- **vFlash** para guardar la imagen del archivo de copia de seguridad en la tarjeta vFlash.

5. Introduzca el nombre del archivo de copia de seguridad y la frase de contraseña del cifrado (opcional).

6. Si **Red** está seleccionada como la ubicación del archivo, introduzca la configuración de la red.

NOTA: Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*

7. En la sección **Programa de la ventana de copia de seguridad**, especifique la hora de inicio y la frecuencia (diaria, semanal o mensual) de la operación de copia de seguridad.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

8. Haga clic en **Programar copia de seguridad**.

El trabajo recurrente se representa en la cola de trabajos con una fecha y hora de inicio para la próxima operación de copia de seguridad programada. Cinco minutos después de que comienza la primera instancia de un trabajo recurrente, se crea el trabajo del próximo período de tiempo. La operación de copia de seguridad del perfil del servidor se lleva a cabo a la fecha y hora programadas.

Programación de la copia de seguridad automática del perfil del servidor mediante RACADM

Para activar la copia de seguridad automática utilice el comando:

```
racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup Enabled
```

Para programar una operación de copia de seguridad del perfil del servidor:

```
racadm systemconfig backup -f <filename> <target> [-n <passphrase>] -time <hh:mm> -dom <1-28,L,'*'*'> -dow<*,Sun-Sat> -wom <1-4, L,'*'*'> -rp <1-366>-mb <Max Backups>
```

Para ver el programa de copia de seguridad actual:

```
racadm systemconfig getbackupscheduler
```

Para desactivar la copia de seguridad automática, utilice el comando:

```
racadm set LifeCycleController.lcattributes.autobackup Disabled
```

Para borrar el programa de copia de seguridad:

```
racadm systemconfig clearbackupscheduler
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Importación del perfil del servidor

Puede usar un archivo de imagen de copia de seguridad para importar o restaurar la configuración y el firmware para el mismo servidor sin reiniciarlo.

La función de importación no está bajo licencia.

NOTA: Para la operación de restauración, la etiqueta de servicio del sistema y la etiqueta de servicio en el archivo de copia de seguridad deben ser idénticas. La operación de restauración se aplica a todos los componentes del sistema que sean iguales y que estén presentes en la misma ubicación o ranura, como se refleja en el archivo de copia de seguridad. Si los componentes son diferentes o no están en la misma ubicación, no se modificarán y los errores de restauración se guardarán en el registro de Lifecycle.

Antes de realizar una operación de importación, asegúrese de que Lifecycle Controller esté activado. Si Lifecycle Controller no está activado e inicia una operación de importación, aparecerá el siguiente mensaje:

```
Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
```

Cuando la importación está en progreso e inicia una operación de importación nuevamente, aparece un mensaje de error:

```
Restore is already running
```

Los sucesos de importación se graban en el registro de Lifecycle.

Restauración fácil

NOTA: La restauración sencilla está disponible solamente en los servidores PowerEdge de 13.ª generación que cuentan con memoria flash de restauración sencilla. Esta opción no está disponible en PowerEdge R930.

Después de colocar la placa base en el servidor, Restauración fácil le permite restaurar automáticamente los siguientes datos:

- System Service Tag
- Datos de licencias
- Aplicación de diagnósticos UEFI
- Ajustes de configuración del sistema (BIOS, iDRAC y NIC)

La restauración sencilla utiliza la memoria flash de restauración sencilla para realizar la copia de seguridad de los datos. Cuando vuelva a colocar la placa base y encienda el sistema, el BIOS verificará la iDRAC y preguntará si desea restaurar la copia de seguridad de los datos. La primera pantalla del BIOS preguntará si desea restaurar la etiqueta de servicio, las licencias y la aplicación de diagnóstico de UEFI. La segunda pantalla del BIOS preguntará si desea restaurar los valores de configuración del sistema. Si elige no restaurar los datos en la primera pantalla del BIOS y si no configura la etiqueta de servicio con otro método, la primera pantalla del BIOS aparecerá otra vez. La segunda pantalla del BIOS aparece solo una vez.

NOTA:

- Se realiza una copia de seguridad de los valores de configuración del sistema solamente cuando CSIOR está habilitada. Asegúrese de que Lifecycle Controller y CSIOR estén habilitados.
- El Borrado del sistema no borra los datos almacenados en la memoria flash de Restauración fácil.
- Restauración fácil no hace copias de seguridad de otros datos como, por ejemplo, imágenes de firmware, datos vFlash o datos de tarjetas adicionales.

Tareas relacionadas

[Secuencia de operaciones de restauración](#) en la página 80

Importación del perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC

Para importar el perfil del servidor mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración del iDRAC > Perfil del servidor > Importar**. Aparecerá la sección **Importar perfil de servidor**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la ubicación del archivo de copia de seguridad:
 - **Red**
 - **vFLASH**
3. Introduzca el nombre del archivo de copia de seguridad y la frase de contraseña del descifrado (opcional).
4. Si **Red** está seleccionada como la ubicación del archivo, introduzca la configuración de la red.

NOTA: Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

5. Seleccione una de las siguientes opciones para **Configuración de discos virtuales y datos del disco duro**:
 - **Preservar:** preserva el nivel de RAID, el disco virtual, los atributos de la controladora y los datos del disco duro en el sistema y restaura el sistema a un estado anterior conocido mediante el archivo de imagen de copia de seguridad.

- **Eliminar y reemplazar:** elimina y reemplaza el nivel de RAID, el disco virtual, los atributos de la controladora y la información de configuración del disco duro en el sistema con los datos del archivo de imagen de copia de seguridad.

6. Haga clic en **Importar**.
Se inicia la operación de importación del perfil del servidor.

Importación del perfil del servidor mediante RACADM

Para importar el perfil del servidor mediante RACADM, utilice el comando `systemconfig restore`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Secuencia de operaciones de restauración

La secuencia de operaciones de restauración es la siguiente:

1. El sistema host se apaga.
2. La información del archivo de copia de seguridad se utiliza para restaurar Lifecycle Controller.
3. El sistema host se enciende.
4. El proceso de restauración del firmware y de la configuración de los dispositivos se completa.
5. El sistema host se apaga.
6. El proceso de restauración del firmware y de la configuración de iDRAC se completa.
7. iDRAC se reinicia.
8. El sistema host restaurado se enciende para reanudar el funcionamiento normal.

Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema

Puede descubrir y supervisar la iDRAC mediante Dell Management Console o Dell OpenManage Essentials. También puede utilizar Dell Remote Access Configuration Tool (DRACT) para detectar la iDRAC, actualizar el firmware y configurar Active Directory. Para obtener más información, consulte las guías del usuario correspondientes.

Configuración de iDRAC

iDRAC permite configurar las propiedades de iDRAC, configurar usuarios y establecer alertas para realizar tareas de administración remotas.

Antes de configurar la iDRAC, asegúrese de que se hayan configurado las opciones de red de la iDRAC y un navegador compatible. Además, asegúrese de que las licencias necesarias estén actualizadas. Para obtener más información acerca de la función con licencia en la iDRAC, consulte [Administración de licencias](#).

Puede configurar iDRAC con los siguientes elementos:

- Interfaz web del iDRAC
- RACADM
- Servicios remotos (consulte la *Lifecycle Controller Remote Services User's Guide* (Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller Remote Services))
- IPMITool (consulte la *Baseboard Management Controller Management Utilities User's Guide* (Guía del usuario de Baseboard Management Controller Management Utilities))

Para configurar iDRAC:

1. Inicie sesión en iDRAC.
2. Si fuera necesario, modifique la configuración de la red.

 **NOTA:** Si ha configurado las opciones de red de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC durante la configuración de la dirección IP de iDRAC, puede omitir este paso.

3. Configure las interfaces para acceder a iDRAC.
4. Configure la visualización del panel frontal.
5. Si fuera necesario, configure la ubicación del sistema.
6. Configure la zona horaria y el protocolo de hora de red (NTP), en caso de ser necesario.
7. Establezca cualquiera de los siguientes métodos de comunicación alternativos con iDRAC:
 - Comunicación en serie IPMI o RAC
 - Comunicación en serie IPMI en la LAN
 - IPMI en la LAN
 - Cliente SSH o Telnet
8. Obtenga los certificados necesarios.
9. Agregue y configure los usuarios con privilegios de iDRAC.
10. Configure y active las alertas por correo electrónico, las capturas SNMP o las alertas IPMI.
11. Si fuera necesario, establezca la política de límite de alimentación.
12. Active la pantalla de último bloqueo.
13. Si fuera necesario, configure la consola virtual y los medios virtuales.
14. Si fuera necesario, configure la tarjeta vFlash SD.
15. Si fuera necesario, establezca el primer dispositivo de inicio.
16. Establezca el paso del sistema operativo a iDRAC, en caso de ser necesario.

Conceptos relacionados

[Inicio de sesión en iDRAC](#) en la página 30

[Modificación de la configuración de red](#) en la página 83

[Configuración de servicios](#) en la página 86

[Configuración del panel frontal](#) en la página 90

[Configuración de la ubicación de Managed System](#) en la página 52

[Configuración de zona horaria y NTP](#) en la página 91

[Configuración de la comunicación de iDRAC](#) en la página 114

[Configuración de cuentas de usuario y privilegios](#) en la página 133

[Supervisión y administración de la alimentación](#) en la página 178
[Activación de la pantalla de último bloqueo](#) en la página 93
[Configuración y uso de la consola virtual](#) en la página 239
[Administración de medios virtuales](#) en la página 248
[Administración de la tarjeta vFlash SD](#) en la página 258
[Configuración del primer dispositivo de inicio](#) en la página 92
[Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC](#) en la página 93

Tareas relacionadas

[Configuración de iDRAC para enviar alertas](#) en la página 161

Temas:

- [Visualización de la información de iDRAC](#)
- [Modificación de la configuración de red](#)
- [Selección de conjunto de cifrado](#)
- [Modo FIPS \(INTERFAZ\)](#)
- [Configuración de servicios](#)
- [Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto](#)
- [Configuración del panel frontal](#)
- [Configuración de zona horaria y NTP](#)
- [Configuración del primer dispositivo de inicio](#)
- [Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC](#)
- [Obtención de certificados](#)
- [Configuración de varios iDRAC mediante RACADM](#)
- [Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host](#)

Visualización de la información de iDRAC

Puede ver las propiedades básicas de iDRAC.

Visualización de la información de iDRAC mediante la interfaz web

En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Properties (Propiedades)** para ver la siguiente información relacionada con la iDRAC. Para obtener información sobre las propiedades, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

- Versión de hardware y firmware
- Última actualización del firmware
- Hora del RAC
- Versión de IPMI
- Información de la barra de título de la interfaz de usuario
- Configuración de red
- Configuración de IPv4
- Configuración de IPv6

Visualización de la información de iDRAC mediante RACADM

Para ver la información de la iDRAC mediante RACADM, consulte los detalles de los subcomandos `getsysinfo` o `get` incluidos en *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para la iDRAC)*, disponible en dell.com/idracmanuals.

Modificación de la configuración de red

Después de establecer la configuración de red de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC, también puede modificarla mediante la interfaz web de la iDRAC, RACADM, Lifecycle Controller, Dell Deployment Toolkit y Server Administrator (después de iniciar en el sistema operativo). Para obtener más información sobre las herramientas y la configuración de privilegios, consulte las guías de usuario correspondientes.

Para modificar la configuración de la red mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM, deberá disponer de los privilegios **Configurar**.

 **NOTA:** Si modifica la configuración de red, es posible que se anulen las conexiones de red actuales a iDRAC.

Modificación de la configuración de red mediante la interfaz web

Para modificar la configuración de red de iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Especifique la configuración de red, los valores comunes, IPv4, IPv6, IPMI y/o la configuración de VLAN según sus requisitos y haga clic en **Aplicar**.

Si selecciona **Auto Dedicated NIC (NIC dedicado automáticamente)** en **Network Settings (Configuración de red)**, cuando la iDRAC tenga una selección de NIC como LOM compartida (1, 2, 3 o 4) y se detecte un vínculo en la NIC dedicada de la iDRAC, la iDRAC cambiará su selección de NIC para utilizar la NIC dedicada. Si no se detecta ningún vínculo en la NIC dedicada, la iDRAC utilizará la LOM compartida. El cambio del tiempo de espera de compartida a dedicada es de 5 segundos, y de dedicada a compartida es de 30 segundos. Puede configurar este valor de tiempo de espera mediante RACADM o WSMAN.

Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Modificación de la configuración de red mediante RACADM local

Para generar una lista de las propiedades de red disponibles, utilice el comando:

```
racadm get iDRAC.Nic
```

Para utilizar DHCP para obtener una dirección IP, utilice el siguiente comando para escribir el objeto DHCPEnable y activar esta función.

```
racadm set iDRAC.IPv4.DHCPEnable 1
```

El siguiente es un ejemplo de cómo se puede utilizar el comando para configurar las propiedades de la red LAN necesarias.

```
racadm set iDRAC.Nic.Enable 1
racadm set iDRAC.IPv4.Address 192.168.0.120
racadm set iDRAC.IPv4.Netmask 255.255.255.0
racadm set iDRAC.IPv4.Gateway 192.168.0.120
racadm set iDRAC.IPv4.DHCPEnable 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 192.168.0.5
racadm set iDRAC.IPv4.DNS2 192.168.0.6
racadm set iDRAC.Nic.DNSRegister 1
racadm set iDRAC.Nic.DNSRacName RAC-EK00002
racadm set iDRAC.Nic.DNSDomainFromDHCP 0
racadm set iDRAC.Nic.DNSDomainName MYDOMAIN
```

 **NOTA:** Si iDRAC.Nic.Enable se establece en **0**, la LAN de iDRAC se desactiva aunque DHCP esté activado.

Configuración del filtrado de IP

Además de la autenticación de usuario, utilice las siguientes opciones para proporcionar seguridad adicional mientras accede a iDRAC:

- El filtrado de IP limita el intervalo de direcciones IP de los clientes que acceden a la iDRAC. Compara la dirección IP de un inicio de sesión entrante con el intervalo especificado y solo permite el acceso a la iDRAC desde una estación de administración cuya dirección IP se encuentre dentro de dicho intervalo. Todas las demás solicitudes de inicio de sesión se rechazan.

- Cuando se presentan errores de inicio de sesión provenientes de una dirección IP específica, se impide el inicio de sesión de dicha dirección en la iDRAC durante un tiempo predefinido. Si inicia sesión incorrectamente hasta dos veces, podrá volver a iniciar sesión después de 30 segundos. Si inicia sesión incorrectamente más de dos veces, podrá volver a iniciar sesión después de 60 segundos.

A medida que se acumulan errores de inicio de sesión provenientes de una dirección IP específica, estos se contabilizan con un contador interno. Cuando el usuario inicia sesión satisfactoriamente, el historial de intentos fallidos se borra y se restablece el contador interno.

NOTA: Cuando se rechazan intentos de inicio de sesión provenientes de la dirección IP cliente, es posible que algunos clientes de SSH muestren el siguiente mensaje: `ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host`.

NOTA: Si utiliza Dell Deployment Toolkit (DTK), consulte la *Dell Deployment Toolkit User's Guide* (Guía del usuario de Dell Deployment Toolkit) para conocer los privilegios.

Configuración del filtrado IP mediante la interfaz web de iDRAC

Debe disponer del privilegio Configurar para realizar estos pasos.

Para configurar el filtrado de IP:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada**. Se muestra la página **Seguridad de la red**.
3. Especifique la configuración de filtrado de IP.
Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
4. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Configuración del filtrado de IP mediante RACADM

Debe disponer del privilegio Configurar para realizar estos pasos.

Para configurar el filtrado de IP, utilice los siguientes objetos de RACADM en el grupo `iDRAC.IPBlocking`:

- `RangeEnable`
- `RangeAddr`
- `RangeMask`

La propiedad `RangeMask` se aplica a la dirección IP entrante y a la propiedad `RangeAddr`. Si los resultados son idénticos, se le permite el acceso a iDRAC a la solicitud de inicio de sesión entrante. Si se inicia sesión desde una dirección IP fuera de este rango, se producirá un error.

El inicio de sesión continúa si el valor de la siguiente expresión es igual a cero:

```
RangeMask & (<incoming-IP-address> ^ RangeAddr)
```

&

AND bit a bit de las cantidades

^

OR bit a bit exclusivo

Ejemplos del filtrado IP

Los siguientes comandos de RACADM bloquean todas las direcciones IP, excepto la dirección 192.168.0.57:

```
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeEnable 1
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeAddr 192.168.0.57
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeMask 255.255.255.255
```

Para restringir los inicios de sesión a un conjunto de cuatro direcciones IP adyacentes (por ejemplo, de 192.168.0.212 a 192.168.0.215), seleccione todo excepto los últimos dos bits de la máscara:

```
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeEnable 1
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeAddr 192.168.0.212
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeMask 255.255.255.252
```

El último byte de la máscara de rango está establecido en 252, el equivalente decimal de 1111100b.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Selección de conjunto de cifrado

Se puede utilizar la Selección de conjunto de cifrado para limitar el cifrado en iDRAC o las comunicaciones del cliente y determinar cuán segura será la conexión. Proporciona un nivel adicional de filtrado del conjunto de cifrado TLS actualmente en uso. Estos valores se pueden configurar mediante la interfaz web de iDRAC y las interfaces de línea de comandos de RACADM y WSMAN.

Configuración de la selección de conjunto de cifrado mediante la interfaz web de iDRAC

 **PRECAUCIÓN:** Usar el comando de cifrado de OpenSSL para analizar cadenas con sintaxis no válida puede dar lugar a errores inesperados.

 **PRECAUCIÓN:** Esta es una opción avanzada de seguridad. Antes de configurar esta opción, asegúrese de que tiene un amplio conocimiento de lo siguiente:

- La sintaxis de cadena de cifrado de OpenSSL y su uso
- Herramientas y procedimientos para verificar y validar la configuración de conjunto de cifrado resultante para garantizar que los resultados estén alineados con las expectativas y los requisitos.

 **NOTA:** Antes de establecer la Configuración avanzada para los conjuntos de cifrado TLS, asegúrese de que utiliza un navegador web compatible.

Para agregar cadenas personalizadas de cifrado:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Servicio** para acceder a la configuración del servidor web.
2. Haga clic en **Establecer cadena de cifrado** en la opción **Cadena de cifrado del cliente**. Aparece en pantalla la página **Establecer cadena personalizada de cifrado**.
3. En el campo **Cadena personalizada de cifrado**, escriba una cadena válida y seleccione **Establecer cadena de cifrado**.

 **NOTA:** Para obtener más información acerca de las cadenas de cifrado, consulte www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html.

4. Haga clic en **Aplicar**. Establecer la cadena personalizada de cifrado finaliza la sesión actual de iDRAC. Espere unos minutos antes de abrir una nueva sesión de iDRAC.

Configuración de selección del conjunto de cifrado usando RACADM

Para configurar la selección del conjunto de cifrado usando RACADM, utilice cualquiera de los siguientes comandos:

- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384`
- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:-DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA`
- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:!DHE-RSA-AES256-SHA256:+AES256-GCM-SHA384:-DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA`

Para obtener más información sobre estos objetos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Modo FIPS (INTERFAZ)

FIPS es un estándar de seguridad para computadoras que deben usar los organismos y contratistas gubernamentales en los Estados Unidos. A partir de la versión iDRAC 2.40.40.40, la iDRAC es compatible con la habilitación del modo FIPS.

iDRAC estará oficialmente certificado para admitir el modo FIPS en el futuro.

Diferencia entre admisión del modo FIPS y validación según FIPS

El software que se ha validado mediante la realización del Programa de validación de módulos criptográficos corresponde a la validación según FIPS. Debido al tiempo que se demora en realizar la validación según FIPS, no todas las versiones de iDRAC se validan. Para obtener más información sobre el estado más reciente de la validación según FIPS para la iDRAC, consulte la página del Programa de validación de módulos criptográficos en el sitio web de NIST.

Habilitación del modo FIPS

PRECAUCIÓN: Si se habilita el modo FIPS, se restablece la iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica. Si desea restaurar la configuración, cree una copia de seguridad del perfil de configuración del servidor (SCP) antes de habilitar el modo FIPS y restaure el SCP después de que se reinicie la iDRAC.

NOTA: Si reinstala o actualiza firmware del iDRAC, el modo FIPS se inhabilita.

Activar el modo FIPS mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, navegue hasta **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada** junto a **Opciones**.
3. En **Modo FIPS**, seleccione **Activado** y haga clic en **Aplicar**.
4. Aparecerá un mensaje que le solicita que confirme el cambio. Haga clic en **OK** (Aceptar).
Se reiniciará la iDRAC en modo FIPS. Espere al menos 60 segundos antes de volver a conectarse a la iDRAC.
5. Instale un certificado de confianza para iDRAC.

NOTA: El certificado de SSL predeterminado no se permite en modo FIPS.

NOTA: Algunas interfaces de iDRAC, como las implementaciones compatibles con los estándares de IPMI y SNMP, no admiten la conformidad con FIPS.

Activación del modo de FIPS mediante RACADM

Utilice CLI de RACADM para ejecutar el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.Security.FIPSMODE <Enable>
```

Desactivación del modo FIPS

Para desactivar el modo FIPS, debe restablecer el iDRAC a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración de servicios

Puede configurar y activar los siguientes servicios en iDRAC:

Configuración local	Desactive el acceso a la configuración de iDRAC (desde el sistema host) mediante RACADM local y la utilidad de configuración de iDRAC.
Servidor web	Habilite el acceso a la interfaz web de la iDRAC. Si deshabilita la interfaz web, RACADM remoto también se deshabilita. Utilice RACADM local para volver a habilitar el servidor web y RACADM remoto.
SSH	Acceda a iDRAC mediante el firmware RACADM.
Telnet	Acceda a iDRAC mediante el firmware RACADM.

RACADM remoto	Acceda a iDRAC de forma remota.
Redfish	Activa la compatibilidad de la API RESTful de Redfish.
Agente SNMP	Activa el soporte de consultas de SNMP (operaciones GET, GETNEXT y GETBULK) en iDRAC.
Agente de recuperación automática del sistema	Active la pantalla de último bloqueo del sistema.
Servidor VNC	Active el servidor VNC con o sin cifrado de SSL.

Configuración de servicios mediante la interfaz web

Para configurar los servicios mediante la interfaz web de iDRAC:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red) > Services (Servicios)**.
Aparecerá la página **Servicios de directorio**.
2. Especifique la información necesaria y haga clic en **Aplicar**.
Para obtener información acerca de los distintos valores, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

 **NOTA:** No seleccione la casilla de verificación *Evitar que esta página cree diálogos adicionales*. Si selecciona esta opción, no podrá configurar los servicios.

Configuración de servicios mediante RACADM

Para activar y configurar los servicios mediante RACADM, utilice el comando `set` con los objetos de los siguientes grupos de objetos:

- iDRAC.LocalSecurity
- iDRAC.LocalSecurity
- iDRAC.SSH
- iDRAC.Webserver
- iDRAC.Telnet
- iDRAC.Racadm
- iDRAC.SNMP

Para obtener más información sobre estos objetos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Activación o desactivación de la redirección de HTTPs

Si no desea la redirección automática de HTTP a HTTPs debido a un problema de aviso de certificado con el certificado de iDRAC predeterminado o como configuración temporal para fines de depuración, puede configurar el iDRAC de manera tal que la redirección del puerto http (el predeterminado es 80) al puerto https (el predeterminado es el 443) esté desactivada. Está activada de manera predeterminada. Debe cerrar sesión e iniciar sesión en el iDRAC para que esta configuración surta efecto. Al desactivar esta función, se mostrará un mensaje de advertencia.

Debe tener privilegio de Configurar el iDRAC para activar o desactivar la redirección de HTTPs.

Cuando se activa o desactiva esta función, se graba un suceso en el archivo de registro de Lifecycle Controller.

Para desactivar la redirección de HTTP a HTTPs:

```
racadm set iDRAC.Webserver.HttpsRedirection Disabled
```

Para activar la redirección de HTTP a HTTPs:

```
racadm set iDRAC.Webserver.HttpsRedirection Enabled
```

Para ver el estado de la redirección de HTTP a HTTPS:

```
racadm get iDRAC.Webserver.HttpsRedirection
```

Configuración de TLS

De manera predeterminada, la iDRAC está configurada para utilizar TLS 1.1 y superiores. Se puede configurar la iDRAC para que utilice cualquiera de los siguientes:

- TLS 1.0 y superiores
- TLS 1.1 y superiores
- TLS 1.2 únicamente

 **NOTA:** Para garantizar una conexión segura, Dell recomienda el uso de TLS 1.1 y posteriores.

Configuración de TLS por medio de la interfaz web

1. Diríjase a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red**.
2. Haga clic en la pestaña **Servicios** y, a continuación, haga clic en **Servidor web**.
3. En la lista desplegable **Protocolo TLS**, seleccione la versión de TLS y haga clic en **Aplicar**.

Configuración del servidor TLS mediante RACADM

Para verificar la versión de TLS configurada:

```
racadm get idrac.webserver.tlsprotocol
```

Para establecer la versión de TLS:

```
racadm set idrac.webserver.tlsprotocol <n>
```

<n>=0

TLS 1.0 y superior

<n>=1

TLS 1.1 y superior

<n>=2

Sólo TLS 1.2

Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto

Es posible utilizar un cliente de VNC estándar de código abierto para administrar el servidor remoto mediante dispositivos de escritorio y móviles, como Dell Wyse PocketCloud. Cuando los servidores de los centros de datos dejan de funcionar, la iDRAC o el sistema operativo envían una alerta a la consola en la estación de administración. Luego, la consola envía un mensaje de correo electrónico o un SMS a un dispositivo móvil con la información necesaria e inicia la aplicación del visor de VNC en la estación de administración. Este visor de VNC puede conectarse con el sistema operativo o hipervisor en el servidor y proporcionar acceso al teclado, video y ratón del servidor host para realizar las reparaciones necesarias. Antes de iniciar el cliente de VNC, debe habilitar el servidor VNC y configurar sus valores en la iDRAC, como la contraseña, el número de puerto de VNC, el cifrado SSL y el valor del tiempo de espera. Es posible configurar estos valores por medio de la interfaz web de la iDRAC o RACADM.

 **NOTA:** La función de VNC está sujeta a licencia y se encuentra disponible en la licencia Enterprise de iDRAC.

Puede elegir entre muchas aplicaciones de VNC o clientes de escritorio, como los de RealVNC o Dell Wyse PocketCloud.

Solo puede haber una sesión de cliente de VNC activa al mismo tiempo.

Si hay una sesión de VNC activa, solo podrá ejecutar los medios virtuales a través de la opción Iniciar consola virtual, no con Virtual Console Viewer.

Si el cifrado de video está desactivado, el cliente de VNC inicia un protocolo de enlace directamente y no se necesita un protocolo de enlace de SSL. Durante el protocolo de enlace del cliente de VNC (RFB o SSL), si hay otra sesión de VNC activa o si hay una sesión de Consola virtual abierta, se rechaza la sesión nueva del cliente de VNC. Después de finalizar el primer protocolo de enlace, el servidor VNC desactiva la consola virtual y permite solo los medios virtuales. Una vez concluida la sesión de VNC, el servidor de VNC restaura el estado original de la consola virtual (activado o desactivado).

NOTA:

- Cuando la NIC de la iDRAC se encuentra en modo compartido y se ejecuta un ciclo de apagado y encendido en el sistema host, se pierde la conexión de red durante unos segundos. Durante este lapso, si no se lleva a cabo ninguna acción en el cliente de VNC activo, es posible que la sesión de VNC se cierre. Debe esperar a que finalice el tiempo de espera (el valor establecido en la configuración del servidor VNC, en la página **Services (Servicios)** de la interfaz web de la iDRAC) y, después, volver a establecer la conexión de VNC.
- Si la ventana del cliente de VNC se minimiza durante más de 60 segundos, esta se cerrará. Debe abrir una nueva sesión de VNC. Si maximiza la ventana del cliente de VNC antes de que transcurran los 60 segundos, puede continuar utilizándola.

Configuración del servidor VNC mediante la interfaz web del iDRAC

Para configurar los valores del servidor VNC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Servicios**. Aparecerá la página **Servicios de directorio**.
2. En la sección **Servidor VNC**, active el servidor VNC, especifique la contraseña, el número de puerto y active o desactive el cifrado SSL.
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
3. Haga clic en **Aplicar**.
El servidor VNC está configurado.

Configuración del servidor VNC mediante RACADM

Para configurar el servidor VNC, utilice el comando `set` con los objetos en `VNCserver`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del visor VNC con cifrado SSL

Al configurar los valores del servidor VNC en el iDRAC, si la opción **Cifrado SSL** está activada, entonces la aplicación de túnel SSL debe usarse junto con el visor VNC para establecer la conexión cifrada con el servidor VNC del iDRAC.

 **NOTA:** La mayoría de los clientes VNC no tienen el soporte incorporado en el cifrado SSL.

Para configurar la aplicación de túnel SSL:

1. Configure el túnel SSL para aceptar conexiones en `<localhost>:<localport number>`. Por ejemplo, `127.0.0.1:5930`.
2. Configure el túnel SSL para conectarse a `<iDRAC IP address>:<VNC server port Number>`. Por ejemplo, `192.168.0.120:5901`.
3. Inicie la aplicación de túnel.
Para establecer la conexión con el servidor VNC del iDRAC en el canal de cifrado SSL, conecte el visor VNC al host local (dirección IP local de vínculo) y el número de puerto local (`127.0.0.1: <número de puerto local>`).

Configuración del visor VNC sin Cifrado SSL

En general, todos de búfer de tramas remoto (RFB) compatible con los visores VNC se conectan al servidor VNC utilizando la dirección IP del iDRAC y el número de puerto que se ha configurado para el servidor VNC. Si la opción de cifrado SSL está desactivada en el momento de configurar los valores del servidor VNC en el iDRAC, entonces para conectarse al visor VNC haga lo siguiente:

En el cuadro de diálogo **Visor VNC**, introduzca la dirección IP del iDRAC y número de puerto VNC en el campo **Servidor VNC**.

El formato es <iDRAC IP address:VNC port number>

Por ejemplo, si la dirección IP de la iDRAC es 192.168.0.120 y el número de puerto VNC es 5901, introduzca 192.168.0.120:5901.

Configuración del panel frontal

Puede configurar el LCD del panel frontal y la visualización de indicadores LED para el sistema administrado.

Para servidores tipo bastidor y torre, hay dos paneles frontales disponibles:

- Panel frontal de LCD y LED de ID del sistema
- Panel frontal de LED y LED de ID del sistema

Para servidores Blade, solo el LED de ID del sistema está disponible en el panel frontal del servidor, ya que el chasis del servidor Blade contiene la pantalla LCD.

Conceptos relacionados

[Configuración de los valores de LCD](#) en la página 90

[Configuración del valor LED del Id. del sistema](#) en la página 91

Configuración de los valores de LCD

Puede definir y mostrar una cadena predeterminada, tal como un nombre de iDRAC, una dirección IP, etc. o una cadena definida por el usuario en el panel frontal del sistema administrado.

Configuración de los valores LCD mediante la interfaz web

Para configurar la pantalla de panel anterior LCD del servidor:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Hardware > Panel frontal**.
2. En la sección **Configuración de LCD**, en el menú desplegable **Configurar mensaje de inicio** seleccione cualquiera de los elementos siguientes:
 - Etiqueta de servicio (predeterminado)
 - Asset Tag
 - Dirección MAC de DRAC
 - Dirección IPv4 de DRAC
 - Dirección IPv6 de DRAC
 - Alimentación del sistema
 - Temperatura ambiente
 - Modelo del sistema
 - Nombre del host
 - Definido por el usuario
 - Ninguno

Si selecciona **Definido por el usuario**, introduzca el mensaje necesario en el cuadro de texto.

Si selecciona **Ninguno**, el mensaje de inicio no se muestra en el panel frontal del LCD.
3. Habilite la indicación de consola virtual (opcional). Una vez habilitada, la sección Fuente en directo del panel anterior y el panel LCD del servidor mostrarán el mensaje `Virtual console session active` cuando haya una sesión de consola virtual activa.
4. Haga clic en **Aplicar**.

El panel frontal del LCD muestra el mensaje de inicio configurado.

Configuración de los valores LCD mediante RACADM

Para configurar la pantalla LCD del panel frontal del servidor, utilice los objetos en el grupo `System.LCD`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de LCD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar la pantalla de panel anterior LCD del servidor:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Seguridad del panel frontal**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC - Seguridad del panel frontal**.
2. Active o desactive el botón de encendido.
3. Especifique lo siguiente:
 - Acceso al panel frontal
 - Cadena de mensajes de LCD
 - Unidades de alimentación del sistema, unidades de temperatura ambiente y visualización de errores
4. Active o desactive la indicación de consola virtual.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
5. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.

Configuración del valor LED del Id. del sistema

Para identificar un servidor, active o desactive el parpadeo de LED del ID del sistema administrado.

Configuración del valor LED de Id. del sistema mediante la interfaz web

Para configurar la visualización de LED de ID del sistema:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general** > **Hardware** > **Panel frontal**. Aparecerá la página **Front Panel (Panel anterior)**.
2. En la sección **Configuración de LED de ID del sistema**, seleccione cualquier de las opciones siguientes para activar o desactivar el parpadeo de LED:
 - Desactivar parpadeo
 - Activar parpadeo
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 día
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 semana
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 mes
3. Haga clic en **Aplicar**.
Se habrá configurado el parpadeo de LED en el panel frontal.

Configuración del valor LED de Id. del sistema mediante RACADM

Para configurar el LED de identificación del sistema, utilice el comando `setled`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de zona horaria y NTP

Es posible configurar la zona horaria en iDRAC y sincronizar la hora de iDRAC mediante el de hora de red (NTP) en lugar de las horas de BIOS o del sistema host.

Debe contar con el privilegio Configurar para establecer la zona horaria o los parámetros de NTP.

Configuración de zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Propiedades > Configuración**. Se mostrará la página **Zona horaria y NTP**.
2. Para configurar la zona horaria, en el menú desplegable **Zona horaria**, seleccione la zona horaria requerida y haga clic en **Aplicar**.
3. Para configurar NTP, active NTP, introduzca las direcciones del servidor NTP y haga clic en **Aplicar**.
Para obtener información sobre los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de zona horaria y NTP mediante RACADM

Para configurar el huso horario y NTP, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `iDRAC.Time` y `iDRAC.NTPConfigGroup`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del primer dispositivo de inicio

Puede configurar el primer dispositivo de arranque solo para el siguiente inicio o para todos los reinicios subsiguientes. Si decide configurar el dispositivo para que se use en todos los arranques posteriores, permanecerá como el primer dispositivo de inicio en el orden de arranque del BIOS hasta que se cambie de nuevo desde la interfaz web de la iDRAC o desde la secuencia de inicio del BIOS.

Puede configurar el primer dispositivo de inicio en una de las siguientes opciones:

- Inicio normal
- PXE
- Configuración del BIOS
- Disco flexible local/unidades extraíbles principales
- CD/DVD local
- Unidad de disco duro
- Disco flexible virtual
- CD/DVD/ISO virtual
- Tarjeta SD local
- vFLASH
- Lifecycle Controller
- Administrador de inicio del BIOS
- Ruta de acceso dispositivo UEFI

NOTA:

- BIOS Setup (F2), Lifecycle Controller (F10) y BIOS Boot Manager (F11) no pueden configurarse como dispositivo de inicio permanente.
- La configuración del primer dispositivo de inicio en la interfaz web de iDRAC invalida la configuración de inicio del BIOS del sistema.
- Utilice la interfaz Redfish para configurar el valor de la ruta de acceso del dispositivo UEFI. El arranque desde la ruta de acceso del dispositivo UEFI es compatible con los servidores Dell de 13.ª generación o más nuevos.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web

Para establecer el primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Información general > Servidor > Configuración > Primer dispositivo de inicio**. Aparece la pantalla **Primer dispositivo de inicio**.
2. Seleccione el primer dispositivo de inicio necesario de la lista desplegable y haga clic en **Aplicar**.

El sistema se reinicia desde el dispositivo seleccionado para los reinicios subsiguientes.

3. Para iniciar desde el dispositivo seleccionado solo una vez durante el siguiente arranque, seleccione **Boot Once (Iniciar una vez)**. Desde ese momento, el sistema se iniciará usando el primer dispositivo de arranque en el orden de inicio del BIOS. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante RACADM

- Para configurar el primer dispositivo de inicio, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot.FirstBootDevice`.
- Para activar el inicio una única vez para un dispositivo, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot.BootOnce`.

Para obtener más información sobre estos objetos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual

Es posible seleccionar el dispositivo desde el cual iniciar, dado que el servidor se visualiza en el visor de la consola virtual antes de que el servidor se ejecute mediante su secuencia de arranque. Puede realizar el arranque de una vez para todos los dispositivos compatibles que aparecen en [Configuración del primer dispositivo de inicio](#).

Para configurar el primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual:

1. Inicie la consola virtual.
2. En el visor de la consola virtual, en el menú **Siguiente inicio**, configure el dispositivo requerido como el primer dispositivo de inicio.

Activación de la pantalla de último bloqueo

Para buscar la causa de un bloqueo del sistema administrado, puede capturar una imagen de bloqueo del sistema mediante iDRAC.

i **NOTA:** Para obtener más información sobre Server Administrator, consulte *Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide* (Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator), disponible en dell.com/support/manuals. Para obtener más información sobre iSM, consulte [Uso del módulo de servicio del iDRAC](#) en la página 276.

1. Desde el DVD de *herramientas y documentación de administración de sistemas Dell* o desde el sitio web de soporte de Dell, instale Server Administrator o iDRAC Service Module (iSM) en el sistema administrado.
2. En la ventana de inicio y recuperación de **Windows**, asegúrese de que la opción de reinicio automático no esté activada. Para obtener más información, consulte la documentación de Windows.
3. Utilice Server Administrator para activar el temporizador **Recuperación automática**, establezca la acción de recuperación automática en **Restablecer**, **Apagado** o **Ciclo de encendido** y establezca el temporizador en segundos (un valor entre 60 y 480).
4. Active la opción **Apagado y recuperación automática** (ASR) mediante uno de los procedimientos siguientes:
 - Server Administrator: consulte la *guía del usuario de Dell OpenManage Server Administrator*.
 - RACADM local: Use el comando `racadm config -g cfgRacTuning -o cfgRacTuneAsrEnable 1`
5. Habilite la opción **Automated System Recovery Agent (Agente de recuperación automática del sistema)**. Para ello, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red) > Services (Servicios)**, seleccione **Enabled (Habilitado)** y haga clic en **Apply (Aplicar)**.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC

En los servidores que tienen dispositivos con tarjeta de red secundaria (NDC) o LAN integrada en la placa base (LOM), puede activar la función de paso del sistema operativo a la iDRAC. Esta función ofrece una comunicación en banda bidireccional y de alta velocidad entre la iDRAC y el sistema operativo host mediante una LOM compartida (servidores de estante o torre), una NIC dedicada (servidor de estante, torreo o blade), o bien, mediante la NIC de USB. Esta función está disponible para la licencia iDRAC Enterprise.

NOTA: iDRAC Service Module (ISM) proporciona más funciones de administración de la iDRAC mediante el sistema operativo. Para obtener más información, consulte *iDRAC Service Module User's Guide* (Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC) disponible en dell.com/support/manuals.

Cuando esta opción se encuentra habilitada mediante una NIC dedicada, es posible iniciar el navegador en el sistema operativo host y acceder a la interfaz web de la iDRAC. La NIC permanece dedicada a los servidores blade mediante Chassis Management Controller.

Alternar entre una NIC dedicada o una LOM compartida no requiere reinicios o restablecimientos del sistema operativo host o iDRAC.

Es posible activar este canal mediante las siguientes opciones:

- Interfaz web del iDRAC
- RACADM o WSMAN (entorno posterior al sistema operativo)
- Utilidad de configuración de iDRAC (entorno previo al sistema operativo)

Si la configuración de red se cambia a través de la interfaz web de iDRAC, debe esperar al menos 10 segundos antes de activar el paso del sistema operativo a iDRAC.

Si utiliza el archivo de configuración XML a través de RACADM o WSMAN y si cambia la configuración de red en este archivo, debe esperar 15 segundos para activar la función "Paso de sistema operativo a iDRAC" o para establecer la dirección IP del host del sistema operativo.

Antes de activar el paso del sistema operativo a iDRAC, asegúrese de lo siguiente:

- El iDRAC está configurado para utilizar NIC dedicada o modo compartido (es decir, la selección de NIC está asignada a una de las LOM).
- El sistema operativo host e iDRAC se encuentran en la subred y la misma VLAN.
- La dirección IP del sistema operativo host está configurada.
- Una tarjeta que admite la función Paso del sistema operativo al iDRAC está instalada.
- Dispone del privilegio Configurar.

Cuando active esta función:

- En el modo compartido, se utiliza la dirección IP del sistema operativo host.
- En el modo dedicado, debe proporcionar una dirección IP válida del sistema operativo host. Si hay más de una LOM activa, introduzca la primera dirección IP de la LOM.

Si la función de paso de sistema operativo a iDRAC no funciona después de que está activada, asegúrese de comprobar lo siguiente:

- El cable de la NIC dedicada de iDRAC está conectado correctamente.
- Al menos una LOM está activa.

NOTA: Utilice la dirección IP predeterminada. Asegúrese de que la dirección IP de la interfaz de la NIC de USB no esté en la misma subred que las direcciones IP del sistema operativo host o la iDRAC. Si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema host o la red local, deberá cambiarla.

NOTA: No utilice las direcciones IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas direcciones IP están reservadas para el puerto de la NIC de USB en el panel anterior cuando se utiliza un cable A/A.

Referencias relacionadas

[Tarjetas admitidas para el paso del sistema operativo al iDRAC](#) en la página 94

[Sistemas operativos admitidos para la NIC de USB](#) en la página 95

[Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web](#) en la página 97

[Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM](#) en la página 97

[Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC](#) en la página 97

Tarjetas admitidas para el paso del sistema operativo al iDRAC

La siguiente tabla proporciona una lista de las tarjetas que admiten la función Paso del sistema operativo al iDRAC mediante LOM.

Tabla 11. Paso del sistema operativo a la iDRAC mediante LOM:

Categoría	Fabricante	Tipo
NDC	Broadcom	• 5720 QP rNDC 1G BASE-T • 57810S DP bNDC KR • 57800S QP rNDC (10G BASE-T + 1G BASE-T)

Tabla 11. Paso del sistema operativo a la iDRAC mediante LOM: (continuación)

Categoría	Fabricante	Tipo
		57800S QP rNDC (10G SFP+ + 1G BASE-T) 57840 4x10G KR. 57840 rNDC
	Intel	- i540 QP rNDC (10G BASE-T + 1G BASE-T) - i350 QP rNDC 1G BASE-T - x520/i350 rNDC de 1GB
	QLogic	QMD8262 Blade NDC

Las tarjetas LOM integradas también admiten la función Paso del sistema operativo al iDRAC.

Las tarjetas siguientes no admiten la función Paso del sistema operativo a iDRAC:

- Intel de 10 GB NDC.
- Intel rNDC con dos controladoras: las controladoras de 10G no admiten.
- Qlogic bNDC
- Tarjetas PCIe, mezzanine y de interfaz de red.

Sistemas operativos admitidos para la NIC de USB

Los sistemas operativos admitidos para la NIC de USB son:

- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2 (64 bits)
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
- RHEL 5.9 (32 bits y 64 bits)
- RHEL 6.4
- RHEL 6.7
- vSphere v5.0 U2 ESXi
- vSphere v5.1 U3
- vSphere v5.1 U1 ESXi
- vSphere v5.5 ESXi
- vSphere v5.5 U3
- vSphere 6.0
- vSphere 6.0 U1
- CentOS 6.5
- CentOS 7.0
- Ubuntu 14.04.1 LTS
- Ubuntu 12.04.04 LTS
- Debian 7.6 (Wheezy)
- Debian 8.0

En los servidores con sistema operativo Windows 2008 SP2 de 64 bits, el dispositivo USC del CD virtual del iDRAC no se detecta (o activa) automáticamente. Debe activarlo manualmente. Para obtener más información, consulte los pasos recomendados por Microsoft para actualizar manualmente el controlador Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS) para este dispositivo.

Para los sistemas operativos Linux, configure la NIC de USB como DHCP en el sistema operativo host antes de activar la NIC de USB.

Si el sistema operativo del host es SUSE Linux Enterprise Server 11, CentOS 6.5, CentOS 7.0, Ubuntu 14.04.1 LTS o Ubuntu 12.04.4 LTS, después de activar la NIC de USB en el iDRAC, deberá activar manualmente el cliente DHCP en el sistema operativo host. Para obtener información para activar DHCP, consulte los documentos para los sistemas operativos SUSE Linux Enterprise Server, CentOS y Ubuntu.

En vSphere, debe instalar el archivo VIB antes de activar la NIC de USB.

En el caso de los siguientes sistemas operativos, si instala los paquetes Avahi y nss-mdns, puede utilizar **<https://idrac.local>** para iniciar el iDRAC desde el sistema operativo host. Si estos paquetes no están instalados, utilice **<https://169.254.0.1>** para iniciar el iDRAC.

Tabla 12. Detalles del sistema operativo para la NIC de USB

Sistema operativo	Estado del servidor de seguridad	Paquete Avahi	Paquete nss-mdns
RHEL 5.9 de 32 bits	Deshabilitar	Instale como un paquete independiente (avahi-0.6.16-10.el5_6.i386.rpm)	Instale como un paquete independiente (nss-mdns-0.10-4.el5.i386.rpm)
RHEL 6.4 de 64 bits	Deshabilitar	Instale como un paquete independiente (avahi-0.6.25-12.el6.x86_64.rpm)	Instale como un paquete independiente (nss-mdns-0.10-8.el6.x86_64.rpm)
SLES 11 SP3 de 64 bits	Deshabilitar	El paquete Avahi es la parte del DVD del sistema operativo	nss-mdns se instala al instalar Avahi

En el sistema host, al instalar el sistema operativo RHEL 5.9, el modo de paso de la NIC de USB está desactivado. Si se activa una vez finalizada la instalación, la interfaz de red correspondiente al dispositivo NIC USB no se activa automáticamente. Puede realizar cualquiera de las siguientes para activar el dispositivo NIC USB:

- Configure la interfaz de la NIC de USB con la herramienta Network Manager. Vaya a **System (Sistema) > Administrator (Administrador) > Network (Red) > Devices (Dispositivos) > New (Nuevo) > Ethernet Connection (Conexión Ethernet)** y seleccione **Dell computer corp.iDRAC Virtual NIC USB Device**. Haga clic en el icono Activar para activar el dispositivo. Para obtener más información, consulte la documentación de RHEL 5.9.
- Cree el archivo de configuración correspondiente a la interfaz como `ifcfg-ethX` en el directorio `/etc/sysconfig/network-script/`. Agregue las anotaciones básicas DEVICE, BOOTPROTO, HWADDR, ONBOOT. Agregue TYPE en el archivo `ifcfg-ethX` y reinicie los servicios de red mediante el comando `service network restart`.
- Reinicie el sistema.
- Apague y encienda el sistema.

En sistemas con el sistema operativo RHEL 5.9, si se desactivó la NIC de USB y usted apaga el sistema o viceversa, cuando el sistema se enciende y si la NIC de USB está activada, el dispositivo NIC USB no se activa automáticamente. Para activarlo, compruebe que haya algún archivo `ifcfg-ethX.bak` disponible en el directorio `/etc/sysconfig/network-script` para la interfaz de la NIC de USB. Si está disponible, cambie el nombre a `ifcfg-ethX` y, luego, utilice el comando `ifup ethX`.

Tareas relacionadas

[Instalación del archivo VIB](#) en la página 96

Instalación del archivo VIB

Para los sistemas operativos vSphere, antes de activar la NIC de USB debe instalar el archivo VIB.

Para instalar el archivo VIB:

1. Mediante Win-SCP, copie el archivo VIB a la carpeta `/tmp/` del sistema operativo host ESX-i.
2. Vaya al símbolo de ESXi y ejecute el siguiente comando:

```
esxcli software vib install -v /tmp/ iDRAC_USB_NIC-1.0.0-799733X03.vib --no-sig-check
```

El resultado es:

```
Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the
changes to be effective.
Reboot Required: true
VIBs Installed: Dell_bootbank_iDRAC_USB_NIC_1.0.0-799733X03
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
```

3. Reinicie el servidor.
4. A petición de ESXi, ejecute el comando: `esxconfig-vmknic -l`. El resultado muestra la anotación `usb0`.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web

Para activar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Paso del sistema operativo a iDRAC**. Se mostrará la página **Paso del sistema operativo a iDRAC**.
2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para activar el paso del sistema operativo al iDRAC:
 - **LOM**: el vínculo de paso del sistema operativo al iDRAC entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la LOM o NDC.
 - **NIC de USB**: el vínculo de paso del sistema operativo al iOS entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la DRAC o USB.

Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado**.

3. Si selecciona **LOM** como configuración de paso, y si el servidor está conectado mediante el modo dedicado, introduzca la dirección IPv4 del sistema operativo.

 **NOTA:** Si el servidor está conectado en el modo LOM compartido, el campo **Dirección IP del sistema operativo** estará desactivado.

4. Si selecciona **NIC de USB** como configuración de paso, introduzca la dirección IP de la NIC del USB.
El valor predeterminado es 169.254.0.1. Se recomienda utilizar la dirección IP predeterminada. Sin embargo, si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema host o la red local, deberá cambiarla.
No introduzca las IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas IP están reservadas para el puerto de la NIC de USB en el panel frontal cuando se utiliza un cable A/A.
5. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.
6. Haga clic en **Probar configuración de la red** para comprobar si la IP es accesible y si el vínculo está establecido entre iDRAC y el sistema operativo host.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM

Para activar o desactivar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM, utilice los objetos en el grupo `iDRAC.OS-BMC`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Permisos de comunicaciones**. Aparecerá la página **Configuración de los permisos de comunicaciones de iDRAC**.
2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para activar el paso del sistema operativo al iDRAC:
 - **LOM**: el vínculo de paso del sistema operativo al iDRAC entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la LOM o NDC.
 - **NIC de USB**: el vínculo de paso del sistema operativo al iOS entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la DRAC o USB.

Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado**.

 **NOTA:** Solo es posible seleccionar la opción LOM si la tarjeta admite la función de paso del sistema operativo a la iDRAC. De lo contrario, esta opción aparece en gris.

3. Si selecciona **LOM** como configuración de paso, y si el servidor está conectado mediante el modo dedicado, introduzca la dirección IPv4 del sistema operativo.



NOTA: Si el servidor está conectado en el modo LOM compartido, el campo **Dirección IP del sistema operativo** estará desactivado.

- Si selecciona **NIC de USB** como configuración de paso, introduzca la dirección IP de la NIC del USB.
El valor predeterminado es 169.254.0.1. Sin embargo, si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema host o la red local, deberá cambiarla. No introduzca las IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas IP están reservadas para el puerto de la NIC de USB en el panel anterior cuando se utiliza un cable A/A.
- Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Los detalles se guardan.

Obtención de certificados

En la tabla siguiente se enumeran los tipos de certificados basado en el tipo de inicio de sesión.

Tabla 13. Tipos de certificado basados en el tipo de inicio de sesión

Tipo de inicio de sesión	Tipo de certificado	Cómo obtenerlo
Inicio de sesión único mediante Active Directory	Certificado de CA de confianza	Generar una CSR y hacer que la firme una autoridad de certificados También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente como usuario local o de Active Directory	- Certificado de usuario - Certificado de CA de confianza	- Certificado de usuario: exportar el certificado de usuario de tarjeta inteligente como un archivo de codificación Base64 mediante el software de administración de tarjetas suministrado por el proveedor de la tarjeta inteligente. - Certificado de CA de confianza: este certificado lo emite una CA. También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión de usuario de Active Directory	Certificado de CA de confianza	Este certificado lo emite una CA. También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión de usuario local	Certificado SSL	Generar una CSR y hacer que la firme una CA de confianza NOTA: La iDRAC se entrega con un certificado de servidor SSL autofirmado predeterminado. El servidor web de la iDRAC, los medios virtuales y la consola virtual utilizan este certificado. También se admiten los certificados SHA-2.

Conceptos relacionados

[Certificados de servidor SSL](#) en la página 98

[Generación de una nueva solicitud de firma de certificado](#) en la página 99

Certificados de servidor SSL

La CMC incluye un servidor web configurado para usar el protocolo de seguridad SSL estándar del sector para transferir datos cifrados en la red. Una opción de cifrado SSL se proporciona para deshabilitar los cifrados débiles. Basado en la tecnología de cifrado asimétrico, SSL se acepta ampliamente para el suministro de comunicaciones autenticadas y cifradas entre los clientes y servidores para impedir los espías en una red.

Un sistema habilitado para SSL puede realizar las siguientes tareas:

- Autenticarse ante un cliente habilitado con SSL
- Permitir a los dos sistemas establecer una conexión cifrada

NOTA: Si el cifrado SSL se configura en 256 bits o más, es posible que la configuración de la criptografía para el entorno de máquinas virtuales (JVM, IcedTea) necesite la instalación de la extensión de Unlimited Strength Java Cryptography Extension Files para permitir el uso de los plug-in de la iDRAC, tales como vConsole, con este nivel de cifrado. Para obtener información sobre cómo instalar los archivos de políticas, consulte la documentación de Java.

De manera predeterminada, el servidor web de iDRAC cuenta con un certificado digital SSL único autofirmado de Dell. Puede reemplazar el certificado SSL predeterminado por un certificado firmado por una Autoridad de certificados (CA) conocida. Una Autoridad de certificados es una entidad comercial reconocida en la industria de TI por cumplir con altas normas de filtrado confiable, identificación y otros criterios de seguridad importantes. Algunas Autoridades de certificados son Thawte y VeriSign. Para iniciar el proceso de obtención de un certificado firmado por CA, utilice la interfaz web de iDRAC o la interfaz de RACADM a fin de generar una solicitud de firma de certificado (CSR) con la información de la empresa. A continuación, envíe la CSR generada a una CA como VeriSign o Thawte. La CA puede ser una CA raíz o una CA intermedia. Una vez que reciba el certificado SSL firmado de AC, cárguelo en iDRAC.

Para que cada iDRAC sea de confianza para la estación de administración, el certificado SSL de la iDRAC se debe colocar en el almacén de certificados de la estación de administración. Una vez instalado el certificado SSL en las estaciones de administración, los navegadores admitidos pueden acceder a la iDRAC sin advertencias de certificados.

NOTA: Mientras accede a la interfaz web de iDRAC a través de FQDN, es posible que Mozilla Firefox no reconozca el certificado SSL como un certificado de confianza. Para continuar, agregue el certificado a la lista de confianza.

También puede cargar un certificado de firma personalizado para firmar el certificado SSL, en lugar de confiar en el certificado de firma predeterminado para esta función. Al importar un certificado de firma personalizado en todas las estaciones de administración, todas las iDRAC que utilizan el certificado de firma personalizado son de confianza. Si un certificado de firma personalizado se carga cuando un certificado SSL personalizado ya se encuentra en uso, el certificado SSL personalizado se deshabilita y se utiliza un certificado SSL por única vez, generado automáticamente y firmado con el certificado de firma personalizado. Es posible descargar el certificado de firma personalizado (sin la clave privada). Además, se puede eliminar un certificado de firma personalizado existente. Después de eliminar el certificado de firma personalizado, la iDRAC se restablece y genera automáticamente un nuevo certificado SSL autofirmado. Si se vuelve a generar un certificado autofirmado, se debe volver a establecer la confianza entre la iDRAC y la estación de trabajo de administración. Los certificados SSL generados automáticamente son autofirmados y tienen una fecha de caducidad de siete años y un día, y una fecha de inicio de un día en el pasado (para diferentes configuraciones de zonas horarias en estaciones de administración e iDRAC).

El certificado SSL del servidor web de la iDRAC admite los caracteres de asterisco (*) como parte del componente ubicado más a la izquierda del nombre común al generar una solicitud de firma de certificado (CSR). Por ejemplo, *.qa.com o *.empresa.qa.com. Esto se denomina certificado comodín. Si se genera una CSR comodín fuera de la iDRAC, podrá contar con un solo certificado SSL comodín firmado que se puede cargar para varias iDRAC, y todas las iDRAC son de confianza para todos los navegadores compatibles. Si se conecta a la interfaz web de la iDRAC mediante un navegador compatible que admite un certificado comodín, la iDRAC es de confianza para el navegador. Mientras inicia los visores, las iDRAC son de confianza para los clientes de los visores.

Conceptos relacionados

[Generación de una nueva solicitud de firma de certificado](#) en la página 99

[Carga del certificado del servidor](#) en la página 100

[Visualización del certificado del servidor](#) en la página 101

[Carga del certificado de firma personalizado](#) en la página 101

[Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado](#) en la página 102

[Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado](#) en la página 102

Generación de una nueva solicitud de firma de certificado

Una CSR es una solicitud digital a una autoridad de certificados (CA) para un certificado del servidor SSL. Los certificados de servidor SSL les permiten a los clientes del servidor confiar en la identidad del servidor y negociar una sesión cifrada con el servidor.

Después de que la CA recibe la CSR, revisa y comprueba la información que contiene la CSR. Si el solicitante cumple los estándares de la CA, esta emite un certificado del servidor SSL firmado digitalmente que identifica de manera única el servidor del solicitante cuando establece conexiones SSL con navegadores que se ejecutan en estaciones de administración.

Después de que la CA apruebe la CSR y emita el certificado del servidor SSL, podrá cargarse en la iDRAC. La información que se utiliza para generar la CSR, almacenada en el firmware de la iDRAC, debe coincidir con la información incluida en el certificado del servidor SSL; es decir, el certificado debe haberse generado mediante la CSR que ha creado la iDRAC.

Conceptos relacionados

Certificados de servidor SSL en la página 98

Generación de CSR mediante la interfaz web

Para generar una CSR nueva:

 **NOTA:** Cada CSR nueva sobrescribe cualquier dato de CSR anteriores almacenado en el firmware. La información de la CSR debe coincidir con la información del certificado del servidor SSL. De lo contrario, la iDRAC no aceptará el certificado.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > SSL**, seleccione **Generar una solicitud de firma de certificado (CSR)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Aparece la página **Generar una nueva solicitud de firma de certificado (CSR)**.
2. Introduzca un valor para cada atributo de la CSR.
Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Generar**.
Se genera una nueva CSR. Guárdela en la estación de administración.

Generación de CSR mediante RACADM

Para generar una CSR mediante RACADM, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `iDRAC.Security` y, a continuación, utilice el comando `sslcsrigen` para generar la CSR.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Carga del certificado del servidor

Después de generar una CSR, puede cargar el certificado del servidor de SSL firmado en el firmware de la iDRAC. La iDRAC debe restablecerse para aplicar el certificado. La iDRAC acepta solamente certificados de servidor web codificados con X509, Base 64. También se admiten los certificados SHA-2.

 **PRECAUCIÓN:** Durante el restablecimiento, iDRAC no estará disponible por algunos minutos.

Conceptos relacionados

Certificados de servidor SSL en la página 98

Carga del certificado del servidor mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de servidor SSL:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > SSL**, seleccione **Cargar certificado del servidor** y haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Carga del certificado**.
2. En **Ruta de acceso del archivo**, haga clic en **Examinar** y seleccione el certificado en la estación de administración.
3. Haga clic en **Aplicar**.
El certificado de servidor SSL se carga en iDRAC.
4. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario.
Se reiniciará iDRAC y se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.

 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Carga del certificado del servidor mediante RACADM

Para cargar el certificado de servidor SSL, utilice el comando `sslcertupload`. Para obtener más información, consulte *RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM para iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Si la CSR se genera fuera del iDRAC con una clave privada disponible, para cargar el certificado en el iDRAC:

1. Envíe la CSR a una Autoridad de certificados raíz reconocida. La autoridad de certificados firma la CSR y ésta se convierte en un certificado válido.
2. Cargue la clave privada mediante el comando `racadm remote sslkeyupload`.
3. Cargue el certificado firmado a la iDRAC mediante el comando `racadm remote sslcertupload`. El nuevo certificado se ha cargado en iDRAC. Aparecerá un mensaje solicitándole que reinicie iDRAC.
4. Ejecute el comando `racadm racreset` para reiniciar iDRAC.

Se reiniciará iDRAC y se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.

 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Visualización del certificado del servidor

Puede ver el certificado de servidor SSL que se utiliza actualmente en iDRAC.

Conceptos relacionados

[Certificados de servidor SSL](#) en la página 98

Visualización del certificado del servidor mediante la interfaz web

En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC)** > **Network (Red)** > **SSL**. En la página **SSL**, se muestra el certificado del servidor SSL que se encuentra actualmente en uso en la parte superior de la página.

Visualización del certificado del servidor mediante RACADM

Para ver el certificado del servidor SSL, utilice el comando `sslcertview`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Carga del certificado de firma personalizado

Puede cargar un certificado de firma personalizado para firmar el certificado SSL. También se admiten los certificados SHA-2.

Carga del certificado de firma personalizado mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general** > **Configuración de iDRAC** > **Red** > **SSL**. Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma del certificado SSL personalizado**, seleccione **Cargar certificado de firma del certificado SSL personalizado** y haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Cargar certificado de firma del certificado SSL personalizado**.
3. Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo del certificado de firma del certificado SSL personalizado. Solo se admite el certificado que cumple con las normas de criptografía de claves públicas N.º 12 (PKCS N.º 12).
4. Si el certificado está protegido con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña de PKCS N.º 12**.
5. Haga clic en **Aplicar**. El certificado se ha cargado en iDRAC.

6. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario.

Se restablecerá la iDRAC y se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.

 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Carga del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para cargar el certificado de firma del certificado de SSL personalizado mediante RACADM, utilice el comando `sslcertupload` y, a continuación, utilice el comando `racreset` para restablecer el iDRAC.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en www.dell.com/idracmanuals.

Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado

Puede descargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Descarga del certificado de firma personalizado

Para descargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > SSL**.
Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma del certificado SSL personalizado**, seleccione **Descargar certificado de firma del certificado SSL personalizado** y haga clic en **Siguiente**.
Se mostrará un mensaje emergente que permite guardar el certificado de firma personalizado en la ubicación que seleccione.

Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para descargar el certificado de firma del certificado SSL personalizado, utilice el subcomando `sslcertdownload`. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado

También es posible eliminar un certificado de firma personalizado existente mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Eliminación del certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC

Para eliminar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > SSL**.
Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma del certificado SSL personalizado**, seleccione **Eliminar certificado de firma del certificado SSL personalizado** y haga clic en **Siguiente**.
3. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario.
Luego de reiniciar iDRAC, se generará un nuevo certificado autofirmado.

Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para eliminar el certificado de firma del certificado SSL personalizado, utilice el subcomando `sslcertdelete`. Luego, ejecute el comando `racreset` para restablecer la iDRAC.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en www.dell.com/idracmanuals.

Configuración de varios iDRAC mediante RACADM

Por medio de RACADM, es posible configurar una o varias iDRAC con propiedades idénticas. Cuando realiza una consulta en una iDRAC específica con su Id. de grupo e Id. de objeto, RACADM crea un archivo de configuración a partir de la información recuperada. Importe el archivo a otras iDRAC para configurarlas de manera idéntica.

NOTA:

- El archivo de configuración contiene información que es aplicable para el servidor específico. La información se organiza en diferentes grupos de objetos.
- Algunos archivos de configuración contienen información de iDRAC única, tal como la dirección IP estática, que debe modificar antes de importar el archivo a otros iDRAC.

También puede utilizar el perfil de configuración del sistema para configurar varias iDRAC mediante RACADM. El archivo XML de configuración del sistema contiene la información de la configuración de los componentes. Puede utilizar este archivo para aplicar la configuración para BIOS, iDRAC, RAID y NIC mediante la importación del archivo en un sistema de destino. Para obtener más información, consulte el documento técnico *XML Configuration Workflow (Flujo de trabajo de configuración del archivo XML)* disponible en dell.com/support/manuals o en Dell Tech Center.

Para configurar varios iDRAC con el archivo de configuración:

1. Consulte el iDRAC de destino que contiene la configuración necesaria mediante el siguiente comando:

```
racadm get -f <file_name>.xml -t xml
```

El comando solicita la configuración de iDRAC y genera el archivo de configuración.

 **NOTA:** La redirección de la configuración de la iDRAC hacia un archivo por medio de `get -f` solo se admite con las interfaces local y remota de RACADM.

 **NOTA:** El archivo de configuración generado no contiene contraseñas de usuario.

El comando `get` muestra todas las propiedades de un grupo (especificado por el nombre y el índice del grupo) y todas las propiedades de configuración para un usuario.

2. Modifique el archivo de configuración con un editor de textos, de ser necesario.

 **NOTA:** Se recomienda que edite este archivo con un editor de textos simple. La utilidad RACADM usa un analizador de texto ASCII. Los elementos de formato confunden al analizador y esto puede dañar la base de datos de RACADM.

3. En el iDRAC de destino, utilice el siguiente comando para modificar la configuración:

```
racadm set -f <file_name>.xml -t xml
```

De este modo, la información se carga en la otra iDRAC. Puede utilizar el comando `set` para sincronizar la base de datos de usuario y contraseña con Server Administrator.

4. Restablezca la iDRAC de destino mediante el comando `racadm racreset`

Creación de un archivo de configuración de iDRAC

El archivo de configuración se puede:

- Crear.
- Obtener con el comando `racadm get -f <file_name>.xml -t xml`.

- Obtener con `racadm get -f <file_name>.xml -t xml` y, luego, editar.

Para obtener más información sobre el comando `get`, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

El archivo de configuración se analiza en primer lugar para verificar que contenga nombres de grupo y objeto válidos y que se cumplan las reglas de sintaxis básicas. Los errores se indican con el número de línea donde se ha detectado el error, y hay un mensaje donde se explica el problema. Se analiza todo el archivo para verificar su integridad y se muestran todos los errores. Los comandos de escritura no se transmiten a la iDRAC si se encuentra un error en el archivo. El usuario debe corregir todos los errores antes de utilizar el archivo para configurar la iDRAC.

 **PRECAUCIÓN:** Utilice el comando `racresetcfg` para restablecer la configuración de la base de datos y de la NIC de la iDRAC a sus valores predeterminados, y elimine todos los usuarios y las configuraciones de usuario. Aunque el usuario raíz está disponible, los demás valores de configuración de usuario también se restablecen a los valores predeterminados.

Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host

Puede deshabilitar el acceso para modificar la configuración de la iDRAC mediante RACADM local o la utilidad de configuración de la iDRAC. Sin embargo, puede ver estos valores de configuración. Para hacerlo:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Servicios**.
 2. Seleccione una o ambas opciones siguientes:
 - **Desactivar la configuración local de iDRAC mediante la configuración de iDRAC:** desactiva el acceso para modificar los valores de configuración en la utilidad de configuración de iDRAC.
 - **Desactivar la configuración local de iDRAC mediante RACADM:** desactiva el acceso para modificar los valores de configuración en RACADM local.
 3. Haga clic en **Aplicar**.
-  **NOTA:** Si se deshabilita el acceso, no podrá utilizar Server Administrator ni IPMITool para realizar las configuraciones de la iDRAC. Sin embargo, podrá utilizar IPMI mediante LAN.

Visualización de la información de iDRAC y el sistema administrado

Es posible ver el estado y las propiedades de la iDRAC y del sistema administrado, su inventario de hardware y firmware, el estado de los sensores, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de red, así como ver y finalizar las sesiones de usuario. En el caso de los servidores blade, también podrá ver la información de FlexAddress.

Conceptos relacionados

Visualización de la condición y las propiedades de Managed System en la página 105
 Visualización del inventario del sistema en la página 106
 Visualización de la información del sensor en la página 107
 Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S en la página 108
 Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco en la página 110
 Visualización de los datos históricos de temperatura en la página 110
 Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento en la página 208
 Inventario y supervisión de dispositivos de red en la página 184
 Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC en la página 185
 Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress en la página 112
 Visualización o terminación de sesiones iDRAC en la página 113

Temas:

- Visualización de la condición y las propiedades de Managed System
- Visualización del inventario del sistema
- Visualización de la información del sensor
- Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S
- Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco
- Visualización de los datos históricos de temperatura
- Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host
- Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress
- Visualización o terminación de sesiones iDRAC

Visualización de la condición y las propiedades de Managed System

Cuando se inicia sesión en la interfaz web de iDRAC, la página **Resumen del sistema** permite ver la condición del sistema administrado, la información básica de iDRAC y la vista previa de la consola virtual. También permite agregar y ver notas de trabajo e iniciar rápidamente tareas como apagado o encendido, ciclo de encendido, ver registros, actualizar y revertir firmware, encender y apagar el LED en el panel anterior y restablecer iDRAC.

Para acceder a la página **System Summary (Resumen del sistema)**, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Properties (Propiedades) > Summary (Resumen)**. Aparece la página **Resumen del sistema**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

También podrá ver la información resumida del sistema básico mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para ello, en la utilidad de configuración de la iDRAC, vaya a **System Summary (Resumen del sistema)**. Aparecerá la página **iDRAC Settings System Summary (Resumen del sistema de configuración de la iDRAC)**. Para obtener información, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

Visualización del inventario del sistema

Podrá ver información sobre los componentes de hardware y firmware instalados en el sistema administrado. Para ello, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Properties (Propiedades) > System Inventory (Inventario del sistema)**. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

La sección Inventario de hardware muestra información sobre los siguientes componentes disponibles en el sistema administrado:

- iDRAC
- Controladora RAID
- Baterías
- CPU
- DIMM
- HDD
- Planos posteriores
- Tarjetas de interfaz de red (integradas e incorporadas)
- Tarjeta de vídeo
- Tarjeta SD
- Unidades de suministro de energía (PSU)
- Ventiladores
- HBA de Fibre Channel
- USB
- Dispositivos SSD PCIe

La sección Inventario de firmware muestra la versión de firmware de los siguientes componentes:

- BIOS
- Lifecycle Controller
- iDRAC
- Driver Pack del SO
- Diagnósticos de 32 bits
- Sistema CPLD
- Controladoras PERC
- Baterías
- Discos físicos
- Fuente de alimentación
- NIC
- Fibre Channel
- Plano posterior
- Gabinete
- Unidades SSD PCIe

NOTA: El inventario de software solo muestra los últimos 4 bytes de la versión de firmware del componente. Por ejemplo, si la versión del firmware es FLVDL06, el inventario de firmware muestra DL06.

NOTA: En los servidores Dell PowerEdge FX2/FX2s, la convención de nomenclatura de la versión de la CMC que se muestra en la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC es diferente de la versión que se muestra en la interfaz gráfica de usuario de la CMC. Sin embargo, la versión sigue siendo la misma.

Si reemplaza algún componente de hardware o actualiza versiones de firmware, asegúrese de habilitar y ejecutar la opción **Collect System Inventory on Reboot (Recopilar inventario del sistema al reiniciar)** (CSIOR) para recopilar el inventario del sistema al reiniciar. Después de unos minutos, inicie sesión en la iDRAC y vaya a la página **System Inventory (Inventario del sistema)** para ver los detalles. Es posible que haya una demora hasta de 5 minutos para que la información esté disponible, según el hardware instalado en el servidor.

NOTA: La opción CSR está activada de forma predeterminada.

NOTA: Es posible que los cambios en la configuración y las actualizaciones de firmware que se realizan dentro del sistema operativo no se reflejen correctamente en el inventario hasta que realice un reinicio del servidor.

Haga clic en **Exportar** para exportar el inventario de hardware en formato XML y guárdelo en la ubicación que desee.

Visualización de la información del sensor

Los sensores siguientes ayudan a supervisar la condición del sistema administrado:

- **Baterías:** proporciona información acerca de las baterías del CMOS en la placa del sistema y del RAID de almacenamiento en la placa base (ROMB).
NOTA: La configuración de las baterías de ROMB de almacenamiento solo se encuentra disponible si el sistema tiene ROMB con una batería.
- **Ventilador** (disponible solo para los servidores tipo bastidor y torre): proporciona información acerca de los ventiladores del sistema; la redundancia de ventiladores y la lista de ventiladores que muestra la velocidad de los ventiladores y los valores del umbral.
- **CPU:** Indica el estado y la condición de las CPU en el sistema administrado. También informa la limitación automática del procesador y de la falla predictiva
- **Memoria:** indica la condición y el estado de los módulos de memoria doble en línea (DIMM) presentes en el sistema administrado.
- **Intrusión:** proporciona información sobre el chasis.
- **Suministros de energía** (disponible solo para los servidores tipo bastidor y torre): proporciona información acerca de los suministros de energía y el estado de redundancia del suministro de energía.
NOTA: Si solo existe un suministro de energía en el sistema, la redundancia del mismo estará **desactivada**.
- **Medios flash extraíbles:** proporciona información acerca de los módulos SD internos; vFlash y módulo SD dual interno (IDSDM).
 - Cuando está activada la redundancia de IDSDM, se muestra el siguiente estado de sensor de IDSDM: el estado de la redundancia de IDSDM, IDSDM SD1, IDSDM SD2. Cuando la redundancia está desactivada, solo se muestra IDSDM SD1.
 - Si la redundancia de IDSDM está desactivada inicialmente cuando el sistema se enciende o después de restablecer el iDRAC, el estado del sensor IDSDM SD1 se muestra solo después de que se inserte una tarjeta.
 - Si está habilitada la redundancia de IDSDM con dos tarjetas SD presentes en el IDSDM, y el estado de una tarjeta SD es en línea, mientras que el de la otra es fuera de línea. Se requiere un reinicio del sistema para restaurar la redundancia entre las dos tarjetas SD en el IDSDM. Una vez restaurada la redundancia, el estado de ambas tarjetas SD en el IDSDM es en línea.
 - Durante la operación de regeneración para restaurar la redundancia entre dos tarjetas SD presentes en el IDSDM, el estado IDSDM no se muestra, ya que los sensores de IDSDM están apagados.
NOTA: Si el sistema host se reinicia durante la operación de recreación, el sistema iDRAC no muestra la información de IDSDM. Para resolver esto, cree IDSDM nuevamente o restablezca el sistema iDRAC.
 - **NOTA:** En los servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación, la operación de recreación de IDSDM se realiza en segundo plano y el sistema no se detiene durante el proceso de recreación. Puede verificar los registros de Lifecycle Controller para ver el estado de la operación de recreación. En un servidor Dell PowerEdge de 12.ª generación, el sistema se detiene durante la operación de recreación.
 - Los registros de sucesos de sistema (SEL) para una tarjeta SD protegida contra escritura o dañada en el módulo IDSDM no se repitan hasta que se borren. Para ello, se debe reemplazar la tarjeta SD con una tarjeta escribible o en buen estado, respectivamente.
- **Temperature (Temperatura):** Proporciona información acerca de la temperatura interna de la placa base y la temperatura de salida (solo se aplica a servidores de estante). La sonda de temperatura indica si el estado de la sonda se encuentra dentro de los valores de umbral críticos y de advertencia.
- **Voltaje:** indica el estado y la lectura de los sensores de voltaje de los distintos componentes del sistema.

En la siguiente tabla, se detalla cómo ver la información de los sensores mediante la interfaz web de la iDRAC y RACADM. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran en la interfaz web, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

NOTA: En la página Descripción general de hardware se muestran solo los datos de los sensores presentes en su sistema.

Tabla 14. Información del sensor mediante la interfaz web y RACADM

Ver la información del sensor para	Mediante la interfaz web	Mediante RACADM
Baterías	Descripción general > Hardware > Baterías	Utilice el comando <code>getsensorinfo</code> . Para suministros de energía, también puede usar el comando <code>System.Power.Supply</code> con el subcomando <code>get</code> . Para obtener más información, consulte <i>iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide</i> (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos)

Tabla 14. Información del sensor mediante la interfaz web y RACADM (continuación)

Ver la información del sensor para	Mediante la interfaz web	Mediante RACADM
		RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals .
Ventilador	Descripción general > Hardware > Ventiladores	
CPU	Descripción general > Hardware > CPU	
Memoria	Descripción general > Hardware > Memoria	
Intrusión	Descripción general > Servidor > Intromisión	
Sistemas de alimentación	Descripción general > Hardware > Suministros de energía	
Medios flash extraíbles	Descripción general > Hardware > Medios flash extraíbles	
Temperatura	Descripción general > Servidor > Alimentación/Térmico > Temperaturas	
	Descripción general > Servidor > Alimentación/Térmico > Voltajes	

Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S

En los servidores Dell PowerEdge de 13.^a generación, Intel ME admite la funcionalidad de uso de cómputo por segundo (CUPS). La funcionalidad de CUPS proporciona la supervisión en tiempo real de la CPU, la memoria y la utilización de E/S, y el índice de utilización en el nivel de sistema. Intel ME permite la supervisión del rendimiento fuera de banda (OOB) y no consume recursos de la CPU. Intel ME contiene un sensor de CUPS del sistema que proporciona los valores de utilización de recursos de cómputo, memoria y E/S como un índice de CUPS. La iDRAC supervisa este índice CUPS para comprobar la utilización de todo el sistema y también supervisa el índice inmediato de utilización de la CPU, la memoria y E/S.

 **NOTA:** Esta función no se admite en los servidores PowerEdge R930.

La CPU y el conjunto de chips tienen contadores exclusivos para la supervisión de recursos (RMC). Los datos de esos RMC se consultan para obtener información sobre la utilización de los recursos del sistema. El administrador del nodo suma los datos de los RMC para medir la utilización acumulada de cada uno de estos recursos del sistema que se leen desde la iDRAC mediante mecanismos de intercomunicación existentes para proporcionar datos a través las interfaces de administración fuera de banda.

La representación de los sensores Intel de los parámetros de rendimiento y los valores de índice es para todo el sistema físico. Por lo tanto, la representación de los datos de rendimiento en las interfaces es para todo el sistema físico, aunque el sistema esté virtualizado y tenga varios hosts virtuales.

Para mostrar los parámetros de rendimiento, los sensores admitidos deben estar presentes en el servidor.

Los cuatro parámetros de utilización del sistema son:

- **Utilización de CPU:** Los datos de los RMC para cada núcleo de CPU se suman para proporcionar la utilización acumulada de todos los núcleos en el sistema. Esta utilización se basa en el tiempo transcurrido en estados activos e inactivos. Se toma una muestra de los RMC cada seis segundos.
- **Utilización de memoria:** Los RMC miden el tráfico de memoria que se produce en cada canal de memoria o instancia de la controladora de memoria. Los datos de estos RMC se suman para medir el tráfico de memoria acumulado en todos los canales de memoria del sistema. Esto mide el consumo de ancho de banda de la memoria, no la cantidad de memoria del sistema. La iDRAC suma este valor durante un minuto, por lo que es posible que coincida o no con la utilización de memoria que otras herramientas del sistema operativo muestren, como **top** en Linux. La utilización del ancho de banda de la memoria que muestra la iDRAC es una indicación de si la carga de trabajo de la memoria es intensiva o no.
- **Utilización de E/S:** Existe un RMC por cada puerto raíz en el complejo raíz de PCI Express para medir el tráfico de PCI Express que se emite desde ese puerto raíz y el segmento menor o se dirige hacia ellos. Los datos de esos RMC se suman para medir el tráfico de

PCI Express para todos los segmentos de PCI Express que se emiten desde el paquete. Esto mide la utilización del ancho de banda de E/S para el sistema.

- **Índice CUPS de nivel de sistema:** El índice CUPS se calcula sumando los índices de CPU, memoria y E/S teniendo en cuenta un factor de carga predefinido para cada recurso del sistema. El factor de carga depende de la naturaleza de la carga de trabajo en el sistema. El índice CUPS representa la medición de la capacidad de aumento de cómputo disponible en el servidor. Si el sistema presenta un índice CUPS alto, la capacidad de aumento de la carga de trabajo en ese sistema es limitada. A medida que el consumo de recursos disminuye, también disminuye el índice CUPS del sistema. Un índice CUPS bajo indica que existe una gran capacidad de aumento para cómputo y el servidor puede recibir cargas de trabajo nuevas. Además, el servidor se encuentra en un estado de bajo consumo para reducir el consumo de energía. Luego, la supervisión de la carga de trabajo se puede aplicar a todo el centro de datos a fin de proporcionar una vista integral y detallada de la carga de trabajo en el centro de datos, lo que proporciona una solución de centro de datos dinámica.

NOTA: Los índices de utilización de CPU, memoria y E/S se suman una vez por minuto. Por lo tanto, es posible suprimir los picos instantáneos en estos índices. Estos índices indican los patrones de carga de trabajo, no el volumen de utilización de recursos.

Cuando se alcanzan los umbrales de los índices de utilización, se generan excepciones de IPMI, SEL y SNMP, y se habilitan los eventos de sensor. Los indicadores de eventos de sensor se encuentran deshabilitados de manera predeterminada. Se pueden habilitar mediante la interfaz de IPMI estándar.

Los privilegios requeridos son:

- Se requiere el privilegio de inicio de sesión para supervisar los datos de rendimiento.
- Se requiere el privilegio de configuración para establecer los umbrales de advertencia y restablecer los picos históricos.
- Se requieren el privilegio de inicio de sesión y una licencia Enterprise para leer los datos estadísticos históricos.

Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S mediante la interfaz web

Para supervisar el índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Hardware**. Aparecerá la página **Hardware Overview (Descripción general del hardware)**, donde se muestra lo siguiente:

- Sección **Hardware**: haga clic en el vínculo requerido para ver la condición de cada componente.
- Sección **Rendimiento del sistema**: se muestra la lectura actual y la lectura de advertencia para el índice de utilización de la CPU, la memoria y los módulos de E/S, así como el índice CUPS en el nivel del sistema en una vista gráfica.
- Sección **Datos históricos de rendimiento del sistema**:
 - Detalla las estadísticas para CPU, memoria, utilización de E/S e índice CUPS de nivel de sistema. Si el sistema host está apagado, el gráfico muestra la línea de apagado por debajo del 0 %.
 - Es posible restablecer la utilización máxima para un determinado sensor. Haga clic en **Reset Historical Peak (Restablecer máximo histórico)**. Debe tener privilegios de configuración para restablecer este valor máximo.
- Sección **Métricas de rendimiento**:
 - Muestra el estado y la lectura presente.
 - Detalla o especifica el límite de utilización del umbral de advertencia. Debe tener privilegios de configuración de servidores para definir los valores del umbral.

NOTA: La información que aparece en esta página depende de los sensores que son compatibles con el servidor. Todos los servidores Dell PowerEdge de 12.^a generación y algunos Dell PowerEdge de 13.^a generación no muestran las secciones **System Performance (Rendimiento del sistema)**, **System Performance Historical Data (Datos históricos de rendimiento del sistema)** y **Performance Metrics (Métricas de rendimiento)**.

Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de E/S mediante RACADM

Utilice el subcomando **SystemPerfStatistics** para supervisar el índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S. Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco

La refrigeración de aire fresco utiliza directamente el aire exterior para enfriar los sistemas en el centro de datos. Los sistemas que cumplen con el requisito de aire fresco pueden funcionar por encima de su rango normal de funcionamiento ambiental (temperaturas de hasta 113 °F [45 °C]).

NOTA: Algunos servidores o ciertas configuraciones de un servidor pueden no cumplir con la normativa de aire fresco. Consulte el manual del servidor específico para obtener detalles relacionados con el cumplimiento de esa normativa o póngase en contacto con Dell para obtener más detalles.

Para consultar el sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alimentación / Térmico > Temperaturas**. Aparecerá la página **Temperaturas**.
2. Consulte la sección **Aire fresco** que indica si el servidor cumple o no con el requisito de aire fresco.

Visualización de los datos históricos de temperatura

Es posible supervisar el porcentaje de tiempo en que el sistema ha funcionado a una temperatura ambiente mayor que el umbral de temperatura de aire fresco admitido normalmente. La lectura del sensor de temperatura de la placa base se obtiene durante un período para supervisar la temperatura. La recopilación de datos comienza cuando el sistema se enciende por primera vez o después del envío de fábrica. Los datos se recopilan y muestran durante el tiempo en que el sistema está encendido. Se puede realizar un seguimiento y almacenar la temperatura que se supervisó en los últimos siete años.

NOTA: Puede realizar un seguimiento del historial de temperatura incluso para los sistemas que no son compatibles con el requisito de aire fresco. Sin embargo, los límites de umbral y las advertencias relacionadas con el aire fresco que se generan están basados en los límites de aire fresco compatibles. Los límites son 42° C para el umbral de advertencia y 47 °C para el umbral crítico. Estos valores corresponden a límites de aire fresco de 40 °C y 45 °C con un margen de 2 °C para asegurar la precisión.

Se realiza un seguimiento de dos bandas de temperatura fijas asociadas a los límites de aire fresco:

- Banda de advertencia. Es el tiempo durante el que un sistema funciona por encima del umbral de advertencia del sensor de temperatura (42 °C). El sistema puede funcionar en la banda de advertencia durante el 10 % del tiempo durante 12 meses.
- Banda crítica. Es el tiempo durante el que un sistema funciona por encima del umbral crítico del sensor de temperatura (47 °C). El sistema puede funcionar en la banda crítica durante el 1 % del tiempo durante 12 meses, lo que también aumenta el tiempo en la banda de advertencia.

Los datos recopilados se representan en un formato gráfico para realizar un seguimiento de los niveles de 10 % y 1 %. Los datos de temperatura registrados se pueden borrar solamente antes de que el equipo salga de fábrica.

Se genera un suceso si el sistema continúa funcionando por encima del umbral de temperatura normalmente compatible para un tiempo de funcionamiento especificado. Si la temperatura promedio durante el tiempo de funcionamiento especificado es mayor que el nivel de advertencia (> = 8 %) o el nivel crítico (> = 0,8%), se registra un suceso en el registro de Lifecycle y se genera la excepción correspondiente de SNMP. Los sucesos son los siguientes:

- Suceso de advertencia cuando la temperatura fue mayor que el umbral de advertencia por una duración del 8 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso crítico cuando la temperatura fue mayor que el umbral de advertencia por una duración del 10 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso de advertencia cuando la temperatura fue mayor que el umbral crítico por una duración del 0,8 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso crítico cuando la temperatura fue mayor que el umbral crítico por una duración del 1 % o más en los últimos 12 meses.

También puede configurar la iDRAC para que genere sucesos adicionales. Para obtener más información, consulte la sección [Setting alert recurrence event \(Configuración de suceso de periodicidad de alertas\)](#).

Visualización de los datos históricos de temperatura mediante la interfaz web de iDRAC

Para ver los datos históricos de temperatura:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alimentación / Térmico > Temperaturas**. Aparecerá la página **Temperaturas**.

2. Consulte la sección **Datos históricos de temperatura ambiente de la entrada de la placa madre del sistema** que proporciona una representación gráfica de la temperatura almacenada (valores promedio y pico) correspondientes al último día, a los últimos 30 días y al último año.

Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Después de una actualización del firmware de iDRAC o de reiniciar iDRAC, es posible que algunos datos de temperatura no se muestren en el gráfico.

Visualización de datos históricos de temperatura mediante RACADM

Para ver los datos históricos mediante RACADM, utilice el comando `inlettemphistory`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada

Es posible modificar los valores de umbral de advertencia mínimo y máximo para el sensor de temperatura de entrada de la placa base. Si se realiza una acción para restablecer los valores predeterminados, los umbrales de temperatura se definen en los valores predeterminados. Es necesario tener privilegios de usuario de configuración para configurar los valores del umbral de advertencia para el sensor de temperatura de entrada.

Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada mediante la interfaz web

Para configurar el umbral de advertencia para la temperatura de entrada:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alimentación/Térmico > Temperaturas**. Aparecerá la página **Temperaturas**.
2. En la sección **Temperature Probes (Sondas de temperatura)**, para la opción **System Board Inlet Temp (Temperatura de entrada de la placa base)**, introduzca los valores mínimo y máximo para **Warning Threshold (Umbral de advertencia)** en grados Celsius o Fahrenheit. Si introduce el valor en Celsius, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor en Fahrenheit. De la misma manera, si introduce Fahrenheit, se muestra el valor en Celsius.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Se configuran los valores.

NOTA: Los cambios realizados en los umbrales predeterminados no se reflejan en el gráfico de datos históricos, ya que los límites en el gráfico corresponden solamente a valores de límite de aire fresco. Las advertencias por exceder los umbrales personalizados son diferentes de las advertencias asociadas al exceso en los umbrales de aire fresco.

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host

Puede ver la información acerca de todas las interfaces de red que están disponibles en el sistema operativo host, por ejemplo, las direcciones IP que están asignadas al servidor. iDRAC Service Module proporciona estos datos a la iDRAC. La información de la dirección IP del sistema operativo incluye las direcciones IPv4 e IPv6, la dirección MAC, la longitud de la máscara o el prefijo de subred, el FQDD del dispositivo de red, el nombre y la descripción de la interfaz de red, el estado de la interfaz de red, el tipo de interfaz de red (Ethernet, túnel, bucle de retroceso, etc.), la dirección de la puerta de enlace, la dirección del servidor DNS y la dirección del servidor DHCP.

NOTA: Esta función está disponible con las licencias iDRAC Express y Enterprise.

Para ver la información del sistema operativo, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de inicio de sesión.
- El módulo de servicio de iDRAC se ha instalado y se ejecuta en el sistema operativo host.

- La opción Información de sistema operativo se encuentra activada en la página **Descripción general > Servidor > Módulo de servicio**.

iDRAC puede mostrar las direcciones IPv4 e IPv6 para todas las interfaces configuradas en el sistema operativo host.

Según la forma en que el sistema operativo host detecta el servidor de DHCP, es posible que las direcciones IPv4 o IPv6 del servidor DHCP correspondiente no aparezcan.

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web

Para ver las interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web:

1. Vaya a **Descripción general > SO Host > Interfaces de red**.
La página **Interfaces de red** muestra todas las interfaces de red que se encuentran disponibles en el sistema operativo host.
2. Para ver la lista de interfaces de red asociadas con un dispositivo de red, en el menú desplegable **FQDD de dispositivo de red**, seleccione un dispositivo de red y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
Los detalles de IP para el sistema operativo se mostrarán en la sección **Interfaces de red para sistema operativo host**.
3. En la columna **FQDD de dispositivo**, haga clic en el vínculo para el dispositivo de red.
Se mostrará la página para el dispositivo correspondiente desde la sección **Hardware > Network Devices (Dispositivos de red)**, donde se pueden ver los detalles del dispositivo. Para obtener información acerca de las propiedades, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.
4. Haga clic en el icono  para mostrar más detalles.
De manera similar, es posible ver la información de interfaces de red para el sistema operativo host asociado con un dispositivo de red desde la página **Hardware > Network Devices (Dispositivos de red)**. Haga clic en **View Host OS Network Interfaces (Ver interfaces de red del sistema operativo host)**.

NOTA: Para el sistema operativo host ESXi en el módulo de servicio de iDRAC v2.3.0 o posterior, la columna **Descripción** de la lista **Detalles adicionales** se muestra en el siguiente formato:

```
<List-of-Uplinks-Configured-on-the-vSwitch>/<Port-Group>/<Interface-name>
```

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante RACADM

Utilice el comando `gethostnetworkinterfaces` para ver las interfaces de red disponibles en los sistemas operativos host mediante RACADM. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress

En los servidores Blade, FlexAddress permite el uso de nombres de red mundial y direcciones MAC (WWN/MAC) persistentes con chasis asignado para cada conexión de puerto de servidor administrada.

Puede ver la información siguiente para cada puerto de tarjeta Ethernet incorporada y tarjeta mezzanine opcional instalada:

- Redes Fabric a las que están conectadas las tarjetas
- Tipo de red Fabric.
- Direcciones MAC asignadas por el servidor, asignadas por el chasis o asignadas de manera remota.

Para ver la información de FlexAddress en la iDRAC, configure y habilite la función FlexAddress en Chassis Management Controller (CMC). Para obtener más información, consulte *Dell Chassis Management Controller User Guide (Guía del usuario de Chassis Management Controller)* disponible en dell.com/support/manuals. Las sesiones de consola virtual o medios virtuales existentes finalizarán si se habilita o deshabilita la configuración FlexAddress.

NOTA: Con el propósito de evitar errores que puedan impedir el encendido en el servidor administrado, se *debe* tener el tipo correcto de tarjeta mezzanine para cada conexión de puerto y de red Fabric.

La función FlexAddress reemplaza las direcciones MAC asignadas por el servidor con direcciones MAC asignadas por el chasis, y se implementa para la iDRAC junto con los LOM de servidores blade, las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S. La función FlexAddress de la iDRAC admite la conservación de una dirección MAC específica de la ranura para las iDRAC en un chasis. La dirección MAC asignada por el chasis se almacena en la memoria no volátil de CMC y se envía a la iDRAC durante un arranque de la iDRAC o cuando se activa FlexAddress en CMC.

Si CMC activa direcciones MAC asignadas por el chasis, iDRAC muestra la **Dirección MAC** en cualquiera de las páginas siguientes:

- **Descripción general > Servidor > Propiedades Detalles > Información del iDRAC.**
- **Descripción general > Servidor > Propiedades WWN/MAC.**
- **Descripción general > Configuración de iDRAC > Propiedades Información del iDRAC > Configuración de red actual.**
- **Descripción general > Configuración del iDRAC > Red > Configuración de red.**

 **PRECAUCIÓN:** Con la función FlexAddress activada, si se pasa de una dirección MAC asignada por el servidor a una asignada por el chasis y viceversa, la dirección IP de iDRAC también cambia.

Visualización o terminación de sesiones iDRAC

Es posible ver el número de usuarios actualmente conectados en iDRAC y terminar las sesiones de usuario.

Terminación de las sesiones de iDRAC mediante la interfaz web

Los usuarios que no tienen privilegios administrativos deben tener privilegios de configuración de iDRAC para terminar sesiones iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC.

Para ver y terminar las sesiones iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Sesiones**.
En la página **Sessions (Sesiones)**, se muestra el Id. de la sesión, el nombre de usuario, la dirección IP y el tipo de sesión. Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.
2. Para terminar la sesión, en la columna **Terminar**, haga clic en el icono de papelera de reciclaje de una sesión.

Terminación de las sesiones de iDRAC mediante RACADM

Es necesario disponer de privilegios de administrador para terminar las sesiones iDRAC mediante RACADM.

Para ver las sesiones de usuario actual, utilice el comando `getssninfo`.

Para terminar un usuario de usuario, utilice el comando `closesessn`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de la comunicación de iDRAC

Es posible comunicarse con iDRAC mediante cualquiera de los modos siguientes:

- Interfaz web del iDRAC
- Conexión serie mediante un cable DB9 (comunicación en serie RAC o comunicación en serie IPMI): solo para servidores tipo bastidor y torre
- Comunicación en serie IPMI en la LAN
- IPMI en la LAN
- RACADM remoto
- RACADM local
- Servicios remotos

NOTA: Para asegurarse de que los comandos RACADM locales de importación o exportación funcionen correctamente, asegúrese de que el host de almacenamiento masivo USB esté habilitado en el sistema operativo. Para obtener información acerca de cómo habilitar el host de almacenamiento USB, consulte la documentación de su sistema operativo.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de los protocolos y de los comandos compatibles y de los requisitos previos:

Tabla 15. Modos de comunicación: resumen

Modos de comunicación	Protocolo compatible	Comandos admitidos	Requisito previo
Interfaz web del iDRAC	Protocolo de Internet (https)	N/A	Servidor web
Comunicación en serie mediante un cable DB9 de módem nulo	Protocolo de comunicación en serie	RACADM SMCLP IPMI	Parte del firmware iDRAC Comunicación en serie RAC o IPMI activada
Comunicación en serie IPMI en la LAN	Protocolo de bus de administración de plataforma inteligente SSH Telnet	IPMI	IPMITool se instala y la Comunicación en serie IPMI en la LAN está activada
IPMI en la LAN	Protocolo de bus de administración de plataforma inteligente	IPMI	IPMITool se instala y la configuración IPMI se activa
SMCLP	SSH Telnet	SMCLP	SSH o Telnet en iDRAC se activa
RACADM remoto	HTTPS	RACADM remoto	RACADM remoto se instala y activa
Firmware RACADM	SSH Telnet	Firmware RACADM	Firmware RACADM se instala y se activa.
RACADM local	IPMI	RACADM local	Local RACADM se instala
Servicios remotos ¹	WSMAN	WinRM (Windows) OpenWSMAN (Linux)	WinRM se instala (Windows) o OpenWSMAN se instala (Linux)
	Redfish	Diversos complementos del explorador, CURL (Windows y	Los complementos, CURL, módulos de Python están instalados

Tabla 15. Modos de comunicación: resumen (continuación)

Modos de comunicación	Protocolo compatible	Comandos admitidos	Requisito previo
		Linux), solicitud de Python y módulos de JSON	
[1] Para obtener más información, consulte <i>Lifecycle Controller Remote Services User's Guide</i> (Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services) disponible en dell.com/idracmanuals .			

Conceptos relacionados

Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9 en la página 115
 Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9 en la página 118
 Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL en la página 119
 Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN en la página 124
 Activación o desactivación de RACADM remoto en la página 126
 Desactivación de RACADM local en la página 126
 Activación de IPMI en Managed System en la página 126
 Configuración de Linux para la consola en serie durante el inicio en la página 126
 Esquemas de criptografía SSH compatibles en la página 129

Temas:

- Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9
- Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9
- Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL
- Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN
- Activación o desactivación de RACADM remoto
- Desactivación de RACADM local
- Activación de IPMI en Managed System
- Configuración de Linux para la consola en serie durante el inicio
- Esquemas de criptografía SSH compatibles

Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9

Puede utilizar cualquiera de los métodos de comunicación para realizar tareas de administración del sistema a través de una conexión serie a servidores tipo bastidor y torre:

- Comunicación en serie RAC
- Comunicación en serie IPMI: modo básico de conexión directa y modo de terminal de conexión directa

NOTA: En el caso de los servidores blade, la conexión en serie se establece mediante el chasis. Para obtener más información, consulte *Chassis Management Controller User's Guide* (Guía del usuario de Chassis Management Controller) disponible en **dell.com/support/manuals**.

Para establecer una conexión serie:

1. Configure el BIOS para activar la conexión en serie.
2. Conecte el cable DB9 de módem nulo desde el puerto serie de la estación de administración hasta el conector serie externo del sistema administrado.
3. Asegúrese de que el software de emulación de terminal de la estación de administración se haya configurado para conexiones serie utilizando cualquiera de los métodos siguientes:
 - Linux Minicom en Xterm
 - HyperTerminal Private Edition (versión 6.3) de Hilgraeve

Según dónde se encuentre el sistema administrado en el proceso de arranque, aparecerá la pantalla de POST o la pantalla del sistema operativo. Este procedimiento toma como base la configuración SAC para Windows y las pantallas de modo de texto para Linux.

4. Active las conexiones RAC serie o IPMI serie en iDRAC.

Conceptos relacionados

[Configuración del BIOS para la conexión serie](#) en la página 116

[Activación de la conexión serie RAC](#) en la página 116

[Activación de los modos básicos y de terminal de la conexión serie básica IPMI](#) en la página 116

Configuración del BIOS para la conexión serie

Para configurar el BIOS para la conexión serie:

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

1. Encienda o reinicie el sistema.
2. Presione F2.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema** > **Comunicación en serie**.
4. Seleccione **Conector serie externo** en **Dispositivo de acceso remoto**.
5. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
6. Presione Esc para cerrar la **configuración del sistema**.

Activación de la conexión serie RAC

Después de configurar la conexión serie en el BIOS, active la comunicación en serie RAC en iDRAC.

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

Activación de la conexión serie RAC mediante la interfaz web

Para activar la conexión serie RAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general** > **Configuración de iDRAC** > **Red** > **Comunicación en serie**. Se mostrará la página **Comunicación en serie**.
2. En **Comunicación en serie RAC**, seleccione **Activado** y especifique los valores de los atributos.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se habrán configurado los valores de la comunicación en serie RAC.

Activación de la conexión serie RAC mediante RACADM

Para activar la conexión en serie de RAC mediante RACADM, utilice el comando `set` con el objeto en el conjunto `iDRAC.Serial`.

Activación de los modos básicos y de terminal de la conexión serie básica IPMI

Para activar el enrutamiento de comunicación en serie IPMI del BIOS en iDRAC, configure la comunicación en serie IPMI en cualquiera de los modos siguientes en iDRAC:

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

- Modo IPMI básico: Admite una interfaz binaria para el acceso al programa, por ejemplo, el shell de IPMI (ipmish) que se incluye con la utilidad de administración de la placa base (BMU). Por ejemplo, para imprimir el registro de eventos del sistema mediante ipmish a través del modo IPMI básico, ejecute el siguiente comando:

```
ipmish -com 1 -baud 57600 -flow cts -u root -p calvin sel get
```
- Modo de terminal IPMI: Admite comandos ASCII que se envían desde una terminal en serie. Este modo admite una cantidad limitada de comandos (incluido el control de alimentación) y comandos IPMI sin formato que se escriben como caracteres ASCII hexadecimales. Esto permite ver las secuencias de arranque del sistema operativo hasta el BIOS cuando se inicia sesión en la iDRAC mediante SSH o Telnet.

Conceptos relacionados

[Configuración del BIOS para la conexión serie](#) en la página 116

[Configuración adicional para el modo de terminal de la comunicación en serie IPMI](#) en la página 118

Activación de la conexión serie mediante la interfaz web

Asegúrese de desactivar la interfaz serie RAC para activar la comunicación en serie IPMI.

Para configurar los valores de la comunicación en serie IPMI:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Comunicación en serie**.
2. En **IPMI Serial (Comunicación en serie IPMI)**, especifique los valores de los atributos. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Activación del modo de comunicación en serie de IPMI mediante RACADM

Para configurar el modo de IPMI, desactive la interfaz de serie RAC y, a continuación, active el modo de IPMI.

```
racadm set iDRAC.Serial.Enable 0
racadm set iDRAC.IPMISerial.ConnectionMode <n>
```

n=0: Modo de terminal

n=1: Modo básico

Activación de la configuración de la comunicación en serie de IPMI mediante RACADM

1. Cambie el modo de conexión en serie de IPMI al valor adecuado mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.Serial.Enable 0
```

2. Establezca la velocidad en baudios en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.BaudRate <baud_rate>
```

Parámetro	Valores permitidos (en bps)
<baud_rate>	9600, 19200, 38400, 57600 y 115200.

3. Habilite el control de flujo de hardware en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.FlowContro 1
```

4. Establezca el nivel de privilegio mínimo del canal en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.ChanPrivLimit <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

5. Asegúrese de que el MUX en serie (conector en serie externo) se haya establecido correctamente en el dispositivo de acceso remoto en el programa de configuración del BIOS para configurar el BIOS para la conexión en serie.

Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte la especificación IPMI 2.0.

Configuración adicional para el modo de terminal de la comunicación en serie IPMI

En esta sección se proporcionan valores de configuración adicionales para el modo de terminal de la comunicación en serie IPMI.

Configuración de valores adicionales para el modo de terminal de comunicación en serie IPMI mediante la interfaz web

Para configurar los valores del modo de terminal:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Comunicación en serie**. Aparecerá la página **Comunicación en serie**.
2. Active la comunicación en serie IPMI.
3. Haga clic en **Configuración del modo de terminal**. Se muestra la página **Configuración del modo de terminal**.
4. Especifique los valores siguientes:
 - Edición de línea
 - Control de eliminación
 - Control del eco
 - Control del protocolo de enlace
 - Nueva secuencia de línea
 - Entrada de nuevas secuencias de línea

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

5. Haga clic en **Aplicar**. Se configuran los valores del modo de terminal.
6. Asegúrese de que el MUX de comunicación en serie (conector serie externo) se ha establecido correctamente al dispositivo de acceso remoto en el programa de configuración del BIOS para configurar el BIOS para la conexión serie.

Configuración de valores adicionales para el modo de terminal de comunicación en serie IPMI mediante RACADM

Para configurar los valores del modo de terminal, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `idrac.ipmiserial`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9

iDRAC admite secuencias de tecla de escape que permiten cambiar entre una comunicación de interfaz en serie RAC y una consola de comunicación en serie en servidores tipo bastidor y torre.

Cambio de una consola de comunicación en serie a la comunicación en serie RAC

Para cambiar al modo de comunicación de interfaz en serie del RAC desde el modo de consola en serie, presione `Esc+Mayúsc.`, 9.

Esta secuencia de teclas lo dirige a la petición `iDRAC Login` (si la iDRAC está configurada en modo en serie RAC) o bien, al modo de conexión en serie en el que pueden emitirse comandos de terminal si la iDRAC se encuentra en modo de terminal de conexión en serie directa de IPMI.

Cambio de una comunicación en serie RAC a consola de comunicación en serie

Para cambiar al modo de consola en serie desde el modo de comunicación de interfaz en serie del RAC, presione Esc+Mayúsc., Q.

En modo de terminal, para cambiar la conexión al modo de consola en serie, presione Esc+Mayúsc., Q.

Para volver al uso de modo de terminal, cuando esté conectado en el modo de consola en serie, presione Esc+Mayúsc.,9.

Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL

La comunicación en serie de IPMI mediante LAN (SOL) permite el redireccionamiento de los datos serie de la consola basada en texto del sistema administrado a través de la red Ethernet de administración fuera de banda (exclusiva o compartida) de la iDRAC. Mediante SOL, se puede realizar lo siguiente:

- Acceder a los sistemas operativos de manera remota sin tiempo de espera.
- Realizar diagnósticos de sistemas host en servicios de administración de emergencia (EMS) o en la consola administrativa especial (SAC) para un shell de Windows o Linux.
- Ver el progreso de los servidores durante POST y reconfigurar el programa de configuración del BIOS.

Para configurar el modo de comunicación SOL:

1. Configure el BIOS para la conexión serie.
2. Configure iDRAC para utilizar SOL.
3. Active un protocolo compatible (SSH, Telnet, IPMITool).

Conceptos relacionados

[Configuración del BIOS para la conexión serie](#) en la página 119

[Configuración de iDRAC para usar SOL](#) en la página 120

[Activación del protocolo compatible](#) en la página 121

Configuración del BIOS para la conexión serie

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

1. Encienda o reinicie el sistema.
2. Presione F2.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema > Comunicación en serie**.
4. Especifique los valores siguientes:

- Comunicación en serie: con Redirección de consola
- Dirección de puerto serie: COM2.

 **NOTA:** Se puede configurar el campo de **comunicación serie** en **Activado con redirección serie a través de com1** si **dispositivo serie2** en el campo de **dirección del puerto serie** también está configurado en com1.

- Conector serie externo: dispositivo serie2
 - Velocidad en baudios a prueba de fallas: 115200
 - Tipo de terminal remota: VT100/VT220
 - Redirección después de inicio: activado
5. Haga clic en **Atrás** y luego en **Terminar**.
 6. Haga clic en **Sí** para guardar los cambios.
 7. Presione <Esc> para salir de **Configuración del sistema**.

 **NOTA:** El BIOS envía los datos serie de la pantalla en formato 25 x 80. La ventana SSH que se utiliza para invocar el comando `console com2` debe estar configurada en el formato 25 x 80. De esta manera, la pantalla redirigida se mostrará correctamente.

NOTA: Si el cargador de arranque o el sistema operativo proporciona redirección de serie como GRUB o Linux, la configuración del BIOS **Redirection After Boot (Redirección después de arranque)** debe estar deshabilitada. Esto es para evitar una posible condición de carrera debido a que varios componentes intentan acceder al puerto serie.

Configuración de iDRAC para usar SOL

Puede especificar la configuración de SOL en iDRAC mediante la interfaz web, RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC.

Configuración de iDRAC para usar SOL mediante la interfaz web iDRAC

Para configurar la comunicación en serie IPMI en la LAN (SOL).

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Comunicación en serie en la LAN**. Aparecerá la página **Comunicación en serie en la LAN**.
2. Active SOL, especifique los valores y haga clic en **Aplicar**. Se habrán configurado los valores de IPMI SOL.
3. Para configurar el intervalo de acumulación de caracteres y el umbral de envío de caracteres, seleccione **Configuración avanzada**. Aparecerá la página **Configuración avanzada de la comunicación en serie en la LAN**.
4. Especifique los valores de los atributos y haga clic en **Aplicar**. Se habrán configurado los valores de SOL de IPMI. Estos valores ayudan a mejorar el rendimiento. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de iDRAC para usar SOL mediante RACADM

Para configurar la comunicación en serie IPMI en la LAN (SOL).

1. Active serie IPMI en LAN mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.Enable 1
```

2. Actualice el nivel mínimo de privilegio de SOL de IPMI con el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.MinPrivilege <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

NOTA: El nivel de privilegio mínimo de SOL de IPMI determina el privilegio mínimo para activar SOL de IPMI. Para obtener más información, consulte la especificación IPMI 2.0.

3. Actualice la velocidad en baudios de SOL de IPMI con el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.BaudRate <baud_rate>
```

NOTA: Para redirigir la consola de comunicación en serie en la LAN, asegúrese de que la velocidad en baudios de la comunicación en serie en la LAN sea idéntica a la velocidad en baudios del sistema administrado.

Parámetro	Valores permitidos (en bps)
<baud_rate>	9600, 19200, 38400, 57600 y 115200.

4. Active SOL para cada usuario mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.Users.<id>.SolEnable 2
```

Parámetro	Descripción
<id>	Identificación única del usuario

NOTA: Para redirigir la consola serie en la LAN, asegúrese de que la velocidad en baudios de SOL sea idéntica a la velocidad en baudios del sistema administrado.

Activación del protocolo compatible

Los protocolos admitidos son IPMI, SSH y Telnet.

Activación del protocolo admitido mediante la interfaz web

Para activar SSH o Telnet, vaya a **Información general** > **Configuración de iDRAC** > **Red** > **Servicios** y seleccione **Activado** para SSH o Telnet, respectivamente.

Para habilitar IPMI, vaya a **Overview (Descripción general)** > **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC)** > **Network (Red)** y seleccione **Enable IPMI Over LAN (Habilitar IPMI mediante LAN)**. Asegúrese de que el valor **Encryption Key (Clave de cifrado)** contenga solamente ceros o pulse la tecla de retroceso para borrar y cambiar el valor a caracteres nulos.

Activación del protocolo admitido mediante RACADM

Para activar SSH o telnet, utilice los comandos siguientes:

- Telnet

```
racadm set iDRAC.Telnet.Enable 1
```

- SSH

```
racadm set iDRAC.SSH.Enable 1
```

Para cambiar el puerto de SSH

```
racadm set iDRAC.SSH.Port <port number>
```

Puede utilizar las herramientas siguientes:

- IPMITool para utilizar el protocolo IPMI
- Putty/OpenSSH para utilizar el protocolo SSH o Telnet

Tareas relacionadas

[SOL mediante el protocolo IPMI](#) en la página 121

[SOL mediante el protocolo SSH o Telnet](#) en la página 122

SOL mediante el protocolo IPMI

La utilidad SOL basada en IPMI e IPMITool utilizan RMCP+ suministrado mediante datagramas de UDP al puerto 623. RMCP+ proporciona autenticación mejorada, comprobaciones de integridad de los datos, cifrado y capacidad para transportar varios tipos de contenido cuando se utiliza IPMI 2.0. Para obtener más información, consulte <http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html>.

RMCP+ utiliza una clave de cifrado de cadena hexadecimal de 40 caracteres (0-9, a-f y A-F) para la autenticación. El valor predeterminado es una cadena de 40 ceros.

Una conexión RMCP+ a la iDRAC debe cifrarse mediante la clave de cifrado (clave de generador de clave [KG]). Se puede configurar la clave de cifrado mediante la interfaz web de la iDRAC o la utilidad de configuración de la iDRAC.

Para iniciar una sesión SOL mediante IPMITool desde una estación de administración:

NOTA: Si fuera necesario, se puede cambiar el tiempo de espera predeterminado de la sesión SOL en **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Servicios**.

1. Instale IPMITool desde el DVD *Herramientas y documentación para administración de sistemas Dell*. Para obtener las instrucciones de instalación, consulte la *Guía de instalación rápida de software*.
2. En el indicador de comandos (Windows o Linux), ejecute el siguiente comando para iniciar SOL a través del iDRAC:

```
ipmitool -H <iDRAC-ip-address> -I lanplus -U <login name> -P <login password> sol activate
```

Este comando conectó la estación de administración al puerto en serie del sistema administrado.

3. Para salir de una sesión de SOL desde IPMITool, presione ~ y, luego, . (punto).

NOTA: Si una sesión SOL no termina, restablezca iDRAC y deje pasar al menos dos minutos para completar el inicio.

SOL mediante el protocolo SSH o Telnet

Secure Shell (SSH) y Telnet son protocolos de red que se utilizan para establecer comunicaciones de línea de comandos con iDRAC. Es posible analizar comandos de SMCLP y RACADM remota a través de cualquiera de estas interfaces.

Para mejorar la seguridad, se activó la opción "Autenticación interactiva de teclado" en el servidor SSH de iDRAC. Con esta opción, la mayoría de los clientes SSH permiten que el usuario esté consciente de esto con diversos indicadores previos a posibles solicitudes del servidor SSH. Estos indicadores son oportunistas; es decir, los clientes SSH no tienen información sobre si el servidor solicitará un diálogo de autenticación adicional. Por lo tanto, cuando se observan esos indicadores, se debe comprender su contexto y aplicabilidad, y omitirlos si es necesario. Este comportamiento es una característica de la mayoría de los clientes SSH que son compatibles con la opción "Autenticación interactiva de teclado", además de las opciones "Autenticación de contraseña" y la "Autenticación de clave pública". Asimismo, el texto de los "cuadros de diálogo" variará entre las diversas implementaciones del cliente SSH.

SSH es más seguro que Telnet. La iDRAC solo admite SSH, versión 2, con autenticación de contraseña y está activado de manera predeterminada. iDRAC admite hasta dos sesiones de SSH y dos de TELNET a la vez. Se recomienda utilizar SSH, ya que Telnet no es un protocolo seguro. Debe usar Telnet solo si no puede instalar un cliente SSH o si la infraestructura de red es segura.

NOTA: Cuando se establece una conexión SSH, se muestra el mensaje de seguridad "Se requiere una autenticación adicional", ya que iDRAC ahora admite la opción "Autenticación interactiva de teclado" para mejorar la seguridad.

Para conectarse a iDRAC, utilice programas de código abierto, tal como PuTTY u OpenSSH que admitan los protocolos de red SSH y Telnet en una estación de administración.

NOTA: Ejecute OpenSSH desde un emulador de terminal ANSI o VT100 en Windows. La ejecución de OpenSSH en el símbolo del sistema de Windows no ofrece funcionalidad completa (es decir, algunas teclas no responden y no se mostrarán gráficos).

Antes de utilizar SSH o Telnet para comunicarse con iDRAC, asegúrese de realizar lo siguiente:

1. Configurar el BIOS para activar la consola de comunicación en serie.
2. Configurar SOL en iDRAC.
3. Activar SSH o Telnet mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Cliente Telnet (puerto 23)/SSH (puerto 22) <--> Conexión WAN <--> iDRAC

La SOL basada en IPMI que utiliza el protocolo SSH o Telnet elimina la necesidad de utilidades adicionales, ya que la traducción de la comunicación en serie a la red se realiza dentro de iDRAC. La consola de Telnet o SSH que se utilice debe poder interpretar y responder a los datos provenientes del puerto serie del sistema administrado. El puerto serie normalmente se conecta a un shell que emula un terminal ANSI o VT100/VT220. La consola de comunicación en serie se redirige automáticamente a la consola de SSH o Telnet.

Tareas relacionadas

[Uso de SOL desde PuTTY en Windows](#) en la página 122

[Uso de SOL desde OpenSSH o Telnet en Linux](#) en la página 123

Uso de SOL desde PuTTY en Windows

NOTA: Si fuera necesario, puede cambiar el tiempo de espera de la sesión SSH o Telnet predeterminado en **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Servicios**.

Para iniciar IPMI SOL desde PuTTY en una estación de trabajo de Windows:

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse a iDRAC:

```
putty.exe [-ssh | -telnet] <login name>@<iDRAC-ip-address> <port number>
```

NOTA: El número de puerto es opcional. Solo se necesita cuando el número de puerto se ha reasignado.

2. Ejecute el comando `console com2` o `connect` para iniciar SOL y arrancar el sistema administrado.

Se abre una sesión SOL desde la estación de administración al sistema administrado mediante el protocolo SSH o Telnet. Para acceder a la consola de la línea de comandos de la iDRAC, siga la secuencia de teclas ESC. El comportamiento de conexión Putty y SOL es el siguiente:

- Al acceder al sistema administrado a través de Putty durante el proceso POST, si la opción Teclas de función y teclado en Putty está establecido del modo siguiente:
 - VT100+: F2 pasa, pero F12 no pasa.
 - ESC[n~: F12 pasa, pero F2 no pasa.
- En Windows, si se abre la consola del sistema de administración de emergencia (EMS) inmediatamente después de un reinicio del host, es posible que se dañe la terminal de la consola de administración especial (SAC). Cierre la sesión SOL, cierre la terminal, abra otra terminal e inicie la sesión SOL mediante el mismo comando.

Conceptos relacionados

[Desconexión de la sesión SOL en la consola de línea de comandos de iDRAC](#) en la página 124

Uso de SOL desde OpenSSH o Telnet en Linux

Para iniciar SOL desde OpenSSH o Telnet en una estación de trabajo de Linux:

NOTA: Si fuera necesario, puede cambiar el tiempo de espera predeterminado de la sesión SSH o Telnet en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red) > Services (Servicios)**.

1. Inicie una ventana de shell.
2. Conéctese a iDRAC mediante el comando siguiente:
 - Para SSH: `ssh <iDRAC-ip-address> -l <login name>`
 - Para Telnet: `telnet <iDRAC-ip-address>`

NOTA: Si cambió el número predeterminado de puerto del servicio de Telnet (puerto 23), agregue el número de puerto al final del comando Telnet.

3. Introduzca uno de los comandos siguientes en el símbolo del sistema para iniciar SOL:
 - `connect`
 - `console com2`

Esto conecta la iDRAC al puerto SOL del sistema administrado. Una vez establecida la sesión SOL, la consola de la línea de comandos de la iDRAC dejará de estar disponible. Siga la secuencia de escape correctamente para abrir la consola de la línea de comandos de la iDRAC. La secuencia de escape también se imprime en la pantalla apenas se conecta la sesión SOL. Cuando el sistema administrado está apagado, lleva algo de tiempo establecer la sesión SOL.

NOTA: Puede utilizar la consola com1 o com2 para iniciar SOL. Reinicie el servidor para establecer la conexión.

El comando `console -h com2` muestra el contenido del búfer de historial de serie antes de esperar información proveniente del teclado o nuevos caracteres provenientes del puerto serie.

El tamaño predeterminado (y máximo) del búfer del historial es de 8192 caracteres. Puede establecer este número en un valor menor mediante el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.Serial.HistorySize <number>
```

4. Cierre la sesión SOL para cerrar la sesión SOL activa.

Tareas relacionadas

[Uso de la consola virtual de Telnet](#) en la página 124

[Configuración de la tecla de retroceso para la sesión de Telnet](#) en la página 124

Uso de la consola virtual de Telnet

Es posible que algunos clientes Telnet en el sistema operativo de Microsoft no muestren correctamente la pantalla de configuración del BIOS cuando la consola virtual del BIOS está configurada para la emulación VT100/VT220. En este caso, cambie la consola del BIOS al modo ANSI para actualizar la pantalla. Para llevar a cabo este procedimiento en el menú de configuración del BIOS, seleccione **Virtual Console (Consola virtual) > Remote Terminal Type (Tipo de terminal remota) > ANSI**.

Al configurar la ventana de emulación de cliente VT100, configure en 25 filas x 80 columnas la ventana o la aplicación que está mostrando la consola virtual redirigida para garantizar que el texto se muestre correctamente. De lo contrario, es posible que algunas pantallas de texto se vean distorsionadas.

Para utilizar la consola virtual Telnet:

1. Active **Telnet** en **Servicios de componentes de Windows**.
2. Conéctese a iDRAC mediante el comando

```
telnet <IP address>:<port number>
```

Parámetro	Descripción
<IP address>	Dirección IP del iDRAC
<port number>	Número de puerto de telnet (si se está usando un puerto nuevo)

Configuración de la tecla de retroceso para la sesión de Telnet

De acuerdo con el cliente Telnet, es posible que ocurran resultados inesperados si se usa la tecla de retroceso. Por ejemplo, la sesión puede mostrar el eco ^h. Sin embargo, la mayoría de clientes Telnet de Microsoft y Linux se puede configurar para usar la tecla de retroceso.

Para configurar una sesión de Telnet de Linux para que utilice la tecla <Retroceso>, abra un símbolo del sistema y escriba `stty erase ^h`. Cuando se le solicite, escriba `telnet`.

Para configurar los clientes de Telnet de Microsoft para usar la tecla Retroceso:

1. Abra una ventana de símbolo del sistema (si es necesario).
2. Si no está ejecutando una sesión de Telnet, escriba `telnet`. Si está ejecutando una sesión de Telnet, presione Ctrl+].
3. Cuando se le solicite, escriba `set bsasdel`.
Aparecerá el mensaje `Backspace will be sent as delete` (La tecla de retroceso se enviará como suprimir).

Desconexión de la sesión SOL en la consola de línea de comandos de iDRAC

Los comandos para desconectar una sesión SOL dependen de la utilidad. Puede salir de la utilidad solamente cuando la sesión SOL se ha finalizado por completo.

Para desconectar una sesión de SOL, finalice la sesión de SOL desde la consola de línea de comandos de iDRAC.

- Para cerrar la redirección de SOL, presione Entrar, Esc, T.
Se cierra la sesión de SOL.
- Para salir de una sesión de SOL por medio de Telnet en Linux, presione y mantenga presionadas las teclas Ctrl+].
Aparecerá una petición de Telnet. Escriba `quit` para salir de Telnet.

Si una sesión SOL no finaliza completamente en la utilidad, es posible que no haya otras sesiones SOL disponibles. Para resolver este problema, cierre la consola de la línea de comandos en la interfaz web en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Sessions (Sesiones)**.

Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN

Debe configurar IPMI en la LAN para iDRAC con el fin de activar o desactivar los comandos IPMI en los canales LAN hacia cualquier sistema externo. Si no se configura IPMI mediante LAN, los sistemas externos no podrán comunicarse con el servidor de la iDRAC con comandos IPMI.

NOTA: Desde iDRAC v2.30.30.30 o posterior, IPMI también admite el protocolo de direcciones IPv6 para los sistemas operativos basados en Linux.

Configuración de IPMI en la LAN mediante la interfaz web

Para configurar IPMI en la LAN:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. En **Configuración de IPMI**, especifique los valores de los atributos y haga clic en **Aplicar**.

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se habrán configurado los valores de IPMI en la LAN.

Configuración de IPMI en la LAN mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar IPMI en la LAN:

1. En **Utilidad de configuración de iDRAC**, vaya a **Red**. Aparece la pantalla **Red de configuración de iDRAC**.

2. Para **Configuración de IPMI**, especifique los valores.

Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Se habrán configurado los valores de IPMI en la LAN.

Configuración de IPMI en la LAN mediante RACADM

1. Activar IPMI en LAN

```
racadm set iDRAC.IPMILan.Enable 1
```

NOTA: Esta configuración determina los comandos IPMI que se ejecutan mediante la interfaz IPMI mediante LAN. Para obtener más información, consulte las especificaciones de IPMI 2.0 en intel.com.

2. Actualice los privilegios del canal de IPMI.

```
racadm set iDRAC.IPMILan.PrivLimit <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

3. Establezca la clave de cifrado del canal de LAN de IPMI, si es necesario.

```
racadm set iDRAC.IPMILan.EncryptionKey <key>
```

Parámetro	Descripción
<key>	Clave de cifrado de 20 caracteres en un formato hexadecimal válido.

NOTA: La IPMI de la iDRAC admite el protocolo RMCP+. Para obtener más información, consulte las especificaciones de IPMI 2.0 en intel.com.

Activación o desactivación de RACADM remoto

Es posible habilitar o deshabilitar RACADM remoto mediante la interfaz web de la iDRAC o RACADM. Puede ejecutar hasta cinco sesiones de RACADM remoto simultáneamente.

 **NOTA:** RACADM remoto está habilitado de forma predeterminada.

Activación o desactivación de RACADM remoto mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Servicios**.
2. En **RACADM remoto**, seleccione la opción que desee y haga clic en **Aplicar**.
RACADM remoto se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Activación o desactivación de RACADM remoto mediante RACADM

 **NOTA:** Es recomendable ejecutar estos comandos en el sistema local.

- Para desactivar RACADM remoto:

```
racadm set iDRAC.Racadm.Enable 0
```

- Para activar RACADM remoto:

```
racadm set iDRAC.Racadm.Enable 1
```

Desactivación de RACADM local

El RACADM local está habilitado de manera predeterminada. Para deshabilitarlo, consulte [Deshabilitación del acceso para modificar los valores de configuración de la iDRAC en el sistema host](#).

Activación de IPMI en Managed System

En un sistema administrado, utilice Dell OpenManage Server Administrator para habilitar o deshabilitar la IPMI. Para obtener más información, consulte *Dell OpenManage Server Administrator's User Guide (Guía de usuario de Dell OpenManage Server Administrator)* disponible en dell.com/support/manuals.

 **NOTA:** Desde iDRAC v2.30.30.30 o posterior, IPMI admite el protocolo de direcciones IPv6 para los sistemas operativos basados en Linux.

Configuración de Linux para la consola en serie durante el inicio

Los siguientes pasos se aplican específicamente a Linux GRand Unified Bootloader (GRUB). Se deben realizar cambios similares si se utiliza un cargador de arranque diferente.

 **NOTA:** Al configurar la ventana de emulación de cliente VT100, configure en 25 filas x 80 columnas la ventana o la aplicación que está mostrando la consola virtual redirigida para garantizar que el texto se muestre correctamente. De lo contrario, es posible que algunas pantallas de texto se vean distorsionadas.

Modifique el archivo `/etc/grub.conf` según se indica a continuación:

1. Localice las secciones de configuración general dentro del archivo y agregue lo siguiente:

```
serial --unit=1 --speed=57600 terminal --timeout=10 serial
```

2. Anexe dos opciones a la línea de núcleo:

```
kernel ..... console=ttyS1,115200n8r console=tty1
```

3. Deshabilite la interfaz gráfica de GRUB y utilice la interfaz basada en texto. De lo contrario, la pantalla de GRUB no se mostrará en la consola virtual de RAC. Para deshabilitar la interfaz gráfica, inserte un carácter de comentario en la línea que comience con splashimage.

En el ejemplo siguiente se proporciona un archivo **/etc/grub.conf** que muestra los cambios que se describen en este procedimiento.

```
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that all
# kernel and initrd paths are relative to /, e.g.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda1
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz

serial --unit=1 --speed=57600
terminal --timeout=10 serial

title Red Hat Linux Advanced Server (2.4.9-e.3smp) root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3smp ro root=/dev/sda1 hda=ide-scsi console=ttyS0
console=ttyS1,115200n8r
initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3smp.img
title Red Hat Linux Advanced Server-up (2.4.9-e.3) root (hd0,00)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3 ro root=/dev/sda1 s
initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3.im
```

4. Para activar varias opciones de GRUB para iniciar sesiones en la consola virtual mediante la conexión serie del RAC, agregue la siguiente línea a todas las opciones:

```
console=ttyS1,115200n8r console=tty1
```

En el ejemplo, se muestra el elemento `console=ttyS1, 57600` agregado a la primera opción.

NOTA: Si el cargador de arranque o el sistema operativo proporciona redirección de serie como GRUB o Linux, la configuración del BIOS **Redirection After Boot (Redirección después de arranque)** debe estar deshabilitada. Esto es para evitar una posible condición de carrera debido a que varios componentes intentan acceder al puerto serie.

Activación del inicio de sesión en la consola virtual después del inicio

En el archivo **/etc/inittab**, agregue una línea nueva para configurar `agetty` en el puerto serie COM2:

```
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
```

El siguiente ejemplo muestra un archivo con la nueva línea.

```
#inittab This file describes how the INIT process should set up
#the system in a certain run-level.
#Author:Miquel van Smoorenburg
#Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#1 - Single user mode
#2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have #networking)
#3 - Full multiuser mode
```

```
#4 - unused
#5 - X11
#6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
id:3:initdefault:
#System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
#Things to run in every runlevel.
ud::once:/sbin/update
ud::once:/sbin/update
#Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
#When our UPS tells us power has failed, assume we have a few
#minutes of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
#This does, of course, assume you have power installed and your
#UPS is connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
#If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
```

```
#Run gettys in standard runlevels
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6

#Run xdm in runlevel 5
#xdm is now a separate service
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
```

En el archivo **/etc/securetty**, agregue una línea nueva con el nombre de la conexión tty serie para COM2:

ttyS1

El siguiente ejemplo muestra un archivo con la nueva línea.

 **NOTA:** Utilice la secuencia de teclas de interrupción (~B) para ejecutar los comandos clave de Linux **Magic SysRq** en la consola de comunicación en serie utilizando la herramienta IPMI.

```
vc/1
vc/2
vc/3
vc/4
vc/5
vc/6
vc/7
vc/8
vc/9
vc/10
vc/11
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
tty7
tty8
tty9
tty10
```

Esquemas de criptografía SSH compatibles

Para comunicarse con el sistema iDRAC mediante el protocolo SSH, se admiten varios esquemas de criptografía que se enumeran en la tabla siguiente.

Tabla 16. Esquemas de criptografía SSH

Tipo de esquema	Algoritmos
Criptografía asimétrica	
Clave pública	ssh-rsa ecdsa-sha2-nistp256
Criptografía simétrica	
Intercambio de claves	curve25519-sha256@libssh.org ecdh-sha2-nistp256 ecdh-sha2-nistp384 ecdh-sha2-nistp521 diffie-hellman-group-exchange-sha256 diffie-hellman-group14-sha1
Cifrado	chacha20-poly1305@openssh.com aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-gcm@openssh.com aes256-gcm@openssh.com
MAC	hmac-sha1 hmac-ripemd160 umac-64@openssh.com
Compression	Ninguno

NOTA: Si activa OpenSSH 7.0 o versiones posteriores, la compatibilidad con clave pública de DSA se desactiva. A fin de garantizar una mejor seguridad para iDRAC, Dell recomienda no activar la compatibilidad con clave pública de DSA.

Uso de la autenticación de clave pública para SSH

La iDRAC admite la autenticación de clave pública (PKA) mediante SSH. Esta es una función con licencia. Cuando la PKA mediante SSH se configura y utiliza correctamente, debe introducir el nombre de usuario para iniciar sesión en la iDRAC. Esto resulta útil para configurar secuencias de comandos automatizadas que realizan distintas funciones. Las claves cargadas deben tener el formato RFC 4716 u OpenSSH. De lo contrario, deberá convertir las claves a ese formato.

NOTA: Si activa OpenSSH 7.0 o versiones posteriores, la compatibilidad con clave pública de DSA se desactiva. A fin de garantizar una mejor seguridad para iDRAC, Dell recomienda no activar la compatibilidad con clave pública de DSA.

En cualquier situación, un par de claves privada y pública se debe generar en la estación de administración. La clave pública se carga en el usuario local de la iDRAC y la clave privada la utiliza el cliente SSH para establecer la relación de confianza entre la estación de administración y la iDRAC.

Puede generar el par de claves pública o privada mediante los elementos siguientes:

- La aplicación *Generador de clave PuTTY* para clientes que ejecutan Windows
- La CLI *ssh-keygen* para clientes que ejecutan Linux.

PRECAUCIÓN: Normalmente, este privilegio se reserva para usuarios que son miembros del grupo de usuarios administradores de la iDRAC. No obstante, se puede asignar este privilegio a los usuarios del grupo de usuarios “personalizado”. Un usuario con este privilegio puede modificar la configuración de cualquier usuario. Esto incluye la creación o eliminación de cualquier usuario, la administración de la clave SSH para usuarios, etc. Por estos motivos, asigne este privilegio con cuidado.

PRECAUCIÓN: La capacidad para cargar, ver o eliminar las claves SSH se basa en el privilegio “configurar usuarios”. Este privilegio les permite a los usuarios configurar la clave SSH de otros usuarios. Debe tener cuidado a la hora de otorgar este privilegio.

Generación de claves públicas para Windows

Para usar la aplicación *generador de claves PuTTY* y crear la clave básica:

1. Inicie la aplicación y seleccione RSA para el tipo de clave.
2. Introduzca el número de bits para la clave. El número de bits debe estar entre 2048 y 4096 bits.
3. Haga clic en **Generar** y mueva el mouse dentro de la ventana como se indica. Se generan las claves.
4. Puede modificar el campo de comentario de la clave.
5. Introduzca una frase de contraseña para proteger la clave.
6. Guarde la clave pública y privada.

Generación de claves públicas para Linux

Para utilizar la aplicación *ssh-keygen* y crear la clave básica, abra una ventana de terminal y, en el símbolo del sistema del shell, introduzca `ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C testing`

donde:

- `-t` es *rsa*.
- `-b` especifica el tamaño de cifrado de bits entre 2048 y 4096.
- `-C` permite modificar el comentario de clave pública y es opcional.

NOTA: Las opciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Siga las instrucciones. Una vez que se ejecute el comando, cargue el archivo público.

PRECAUCIÓN: Las claves generadas desde la estación de administración de Linux mediante *ssh-keygen* tienen un formato que no es 4716. Convierta las claves al formato 4716 mediante `ssh-keygen -e -f /root/.ssh/id_rsa.pub > std_rsa.pub`. No cambie los permisos del archivo de clave. La conversión debe realizarse con los permisos predeterminados.

NOTA: iDRAC no admite el envío *ssh-agent* de claves.

Carga de claves SSH

Puede cargar hasta cuatro claves públicas *por usuario* para utilizar en una interfaz SSH. Antes de agregar las claves públicas, asegúrese de consultar si están configuradas para evitar sobrescribirlas accidentalmente.

Al agregar claves públicas nuevas, asegúrese de que las claves existentes no se encuentran en el índice en el que se agrega la clave nueva. La iDRAC no realiza ninguna comprobación para asegurarse de que las claves anteriores se eliminen antes de que una nueva clave se agregue. Cuando se agrega una clave nueva, se puede utilizar si la interfaz SSH está habilitada.

Carga de claves SSH mediante la interfaz web

Para cargar las claves SSH:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Autenticación de usuario > Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuración de claves SSH**, seleccione **Cargar claves SSH** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Cargar claves SSH**.
4. Cargue las claves SSH de una de las maneras siguientes:
 - Cargue el archivo clave.
 - Copie del contenido del archivo de claves en el cuadro de textoPara obtener más información, consulte la Ayuda en línea de iDRAC.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Carga de claves SSH mediante RACADM

Para cargar las claves SSH, ejecute el siguiente comando:

 **NOTA:** No es posible cargar y copiar una clave al mismo tiempo.

- Para RACADM local: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -k <1 to 4> -f <filename>`
- De RACADM remoto mediante Telnet o SSH: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -k <1 to 4> -t <key-text>`

Por ejemplo, para cargar una clave válida al ID 2 de usuario de iDRAC en el primer espacio de clave mediante un archivo, ejecute el comando siguiente:

```
$ racadm sshpkauth -i 2 -k 1 -f pkkey.key
```

 **NOTA:** La opción `-f` no se admite en RACADM de Telnet/SSH o en serie.

Visualización de claves SSH

Es posible ver las claves cargadas en iDRAC.

Visualización de claves SSH mediante la interfaz web

Para ver las claves SSH:

1. En la interfaz web, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Autenticación de usuario > Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuración de claves SSH**, seleccione **Ver o quitar las claves SSH** y haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la página **Ver o quitar las claves SSH** con los detalles de la clave.

Visualización de claves SSH mediante RACADM

Si desea ver las claves SSH, ejecute el siguiente comando:

- Clave específica: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -v -k <1 to 4>`
- Todas las claves: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -v -k all`

Eliminación de claves SSH

Antes de eliminar las claves públicas, asegúrese de visualizarlas para comprobar que están configuradas, de modo que no se eliminen accidentalmente.

Eliminación de claves SSH mediante la interfaz web

Para eliminar las claves SSH

1. En la interfaz web, vaya a **Información general** > **Configuración de iDRAC** > **Red** > **Autenticación de usuario** > **Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuración de claves SSH**, seleccione **Ver o quitar las claves SSH** y haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la página **Ver o quitar las claves SSH** con los detalles de la clave.
4. Seleccione **Quitar** para las claves que desea eliminar y haga clic en **Aplicar**.
Se eliminan las claves seleccionadas.

Eliminación de claves SSH mediante RACADM

Para eliminar las claves SSH, ejecute los comandos siguientes:

- Clave específica: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -d -k <1 to 4>`
- Todas las claves: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -d -k all`

Configuración de cuentas de usuario y privilegios

Puede configurar las cuentas de usuario con privilegios específicos (*autoridad basada en roles*) para administrar el sistema mediante la iDRAC y mantener la seguridad. De manera predeterminada, la iDRAC está configurada con una cuenta de administrador local. El nombre de usuario predeterminado es *root* y la contraseña predeterminada es *calvin*. Como administrador, puede configurar cuentas de usuario para permitir que otros usuarios accedan a la iDRAC.

Puede configurar usuarios locales o utilizar servicios de directorio, tales como Microsoft Active Directory o LDAP, para configurar cuentas de usuario. El uso de un servicio de directorio proporciona una ubicación centralizada para administrar las cuentas de usuario autorizadas.

La iDRAC admite el acceso basado en roles para los usuarios con un conjunto de privilegios asociados. Los roles son administrador, operador, solo lectura o ninguno. El rol define los privilegios máximos disponibles.

Conceptos relacionados

[Configuración de usuarios locales](#) en la página 134

[Configuración de usuarios de Active Directory](#) en la página 136

[Configuración de los usuarios LDAP genéricos](#) en la página 153

Temas:

- [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#)
- [Configuración de usuarios locales](#)
- [Configuración de usuarios de Active Directory](#)
- [Configuración de los usuarios LDAP genéricos](#)

Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas

Esta sección proporciona información sobre los caracteres recomendados para la creación y el uso de nombres de usuario y contraseñas.

Utilice los siguientes caracteres al crear nombres de usuario y contraseñas:

Tabla 17. Caracteres recomendados para los nombres de usuario

Caracteres	Longitud
0-9 A-Z a-z - ! # \$ % & () * / ; ? @ [\] ^ _ ` { } ~ + < = >	1 a 16

Tabla 18. Caracteres recomendados para las contraseñas

Caracteres	Longitud
0-9 A-Z a-z ' - ! " # \$ % & () * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ` { } ~ + < = >	1 a 20

- NOTA:** Es posible que pueda crear nombres de usuario y contraseñas que incluyan otros caracteres. Sin embargo, para garantizar la compatibilidad con todas las interfaces, Dell recomienda usar únicamente los caracteres que se indican aquí.
- NOTA:** Los caracteres permitidos en los nombres de usuario y contraseñas para recursos compartidos de red están determinados por el tipo de recurso compartido de red. La iDRAC admite caracteres válidos para las credenciales de recurso compartido de red tal y como se definen según el tipo de recurso compartido, excepto <, > y , (coma).
- NOTA:** Para aumentar la seguridad, se recomienda utilizar contraseñas complejas que tengan ocho o más caracteres e incluir letras minúsculas y mayúsculas, números y caracteres especiales. Además, se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas si es posible.

Configuración de usuarios locales

Puede configurar hasta 16 usuarios locales en la iDRAC con permisos de acceso específicos. Antes de crear un usuario de la iDRAC, compruebe si existen usuarios actuales. Puede establecer los nombres de usuario, las contraseñas y los roles con los privilegios para estos usuarios. Los nombres de usuario y las contraseñas se pueden cambiar usando cualquiera de las interfaces seguras de iDRAC (es decir, la interfaz web, RACADM o WSMAN). También es posible habilitar o deshabilitar la autenticación SNMPv3 para cada usuario.

Configuración de usuarios locales mediante la interfaz web de iDRAC

Para agregar y configurar usuarios de iDRAC locales:

- NOTA:** Debe tener el permiso Configurar usuarios para poder crear usuarios en iDRAC.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Usuarios locales**.

Aparece la página **Usuarios**.

2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.

NOTA: El usuario 1 está reservado para el usuario anónimo de IPMI y no se puede cambiar esta configuración.

Aparece la página **Menú principal de usuarios**.

3. Seleccione **Configurar** y luego haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la página **Configuración de usuario**.

4. Active la identificación de usuario y especifique el nombre de usuario, la contraseña y los privilegios de acceso de usuario. También es posible habilitar la autenticación de SNMPv3 para el usuario. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

5. Haga clic en **Aplicar**. El usuario se crea con los privilegios necesarios.

Configuración de los usuarios locales mediante RACADM

- NOTA:** Se debe haber iniciado sesión como usuario **root** para ejecutar los comandos de RACADM en un sistema remoto con Linux.

Puede configurar uno o varios usuarios de iDRAC mediante RACADM.

Para configurar varios usuarios de iDRAC una configuración idéntica, siga estos procedimientos:

- Use los ejemplos de RACADM de esta sección como guía para crear un archivo por lotes de comandos RACADM y después ejecute el archivo por lotes en cada sistema administrado.
- Cree el archivo de configuración de iDRAC y ejecute el comando `racadm set` en cada sistema administrado con el mismo archivo de configuración.

Si está configurando un nuevo iDRAC o ha utilizado el comando `racadm racresetcfg`, el único usuario actual es el usuario **root** con la contraseña **calvin**. El subcomando `racadm racresetcfg` restablece la iDRAC a los valores predeterminados.

- NOTA:** Los usuarios se pueden activar o desactivar con el transcurso del tiempo. Por este motivo, un usuario puede tener un número de índice diferente en cada iDRAC.

Para verificar si existe un usuario, escriba el siguiente comando una vez para cada índice (de 1 a 16):

```
racadm get iDRAC.Users.<index>.UserName
```

Varios parámetros e ID de objeto se muestran con sus valores actuales. El campo de clave es `iDRAC.Users.UserName=`. Si un nombre de usuario aparece después del signo `=`, significa que el número de índice está ocupado.

NOTA: También puede utilizar `racadm get -f <myfile.cfg>` y ver o editar el archivo **myfile.cfg**, que incluye todos los parámetros de configuración de la iDRAC.

Para activar la autenticación de SNMPv3 para un usuario, use objetos **SNMPv3AuthenticationType**, **SNMPv3Enable** y **SNMPv3PrivacyType**. Para obtener más información, consulte *RACADM Command Line Interface Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Si está utilizando el archivo XML de configuración, utilice los atributos **AuthenticationProtocol**, **ProtocolEnable** y **PrivacyProtocol** para activar la autenticación de SNMPv3.

Cómo agregar un usuario iDRAC mediante RACADM

1. Establecer el índice y el nombre de usuario.

```
racadm set idrac.users.<index>.username <user_name>
```

Parámetro	Descripción
<index>	Índice único del usuario
<user_name>	Nombre de usuario

2. Establezca la contraseña.

```
racadm set idrac.users.<index>.password <password>
```

3. Establezca los privilegios de usuario.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

4. Active el usuario.

```
racadm set idrac.users.<index>.enable 1
```

Para verificar, use el siguiente comando:

```
racadm get idrac.users.<index>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Activación del usuario iDRAC con permisos

Para activar un usuario con permisos administrativos específicos (autoridad basada en funciones):

1. Busque un índice de usuario disponible.

```
racadm get iDRAC.Users <index>
```

2. Escriba los comandos siguientes con el nombre de usuario y la contraseñas nuevos.

```
racadm set iDRAC.Users.<index>.Privilege <user privilege bit mask value>
```

NOTA: El valor de privilegio predeterminado es 0, lo que indica que el usuario no tiene activado ningún privilegio. Para obtener una lista de los valores de máscara de bits válidos para privilegios de usuario específicos, consulte *iDRAC RACADM Command*

Configuración de usuarios de Active Directory

Si su empresa utiliza el software Microsoft Active Directory, puede configurarlo para proporcionar acceso a la iDRAC, lo que le permite agregar y controlar los privilegios de usuario de la iDRAC para los usuarios existentes en el servicio de directorio. Esta es una función con licencia.

NOTA: El uso de Active Directory para reconocer usuarios de iDRAC se admite en los sistemas operativos Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows Server 2008.

Puede configurar la autenticación de usuario mediante Active Directory para iniciar sesión en la iDRAC. También puede otorgar autoridad basada en funciones, que permite que el administrador configure privilegios específicos para cada usuario.

El rol de la iDRAC y los nombres de privilegios han cambiado desde la generación anterior de servidores. Los nombres de funciones son:

Tabla 19. Roles de iDRAC

Generación actual	Generación anterior	Privileges (Privilegios)
Administrador	Administrador	Inicio de sesión, Configurar, Configurar usuarios, Registros, Control del sistema, Acceder a la consola virtual, Acceder a medios virtuales, Operaciones del sistema, Depuración
Operador	Usuario avanzado	Inicio de sesión, Configurar, Control del sistema, Acceder a la consola virtual, Acceder a medios virtuales, Operaciones del sistema, Depuración
Solo lectura	Usuario invitado	Inicio de sesión
Ninguno	Ninguno	Ninguno

Tabla 20. Privilegios del usuario del iDRAC

Generación actual	Generación anterior	Descripción
Inicio de sesión	Inicio de sesión en iDRAC	Permite al usuario iniciar sesión en el iDRAC.
Configurar	Configurar iDRAC	Permite al usuario configurar el iDRAC.
Configurar usuarios	Configurar usuarios	Permite activar la capacidad del usuario de otorgar permisos de acceso al sistema a usuarios específicos.
Registros	Borrar registros	Permite al usuario borrar el registro de sucesos del sistema (SEL).
Control del sistema	Ejecutar comandos de control del servidor	Permite ejecutar un ciclo de energía en el sistema host.
Acceder a la consola virtual	Redirección de acceso a la consola virtual (para servidores Blade) Acceder a la consola virtual (para servidores tipo bastidor y torre)	Permite al usuario ejecutar la consola virtual.
Acceder a los medios virtuales	Acceder a los medios virtuales	Permite al usuario ejecutar y usar los medios virtuales.
Operaciones del sistema	Probar alertas	Permite sucesos iniciados y generados por usuario. La información se envía como una notificación asincrónica y registrada.

Tabla 20. Privilegios del usuario del iDRAC (continuación)

Generación actual	Generación anterior	Descripción
Depuración	Ejecutar comandos de diagnóstico	Permite al usuario ejecutar comandos de diagnóstico.

Conceptos relacionados

[Prerrequisitos del uso de la autenticación de Active Directory para iDRAC](#) en la página 137

[Mecanismos de autenticación compatibles de Active Directory](#) en la página 139

Prerrequisitos del uso de la autenticación de Active Directory para iDRAC

Para utilizar la función de autenticación de Active Directory de iDRAC, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Implementado una infraestructura de Active Directory. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener más información.
- Haber integrado la PKI en la infraestructura de Active Directory. La iDRAC utiliza el mecanismo estándar de infraestructura de clave pública (PKI) para la autenticación segura en Active Directory. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener más información.
- Activado Capa de sockets seguros (SSL) en todas las controladoras de dominio a las que se conecta iDRAC para la autenticación en todas las controladoras de dominio.

Tareas relacionadas

[Activación de SSL en una controladora de dominio](#) en la página 137

Activación de SSL en una controladora de dominio

Cuando la iDRAC autentica a los usuarios con una controladora de dominio de Active Directory, inicia una sesión SSL en la controladora de dominio. En ese momento, la controladora debe publicar un certificado firmado por la autoridad de certificados (CA), cuyo certificado raíz también se carga en la iDRAC. Para que la iDRAC autentique *cualquier* controladora de dominio (ya sea la raíz o la controladora de dominio secundaria), dicha controladora de dominio debe tener un certificado habilitado para SSL firmado por la CA del dominio.

Si utiliza la CA raíz empresarial de Microsoft para asignar *automáticamente* todas las controladoras de dominio a un certificado SSL, deberá realizar lo siguiente:

1. Instalar el certificado SSL en cada controladora de dominio.
2. Exportar el certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC.
3. Importar el certificado SSL del firmware de iDRAC.

Tareas relacionadas

[Instalación de un certificado SSL para cada controladora de dominio](#) en la página 137

[Exportación de un certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC](#) en la página 138

[Importación del certificado SSL de firmware de iDRAC](#) en la página 138

Instalación de un certificado SSL para cada controladora de dominio

Para instalar el certificado SSL para cada controladora:

1. Haga clic en **Inicio > Herramientas administrativas > Política de seguridad de dominio**.
2. Expanda la carpeta **Políticas de claves públicas**, haga clic con el botón derecho del mouse en **Configuración de la solicitud de certificados automática** y haga clic en **Solicitud de certificados automática**. Aparece el **Asistente para instalación de petición automática de certificado**.
3. Haga clic en **Siguiente** y seleccione **Controladora de dominio**.
4. Haga clic en **Siguiente** y en **Terminar**. Se instalará el certificado SSL.

Exportación de un certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC

 **NOTA:** Si el sistema ejecuta Windows 2000 o si está utilizando una CA independiente, los siguientes pasos pueden variar.

Para exportar el certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC.

1. Localice la controladora de dominio que ejecuta el servicio de CA de Microsoft Enterprise.
2. Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.
3. Introduzca `mmc` y haga clic en **OK (Aceptar)**.
4. En la ventana **Consola 1** (MMC), haga clic en **Archivo** (o **Consola** en sistemas Windows 2000) y seleccione **Agregar o quitar complemento**.
5. En la ventana **Agregar o quitar complemento**, haga clic en **Agregar**.
6. En la ventana **Complemento independiente**, seleccione **Certificados** y haga clic en **Agregar**.
7. Seleccione **Equipo** y haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione **Equipo local**, haga clic en **Terminar**, y a continuación haga clic en **Aceptar**.
9. En la ventana **Consola 1**, vaya a la carpeta **Certificados Personal Certificados**.
10. Localice el certificado de CA raíz y haga clic con el botón derecho del mouse sobre ese elemento. Seleccione **Todas las tareas** y haga clic en **Exportar...**
11. En el **Asistente de exportación de certificados**, haga clic en **Siguiente** y seleccione **No exportar la clave privada**.
12. Haga clic en **Siguiente** y seleccione **Codificado en base 64 X.509 (.cer)** como el formato.
13. Haga clic en **Siguiente** y guarde el certificado en un directorio del sistema.
14. Cargue el certificado guardado en el paso 13 en iDRAC.

Importación del certificado SSL de firmware de iDRAC

El certificado SSL de la iDRAC es el certificado idéntico que se utiliza para el servidor web de la iDRAC. Todas las controladoras iDRAC se entregan con un certificado autofirmado predeterminado.

Si el servidor de Active Directory se ha configurado para autenticar al cliente durante la etapa de inicialización de una sesión SSL, deberá cargar el certificado del servidor de la iDRAC en la controladora de dominio de Active Directory. Este paso adicional no es necesario si Active Directory no realiza la autenticación de cliente durante la etapa de inicialización de una sesión SSL.

 **NOTA:** Si el sistema ejecuta Windows 2000, los siguientes pasos pueden variar.

 **NOTA:** Si el certificado SSL del firmware de iDRAC es firmado por una CA y el certificado de esta ya se encuentra en la lista Entidades emisoras raíz de confianza de la controladora de dominio, no realice los pasos que se describen en esta sección.

Para importar el certificado SSL del firmware iDRAC en todas las listas de certificado seguras de la controladora de dominio:

1. Descargue el certificado SSL de iDRAC mediante el comando RACADM siguiente:

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```
2. En la controladora de dominio, abra una ventana **Consola de MMC** y seleccione **Certificados > Autoridades de certificación de raíz confiables**.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Certificados**, seleccione **Todas las tareas** y haga clic en **Importar**.
4. Haga clic en **Siguiente** y desplácese al archivo de certificado SSL.
5. Instale el certificado SSL de iDRAC en la lista **Autoridades de certificación raíz de confianza** de cada controladora de dominio.
Si ha instalado su propio certificado, asegúrese de que la CA que firma el certificado esté en la lista **Trusted Root Certification Authority (Autoridad de certificación de raíz confiable)**. De lo contrario, deberá instalar el certificado en todas las controladoras de dominio.
6. Haga clic en **Siguiente** y especifique si desea que Windows seleccione automáticamente el almacén de certificados basándose en el tipo de certificado, o examine hasta encontrar un almacén de su elección.
7. Haga clic en **Finish (Terminar)** y, después, haga clic en **OK (Aceptar)**. Se importará el certificado SSL del firmware de la iDRAC en todas las listas de certificado de confianza de la controladora de dominio.

Mecanismos de autenticación compatibles de Active Directory

Es posible utilizar Active Directory para definir el acceso de usuario a iDRAC mediante dos métodos:

- La solución del *esquema estándar*, que solo utiliza objetos de grupo de Active Directory.
- La solución del *esquema extendido*, que contiene objetos de Active Directory personalizados. Todos los objetos de control de acceso se mantienen en Active Directory. Esto proporciona una flexibilidad máxima a la hora de configurar el acceso de usuario en distintas iDRAC con niveles de privilegios variados.

Conceptos relacionados

[Descripción general del esquema estándar de Active Directory](#) en la página 139

[Descripción general del esquema extendido de Active Directory](#) en la página 142

Descripción general del esquema estándar de Active Directory

Como se muestra en la figura a continuación, el uso del esquema estándar para la integración de Active Directory requiere la configuración tanto en Active Directory como en el iDRAC.

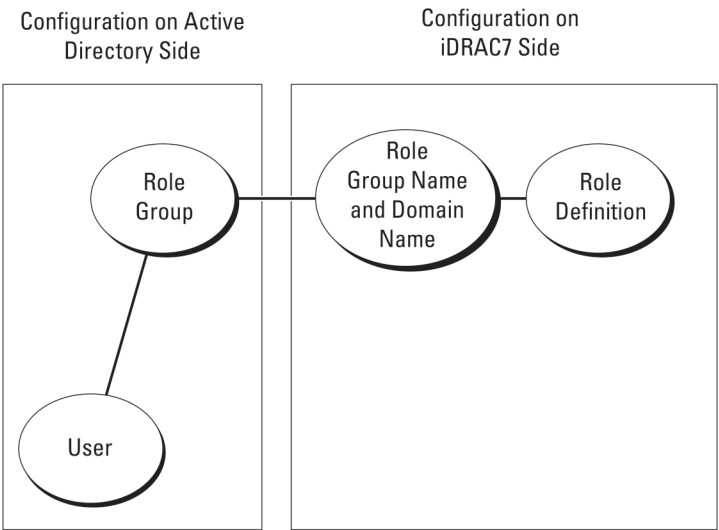


Ilustración 1. Configuración de iDRAC con el esquema estándar de Active Directory

En Active Directory, un objeto de grupo estándar se utiliza como grupo de roles. Un usuario con acceso a la iDRAC es miembro del grupo de roles. Para conceder a este usuario acceso a una iDRAC específica, el nombre del grupo de roles y su nombre de dominio deben configurarse en la iDRAC específica. El rol y el nivel de privilegios se definen en cada iDRAC, y no en Active Directory. Es posible configurar hasta cinco grupos de roles en cada iDRAC. El núm. de referencia de la tabla de referencia indica los privilegios predeterminados del grupo de roles.

Tabla 21. Privilegios predeterminados del grupo de roles

Grupos de funciones	Nivel predeterminado de privilegios	Permisos otorgados	Máscara de bits
Grupo de roles 1	Ninguno	Iniciar sesión en el iDRAC, Configurar el iDRAC, Configurar usuarios, Borrar registros, Ejecutar comandos de control del servidor, Acceder a la consola virtual, Acceder a los medios virtuales, Probar alertas, Ejecutar comandos de diagnóstico	0x000001ff
Grupo de roles 2	Ninguno	Iniciar sesión en el iDRAC, Configurar el iDRAC, Ejecutar	0x000000f9

Tabla 21. Privilegios predeterminados del grupo de roles (continuación)

Grupos de funciones	Nivel predeterminado de privilegios	Permisos otorgados	Máscara de bits
		comandos de control del servidor, Acceder a la consola virtual, Acceder a los medios virtuales, Probar alertas, Ejecutar comandos de diagnóstico	
Grupo de roles 3	Ninguno	Iniciar sesión en iDRAC	0x00000001
Grupo de roles 4	Ninguno	Sin permisos asignados	0x00000000
Grupo de roles 5	Ninguno	Sin permisos asignados	0x00000000

 **NOTA:** Los valores de la máscara de bits se utilizan únicamente cuando se establece el esquema estándar con RACADM.

Casos de dominio único y dominio múltiple

Si todos los usuarios y grupos de roles de inicio de sesión, incluidos los grupos anidados, se encuentran en el mismo dominio, solamente es necesario configurar las direcciones de las controladoras de dominio en la iDRAC. En este caso de dominio único, se admite cualquier tipo de grupo.

Si todos los usuarios y grupos de roles de inicio de sesión, incluidos los grupos anidados, se encuentran en varios dominios, es necesario configurar las direcciones de servidor del catálogo global en la iDRAC. En este caso de dominio múltiple, todos los grupos de roles y grupos anidados (si los hay) deben ser del tipo de grupo universal.

Configuración del esquema estándar de Active Directory

Para configurar iDRAC para un acceso de inicio de sesión de Active Directory:

1. En un servidor de Active Directory (controladora de dominio), abra el complemento Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Cree un grupo o seleccione un grupo existente. Agregue el usuario de Active Directory como miembro del grupo de Active Directory para obtener acceso a la iDRAC.
3. Configure el nombre del grupo, el nombre de dominio y los privilegios de rol en iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Tareas relacionadas

[Configuración de Active Directory con el esquema estándar mediante la interfaz web del iDRAC](#) en la página 140

[Configuración de Active Directory con esquema estándar mediante RACADM](#) en la página 141

Configuración de Active Directory con el esquema estándar mediante la interfaz web del iDRAC

 **NOTA:** Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Servicios de directorio**. Aparecerá la página **Servicios de directorio**.
2. Seleccione la opción **Microsoft Active Directory** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**. Aparecerá la página **Configuración y administración de Active Directory**.
3. Haga clic en **Configurar Active Directory**. Aparece la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
4. Opcionalmente, active la validación de certificados y cargue el certificado digital firmado por la CA que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con el servidor de Active Directory (AD). Para ello, se deben especificar las controladoras de

dominio y el FQDN del catálogo global. Esto se realiza en los próximos pasos. Por esto, el DNS debería configurarse correctamente en la configuración de red.

5. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

Aparece la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

6. Habilite Active Directory y especifique la información sobre la ubicación relacionada con los servidores de Active Directory las cuentas de usuario. Asimismo, especifique el tiempo que la iDRAC debe esperar para recibir las respuestas de Active Directory durante el inicio de sesión de la iDRAC.



NOTA: Si está habilitada la validación de certificados, especifique las direcciones de servidor de la controladora de dominio y el FQDN del catálogo global. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **Overview (Descripción general)** > **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC)** > **Network (Red)**.

7. Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparece la página **Paso 3 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

8. Seleccione **Esquema estándar** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Paso 4a de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

9. Introduzca la ubicación de los servidores de catálogo global de Active Directory y especifique los grupos de privilegios que se utilizan para autorizar a los usuarios.

10. Haga clic en **Grupo de roles** para configurar la política de autorización de control para los usuarios bajo el modo de esquema estándar. Aparece la página **Paso 4b de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

11. Especifique los privilegios y haga clic en **Aplicar**.

Se aplica la configuración y aparece la página **Paso 4a de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

12. Haga clic en **Finalizar**. Se habrán configurado los valores de Active Directory para el esquema estándar.

Configuración de Active Directory con esquema estándar mediante RACADM

1. Use los siguientes comandos:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Enable 1
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Schema 2
racadm set iDRAC.ADGroup.Name <common name of the role group>
racadm set iDRAC.ADGroup.Domain <fully qualified domain name>
racadm set iDRAC.ADGroup.Privilege <Bit-mask value for specific RoleGroup permissions>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController1 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController2 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController3 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog1 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog2 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog3 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
```

- Introduzca el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de la controladora de dominio, no el FQDN del dominio. Por ejemplo, introduzca `servername.dell.com` en lugar de `dell.com`.
- En el caso de los valores de máscara de bits para permisos de grupo de roles específicos, consulte [Privilegios predeterminados del grupo de roles](#) en la página 139.
- Debe proporcionar al menos una de las tres direcciones de la controladora de dominio. La iDRAC trata de conectarse con cada una de las direcciones configuradas, una a la vez, hasta establecer una conexión satisfactoria. Si la opción esquema estándar está seleccionada, se trata de las direcciones de las controladoras de dominio donde se ubican las cuentas de usuario y los grupos de roles.
- El servidor de catálogo global solo es necesario para el esquema estándar cuando las cuentas de usuario y los grupos de roles se encuentran en dominios diferentes. En el caso de varios dominios, solamente se puede usar el grupo universal.
- Si está activada la validación de certificados, el FQDN o la dirección IP que especifica en este campo deben coincidir con el campo Subject o Subject Alternative Name del certificado de controladora de dominio.
- Para desactivar la validación del certificado durante el protocolo de enlace de SSL, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 0
```

En este caso, no es necesario cargar ningún certificado de CA.

- Para aplicar la validación de certificado durante el protocolo de enlace de SSL (opcional), utilice el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 1
```

En este caso, deberá cargar el certificado de CA con el siguiente comando:

```
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS root CA certificate>
```

NOTA: Si está habilitada la validación de certificados, especifique las direcciones de servidor de la controladora de dominio y el FQDN del catálogo global. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.

El siguiente comando de RACADM es opcional.

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```

2. Si DHCP está activado en el iDRAC y desea utilizar el DNS proporcionado por el servidor DHCP, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 1
```

3. Si DHCP está desactivado en iDRAC o si desea introducir manualmente la dirección IP de DNS, introduzca el siguiente comando de RACADM:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS1 <primary DNS IP address>
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS2 <secondary DNS IP address>
```

4. Si desea configurar una lista de dominios de usuario para que solamente tenga que introducir el nombre de usuario cuando se inicia sesión en la interfaz web, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.UserDomain.<index>.Name <fully qualified domain name or IP Address of the domain controller>
```

Puede configurar hasta 40 dominios de usuario con números de índice entre 1 y 40.

Descripción general del esquema extendido de Active Directory

El uso del esquema extendido requiere la extensión del esquema de Active Directory.

Prácticas recomendadas para el esquema extendido

El esquema extendido utiliza objetos de asociación de Dell para conectar la iDRAC y los permisos. Esto le permite usar la iDRAC en función de los permisos generales otorgados. La lista de control de acceso (ACL) predeterminada de los objetos de asociación de Dell les permite a los administradores propios y de dominio administrar los permisos y el alcance de los objetos de la iDRAC.

De manera predeterminada, los objetos de asociación de Dell no heredan todos los permisos de los objetos de Active Directory principales. Si habilita la herencia para el objeto de asociación de Dell, los permisos heredados para ese objeto de asociación se otorgarán a los usuarios y grupos seleccionados. Esto puede provocar el otorgamiento no intencional de privilegios a la iDRAC.

Para utilizar el esquema extendido manera segura, Dell recomienda no activar la herencia en objetos de asociación de Dell dentro de la implementación del esquema extendido.

Extensiones de esquema de Active Directory

Los datos de Active Directory son una base de datos distribuida de *atributos* y *clases*. El esquema de Active Directory incluye las reglas que determinan el tipo de datos que se pueden agregar o incluir en la base de datos. La clase de usuario es un ejemplo de una *clase* que se almacena en la base de datos. Algunos ejemplos de los atributos de la clase del usuario pueden incluir el nombre, el apellido, el número de teléfono, etc. Es posible ampliar la base de datos de Active Directory añadiendo *atributos* y *clases* propios y exclusivos para cumplir requisitos específicos. Dell ha extendido el esquema para incluir los cambios necesarios y admitir la autorización y la autenticación de la administración remota mediante Active Directory.

Cada *atributo* o *clase* que se agrega a un esquema existente de Active Directory debe definirse con una identificación exclusiva. Para mantener identificaciones exclusivas en todo el sector, Microsoft mantiene una base de datos de identificadores de objetos de Active Directory (OID) de modo que, cuando las empresas agregan extensiones al esquema, pueden tener la garantía de que serán exclusivos y no entrarán en conflicto entre sí. Para extender el esquema en Microsoft Active Directory, Dell recibe OID exclusivos, extensiones de nombre exclusivas e identificaciones de atributos con vínculos exclusivos para los atributos y las clases que se agregan al servicio de directorio:

- La extensión es: `dell`
- El OID básico es: `1.2.840.113556.1.8000.1280`
- El intervalo de LinkID de RAC es: `12070` to `12079`

Descripción general sobre las extensiones de esquema de iDRAC

Dell ha extendido el esquema para incluir propiedades *Association* (Asociación), *Device* (Dispositivo) y *Privilege* (Privilegio). La propiedad *Association* (Asociación) se utiliza para vincular usuarios o grupos con un conjunto específico de privilegios para uno o varios dispositivos iDRAC. Este modelo le proporciona a un administrador la flexibilidad máxima sobre las distintas combinaciones de usuarios, privilegios de iDRAC y dispositivos iDRAC en la red sin mucha complejidad.

Para cada dispositivo iDRAC físico en la red que desee integrar con Active Directory para la autenticación y autorización, cree por lo menos un objeto de asociación y un objeto de dispositivo iDRAC. Puede crear varios objetos de asociación y cada uno de ellos se puede vincular a varios usuarios, grupos de usuarios u objetos de dispositivo iDRAC, según sea necesario. Los usuarios y los grupos de usuarios de la iDRAC pueden ser miembros de cualquier dominio en la empresa.

No obstante, cada objeto de asociación se puede vincular (o puede vincular usuarios, grupos de usuarios u objetos de dispositivo iDRAC) a un solo objeto de privilegio. Este ejemplo permite al administrador controlar los privilegios de cada usuario sobre dispositivos iDRAC específicos.

El objeto del dispositivo iDRAC es el vínculo al firmware de iDRAC para consultar Active Directory para la autenticación y la autorización. Cuando la iDRAC se agrega a la red, el administrador debe configurar la iDRAC y su objeto de dispositivo con su nombre de Active Directory, de modo que los usuarios puedan realizar la autenticación y autorización con Active Directory. Además, el administrador debe agregar la iDRAC a por menos a un objeto de asociación para que se autentifiquen los usuarios.

En la figura siguiente se muestra que el objeto de asociación proporciona la conexión necesaria para la autenticación y la autorización.

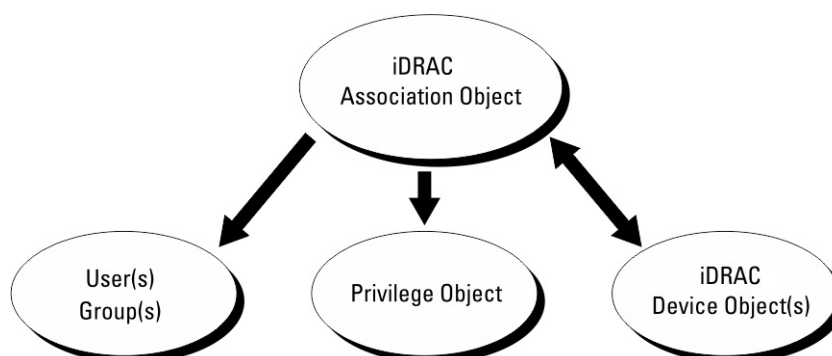


Ilustración 2. Configuración típica de los objetos de active directory

Es posible crear el número de objetos de asociación que sea necesario. Sin embargo, debe crear al menos un objeto de asociación y debe tener al menos un objeto de dispositivo iDRAC para cada dispositivo iDRAC en la red que desee integrar con Active Directory para la autenticación y autorización con la iDRAC.

El objeto de asociación permite crear el número de usuario o grupos que sea necesario, así como de objetos de dispositivo iDRAC. Sin embargo, el objeto de asociación solo incluye un único objeto de privilegio por objeto de asociación. Este último conecta a los usuarios con privilegios en los dispositivos iDRAC.

La extensión de Dell para el complemento MMC de ADUC solo permite asociar el objeto de privilegio y objetos de iDRAC desde el mismo dominio con el objeto de asociación. La extensión de Dell no permite que un grupo o un objeto de iDRAC de otros dominios se agreguen como miembro del producto del objeto de asociación.

Si agregará grupos universales desde dominios independientes, cree un objeto de asociación con alcance universal. Los objetos de asociación predeterminados que crea la utilidad Dell Schema Extender son grupos locales de dominios y no funcionan con grupos universales de otros dominios.

Los usuarios, los grupos de usuarios o los grupos de usuarios anidados de otros dominios se pueden agregar al objeto de asociación. Las soluciones de esquema extendido admiten cualquier tipo de grupo de usuarios y de anidamiento de grupo de usuarios en varios dominios autorizados por Microsoft Active Directory.

Acumulación de privilegios con el esquema extendido

El mecanismo de autenticación de esquema extendido admite la acumulación de privilegios desde distintos objetos de privilegio asociados con el mismo usuario a través de distintos objetos de asociación. En otras palabras, la autenticación de esquema extendido acumula privilegios para permitir que el usuario tenga el súper conjunto de todos los privilegios asignados correspondientes a los distintos objetos de privilegio asociados con el mismo usuario.

En la figura siguiente se proporciona un ejemplo de la acumulación de privilegios mediante el esquema extendido.

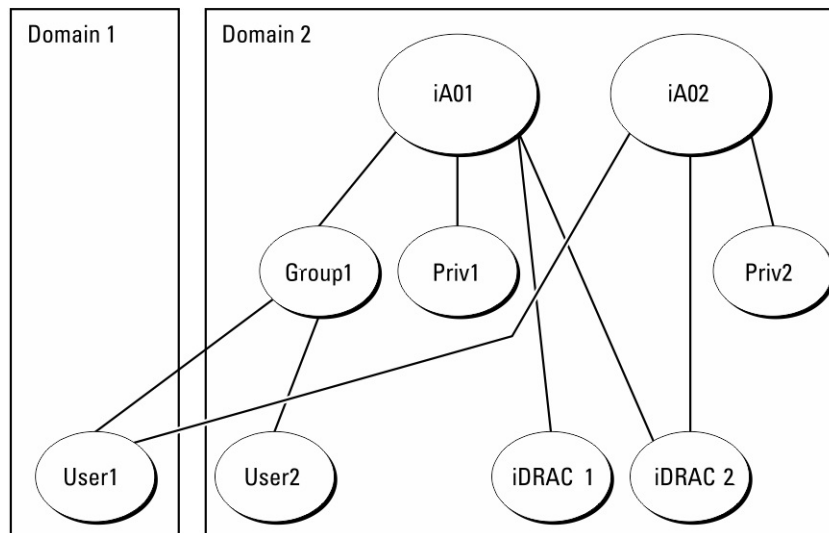


Ilustración 3. Acumulación de privilegios para un usuario

En la ilustración, se muestran dos objetos de asociación: A01 y A02. User1 está asociado con la iDRAC2 a través de ambos objetos de asociación.

La autenticación del esquema extendido acumula privilegios para permitir que el usuario tenga el conjunto máximo de privilegios según los privilegios asignados de los distintos objetos de privilegio asociados al mismo usuario.

En este ejemplo, User1 dispone de los privilegios Priv1 y Priv2 en la iDRAC2. User1 dispone de privilegios Priv1 solo en la iDRAC1. User2 dispone de privilegios Priv1 en la iDRAC1 y la iDRAC2. Asimismo, en esta ilustración, se muestra que User1 puede estar en un dominio diferente y puede ser miembro de un grupo.

Configuración del esquema extendido de Active Directory

Si desea configurar Active Directory para acceder a iDRAC:

1. Amplíe el esquema de Active Directory.
2. Amplíe el complemento Usuarios y equipos de Active Directory.
3. Agregue usuarios iDRAC y sus privilegios en Active Directory.
4. Configure las propiedades de Active Directory de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Conceptos relacionados

[Descripción general del esquema extendido de Active Directory](#) en la página 142

[Instalación de Dell Extension para el complemento Usuarios y equipos de Active Directory](#) en la página 148

[Cómo agregar usuarios y privilegios de iDRAC a Active Directory](#) en la página 149

Tareas relacionadas

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 151

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante RACADM](#) en la página 151

Extensión del esquema de Active Directory

Extender el esquema de Active Directory agrega una unidad organizacional de Dell, clases y atributos de esquema, y privilegios y objetos de asociación de ejemplo al esquema de Active Directory. Antes de extender el esquema, asegúrese de tener privilegios de administrador de esquema en el propietario del rol de Operaciones de maestro único flexible (FSMO) de maestro de esquema en el bosque de dominio.

 **NOTA:** Asegúrese de utilizar la extensión de esquema para este producto que sea diferente de las generaciones anteriores de los productos RAC. El esquema anterior no funciona con este producto.

 **NOTA:** La extensión del nuevo esquema no afecta las versiones anteriores del producto

Puede extender el esquema por medio de uno de los siguientes métodos:

- Utilidad Dell Schema Extender
- Archivo de secuencia de comandos LDIF

Si utiliza el archivo de secuencia de comandos LDIF, la unidad organizacional de Dell no se agregará al esquema.

Los archivos LDIF y la utilidad Dell Schema Extender están en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (Documentación y herramientas de Dell Systems Management) en los siguientes directorios respectivamente:

- Unidad DVD :
 \SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\Remote_Management_Advanced\LDIF_Files
- <Unidad DVD>:
 \SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\Remote_Management_Advanced\SchemaExtender

Para usar los archivos LDIF, consulte las instrucciones en el archivo léame que se incluye en el directorio **LDIF_Files**.

Puede copiar y ejecutar Schema Extender o los archivos LDIF desde cualquier ubicación.

Uso de Dell Schema Extender

 **PRECAUCIÓN:** Dell Schema Extender usa el archivo SchemaExtenderOem.ini. Para asegurarse de que la utilidad Dell Schema Extender funcione correctamente, no modifique el nombre de este archivo.

1. En la pantalla de **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente**.
2. Lea y comprenda la advertencia y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione **Usar las credenciales de inicio de sesión actuales** o introduzca un nombre de usuario y una contraseña con derechos de administrador de esquema.
4. Haga clic en **Siguiente** para ejecutar Dell Schema Extender.
5. Haga clic en **Finalizar**.

El esquema se habrá extendido. Para verificar la extensión del esquema, utilice la MMC y el complemento de esquema de Active Directory a fin de verificar que los componentes de [clases y atributos](#) existan. Consulte la documentación de Microsoft para obtener detalles acerca del uso de la MMC y el complemento de esquema de Active Directory.

Clases y atributos

Tabla 22. Definiciones de clases para las clases agregadas al esquema de Active Directory

Nombre de la clase	Número de identificación de objeto asignado (OID)
delliDRACDevice	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.1
delliDRACAssociation	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.2
dellRAC4Privileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5

Tabla 23. Clase DelliDRACdevice

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.1
Descripción	Representa el dispositivo iDRAC de Dell. La iDRAC debe configurarse como delliDRACDevice en Active Directory. Esta configuración permite a la iDRAC enviar consultas de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) a Active Directory.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	dellProduct
Atributos	dellSchemaVersion dellRacType

Tabla 24. Clase delliDRACAssociationObject

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.2
Descripción	Representa el objeto de asociación de Dell. Este proporciona la conexión entre los usuarios y los dispositivos.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Grupo
Atributos	dellProductMembers dellPrivilegeMember

Tabla 25. Clase dellRAC4Privileges

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
Descripción	Define los privilegios (derechos de autorización) para iDRAC
Tipo de clase	Clase auxiliar
SuperClasses	Ninguno
Atributos	dellIsLoginUser dellIsCardConfigAdmin dellIsUserConfigAdmin dellIsLogClearAdmin dellIsServerResetUser dellIsConsoleRedirectUser dellIsVirtualMediaUser dellIsTestAlertUser dellIsDebugCommandAdmin

Tabla 26. Clase dellPrivileges

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
Descripción	Esta clase se usa como una clase de contenedor para los privilegios de Dell (derechos de autorización).

Tabla 26. Clase dellPrivileges (continuación)

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Usuario
Atributos	dellRAC4Privileges

Tabla 27. Clase dellProduct

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
Descripción	La clase principal de la que se derivan todos los productos Dell.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Equipo
Atributos	dellAssociationMembers

Tabla 28. Lista de atributos agregados al esquema de Active Directory

Nombre del atributo/Descripción	OID asignado/Identificador de objeto de sintaxis	Con un solo valor
dellPrivilegeMember Lista de los objetos dellPrivilege que pertenecen a este atributo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 Nombre distintivo (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO
dellProductMembers Lista de los objetos dellRacDevice y DelliDRACDevice que pertenecen a este rol. Este atributo es el vínculo de avance para el vínculo de retroceso dellAssociationMembers. Identificación de vínculo: 12070	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2 Nombre distintivo (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO
dellIsLoginUser TRUE si el usuario tiene derechos de inicio de sesión en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.3 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellIsCardConfigAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de configuración de tarjeta en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.4 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellIsUserConfigAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de configuración de usuario en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.5 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellIsLogClearAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de borrado de registro en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.6 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellIsServerResetUser	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.7 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO

Tabla 28. Lista de atributos agregados al esquema de Active Directory (continuación)

Nombre del atributo/Descripción	OID asignado/Identificador de objeto de sintaxis	Con un solo valor
TRUE si el usuario tiene derechos de restablecimiento de servidor en el dispositivo.		
dellConsoleRedirectUser TRUE si el usuario tiene derechos de consola virtual en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.8 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellVirtualMediaUser TRUE si el usuario tiene derechos de medios virtuales en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.9 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellTestAlertUser TRUE si el usuario tiene derechos de usuario de alertas de prueba en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.10 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellDebugCommandAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de administrador de comando de depuración en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.11 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellSchemaVersion La versión del esquema actual se usa para actualizar el esquema.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.12 Cadena de no distinguir mayúsculas de minúsculas (LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	VERDADERO
dellRacType Este atributo es el tipo de RAC actual para el objeto dellIDRACDevice y el vínculo de retroceso al vínculo de avance de dellAssociationObjectMembers.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.13 Cadena de no distinguir mayúsculas de minúsculas (LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	VERDADERO
dellAssociationMembers Lista de los objetos dellAssociationObjectMembers que pertenecen a este producto. Este atributo es el vínculo de retroceso para el atributo vinculado dellProductMembers. Identificación de vínculo: 12071	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14 Nombre distintivo (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO

Instalación de Dell Extension para el complemento Usuarios y equipos de Active Directory

Cuando se extiende el esquema en Active Directory, también se debe extender el complemento Usuarios y equipos de Active Directory para que el administrador pueda administrar los dispositivos iDRAC, los usuarios y grupos de usuarios, las asociaciones y los privilegios para iDRAC.

Cuando instale Systems Management Software con el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation (Herramientas y documentación de Dell Systems Management)*, puede instalar el complemento si selecciona la opción **Active Directory Users and Computers Snap-in (Complemento para usuarios y computadoras de Active Directory)**. Consulte la Guía de instalación rápida del

software Dell OpenManage™ para obtener instrucciones adicionales acerca de la instalación de Systems Management Software. Para los sistemas operativos de Windows de 64 bits, el instalador del complemento se encuentra en el siguiente directorio:

<Unidad DVD>:\SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_SnapIn64

Para obtener más información acerca del complemento Usuarios y equipos de Active Directory, consulte la documentación de Microsoft.

Cómo agregar usuarios y privilegios de iDRAC a Active Directory

Con el complemento Usuarios y computadoras de Active Directory extendido de Dell, puede agregar usuarios y privilegios de la iDRAC mediante la creación de objetos de dispositivo, asociación y privilegios. Para agregar cada objeto, siga estos pasos:

- Cree un objeto de dispositivo iDRAC
- Cree un objeto de privilegio
- Cree un objeto de asociación
- Agregue los objetos a un objeto de asociación

Conceptos relacionados

[Adición de objetos a un objeto de asociación](#) en la página 150

Tareas relacionadas

[Creación de un objeto de dispositivo de iDRAC](#) en la página 149

[Creación de un objeto de privilegio](#) en la página 149

[Creación de un objeto de asociación](#) en la página 149

Creación de un objeto de dispositivo de iDRAC

Para crear un objeto de dispositivo de iDRAC:

1. En la ventana **Raíz de consola** de MMC, haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto. El nombre debe ser idéntico al nombre de la iDRAC que introdujo al configurar las propiedades de Active Directory mediante la interfaz web de la iDRAC.
4. Seleccione **Objeto de dispositivo de iDRAC** y haga clic en Aceptar.

Creación de un objeto de privilegio

Para crear un objeto de privilegio:

 **NOTA:** Debe crear un objeto de privilegio en el mismo dominio que el objeto de asociación relacionado.

1. En la ventana **Raíz de consola** (MMC), haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto.
4. Seleccione **Objeto de privilegio** y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto de privilegio que creó y seleccione **Propiedades**.
6. Haga clic en la ficha **Privilegios de administración remota** y asigne los privilegios para el usuario o grupo.

Creación de un objeto de asociación

Para crear un objeto de asociación:

 **NOTA:** El objeto de asociación de iDRAC se deriva de un grupo y su alcance está configurado como Local de dominio.

1. En la ventana **Raíz de consola** (MMC), haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.

3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto y seleccione **Objeto de asociación**.
4. Seleccione el ámbito para el **Objeto de asociación** y haga clic en Aceptar.
5. Proporcione privilegios de acceso a los usuarios autenticados para acceder al objeto de asociación creado.

Tareas relacionadas

[Concesión de privilegios de acceso a los usuarios para los objetos de asociación](#) en la página 150

Concesión de privilegios de acceso a los usuarios para los objetos de asociación

Para proporcionar privilegios de acceso a los usuarios autenticados para acceder al objeto de asociación creado:

1. Vaya a **Administrative Tools (Herramientas administrativas)** > **ADSI Edit (Editor ADSI)**. Aparecerá la ventana **ADSI Edit (Editor ADSI)**.
2. En el panel derecho, navegue al objeto de asociación creado, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Propiedades**.
3. En la ficha **Seguridad**, haga clic en **Agregar**.
4. Escriba `Authenticated Users`, haga clic en **Check Names (Comprobar nombres)** y haga clic en **OK (Aceptar)**. Los usuarios autenticados se agregarán a la lista **Groups and user names (Grupos y nombres de usuario)**.
5. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Adición de objetos a un objeto de asociación

En la ventana **Propiedades de objeto de asociación**, puede asociar usuarios o grupos de usuarios, objetos de privilegio y dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC.

Puede agregar grupos de usuarios y dispositivos de iDRAC.

Tareas relacionadas

[Adición de usuarios o grupos de usuarios](#) en la página 150

[Adición de privilegios](#) en la página 150

[Cómo agregar dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC](#) en la página 150

Adición de usuarios o grupos de usuarios

Para agregar usuarios o grupos de usuarios:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Objeto de asociación** y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Usuarios** y haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca el nombre del grupo de usuarios o del usuario y haga clic en **Aceptar**.

Adición de privilegios

Para agregar privilegios:

Haga clic en la ficha **Objeto de privilegio** para agregar el objeto de privilegio a la asociación que define los privilegios del usuario o del grupo de usuarios al autenticar un dispositivo iDRAC. Solo se puede agregar un objeto de privilegio a un objeto de asociación.

1. Seleccione la ficha **Objeto de privilegio** y haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el nombre del objeto de privilegio y haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en la ficha **Objeto de privilegio** para agregar el objeto de privilegio a la asociación que define los privilegios del usuario o del grupo de usuarios al autenticar un dispositivo iDRAC. Solo se puede agregar un objeto de privilegio a un objeto de asociación.

Cómo agregar dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC

Para agregar dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC:

1. Seleccione la ficha **Productos** y haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el nombre de los dispositivos iDRAC o de los grupos de dispositivos iDRAC y haga clic en **Aceptar**.
3. En la ventana **Propiedades**, haga clic en **Aplicar** y en **Aceptar**.

- Haga clic en la ficha **Products (Productos)** para agregar un dispositivo iDRAC conectado a la red que está disponible para los usuarios o los grupos de usuarios definidos. Puede agregar varios dispositivos iDRAC a un objeto de asociación.

Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web:

 **NOTA:** Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Servicios de directorio > Microsoft Active Directory**. Aparece la página de resumen de **Active Directory**.
- Haga clic en **Configurar Active Directory**. Aparece la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Opcionalmente, active la validación de certificados y cargue el certificado digital firmado por la CA que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con el servidor de Active Directory (AD).
- Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparece la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Especifique la información de ubicación de los servidores y las cuentas de usuario de Active Directory (AD). Asimismo, especifique el tiempo que la iDRAC debe esperar las respuestas de AD durante el proceso de inicio de sesión.

 **NOTA:**

- Si está habilitada la validación de certificados, especifique las direcciones de servidor de la controladora de dominio y el FQDN. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.
- Si el usuario y los objetos de la iDRAC se encuentran en dominios diferentes, no seleccione la opción **User Domain from Login (Dominio de usuario desde inicio de sesión)**. En cambio, seleccione la opción **Specify a Domain (Especificar un dominio)** e introduzca el nombre del dominio en el que está disponible el objeto de la iDRAC.

- Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparece la página **Paso 3 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Seleccione **Esquema extendido** y haga clic en **Siguiente**. Aparece la página **Paso 4 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Introduzca el nombre y la ubicación del objeto de dispositivo de iDRAC en Active Directory (AD) y haga clic en **Terminar**. Se habrán configurado los valores de Active Directory para el modo de esquema extendido.

Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante RACADM

Para configurar Active Directory con esquema estándar a través de RACADM:

- Use los siguientes comandos:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Enable 1
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Schema 2
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.RacName <RAC common name>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.RacDomain <fully qualified rac domain name>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController1 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController2 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController3 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
```

- Introduzca el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de la controladora de dominio, no el FQDN del dominio. Por ejemplo, introduzca `servername.dell.com` en lugar de `dell.com`.
- Debe proporcionar al menos una de las tres direcciones. La iDRAC trata de conectarse con cada una de las direcciones configuradas, una a la vez, hasta establecer una conexión satisfactoria. Con el esquema extendido, estas son las direcciones FQDN o IP de las controladoras de dominio donde se encuentra este dispositivo iDRAC.
- Para desactivar la validación del certificado durante el protocolo de enlace de SSL, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 0
```

En este caso, no tiene que cargar un certificado de CA.

- Para aplicar la validación de certificado durante el protocolo de enlace SSL (opcional):

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 1
```

En este caso, deberá cargar un certificado de la entidad emisora con el siguiente comando:

```
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS root CA certificate>
```

NOTA: Si está habilitada la validación de certificados, especifique las direcciones de servidor de la controladora de dominio y el FQDN. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.

El siguiente comando de RACADM es opcional:

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```

2. Si DHCP está activado en el iDRAC y desea utilizar el DNS proporcionado por el servidor DHCP, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 1
```

3. Si DHCP está desactivado en iDRAC o si desea introducir manualmente la dirección IP de DNS, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS1 <primary DNS IP address>
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS2 <secondary DNS IP address>
```

4. Si desea configurar una lista de dominios de usuario para que solamente tenga que introducir el nombre de usuario cuando se inicia sesión en la interfaz web del iDRAC, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.UserDomain.<index>.Name <fully qualified domain name or IP Address of the domain controller>
```

Puede configurar hasta 40 dominios de usuario con números de índice entre 1 y 40.

Prueba de la configuración de Active Directory

Puede probar la configuración de Active Director para comprobar si es correcta o para diagnosticar el problema con un inicio de sesión de Active Directory fallido.

Prueba de la configuración de Active Directory mediante una interfaz web de iDRAC

Para probar la configuración de Active Directory:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Servicios de directorio > Microsoft Active Directory**. Aparece la página de resumen de **Active Directory**.
2. Haga clic en **Probar la configuración**.
3. Introduzca el nombre de usuario de prueba (por ejemplo, **nombredeusuario@dominio.com**) y la contraseña, y haga clic en **Start Test (Iniciar prueba)**. Aparecerán los resultados de la prueba y el registro correspondiente.

Si se produce un error en cualquiera de los pasos, examine la información que aparece en el registro de la prueba para identificar el error y su posible solución.

NOTA: Al realizar la prueba de la configuración de Active Directory con la opción Enable Certificate Validation (Activar la validación de certificados) seleccionada, la iDRAC requiere que el FQDN (y no una dirección IP) identifique el servidor de Active Directory. Si al servidor de Active Directory lo identifica una dirección IP, fallará la validación del certificado, porque la iDRAC no puede comunicarse con el servidor de Active Directory.

Prueba de la configuración de Active Directory mediante RACADM

Para probar la configuración de Active Directory, utilice el comando `testfeature`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de los usuarios LDAP genéricos

La iDRAC proporciona una solución genérica para admitir la autenticación basada en el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). Esta función no requiere ninguna extensión del esquema en los servicios de directorio.

Para hacer que la implementación LDAP de la iDRAC sea genérica, los elementos comunes entre los distintos servicios de directorio se utilizan para agrupar usuarios y, luego, asignar la relación usuario-grupo. La acción específica del servicio de directorio es el esquema. Por ejemplo, puede haber nombres de atributo diferentes para el grupo, el usuario y el vínculo entre el usuario y el grupo. Estas acciones se configuran en la iDRAC.

NOTA: Los inicios de sesión de autenticación de dos factores (TFA) basada en tarjeta inteligente e inicio de sesión único (SSO) no se admiten para el servicio de directorio de LDAP genérico.

Tareas relacionadas

[Configuración del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz basada en web de iDRAC](#) en la página 153

[Configuración del servicio de directorio LDAP genérico mediante RACADM](#) en la página 154

Configuración del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz basada en web de iDRAC

Para configurar el del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz web:

NOTA: Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Servicios de directorio > Servicios de directorio LDAP genérico**.

La página **Configuración y administración de LDAP genérico** muestra la configuración actual del LDAP genérico.

2. Haga clic en **Configurar LDAP genérico**.
3. De manera opcional, active la validación de certificados y cargue el certificado digital que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con un servidor LDAP genérico.

NOTA: En esta versión, no se admite el enlace LDAP basado en puertos no SSL. Solo se admite LDAP mediante SSL.

4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparece la página **Paso 2 de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
5. Active la autenticación LDAP genérica y especifique la información de ubicación sobre los servidores LDAP genéricos y las cuentas de usuario.

NOTA: Si se ha activado la validación de certificados, especifique el FQDN del servidor LDAP y asegúrese de que DNS se ha configurado correctamente en **Información general > Configuración de iDRAC > Red**.

NOTA: En esta versión, no se admiten grupos anidados. El firmware busca el miembro directo del grupo para que coincida con el DN del usuario. Asimismo, se admite solamente un único dominio. No se admiten dominios cruzados.

6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparece la página **Paso 3a de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
7. Haga clic en **Grupo de roles**.
Aparece la página **Paso 3b de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
8. Especifique el nombre distintivos del grupo y los privilegios asociados con este. A continuación, haga clic en **Aplicar**.

NOTA: Si utiliza Novell eDirectory y ha utilizado los caracteres # (numeral), " (comillas dobles), ; (punto y coma), > (mayor que), , (coma) o < (menor que) para el nombre DN del grupo, estos debe ser escapados.

Se guarda la configuración de grupo de roles. En la página **Generic LDAP Configuration and Management Step 3a of 3 (Paso 3a de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico)**, aparece dicha configuración.

9. Si desea configurar grupos de roles adicionales, repita los pasos 7 y 8.
10. Haga clic en **Finalizar**. Se habrá configurado el servicio de directorio LDAP.

Configuración del servicio de directorio LDAP genérico mediante RACADM

Para configurar el servicio de directorio LDAP, utilice los objetos de los grupos `iDRAC.LDAP` e `iDRAC.LDAPRole`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP

Puede probar la configuración del servicio de directorio de LDAP para comprobar si es correcta o para diagnosticar la falla de la sesión de inicio de LDAP.

Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP mediante una interfaz web de iDRAC

Para probar la configuración del servicio de directorio LDAP:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Servicios de directorio > Servicios de directorio LDAP genérico**.
La página **Configuración y administración de LDAP genérico** muestra la configuración actual del LDAP genérico.
2. Haga clic en **Probar la configuración**.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de directorio elegido para probar la configuración de LDAP. El formato depende de la opción utilizada para *Attribute of User Login (Atributo de inicio de sesión del usuario)* y el nombre de usuario introducido debe coincidir con el valor del atributo elegido.

NOTA: Al realizar la prueba de la configuración de LDAP con la opción **Enable Certificate Validation (Activar la validación de certificados)** seleccionada, la iDRAC requiere que el FQDN (y no una dirección IP) identifique el servidor de LDAP. Si al servidor de LDAP lo identifica una dirección IP, fallará la validación del certificado, porque la iDRAC no puede comunicarse con el servidor LDAP.

NOTA: Cuando está habilitada la opción de LDAP genérico, la iDRAC primero intenta iniciar la sesión del usuario como un usuario de directorio. Si ocurre un error, se activa la búsqueda de usuario local.

Aparecen los resultados de la prueba y el registro de la misma.

Prueba de la configuración del servicio de directorio LDAP mediante RACADM

Para probar la configuración del servicio del directorio LDAP, utilice el comando `testfeature`. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de iDRAC para inicio de sesión único o inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

En esta sección se proporciona información para configurar iDRAC con el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente (para usuarios locales y usuarios de Active Directory) y el inicio de sesión único (SSO) (para usuarios de Active Directory). SSO y el inicio de sesión único son funciones con licencia.

La iDRAC es compatible con la autenticación de Active Directory basada en Kerberos para admitir inicios de sesión mediante tarjeta inteligente y SSO. Para obtener información sobre Kerberos, consulte el sitio web de Microsoft.

Tareas relacionadas

[Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory](#) en la página 157

[Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales](#) en la página 158

[Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory](#) en la página 159

Temas:

- [Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)
- [Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory](#)
- [Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales](#)
- [Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory](#)
- [Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)

Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

A continuación se indican los prerrequisitos de inicios de sesión SSO y mediante tarjeta inteligente basados en Active Directory:

- Sincronice la hora de la iDRAC con la hora de la controladora de dominio de Active Directory. Si no lo hace, la autenticación de Kerberos en la iDRAC no funcionará. Es posible usar la zona horaria y la función de NTP para sincronizar la hora. Para ello, consulte [Configuración de zona horaria y ntp](#).
- Registre el iDRAC como equipo en el dominio raíz de Active Directory.
- Genere un archivo keytab mediante la herramienta ktpass.
- Para habilitar el inicio de sesión único para el esquema extendido, asegúrese de que la opción **Trust this user for delegation to any service (Kerberos only) (Confiar en este usuario para la delegación a cualquier servicio [solo Kerberos])** esté activada en la ficha **Delegation (Delegación)** del usuario keytab. Esta ficha solo está disponible después de crear el archivo keytab mediante la utilidad ktpass.
- Configure el explorador para activar el inicio de sesión SSO.
- Cree los objetos de Active Directory y proporcione los privilegios necesarios.
- Para SSO, configure la zona de búsqueda invertida en los servidores DNS para la subred en la que reside iDRAC.
-  **NOTA:** Si el nombre del host no coincide con la búsqueda de DNS invertida, fallará la autenticación de Kerberos.
- Configure el navegador para que admita el inicio de sesión SSO. Para obtener más información, consulte [Configuración de exploradores web compatibles](#) en la página 59.
-  **NOTA:** Google Chrome y Safari no admiten Active Directory para realizar el inicio de sesión SSO.

Tareas relacionadas

[Registro de iDRAC como equipo en el dominio raíz de Active Directory](#) en la página 156

[Generación del archivo Keytab de Kerberos](#) en la página 156

[Creación de objetos de Active Directory y establecimiento de privilegios](#) en la página 157

Registro de iDRAC como equipo en el dominio raíz de Active Directory

Para registrar iDRAC en el dominio raíz de Active Directory:

1. Haga clic en **Información general > Configuración de iDRAC > Red > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Proporcione una dirección IP válida en **Preferred/Alternate DNS Server (Servidor DNS preferido/alternativo)**. Este valor debe ser una dirección IP de servidor DNS válida que forma parte del dominio raíz.
3. Seleccione **Registrar el iDRAC en DNS**.
4. Indique un **nombre de dominio DNS** válido.
5. Verifique que la configuración de DNS de la red coincida con la información de DNS de Active Directory.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Generación del archivo Keytab de Kerberos

Para admitir la autenticación de inicio de sesión mediante SSO y tarjeta inteligente, la iDRAC permite que la configuración se active como un servicio Kerberos en una red de Windows Kerberos. La configuración de Kerberos en la iDRAC involucra los mismos pasos que la configuración de un servicio que no sea de Windows Server Kerberos como elemento principal de seguridad en Windows Server Active Directory.

La herramienta *ktpass* (disponible de parte de Microsoft como parte de los CD/DVD de instalación de servidores) se utiliza para crear enlaces de nombre principal de servicio (SPN) a una cuenta de usuario y exportar la información de confianza a un archivo *keytab* estilo MIT de Kerberos, lo cual permite establecer una relación de confianza entre un usuario o sistema externo y el Centro de distribución de claves (KDC). El archivo keytab contiene una clave criptográfica que se utiliza para cifrar la información entre el servidor y el KDC. La herramienta *ktpass* permite que los servicios basados en UNIX que admiten la autenticación de Kerberos usen las funciones de interoperabilidad que proporciona un servicio del KDC de Kerberos de Windows Server. Para obtener más información sobre la utilidad **ktpass**, consulte el sitio web de Microsoft en [technet.microsoft.com/en-us/library/cc779157\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779157(WS.10).aspx)

Antes de generar un archivo keytab, debe crear una cuenta de usuario de Active Directory para usar con la opción **-mapuser** del comando *ktpass*. Asimismo, debe tener el mismo nombre que el nombre DNS de iDRAC al que cargará el archivo keytab generado.

Para generar un archivo keytab mediante la herramienta *ktpass*:

1. Ejecute la utilidad *ktpass* en la controladora de dominio (servidor de Active Directory) donde desee asignar el iDRAC a una cuenta de usuario en Active Directory.
2. Utilice el comando *ktpass* siguiente para crear el archivo keytab de Kerberos:

```
C:\> ktpass.exe -princ HTTP/idrac7name.domainname.com@DOMAINNAME.COM -mapuser  
DOMAINNAME\username -mapOp set -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass  
[password] -out c:\krbkeytab
```

El tipo de cifrado es AES256-SHA1. El tipo principal es KRB5_NT_PRINCIPAL. Las propiedades de la cuenta de usuario a la que se asigna el nombre principal del servicio deben tener habilitada la propiedad **Use AES 256 encryption types for this account (Utilizar tipos de cifrado AES 256 para esta cuenta)**.

NOTA: Utilice letras en minúsculas para **iDRACname (Nombre de la iDRAC)** y **Service Principal Name (Nombre principal de servicio)**. Utilice letras mayúsculas para el nombre de dominio, tal como se muestra en el ejemplo.

3. Ejecute el comando siguiente:

```
C:\>setspn -a HTTP/iDRACname.domainname.com username
```

Se genera un nuevo archivo keytab.

NOTA: Si tiene problemas con el usuario de la iDRAC para el que se crea el archivo keytab, cree un nuevo usuario y un nuevo archivo keytab. Si se vuelve a ejecutar el mismo archivo keytab que se había creado originalmente, no se configurará correctamente.

Creación de objetos de Active Directory y establecimiento de privilegios

Realice los pasos a continuación para el inicio de sesión SSO basado en el esquema extendido de Active Directory:

1. Cree el objeto de dispositivo, el objeto de privilegio y el objeto de asociación en el servidor de Active Directory.
2. Configure los privilegios de acceso para el objeto de privilegio creado. Es recomendable no proporcionar privilegios de administrador, ya que esto podría omitir algunas comprobaciones de seguridad.
3. Asocie el objeto de dispositivo y el objeto de privilegio con el objeto de asociación.
4. Agregue el usuario de SSO (usuario con acceso) anterior al objeto de dispositivo.
5. Proporcione privilegio de acceso a *Usuarios autenticados* para acceder al objeto de asociación creado.

Conceptos relacionados

[Cómo agregar usuarios y privilegios de iDRAC a Active Directory](#) en la página 149

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory

Antes de configurar iDRAC para el inicio de sesión SSO de Active Directory, asegúrese de satisfacer todos los prerequisites.

Puede configurar iDRAC para SSO de Active Directory cuando configura una cuenta de usuario basada en Active Directory.

Conceptos relacionados

[Prerequisites para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#) en la página 155

Tareas relacionadas

[Configuración de Active Directory con el esquema estándar mediante la interfaz web del iDRAC](#) en la página 140

[Configuración de Active Directory con esquema estándar mediante RACADM](#) en la página 141

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 151

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante RACADM](#) en la página 151

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante la interfaz web

Para configurar iDRAC para un inicio de sesión SSO de Active Directory:

 **NOTA:** Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. Verifique si el nombre DNS de la iDRAC coincide con el nombre de dominio completo de la iDRAC. Para ello, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red) > Network (Red)** y vea la propiedad **Domain Name (Nombre de dominio)**.
2. Al configurar Active Directory para configurar una cuenta de usuario basada en el esquema estándar o el esquema extendido, realice los dos pasos adicionales siguientes para configurar SSO:
 - Cargue el archivo keytab en la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
 - Seleccione **Activar inicio de sesión único** en la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante RACADM

Para activar el inicio de sesión único (SSO), complete los pasos para configurar Active Directory y ejecute el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable 1
```

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales

Para configurar el usuario local de iDRAC para inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. Cargue el certificado de usuario de tarjeta inteligente y el certificado de CA de confianza en iDRAC.
2. Active el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.

Conceptos relacionados

[Obtención de certificados](#) en la página 98

[Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente](#) en la página 158

[Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#) en la página 159

Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente

Antes de cargar el certificado de usuario, asegúrese de que el certificado de usuario del proveedor de la tarjeta inteligente se ha exportado en el formato Base64. También se admiten los certificados SHA-2.

Conceptos relacionados

[Obtención de certificados](#) en la página 98

Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de usuario de tarjeta inteligente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Autenticación de usuario > Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuraciones de tarjeta inteligente**, seleccione **Cargar certificado de usuario** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Carga del certificado de usuario**.
4. Busque y seleccione el certificado de usuario Base64 y haga clic en **Aplicar**.

Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente mediante RACADM

Para cargar el certificado de usuario de tarjeta inteligente, utilice el objeto **usercertupload**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC)* disponible en dell.com/idracmanuals.

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente

Antes de cargar el certificado de CA, asegúrese de disponer de un certificado firmado por la CA.

Conceptos relacionados

[Obtención de certificados](#) en la página 98

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de CA de confianza para el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red > Autenticación de usuario > Usuarios locales**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuraciones de tarjeta inteligente**, seleccione **Cargar certificado de CA de confianza** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Carga del certificado de CA de confianza**.
4. Busque y seleccione el certificado de CA de confianza y haga clic en **Aplicar**.

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente mediante RACADM

Para cargar el certificado de CA de confianza para el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, utilice el objeto **usercertupload**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory

Antes de configurar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para los usuarios de Active Directory, asegúrese de haber cumplido los prerequisites necesarios.

Para configurar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, al configurar Active Directory para establecer una cuenta de usuario basada en el esquema estándar o el esquema extendido, en la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory** realice lo siguiente:
 - Active la validación de certificados.
 - Cargue un certificado firmado por la CA de confianza.
 - Cargue el archivo keytab.
2. Active el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#) en la página 159

[Obtención de certificados](#) en la página 98

[Generación del archivo Keytab de Kerberos](#) en la página 156

[Configuración de Active Directory con el esquema estándar mediante la interfaz web del iDRAC](#) en la página 140

[Configuración de Active Directory con esquema estándar mediante RACADM](#) en la página 141

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web de iDRAC](#) en la página 151

[Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante RACADM](#) en la página 151

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

Antes de activar o desactivar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente para iDRAC, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Configurar los permisos iDRAC.
- Completar la configuración de usuario local de iDRAC o la configuración de usuario de Active Directory con los certificados adecuados.

NOTA: Si la sesión mediante tarjeta inteligente está habilitada, estarán deshabilitadas las opciones SSH, Telnet, IPMI mediante LAN, serie mediante LAN y RACADM remoto. Si deshabilita el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, las interfaces no se habilitarán automáticamente.

Conceptos relacionados

Obtención de certificados en la página 98

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory en la página 159

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales en la página 158

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente utilizando la interfaz web

Para activar o desactivar la función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Autenticación de usuario > Tarjeta inteligente**.
Se muestra la página **Tarjeta inteligente**.
2. En el menú desplegable **Configure Smart Card Logon (Configurar inicio de sesión mediante tarjeta inteligente)**, seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente o seleccione **Enabled With Remote RACADM (Habilitado con RACADM remoto)**. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.
Se le solicitará un inicio de sesión mediante tarjeta inteligente durante todos los intentos de inicio de sesión subsiguientes mediante la interfaz web de iDRAC.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante RACADM

Para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, utilice el comando `set` con objetos en el grupo `iDRAC.SmartCard`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Tarjeta inteligente**.
Se muestra la página **Tarjeta inteligente de la configuración de iDRAC**.
2. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.
Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
La función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Configuración de iDRAC para enviar alertas

Es posible configurar alertas y acciones para determinados sucesos que se producen en el sistema administrado. Un evento se produce cuando el estado de un componente del sistema es mayor que la condición definida previamente. Si un evento coincide con un filtro de eventos y ha configurado este filtro para que genere una alerta (correo electrónico, captura SNMP, alerta IPMI, registros del sistema remoto, evento de Redfish o eventos de WS), se envía una alerta a uno o más destinos configurados. Si el mismo filtro de sucesos está configurado para ejecutar una acción (como reiniciar, ejecutar un ciclo de encendido o apagar el sistema), la acción se ejecutará. Puede establecer solamente una acción para cada suceso.

Si desea configurar iDRAC para enviar alertas:

1. Active las alertas.
2. De manera opcional, puede filtrar las alertas en función de la categoría o la gravedad.
3. Configure los valores de alerta por correo electrónico, alerta IPMI, captura SNMP, registro del sistema remoto, suceso de Redfish, registro del sistema operativo y/o sucesos de WS.
4. Active las alertas y las acciones de suceso, como por ejemplo:
 - Envíe una alerta por correo electrónico, alerta IPMI, capturas SNMP, registros del sistema remoto, suceso de Redfish, registro del sistema operativo o sucesos de WS a los destinos configurados.
 - Realice un reinicio, un apagado o un ciclo de encendido del sistema administrado.



NOTA: Activar alertas SNMP mediante el sistema operativo host o realizar una Obtención de SNMP mediante el sistema operativo host crea un usuario de iDRAC denominado *iSMnmpUser*.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación de alertas](#) en la página 161

[Filtrado de alertas](#) en la página 162

[Configuración de alertas de suceso](#) en la página 163

[Configuración de suceso de periodicidad de alertas](#) en la página 164

[Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#) en la página 165

[Configuración del registro del sistema remoto](#) en la página 176

[Configuración de sucesos de WS](#) en la página 169

[Configuración de sucesos de Redfish](#) en la página 169

[Id. de mensaje de alertas](#) en la página 170

Temas:

- [Activación o desactivación de alertas](#)
- [Filtrado de alertas](#)
- [Configuración de alertas de suceso](#)
- [Configuración de suceso de periodicidad de alertas](#)
- [Configuración de acciones del suceso](#)
- [Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#)
- [Configuración de sucesos de WS](#)
- [Configuración de sucesos de Redfish](#)
- [Supervisión de sucesos del chasis](#)
- [Id. de mensaje de alertas](#)

Activación o desactivación de alertas

Para enviar una alerta a destinos configurados o para realizar una acción de suceso, deberá habilitar la opción de alertas globales. Esta propiedad prevalece sobre las alertas individuales o las acciones de sucesos establecidas.

Conceptos relacionados

[Filtrado de alertas](#) en la página 162

[Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#) en la página 165

Activación o desactivación de alertas mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la generación de alertas:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Alerts (Alertas)**. Aparecerá la página **Alertas**.
2. En la sección **Alertas**, realice lo siguiente:
 - Seleccione **Activar** para activar la generación de alertas o realizar una acción de suceso.
 - Seleccione **Desactivar** para desactivar la generación de alertas o realizar una acción de suceso.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Activación o desactivación de alertas mediante RACADM

Utilice el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.IPMILan.AlertEnable <n>
```

n=0: Inhabilitado

n=1: Habilitado

Activación o desactivación de alertas mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la generación de alertas o acciones de suceso:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Alertas**. Aparece la pantalla **Alertas de configuración de iDRAC**.
2. En **Platform Events (Eventos de plataforma)**, seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar la generación de alertas o acciones de eventos. De lo contrario, seleccione **Desactivado**. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Se habrán configurado los valores de alerta.

Filtrado de alertas

Puede filtrar las alertas en función de la categoría o la gravedad.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación de alertas](#) en la página 161

[Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#) en la página 165

Filtrado de alertas mediante la interfaz web de iDRAC

Para filtrar alertas en función de la categoría o la gravedad:

 **NOTA:** Es posible filtrar alertas incluso con privilegios de solo lectura.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas**. Aparecerá la página **Alertas**.
2. En la sección **Filtro de alertas**, seleccione una o más de las categorías siguientes:
 - Condición del sistema

- Almacenamiento
- Configuración
- Auditorías
- Actualizaciones
- Notas de trabajo

3. Seleccione uno o más de los niveles de gravedad siguientes:

- Informativo
- Aviso
- Crítico

4. Haga clic en **Aplicar**.

En la sección **Resultados de la alerta** se muestran los resultados en función de la categoría y la gravedad seleccionadas.

Filtrado de alertas mediante RACADM

Para filtrar las alertas, utilice el comando **eventfilters**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de alertas de suceso

Puede configurar alertas de sucesos como alertas por correo electrónico, alertas IPMI, capturas SNMP, registros del sistema remoto, registros del sistema operativo y sucesos WS para que se envíen a los destinos configurados.

Conceptos relacionados

[Activación o desactivación de alertas](#) en la página 161

[Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#) en la página 165

[Filtrado de alertas](#) en la página 162

[Configuración del registro del sistema remoto](#) en la página 176

[Configuración de sucesos de WS](#) en la página 169

[Configuración de sucesos de Redfish](#) en la página 169

Configuración de alertas de suceso mediante la interfaz web

Para establecer una alerta de suceso mediante la interfaz web:

1. Asegúrese de tener configuradas las alertas por correo electrónico, las alertas IPMI, las capturas SNMP y/o los parámetros de registro del sistema remoto.
2. Vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas**. Aparecerá la página **Alertas**.
3. Bajo **Resultados de las alertas**, seleccione una o todas las alertas siguientes para los sucesos necesarios:
 - Alerta por correo electrónico
 - Captura SNMP
 - Alerta IPMI
 - Registro del sistema remoto
 - Registro del sistema operativo
 - Sucesos de WS
4. Haga clic en **Aplicar**. La configuración se guarda.
5. En la sección **Alertas**, seleccione la opción **Activar** para enviar las alertas a los destinos configurados.
6. Opcionalmente, puede enviar un suceso de prueba. En el campo **Message ID to Test Event (Id. de mensaje para suceso de prueba)**, introduzca la identificación del mensaje para probar si la alerta se genera y haga clic en **Test (Probar)**. Para conocer la lista de identificaciones de mensajes, consulte la *Event Messages Guide (Guía de mensajes de sucesos)* disponible en dell.com/support/manuals.

Configuración de alertas de suceso mediante RACADM

Para establecer alertas de suceso, utilice el comando **eventfilters**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de suceso de periodicidad de alertas

Es posible configurar la iDRAC para generar sucesos adicionales en intervalos específicos si el sistema continúa funcionando a una temperatura mayor que el límite de umbral de temperatura de entrada. El intervalo predeterminado es de 30 días. El rango válido es de 0 a 366 días. Un valor de '0' indica que no está habilitada la periodicidad de sucesos.

 **NOTA:** Debe tener privilegio para configurar iDRAC para que establezca el valor de periodicidad de alertas.

Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar el valor de periodicidad de alertas:

1. En la interfaz web de iDRAC, dirijase a **Descripción general > Servidor > Alertas > Periodicidad de alertas**. Aparecerá la página **Periodicidad de alertas**.
2. En la columna **Periodicidad**, introduzca el valor de frecuencia de alertas para la categoría, alerta y tipos de gravedad requeridos. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se guarda la configuración de periodicidad de alertas.

Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante RACADM

Para configurar el evento de periodicidad de alertas mediante RACADM, utilice el comando **eventfilters**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de acciones del suceso

Puede establecer acciones de sucesos, tal como un reinicio del sistema, un ciclo de encendido o un apagado del sistema, o no realizar ninguna acción.

Conceptos relacionados

[Filtrado de alertas](#) en la página 162

[Activación o desactivación de alertas](#) en la página 161

Configuración de acciones del suceso mediante la interfaz web

Para configurar una acción de suceso:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas**. Aparecerá la página **Alertas**.
2. Bajo **Resultados de alertas**, en el menú desplegable **Acciones**, seleccione una acción para cada suceso:
 - Reiniciar
 - Ciclo de encendido
 - Apagado
 - Sin acción

3. Haga clic en **Aplicar**.
La configuración se guarda.

Configuración de acciones del suceso mediante RACADM

Para configurar una acción de evento, utilice el comando `eventfilters`. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI

La estación de administración utiliza excepciones de SNMP (Simple Network Management Protocol [Protocolo simple de administración de red]) y de interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) para recibir datos de la iDRAC. Para los sistemas con una gran cantidad de nodos, es posible que no sea eficiente que una estación de administración sondee cada iDRAC para cada condición que pueda producirse. Por ejemplo, las excepciones de evento pueden ayudar a una estación de administración con el equilibrio de carga entre nodos o emitir una alerta si se produce un error de autenticación. Se admiten los formatos de SNMP v1, v2 y v3.

Es posible configurar destinos de alerta IPv4 e IPv6, valores de correo electrónico y valores del servidor SMTP y después probar la configuración. También puede especificar el usuario SNMP v3 al que desea enviarle las excepciones de SNMP.

Antes de configurar los valores de correo electrónico o capturas SNMP/IPMI, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de permisos Configurar el RAC.
- Ha configurado los filtros de sucesos.

Conceptos relacionados

[Configuración de destinos de alerta IP](#) en la página 165

[Configuración de los valores de alertas por correo electrónico](#) en la página 167

Configuración de destinos de alerta IP

Puede configurar las direcciones IPv6 o IPv4 para recibir las alertas IPMI o las capturas SNMP.

Para obtener más información sobre los MIB de iDRAC necesarios para supervisar los servidores por medio de SNMP, consulte la *Guía de referencia de SNMP* disponible en dell.com/support/manuals.

Configuración de destinos de alerta IP mediante la interfaz web

Para configurar destinos de alerta mediante la interfaz web:

1. Vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas > Configuración de SNMP y correo electrónico**.
2. Seleccione la opción **Estado** para activar un destino de alerta [dirección IPv4, dirección IPv6 o nombre de dominio completo (FQDN)] para recibir las capturas.

Es posible especificar hasta ocho direcciones de destino. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

3. Seleccione el usuario SNMP v3 al que desea enviar la captura SNMP.
4. Introduzca la cadena de comunidad SNMP de iDRAC (solo se aplica a SNMPv1 y SNMPv2) y el número de puerto de la alerta SNMP.

Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: El valor de cadena de comunidad indica la cadena de comunidad que se debe utilizar como una captura de alerta SNMP enviada desde iDRAC. Asegúrese de que la cadena de comunidad de destino sea igual a la de iDRAC. El valor predeterminado es Público.

5. Para comprobar que la dirección IP está recibiendo las capturas IPMI o SNMP, haga clic en **Enviar** bajo **Probar captura IPMI** y **Probar captura SNMP**, respectivamente.
6. Haga clic en **Aplicar**.
Se configurarán los destinos de alerta.

7. En la sección **Formato de captura SNMP**, seleccione la versión de protocolo que se utilizará para enviar las capturas en los destinos de captura: **SNMP v1**, **SNMP v2** o **SNMP v3**, y haga clic en **Aplicar**.

NOTA: La opción **SNMP Trap Format (Formato de excepción de SNMP)** se aplica solo a excepciones de SNMP, y no de IPMI. Las excepciones de IPMI siempre se envían en formato SNMP v1 y no están basadas en la opción **SNMP Trap Format (Formato de excepción de SNMP)** configurada.

Se configurará el formato de captura SNMP.

Configuración de destinos de alerta IP mediante RACADM

Para configurar los valores de alerta de captura, siga los pasos siguientes:

1. Para activar capturas:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.Enable <n>
```

Parámetro	Descripción
<index>	Índice del destino. Los valores permitidos son de 1 a 8.
<n>=0	Desactivar la captura
<n>=1	Activar la captura

2. Para configurar la dirección de destino de la captura, siga los pasos siguientes:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.DestAddr <Address>
```

Parámetro	Descripción
<index>	Índice del destino. Los valores permitidos son de 1 a 8.
<Address>	Una dirección IPv4, IPv6 o FQDN válida

3. Configure la cadena de nombre de comunidad SNMP:

```
racadm set idrac.ipmilan.communityname <community_name>
```

Parámetro	Descripción
<community_name>	El nombre de la comunidad SNMP.

4. Para configurar un destino de SNMP:

- Configure el destino de la captura de SNMP para SNMPv3:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.DestAddr <IP address>
```

- Configure los usuarios de SNMPv3 para los destinos de captura:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.SNMPv3Username <user_name>
```

- Active SNMPv3 para un usuario:

```
racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3Enable Enabled
```

5. Para probar la captura, si fuera necesario:

```
racadm testtrap -i <index>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de destinos de alerta IP mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Es posible configurar destinos de alerta (IPv4, IPv6 o FQDN) usando la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la **utilidad de configuración de iDRAC**, vaya a **Alertas**.
Aparece la pantalla **Alertas de configuración de iDRAC**.
2. En **Trap Settings (Valores de excepción)**, habilite las direcciones IP para recibir las excepciones e introduzca las direcciones de destino IPv4, IPv6 o FQDN. Es posible especificar hasta ocho direcciones.
3. Introduzca el nombre de la cadena de comunidad.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se configurarán los destinos de alerta.

Configuración de los valores de alertas por correo electrónico

Puede configurar la dirección de correo electrónico para recibir alertas por correo electrónico. También, puede configurar la dirección del servidor SMTP.

NOTA: Si el servidor de correo es Microsoft Exchange Server 2007, compruebe que el nombre de dominio de iDRAC está configurado para que el servidor de correo reciba alertas por correo electrónico desde iDRAC.

NOTA: Las alertas por correo electrónico admiten direcciones IPv4 e IPv6. El nombre de dominio DNS de DRAC se debe especificar cuando se use IPv6.

Conceptos relacionados

[Configuración de los valores de dirección del servidor de correo electrónico SMTP](#) en la página 168

Configuración de los valores de alerta por correo electrónico mediante la interfaz web

Para configurar los valores de alerta por correo electrónico mediante la interfaz web:

1. Vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas > Configuración de SNMP y correo electrónico**.
2. Seleccione la opción **State (Estado)** para habilitar la dirección de correo electrónico a fin de recibir las alertas y escriba una dirección de correo electrónico válida. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Enviar** en **Probar correo electrónico** para probar los valores de alerta por correo electrónico configurados.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de los valores de alerta por correo electrónico mediante RACADM

1. Para activar alertas por correo electrónico:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.Enable.[index] [n]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
n=0	Inhabilita las alertas de correo electrónico.
n=1	Habilita las alertas de correo electrónico.

2. Para configurar los valores de correo electrónico:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.Address.[index] [email-address]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
email-address	Dirección de correo electrónico de destino que recibe las alertas de eventos de la plataforma.

3. Para configurar un mensaje personalizado:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.CustomMsg.[index] [custom-message]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
custom-message	Mensaje personalizado

4. Para probar la alerta por correo electrónico configurada, si fuera necesario:

```
racadm testemail -i [index]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico que se probará. Los valores permitidos son de 1 a 4.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de los valores de dirección del servidor de correo electrónico SMTP

Debe configurar la dirección del servidor SMTP para las alertas por correo electrónico de modo que se envíen a los destinos especificados.

Configuración de los valores de dirección de servidor de correo electrónico SMTP mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la dirección del servidor SMTP:

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Alertas > Configuración SNMP y de correo electrónico**.
- Introduzca la dirección IP válida o el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) del servidor SMTP que se va a usar en la configuración.
- Seleccione la opción **Activar autenticación** y, a continuación, proporcione el nombre de usuario y la contraseña (de un usuario que tenga acceso al servidor SMTP).
- Introduzca el número de puerto SMTP.
Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
- Haga clic en **Aplicar**.
Se habrán configurado los valores de SMTP.

Configuración de los valores de dirección de servidor de correo electrónico SMTP mediante RACADM

Para configurar el servidor de correo electrónico SMTP:

```
racadm set iDRAC.RemoteHosts.SMTPServerIPAddress <SMTP E-mail Server IP Address>
```

Configuración de sucesos de WS

El protocolo de eventos de WS se utiliza para que un servicio cliente (suscriptor) registre el interés (suscripción) en un servidor (origen de eventos) para recibir mensajes que contienen los eventos del servidor (notificaciones o mensajes de eventos). Los clientes interesados en recibir los mensajes de eventos de WS pueden suscribirse en la iDRAC y recibir eventos relacionados con trabajos de Lifecycle Controller.

Los pasos necesarios para configurar la función de eventos de WS a fin de recibir mensajes de eventos de WS para los cambios relacionados con los trabajos de Lifecycle Controller se describen en el documento de especificaciones sobre compatibilidad con eventos del servicio web de iDRAC 1.30.30. Además de esta especificación, consulte la sección 10 sobre Notificaciones (eventos) del documento DSP0226 (Especificación de administración de WS DMTF) para obtener la información completa sobre el protocolo de eventos de WS. Los trabajos relacionados con Lifecycle Controller se describen en el documento de perfiles de control de trabajos de DCIM.

Configuración de sucesos de Redfish

El protocolo de eventos de Redfish se utiliza para que un servicio cliente (suscriptor) registre el interés (suscripción) en un servidor (origen de eventos) para recibir mensajes que contienen los eventos de Redfish (notificaciones o mensajes de eventos). Los clientes interesados en recibir los mensajes de eventos de Redfish pueden suscribirse en la iDRAC y recibir eventos relacionados con trabajos de Lifecycle Controller.

Supervisión de sucesos del chasis

En el chasis PowerEdge FX2/FX2s, puede activar la configuración **Chassis Management and Monitoring (Administración y supervisión del chasis)** en la iDRAC para realizar las tareas de administración y supervisión del chasis, por ejemplo, la supervisión de componentes del chasis, la configuración de alertas, el uso de RACADM de la iDRAC para pasar comandos RACADM de la CMC, y la actualización del firmware de administración del chasis. Esta configuración le permite administrar los servidores en el chasis, incluso si la CMC no está en la red. Puede definir el valor como **Disabled (Deshabilitada)** para reenviar los sucesos del chasis. De manera predeterminada, la configuración es **Enabled (Habilitada)**.

 **NOTA:** Para que esta configuración surta efecto, debe asegurarse de que en la CMC, el valor **Administración de chasis en el servidor** está establecido en **Supervisar** o **Administrar y supervisar**.

Cuando la opción **Chassis Management and Monitoring (Administración y supervisión del chasis)** está en **Enabled (Habilitada)**, la iDRAC genera y registra los sucesos del chasis. Los sucesos generados se integran en el subsistema de sucesos de la iDRAC y se generan alertas similares a las del resto de los sucesos.

La CMC también reenvía los sucesos generados a la iDRAC. Si la iDRAC del servidor no funciona, la CMC deja en cola los primeros 16 sucesos y registra el resto en el registro de la CMC. Estos 16 sucesos se envían a la iDRAC tan pronto como la opción **Chassis monitoring (Supervisión del chasis)** se define como **Enabled (Habilitada)**.

En instancias donde iDRAC detecta que una funcionalidad requerida de la CMC está ausente, aparece un mensaje de advertencia que informa que ciertas funciones podrían no estar en funcionamiento sin una actualización de firmware de la CMC.

Supervisión de sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC

Para supervisar los sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC, realice los pasos siguientes:

 **NOTA:** Esta sección aparece solo para chasis PowerEdge FX2/FX2s y si **Administración de chasis en el servidor** está establecida en **Supervisar** o **Administrar y supervisar** en la CMC.

1. En la interfaz de la CMC, haga clic en **Descripción general del chasis > Configuración > General**.
2. En el menú desplegable **Modo administración de chasis en modo de servidor**, seleccione **Administrar y supervisar** y haga clic en **Aplicar**.
3. Inicie la interfaz web de la iDRAC, haga clic en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > CMC**.
4. En la sección **Administración de chasis en el servidor**, asegúrese de que el cuadro desplegable **Capacidad de iDRAC** está configurado en **Activado**.

Supervisión de sucesos del chasis mediante RACADM

Esta configuración solo se aplica a los servidores PowerEdge FX2/FX2s y si **Administración de chasis en el servidor** está establecida en **Supervisar** o **Administrar y supervisar** en la CMC.

Para supervisar los eventos del chasis mediante RACADM de iDRAC:

```
racadm get system.chassiscontrol.chassismanagementmonitoring
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Id. de mensaje de alertas

En la tabla siguiente se proporciona la lista de ID de mensaje que se muestran para las alertas.

Tabla 29. Id. de mensaje de alertas

Id. de mensaje	Descripción
AMP	Amperage
ASR	Restablecimiento automático del sistema
BAR	Copia de seguridad/restauración
BAT	Suceso de la batería
BIOS	Administración del BIOS
BOOT	Control BOOT
CBL	Cable
CPU	Procesador
CPUA	Procesador ausente
CTL	Controladora de almacenamiento
DH	Administración de certificados
DIS	Descubrimiento automático
ENC	Gabinete de almacenamiento
FAN	Suceso de ventilador
FSD	Depuración
HWC	Configuración de hardware
IPA	Cambio de IP de DRAC
ITR	Intrusión
JCP	Control de trabajos
LC	Lifecycle Controller

Tabla 29. Id. de mensaje de alertas (continuación)

Id. de mensaje	Descripción
LIC	Licencias
LNK	Estado de vínculo
LOG	Suceso del registro
MEM	Memoria
NDR	Controlador de SO de NIC
NIC	Configuración de NIC
OSD	Implementación de SO
OSE	Suceso del sistema operativo
PCI	Dispositivo PCI
PDR	Disco físico
PR	Intercambio de piezas
PST	POST del BIOS
PSU	Fuente de alimentación
PSUA	PSU ausente
PWR	Uso de alimentación
RAC	Suceso RAC
RDU	Redundancia
RED	Descarga de firmware
RFL	Medios IDSDM
RFLA	IDSDM ausente
RFM	SD de dirección flexible
RRDU	Redundancia IDSDM
RSI	Servicio remoto
SEC	Suceso de seguridad
Registro de sucesos del sistema	Registro de sucesos del sistema
SRD	RAID de software
SSD	SSD PCIe
STOR	Almacenamiento
SUP	Trabajo de actualización del firmware

Tabla 29. Id. de mensaje de alertas (continuación)

Id. de mensaje	Descripción
SWC	Configuración de software
SWU	Cambio de software
SYS	Información del sistema
TMP	Temperatura
TST	Alerta de prueba
UEFI	Suceso UEFI
USR	Seguimiento del usuario
VDR	Disco virtual
VF	Tarjeta vFlash SD
VFL	Suceso de vFlash
VFLA	vFlash ausente
VLT	Voltaje
VME	Soportes virtuales
VRM	Consola virtual
WRK	Nota de trabajo

Administración de registros

La iDRAC proporciona un registro de Lifecycle que contiene eventos relacionados con el sistema, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de red, las actualizaciones de firmware, los cambios de configuración, los mensajes de licencia, etc. Sin embargo, los eventos del sistema también están disponibles en un registro distinto denominado registro de eventos del sistema (SEL). Se puede acceder al registro de Lifecycle mediante la interfaz web de iDRAC y las interfaces de RACADM y WSMAN.

Cuando el tamaño del registro de Lifecycle alcanza los 800 KB, los registros se comprimen y se archivan. Solo es posible ver las entradas de los registros no archivados y aplicar filtros y comentarios a dichos registros. Para ver los registros archivados, deberá exportar el registro completo de Lifecycle a una ubicación del sistema.

Conceptos relacionados

[Visualización del registro de sucesos del sistema](#) en la página 173

[Visualización del registro de Lifecycle](#) en la página 174

[Exportación de los registros de Lifecycle Controller](#) en la página 175

[Adición de notas de trabajo](#) en la página 176

[Configuración del registro del sistema remoto](#) en la página 176

Temas:

- [Visualización del registro de sucesos del sistema](#)
- [Visualización del registro de Lifecycle](#)
- [Exportación de los registros de Lifecycle Controller](#)
- [Adición de notas de trabajo](#)
- [Configuración del registro del sistema remoto](#)

Visualización del registro de sucesos del sistema

Cuando se produce un suceso de sistema en un sistema administrado, se guarda en el registro de eventos del sistema (SEL). La entrada del SEL también está disponible en el registro de LC.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la interfaz web

Para ver el SEL, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Registros**.

En la página **System Event Log (Registro de eventos del sistema)**, aparece un indicador de estado del sistema, una marca de hora y fecha, y una descripción de cada evento registrado. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Haga clic en **Guardar como** para guardar el **SEL** en una ubicación de su elección.

 **NOTA:** Si está utilizando Internet Explorer y hay un problema al guardar, descargue la actualización de seguridad acumulada para Internet Explorer. Se puede descargar desde el sitio web de asistencia de Microsoft en support.microsoft.com.

Para borrar los registros, haga clic en **Borrar registro**.

 **NOTA:** **Borrar registro** sólo aparece si tiene permiso de Borrar registros.

Después de vaciar el SEL, se registra una anotación en el registro de Lifecycle Controller. La anotación del registro incluye el nombre de usuario y la dirección IP de la ubicación desde donde se borró el SEL.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante RACADM

Para ver el SEL:

```
racadm getsel <options>
```

Si no se especifican argumentos, se muestra todo el registro.

Para mostrar el número de entradas de SEL, ejecute `racadm getsel -i`.

Para borrar las entradas de SEL, ejecute `racadm clrsel`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Es posible ver la cantidad total de registros en el registro de eventos del sistema (SEL) mediante la utilidad de configuración de la iDRAC y también es posible borrar los registros. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Registro de sucesos del sistema**.
La página **Configuración de iDRAC - Registro de sucesos del sistema** muestra la **cantidad total de registros**.
2. Para borrar los registros, seleccione **Yes (Sí)**. De lo contrario, seleccione **No**.
3. Para ver los sucesos del sistema, haga clic en **Mostrar registro de sucesos del sistema**.
4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.

Visualización del registro de Lifecycle

Los registros de Lifecycle Controller proporcionan un historial de los cambios relacionados con los componentes instalados en un sistema administrado. También es posible agregar notas de trabajo en cada entrada del registro.

Los eventos y las actividades siguientes se registran:

- Sucesos del sistema
- Dispositivos de almacenamiento
- Dispositivos de red
- Configuración
- Auditorías
- Actualizaciones

Cuando inicia o cierra sesión en iDRAC mediante alguna de las siguientes interfaces, los sucesos de error en el inicio de sesión, el cierre de sesión o el acceso se registran en los registros de Lifecycle:

- Telnet
- SSH
- Interfaz web
- RACADM
- SM-CLP
- IPMI en la LAN
- Serie
- Consola virtual
- Medios virtuales

Puede ver y filtrar los registros en función de la categoría y el nivel de gravedad. También es posible exportar y añadir una nota de trabajo a un suceso del registro.

 **NOTA:** Los registros de Lifecycle para cambiar el modo de personalidad solo se generan durante el reinicio desde el sistema operativo.

Si inicia trabajos e configuración con la interfaz web RACADM CLI o iDRAC, el registro de Lifecycle contiene información sobre el usuario, la interfaz utilizada y la dirección IP del sistema desde el cual se inicia el trabajo.

Tareas relacionadas

Filtrado de los registros de Lifecycle en la página 175

Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web en la página 175

Adición de comentarios a los registros de Lifecycle. en la página 175

Visualización del registro de Lifecycle mediante la interfaz web

Para ver los registros de Lifecycle, haga clic en **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **Logs (Registros)** > **Lifecycle Log (Registro de Lifecycle)**. Aparecerá la página **Lifecycle Log (Registro de Lifecycle)**. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Filtrado de los registros de Lifecycle

Puede filtrar los registros según la categoría, la gravedad, una palabra clave o un intervalo de fechas.

Para filtrar los registros de lifecycle:

1. En la página **Registro de ciclos de vida**, bajo **Filtro del registro**, realice una o todas las acciones siguientes:
 - Seleccione **Tipo de registro** de la lista desplegable.
 - Seleccione el nivel de gravedad de la lista desplegable **Gravedad**.
 - Introduzca una palabra clave.
 - Especifique el intervalo de fechas.
2. Haga clic en **Aplicar**.
Las entradas del registro con filtro se muestran en **Resultados del registro**.

Adición de comentarios a los registros de Lifecycle.

Para agregar comentarios a los registros de lifecycle:

1. En la página **Registro de Lifecycle**, haga clic en el icono de la anotación de registro deseada.
Se muestran los detalles del ID de mensaje.
2. Introduzca los comentarios para la anotación de registro en el cuadro **Comentario**.
Los comentarios se muestran en el cuadro **Comentario**.

Visualización del registro de Lifecycle mediante RACADM

Para ver los registros de Lifecycle, utilice el comando `lcllog`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Exportación de los registros de Lifecycle Controller

Puede exportar todo el registro de Lifecycle Controller (anotaciones activas y archivadas) en un archivo XML comprimido individual a un recurso compartido de red o al sistema local. La extensión del archivo XML comprimido es `.xml.gz`. Las anotaciones de archivo se ordenan en forma de secuencia según sus números de secuencia, desde el menor hasta el mayor.

Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web

Para exportar los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web:

1. En la página **Registro de Lifecycle**, haga clic en **Exportar**.
2. Seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Red**: exporte los registros de Lifecycle Controller a una ubicación compartida de la red.

- **Local:** exporte los registros de Lifecycle Controller a una ubicación del sistema local.

NOTA: Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

3. Haga clic en **Exportar** para exportar el registro a la ubicación especificada.

NOTA: La iDRAC no puede acceder a un recurso compartido de CIFS si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El recurso compartido de CIFS de Windows se encuentra en un dominio.
- El protocolo SMB2 está habilitado y la autenticación de LAN Manager está establecida en *Send NTLMv2 response only. Refuse LM & NTLM* (Enviar respuesta NTLMv2 solamente. Rechazar LM y NTLM).

Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante RACADM

Para exportar los registros de Lifecycle Controller, utilice el comando `lcclog export`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC8), disponible en dell.com/support/manuals.

Adición de notas de trabajo

Cada usuario que inicie sesión en la iDRAC puede agregar notas de trabajo y estas se almacenan como un evento en el registro de Lifecycle. Es necesario tener un privilegio de registro en iDRAC para agregar notas de trabajo. Se admite un máximo de 255 caracteres en cada nota de trabajo nueva.

NOTA: No es posible eliminar notas de trabajo.

Para agregar una nota de trabajo:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Propiedades > Resumen**. Aparece la página **Resumen del sistema**.

2. En **Notas de trabajo**, introduzca el texto en el cuadro de texto vacío.

NOTA: Se recomienda no utilizar demasiados caracteres especiales.

3. Haga clic en **Agregar**.

La nota de trabajo se agrega al registro. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración del registro del sistema remoto

Es posible enviar registros de Lifecycle a un sistema remoto. Antes de hacerlo, asegúrese de lo siguiente:

- Hay conectividad de red entre iDRAC y el sistema remoto.
- El sistema remoto e iDRAC se encuentran en la misma red.

Configuración del registro del sistema remoto mediante la interfaz web

Para configurar los valores del servidor de registro del sistema remoto:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Registros > Configuración**.

Aparece la pantalla **Configuración del registro del sistema remoto**.

2. Habilite el registro del sistema remoto y especifique la dirección del servidor y el número de puerto. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

3. Haga clic en **Aplicar**.

La configuración se guarda. Todos los registros que se escriben en el registro de Lifecycle también se escriben simultáneamente en los servidores remotos configurados.

Configuración del registro del sistema remoto mediante RACADM

Para establecer la configuración de registro del sistema remoto, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `iDRAC.SysLog`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Supervisión y administración de la alimentación

Puede utilizar la iDRAC para supervisar y administrar los requisitos de alimentación del sistema administrado. Esto ayuda a proteger el sistema contra interrupciones en el suministro eléctrico al distribuir y regular correctamente el consumo de energía del sistema.

Las características claves son las siguientes:

- **Supervisión de alimentación:** consulte el estado de alimentación, el historial de las mediciones de alimentación, los promedios actuales, los picos, etc. para el sistema administrado.
- **Power Capping (Límite de alimentación):** Consulte y establezca los límites de alimentación del sistema administrado, incluida la visualización del posible consumo de energía mínimo y máximo. Esta es una función con licencia.
- **Control de alimentación:** permite realizar operaciones de control de alimentación de manera remota (tal como encendido, apagado, restablecimiento del sistema, ciclo de encendido y apagado ordenado) en el sistema administrado.
- **Opciones de suministro de energía:** permiten configurar las opciones de suministro de energía, tal como la política de redundancia, el repuesto dinámico y la corrección del factor de alimentación.

Conceptos relacionados

[Supervisión de la alimentación](#) en la página 178

[Ejecución de las operaciones de control de alimentación](#) en la página 179

[Límites de alimentación](#) en la página 180

[Configuración de las opciones de suministro de energía](#) en la página 182

[Activación o desactivación del botón de encendido](#) en la página 183

[Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación](#) en la página 179

Temas:

- [Supervisión de la alimentación](#)
- [Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación](#)
- [Ejecución de las operaciones de control de alimentación](#)
- [Límites de alimentación](#)
- [Configuración de las opciones de suministro de energía](#)
- [Activación o desactivación del botón de encendido](#)

Supervisión de la alimentación

iDRAC supervisa el consumo de alimentación del sistema continuamente y muestra los siguientes valores de alimentación:

- Umbrales de advertencia y críticos del consumo de alimentación
- Valores acumulados de alimentación, alimentación pico y amperaje pico.
- Consumo de alimentación de la última hora, el último día o la última semana
- Consumo de alimentación promedio, mínimo y máximo
- Valores pico históricos y marcas de tiempo picos
- Valores espacio pico y de espacio instantáneo (para los servidores de tipo bastidor y torre).

 **NOTA:** El histograma de tendencias de consumo de energía del sistema (cada hora, diario y semanal) se mantiene solo mientras la iDRAC se está ejecutando. Si la iDRAC se reinicia, los datos existentes de consumo de energía se pierden y se reinicia el histograma.

Supervisión de la alimentación mediante la interfaz web

Para ver la información de supervisión de la alimentación, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **Power/Thermal (Alimentación/térmico)** > **Power Monitoring (Supervisión de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Monitoring (Supervisión de alimentación)**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión de la alimentación mediante RACADM

Para ver la información de supervisión de energía, utilice el comando `get` con los objetos en el grupo `System.Power`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación

Es posible establecer el valor de umbral de advertencia para el sensor de consumo de alimentación en los sistemas tipo bastidor y torre. El umbral de alimentación de advertencia/crítico para los sistemas de torre y bastidor puede cambiar en un ciclo de encendido del sistema según la capacidad de la unidad de suministro de energía y la política de redundancia. Sin embargo, el umbral de advertencia no debe exceder el umbral crítico aunque cambie la capacidad de la unidad de suministro de energía de la política de redundancia.

El umbral de alimentación de advertencia para los sistemas de tipo bastidor se establece según la asignación de alimentación para CMC.

Si se realiza una acción para restablecer los valores predeterminados, los umbrales de alimentación se establecerán en los valores predeterminados.

Es necesario tener el privilegio de usuario de configuración para establecer el valor del umbral de advertencia para el sensor de consumo de alimentación.

 **NOTA:** El valor del umbral de advertencia se restablece al valor predeterminado después de realizar un `racreset` o una actualización del iDRAC.

Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general** > **Servidor** > **Alimentación/Térmico** > **Supervisión de alimentación**. Se mostrará la página **Supervisión de alimentación**.
2. En la sección **Umbrales y lecturas de alimentación actuales**, de la columna **Umbral de advertencia**, introduzca el valor en **Vatios** o **BTU/h**.
Los valores deben ser inferiores a los valores de **Umbral de falla**. Los valores se redondean hacia al valor más cercano que sea divisible por 14. Si introduce **vatios**, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor en **BTU/h**. De la misma manera, si introduce **BTU/h**, se muestra el valor en **vatios**.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se configuran los valores.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación

iDRAC permite encender, apagar, restablecer, apagar de manera ordenada, realizar una interrupción sin máscara (NMI) o un ciclo de encendido del sistema de manera remota mediante la interfaz web o RACADM.

También puede realizar estas operaciones usando Lifecycle Controller Remote Services o WSMAN. Para obtener más información, consulte la *Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide* (Guía de inicio rápido de los servicios remotos de Lifecycle Controller) disponible en dell.com/idracmanuals y el documento de perfil *Dell Power State Management (Administración de estado de alimentación de Dell)* disponible en delltechcenter.com.

Las operaciones de control de alimentación del servidor iniciadas desde la iDRAC son independientes del comportamiento del botón de encendido configurado en el BIOS. Puede utilizar la función `PushPowerButton` para apagar o encender el sistema de forma ordenada, incluso si el BIOS está configurado para no hacer nada cuando se presione el botón de encendido físico.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante la interfaz web

Para realizar las operaciones de control de alimentación:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Power/Thermal (Alimentación/térmico) > Power Configuration (Configuración de alimentación) > Power Control (Control de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Control (Control de alimentación)**.
2. Seleccione la operación de alimentación necesaria:
 - Encender el sistema
 - Apagar el sistema
 - NMI (Interrupción no enmascarable)
 - Apagado ordenado
 - Restablecer el sistema (reinicio mediante sistema operativo)
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
3. Haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante RACADM

Para realizar acciones relacionadas con la alimentación, utilice el comando **serveraction**.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Límites de alimentación

Puede ver los límites de umbral de alimentación que abarca la gama de consumo de energía de CA y CC que un sistema de carga de trabajo elevada presenta al centro de datos. Esta es una función con licencia.

Límites de alimentación en servidores Blade

Antes de que un servidor blade se encienda en un chasis PowerEdge M1000e o PowerEdge VRTX, la iDRAC le brinda a la CMC sus requisitos de alimentación. La alimentación es mayor que la que realmente puede consumir el servidor blade y se calcula según información limitada sobre el inventario de hardware. Es posible que el rango de alimentación sea menor después de que el servidor se enciende, de acuerdo con la alimentación real que consuma el servidor. Si el consumo de energía aumenta con el tiempo y si el servidor consume un nivel de energía cercano a su distribución máxima, es posible que la iDRAC solicite un aumento del consumo máximo posible de energía, por lo que aumentará el intervalo de alimentación. La iDRAC solamente aumenta su solicitud de consumo máximo posible de energía para la CMC y no solicita un consumo mínimo posible de energía inferior si el consumo disminuye. La iDRAC sigue solicitando más energía si el consumo de energía supera la alimentación distribuida por la CMC.

Una vez encendido e inicializado el sistema, la iDRAC calcula un nuevo requisito de alimentación basado en la configuración real del servidor blade. Este último permanece encendido incluso si la CMC no consigue distribuir una nueva solicitud de alimentación.

La CMC recupera toda alimentación sin utilizar de los servidores de menor prioridad y luego la asigna a un servidor o módulo de infraestructura de mayor prioridad.

Si no existe suficiente energía distribuida, el servidor blade no se enciende. Si se ha distribuido alimentación suficiente para el servidor blade, la iDRAC enciende la alimentación del sistema.

Visualización y configuración de la política de límites de alimentación

Cuando se habilita la política de límite de alimentación, se implementan límites de alimentación definidos por el usuario para el sistema. Si esta opción no se habilita, se utiliza la política de protección de alimentación del hardware que se implementa de manera predeterminada. Esta política de protección de la alimentación es independiente de la política definida por el usuario. El rendimiento del sistema se ajusta de manera dinámica para mantener el consumo de energía cerca del umbral especificado.

Es posible que el consumo de energía real sea inferior para las cargas de trabajo livianas y que supere momentáneamente el umbral hasta que se completen los ajustes de rendimiento. Por ejemplo, para una configuración determinada del sistema, el consumo de energía máximo del sistema es de 700 W y el consumo mínimo es de 500 W. Puede especificar y activar un umbral reducido de alimentación para disminuir el consumo de los 650 W actuales a 525 W. A partir de ese momento, el rendimiento del sistema se ajustará de manera dinámica para mantener el consumo de energía a fin de que no supere el umbral especificado por el usuario de 525 W.

Si el valor de límite de alimentación se establece a un valor inferior al umbral mínimo recomendado, es posible que iDRAC no pueda mantener el límite deseado.

El valor se puede especificar en vatios, BTU/hora o como un porcentaje (%) del límite de alimentación máximo recomendado.

Cuando se establece el límite del umbral de alimentación en BTU/h, la conversión a vatios se redondea al número entero más cercano. Cuando se vuelve a leer el límite del umbral de alimentación, la conversión de vatios a BTU/h se vuelve a redondear del mismo modo. Como resultado, el valor escrito podría ser nominalmente diferente del valor leído. Por ejemplo, un umbral establecido en 600 BTU/h se leerá como 601 BTU/h.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante la interfaz web

Para ver y configurar las políticas de alimentación:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Power/Thermal (Alimentación/térmico) > Power Configuration (Configuración de alimentación) > Power Configuration (Configuración de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Configuration (Configuración de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Configuration (Configuración de alimentación)**. El límite de la política de alimentación actual se muestra en la sección **Currently Active Power Cap Policy (Política de límite de alimentación activa actualmente)**.
2. Seleccione **Activar** bajo **Política de límites de alimentación de iDRAC**.
3. En la sección **Límites definidos por el usuario**, introduzca el límite de alimentación máximo en vatios y BTU/hora o el porcentaje (%) máximo del límite de sistema recomendado.
4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante RACADM

Para ver y configurar los valores de límite de alimentación actuales, utilice los siguientes objetos con el comando set:

- System.Power.Cap.Enable
- System.Power.Cap.Watts
- System.Power.Cap.Btuhr
- System.Power.Cap.Percent

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para ver y configurar las políticas de alimentación:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de la alimentación**.

 **NOTA:** El vínculo **Configuración de alimentación** está disponible solo si la unidad de suministro de energía del servidor admite la supervisión de alimentación.

Se muestra la página **Configuración de alimentación de la configuración de iDRAC**.

2. Seleccione **Activado** para activar la opción **Política de límites de alimentación**. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.
3. Utilice los valores recomendados o, en **Política de límites de alimentación definida por el usuario**, introduzca los límites necesarios.

Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Se habrán configurado los valores de límites de alimentación.

Configuración de las opciones de suministro de energía

Puede configurar las opciones de suministro de energía, tal como la política de redundancia, repuesto dinámico y corrección del factor de alimentación.

El repuesto dinámico es una función de suministro de energía que configura las unidades de suministro de energía (PSU) redundantes para que se apeguen en función de la carga del servidor. Esto permite a las PSU restantes funcionar con una mayor carga y eficacia. Esto requiere PSU que admitan esta función de modo que se pueda encender rápidamente si fuera necesario.

En un sistema de dos PSU, es posible configurar PSU1 o PSU2 como la PSU principal. En un sistema de cuatro PSU, se debe establecer el par de PSU (1+1 o 2+2) como la PSU principal.

Después de activar el repuesto dinámico, las unidades de suministro de energía pueden activarse o suspenderse en función de la carga. Si Repuesto dinámico está activado, se activa la corriente eléctrica asimétrica que se comparte entre las dos unidades de suministro de energía. Una unidad de suministro de energía está *activa* y proporciona la mayoría de la corriente mientras que la otra se encuentra suspendida y proporciona una pequeña cantidad de corriente. Esto suele denominarse 1+0 con dos unidades de suministro de energía y repuesto dinámico activado. Si todas las unidades de suministro de energía 1 están en el circuito A y las unidades de suministro de energía 2 en el circuito B, con el repuesto dinámico activado (configuración de repuesto dinámico de fábrica predeterminada), el circuito B tiene mucho menos carga y dispara los avisos. Si se desactiva el repuesto dinámico, la corriente eléctrica se comparte en partes iguales (50-50) por las dos unidades de suministro de energía y los circuitos A y B generalmente tienen la misma carga.

El factor de potencia es la tasa de potencia real consumida en la potencia aparente. Cuando la corrección del factor de alimentación está habilitada, el servidor consume poca alimentación cuando el host está apagado. De manera predeterminada, la corrección del factor de alimentación está habilitada cuando el servidor se envía de fábrica.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la interfaz web

Para configurar las opciones de suministro de energía:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **Power/Thermal (Alimentación/térmico)** > **Power Configuration (Configuración de alimentación)** > **Power Configuration (Configuración de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Configuration (Configuración de alimentación)**.
2. En **Power Supply Options (Opciones de suministro de energía)**, seleccione las opciones necesarias. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se habrán configurado los valores de suministro de energía.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante RACADM

Para configurar las opciones de suministro de energía, utilice los siguientes objetos con el comando `set`:

- System.Power.RedundancyPolicy
- System.Power.Hotspare.Enable
- System.Power.Hotspare.PrimaryPSU
- System.Power.PFC.Enable

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar las opciones de suministro de energía:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de la alimentación**.

 **NOTA:** El vínculo **Configuración de alimentación** está disponible solo si la unidad de suministro de energía del servidor admite la supervisión de alimentación.

Se muestra la página **Configuración de la alimentación de la configuración de iDRAC**.

2. En **Opciones de suministro de energía**:

- Activa o desactive la redundancia del suministro de energía.
- Active o desactive el repuesto dinámico.
- Establezca la unidad principal de suministro de energía.
- Habilite o deshabilite la corrección del factor de alimentación. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de suministro de energía.

Activación o desactivación del botón de encendido

Para activar o desactivar el botón de encendido del sistema administrado:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Seguridad del panel frontal**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC - Seguridad del panel frontal**.
2. Seleccione **Activado** para activar el botón de encendido o **Desactivado** para desactivarlo.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
La configuración se guarda.

Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red

Es posible crear un inventario, supervisar y configurar los siguientes dispositivos de red:

- Tarjetas de interfaz de red (NIC)
- Adaptadores de red convergentes (CNA)
- LAN de la placa base (LOM)
- Tarjetas secundarias de interfaz de red (NIC)
- Tarjetas mezzanine (solo para servidores Blade)

Antes de deshabilitar NPAR o una partición individual en dispositivos CNA, asegúrese de borrar todos los atributos de la identidad de E/S (por ejemplo, dirección IP, direcciones virtuales, iniciador y destinos de almacenamiento) y los atributos de nivel de partición (por ejemplo, asignación de amplitud de banda). Puede deshabilitar una partición cambiando la configuración del atributo VirtualizationMode a NPAR o deshabilitando todas las personalidades en una partición.

Según el tipo de dispositivo de CNA instalado, es posible que la configuración de atributos de una partición no se conserve desde la última vez que la partición estuvo activada. Configure todos los atributos de la identidad de E/S y los atributos relacionados con la partición cuando habilite una partición. Puede habilitar una partición cambiando la configuración del atributo VirtualizationMode a NPAR o habilitando una personalidad (por ejemplo, NicMode) en la partición.

Conceptos relacionados

[Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC](#) en la página 185

[Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento](#) en la página 185

Temas:

- [Inventario y supervisión de dispositivos de red](#)
- [Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC](#)
- [Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento](#)

Inventario y supervisión de dispositivos de red

Es posible supervisar de manera remota la condición de los siguientes dispositivos de red en el sistema administrado y ver el inventario de los mismos:

Para cada dispositivo, puede ver la siguiente información sobre los puertos y las particiones activadas:

- Estado de vínculo
- Propiedades
- Configuración y capacidades
- Estadísticas de recepción y transmisión
- iSCSI, iniciador de FCoE e información de destino

Conceptos relacionados

[Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red](#) en la página 184

[Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento](#) en la página 185

Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web

Para ver la información del dispositivo de red mediante la interfaz web, vaya a **Overview (Descripción general) > Hardware > Network Devices (Dispositivos de red)**. Se mostrará la página **Dispositivos de red**. Para obtener más información acerca de las propiedades que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

 **NOTA:** Si **Estado del controlador de SO** muestra el estado como Operativo, indica el estado del controlador del sistema operativo o el estado de controlador UEFI.

Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM

Para ver información sobre los dispositivos de red, utilice los comandos `hwinventory` y `nicstatistics`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Pueden mostrarse propiedades adicionales cuando se utiliza RACADM o WSMAN, además de las propiedades que se muestran en la interfaz web de iDRAC.

Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC

Es posible monitorear de manera remota la condición de los dispositivos de los adaptadores de bus de host Fibre Channel (FC HBA) y ver el inventario de los mismos en el sistema administrado. Se admiten los FC HBA Emulex y QLogic. Para cada dispositivo de FC HBA, puede ver la siguiente información de los puertos:

- Información y estado del vínculo
- Propiedades de puertos
- Estadísticas de recepción y transmisión

Conceptos relacionados

[Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red](#) en la página 184

Supervisión de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web

Para ver la información de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web, vaya a **Overview (Descripción general) > Hardware > Fibre Channel**. Para obtener más información acerca de las propiedades que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

El nombre de la página muestra también el número de ranura en donde el dispositivo HBA FC está disponible y el tipo de dispositivo HBA FC.

Supervisión de dispositivos HBA FC mediante RACADM

Para ver la información de dispositivos FC HBA mediante RACADM, utilice el comando `hwinventory`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento

De manera dinámica, es posible ver y configurar los ajustes de dirección virtual, iniciador y destino de almacenamiento, así como aplicar una política de persistencia. Esto le permite a la aplicación implementar la configuración según los cambios en el estado de la alimentación (es decir, reinicio de sistema operativo, restablecimiento flexible, restablecimiento en frío o ciclo de CA) y también en función de la configuración de la política de persistencia para ese estado de la alimentación. Esto proporciona más flexibilidad en las implementaciones donde se necesita una reconfiguración rápida de las cargas de trabajo de un sistema a otro.

Las direcciones virtuales son:

- Dirección MAC virtual
- Dirección MAC de iSCSI virtual
- Dirección MAC de FIP virtual
- WWN virtual
- WWPN virtual

NOTA: Al borrar la política de persistencia, todas las direcciones virtuales se restablecen a la dirección permanente predeterminada de fábrica.

NOTA: En algunas tarjetas con los atributos MAC de FIP virtual, WWPN virtual y WWN virtual, los atributos MAC de WWN virtual y WWPN virtual se configuran automáticamente cuando configura FIP virtual.

Con la característica de identidad de E/S, es posible:

- Ver y configurar las direcciones virtuales para los dispositivos de red y Fibre Channel (por ejemplo, NIC, CNA, HBA de Fibre Channel).
- Configurar los valores del iniciador (para iSCSI y FCoE) y del destino de almacenamiento (para iSCSI, FCoE y FC).
- Especificar la persistencia o la autorización de los valores configurados sobre una pérdida de alimentación de CA, un restablecimiento mediante sistema operativo y un restablecimiento mediante suministro de energía en el sistema

Es posible que los valores configurados para las direcciones virtuales, el iniciador y los destinos de almacenamiento varíen en función de la forma en que se maneja la alimentación principal durante el restablecimiento del sistema y si los dispositivos NIC, CNA o HBA FC tienen una alimentación auxiliar. La persistencia de la configuración de identidad de E/S se puede lograr en función de la configuración de políticas realizada mediante la iDRAC.

Las políticas de persistencia surten efecto únicamente si la función de identidad de E/S se encuentra habilitada. Cada vez que el sistema se restablece o se enciende, los valores se mantienen o se borran en función de la configuración de políticas.

NOTA: Una vez borrados los valores, no puede volver a aplicarlos antes de ejecutar el trabajo de configuración.

Conceptos relacionados

[Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red](#) en la página 184

[Tarjetas compatibles con la optimización de identidad de E/S](#) en la página 186

[Versiones del firmware de la NIC compatibles para la optimización de la identidad de E/S](#) en la página 187

[Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S](#) en la página 189

[Configuración de la política de persistencia](#) en la página 190

Tarjetas compatibles con la optimización de identidad de E/S

La siguiente tabla proporciona las tarjetas que admiten la función de optimización de la identidad de E/S.

Tabla 30. Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S

Fabricante	Tipo
Broadcom	• 5720 PCIe de 1 GB • 5719 PCIe de 1 GB • 57810 PCIe de 10 GB • 57810 bNDC de 10 GB • 57800 rNDC de 10 GB+1 GB • 57840 rNDC de 10 GB • 57840 bNDC de 10 GB • 5720 rNDC de 1 GB • 5719 Mezz de 1 GB • 57810 Mezz de 10 GB • 5720 bNDC de 1 GB
Intel	• i350 Mezz de 1 Gb • x520+i350 rNDC de 10 Gb+1 Gb • I350 bNDC de 1 Gb • x540 PCIe de 10 Gb • x520 PCIe de 10 Gb • i350 PCIe de 1 Gb • x540+i350 rNDC de 10 Gb+1 Gb • i350 rNDC de 1 Gb • x520 bNDC de 10 Gb • XL710 QSPF+ de puerto dual rNDC de 40 G

Tabla 30. Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S (continuación)

Fabricante	Tipo
Mellanox	• ConnectX-3 de 10 G • ConnectX-3 de 40 G • ConnectX-3 de 10 G • ConnectX-3 Pro de 10 G • ConnectX-3 Pro de 40 G • ConnectX-3 Pro de 10 G
QLogic	• QME2662 Mezz FC16 • FC16 PCIe QLE2660 • FC16 PCIe QLE2662
Emulex	• LPM16002 Mezz FC16 • FC16 PCIe LPe16000 • FC16 PCIe LPe16002 • LPM16002 Mezz FC16 • LPM15002 • LPe15000 • LPe15002 • OCm14104B-UX-D • OCm14102B-U4-D • OCm14102B-U5-D • OCe14102B-UX-D • OCm14104B-UX-D • OCm14102B-U4-D • OCm14102B-U5-D • OCe14102B-UX-D • OCm14104-UX-D rNDC de 10 Gb • OCm14102-U2-D bNDC de 10 Gb • OCm14102-U3-D Mezz de 10 Gb • OCe14102-UX-D PCIe de 10 Gb

Versiones del firmware de la NIC compatibles para la optimización de la identidad de E/S

En los servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación, el firmware de NIC necesario se encuentra disponible de manera predeterminada.

La siguiente tabla proporciona las versiones del firmware de la NIC para la función de optimización de la identidad de E/S.

Comportamiento de FlexAddress o dirección virtual y de la política de persistencia cuando la iDRAC está configurada en modo FlexAddress o en modo de consola

En la siguiente tabla se describe el comportamiento de la configuración de la administración de direcciones virtuales (VAM) y de la política de persistencia según el estado de la función FlexAddress en la CMC, el modo establecido en iDRAC, el estado de la función de la identidad de E/S en iDRAC y la configuración de XML.

Tabla 31. Comportamiento de la dirección de Virtual/Flex y de la política de persistencia

Estado de la función FlexAddress en la CMC	Modo establecido en iDRAC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	Configuración de XML	Política de persistencia	Borrar Persistence Policy - Dirección virtual
FlexAddress activado	Modo de FlexAddress	Activado	Administración de direcciones virtuales (VAM) configurada	VAM configurada persiste	Establecer en Flex Address
FlexAddress activado	Modo de FlexAddress	Activado	VAM no configurada	Establecer en Flex Address	Sin persistencia: está establecido en Flex Address
FlexAddress activado	Modo de Flex Address	Desactivado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	Establecer valor en Flex Address para ese ciclo	Sin persistencia: está establecido en Flex Address
FlexAddress activado	Modo de Flex Address	Desactivado	VAM no configurada	Establecer en Flex Address	Establecer en Flex Address
Flex Address desactivada	Modo de Flex Address	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia: el borrado no es posible
Flex Address desactivada	Modo de Flex Address	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Flex Address desactivada	Modo de Flex Address	Desactivado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Flex Address desactivada	Modo de Flex Address	Desactivado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
FlexAddress activado	Modo de consola	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia y borrado deben funcionar
FlexAddress activado	Modo de consola	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
FlexAddress activado	Modo de consola	Desactivado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Flex Address desactivada	Modo de consola	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia y borrado deben funcionar
Flex Address desactivada	Modo de consola	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
Flex Address desactivada	Modo de consola	Desactivado	Configurado mediante la ruta de acceso	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del

Tabla 31. Comportamiento de la dirección de Virtual/Flex y de la política de persistencia (continuación)

Estado de la función FlexAddress en la CMC	Modo establecido en iDRAC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	Configuración de XML	Política de persistencia	Borrar Persistence Policy - Dirección virtual
			proporcionada en Lifecycle Controller		comportamiento de la tarjeta
FlexAddress activado	Modo de consola	Desactivado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware

Comportamiento del sistema para FlexAddress e identidad de E/S

Tabla 32. Comportamiento del sistema para FlexAddress e identidad de E/S

	Estado de la función FlexAddress en el CMC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	Disponibilidad de dirección virtual del agente remoto para el ciclo de reinicio	Origen de programación de dirección virtual	Comportamiento de la persistencia de dirección virtual de ciclo de reinicio
Servidor con persistencia equivalente de FA	Activado	Desactivado		FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	N/A, Activado o Desactivado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según las especificaciones de FlexAddress
			No	Dirección virtual borrada	
	Desactivado	Desactivado			
Servidor con función de política de persistencia de VAM	Activado	Desactivado		FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	Activado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según la configuración de la política de agente remoto
			No	FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	Desactivado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según la configuración de la política de agente remoto
			No	Dirección virtual borrada	
	Desactivado	Desactivado			

Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S

Generalmente, después del inicio del sistema, los dispositivos se configuran y se inician después de un reinicio. Puede activar la función Optimización de la identidad de E/S para lograr la optimización del inicio. Si está activada, configura la dirección virtual, el iniciador y los atributos del destino de almacenamiento después de restablecer el dispositivo y antes de su inicialización, lo que elimina la necesidad de un segundo reinicio del BIOS. La configuración de los dispositivos y la operación de inicio se producen en un solo inicio del sistema y se optimiza para el rendimiento del tiempo de inicio.

Antes de activar la optimización de la identidad de E/S, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de Inicio de sesión, Configurar y Control del sistema.
- BIOS, iDRAC y las tarjetas de red se actualizan al firmware más reciente. Para obtener información acerca de las versiones compatibles, consulte [Tarjetas compatibles con la optimización de identidad de E/S](#) en la página 186 y [Versión del firmware de la nic compatible para la optimización de la identidad de e/s](#).

Después activar la función Optimización de la identidad de E/S, exporte el archivo de configuración XML de iDRAC, modifique los atributos necesarios de la identidad de E/S en el archivo de configuración XML e importe el archivo nuevamente al iDRAC.

Para obtener la lista de atributos de Optimización de la identidad de E/S que puede modificar en el archivo de configuración XML, consulte el documento *Perfil de NIC* disponible en delltechcenter.com/idrac.

 **NOTA:** No modifique los atributos que no corresponden a la optimización de la identidad de E/S.

Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la optimización de la identidad de E/S:

1. En la interfaz web del iDRAC, vaya a **Descripción general > Hardware > Dispositivos de red**. Se mostrará la página **Dispositivos de red**.
2. Haga clic en la ficha **I/O Identity Optimization (Optimización de identidad de E/S)** y seleccione la opción **I/O Identity Optimization (Optimización de identidad de E/S)** para habilitar esta función. Para deshabilitarla, anule la selección.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S mediante RACADM

Para activar la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm set idrac.ioidopt.IOIDOptEnable Enabled
```

Después de activar esta función debe reiniciar el sistema para que la configuración surta efecto.

Para desactivar la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm set idrac.ioidopt.IOIDOptEnable Disabled
```

Para ver la configuración de la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm get iDRAC.IOIDOpt
```

Configuración de la política de persistencia

Con la identidad de E/S, es posible configurar políticas en las que se especifiquen los comportamientos de restablecimiento y ciclo de encendido del sistema con los que se determina la persistencia o la autorización de los valores de configuración de dirección virtual, iniciador y destino de almacenamiento. Cada uno de los atributos de política de persistencia se aplica a todos los puertos y las particiones de todos los dispositivos correspondientes en el sistema. El comportamiento de los dispositivos cambia según sean de alimentación auxiliar o no.

 **NOTA:** Es posible que la función **Política de persistencia** no funcione cuando se configura en el valor predeterminado, si el atributo **VirtualAddressManagement** está establecido en modo de **FlexAddress** en iDRAC y si la función FlexAddress está desactivada en la CMC. Asegúrese de establecer el atributo **VirtualAddressManagement** en el modo **Consola** en iDRAC o de activar la función FlexAddress en la CMC.

Es posible configurar los siguientes políticas de persistencia:

- Dirección virtual: dispositivos de alimentación auxiliar
- Dirección virtual: dispositivos que no son de alimentación auxiliar
- Iniciador
- Destino de almacenamiento

Antes de aplicar la política de persistencia, asegúrese de:

- Realizar el inventario de hardware de red al menos una vez, es decir, activar la opción Recopilar inventario del sistema al reinicio.
- Activar Optimización de identidad de E/S.

Los sucesos se registran en el registro de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- Se activa o desactiva la opción Optimización de identidad de E/S.
- Se modifica la política de persistencia.
- Cuando la dirección virtual, el iniciador y los valores de destino se establecen según la política. Se registra una anotación de registro única para los dispositivos configurados y los valores que se han establecido para esos dispositivos cuando se aplica la política.

Las acciones de suceso están activadas para SNMP, correo electrónico o notificaciones de sucesos de WS. Los registros también se incluyen en los registros del sistema remoto.

Tabla 33. Valores predeterminados para la política de persistencia

Política de persistencia	Pérdida de alimentación de CA	Reinicio mediante suministro de energía	Reinicio mediante sistema operativo
Dirección virtual: dispositivos de alimentación auxiliar	No seleccionado	Seleccionado	Seleccionado
Dirección virtual: dispositivos que no son de alimentación auxiliar	No seleccionado	No seleccionado	Seleccionado
Iniciador	Seleccionado	Seleccionado	Seleccionado
Destino de almacenamiento	Seleccionado	Seleccionado	Seleccionado

NOTA: Cuando una política de persistencia está deshabilitada y cuando se realiza la acción que pierde la dirección virtual, la rehabilitación de la política de persistencia no recupera la dirección virtual. Debe establecer la dirección virtual nuevamente después de habilitar la política de persistencia.

NOTA: Si hay una política de persistencia en vigor y las direcciones virtuales, el iniciador o los destinos de almacenamiento se establecen en una partición de un dispositivo de CNA, no restablezca ni borre los valores configurados para las direcciones virtuales, el iniciador y los destinos de almacenamiento antes de cambiar el modo de virtualización o la personalidad de la partición. La acción se llevará a cabo automáticamente cuando se deshabilite la política de persistencia. También puede utilizar un trabajo de configuración para establecer explícitamente los atributos de la dirección virtual en 0 y los valores del iniciador y los destinos de almacenamiento, tal como se define en [Valores predeterminados para el destino de almacenamiento y el iniciador iSCSI](#) en la página 192.

Conceptos relacionados

[Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S](#) en la página 189

Configuración de la política de persistencia mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la política de persistencia:

1. En la interfaz web del iDRAC, vaya a **Descripción general > Hardware > Dispositivos de red**. Se mostrará la página **Dispositivos de red**.
2. Haga clic en la ficha **Optimización de identidad de E/S**.
3. En la sección **Política de persistencia**, seleccione una o varias de las siguientes opciones para cada política de persistencia:
 - **Pérdida de alimentación de CA:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de pérdida de la alimentación de CA.
 - **Reinicio mediante suministro de energía:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de reinicio mediante suministro de energía.
 - **Reinicio mediante sistema operativo:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de reinicio mediante sistema operativo.
4. Haga clic en **Aplicar**. Se configuran las políticas de persistencia.

Configuración de la política de persistencia mediante RACADM

Para configurar la política de persistencia, use el objeto racadm siguiente con el subcomando **set**:

- Para las direcciones virtuales, utilice los objetos **iDRAC.IOIDOpt.VirtualAddressPersistencePolicyAuxPwr** e **iDRAC.IOIDOpt.VirtualAddressPersistencePolicyNonAuxPwr**
- Para el iniciador, utilice el objeto **iDRAC.IOIDOpt.InitiatorPersistencePolicy**
- Para los destinos de almacenamiento, utilice el objeto **iDRAC.IOIDOpt.StorageTargetPersistencePolicy**

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Valores predeterminados para el destino de almacenamiento y el iniciador iSCSI

En las siguientes tablas se proporciona la lista de valores predeterminados para el iniciador iSCSI y los destinos de almacenamiento cuando se borran las políticas de persistencia.

Tabla 34. Iniciador iSCSI: valores predeterminados

Iniciador iSCSI	Valores predeterminados en modo IPv4	Valores predeterminados en modo IPv6
IscsiInitiatorIAddr	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4Addr	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6Addr	::	::
IscsiInitiatorSubnet	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorSubnetPrefix	0	0
IscsiInitiatorGateway	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6Gateway	::	::
IscsiInitiatorPrimDns	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4PrimDns	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6PrimDns	::	::
IscsiInitiatorSecDns	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4SecDns	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6SecDns	::	::
IscsiInitiatorName	Valor borrado	Valor borrado
IscsiInitiatorChapId	Valor borrado	Valor borrado
IscsiInitiatorChapPw	Valor borrado	Valor borrado
IPVer	Ipv4	

Tabla 35. Atributos de destino de almacenamiento iSCSI: valores predeterminados

Atributos de destino de Almacenamiento iSCSI	Valores predeterminados en modo IPv4	Valores predeterminados en modo IPv6
ConnectFirstTgt	Desactivado	Desactivado
FirstTgtIpAddress	0.0.0.0	::
FirstTgtTcpPort	3260	3260
FirstTgtBootLun	0	0
FirstTgtIscsiName	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtChapId	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtChapPwd	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtIpVer	Ipv4	
ConnectSecondTgt	Desactivado	Desactivado
SecondTgtIpAddress	0.0.0.0	::
SecondTgtTcpPort	3260	3260
SecondTgtBootLun	0	0
SecondTgtIscsiName	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtChapId	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtChapPwd	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtIpVer	Ipv4	

Administración de dispositivos de almacenamiento

A partir de la versión 2.00.00.00 de la iDRAC, se ha ampliado la administración sin agentes para incluir la configuración directa de las nuevas controladoras PERC9. Es posible configurar de manera remota los componentes de almacenamiento conectados al sistema en el momento de ejecución. Entre estos componentes, se incluyen las controladoras RAID y que no son RAID, los canales, los puertos, los chasis y los discos conectados a estos componentes.

Las tareas de detección, topología, supervisión de estado y configuración de todo el subsistema de almacenamiento se realizan con el marco de trabajo de administración incorporada completa (CEM) realizando una interfaz con las controladoras PERC internas y externas a través de la interfaz de protocolo MCTP mediante I2C. Para realizar la configuración en tiempo real, CEM es compatible con las controladoras PERC9. La versión de firmware para las controladoras PERC9 debe ser 9.1 o posterior.

Con iDRAC, es posible realizar la mayoría de las funciones que se encuentran disponibles en OpenManage Storage Management, lo que incluye los comandos de configuración (sin reinicio) en tiempo real (por ejemplo, la creación de un disco virtual). También es posible configurar completamente RAID antes de instalar el sistema operativo.

Es posible configurar y administrar las funciones de la controladora sin tener acceso al BIOS. Estas funciones incluyen la configuración de discos virtuales y la aplicación de niveles de RAID y repuestos dinámicos para la protección de los datos. Es posible iniciar muchas otras funciones de la controladora, como la recreación y la solución de problemas. Para proteger los datos, se puede configurar la redundancia de datos o asignar repuestos dinámicos.

Los dispositivos de almacenamiento son:

- Controladoras. La mayoría de los sistemas operativos no leen datos directamente de los discos ni los escriben en ellos, sino que envían instrucciones de lectura y escritura a una controladora. La controladora es el hardware del sistema que interactúa directamente con los discos para escribir y recuperar datos. La controladora tiene conectores (canales o puertos) que están conectados a uno o más discos físicos o a un chasis que contiene discos físicos. Las controladoras RAID pueden ampliar los límites de los discos para crear un espacio de almacenamiento ampliado (o un disco virtual) con la capacidad de más de un disco. Las controladoras también realizan otras tareas, como el inicio de recreaciones, la inicialización de discos y mucho más. Para completar sus tareas, las controladoras requieren un software especial, conocido como firmware y drivers. Para funcionar correctamente, la controladora debe tener instalada la versión mínima requerida del firmware y de los drivers. Cada controladora lee y escribe datos y ejecuta tareas de diferente manera. Para administrar el almacenamiento eficientemente, se recomienda entender dichas funciones.
- Discos o dispositivos físicos. Residen dentro de un chasis o están conectados a la controladora. En una controladora RAID, estos discos o dispositivos físicos se utilizan para crear discos virtuales.
- Disco virtual. Es el almacenamiento creado por una controladora RAID a partir de uno o varios discos físicos. Aunque se puede crear un disco virtual a partir de varios discos físicos, el sistema operativo lo verá como un solo disco. Según el nivel de RAID usado, es posible que el disco virtual retenga datos redundantes en caso de una falla de disco o tenga atributos de rendimiento particulares. Los discos virtuales solo se pueden crear en una controladora RAID.
- Gabinete: se conecta al sistema de manera externa, mientras que el plano posterior y los discos físicos son internos.
- Plano posterior. Es similar a un chasis. En un plano posterior, el conector de la controladora y los discos físicos se conectan a un chasis, pero no se pueden usar las funciones de administración (sondas de temperatura, alarmas, etc.) asociadas con los chasis externos. Los discos físicos pueden ubicarse en un chasis o conectarse al plano posterior de un sistema.

Además de administrar los discos físicos del chasis, puede supervisar el estado de los ventiladores, el suministro de energía y las sondas de temperatura del chasis. Es posible conectar chasis mediante acoplamiento activo. El acoplamiento activo se define como la incorporación de un componente a un sistema mientras el sistema operativo aún está ejecutándose.

Los dispositivos físicos conectados a la controladora deben tener el firmware más reciente. Para obtener el firmware compatible más reciente, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Los eventos de almacenamiento procedentes de PERC se asignan a excepciones de SNMP y eventos de WSMAN, según corresponda. Todos los cambios en las configuraciones de almacenamiento se registran en el registro de Lifecycle.

Tabla 36. Capacidad de PERC

Capacidad de PERC	Controladora compatible con configuración CEM (PERC 9.1 o posterior)	Controladora no compatible con configuración CEM (PERC 9.0 y anterior)
Real-time (tiempo real)	Si no existen trabajos programados o pendientes para la controladora, se aplica la configuración. Si existen trabajos programados o pendientes para esa controladora, es necesario borrar los trabajos o esperar a que se completen antes de aplicar la configuración en el momento de ejecución. La ejecución en el momento o en tiempo real implica que no es necesario reiniciar el sistema.	Se aplicará la configuración. Aparecerá un mensaje de error que indica que la creación de trabajos no se ejecutó correctamente y no es posible crear trabajos en tiempo real mediante la interfaz web.
Organizado en etapas	Si todas las operaciones de configuración se establecen en etapas, la configuración se organiza en etapas y se aplica después de reiniciar el sistema o se aplica en tiempo real.	Se aplicará la configuración después del reinicio.

Conceptos relacionados

[Comprensión de los conceptos de RAID](#) en la página 196

[Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#) en la página 208

[Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento](#) en la página 209

[Administración de controladoras](#) en la página 217

[Administración de discos físicos](#) en la página 209

[Administración de gabinetes o planos posteriores](#) en la página 229

[Administración de SSD PCIe](#) en la página 226

[Administración de discos virtuales](#) en la página 211

[Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes](#) en la página 237

Referencias relacionadas

[Controladoras admitidas](#) en la página 204

[Gabinetes admitidos](#) en la página 205

[Resumen de funciones admitidas para Storage Devices \(Dispositivos de almacenamiento\)](#) en la página 205

Temas:

- [Comprensión de los conceptos de RAID](#)
- [Controladoras admitidas](#)
- [Gabinetes admitidos](#)
- [Resumen de funciones admitidas para Storage Devices \(Dispositivos de almacenamiento\)](#)
- [Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#)
- [Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento](#)
- [Administración de discos físicos](#)
- [Administración de discos virtuales](#)
- [Administración de controladoras](#)
- [Administración de SSD PCIe](#)
- [Administración de gabinetes o planos posteriores](#)
- [Elección de modo de operación para aplicar configuración](#)
- [Visualización y aplicación de operaciones pendientes](#)
- [Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación](#)
- [Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes](#)

Comprensión de los conceptos de RAID

Storage Management utiliza la tecnología de arreglo redundante de discos independientes (RAID) para proporcionar capacidad a Storage Management. Para entender Storage Management es necesario conocer los conceptos de RAID, y saber cómo las controladoras RAID y el sistema operativo del sistema perciben el espacio del disco.

RAID

RAID es una tecnología para administrar el almacenamiento de datos en discos físicos que residen en el sistema o están conectados a él. Un aspecto clave de RAID es la capacidad de distribuir los discos físicos de modo que la capacidad de almacenamiento combinada de varios discos físicos pueda ser tratada como un solo espacio de disco ampliado. Otro aspecto clave de RAID es la capacidad para mantener datos redundantes que pueden usarse para restaurar datos en caso de que un disco falle. RAID usa técnicas diferentes, como el seccionamiento, el duplicado y la paridad, para almacenar y reconstruir los datos. Hay distintos niveles de RAID que usan métodos diferentes para almacenar y reconstruir datos. Los niveles de RAID tienen características diferentes en cuanto a rendimiento de lectura y escritura, protección de datos y capacidad de almacenamiento. No todos los niveles de RAID mantienen datos redundantes, es decir que, para algunos niveles de RAID, los datos perdidos no se pueden restaurar. La elección de un nivel de RAID depende de si la prioridad es el rendimiento, la protección o la capacidad de almacenamiento.

NOTA: El Consejo de asesoramiento sobre RAID (RAB) define las especificaciones que se utilizan para implementar la tecnología RAID. Aunque el RAB define los niveles de RAID, la implementación comercial de distintos proveedores puede variar con respecto a las especificaciones de RAID reales. La implementación de un proveedor en particular puede afectar el rendimiento de lectura y escritura, así como el grado de redundancia de los datos.

RAID por hardware y software

RAID puede implementarse mediante hardware o software. Un sistema que usa RAID por hardware tiene una controladora RAID que implementa los niveles RAID y procesa la lectura y la escritura de los datos en los discos físicos. Cuando se usa el RAID por hardware que proporciona el sistema operativo, el sistema operativo implementa los niveles RAID. Por esta razón, la utilización de RAID por software por sí mismo puede reducir el rendimiento del sistema. Sin embargo, puede usar RAID por software junto con volúmenes RAID por hardware para proporcionar mejor rendimiento y variedad en la configuración de volúmenes RAID. Por ejemplo, puede reflejar un par de volúmenes RAID 5 por hardware entre dos controladoras RAID a fin de proporcionar redundancia de la controladora RAID.

Conceptos de RAID

RAID utiliza técnicas particulares para escribir datos en los discos. Estas técnicas permiten que RAID proporcione una redundancia de datos o un mejor rendimiento. Estas técnicas incluyen:

- **Reflejado:** duplicación de datos de un disco físico en otro disco físico. El reflejado proporciona redundancia de datos porque se mantienen dos copias de los mismos datos en discos físicos distintos. Si uno de los discos en el reflejo falla, el sistema puede continuar funcionando con el uso del disco que no está afectado. Ambos lados del reflejo contienen siempre los mismos datos. Cualquier lado del reflejo puede actuar como el lado operativo. Un grupo de discos RAID reflejado es comparable en rendimiento a un grupo de discos RAID 5 con respecto a las operaciones de lectura, pero es más rápido en las operaciones de escritura.
- **Seccionamiento:** el seccionamiento de discos graba los datos en todos los discos físicos de un disco virtual. Cada banda consta de direcciones de datos de disco virtual consecutivos que se asignan en unidades de tamaño fijo a cada disco físico del disco virtual usando un patrón secuencial. Por ejemplo, si el disco virtual incluye cinco discos físicos, la banda escribe datos en los discos físicos del uno al cinco sin repetir ninguno de los discos físicos. La cantidad de espacio que consume una sección es la misma en todos los discos físicos. La parte de una banda que reside en un disco físico es un elemento de banda. La división de datos en bandas por sí sola no proporciona redundancia de datos. En combinación con la paridad sí que proporciona redundancia de datos.
- **Tamaño de la sección:** espacio total de disco que consume una sección, sin incluir un disco de paridad. Por ejemplo, piense en una sección que contiene 64 KB de espacio en el disco y que tiene 16 KB de datos que residen en cada disco en la sección. En este caso, el tamaño de la sección es de 64 KB y el tamaño del elemento de la sección es de 16 KB.
- **Elemento de la sección:** un elemento de la sección es la porción de una sección que reside en un solo disco físico.
- **Tamaño del elemento de la sección:** cantidad de espacio del disco que consume un elemento de la sección. Por ejemplo, piense en una sección que contiene 64 KB de espacio en el disco y que tiene 16 KB de datos que residen en cada disco en la sección. En este caso, el tamaño del elemento de la sección es de 16 KB y el tamaño de la sección es de 64 KB.
- **Paridad:** la paridad se refiere a los datos redundantes que se mantienen con el uso de un algoritmo en combinación con el seccionamiento. Cuando uno de los discos seccionados falla, los datos pueden reconstruirse a partir de la información de paridad con el uso del algoritmo.

- Tramo: un tramo es una técnica de RAID que se utiliza para combinar espacio de almacenamiento de grupos de discos físicos en un disco virtual RAID 10, 50 o 60.

Niveles RAID

Cada nivel de RAID usa alguna combinación de duplicado, seccionamiento y paridad para proporcionar redundancia de datos o un mejor rendimiento de lectura y escritura. Para obtener información específica sobre cada nivel de RAID, consulte [Elección de niveles de raid](#).

Organización del almacenamiento de datos para obtener disponibilidad y rendimiento

RAID proporciona distintos métodos o niveles de RAID para organizar el almacenamiento en disco. Algunos niveles de RAID mantienen datos redundantes para que usted pueda restaurar los datos después de una falla del disco. Los distintos niveles de RAID pueden implicar también un aumento o disminución en el rendimiento de E/S (lectura y escritura) del sistema.

El mantenimiento de datos redundantes requiere el uso de discos físicos adicionales. Mientras más discos se usen, mayor es la probabilidad de una falla de disco. A causa de las diferencias en la redundancia y el rendimiento de E/S, un nivel de RAID puede ser más adecuado que otro, según las aplicaciones que se utilicen en el entorno operativo y la naturaleza de los datos que se almacenen.

Al elegir un nivel RAID, se aplican las siguientes consideraciones de rendimiento y costos:

- Disponibilidad o tolerancia a errores: La disponibilidad o tolerancia a errores se refiere a la capacidad de un sistema para mantener el funcionamiento y proporcionar acceso a los datos aun cuando uno de sus componentes falle. En los volúmenes de RAID, la disponibilidad o tolerancia a errores se logra manteniendo datos redundantes. Los datos redundantes incluyen datos duplicados e información de paridad (reconstrucción de los datos mediante un algoritmo).
- Rendimiento: El rendimiento de lectura y escritura puede aumentar o disminuir según el nivel de RAID que elija. Algunos niveles de RAID pueden ser más adecuados para determinadas aplicaciones.
- Rentabilidad: El mantenimiento de datos redundantes o de información sobre paridad en relación con volúmenes de RAID exige espacio adicional en el disco. En situaciones en las que los datos son temporales, de fácil reproducción o no esenciales, es posible que no se justifique el aumento en el costo de la redundancia de datos.
- Tiempo promedio entre errores (MTBF): El uso de discos adicionales para mantener la redundancia de los datos también aumenta la probabilidad de sufrir errores de disco en un cualquier momento. Aunque esto no se puede evitar en situaciones en las que los datos redundantes son una necesidad, realmente puede repercutir en la carga de trabajo del personal de asistencia de sistemas de la organización.
- Volumen: El volumen se refiere a un solo disco virtual que no es RAID. Puede crear volúmenes mediante utilidades externas, como O-ROM <Ctrl> <r>. Storage Management no admite la creación de volúmenes. Sin embargo, puede ver volúmenes y usar unidades de estos volúmenes para crear nuevos discos virtuales o para la expansión de capacidad en línea (OCE) de los discos virtuales existentes, siempre que tenga espacio libre disponible.

Elección de niveles RAID

Es posible usar RAID para controlar el almacenamiento de datos en varios discos. Cada nivel o concatenación de RAID presenta características diferentes de rendimiento y protección de datos.


 **NOTA:** Las controladoras PERC H3xx no admiten los niveles de RAID 6 y 60.

En los temas siguientes se proporciona información específica acerca de la forma en la que cada nivel RAID almacena los datos, así como sus características de protección y rendimiento:

- Nivel RAID 0 (seccionamiento)
- Nivel RAID 1 (reflejado)
- Nivel RAID 5 (seccionamiento con paridad distribuida)
- Nivel RAID 6 (seccionamiento con paridad distribuida adicional)
- Nivel RAID 50 (seccionamiento en conjuntos de RAID 5)
- Nivel RAID 60 (seccionamiento en conjuntos de RAID 6)
- Nivel RAID 10 (seccionamiento de conjuntos reflejados)

RAID nivel 0 (seccionamiento)

RAID 0 utiliza el seccionamiento de datos, que consiste en escribir los datos en segmentos del mismo tamaño entre los discos físicos. RAID 0 no proporciona redundancia de datos.

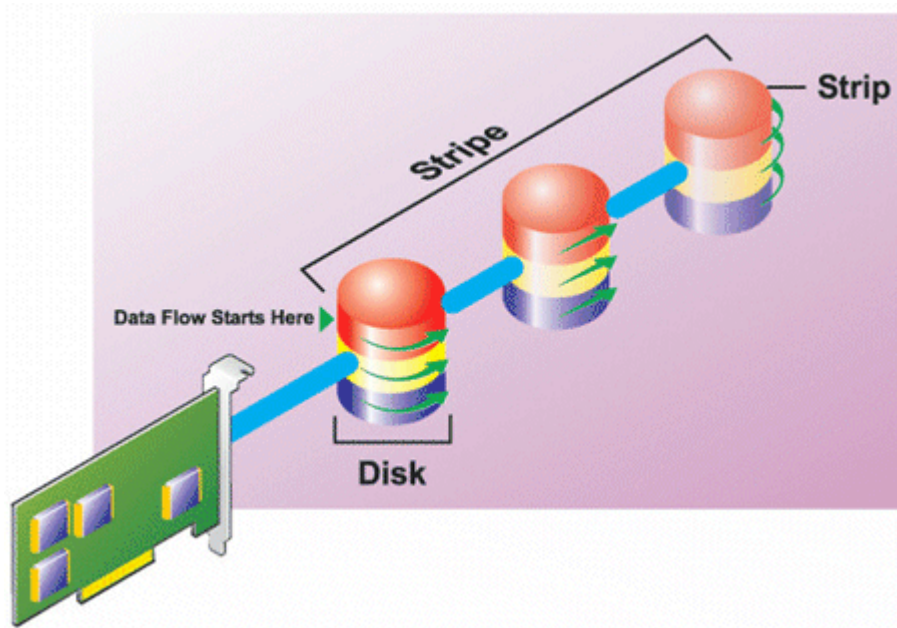


Características de RAID 0:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con una capacidad total de (tamaño de disco más pequeño) $\times n$ discos.
- Los datos se guardan en los discos alternadamente.
- No se almacenan datos redundantes. Cuando un disco falla, el disco virtual grande fallará sin que haya alguna manera de recrear los datos.
- Mejor rendimiento de lectura y escritura.

Nivel 1 de RAID (duplicado)

RAID 1 es la forma más sencilla de mantener datos redundantes. En RAID 1, los datos se duplican en uno o más discos físicos. Si un disco físico genera errores, los datos se pueden recrear utilizando los datos del otro lado del duplicado.

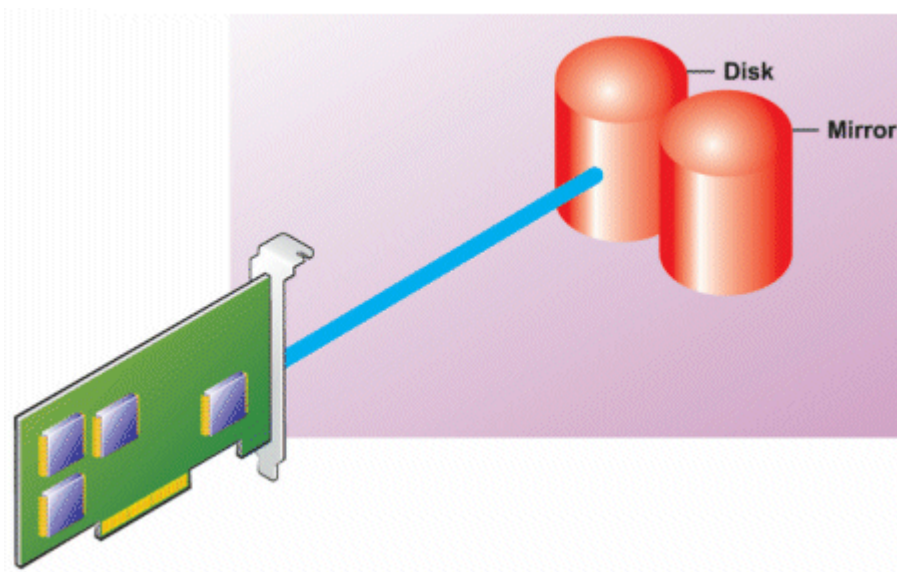


Características de RAID 1:

- Agrupa $n + n$ discos en un disco virtual con capacidad de n discos. Las controladoras que actualmente admite Storage Management permiten seleccionar dos discos cuando se crea un RAID 1. Como estos discos se duplican, la capacidad total de almacenamiento equivale a un disco.
- Los datos se copian en ambos discos.
- Cuando un disco falla, el disco virtual continúa funcionando. Los datos se leen del duplicado del disco que falló.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura ligeramente menor.
- Hay redundancia para la protección de datos.
- RAID 1 es más costoso en términos de espacio de disco, ya que se utiliza el doble de discos de lo que se requiere para almacenar los datos sin redundancia.

RAID de nivel 5 (seccionamiento con paridad distribuida)

RAID 5 proporciona redundancia de datos al utilizar el seccionamiento de datos combinado con la información de paridad. Sin embargo, en vez de dedicar un disco físico a la paridad, la información de paridad está seccionada entre todos los discos físicos en el grupo de discos.

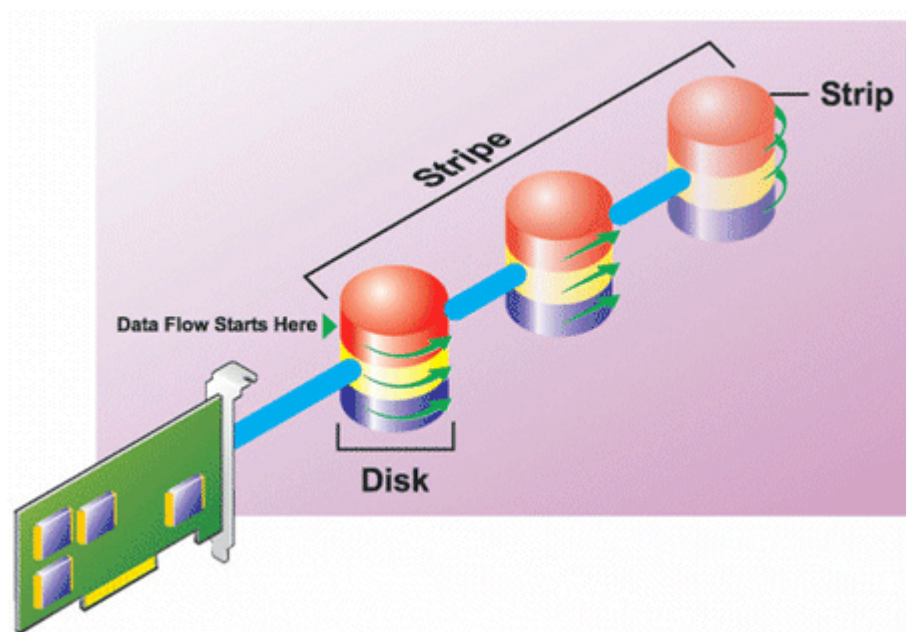


Características de RAID 5:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con capacidad de $(n-1)$ discos.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente entre todos los discos.
- Cuando un disco falla, el disco virtual seguirá funcionando, pero en estado degradado. Los datos se reconstruirán a partir de los discos que continúen funcionando.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Hay redundancia para la protección de datos.

Nivel 6 de RAID (seccionamiento con paridad distribuida adicional)

RAID 6 proporciona redundancia de datos al utilizar el seccionamiento de datos combinado con la información de paridad. Al igual que en RAID 5, la paridad se distribuye en cada sección. Sin embargo, RAID 6 utiliza un disco físico adicional para mantener la paridad, de manera que cada sección en el grupo de discos mantiene dos bloques de disco con información de paridad. La paridad adicional proporciona protección de datos en el caso de dos fallas de disco. En la siguiente imagen, los dos conjuntos de información de paridad se identifican como **P** y **Q**.

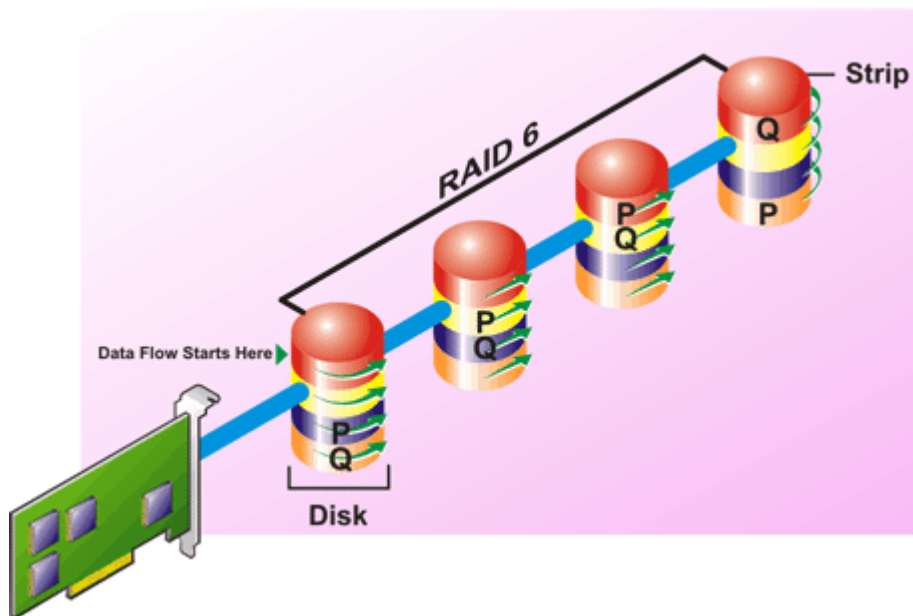


Características de RAID 6:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con capacidad de $(n-2)$ discos.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente entre todos los discos.
- El disco virtual sigue funcionando hasta con dos fallas de disco. Los datos se reconstruirán a partir de los discos que continúen funcionando.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Mayor redundancia para la protección de datos.
- Se requieren dos discos por intervalo para la paridad. RAID 6 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 50 (seccionamiento en conjuntos de RAID 5)

RAID 50 se utiliza para seccionar en más de un intervalo de discos físicos. Por ejemplo, un grupo de discos RAID 5 que se implementa con tres discos físicos y, luego, continúa con un grupo de tres discos físicos adicionales sería un RAID 50.

Es posible implementar RAID 50 aun si el hardware no es directamente compatible. En este caso, puede implementar varios discos virtuales de RAID 5 y, luego, convertir los discos de RAID 5 en discos dinámicos. Después, puede crear un volumen dinámico que se extienda a todos los discos virtuales de RAID 5.

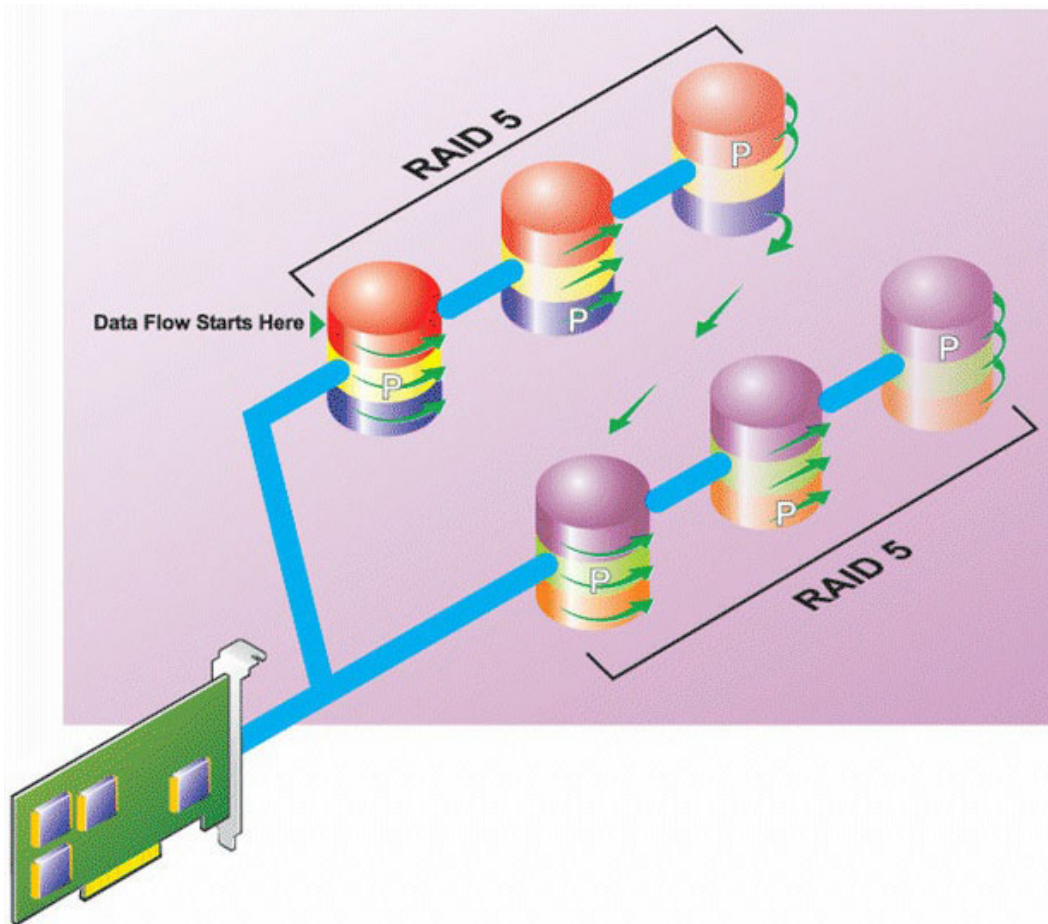


Características de RAID 50:

- Agrupa $n \times s$ discos para formar un disco virtual grande con capacidad de $s \times (n-1)$ discos, en donde s representa el número de tramos y n es el número de discos dentro de cada tramo.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente en todos los discos de cada tramo de RAID 5.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Se requiere tanta información de paridad como en RAID 5 convencional.
- Los datos se seccionan en todos los intervalos. RAID 50 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 60 (seccionamiento en conjuntos de RAID 6)

RAID 60 se utiliza para seccionar en más de un intervalo de discos físicos que están configurados como RAID 6. Por ejemplo, un grupo de discos RAID 6 que se implementa con cuatro discos físicos y, luego, continúa con un grupo de cuatro discos físicos adicionales sería un RAID 60.

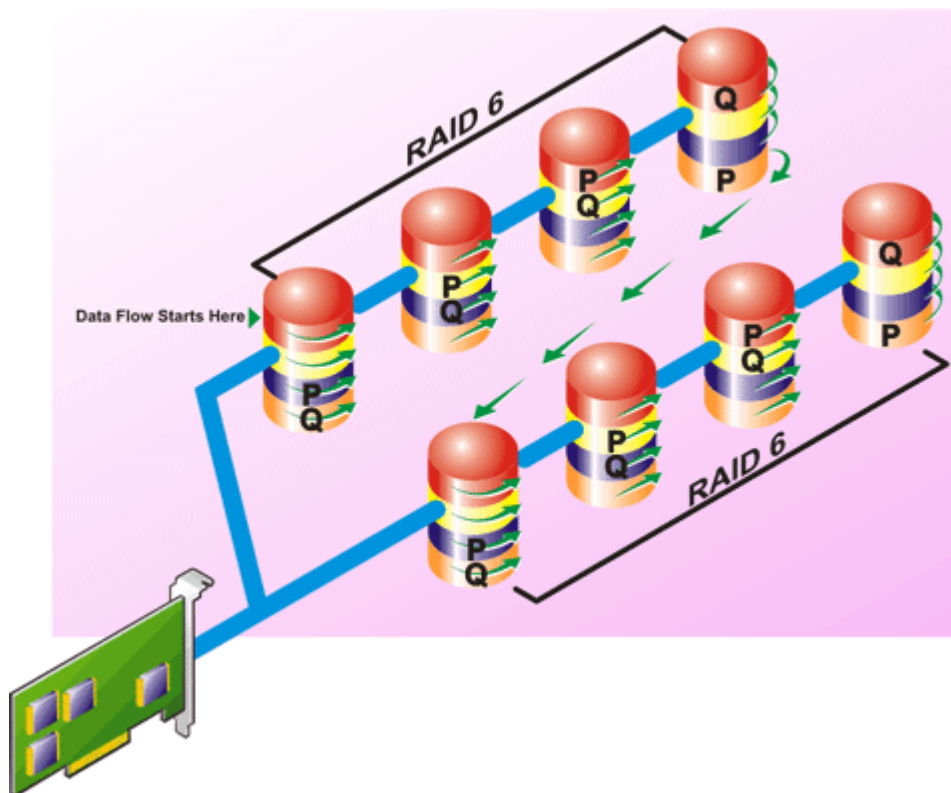


Características de RAID 60:

- Agrupa $n \times s$ discos para formar un disco virtual grande con capacidad de $s \times (n-2)$ discos, en donde s representa el número de tramos y n es el número de discos dentro de cada tramo.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente en todos los discos de cada tramo de RAID 6.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- La redundancia aumentada proporciona mayor protección de datos que un RAID 50.
- Proporcionalmente, requiere de tanta información de paridad como el RAID 6.
- Se requieren dos discos por intervalo para la paridad. RAID 60 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 10 (duplicados de secciones)

RAB considera que RAID de nivel 10 es una implementación de RAID nivel 1. RAID 10 combina los discos físicos duplicados (RAID 1) con el seccionamiento de datos (RAID 0). Con RAID 10, los datos se seccionan entre varios discos físicos. Después, el grupo de discos seccionados se duplica en otro conjunto de discos físicos. RAID 10 se puede considerar un *duplicado de secciones*.

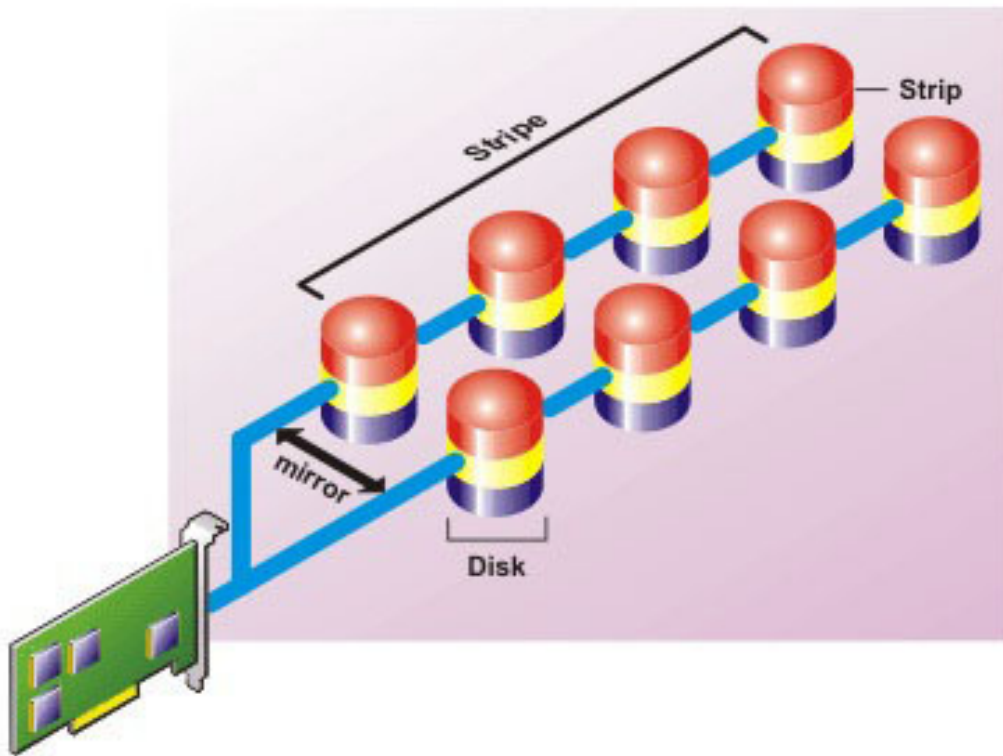

Características de RAID 10:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con una capacidad total de $(n/2)$ discos, en donde n es un número entero par.
- Las imágenes duplicadas de los datos son seccionadas entre conjuntos de discos físicos. Este nivel proporciona redundancia por medio del duplicado.
- Cuando un disco falla, el disco virtual continúa funcionando. Los datos se leen del disco duplicado que sigue funcionando.
- Rendimiento de lectura mejorado y rendimiento de escritura.
- Hay redundancia para la protección de datos.

Comparación de rendimiento de niveles RAID

En la siguiente tabla, se comparan las características de rendimiento asociadas con los niveles RAID más comunes. En esta tabla, se proporcionan las pautas generales para elegir un nivel de RAID. Evalúe los requisitos específicos del entorno antes de elegir un nivel de RAID.

Tabla 37. Comparación de rendimiento de niveles RAID

Nivel RAID	Disponibilidad de datos	Rendimiento de lectura	Rendimiento de escritura	Rendimiento de recreación	Discos mínimos requeridos	Usos sugeridos
RAID 0	Ninguno	Muy bueno	Muy bueno	N/A	N	Datos no críticos.
RAID 1	Excelente	Muy bueno	En buen estado	En buen estado	2N (N = 1)	Pequeñas bases de datos, registros de base de datos, información crítica.
RAID 5	En buen estado	Lecturas secuenciales: Bueno. Lecturas transaccionales: Muy bueno	Aceptable, a menos que se utilice la escritura no simultánea de la memoria caché	Aceptable	N + 1 (N = por lo menos dos discos)	Bases de datos y otros usos transaccionales de lecturas intensivas.

Tabla 37. Comparación de rendimiento de niveles RAID (continuación)

Nivel RAID	Disponibilidad de datos	Rendimiento de lectura	Rendimiento de escritura	Rendimiento de recreación	Discos mínimos requeridos	Usos sugeridos
RAID 10	Excelente	Muy bueno	Aceptable	En buen estado	2N x X	Entornos con intensidad de datos (registros grandes).
RAID 50	En buen estado	Muy bueno	Aceptable	Aceptable	N + 2 (N = por lo menos 4)	Usos transaccionales de tamaño medio o usos con intensidad de datos.
RAID 6	Excelente	Lecturas secuenciales: Bueno. Lecturas transaccionales: Muy bueno	Aceptable, a menos que se utilice la escritura no simultánea de la memoria caché	Pobre	N + 2 (N = por lo menos dos discos)	Información crítica. Bases de datos y otros usos transaccionales de lecturas intensivas.
RAID 60	Excelente	Muy bueno	Aceptable	Pobre	X x (N + 2) (N = por lo menos 2)	Información crítica. Usos transaccionales de tamaño medio o usos con intensidad de datos.
N = cantidad de discos físicos X = cantidad de conjuntos RAID						

Controladoras admitidas

Controladoras RAID admitidas

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC9:

- PERC H830
- PERC H730P
- PERC H730
- PERC H330

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC8:

- PERC H810
- PERC H710P
- PERC H710
- PERC H310

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC:

- PERC FD33xS
- PERC FD33xD

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo configurar y cambiar el modo de la controladora en las controladoras PERC FD33xS PERC FD33xD, consulte *Dell Chassis Management Controller Version 1.2 for PowerEdge FX2/FX2s User's Guide* (Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller versión 1.2 para PowerEdge FX2/FX2s) disponible en [dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

Controladoras no RAID admitidas

La interfaz del iDRAC admite la controladora externa HBA SAS de 12 Gb/s, la controladora interna HBA330 y admite las unidades SATA solo para la controladora interna HBA330.

Gabinetes admitidos

iDRAC admite gabinetes MD1200, MD1220, MD1400 y MD1420.

NOTA: No se admite el arreglo redundante de discos económicos (RBODS) conectados a las controladoras HBA.

Resumen de funciones admitidas para Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento)

La siguiente tabla proporciona las funciones admitidas por los dispositivos de almacenamiento a través de iDRAC.

NOTA: Funciones tales como preparar para quitar y hacer parpadear o dejar de hacer parpadear el LED del componente no se aplican a las tarjetas SSD PCIe HHHL.

Tabla 38. Funciones compatibles para los dispositivos de almacenamiento

Nombre de la función	Controladoras PERC 9				FD33xS	FD33xD	Controladoras PERC 8				SSD PCIe
	H830	H730P	H730	H330			H810	H710P	H710	H310	
Asignar o desasignar un disco físico como un repuesto dinámico global	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Crear discos virtuales	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Editar las políticas de la caché de los discos virtuales	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Ejecutar una revisión de congruencia en el disco virtual	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Cancelar revisión de congruencia	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Inicializar discos virtuales	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable

Tabla 38. Funciones compatibles para los dispositivos de almacenamiento (continuación)

Nombre de la función	Controladoras PERC 9				FD33xS	FD33xD	Controladoras PERC 8				SSD PCIe
	H830	H730P	H730	H330			H810	H710P	H710	H310	
Cancelar inicialización	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Cifrar discos virtuales	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Eliminar discos virtuales	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Establecer modo de lectura de patrullaje	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Áreas de lectura de patrullaje no configuradas	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Organizado en etapas (solo en la interfaz de web)	Organizado en etapas (solo en la interfaz de web)	Organizado en etapas (solo en la interfaz de web)	Organizado en etapas (solo en la interfaz de web)	Not applicable
Modo de revisión de congruencia	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Modo de escritura diferida	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Modo de equilibrio de carga	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Porcentaje de revisión de congruencia	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable

Tabla 38. Funciones compatibles para los dispositivos de almacenamiento (continuación)

Nombre de la función	Controladoras PERC 9				FD33xS	FD33xD	Controladoras PERC 8				SSD PCIe
	H830	H730P	H730	H330			H810	H710P	H710	H310	
Porcentaje de recreación	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Porcentaje de inicialización de segundo plano	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Porcentaje de reconstrucción	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Importar configuración ajena	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Importar configuración ajena automáticamente	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Borrar configuración ajena	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Restablecer configuración de la controladora	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Crear o cambiar claves de seguridad	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable
Inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Real-time (tiempo real)
Preparar para quitar SSD PCIe	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Real-time (tiempo real)
Borrar los datos de manera segura	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Organizado en etapas

Tabla 38. Funciones compatibles para los dispositivos de almacenamiento (continuación)

Nombre de la función	Controladoras PERC 9						Controladoras PERC 8				SSD PCIe
	H830	H730 P	H730	H330	FD33x S	FD33x D	H810	H710P	H710	H310	
Configure el modo de plano posterior	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)	Real-time (tiempo real)
Cambiar modo de la controladora	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento

Es posible supervisar de manera remota la condición y ver el inventario de los siguientes dispositivos de almacenamiento con capacidad CEM (administración incorporada completa) en el sistema administrador mediante la interfaz web de iDRAC:

- Controladoras RAID, controladoras no RAID y extensores de PCIe
- Gabinetes que incluyen módulos de administración de gabinetes (EMM), suministros de energía, sonda de ventilador y sonda de temperatura
- Discos físicos
- Discos virtuales
- Baterías

No obstante, RACADM y WSMAN muestran información para la mayoría de los dispositivos de almacenamiento en el sistema.

También se muestran los sucesos de almacenamiento recientes y la topología de los dispositivos de almacenamiento.

Se generan alertas y excepciones de SNMP para los sucesos de almacenamiento. Los errores se registran en el registro de Lifecycle.

 **NOTA:** Si enumere la vista del gabinete del comando WSMAN en un sistema mientras que un cable de PSU se ha extraído, el estado principal de la vista del gabinete se informa como **en buen estado** en lugar de **advertencia**.

Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web

Para ver la información del dispositivo de almacenamiento mediante la interfaz web:

- Vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Resumen** para ver el resumen de los componentes de almacenamiento y los sucesos registrados recientemente. Esta página se actualiza automáticamente cada 30 segundos.
- Vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Topología** para ver la vista de contención física jerárquica de los componentes de almacenamiento clave.
- Vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Physical Disks (Discos físicos) > Properties (Propiedades)** para ver la información del disco físico. Aparecerá la página **Physical Disks Properties (Propiedades del disco físico)**.
- Vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Virtual Disks (Discos virtuales) > Properties (Propiedades)** para ver la información de los discos virtuales. Aparecerá la página **Virtual Disks Properties (Propiedades de los discos virtuales)**.
- Vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Controllers (Controladoras) > Properties (Propiedades)** para ver la información de la controladora RAID. Aparecerá la página **Controller Properties (Propiedades de las controladoras)**.

- Vaya a **Overview (Descripción general)** > **Storage (Almacenamiento)** > **Enclosures (Chasis)** > **Properties (Propiedades)** para ver la información de los chasis. Aparecerá la página **Enclosure Properties (Propiedades de los chasis)**.

También puede utilizar filtros para ver información de un dispositivo específico.

Para obtener más información acerca de las propiedades mostradas y el uso de las opciones de filtro, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM

Para ver la información del dispositivo de almacenamiento, utilice el comando `storage`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Supervisión de plano posterior mediante la utilidad de configuración de iDRAC

En la utilidad de configuración de la iDRAC, vaya a **System Summary (Resumen del sistema)**. Aparecerá la página **iDRAC Settings System Summary (Resumen del sistema de configuración de la iDRAC)**. La sección **Backplane Inventory (Inventario de plano posterior)** incluye información sobre el plano posterior. Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento

Es posible consultar la vista jerárquica de contención física de los componentes de almacenamiento clave, es decir, una lista de las controladoras, los chasis conectados a la controladora y un vínculo al disco físico que contiene cada chasis. También se muestran los discos físicos conectados directamente a la controladora.

Para ver la topología de los dispositivos de almacenamiento, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Storage (Almacenamiento)** > **Topology (Topología)**. En la página **Topology (Topología)**, aparece la representación jerárquica de los componentes de almacenamiento en el sistema.

Haga clic en los vínculos para ver los detalles correspondientes a cada componente.

Administración de discos físicos

Es posible realizar las siguientes tareas para los discos físicos:

- Ver propiedades del disco físico.
- Asignar o desasignar un disco físico como un repuesto dinámico global.
- Convertir a disco con capacidad de RAID.
- Convertir a disco no RAID.
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear el LED.

Conceptos relacionados

[Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#) en la página 208

[Asignación o desasignación de un disco físico como repuesto dinámico global](#) en la página 209

Asignación o desasignación de un disco físico como repuesto dinámico global

El repuesto dinámico global es un disco de reserva no utilizado que forma parte del grupo de discos. Los repuestos dinámicos permanecen en el modo de espera. Cuando un disco físico utilizado en un disco virtual falla, el repuesto dinámico asignado se activará con el fin de

reemplazar el disco físico fallido sin interrumpir el sistema ni requerir de intervención. Cuando un repuesto dinámico se activa, recrea los datos de todos los discos virtuales redundantes que usaban el disco físico fallido.

 **NOTA:** Desde iDRAC v2.30.30.30 o posterior, puede agregar repuestos dinámicos globales cuando los discos virtuales no se crean.

Puede cambiar la asignación del repuesto dinámico al desasignar un disco y elegir otro, según sea necesario. También puede asignar más de un disco físico como repuesto dinámico global.

Los repuestos dinámicos globales se deben asignar y desasignar manualmente. Estos no se asignan a discos virtuales específicos. Si desea asignar un repuesto dinámico a un disco virtual (reemplaza cualquier disco físico que falle en el disco virtual), consulte [Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados](#).

Al eliminar discos virtuales, todos los repuestos dinámicos globales asignados se pueden desasignar automáticamente en el momento en que se elimina el último disco virtual asociado con la controladora.

Si se restablece la configuración, los discos virtuales se borran y todos los repuestos dinámicos se desasignan.

Es necesario estar familiarizado con los requisitos de tamaño y otras consideraciones relacionadas con los repuestos dinámicos.

Antes de asignar un disco físico como un repuesto dinámico global:

- Asegúrese de que Lifecycle Controller se encuentre activado.
- Si no existen unidades de disco disponibles en estado Listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades se encuentren en estado Listo.
- Si no existen discos virtuales presentes, es necesario crear al menos un disco virtual.
- Si los discos físicos están en modo no RAID, conviértalos a modo de RAID mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web de iDRAC, RACADM, WSMAN o <CTRL+R>.

Si ha asignado un disco físico como repuesto dinámico global en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta desasignar el mismo disco como repuesto dinámico global, la operación pendiente para asignar el repuesto dinámico global se borra.

Si ha desasignado un disco físico como repuesto dinámico global en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta asignar el mismo disco como repuesto dinámico global, la operación pendiente para desasignar el repuesto dinámico global se borra.

Asignación o desasignación de un repuesto dinámico global mediante la interfaz web

Para asignar o desasignar un repuesto dinámico global para una unidad de disco físico:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de discos físicos**.
2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para ver los discos físicos asociados.
3. Para asignar un repuesto dinámico global, en los menús desplegables de la columna **Acción: Asignar a todos**, seleccione **Repuesto dinámico global** para uno o varios discos físicos.
4. Para desasignar un repuesto dinámico, en los menús desplegables de la columna **Acción: Asignar a todos**, seleccione **Desasignar repuesto dinámico** para uno o varios discos físicos.
5. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
6. Haga clic en **Aplicar**.
Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Tareas relacionadas

[Elección del modo de operación mediante la interfaz web](#) en la página 234

Asignación o desasignación de un repuesto dinámico global mediante RACADM

Utilice el comando `storage` y especifique el tipo como repuesto dinámico global.

Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

Tareas relacionadas

[Elección del modo de operación mediante RACADM](#) en la página 234

Conversión de un disco físico en modo RAID a modo no RAID

La conversión de un disco físico a modo RAID habilita el disco para todas las operaciones de RAID. Cuando un disco se encuentra en modo no RAID, dicho disco está expuesto al sistema operativo (a diferencia de los discos no configurados y en buen estado) y se utiliza en un modo de paso directo.

Puede convertir las unidades de discos físicos a modo RAID o no RAID de la siguiente manera:

- Mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web de iDRAC, RACADM o WSMAN.
- Si presiona Ctrl+R mientras se reinicia el servidor y si selecciona la controladora requerida.

NOTA: La conversión del modo no se admite en las controladoras de hardware PERC que se ejecutan en modo HBA.

NOTA: La conversión a modo no RAID de controladoras PERC 8 se admite solo para las controladoras PERC H310 y H330.

NOTA: Si las unidades físicas están conectadas a una controladora PERC en modo no RAID, es posible que el tamaño del disco que se muestra en las interfaces de iDRAC, como la interfaz gráfica de usuario de iDRAC, RACADM y WSMAN, sea algo menor que el tamaño real del disco. Sin embargo, puede utilizar la capacidad total del disco para implementar sistemas operativos.

Conversión de discos físicos a modo RAID o no RAID mediante la interfaz web de iDRAC

Para convertir los discos físicos al modo RAID o no RAID, realice los siguientes pasos:

1. En la interfaz web de iDRAC, haga clic en **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración**.
2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione una controladora. Se muestran todos los discos físicos asociados con la controladora seleccionada.
3. En el cuadro desplegable **Action: Asignar a todos**, seleccione la opción necesaria (**Convertir a RAID**) o **Convertir a no RAID**) para todos los discos, o seleccione la opción para discos específicos desde el menú desplegable **Acción**.
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
5. Haga clic en **Aplicar**. Los valores se aplican según la opción seleccionada en el modo de funcionamiento.

Conversión de discos físicos a modo RAID o no RAID mediante RACADM

Según si desea convertir a modo RAID o no RAID, utilice los siguientes comandos RACADM

- Para convertir a modo RAID, utilice el comando `racadm storage converttoraid`.
- Para convertir a modo no RAID, utilice el comando `racadm storage converttononraid`.

Para obtener más información sobre los comandos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Administración de discos virtuales

Es posible realizar las siguientes operaciones para los discos virtuales:

- Crear
- Eliminar
- Editar políticas
- Inicializar
- Revisión de congruencia
- Cancelar revisión de congruencia
- Cifrar discos virtuales
- Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados
- Hacer parpadear y dejar de hacer parpadear discos virtuales

NOTA: Puede administrar y supervisar 192 discos virtuales si la configuración automática está activada a través de la controladora PERC en el BIOS, la infraestructura de interfaz humana (HII) y Dell OpenManage Server Administrator (OMSA).

Conceptos relacionados

[Creación de discos virtuales](#) en la página 212
[Edición de políticas de caché de discos virtuales](#) en la página 213
[Eliminación de discos virtuales](#) en la página 214
[Revisión de congruencia en el disco virtual](#) en la página 214
[Inicialización de discos virtuales](#) en la página 215
[Cifrado de discos virtuales](#) en la página 215
[Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados](#) en la página 216
[Administración de discos virtuales mediante la interfaz web](#) en la página 216
[Administración de discos virtuales mediante RACADM](#) en la página 217

Creación de discos virtuales

Para implementar las funciones de RAID, se debe crear un disco virtual. Un disco virtual hace referencia al almacenamiento creado mediante una controladora RAID a partir de uno o más discos físicos. Aunque se puede crear un disco virtual a partir de varios discos físicos, el sistema operativo lo percibirá como un solo disco.

Antes de crear un disco virtual, debe familiarizarse con la información de la sección Consideraciones antes de crear discos virtuales.

Es posible crear un disco virtual usando los discos físicos conectados a la controladora PERC. Para crear un disco virtual, es necesario tener el privilegio de usuario de control del servidor. Puede crear un máximo de 64 unidades virtuales y un máximo de 16 unidades virtuales en el mismo grupo de la unidad.

No se puede crear un disco virtual si:

- Las unidades de disco físico no están disponibles para la creación del disco virtual. Instale unidades de disco físico adicionales.
- Se ha alcanzado el número máximo de discos virtuales que se pueden crear en la controladora. Debe eliminar al menos un disco virtual y, a continuación, crear un nuevo disco virtual.
- Se ha alcanzado la cantidad máxima de discos virtuales admitida por un grupo de unidades. Debe eliminar un disco virtual del grupo seleccionado y, a continuación, crear un nuevo disco virtual.
- Hay un trabajo en ejecución o programado en la controladora seleccionada. Debe esperar que finalice este trabajo o puede eliminarlo antes de intentar una operación nueva. Puede ver y administrar el estado del trabajo programado en la página Job Queue (Cola de trabajo).
- El disco físico está en modo no RAID. Debe convertirlo a modo RAID mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web de iDRAC, RACADM, WSMAN o <CTRL+R>.

 **NOTA:** Si se crea un disco virtual en el modo Agregar a operaciones pendientes, pero no se crea un trabajo, cuando se elimina el disco virtual, se borra la operación pendiente Crear para el disco virtual.

Consideraciones antes de crear discos virtuales

Antes de crear discos virtuales, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nombres de los discos virtuales no se almacenan en la controladora. Los nombres de los discos virtuales que se crean no se almacenan en la controladora. Esto significa que, si reinicia el equipo usando un sistema operativo distinto, es posible que el nuevo sistema operativo cambie el nombre del disco virtual aplicando sus propias convenciones de nombres.
- La agrupación de discos es una agrupación lógica de discos conectados a una controladora RAID donde se crean uno o más discos virtuales de manera tal que todos los discos virtuales en el grupo de discos usen todos los discos físicos en el grupo. La implementación actual admite la formación de bloques con grupos de discos mixtos durante la creación de dispositivos lógicos.
- Los discos físicos están vinculados a grupos de discos. Por lo tanto, los niveles de RAID no se mezclan en un grupo de discos.
- Existen limitaciones respecto a la cantidad de discos físicos que se pueden incluir en el disco virtual. Estas limitaciones dependen de la controladora. Cuando se crea un disco virtual, las controladoras admiten una cierta cantidad de secciones e intervalos (métodos para combinar el almacenamiento en los discos físicos). Como el número total de secciones e intervalos es limitado, la cantidad de discos físicos que se pueden utilizar también es limitada. Las limitaciones de secciones e intervalos afectan los niveles de RAID como se indica a continuación:
 - Número máximo de tramos afecta a los niveles RAID 10, RAID 50 y RAID 60.
 - Número máximo de secciones afecta a los niveles RAID 0, RAID 5, RAID 50, RAID 6 y RAID 60.
 - La cantidad de discos físicos en un duplicado es siempre 2. Esto afecta a RAID 1 y RAID 10.
- No se pueden crear discos virtuales en SSD PCIe.

Creación de discos virtuales mediante la interfaz web

Para crear un disco virtual:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Discos virtuales > Crear**. Se mostrará la página **Crear un disco virtual**.
2. En la sección **Configuración**, haga lo siguiente:
 - a. Introduzca el nombre para el disco virtual.
 - b. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para la que desea crear el disco virtual.
 - c. En el menú desplegable **Diseño**, seleccione el nivel RAID para el disco virtual.
Solo los niveles RAID compatibles con la controladora se muestran en el menú desplegable y esto se basa en los niveles RAID disponibles según el número total de discos físicos disponibles.
 - d. Seleccione **Tipo de medios**, **Tamaño de la sección**, **Política de lectura**, **Política de escritura**, **Política de caché de disco** y **Capacidad PI T10**.
Solo los valores compatibles con la controladora se muestran en los menús desplegables para estas propiedades.
 - e. En el campo **Capacidad**, especifique el tamaño del disco virtual.
Se muestra el tamaño máximo y este se actualiza a medida que se seleccionan los discos.
 - f. El campo **Span Count (Cuenta de intervalos)** aparece en función de los discos físicos seleccionados (paso 3). No es posible configurar este valor. Se calcula automáticamente después de seleccionar discos para un nivel de RAID múltiple. Si se selecciona RAID 10 y la controladora admite RAID 10 desigual, no se muestra el valor de cuenta de intervalos. La controladora establece automáticamente el valor apropiado.
3. En la sección **Seleccionar discos físicos**, seleccione la cantidad de discos físicos.
Para obtener más información acerca de los campos, consulte *iDRAC Online Help* (Ayuda en línea de iDRAC).
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
5. Haga clic en **Crear disco virtual**.
Según en la opción de **Aplicar modo de operación** seleccionada, se aplicará la configuración.

Creación de discos virtuales mediante RACADM

Utilice el comando `racadm storage createvd`.

Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

 **NOTA:** La división de discos o la configuración parcial de discos virtuales no se admite si se utiliza RACADM en las unidades administradas por la controladora S130.

Edición de políticas de caché de discos virtuales

Es posible cambiar la política de lectura, de escritura o de caché de disco de un disco virtual.

 **NOTA:** Algunas controladoras no admiten todas las políticas de lectura o escritura. Por lo tanto, cuando se aplique una política, se mostrará un mensaje de error.

Las políticas de lectura indican si la controladora debe leer los sectores secuenciales del disco virtual al buscar datos:

- **Lectura anticipada adaptativa:** la controladora inicia la lectura anticipada solamente si las dos solicitudes de lectura más recientes accedieron a sectores secuenciales del disco. Si las solicitudes de lectura accedieron a sectores aleatorios del disco, la controladora revierte a la política sin lectura anticipada. La controladora continúa evaluando si las solicitudes de lectura están accediendo a sectores secuenciales del disco e inicia la lectura anticipada si es necesario.
-  **NOTA:** Las generaciones anteriores de controladoras PERC admiten las opciones de política de lectura **Sin lectura anticipada**, **Lectura anticipada** y **Lectura anticipada adaptativa**. Con PERC 8 y PERC 9, las opciones **Lectura anticipada** y **Lectura anticipada adaptativa** son funcionalmente equivalentes en el nivel de la controladora. Para disponer de compatibilidad con versiones anteriores, algunas interfaces de administración de sistemas y controladoras de PERC 8 y 9 siguen permitiendo la configuración de la política de lectura como **Lectura anticipada adaptativa**. Aunque es posible establecer **Lectura anticipada** o **Lectura anticipada adaptativa** en PERC 8 o PERC 9, no hay diferencias funcionales.
- **Lectura anticipada:** La controladora lee los sectores secuenciales del disco virtual cuando busca datos. La política **Lectura anticipada** puede mejorar el rendimiento del sistema si los datos se escriben en sectores secuenciales del disco virtual.

- **Sin lectura anticipada:** si selecciona la política sin lectura anticipada indica que la controladora no debe usar la política de lectura anticipada.

Las políticas de escritura especifican si la controladora enviará una señal de término de la solicitud de escritura en cuanto los datos estén en la caché o después de que se hayan escrito en el disco.

- **Escritura simultánea:** la controladora envía una señal de finalización de la solicitud de escritura solamente después de que los datos se escriben en el disco. La escritura simultánea en la memoria caché proporciona una mayor seguridad para los datos que la escritura no simultánea en la memoria caché, ya que el sistema da por entendido que los datos solo estarán disponibles después de que escriban de manera segura en el disco.
- **Escritura no simultánea:** la controladora envía una señal de terminación de solicitud de escritura en cuanto los datos están en la memoria caché de la controladora pero todavía no se han escrito en el disco. La escritura no simultánea en la memoria caché puede mejorar el rendimiento, puesto que las solicitudes de lectura posteriores pueden recuperar rápidamente los datos, primero de la memoria caché y luego del disco. Sin embargo, existe el riesgo de que se pierdan datos si se produce un fallo en el sistema que impida que los datos se escriban en un disco. También es posible que otras aplicaciones experimenten problemas si sus acciones asumen que los datos están disponibles en el disco.
- **Forzar escritura no simultánea:** la memoria caché de escritura está habilitada independientemente de si la controladora tiene una batería. Si la controladora no tiene una batería y se usa la escritura no simultánea de la memoria caché, podrían perderse datos ante un fallo de alimentación.

La política de caché de disco se aplica a las lecturas en un disco virtual específico. Estos valores no afectan a la política de lectura anticipada.

NOTA:

- Las opciones de caché no volátil de la controladora y de respaldo de batería para la caché de la controladora afectan la política de lectura o la política de escritura que una controladora puede admitir. No todas las controladoras PERC contienen batería y caché.
- La lectura anticipada y la escritura no simultánea requieren una caché. Por lo tanto, si la controladora no dispone de una caché, no se permite la configuración de valores de políticas.

De manera similar, si PERC dispone de una caché, pero no de una batería, y se ha establecido una política por la que se requiere acceso a la memoria caché, se puede producir una pérdida de datos en caso de apagado. Por eso, muy pocas PERC no permiten esa política.

Por lo tanto, se establece el valor de política en función de la controladora PERC.

Eliminación de discos virtuales

La eliminación de un disco virtual destruye toda la información, incluidos los sistemas de archivos y los volúmenes que residen en el disco virtual, y quita el disco virtual de la configuración de la controladora. Al eliminar discos virtuales, todos los repuestos dinámicos globales asignados se pueden desasignar automáticamente en el momento en que se elimina el último disco virtual asociado con la controladora. Cuando se elimina el último disco virtual de un grupo de discos, todos los repuestos dinámicos dedicados asignados cambian automáticamente a repuestos dinámicos globales.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para eliminar discos virtuales.

Cuando se permite esta operación, puede eliminar una unidad virtual de arranque. Esto se realiza desde la banda lateral sin importar qué sistema operativo sea. Por lo tanto, aparece un mensaje de advertencia antes de eliminar la unidad virtual.

Si se elimina un disco virtual e inmediatamente se crea un nuevo disco virtual con las mismas características que el disco eliminado, la controladora reconoce los datos como si el primer disco virtual nunca se hubiera eliminado. En esta situación, si no desea conservar los datos antiguos después de recrear un nuevo disco virtual, vuelva a inicializar el disco virtual.

Revisión de congruencia en el disco virtual

Esta operación verifica la precisión de la información redundante (de paridad). Esta tarea solo se aplica a los discos virtuales redundantes. De ser necesario, la tarea de revisión de congruencia regenera los datos redundantes. Si la unidad virtual tiene un estado degradado, la ejecución de una revisión de congruencia puede devolver la unidad virtual al estado Listo. Puede realizar una revisión de congruencia por medio de la interfaz web o RACADM.

También es posible cancelar la operación de revisión de congruencia. La opción Cancelar revisión de congruencia es una operación en tiempo real.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para realizar una revisión de congruencia en los discos virtuales.

NOTA: La revisión de congruencia no se admite cuando las unidades están establecidas en modo RAID0.

Inicialización de discos virtuales

La inicialización de discos virtuales borra todos los datos en el disco, pero no cambia la configuración del disco virtual. Es necesario inicializar un disco virtual ya configurado antes de usarlo.

 **NOTA:** No inicialice discos virtuales si intenta recrear una configuración existente.

Es posible realizar una inicialización rápida o una inicialización completa o bien, cancelar la operación de inicialización.

 **NOTA:** La opción para cancelar la inicialización es una operación en tiempo real. Se puede cancelar la inicialización utilizando solamente la interfaz web de la iDRAC y no por medio de RACADM.

Inicialización rápida

La operación de inicialización rápida inicia todos los discos físicos incluidos en el disco virtual. Actualiza los metadatos en los discos físicos, de modo que todo el espacio en disco quede disponible para operaciones de escritura futuras. La tarea de inicialización se puede completar rápidamente, ya que la información existente en los discos físicos no se borra, a pesar de que las operaciones de escritura futuras sobrescribirán toda la información que permanezca en los discos físicos.

La inicialización rápida solo elimina la información en las secciones y en el sector de arranque. Realice una inicialización rápida solo si existen limitaciones de tiempo o las unidades de disco duro son nuevas o se encuentran en desuso. La inicialización rápida se completa en menos tiempo (generalmente, entre 30 y 60 segundos).

 **PRECAUCIÓN:** Después de ejecutar una inicialización rápida, no se puede obtener acceso a los datos existentes.

La tarea de inicialización rápida no escribe ceros en los bloques de discos de los discos físicos. Debido a que la tarea de inicialización rápida no realiza una operación de escritura, se produce menos degradación en el disco.

Si se realiza una inicialización rápida en un disco virtual, se sobrescriben los primeros y últimos 8 MB del disco virtual, con lo que se eliminan los registros de inicio y la información sobre particiones. Esta operación tarda solo 2 o 3 segundos en completarse y se recomienda realizarla al recrear discos virtuales.

La inicialización de segundo plano se inicia cinco minutos después de que se haya finalizado la inicialización rápida.

Inicialización completa o lenta

La operación de inicialización completa (también llamada de inicialización lenta) inicia todos los discos físicos incluidos en el disco virtual. Esta tarea actualiza los metadatos en los discos físicos y borra todos los datos y los sistemas de archivos existentes. Es posible realizar una inicialización completa después de crear el disco virtual. En comparación con la operación de inicialización rápida, es recomendable utilizar la inicialización completa si existe algún problema con un disco físico o se sospecha que el disco contiene bloques de disco dañados. La operación de inicialización completa reasigna los bloques dañados y escribe ceros en todos los bloques de disco.

Si se lleva a cabo la inicialización completa de un disco virtual, no se necesita una inicialización en segundo plano. Durante una inicialización completa, el host no puede acceder al disco virtual. Si el sistema se reinicia durante una inicialización completa, la operación finaliza y se inicia un proceso de inicialización en segundo plano en el disco virtual.

Siempre se recomienda ejecutar una inicialización completa en las unidades donde se hayan almacenado datos anteriormente. La inicialización completa puede tardar entre 1 y 2 minutos por GB. La velocidad de inicialización varía según el modelo de la controladora, la velocidad de las unidades de disco duro y la versión de firmware.

La tarea de inicialización completa inicializa un disco físico a la vez.

 **NOTA:** La inicialización completa solo se admite en tiempo real. Solamente unas pocas controladoras admiten la inicialización completa.

Cifrado de discos virtuales

Cuando se deshabilita el cifrado en una controladora (es decir, se elimina la clave de seguridad), es necesario habilitar manualmente el cifrado para los discos virtuales creados con unidades SED. Si el disco virtual se crea después de haber habilitado el cifrado en una controladora, el disco virtual se cifra automáticamente. Sin embargo, se configurará automáticamente como un disco virtual cifrado, a menos que se deshabilite la opción de cifrado habilitada durante la creación del disco virtual.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para administrar las claves de cifrado.

Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados

Un repuesto dinámico dedicado es un disco de copia de seguridad no utilizado que se asigna a un disco virtual. Cuando falla un disco físico utilizado en un disco virtual, el repuesto dinámico se activa para reemplazar el disco físico que no funciona sin interrumpir el sistema ni requerir intervenciones.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para ejecutar esta operación.

Solo los discos físicos con capacidad para T10 PI (DIF) pueden asignarse como un repuesto dinámico para los discos virtuales activados de T10 PI (DIF). Las unidades sin T10 PI (DIF) que se asignen como repuestos dinámicos dedicados no pueden ser repuestos dinámicos si T10 PI (DIF) se habilita más adelante en un disco virtual.

Es posible asignar solamente unidades de 4000 como repuesto dinámico a discos virtuales de 4000.

Si ha asignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta desasignar el repuesto dinámico dedicado, la operación pendiente para asignar el repuesto dinámico dedicado se borra.

Si ha desasignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta asignar el repuesto dinámico dedicado, la operación pendiente para desasignar el repuesto dinámico dedicado se borra.

NOTA: Mientras la operación de exportación de registros esté en curso, no podrá ver información sobre repuestos dinámicos dedicados en la página **Manage Virtual Disks (Administrar discos virtuales)**. Después de que la operación de exportación del registro se haya completado, vuelva a cargar o actualice la página **Manage Virtual Disks (Administrar discos virtuales)** para ver la información.

Administración de discos virtuales mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Virtual Disks (Discos virtuales) > Administrar (Administrar)**.

Se mostrará la página **Administrar discos virtuales**.

2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para la que desea administrar los discos virtuales.

3. Para uno o varios discos virtuales, en cada menú desplegable **Acción**, seleccione una acción.

Puede especificar más de una acción para una unidad virtual. Cuando se selecciona una acción, aparece un menú desplegable **Acción** adicional. Seleccione otra acción desde este menú desplegable. La acción que ya se ha seleccionado no aparece en los menús desplegables **Acción** adicionales. Además, aparece el vínculo **Quitar** al lado de la acción seleccionada. Haga clic en este enlace para eliminar la acción seleccionada.

- **Eliminar**
- **Editar política: caché de lectura:** cambie la política de caché de lectura a una de las siguientes opciones:
 - **Sin lectura anticipada**
 - **Lectura anticipada**
 - **Lectura anticipada adaptativa**

NOTA: Las generaciones anteriores de las controladoras PERC admiten las configuraciones de la política de lectura **No Read Ahead (Sin lectura anticipada)**, **Read Ahead (Lectura anticipada)** y **Adaptive Read Ahead (Lectura anticipada adaptativa)**. Con PERC 8 y PERC 9, las configuraciones **Read Ahead (Lectura anticipada)** y **Adaptive Read Ahead (Lectura anticipada adaptativa)** son funcionalmente equivalentes en el nivel de la controladora. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, algunas interfaces de administración de sistemas y las controladoras PERC 8 y 9 aún permiten establecer la política de lectura como **Adaptive Read Ahead (Lectura anticipada adaptativa)**. Si bien es posible establecer las políticas de **Read Ahead (Lectura anticipada)** o **Adaptive Read Ahead (Lectura anticipada adaptativa)** en PERC 8 o PERC 9, no existe una diferencia funcional.

- **Editar política: caché de escritura:** cambie la política de caché de escritura a una de las siguientes opciones:
 - **Escritura simultánea**
 - **Escritura no simultánea**
 - **Forzar escritura no simultánea**
- **Editar política: caché de disco:** cambie la política de caché de disco a una de las siguientes opciones:
 - **Predeterminado**
 - **Activado**
 - **Desactivado**

- **Inicialización: rápida:** actualiza los metadatos en los discos físicos, de modo que todo el espacio en disco quede disponible para operaciones de escritura futuras. La inicialización se puede completar rápidamente, ya que la información existente en los discos físicos no se borra, a pesar de que las operaciones de escritura futuras sobrescribirán toda la información que permanezca en los discos físicos.
- **Inicialización: total:** se borran todos los datos y los sistemas de archivos existentes.
 **NOTA:** La opción **Inicialización: total** no se aplica a las controladoras PERC H330.
- **Revisión de congruencia:** para verificar la congruencia de un disco virtual, seleccione **Revisión de congruencia** en el menú desplegable.
 **NOTA:** La revisión de congruencia no se admite en las unidades establecidas en modo RAID0.
- **Cifrar disco virtual:** cifra la unidad de disco virtual. Si la controladora no admite el cifrado, es posible crear, cambiar o eliminar las claves de seguridad.
 **NOTA:** La opción **Cifrar disco virtual** solo está disponible si el disco virtual se crea mediante unidades de autocifrado (SED).
- **Administrar repuestos dinámicos dedicados:** asigne o desasigne un disco físico como un repuesto dinámico dedicado. Solo se muestran los repuestos dinámicos dedicados válidos. Si no hay repuestos dinámicos dedicados válidos, esta sección no aparece en el menú desplegable.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
5. Haga clic en **Aplicar**.
 Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Administración de discos virtuales mediante RACADM

Utilice los siguientes comandos para administrar discos virtuales:

- Para eliminar un disco virtual:

```
racadm storage deletevd:<VD FQDD>
```

- Para inicializar un disco virtual:

```
racadm storage init:<VD FQDD> -speed {fast|full}
```

- Para verificar la coherencia en los discos virtuales (no compatible con RAID0):

```
racadm storage ccheck:<vdisk fqdd>
```

Para cancelar la comprobación de coherencia:

```
racadm storage cancelcheck: <vdisk fqdd>
```

- Para descifrar discos virtuales:

```
racadm storage encryptvd:<VD FQDD>
```

- Para asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados:

```
racadm storage hotspare:<Physical Disk FQDD> -assign <option> -type dhs -vdkey: <FQDD of VD>
```

<option>=yes

Asignar repuesto dinámico

<Option>=no

Desasignar repuesto dinámico

Administración de controladoras

Es posible realizar las siguientes tareas para las controladoras:

- Configurar propiedades de la controladora
- Importar o importar automáticamente configuración ajena

- Borrar configuración ajena
- Restablecer configuración de la controladora
- Crear, modificar o eliminar claves de seguridad

Conceptos relacionados

[Configuración de las propiedades de la controladora](#) en la página 218

[Importación o importación automática de la configuración ajena](#) en la página 220

[Borrar configuración ajena](#) en la página 222

[Restablecimiento de la configuración de la controladora](#) en la página 222

[Controladoras admitidas](#) en la página 204

[Resumen de funciones admitidas para Storage Devices \(Dispositivos de almacenamiento\)](#) en la página 205

[Conversión de un disco físico en modo RAID a modo no RAID](#) en la página 211

Configuración de las propiedades de la controladora

Es posible configurar las siguientes propiedades de la controladora:

- Modo de lectura de patrullaje (automático o manual)
- Iniciar o detener la lectura de patrullaje si el modo de lectura de patrullaje es manual
- Áreas de lectura de patrullaje no configuradas
- Modo de revisión de congruencia
- Modo de escritura diferida
- Modo de equilibrio de carga
- Porcentaje de revisión de congruencia
- Porcentaje de recreación
- Porcentaje de inicialización de segundo plano
- Porcentaje de reconstrucción
- Importación automática de configuración ajena mejorada
- Crear o cambiar claves de seguridad

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para configurar las propiedades de la controladora.

Consideraciones sobre el modo de lectura de patrullaje

La lectura de patrullaje identifica los errores en el disco para evitar fallas de disco y pérdida o daño de datos.

La lectura de patrullaje no se ejecuta en un disco físico en las siguientes circunstancias:

- El disco físico no está incluido en un disco virtual o no está asignado como un repuesto dinámico.
- El disco físico está incluido en un disco virtual que actualmente está experimentando alguna de las siguientes acciones:
 - Una recreación
 - Una reconfiguración o reconstrucción
 - Una inicialización de segundo plano
 - Una revisión de congruencia

Además, la lectura de patrullaje se suspende durante actividad de E/S intensa y se reanuda una vez completada la actividad de E/S.

i NOTA: Para obtener más información acerca de la frecuencia con la que se ejecuta la lectura de patrullaje en modo automático, consulte la documentación de la controladora correspondiente.

i NOTA: Las operaciones de modo de lectura de patrullaje, como **Start (Iniciar)** y **Stop (Detener)**, no son compatibles si no hay discos virtuales disponibles en la controladora. Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallan cuando se inicia el trabajo asociado.

Equilibrio de carga

La propiedad Equilibrio de carga ofrece la capacidad de utilizar automáticamente los dos puertos o conectores de la controladora conectados al mismo gabinete para dirigir solicitudes de E/S. Esta propiedad solo se encuentra disponible en las controladoras SAS.

Porcentaje de inicialización de segundo plano

En las controladoras PERC, la inicialización de segundo plano de un disco virtual redundante comienza automáticamente de 0 a 5 minutos después de la creación del disco virtual. La inicialización de segundo plano de un disco virtual redundante prepara el disco virtual para mantener datos redundantes y mejora el rendimiento de escritura. Por ejemplo, una vez completada la inicialización de segundo plano de un disco virtual RAID 5, se inicializa la información de paridad. Una vez completada la inicialización de segundo plano de un disco virtual RAID 1, se reflejan los discos físicos.

Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallan cuando se inicie el trabajo asociado. Con respecto a esto, el proceso de inicialización de segundo plano es similar al de la revisión de congruencia. Se debe permitir que la inicialización de segundo plano se ejecute hasta su finalización. Si se cancela, la inicialización de segundo plano se reinicia automáticamente entre 0 y 5 minutos después. Algunos procesos, como las operaciones de lectura y escritura, son posibles mientras se ejecuta la inicialización de segundo plano. Otros procesos, como la creación de un disco virtual, no pueden ejecutarse de forma simultánea con la inicialización de segundo plano. Estos procesos provocan la cancelación de la inicialización de segundo plano.

El porcentaje de inicialización de segundo plano, que se puede configurar entre 0 % y 100 %, representa el porcentaje de recursos del sistema dedicado a ejecutar la tarea de inicialización de segundo plano. En 0 %, la inicialización de segundo plano queda última en la lista de prioridades de la controladora, demora el mayor tiempo posible en completarse y es la configuración con el menor impacto sobre el rendimiento del sistema. Un porcentaje de inicialización de segundo plano de 0 % no significa que el proceso quede detenido o en pausa. Con un valor de 100 %, la inicialización en segundo plano es la prioridad más alta de la controladora. Se minimiza el tiempo de la inicialización en segundo plano y es la configuración con el mayor impacto en el rendimiento del sistema.

Revisión de congruencia

La revisión de congruencia verifica la precisión de la información redundante (de paridad). Esta tarea solo se aplica a los discos virtuales redundantes. De ser necesario, la tarea de revisión de congruencia regenera los datos redundantes. Cuando el estado de un disco virtual es de error en la redundancia, realizar una revisión de congruencia puede regresar el disco virtual al estado listo.

El porcentaje de revisión de congruencia, que se puede configurar entre 0 % y 100 %, representa el porcentaje de recursos del sistema dedicado a ejecutar la tarea de revisión de congruencia. En 0 %, la revisión de congruencia queda última en la lista de prioridades de la controladora, demora el mayor tiempo posible en completarse y es la configuración con el menor impacto sobre el rendimiento del sistema. Un porcentaje de revisión de congruencia de 0 % no significa que el proceso quede detenido o en pausa. Con un valor de 100 %, la revisión de congruencia es la prioridad más alta de la controladora. Se minimiza el tiempo de la revisión de congruencia y es la configuración con el mayor impacto en el rendimiento del sistema.

Crear o cambiar claves de seguridad

Al configurar las propiedades de la controladora, es posible crear o cambiar las claves de seguridad. La controladora usa la clave de cifrado para bloquear o desbloquear el acceso a los discos de cifrado automático (SED). Se puede crear una sola clave de cifrado para cada controladora con funciones de cifrado. La clave de seguridad se administra mediante el uso de la función Administración de claves locales (LKM). LKM se utiliza para generar la identificación de la clave y la clave o contraseña requerida para proteger el disco virtual. Si se usa LKM, se debe proporcionar el identificador de clave de seguridad y la frase de contraseña para crear la clave de cifrado.

Esta tarea no se admite en las controladoras de hardware PERC que se ejecutan en modo HBA.

Si se crea la clave de seguridad en el modo Agregar a operaciones pendientes, pero no se crea un trabajo, cuando se elimina la clave de seguridad, se borra la operación pendiente Crear clave de seguridad.

Configuración de las propiedades de la controladora mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de controladoras**.
2. En la sección **Configurar propiedades de la controladora**, en el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora que desea configurar.
3. Especifique la información necesaria para las distintas propiedades.

En la columna **Current Value (Valor actual)**, figuran los valores existentes para cada propiedad. Puede modificar este valor si selecciona la opción del menú desplegable **Acción** de cada propiedad.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.

5. Haga clic en **Aplicar**.

Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Configuración de las propiedades de la controladora mediante RACADM

- Para establecer el modo de lectura de patrullaje:

```
racadm set storage.controller.<index>.PatrolReadMode {Automatic | Manual | Disabled}
```

- Si el modo de lectura de patrullaje se ha configurado en Manual, utilice los comandos siguientes para iniciar y detener el modo de lectura de patrullaje:

```
racadm storage patrolread:<Controller FQDD> -state {start|stop}
```

NOTA: Las operaciones de modo de lectura de patrullaje, como iniciar y detener, no son compatibles si no hay discos virtuales disponibles en la controladora. Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallarán cuando se inicie el trabajo asociado.

- Para especificar el modo de revisión de congruencia, utilice el objeto **Storage.Controller.CheckConsistencyMode**.
- Para activar o desactivar el modo de escritura diferida, utilice el objeto **Storage.Controller.CopybackMode**.
- Para activar o desactivar el modo de equilibrio de carga, utilice el objeto **Storage.Controller.PossibleloadBalancedMode**.
- Para especificar el porcentaje de recursos del sistema dedicados a realizar la revisión de congruencia en un disco virtual redundante, utilice el objeto **Storage.Controller.CheckConsistencyRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a recrear un disco fallido, utilice el objeto **Storage.Controller.RebuildRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a realizar la inicialización de segundo plano (BGI) de un disco virtual tras su creación, utilice el objeto **Storage.Controller.BackgroundInitializationRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a reconstruir un grupo de discos después de agregar un disco físico o cambiar el nivel RAID de un disco virtual que reside en el grupo de discos, utilice el objeto **Storage.Controller.ReconstructRate**.
- Para activar o desactivar la importación automática mejorada de la configuración ajena para la controladora, utilice el objeto **Storage.Controller.EnhancedAutoImportForeignConfig**.
- Para crear, modificar o eliminar la clave de seguridad para cifrar las unidades virtuales:

```
racadm storage createsecuritykey:<Controller FQDD> -key <Key id> -passwd <passphrase>
racadm storage modifysecuritykey:<Controller FQDD> -key <key id> -oldpasswd <old
passphrase> -newpasswd <new passphrase>
racadm storage deletesecuritykey:<Controller FQDD>
```

Importación o importación automática de la configuración ajena

Una configuración ajena son datos que residen en discos físicos y que han sido movidos de una controladora a otra. Los discos virtuales que residen en discos físicos y que han sido movidos se consideran como una configuración externa.

Puede importar configuraciones externas de manera que las unidades de disco virtual no se pierdan si mueve los discos físicos. Es posible importar una configuración externa únicamente si contiene un disco virtual en estado listo o degradado; o bien, un repuesto dinámico dedicado a un disco virtual que se puede importar o ya se encuentra presente.

Todos los datos de los discos virtuales deben estar presentes, pero si los discos virtuales usan un nivel RAID redundante, no se requieren los datos redundantes adicionales.

Por ejemplo, si la configuración externa contiene solo un lado de un duplicado en un disco virtual RAID 1, el disco virtual se encuentra en estado degradado y se puede importar. Si la configuración externa contiene solo un disco físico que se configuró originalmente como RAID 5 usando tres discos físicos, el disco virtual RAID 5 se encuentra en estado fallido y no se puede importar.

Además de discos virtuales, una configuración ajena puede consistir en un disco físico que se ha asignado como repuesto dinámico de una controladora y que a continuación se ha movido a otra controladora. La tarea Import Foreign Configuration (Importar configuración externa) importa el nuevo disco físico como repuesto dinámico. Si el disco físico se ha establecido como un repuesto dinámico dedicado en la controladora anterior pero el disco virtual al que el repuesto dinámico se ha asignado ya no está presente en la configuración ajena, el disco físico se importa como un repuesto dinámico global.

Si se detecta alguna configuración externa bloqueada con el administrador de claves locales (LKM), no se podrá ejecutar la operación de importación de configuración externa en la iDRAC en esta versión. Es necesario desbloquear las unidades con CTRL-R y continuar con la importación de la configuración externa desde la iDRAC.

La tarea Import Foreign Configuration (Importar configuración externa) solo aparece cuando la controladora detecta una configuración externa. También puede identificar si un disco físico contiene una configuración ajena (disco virtual o repuesto dinámico) seleccionando el estado del disco físico. Si el estado del disco físico es Ajeno, el disco físico contiene toda o parte de la porción de un disco virtual o tiene una asignación de repuesto dinámico.

NOTA: La tarea de importación de una configuración externa importa todos los discos virtuales que residen en los discos físicos que se han agregado a la controladora. Si hay más de un disco virtual ajeno presente, se importan todas las configuraciones ajenas.

La controladora PERC9 es compatible con la importación automática de configuraciones ajenas sin la interacción de los usuarios. La importación automática puede habilitarse o deshabilitarse. Si está habilitada, la controladora PERC puede importar automáticamente cualquier configuración externa detectada sin intervención manual. Si está deshabilitada, la controladora PERC no importa automáticamente ninguna configuración externa.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para importar configuraciones ajenas.

Esta tarea no se admite en las controladoras de hardware PERC que se ejecutan en modo HBA.

NOTA: No se recomienda quitar el cable de un chasis externo cuando el sistema operativo se está ejecutando en el sistema. Quitar el cable puede provocar una configuración externa cuando la conexión se vuelva a establecer.

Es posible administrar configuraciones ajenas en los siguientes casos:

- Se quitan y se vuelven a insertar todos los discos físicos de una configuración.
- Se quitan y se vuelven a insertar algunos de los discos físicos de una configuración.
- Se quitan todos los discos físicos de un disco virtual, pero en momentos diferentes; a continuación, se vuelven a insertar.
- Se quitan los discos físicos de un disco virtual sin redundancia.

Las siguientes limitaciones se aplican para los discos físicos que se considera importar:

- El estado de la unidad de un disco físico puede cambiar desde el momento en que se analiza la configuración externa hasta el momento en que se ejecuta la importación real. La importación de configuraciones externas solo se realiza en discos que se encuentran en el estado no configurado y bueno.
- Las unidades que se encuentran en el estado Fallido o Fuera de línea no pueden importarse.
- El firmware no permite importar más de ocho configuraciones ajenas.

Importación de la configuración ajena mediante la interfaz web

Para importar la configuración ajena:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de controladoras**.
2. En la sección **Configuración ajena**, en el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora que desea configurar.
3. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea realizar la importación.
4. Haga clic en **Importar configuración ajena**.

Según el modo de operación seleccionado, se importará la configuración.

Para importar configuraciones ajenas automáticamente, en la sección **Configurar propiedades de la controladora**, active la opción **Importación automática de configuración ajena mejorada**, seleccione **Aplicar modo de operación** y haga clic en **Aplicar**.

NOTA: Después de activar la opción **Importación automática mejorada de configuración externa**, es necesario reiniciar el sistema presionando el botón de encendido para importar la configuración externa. Si se reinicia mediante el menú de inicio para realizar la importación automática, ejecute `racreset` para reiniciar iDRAC y ver las unidades importadas ahí.

Importación de la configuración ajena mediante RACADM

Para importar la configuración ajena:

```
racadm storage importconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

Borrar configuración ajena

Después de mover un disco físico de una controladora a otra, es posible que el disco físico contenga todos o algunos discos virtuales (configuración ajena). Puede identificar si un disco físico utilizado previamente contiene una configuración ajena (disco virtual) al verificar el estado del disco físico. Si el estado del disco físico es Ajeno, el disco físico contiene todos o algunos discos virtuales. Es posible borrar o eliminar la información del disco virtual de los discos físicos recientemente conectados.

La operación Clear Foreign Configuration (Borrar configuración externa) borra permanentemente todos los datos que residen en los discos físicos que se agregan a la controladora. Si hay más de un disco virtual ajeno presente, todas las configuraciones se borran. Puede que prefiera importar el disco virtual en lugar de destruir los datos. La inicialización debe llevarse a cabo para eliminar datos ajenos. Si se cuenta con una configuración ajena incompleta que no puede importarse, es posible usar la opción Borrado de la configuración ajena para borrar los datos ajenos de los discos físicos.

Borrado de la configuración ajena mediante la interfaz web

Para borrar la configuración ajena:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de controladoras**.
2. En la sección **Configuración ajena**, en el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora en la que desea borrar la configuración ajena.
3. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea borrar los datos.
4. Haga clic en **Borrar**.
Según el modo de operación seleccionado, se borrarán los discos virtuales que residen en el disco físico.

Borrado de la configuración ajena mediante RACADM

Para borrar una configuración ajena:

```
racadm storage clearconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Restablecimiento de la configuración de la controladora

Es posible restablecer la configuración de una controladora. Esta operación elimina las unidades de disco virtual y anula la asignación de los repuestos dinámicos en la controladora. Esto solamente elimina los discos de la configuración, no borra ningún otro dato. Restablecer la configuración tampoco elimina configuraciones externas. La compatibilidad en tiempo real de esta función solo está disponible en el firmware PERC 9.1. Restablecer configuración no borrará datos. Puede volver a crear exactamente la misma configuración sin una operación de inicialización que puede dar como resultado una recuperación de los datos. Debe tener privilegios de control del servidor.

NOTA: Restablecer la configuración de la controladora no elimina una configuración externa. Para eliminar una configuración externa, ejecute una operación de borrado de configuración.

Restablecimiento de la configuración de la controladora mediante la interfaz web

Para restablecer la configuración de la controladora:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Solución de problemas**. Se mostrará la página **Solución de problemas de controladoras**.
2. En el menú desplegable **Acciones**, seleccione la opción **Restablecer configuración** para una o varias controladoras.
3. Para cada controladora, en el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
4. Haga clic en **Aplicar**.
Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Restablecimiento de la configuración de la controladora mediante RACADM

Para restablecer la configuración de la controladora:

```
racadm storage resetconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Cambio de modo de la controladora

En las controladoras PERC 9.1 y posteriores, puede cambiar la personalidad de la controladora cambiando el modo de RAID a HBA. La controladora funciona de manera similar a una controladora HBA donde los drivers se pasan a través del sistema operativo. El cambio de modo de la controladora es una operación por etapas y no se produce en tiempo real. Antes de cambiar el modo de la controladora de RAID a HBA, asegúrese de lo siguiente:

- Que la controladora RAID admita el cambio de modo de la controladora. La opción para cambiar el modo de la controladora no está disponible en las controladoras donde la personalidad de RAID requiere una licencia.
- Se debe eliminar o quitar todos los discos virtuales.
- Se debe eliminar o quitar los repuestos dinámicos.
- Se debe eliminar o borrar las configuraciones ajenas.
- Se debe quitar todos los discos físicos en estado de error.
- Cualquier clave de seguridad local asociada con SED debe ser eliminada.
- La controladora no debe tener una caché preservada.
- Tiene privilegios de control de servidor para cambiar el modo de la controladora.

NOTA: Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la configuración ajena, la clave de seguridad, los discos virtuales y los repuestos activos antes de cambiar el modo ya que los datos se eliminan.

NOTA: Asegúrese de que haya una licencia de la CMC disponible para los sled de almacenamiento PERC FD33xS y FD33xD antes de cambiar el modo de la controladora. Para obtener más información sobre la licencia de la CMC para los sled de almacenamiento, consulte *Dell Chassis Management Controller Version 1.2 for PowerEdge FX2/FX2s User's Guide* (Guía del usuario de Dell Management Chassis Controller versión 1.2 para PowerEdge FX2/FX2s) disponible en **dell.com/support/manuals**.

Excepciones al cambiar el modo de la controladora

La siguiente lista proporciona las excepciones cuando configura el modo de la controladora mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web, RACADM o WSMAN:

- Si la controladora PERC se encuentra en modo RAID, debe borrar los discos virtuales, los repuestos dinámicos, las configuraciones ajenas, las claves de la controladora o la caché preservada antes de cambiar al modo HBA.
- No es posible configurar otras operaciones de RAID mientras configura el modo de la controladora. Por ejemplo, si la PERC se encuentra en modo RAID y establece el valor pendiente de la PERC al modo HBA e intenta establecer el atributo BGI, el valor pendiente no se inicia.

- Cuando cambia la controladora PERC del modo HBA a RAID, las unidades permanecen en estado Non-RAID (Sin RAID) y no se establecen automáticamente en el estado Ready (Listo). Además, el atributo **RAIDEnhancedAutoImportForeignConfig** se configura automáticamente en **Enabled (Activado)**.

En la siguiente lista se proporcionan las excepciones cuando configura el modo de la controladora mediante la función Perfil de configuración del servidor mediante la interfaz de RACADM o WSMAN:

- La función Server Configuration Profile (Perfil de configuración del servidor) le permite configurar varias operaciones de RAID y también el modo de la controladora. Por ejemplo, si la controladora PERC está en modo HBA, puede editar el archivo xml de exportación para cambiar el modo de la controladora a RAID, convertir las unidades al estado Ready (Listo) y crear un disco virtual.
- Al cambiar el modo de RAID a HBA, el atributo **RAIDaction pseudo** se configura para actualizarse (comportamiento predeterminado). El atributo se ejecuta y crea un disco virtual que no funciona. Sin embargo, el modo de la controladora se cambia y el trabajo se completa con errores. Para evitar este problema, debe comentar el atributo RAIDaction en el archivo XML.
- Cuando la controladora PERC está en modo HBA, si ejecuta la vista previa de importación en el archivo xml de exportación que está editado para cambiar el modo de la controladora a RAID e intenta crear un disco virtual (VD), no funcionará la creación del disco virtual. La vista previa de importación no admite la validación de las operaciones de RAID con apilamiento con el cambio de modo de la controladora.

Cambio de modo de la controladora mediante la interfaz web del iDRAC

Para cambiar el modo de la controladora, realice los siguientes pasos:

1. En la interfaz web de iDRAC, haga clic en **Descripción general > Almacenamiento > Controladora**.
2. En la página **Controllers (Controladoras)**, haga clic en **Setup (Configuración) > Controller Mode (Modo de controladora)**. La columna **Valor actual** muestra la configuración actual de la controladora.
3. En el menú desplegable, seleccione el modo de controladora al que desea cambiar y haga clic en **Aplicar**. Reinicie el sistema para aplicar el cambio.

Cambio de modo de la controladora mediante RACADM

Para cambiar el modo de la controladora mediante RACADM, ejecute los comandos siguientes.

- Para ver el modo actual de la controladora:

```
$ racadm get Storage.Controller.1.RequestedControllerMode[key=<Controller_FQDD>]
```

Aparece la siguiente información:

```
RequestedControllerMode = NONE
```

- Para establecer el modo de la controladora como HBA:

```
$ racadm set Storage.Controller.1.RequestedControllerMode HBA [Key=<Controller_FQDD>]
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Operaciones con adaptadores HBA SAS de 12 Gbps

Las controladoras no RAID son los HBA que no disponen de algunas capacidades de RAID. Estas controladoras no admiten discos virtuales.

La interfaz de iDRAC solo admite la controladora HBA SAS de 12 Gbps y la controladora interna HBA330 en esta versión.

Es posible realizar las siguientes tareas para controladoras no RAID:

- Ver las propiedades de la controladora, los discos físicos y el gabinete, según corresponda para la controladora no RAID. Además, ver las propiedades del EMM, el ventilador, la unidad de suministro de energía y la sonda de temperatura asociadas con el gabinete. Las propiedades se muestran en función del tipo de controladora.
- Ver información sobre el inventario de software y hardware.
- Actualizar el firmware para gabinetes detrás de la controladora HBA SAS de 12 Gbps (organizados en etapas).
- Supervisar el sondeo o la frecuencia de sondeo para el estado de intervalo SMART en el disco físico cuando se detecta un cambio de estado.
- Supervisar el estado de acoplamiento activo o extracción directa en los discos físicos.
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED.

NOTA:

- Es necesario realizar la operación Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) antes de hacer un inventario o supervisar las controladoras no RAID.
- Reinicie el sistema después de realizar una actualización del firmware.
- La supervisión en tiempo real para unidades con capacidad SMART y sensores de un gabinete SES solo se realiza en las controladoras HBA SAS de 12 Gbps y en las controladoras internas HBA330.

 **NOTA:** Durante el arranque flexible, es posible que haya registros de LC de la unidad PDR8 insertada. Esto se debe a que el HBA envía eventos insertados en la unidad a la iDRAC debido a la carga y descarga del controlador HBA.

Conceptos relacionados

[Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#) en la página 208

[Visualización del inventario del sistema](#) en la página 106

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Supervisión de análisis de falla predictiva en unidades](#) en la página 225

[Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes](#) en la página 237

Supervisión de análisis de falla predictiva en unidades

Storage Management es compatible con la tecnología de supervisión automática, análisis y generación de informes (SMART) en discos físicos habilitados para SMART.

SMART realiza un análisis predictivo de errores en cada disco y envía alertas si se predice un error en el disco. Las controladoras revisan los discos físicos en busca de predicciones de errores y, si encuentran alguna, pasan esta información a la iDRAC. La iDRAC registra una alerta de inmediato.

Operaciones de la controladora en modo no RAID (HBA)

Si la controladora se encuentra en el modo no-RAID (modo HBA):

- Los discos virtuales o los repuestos dinámicos no se encuentran disponibles.
- El estado de seguridad de la controladora se encuentra desactivado.
- Todos los discos físicos se encuentran en el modo no RAID.

Es posible realizar las siguientes operaciones si la controladora se encuentra en modo no RAID:

- Hacer parpadear y dejar de hacer parpadear el disco físico.
- Configure todas las propiedades, incluidas las siguientes:
 - Modo de equilibrio de carga
 - Modo de revisión de congruencia
 - Modo de lectura de patrullaje
 - Modo de escritura diferida
 - Modo de inicio de la controladora
 - Importación automática de configuración ajena mejorada
 - Porcentaje de recreación
 - Porcentaje de revisión de congruencia
 - Porcentaje de reconstrucción
 - Porcentaje de inicialización de segundo plano
 - Modo de gabinete o de plano posterior
 - Áreas de lectura de patrullaje no configuradas
- Ver todas las propiedades que se aplican a una controladora RAID esperadas para discos virtuales.
- Borrar configuración ajena

 **NOTA:** Si una operación no se admite en el modo no RAID, se mostrará un mensaje de error.

Cuando la controladora se encuentra en el modo no RAID, no es posible supervisar las sondas de temperatura de gabinete, los ventiladores ni los suministros de energía.

Ejecución de trabajos de configuración de RAID en varias controladoras de almacenamiento

Al realizar operaciones en más de dos controladoras de almacenamiento desde cualquier interfaz de iDRAC compatible, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ejecute los trabajos en cada controladora de manera individual. Espere a que cada trabajo se complete antes de comenzar con la configuración y la creación de trabajos en la siguiente controladora.
- Programe varios trabajos de manera que se ejecuten más tarde utilizando las opciones de programación.

Administración de SSD PCIe

La unidad de estado sólido (SSD) de Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) es un dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento diseñado para soluciones que requieren una latencia baja, muchas operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y un almacenamiento de clase empresarial fiable y funcional. El diseño de SSD de PCIe se basa en la tecnología flash NAND con celda de nivel individual (SLC) y celda de múltiples niveles (MLC) con una interfaz de alta velocidad compatible con PCIe 2.0 y PCIe 3.0. La iDRAC 2.20.20.20 y versiones posteriores admiten tarjetas SSD de PCIe de media altura y media longitud (HHHL) en servidores Dell PowerEdge de 13.^a generación de estante y de torre, y servidores Dell PowerEdge R920. La tarjeta SSD de HHHL puede ser directamente conectada a la ranura PCI en los servidores que no tienen planos posteriores de SSD de PCIe compatibles. También puede utilizar estas tarjetas en servidores con planos posteriores compatibles.

Si se usan interfaces de iDRAC, es posible visualizar y configurar las unidades SSD PCIe de NVMe.

A continuación se enumeran las funciones clave de PCIe SSD:

- Capacidad de acoplamiento activo
- Dispositivo de alto rendimiento

El subsistema SSD PCIe consta de un plano posterior, una tarjeta de extensión PCIe que se conecta al plano posterior del sistema y proporciona conectividad de PCIe para un máximo de cuatro a ocho SSD PCIe en la parte frontal del chasis y los SSD PCIe.

Es posible realizar las siguientes operaciones para SSD PCIe:

- Crear inventario y supervisar de manera remota la condición de los dispositivos SSD PCIe en el servidor
- Preparar para quitar dispositivo SSD PCIe
- Borrar los datos de manera segura
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de dispositivos

Es posible realizar las siguientes operaciones para SSD HHHL:

- Inventario y supervisión en tiempo real del SSD HHHL en el servidor
- Informe de estado de la unidad, como por ejemplo En línea, Fallido y Desconectado
- Informe y registro de tarjeta fallida en iDRAC y OMSS
- Borrado seguro de datos y extracción de la tarjeta
- Informes de registros TTY

 **NOTA:** Capacidad de acoplamiento en marcha, preparar para quitar, y hacer parpadear o dejar de hacer parpadear el LED de los dispositivos no se aplican a los dispositivos SSD PCIe HHHL.

Conceptos relacionados

[Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe](#) en la página 226

[Preparar para quitar una unidad SSD PCIe](#) en la página 227

[Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe](#) en la página 228

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe

La siguiente información de inventario y supervisión se encuentra disponible para los dispositivos SSD de PCIe:

- Información de hardware:
 - Tarjeta de extensión de SSD PCIe
 - Plano posterior SSD de PCIe

Si el sistema tiene un plano posterior PCIe dedicado, aparecerán dos FQDD. Un FQDD es para unidades regulares y el otro es para SSD. Si el plano posterior se comparte (universal), solo aparece un FQDD.

- El inventario de software incluye solamente la versión de firmware para SSD PCIe.

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe con la interfaz web

Para crear un inventario y supervisar los dispositivos SSD de PCIe, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Physical Disks (Discos físicos)**. Aparecerá la página **Propiedades**. Para la SSD de PCIe, en la columna **Name (Nombre)**, aparece **PCIe SSD (SSD de PCIe)**. Amplíe para ver las propiedades.

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe con RACADM

Utilice el comando `racadm storage get controllers:<PcieSSD controller FQDD>` para crear un inventario y supervisar las SSD de PCIe.

Para ver todas las unidades SSD PCIe:

```
racadm storage get pdisks
```

Para ver las tarjetas de extensión PCIe:

```
racadm storage get controllers
```

Para ver la información sobre el plano posterior de SSD PCIe:

```
racadm storage get enclosures
```

 **NOTA:** Para todos los comandos mencionados, también se muestran los dispositivos PERC.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Preparar para quitar una unidad SSD PCIe

Las unidades SSD PCIe admiten el intercambio directo ordenado. Esto permite agregar o quitar dispositivos sin interrumpir ni reiniciar el sistema en el que se encuentran instalados los dispositivos. Para evitar la pérdida de datos, es obligatorio utilizar la operación Prepare to Remove (Preparar para quitar) antes de extraer físicamente un dispositivo.

El intercambio directo ordenado solo se admite cuando las unidades SSD de PCIe se encuentran instaladas en un sistema compatible donde se ejecuta un sistema operativo compatible. Para asegurarse de tener la configuración correcta para la SSD de PCIe, consulte el manual del propietario específico de su sistema.

La operación Preparar para quitar no se admite para SSD PCIe en los sistemas VMware vSphere (ESXi) y en los dispositivos SSD PCIe HHHL.

 **NOTA:** La operación Preparar para quitar se admite en sistemas con ESXi 6.0 con la versión 2.1 o posteriores del módulo de servicio de iDRAC.

La operación Preparar para quitar se puede llevar a cabo en tiempo real mediante el módulo de servicios del iDRAC.

La operación Preparar para quitar detiene toda actividad en segundo plano y toda actividad de E/S en proceso para que el dispositivo pueda extraerse de forma segura. Esta tarea hace que los LED de estado parpadeen en el dispositivo. El dispositivo se puede extraer del sistema de forma segura en las siguientes condiciones después de iniciar la operación Preparar para quitar:

- La SSD PCIe está haciendo parpadear el modelo LED seguro para quitar.
- El sistema ya no puede acceder al SSD PCIe.

Antes de preparar el SSD de PCIe para su extracción, asegúrese de lo siguiente:

- El módulo de servicio de iDRAC se encuentra instalado.
- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de inicio de sesión y control del servidor.

Forma de preparar para quitar una unidad SSD PCIe mediante la interfaz web

Para preparar el dispositivo SSD PCIe para su extracción:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de discos físicos**.
2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la tarjeta de extensión para ver las unidades SSD PCIe asociadas.
3. En los menús desplegables, seleccione **Preparar para quitar** para una o varias unidades SSD PCIe.
Si ha seleccionado **Preparar para quitar** y desea ver las otras opciones en el menú desplegable, seleccione **Acción** y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para ver las otras opciones.
 **NOTA:** Asegúrese de que iSM esté instalado y en ejecución para llevar a cabo la operación `preparetoremove`.
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione **Aplicar ahora** para aplicar las acciones de inmediato.
Si hay trabajos pendientes de finalización, esta opción aparece atenuada.
 **NOTA:** Para los dispositivos SSD de PCIe, solo la opción **Apply Now (Aplicar ahora)** está disponible. Esta operación no se admite en el modo por etapas.
5. Haga clic en **Aplicar**.
Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.
Si el trabajo se crea correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**.
Si no se ha creado la operación pendiente, se mostrará un mensaje de error. Si la operación pendiente es exitosa y la creación de un trabajo no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error.

Forma de preparar para quitar una unidad SSD PCIe mediante RACADM

Para preparar el dispositivo PCIeSSD para su extracción:

```
racadm storage preparetoremove:<PCIeSSD FQDD>
```

Para crear el trabajo de destino después de ejecutar el comando `preparetoremove`:

```
racadm jobqueue create <PCIe SSD FQDD> -s TIME_NOW --realtime
```

Para consultar el id. de trabajo devuelto:

```
racadm jobqueue view -i <job ID>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en [dell.com/idracmanuals](https://www.dell.com/idracmanuals).

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe

El borrado seguro elimina permanentemente todos los datos del disco. Si efectúa un borrado criptográfico en una SSD de PCIe, se sobrescriben todos los bloques y se pierden permanentemente todos los datos en la SSD de PCIe. Durante el borrado criptográfico, el host no puede acceder a la SSD de PCIe. Los cambios se aplican después del reinicio del sistema.

Si el sistema se reinicia o sufre una pérdida de alimentación durante el borrado criptográfico, se cancela la operación. Debe reiniciar el sistema y el proceso.

Antes de borrar datos en un dispositivo SSD PCIe, asegúrese de lo siguiente:

- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de inicio de sesión y control del servidor.

NOTA:

- El borrado de SSD de PCIe solo se puede realizar como una operación organizada en etapas.
- Cuando se borra la unidad, aparece en línea en el sistema operativo, pero no se inicializa. Debe inicializar y formatear la unidad para poder usarla nuevamente.
- Después de realizar el acoplamiento activo de una unidad SSD de PCIe, es posible que demore varios segundos para aparecer en la interfaz web.

- La función de borrado seguro no se admite en los SSD de PCIe con acoplamiento activo.

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe mediante la interfaz web

Para borrar los datos en el dispositivo SSD PCIe:

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Configuración**. Se mostrará la página **Configuración de discos físicos**.
- En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para ver las unidades SSD PCIe asociadas.
- En los menús desplegables, seleccione **Borrado seguro** para una o varias unidades SSD PCIe.
Si ha seleccionado **Borrado seguro** y desea ver las otras opciones en el menú desplegable, seleccione **Acción** y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para ver las otras opciones.
- En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Al siguiente reinicio**: seleccione esta opción para aplicar las acciones durante el siguiente reinicio del sistema. Esta es la opción predeterminada para las controladoras PERC 8.
 - A la hora programada**: seleccione esta opción para aplicar las acciones en un día y hora programados:
 - Hora de inicio y Hora de finalización**: haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La acción se aplica entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)

NOTA: Para PERC 8 o controladoras anteriores, la opción **Apagado ordenado** es la opción predeterminada. Para controladoras PERC 9, **Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)** es la opción predeterminada.

- Haga clic en **Aplicar**.

Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.

Si el trabajo se crea correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Cola de trabajo en espera** para ver el progreso del trabajo en la página Cola de trabajo en espera.

Si no se ha creado la operación pendiente, se mostrará un mensaje de error. Si la operación pendiente es exitosa y la creación de un trabajo no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error.

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe mediante RACADM

Para borrar de forma segura un dispositivo SSD de PCIe:

```
racadm storage secureerase:<PCIeSSD FQDD>
```

Para crear el trabajo de destino después de ejecutar el comando `secureerase`:

```
racadm jobqueue create <PCIe SSD FQDD> -s TIME_NOW -e <start_time>
```

Para consultar el id. de trabajo devuelto:

```
racadm jobqueue view -i <job ID>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Administración de gabinetes o planos posteriores

Es posible realizar las siguientes tareas para los gabinetes o los planos posteriores:

- Ver propiedades
- Configurar el modo universal o el modo dividido
- Ver información de ranura (universal o compartida)
- Establecer el modo de SGPIO

Conceptos relacionados

[Resumen de funciones admitidas para Storage Devices \(Dispositivos de almacenamiento\)](#) en la página 205

[Gabinetes admitidos](#) en la página 205

[Configuración del modo de plano posterior](#) en la página 230

[Visualización de ranuras universales](#) en la página 232

[Configuración de modo de SGPIO](#) en la página 233

Configuración del modo de plano posterior

Los servidores Dell PowerEdge de 13^a generación son compatibles con una nueva topología de almacenamiento interno, donde se pueden conectar dos controladoras de almacenamiento (PERC) a un conjunto de unidades internas mediante un único expansor. Esta configuración se utiliza para el modo de alto rendimiento sin protección contra fallas o la funcionalidad de alta disponibilidad (HA). El expansor divide el arreglo de unidades interno entre las dos controladoras de almacenamiento. En este modo, la creación del disco virtual muestra solo las unidades conectadas a una controladora en particular. No existen requisitos de licencias para esta función. Esta función solo es compatible con unos pocos sistemas.

El plano posterior admite los modos siguientes:

- Unified mode (Modo unificado): Este es el modo predeterminado. La controladora PERC principal obtiene acceso a todas las unidades conectadas al plano posterior, incluso si existe una segunda controladora PERC instalada.
- Split mode (Modo dividido): Una controladora obtiene acceso a las primeras 12 unidades y la segunda controladora obtiene acceso a las últimas 12 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora se enumeran de 0 a 11, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora se enumeran de 12 a 23.
- Split mode 4:20 (Modo dividido 4:20): Una controladora obtiene acceso a las primeras 4 unidades y la segunda controladora obtiene acceso a las últimas 20 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora se enumeran de 0 a 3, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora se enumeran de 4 a 23.
- Split mode 8:16 (Modo dividido 8:16): Una controladora obtiene acceso a las primeras 8 unidades y la segunda controladora obtiene acceso a las últimas 16 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora se enumeran de 0 a 7, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora se enumeran de 8 a 23.
- Split mode 16:8 (Modo dividido 16:8): Una controladora obtiene acceso a las primeras 16 unidades y la segunda controladora obtiene acceso a las últimas 8 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora se enumeran de 0 a 15, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora se enumeran de 16 a 23.
- Split mode 20:4 (Modo dividido 20:4): Una controladora obtiene acceso a las primeras 20 unidades y la segunda controladora obtiene acceso a las últimas 4 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora se enumeran de 0 a 19, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora se enumeran de 20 a 23.
- Información no disponible: la información de la controladora no está disponible.

La iDRAC admite el modo dividido si el expansor es compatible con la configuración. Asegúrese de habilitar este modo antes de instalar la segunda controladora. La iDRAC realiza una comprobación de capacidad del extensor antes de permitir que se configure este modo y no verifica la presencia de la segunda controladora PERC.

Para modificar la configuración, es necesario tener el privilegio de control del servidor.

Si alguna otra operación de RAID está pendiente o hay programado un trabajo de RAID, no se puede cambiar el modo de plano posterior. De forma similar, si esta configuración está pendiente, no es posible programar otros trabajos de RAID.

NOTA:

- Cuando se intenta modificar la configuración, se muestran mensajes de advertencia debido a la posibilidad de pérdida de datos.
- Las operaciones de eliminación de LC o restablecimiento de iDRAC no cambian la configuración del expansor para este modo.
- Esta operación solo se admite en tiempo real y no en etapas.
- Puede cambiar la configuración de plano posterior varias veces.
- La operación de división del plano posterior puede provocar la pérdida de datos o configuración ajena si la asociación de unidades cambia de una controladora a otra.
- Durante la operación de división del plano posterior, es posible que la configuración RAID sea vea afectada según la asociación de unidades.

Cualquier cambio en esta configuración solo se implementa después de restablecer la alimentación. Al pasar de modo dividido a unificado, se mostrará un mensaje de error en el próximo arranque, ya que la segunda controladora no detectará ninguna unidad. Además, la primera controladora detectará una configuración externa. Si se ignora el error, se perderán los discos virtuales existentes.

Configuración del modo de plano posterior mediante la interfaz web

Para configurar el modo de plano posterior mediante la interfaz web de iDRAC:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Enclosures (Chasis) > Setup (Configuración)**.
Se mostrará la página **Configuración de gabinetes**.
2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para configurar sus gabinetes asociados.
3. En la columna **Valor**, seleccione el modo requerido para el plano posterior o gabinete requerido:
 - Modo unificado
 - Modo dividido
 - Modo dividido 4:20
 - Modo dividido 8:16
 - Modo dividido 16:8
 - Modo dividido 20:4
 - Información no disponible
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione **Aplicar ahora** para aplicar las acciones inmediatamente y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
Se creará una identificación de trabajo.
5. Vaya a la página **Cola de trabajos** y compruebe que se muestre el estado Completado para el trabajo.
6. Realice un ciclo de encendido del sistema para que se aplique la configuración.

Configuración de un gabinete mediante RACADM

Para configurar el chasis o el plano posterior, utilice el comando set con los objetos en **BackplaneMode**.

Por ejemplo, para establecer el atributo BackplaneMode en el modo dividido:

1. Ejecute el siguiente comando para ver el modo de plano posterior actual:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanecurrentmode
```

El resultado es:

```
BackplaneCurrentMode=UnifiedMode
```

2. Ejecute el siguiente comando para ver el modo solicitado:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None
```

3. Ejecute el siguiente comando para establecer el modo de plano posterior solicitado en el modo dividido:

```
racadm set storage.enclosure.1.backplanerequestedmode "splitmode"
```

Se muestra el mensaje que indica que el comando se ejecutó correctamente.

4. Ejecute el siguiente comando para verificar si el atributo **backplanerequestedmode** se ha establecido en el modo dividido:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None (Pending=SplitMode)
```

5. Ejecute el comando `storage get controllers` y anote el valor de Id. de la instancia de la controladora.
6. Ejecute el siguiente comando para crear un trabajo:

```
racadm jobqueue create <controller instance ID> -s TIME_NOW --realtime
```

Se devolverá una identificación de trabajo.

7. Ejecute el siguiente comando para consultar el estado del trabajo:

```
racadm jobqueue view -i JID_XXXXXXX
```

donde `JID_XXXXXXX` es la identificación del trabajo del paso 6.

Se indicará el estado Pendiente.

Continúe consultando el valor de ID de trabajo hasta ver el estado Completado (este proceso puede tardar hasta tres minutos).

8. Ejecute el siguiente comando para ver el valor del atributo `backplanerequestedmode`:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=SplitMode
```

9. Ejecute el siguiente comando para reiniciar mediante suministro de energía el servidor:

```
racadm serveraction powercycle
```

10. Una vez que el sistema complete el proceso POST y CSIOR, escriba el siguiente comando para verificar `backplanerequestedmode`:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None
```

11. Ejecute el siguiente comando para verificar que el modo de plano posterior se haya establecido en el modo dividido:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanecurrentmode
```

El resultado es:

```
BackplaneCurrentMode=SplitMode
```

12. Ejecute el siguiente comando y verifique que solo se muestren las unidades 0-11:

```
racadm storage get pdisks
```

Para obtener más información sobre los comandos RACADM, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización de ranuras universales

Algunos planos posteriores de servidores PowerEdge de 13.^a generación admiten unidades SAS/SATA y unidades SSD de PCIe en la misma ranura. Estas ranuras se llaman ranuras universales y se conectan a la controladora de almacenamiento principal (PERC) y a una tarjeta de extensor de PCIe. El firmware del plano posterior proporciona información sobre las ranuras compatibles con esta función. El plano posterior admite discos SAS/SATA o SSD de PCIe. Normalmente, las cuatro ranuras con el número más alto son universales. Por

ejemplo, en un plano posterior universal compatible con 24 ranuras, las ranuras de la 0 a la 19 solo admiten discos SAS/SATA, mientras que las ranuras de la 20 a la 23 admiten SAS/SATA o SSD de PCIe.

El estado resumido del chasis proporciona el estado combinado de todas las unidades del chasis. El vínculo del chasis en la página **Topology (Topología)** muestra toda la información del chasis, independientemente de la controladora a la que se encuentre asociado. Debido a que dos controladoras de almacenamiento (PERC y extensor de PCIe) se pueden conectar al mismo plano posterior, solamente el plano posterior asociado con la controladora PERC aparece en la página **System Inventory (Inventario del sistema)**.

En la página **Almacenamiento > Gabinetes > Propiedades**, la sección **Descripción general de los discos físicos** muestra lo siguiente:

- **Ranura vacía:** si una ranura está vacía.
- **Compatible con PCIe:** si no hay ranuras compatibles con PCIe, esta columna no se muestra.
- **Protocolo de bus:** si se trata de un plano posterior universal con SSD de PCIe instalados en una de las ranuras, esta columna muestra **PCIe**.
- **Repuesto dinámico:** esta columna no se aplica a SSD de PCIe.

 **NOTA:** El intercambio directo es compatible con las ranuras universales. Si desea eliminar una unidad SSD de PCIe y cambiarla por una unidad SAS/SATA, asegúrese de completar primero la tarea PrepareToRemove para la unidad SSD de PCIe. Si no lleva a cabo esta tarea, el sistema operativo host puede presentar problemas, como una pantalla azul, un aviso muy importante de núcleo, etc.

Configuración de modo de SGPIO

La controladora de almacenamiento se puede conectar al plano posterior en el modo I2C (este es el valor predeterminado para los planos posteriores Dell) o en el modo de entrada/salida en serie de uso general (SGPIO). Esta conexión es necesaria para el parpadeo de LED en las unidades. Las controladoras PERC y el plano posterior de Dell admiten estos modos. Para admitir determinados adaptadores de canal, el modo de plano posterior debe cambiarse al modo de SGPIO.

El modo de SGPIO solamente es compatible con los planos posteriores pasivos. No se admite en planos posteriores basados en expansor o planos posteriores pasivos en modo descendente. El firmware del plano posterior proporciona información acerca de la capacidad, el estado actual y el estado solicitado.

Después de una operación de borrado de LC o un restablecimiento de la iDRAC a los valores predeterminados, el modo de SGPIO se restablece a un estado deshabilitado. Se compara la configuración de la iDRAC con la configuración del plano posterior. Si el plano posterior se ha configurado en el modo de SGPIO, la iDRAC cambia su configuración para que coincida con la del plano posterior.

Se requiere un ciclo de encendido del servidor para que se implementen los cambios en la configuración.

Es necesario tener el privilegio de control del servidor para modificar este valor.

 **NOTA:** No se puede establecer el modo de SGPIO mediante la interfaz web de iDRAC.

Configuración del modo de SGPIO mediante RACADM

Para configurar el modo SGPIO, utilice el comando `set` con los objetos del grupo `SGPIOMode`.

Si el objeto se establece en desactivado, se usa el modo I2C. Si se establece en activado, se usa el modo de SGPIO.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Elección de modo de operación para aplicar configuración

Durante la creación y la administración de discos virtuales, si se desea configurar discos físicos, controladoras y chasis o restablecer controladoras, se debe seleccionar el modo de funcionamiento antes de aplicar los distintos valores. Es decir, se debe especificar el momento en que se desea aplicar la configuración:

- Inmediatamente
- Durante el siguiente reinicio del sistema
- En un tiempo programado
- Como una operación pendiente que se aplique como un lote como parte de un único trabajo

Elección del modo de operación mediante la interfaz web

Para seleccionar el modo de operación para aplicar la configuración:

- Se puede seleccionar el modo de operación al estar en alguna de las páginas siguientes:
 - **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Configuración.**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Discos virtuales > Crear**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Discos virtuales > Administrar**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Configuración**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Controladoras > Solución de problemas**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Gabinetes > Configuración**
 - **Descripción general > Almacenamiento > Operaciones pendientes**
- Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable **Aplicar modo de operación**:
 - **Apply Now (Aplicar ahora).** Seleccione esta opción para aplicar la configuración inmediatamente. Esta opción está disponible solo para las controladoras PERC 9. Si hay trabajos pendientes de finalización, esta opción aparece atenuada. Este trabajo demorará, al menos, 2 minutos en completarse.
 - **At Next Reboot (Al siguiente reinicio).** Seleccione esta opción para aplicar la configuración durante el siguiente reinicio del sistema. Esta es la opción predeterminada para las controladoras PERC 8.
 - **A la hora programada:** seleccione esta opción para aplicar la configuración en un día y una hora programados:
 - **Hora de inicio y Hora de finalización:** haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La configuración se aplicará entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)

NOTA: Para PERC 8 o controladoras anteriores, la opción **Apagado ordenado** es la opción predeterminada. Para controladoras PERC 9, **Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)** es la opción predeterminada.

- **Add to Pending Operations (Agregar a operaciones pendientes).** Seleccione esta opción a fin de crear una operación pendiente para aplicar la configuración. Puede ver todas las operaciones pendientes de una controladora en la página **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Pending Operations (Operaciones pendientes)**.
- Haga clic en **Aplicar**.

Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Elección del modo de operación mediante RACADM

Para seleccionar el modo de operación, utilice el comando `j obqueue`.

Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización y aplicación de operaciones pendientes

Aquí puede ver y confirmar todas las operaciones pendientes de la controladora de almacenamiento. Todos los valores se aplicarán a la vez, durante el siguiente reinicio o a una hora programada en función de las opciones seleccionadas. Puede eliminar todas las operaciones pendientes para una controladora. No puede eliminar las operaciones pendientes individuales.

Las operaciones pendientes se crean en los componentes seleccionados (controladoras, gabinetes, discos físicos y discos virtuales).

Los trabajos de configuración se crean únicamente en la controladora. En el caso de SSD de PCIe, el trabajo se crea en el disco SSD de PCIe y no en la extensión de PCIe.

Visualización, aplicación o eliminación de operaciones pendientes mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Almacenamiento > Operaciones pendientes**. Se mostrará la página **Operaciones pendientes**.
2. Desde el menú desplegable **Componente**, seleccione la controladora para la que desea ver, confirmar o eliminar las operaciones pendientes.
Se mostrará la lista de operaciones pendientes para la controladora seleccionada.
NOTA:
 - Se crean operaciones pendientes para importar la configuración ajena, borrar la configuración ajena, operaciones de clave de seguridad y cifrar discos virtuales. Sin embargo, no se muestran en la página **Operaciones pendientes** ni en el mensaje emergente Operaciones pendientes.
 - Los trabajos para SSD PCIe no se pueden crear desde la página **Operaciones pendientes**.
3. Para eliminar las operaciones pendientes en la controladora seleccionada, haga clic en **Eliminar todas las operaciones pendientes**.
4. En el menú desplegable, seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en **Aplicar** para confirmar la pendiente operaciones:
 - **Aplicar ahora:** seleccione esta opción para confirmar todas las operaciones inmediatamente. Esta opción está disponible para las controladoras PERC 9 con las últimas versiones de firmware.
 - **At Next Reboot (Al siguiente reinicio).** Seleccione esta opción para confirmar todas las operaciones durante el siguiente reinicio del sistema. Esta es la opción predeterminada para las controladoras PERC 8. Esta opción se aplica a PERC 8 y versiones posteriores.
 - **At Scheduled Time (A la hora programada).** Seleccione esta opción para confirmar las operaciones en un día y hora programados. Esta opción se aplica a PERC 8 y versiones posteriores.
 - **Hora de inicio y Hora de finalización:** haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La acción se aplica entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
NOTA: Para PERC 8 o controladoras anteriores, la opción **Apagado ordenado** es la opción predeterminada. Para controladoras PERC 9, **Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)** es la opción predeterminada.
5. Si el trabajo de confirmación no se ha creado, aparecerá un mensaje indicando que la creación de trabajos no se completó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.
6. Si el trabajo de confirmación no se ha creado, aparecerá un mensaje indicando que no se creó la Id. del trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Job Queue (Cola de trabajos)** para ver el progreso del trabajo en la página **Job Queue (Cola de trabajos)**.
Si están pendientes el borrado de configuración externa, la importación de configuración externa, operaciones de clave de seguridad u operaciones de cifrado de disco virtual (y si estas son las únicas operaciones pendientes), no se podrá crear un trabajo desde la página **Pending Operations (Operaciones pendientes)**. Es necesario realizar otra operación de configuración de almacenamiento o usar RACADM o WSMAN para crear el trabajo de configuración necesario en la controladora requerida.
No es posible ver ni borrar operaciones pendientes para los dispositivos de SSD de PCIe en la página **Pending Operations (Operaciones pendientes)**. Utilice el comando racadm para borrar las operaciones pendientes en los dispositivos SSD de PCIe.

Visualización y aplicación de operaciones pendientes mediante RACADM

Para aplicar las operaciones pendientes, utilice el comando **jobqueue**.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación

Caso 1: se seleccionó una operación de aplicación (Aplicar ahora, En el siguiente reinicio, o A la hora programada) y no hay operaciones pendientes existentes

Si seleccionó la opción **Aplicar ahora, En el siguiente reinicio** o **A la hora programada** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se realiza correctamente y no existen operaciones pendientes anteriores, se crea el trabajo. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y no hay operaciones pendientes anteriores, aparecerá un mensaje de error con la Id. y la acción de respuesta recomendada.

Caso 2: se seleccionó una operación de aplicación (Aplicar ahora, En el siguiente reinicio o A la hora programada) y existen operaciones pendientes

Si seleccionó la opción **Aplicar ahora, En el siguiente reinicio** o **A la hora programada** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se creó correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje.
 - Haga clic en el vínculo **Ver operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
 - Haga clic en **Crear trabajo** para crear el trabajo para el dispositivo seleccionado. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.
 - Haga clic en **Cancelar** para no crear el trabajo y permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
 - Haga clic en **Crear trabajo para operaciones correctas** para crear el trabajo para las operaciones pendientes existentes. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.
 - Haga clic en **Cancelar** para no crear el trabajo y permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.

Caso 3: se seleccionó Agregar a operaciones pendientes y no existen operaciones pendientes

Si seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se creó correctamente y no existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje informativo:
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo. Estas operaciones pendientes no se aplican hasta que se crea el trabajo en la controladora seleccionada.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y no existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.

Caso 4: se seleccionó Agregar a operaciones pendientes y no existen operaciones pendientes anteriores

Si seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se crea correctamente y si existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje informativo:
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.



NOTA:

- En cualquier momento, si no aparece la opción para crear un trabajo en las páginas de configuración del almacenamiento, vaya a la página **Descripción general del almacenamiento > Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes existentes y para crear el trabajo en la controladora correspondiente.
- Solo los casos 1 y 2 se aplican a las SSD de PCIe. No puede ver las operaciones pendientes para los dispositivos SSD de PCIe y, por lo tanto, la opción **Agregar a operaciones pendientes** no está disponible. Utilice el comando racadm para borrar todas las operaciones pendientes para las SSD de PCIe.

Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes

Es posible localizar un disco físico, una unidad de disco virtual y PCIe SSD dentro de un gabinete cuando se hace parpadear uno de los diodos emisores de luz (LED) en el disco.

Es necesario tener privilegios de inicio de sesión para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear un LED.

La controladora debe ser compatible con la configuración en tiempo real. La compatibilidad en tiempo real de esta función solo está disponible en el firmware PERC 9.1 y en versiones posteriores.

 **NOTA:** La opción para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear no es compatible con los servidores sin plano posterior.

Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes mediante la interfaz web

Para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear un LED de componente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a cualquiera de las siguientes páginas según su requisito:
 - **Descripción general > Almacenamiento > Identificar:** se muestra la página **Identificar LED de componentes**, donde se puede hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los discos físicos, los discos virtuales y los SSD PCIe.
 - **Descripción general > Almacenamiento > Discos físicos > Identificar:** se muestra la página **Identificar discos físicos**, donde se puede hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los discos físicos y los SSD PCIe.
 - **Descripción general > Almacenamiento > Discos virtuales > Identificar:** se muestra la página **Identificar discos virtuales**, donde se pueden hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los discos virtuales.
2. Si está en la página **Identificar LED de componente** :
 - Seleccione o anule la selección de LED de los componentes: seleccione la opción **Seleccionar/Deseleccionar todo** y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED del componente. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED del componente.
 - Seleccione o anule la selección de los LED de los componente individuales: seleccione uno o más componentes y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo del LED del componente seleccionado. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED del componente.
3. Si se encuentra en la página **Identificar discos físicos**:
 - Seleccione o deseleccione todas las unidades de disco físico o SSD de PCIe. Seleccione la opción **Select/Deselect All (Seleccionar/Deseleccionar todo)** y haga clic en **Blink (Hacer parpadear)** para iniciar el parpadeo de todas las unidades de disco físico y los SSD de PCIe. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
 - Seleccione o anule la selección de unidades de disco físico o SSD PCIe: seleccione una o más unidades de disco físico y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED para las unidades de disco físicas o los SSD PCIe. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
4. Si se encuentra en la página **Identificar discos virtuales**:
 - Seleccione o anule la selección de todos los discos virtuales: seleccione la opción **Seleccionar/Deseleccionar todo** y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED para todos los discos virtuales. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
 - Seleccione o anule la selección de discos virtuales individuales: seleccione uno o más discos virtuales y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED de los discos virtuales. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .

Si la operación de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear no es satisfactoria, se mostrarán mensajes de error.

Cómo hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes mediante RACADM

Para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes, utilice los siguientes comandos:

```
racadm storage blink:<PD FQDD, VD FQDD, or PCIe SSD FQDD>
```

```
racadm storage unblink:<PD FQDD, VD FQDD, or PCIe SSD FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en **dell.com/idracmanuals**.

Configuración y uso de la consola virtual

Puede utilizar la consola virtual para administrar un sistema remoto mediante el teclado, video y ratón de la estación de trabajo, a fin de controlar los dispositivos correspondientes en un servidor administrado. Esta es una función con licencia para los servidores de estante y torre. Está disponible de manera predeterminada para los servidores blade.

Las características claves son las siguientes:

- Se admite un máximo de seis sesiones de consola virtual simultáneas. Todas las sesiones visualizan la misma consola de servidor administrado a la vez.
- Puede iniciar la consola virtual en un navegador web compatible mediante el complemento Java, ActiveX o HTML5.
- Cuando abre una sesión de consola virtual, el servidor administrado no indica que la consola se ha redirigido.
- Puede abrir varias sesiones de consola virtual desde una única estación de administración a uno o más sistemas administrados de manera simultánea.
- No puede abrir dos sesiones de consola virtual desde la estación de administración al servidor administrado mediante el mismo complemento.
- Si un segundo usuario solicita una sesión de consola virtual, el primer usuario recibe una notificación y tendrá la opción de denegar el acceso, permitir un acceso de solo lectura o permitir un acceso de uso compartido completo. El segundo usuario recibe la notificación de que el primer usuario tiene el control. El primer usuario debe responder en treinta segundos o, de lo contrario, el acceso se otorgará al segundo usuario en función de la configuración predeterminada. Cuando haya dos sesiones activas simultáneamente, el primer usuario verá un mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla que indicará que el segundo usuario tiene una sesión activa. Si ninguno de los usuarios dispone de privilegios de administrador y el primer usuario finaliza la sesión, también finalizará automáticamente la sesión del segundo usuario.

NOTA: Para obtener información sobre cómo configurar el navegador para tener acceso a la consola virtual, consulte [Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61.

NOTA: Cuando la licencia iDRAC caduca o se elimina, la consola virtual y los puertos de medios virtuales se cierran automáticamente, lo que da como resultado la finalización de todas las sesiones de consola virtual y medios virtuales.

Conceptos relacionados

[Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61

[Configuración de la consola virtual](#) en la página 240

[Inicio de la consola virtual](#) en la página 241

Temas:

- [Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización admitidas](#)
- [Configuración de la consola virtual](#)
- [Vista previa de la consola virtual](#)
- [Inicio de la consola virtual](#)
- [Uso del visor de la consola virtual](#)

Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización admitidas

En la tabla siguiente se indican las resoluciones de pantalla admitidas y las velocidades de actualización para una sesión de consola virtual que se ejecuta en el servidor administrado.

Tabla 39. Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización admitidas

Resolución de pantalla	Velocidad de actualización (Hz)
720x400	70

Tabla 39. Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización admitidas (continuación)

Resolución de pantalla	Velocidad de actualización (Hz)
640x480	60, 72, 75, 85
800x600	60, 70, 72, 75, 85
1024x768	60, 70, 72, 75, 85
1280x1024	60

Se recomienda configurar la resolución del monitor en 1280x1024 píxeles o más.

NOTA: Si hay una sesión de consola virtual habilitada y se conecta un monitor de menor resolución a la consola virtual, es posible que la resolución de la consola de servidor se restablezca si el servidor se selecciona en la consola local. Si el sistema ejecuta un sistema operativo Linux, es posible que una consola X11 no pueda visualizarse en el monitor local. Presione las teclas <Ctrl><Alt><F1> en la consola virtual de la iDRAC para cambiar de Linux a una consola de texto.

Configuración de la consola virtual

Antes de configurar la consola virtual, asegúrese de que esté configurada la estación de administración.

Es posible configurar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC o la interfaz de línea de comandos RACADM.

Conceptos relacionados

[Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61

[Inicio de la consola virtual](#) en la página 241

Configuración de la consola virtual mediante la interfaz web

Para configurar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Servidor > Consola virtual**. Aparece la página **Consola virtual**.
2. Habilite la consola virtual y especifique los valores necesarios. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Si está utilizando el sistema operativo Nano, inhabilite la función de **bloqueo automático del sistema** en la página de la **consola virtual**.

3. Haga clic en **Aplicar**. Con esto, habrá configurado la consola virtual.

Configuración de la consola virtual mediante RACADM

Para configurar la consola virtual, utilice los el comando `set` con los objetos en el grupo **iDRAC.VirtualConsole**.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Vista previa de la consola virtual

Antes de iniciar la consola virtual, puede obtener una vista previa del estado de la consola virtual en la página **System (Sistema) > Properties (Propiedades) > System Summary (Resumen del sistema)**. La sección **Virtual Console Preview (Vista previa de la consola virtual)** muestra una imagen que ilustra el estado de la consola virtual. La imagen se actualiza cada 30 segundos. Esta es una función con licencia.

NOTA: La imagen de la consola virtual está disponible únicamente si se ha activado la consola virtual.

Inicio de la consola virtual

Es posible iniciar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC o un URL:

 **NOTA:** No inicie la sesión de consola virtual desde un explorador web del sistema administrado.

Antes de iniciar la consola virtual, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios de administrador.
- El explorador web está configurado para utilizar los complementos HTML5, Java o ActiveX.
- Hay un ancho de banda de red mínimo de 1 MB/seg.

 **NOTA:** Si la controladora de vídeo integrada se desactiva en el BIOS e inicia la consola virtual, el visor de la consola virtual aparece en blanco.

Cuando inicie la consola virtual mediante navegadores Internet Explorer de 32 o 64 bits, utilice HTML5 o el plug-in necesario (Java o ActiveX) disponible en el navegador correspondiente. Los ajustes de las opciones de Internet son comunes a todos los navegadores.

Cuando inicie la consola virtual mediante el plug-in Java, es posible que, de vez en cuando, se produzca un error de compilación de Java. Para resolver este problema, vaya a **Java control panel (Panel de control de Java) > General (General) > Network Settings (Configuración de red)** y seleccione **Direct Connection (Conexión directa)**.

Si la consola virtual está configurada para utilizar el plug-in ActiveX, es posible que no se inicie la primera vez. Esto se debe a una conexión de red lenta y a que la expiración de tiempo de las credenciales temporales (que la consola virtual utiliza para conectarse) es de dos minutos. El tiempo de descarga del plug-in del cliente ActiveX puede superar este tiempo. Una vez que el complemento se haya descargado correctamente, podrá iniciar la consola virtual con normalidad.

Para iniciar la consola virtual mediante el complemento HTML5, debe desactivar el bloqueador de elementos emergentes.

Conceptos relacionados

[Inicio de la consola virtual mediante URL](#) en la página 241

[Configuración de Internet Explorer para el complemento basado en HTML5](#) en la página 61

[Configuración de exploradores web para usar el complemento Java](#) en la página 62

[Configuración de IE para usar el complemento ActiveX](#) en la página 62

[Inicio de la consola virtual mediante la interfaz web](#) en la página 241

[Desactivación de mensajes de advertencia mientras se inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java o ActiveX](#) en la página 242

[Sincronización de los punteros del mouse](#) en la página 244

Inicio de la consola virtual mediante la interfaz web

Puede iniciar la consola virtual de las maneras siguientes:

- Vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Virtual Console (Consola virtual)**. Aparece la página **Consola virtual**. Haga clic en **Iniciar consola virtual**. Se inicia el **Visor de la consola virtual**.
- Vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Properties (Propiedades)**. Aparece la página **Resumen del sistema**. En **Vista previa de la consola virtual**, haga clic en **Iniciar**. Se inicia el **Visor de la consola virtual**.

En **Virtual Console Viewer (Visor de la consola virtual)**, aparece el escritorio del sistema remoto. Usando este visor, es posible controlar las funciones del ratón y el teclado del sistema remoto desde la estación de administración local.

Es posible que aparezcan varias casillas de mensaje después de iniciar la aplicación. Para evitar un acceso no autorizado a la aplicación, desplácese por estos cuadros de mensaje dentro de un plazo de tres minutos. De lo contrario, se le solicitará que reinicie la aplicación.

Si aparecen una o más ventanas de alerta de seguridad mientras se inicia el visor, haga clic en **Sí** para continuar.

Es posible que aparezcan dos punteros del ratón en la ventana del visor: uno para el servidor administrado y otro para la estación de administración. Para sincronizar los cursores, consulte [Sincronización de los punteros del ratón](#).

Inicio de la consola virtual mediante URL

Para iniciar la consola virtual mediante el URL:

1. Abra un explorador web compatible y, en el cuadro de dirección, escriba la siguiente URL en minúsculas: **https://iDRAC_ip/console**
2. Según la configuración de inicio de sesión, aparecerá la página **Inicio de sesión** correspondiente:

- Si está desactivado el inicio de sesión único y está activado el inicio de sesión local, de Active Directory, de LDAP o mediante tarjeta inteligente, aparecerá la página **Inicio de sesión** correspondiente.
 - Si está activado el inicio de sesión único, se iniciará el **Visor de la consola virtual** y la página **Consola virtual** se muestra en segundo plano.
- NOTA:** Internet Explorer admite el inicio de sesión local, de Active Directory, de LDAP y mediante tarjeta inteligente (SC), así como el inicio de sesión único (SSO). Firefox admite el inicio de sesión local, de Active Directory y SSO en sistemas operativos basados en Windows, y el inicio de sesión local, de Active Directory y de LDAP en sistemas operativos basados en Linux.
- NOTA:** Si no dispone de privilegios de acceso a la consola virtual, pero sí a los medios virtuales, al utilizar el URL se iniciarán los medios virtuales en lugar de la consola virtual.

Desactivación de mensajes de advertencia mientras se inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java o ActiveX

Puede desactivar los mensajes de advertencia mientras inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java.

1. Inicialmente, al iniciar la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java, aparece el indicador para verificar el publicador. Haga clic en **Yes (Sí)**.

Aparece un mensaje de advertencia de certificado que indica que no se ha encontrado un certificado de confianza.

- NOTA:** Si el certificado se encuentra en el almacén de certificados del sistema operativo o en una ubicación especificada anteriormente por el usuario, este mensaje de advertencia no se muestra.

2. Haga clic en **Continue (Continuar)**.
Se inicia el visor de la consola virtual o el visor de medios virtuales.
NOTA: El visor de medios virtuales se inicia si la consola virtual está desactivada.
3. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones de sesión** y, a continuación, en la ficha **Certificado**.
4. Haga clic en **Examinar ruta de acceso**, especifique la ubicación para almacenar el certificado del usuario, haga clic en **Aplicar**, haga clic en **Aceptar** y salga del visor.
5. Inicie la consola virtual de nuevo.
6. En el mensaje de advertencia del certificado, seleccione la opción **Confiar siempre en este certificado** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
7. Salga del visor.
8. Cuando vuelva a iniciar la consola virtual, el mensaje de advertencia no aparecerá.

Uso del visor de la consola virtual

El visor de la consola virtual proporciona diversos controles, como sincronización del ratón, ajuste de escala de la consola virtual, opciones de chat, macros para el teclado, acciones relacionadas con la alimentación, dispositivos para el siguiente arranque y acceso a medios virtuales. Para obtener información sobre cómo usar estas funciones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

- NOTA:** Si el servidor remoto está apagado, se mostrará el mensaje "Sin señal".

En la barra de título del visor de la consola virtual, aparece el nombre DNS o la dirección IP de la iDRAC a la que el usuario se encuentra conectado desde la estación de administración. Si la iDRAC no tiene un nombre DNS, se mostrará la dirección IP. El formato es:

- Servidores tipo bastidor y torre:

<DNS name / IPv6 address / IPv4 address>, <Model>, User: <username>, <fps>

- Servidores Blade:

<DNS name / IPv6 address / IPv4 address>, <Model>, <Slot number>, User: <username>, <fps>

A veces, el visor de la consola virtual puede mostrar video de baja calidad. Esto se debe a una conexión de red lenta que provoca la pérdida de uno o dos cuadros de video al iniciar la sesión de consola virtual. Para transmitir todos los cuadros de video y mejorar la calidad de video, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- En la página **Resumen del sistema**, en la sección **Vista previa de la consola virtual**, haga clic en **Actualizar**.

- En el **Visor de la consola virtual**, en la ficha **Rendimiento**, establezca el control deslizante en **Calidad de video máxima**.

Consola virtual basada en HTML5

NOTA: La consola virtual basada en HTML solo es compatible con Windows 10. Debe utilizar Internet Explorer 11 o Google Chrome para acceder a esta función.

NOTA: Al utilizar HTML5 para acceder a la consola virtual, el idioma debe ser el mismo entre el cliente y la distribución del teclado, el sistema operativo y el navegador en el destino. Por ejemplo, todos deben estar en inglés (EE. UU.) o en cualquiera de los idiomas admitidos.

Para iniciar la consola virtual de HTML5, debe activar la función de consola virtual desde la página Consola virtual de iDRAC y establecer la opción **Tipo de consola virtual** en HTML5.

Puede iniciar la consola virtual como una ventana emergente mediante uno de los métodos siguientes:

- En la página de inicio del iDRAC, haga clic en el enlace **Iniciar** disponible en la sesión Vista previa de consola
- En la página Consola virtual del iDRAC, haga clic en **Iniciar consola virtual**.
- Desde la página de inicio de sesión de la iDRAC, escriba **https://<IP de iDRAC>/console**. Este método se denomina inicio directo.

En la consola virtual de HTML5 están disponibles las siguientes opciones de menú:

- Charla
- Teclado
- Captura de pantalla
- Actualizar
- Pantalla completa
- Desconectar visor
- Control de la consola
- Soportes virtuales

La opción **Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor)** no es compatible con la consola virtual HTML5. Utilice el teclado y las macros del teclado para todas las teclas de función.

- Control de consola: tiene las siguientes opciones de configuración:
 - Teclado
 - Macros de teclado
 - Relación de aspecto
 - Modo táctil
 - Aceleración del mouse
- Teclado: Este teclado utiliza código abierto. La diferencia con el teclado físico es que las teclas numéricas cambian al carácter especial cuando se habilita **Caps Lock (Bloq Mayús)**. La funcionalidad sigue siendo la misma y el número se introduce si pulsa el carácter especial cuando la opción **Caps Lock (Bloq Mayús)** está habilitada.
- Macros del teclado: Son compatibles con la consola virtual HTML5 y aparecen en las siguientes opciones de menú desplegable. Haga clic en **Apply (Aplicar)** para aplicar la combinación de teclas seleccionada en el servidor.
 - Ctrl+Alt+Supr
 - Alt+Tab
 - Alt+ESC
 - Ctrl+ESC
 - Alt+Espacio
 - Alt+Intro
 - Alt+Guión
 - Alt+F4
 - PrntScrn
 - Alt+PrntScrn
 - F1
 - Pausa
 - Lengüeta
 - Ctrl+Intro
 - PetSis
 - Alt+SysReq

- Relación de aspecto: La imagen de video de la consola virtual HTML5 ajusta automáticamente el tamaño para que se pueda ver la imagen. Las siguientes opciones de configuración aparecen en una lista desplegable:
 - Mantener
 - No mantener

Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores seleccionados en el servidor.

- Modo táctil: La consola virtual HTML5 es compatible con la función de modo táctil. Las siguientes opciones de configuración aparecen en una lista desplegable:
 - Directo
 - Relativa

Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores seleccionados en el servidor.

- Aceleración del ratón: Seleccione la aceleración del ratón en función del sistema operativo. Las siguientes opciones de configuración aparecen en una lista desplegable:
 - Absoluta (Windows, versiones más recientes de Linux, Mac OS-X)
 - Relativa, sin aceleración
 - Relativa (RHEL, versiones anteriores de Linux)
 - Linux RHEL 6.x y SUSE Linux Enterprise Server 11 o posterior

Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores seleccionados en el servidor.

- Medios virtuales: Haga clic en la opción **Connect Virtual Media (Conectar medios virtuales)** para iniciar la sesión de medios virtuales. El menú de medios virtuales incluye la opción **Browse (Examinar)** para buscar y asignar los archivos ISO e IMG.

NOTA: No puede asignar medios físicos, como por ejemplo las unidades USB, CD o DVD mediante la consola virtual basada en HTML5.

Exploradores compatibles

La consola virtual de HTML5 se admite en los siguientes exploradores:

- Internet Explorer 11
- Chrome 36

Para obtener más detalles sobre los exploradores y las versiones admitidos, consulte las *Notas de la versión de iDRAC* disponibles en dell.com/idracmanuals.

Sincronización de los punteros del mouse

Cuando se conecta a un sistema administrado a través de la consola virtual, es posible que la velocidad de aceleración del mouse del sistema administrado no se sincronice con el puntero del mouse de la estación de administración y que se muestren dos punteros del mouse en la ventana del visor.

Si utiliza Red Hat Enterprise Linux o Novell SUSE Linux, configure el modo de ratón para Linux antes de iniciar el visor de la consola virtual. La configuración predeterminada del ratón del sistema operativo se utiliza para controlar la flecha del ratón en el visor de la consola virtual.

Cuando se ven dos cursores de ratón en el visor del cliente de la consola virtual, esto indica que el sistema operativo del servidor admite el posicionamiento relativo. Esto es habitual para sistemas operativos Linux o Lifecycle Controller y genera dos cursores del ratón si la configuración de aceleración del ratón del servidor es diferente de la configuración de aceleración del ratón en el cliente de la consola virtual. Para resolver esto, cambie a un cursor único o haga coincidir la aceleración del ratón en el sistema administrado y en la estación de administración:

- Para cambiar a un cursor único, en el menú **Herramientas**, seleccione **Cursor único**.
- Para configurar la aceleración del ratón, vaya a **Tools (Herramientas) > Session Options (Opciones de sesión) > Mouse (Ratón)**. En la ficha **Mouse Acceleration (Aceleración del ratón)**, seleccione **Windows** o **Linux** en función del sistema operativo.

Para salir del modo de cursor único, presione <Esc> o la tecla de terminación configurada.

NOTA: Esto no se aplica a los sistemas administrados que ejecutan Windows, ya que estos admiten el posicionamiento absoluto.

Si se utiliza la consola virtual para conectarse a un sistema administrado con un sistema operativo de distribución Linux recientemente instalado, es posible que se produzcan problemas de sincronización con el mouse. Esto puede deberse a la función Aceleración previsible de puntero del escritorio GNOME. Para lograr una sincronización adecuada con el mouse en la consola virtual de iDRAC, se debe desactivar esta función. Para ello, en la sección de mouse en el archivo `/etc/X11/xorg.conf`, agregue lo siguiente:

```
Option "AccelerationScheme" "lightweight".
```

Si se siguen produciendo problemas de sincronización, realice el siguiente cambio adicional en el archivo **<inicio de usuario>/gconf/desktop/gnome/peripherals/mouse/%gconf.xml**:

Cambie los valores de `motion_threshold` y `motion_acceleration` a -1.

Si desactiva la aceleración del ratón en el escritorio de GNOME, vaya a **Tools (Herramientas) > Session Options (Opciones de sesión) > Mouse (Ratón)** en el visor de la consola virtual. En la ficha **Mouse Acceleration (Aceleración del ratón)**, seleccione **None (Ninguna)**.

Para obtener acceso exclusivo a la consola del servidor administrado, deberá deshabilitar la consola local y volver a configurar la opción **Max Sessions (Sesiones máximas)** a 1 en la página **Virtual Console (Consola virtual)**.

Paso de las pulsaciones de tecla a través de la consola virtual para complemento de Java o ActiveX

Puede habilitar la opción **Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor)** y enviar todas las pulsaciones de tecla y combinaciones de teclas desde la estación de administración al sistema administrado a través del visor de la consola virtual. Si está deshabilitada, todas las combinaciones de teclas se dirigen a la estación de administración donde se ejecuta la sesión de la consola virtual. Para pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor, en el visor de la consola virtual, vaya a **Tools (Herramientas) > Session Options (Opciones de sesión) > , ficha General (General)** y seleccione la opción **Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor)** para pasar las pulsaciones de tecla de la estación de administración al sistema administrado.

El comportamiento de la función Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor depende de lo siguiente:

- Tipo de complemento (Java o ActiveX) según la sesión de consola virtual que se inicia.

En el cliente Java, se debe cargar la biblioteca nativa para que funcionen las opciones de pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor y de modo de cursor único. Si no se cargan las bibliotecas nativas, las opciones **Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor)** y **Single cursor (Cursor único)** no estarán habilitadas. Si intenta seleccionar una de estas opciones, se mostrará un mensaje de error que indica que no se admiten las opciones seleccionadas.

En el cliente ActiveX, se debe cargar la biblioteca nativa para que funcione la opción de pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor. Si no se cargan las bibliotecas nativas, la opción **Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor)** no estará habilitada. Si intenta seleccionar esta opción, se mostrará un mensaje de error que indica que no se admite la característica seleccionada.

En los sistemas operativos MAC, active la opción **Activar acceso de dispositivos de asistencia** en **Acceso universal** para que funcione la opción "Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor".

- El sistema operativo que se ejecuta en la estación de administración y el sistema administrado. Las combinaciones de teclas que funcionan en el sistema operativo de la estación de administración no se pasan al sistema administrado.
- El modo del visor de la consola virtual (ventana o pantalla completa).

En el modo de pantalla completa, la opción **Pasar todas las pulsaciones de tecla al servidor** está activada de manera predeterminada.

En el modo de ventana, las pulsaciones de teclas solo se pasan cuando el visor de la consola virtual es visible y está activo.

Cuando cambia del modo de pantalla completa al modo de ventana, se reanuda el estado anterior de la opción para pasar todas las pulsaciones de teclas.

Conceptos relacionados

[Sesión de consola virtual basada en Java que se ejecuta en el sistema operativo Windows](#) en la página 245

[Sesión de consola virtual basada en Java que se ejecuta en el sistema operativo Linux](#) en la página 246

[Sesión de consola virtual basada en ActiveX que se ejecuta en el sistema operativo Windows](#) en la página 247

Sesión de consola virtual basada en Java que se ejecuta en el sistema operativo Windows

- La combinación de teclas Ctrl+Alt+Supr no se envía al sistema administrado pero siempre es interpretada por la estación de administración.
- Cuando está activada la opción Pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor, las pulsaciones de teclas siguientes no se envían al sistema administrado:
 - Tecla Atrás del explorador

- Tecla Adelante del explorador
 - Tecla Actualizar del explorador
 - Tecla Detener del explorador
 - Tecla Buscar del explorador
 - Tecla Favoritos del explorador
 - Tecla Inicio y Página inicial del explorador
 - Tecla de silencio de volumen
 - Tecla de reducción de volumen
 - Tecla de aumento de volumen
 - Tecla de pista siguiente
 - Tecla de pista anterior
 - Tecla Detener medios
 - Tecla Reproducir/pausar medios
 - Tecla Iniciar correo
 - Tecla Seleccionar medios
 - Tecla Iniciar aplicación 1
 - Tecla Iniciar aplicación 2
 - Todas las teclas individuales (no una combinación de diferentes teclas, sino una pulsación única de tecla) siempre se envían al sistema administrado. Esto incluye todas las teclas de función, las teclas Mayús, Alt y Ctrl, y las teclas de menú. Algunas de estas teclas afectan tanto la estación de administración como el sistema administrado.
- Por ejemplo, si la estación de administración y el sistema administrado ejecutan el sistema operativo Windows y la opción Pass All Keys (Pasar todas las teclas) está deshabilitada, al presionar la tecla Windows para abrir el menú **Inicio**, el menú **Inicio** se abre en la estación de administración y en el sistema administrado. Sin embargo, si la opción Pass All Keys (Pasar todas las teclas) está habilitada, el menú **Inicio** se abrirá solamente en el sistema administrado y no en la estación de administración.
- Cuando la opción Pasar todas las pulsaciones de teclas está desactivada, el comportamiento depende en las combinaciones de teclas pulsadas y las combinaciones especiales que interprete el sistema operativo en la estación de administración.

Sesión de consola virtual basada en Java que se ejecuta en el sistema operativo Linux

El comportamiento mencionado para el sistema operativo Windows también se aplica al sistema operativo Linux con las excepciones siguientes:

- Cuando la opción Pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor está activada, <Ctrl+Alt+Del> se pasa al sistema operativo en el sistema administrado.
- Las teclas mágicas Pet Sis son combinaciones de teclas que interpreta el núcleo de Linux. Son útiles si el sistema operativo de la estación de administración o el servidor administrado se bloquea y es necesario recuperar el sistema. Puede activar las teclas mágicas Pet Sis en el sistema operativo Linux utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Agregue una entrada a **/etc/sysctl.conf**
 - `echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq`
- Cuando la opción Pass all keystrokes to server (Pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor) está activada, las teclas mágicas Pet Sis se envían al sistema operativo en el sistema administrado. El comportamiento de la secuencia de teclas para restablecer el sistema operativo, es decir, reiniciar sin desmontar ni sincronizar, depende de si las teclas mágicas Pet Sis están habilitadas o deshabilitadas en la estación de administración:
 - Si SysRq está activado en la estación de administración, <Ctrl+Alt+SysRq+b> o <Alt+SysRq+b> restablece la estación de administración, independientemente del estado del sistema.
 - Si SysRq está activado en la estación de administración, <Ctrl+Alt+SysRq+b> o <Alt+SysRq+b> restablece el sistema operativo del sistema administrado.
 - Otras combinación de teclas SysRq (por ejemplo, <Alt+SysRq+k>, <Ctrl+Alt+SysRq+m>, etc.) se pasan al sistema administrado, independientemente de si las teclas SysRq están activadas o no en la estación de administración.

Uso de teclas mágicas de SysRq a través de la consola remota

Puede activar las teclas mágicas de SysRq a través de la consola remota mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- Herramienta IPMI de código abierto
- Uso de SSH/Telnet o conector serie externo

Uso de la herramienta IPMI de código abierto

Asegúrese de que la configuración del BIOS/iDRAC admite la redirección de consola mediante SOL.

1. En el indicador de comandos, ejecute el comando active SOL:

```
Ipmitool -I lanplus -H <ipaddr> -U <username> -P <passwd> sol activate
```

Se activa la sesión de SOL.

2. Después de que el servidor se inicia en el sistema operativo, aparece el cuadro de diálogo de inicio de sesión `localhost.localdomain`. Inicie sesión mediante el nombre de usuario y la contraseña del sistema operativo.
3. Si Pet Sis no está habilitado, actívelo mediante `echo 1 >/proc/sys/kernel/sysrq`.
4. Ejecute la secuencia de interrupción ~B.
5. Use la tecla mágica Pet Sis para habilitar la función Pet Sis. Por ejemplo, con el siguiente comando es posible ver la información de memoria en la consola:

```
echo m > /proc/sysrq-trigger displays
```

Uso de SSH, Telnet o un conector en serie externo (conexión directa a través de un cable en serie)

1. Para las sesiones de Telnet/SSH, después de iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de la iDRAC, en la solicitud `/admin>`, ejecute el comando `console com2`. Aparecerá el cuadro `localhost.localdomain`.
2. Para la redirección de la consola mediante el conector en serie externo conectado directamente al sistema mediante un cable de serie, la solicitud de inicio de sesión `localhost.localdomain` aparece después de que el servidor se inicia en el sistema operativo.
3. Inicie sesión mediante el nombre de usuario y la contraseña del sistema operativo.
4. Si Pet Sis no está habilitado, actívelo mediante `echo 1 >/proc/sys/kernel/sysrq`.
5. Use la tecla mágica para habilitar la función Pet Sis. Por ejemplo, el siguiente comando reinicia el servidor:

```
echo b > /proc/sysrq-trigger
```

 **NOTA:** No es necesario ejecutar la secuencia de interrupción antes de usar las teclas mágicas de SysRq.

Sesión de consola virtual basada en ActiveX que se ejecuta en el sistema operativo Windows

El comportamiento de la opción de pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor en una sesión de consola virtual basada en ActiveX que se ejecuta en un sistema operativo de Windows es similar al comportamiento explicado para una sesión de consola virtual basada en Java que se ejecuta en la estación de administración de Windows con las excepciones siguientes:

- Cuando la opción Pasar todas las pulsaciones de teclas está desactivada, si presiona F1 se iniciará la ayuda de la aplicación tanto en la estación de administración como en el sistema administrado. También se mostrará el mensaje siguiente:

```
Click Help on the Virtual Console page to view the online Help
```

- Es posible que las teclas multimedia no se bloqueen explícitamente.
- Las combinaciones `<Alt + Espacio>`, `<Ctrl + Alt + +>`, `<Ctrl + Alt + ->` no se envían al sistema administrado y son interpretadas por el sistema operativo en la estación de administración.

Administración de medios virtuales

Los medios virtuales permiten que el servidor administrado tenga acceso a dispositivos de medios en la estación de administración o a imágenes ISO de CD/DVD que estén en un recurso compartido de red como si fueran dispositivos en el servidor administrado.

Mediante la función de medios virtuales se puede realizar lo siguiente:

- Acceder de manera remota a los medios conectados a un sistema remoto a través de la red
- Instalar aplicaciones
- Actualizar controladores
- Instalar un sistema operativo en el sistema administrado

Esta es una función con licencia para los servidores de estante y torre. Está disponible de manera predeterminada para los servidores blade.

Las características claves son las siguientes:

- Los medios virtuales admiten unidades ópticas virtuales (CD/DVD), unidades de discos flexibles (incluidas las unidades USB) y unidades Flash USB.
- Puede conectar a un sistema administrado una sola unidad de disquete, unidad flash USB, imagen o clave y una unidad óptica en la estación de administración. Entre las unidades de disquete compatibles, se incluyen una imagen de disquete o una unidad de disquete disponible. Entre las unidades ópticas compatibles, se incluyen un máximo de una unidad óptica disponible o un archivo de imagen ISO.

NOTA: Cuando la licencia iDRAC caduca o se elimina, la consola virtual y los puertos de medios virtuales se cierran automáticamente, lo que da como resultado la finalización de todas las sesiones de consola virtual y medios virtuales.

En la figura siguiente se muestra una configuración típica de medios virtuales.

- No puede accederse a los medios de disco flexible virtuales de iDRAC desde máquinas virtuales.
- Todo medio virtual emula un dispositivo físico del sistema administrado.
- En sistemas administrados basados en Windows, las unidades de medios virtuales se montan automáticamente si están conectados y configurados con una letra de unidad.
- Con algunas configuraciones en los sistemas administrados basados en Linux, las unidades de medios virtuales no se montan automáticamente. Para montarlas manualmente, utilice el comando mount.
- Todas las solicitudes de acceso a la unidad virtual desde el sistema administrado se dirigen a la estación de administración a través de la red.
- Los dispositivos virtuales aparecen como dos unidades en el sistema administrado sin los medios que se están instalando en las unidades.
- Entre dos sistemas administrados se puede compartir la unidad CD/DVD (solo lectura) de la estación de administración, pero no un medio USB.
- Los medios virtuales requieren un ancho de banda de red mínimo disponible de 128 Kbps.
- Si se produce una conmutación por error LOM o NIC, es posible que se desconecte la sesión de medios virtuales.

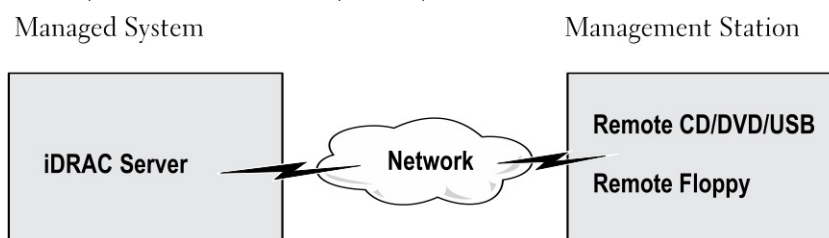


Ilustración 4. Configuración de medios virtuales

Temas:

- [Unidades y dispositivos compatibles](#)
- [Configuración de medios virtuales](#)
- [Acceso a medios virtuales](#)
- [Configuración del orden de inicio a través del BIOS](#)

- [Activación del inicio único para medios virtuales](#)

Unidades y dispositivos compatibles

En la tabla siguiente se enumeran las unidades compatibles a través de los medios virtuales.

Tabla 40. Unidades y dispositivos compatibles

Unidad	Medios de almacenamiento compatibles
Unidades ópticas virtuales	• Unidad de disco flexible heredada de 1,44 con disco flexible de 1,44 • CD-ROM • DVD • CD-RW • Unidad combinada con medios CD-ROM
Unidades de disco flexible virtuales	• Archivo de imagen de CD-ROM/DVD en el formato ISO9660 • Archivo de imagen de disco flexible en el formato ISO9660
Unidades Flash USB	• Unidad de CD-ROM USB con medios CD-ROM • Imagen de llave USB en el formato ISO9660

Configuración de medios virtuales

Antes de configurar los valores de los medios virtuales, asegúrese de haber configurado el explorador web para utilizar el complemento Java o ActiveX.

Conceptos relacionados

[Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61

Configuración de medios virtuales mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar los valores de medios virtuales:

 **PRECAUCIÓN:** No restablezca la iDRAC mientras ejecuta una sesión de medios virtuales. Si lo hace, es posible que se produzcan resultados no deseados, incluida la pérdida de datos.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > Medios conectados**.
2. Especifique la configuración necesaria. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Configuración de medios virtuales mediante RACADM

Para configurar los medios virtuales, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo **iDRAC.VirtualMedia**.

Para obtener más información, consulte *RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM para iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de medios virtuales mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Puede conectar, desconectar o conectar automáticamente medios virtuales mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC.Configuración de medios y puertos USB**.

- En la sección **Virtual Media (Medios virtuales)**, seleccione **Detach (Desconectar)**, **Attach (Conectar)** o **Auto attach (Conectar automáticamente)** en función de lo que necesite. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
- Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se configuran los valores de los medios virtuales.

Estado de medios conectados y respuesta del sistema

En la tabla siguiente se describe la respuesta del sistema en función de la configuración de medios conectados.

Tabla 41. Estado de medios conectados y respuesta del sistema

Estado de los medios conectados	Respuesta del sistema
Desconectar	No se puede asignar una imagen al sistema.
Conectar	Los medios se asignan, incluso cuando se cierre la Vista de cliente .
Conexión automática	Los medios se asignan cuando se abre la Vista de cliente y su asignación se anula cuando se cierra la Vista de cliente .

Configuración del servidor para ver los dispositivos virtuales en los medios virtuales

Es necesario configurar los siguientes ajustes en la estación de administración para habilitar la visualización de unidades vacías. Para ello, en el explorador de Windows, en el menú **Organizar**, haga clic en **Opciones de carpeta y de búsqueda**. En la ficha **Ver**, deseleccione la opción **Ocultar unidades vacías en la carpeta Equipo** y haga clic en **Aceptar**.

Acceso a medios virtuales

Puede acceder a los medios virtuales con o sin la consola virtual. Antes de acceder a ellos, asegúrese de haber configurado los exploradores web.

Los medios virtuales y RFS son mutuamente exclusivos. Si la conexión del RFS está activa e intenta iniciar el cliente de medios virtuales, aparecerá el siguiente mensaje de error: *Virtual Media is currently unavailable (Los medios virtuales no están disponibles actualmente). Hay una sesión de medios virtuales o recurso compartido de archivos remoto en uso.*

Si la conexión del RFS no está activa e intenta iniciar el cliente de medios virtuales, el cliente se inicia satisfactoriamente. Luego puede usar el cliente de medios virtuales para asignar dispositivos y archivos a las unidades virtuales de medios virtuales.

Conceptos relacionados

[Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61

[Configuración de medios virtuales](#) en la página 249

Inicio de medios virtuales mediante la consola virtual

Antes de iniciar medios virtuales a través de la consola virtual, asegúrese de lo siguiente:

- La consola virtual está activada.
- El sistema está configurado para no ocultar unidades vacías: En el Explorador de Windows, vaya a **Opciones de carpeta**, borre la opción **Ocultar unidades vacías en la carpeta Equipo** y haga clic en **Aceptar**.

Para acceder a los medios virtuales mediante la consola virtual:

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Consola virtual**. Aparece la página **Consola virtual**.
- Haga clic en **Launch Virtual Console (Iniciar consola virtual)**.
Se inicia el **Visor de la consola virtual**.

NOTA: En Linux, Java es el tipo de complemento predeterminado para acceder a la consola virtual. En Windows, abra el archivo `.jnlp` para iniciar la consola virtual mediante Java.

- Haga clic en **Medios virtuales** > **Conectar medios virtuales**.

La sesión de medios virtuales se establece y el menú **Medios virtuales** muestra la lista de dispositivos disponibles para la asignación.

NOTA: La aplicación de la ventana **Visor de consola virtual** debe permanecer activa mientras accede a los medios virtuales.

Conceptos relacionados

[Configuración de exploradores web para usar la consola virtual](#) en la página 61

[Configuración de medios virtuales](#) en la página 249

[Desactivación de mensajes de advertencia mientras se inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java o ActiveX](#) en la página 242

Inicio de medios virtuales sin usar la consola virtual

Antes de iniciar medios virtuales cuando la **Consola virtual** está desactivada, asegúrese de lo siguiente:

- Los medios virtuales se encuentran en el estado *Conectar*.
- El sistema está configurado para mostrar las unidades vacías. Para ello, en el explorador de Windows, vaya a **Opciones de carpeta**, desactive la opción **Ocultar las unidades vacías en la carpeta Mi PC** y haga clic en **Aceptar**.

Para iniciar los medios virtuales cuando la consola virtual está desactivada:

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general** > **Servidor** > **Consola virtual**.

Aparece la página **Consola virtual**.

- Haga clic en **Launch Virtual Console (Iniciar consola virtual)**.

Aparece el siguiente mensaje:

Virtual Console has been disabled. Do you want to continue using Virtual Media redirection?

- Haga clic en **OK** (Aceptar).

Aparece la ventana **Medios virtuales**.

- Desde el menú **Medios virtuales**, haga clic en **Asignar CD/DVD** o **Asignar disco extraíble**.

Para obtener más información, consulte [Asignación de unidad virtual](#).

NOTA: Las letras de unidad de los dispositivos virtuales en el sistema administrado no coinciden con las letras de unidades físicas en la estación de administración.

NOTA: Es posible que los medios virtuales no funcionen correctamente en clientes de sistemas operativos Windows configurados con la seguridad mejorada de Internet Explorer. Para resolver este problema, consulte la documentación del sistema operativo de Microsoft o póngase en contacto con el administrador del sistema.

NOTA: El complemento HTML5 no se admite en los medios virtuales independientes.

Conceptos relacionados

[Configuración de medios virtuales](#) en la página 249

[Desactivación de mensajes de advertencia mientras se inicia la consola virtual o los medios virtuales mediante el complemento de Java o ActiveX](#) en la página 242

Adición de imágenes de medios virtuales

Puede crear una imagen de medios de la carpeta remota y montarla como un dispositivo USB conectado al sistema operativo del servidor. Para agregar las imágenes de medios virtuales:

- Haga clic en **Medios virtuales** > **Crear imagen...**

- En el campo **Carpeta de origen**, haga clic en **Examinar** y vaya a la carpeta o al directorio que se utilizará como origen para el archivo de imagen. El archivo de imagen se encuentra en la estación de administración o en la unidad C: del sistema administrado.

- En el campo **Nombre de archivo de imagen** aparecerá la ruta de acceso predeterminada para almacenar los archivos de imagen creados (por lo general, el directorio del escritorio). Para cambiar esta ubicación, haga clic en **Examinar** y especifique una ubicación.

4. Haga clic en **Crear imagen**.

Se inicia el proceso de creación de la imagen. Si la ubicación del archivo de imagen está dentro de la carpeta de origen, aparecerá un mensaje de advertencia para indicar que la creación de la imagen no puede continuar porque la ubicación del archivo de imagen dentro de la carpeta de origen provocará un lazo infinito. Si la ubicación del archivo de imagen no está dentro de la carpeta de origen, la creación de la imagen continúa.

Cuando se cree la imagen, aparecerá un mensaje para indicarlo.

5. Haga clic en **Finalizar**.

Se crea la imagen.

Cuando una carpeta se agrega como imagen, se crea un archivo **.img** en el escritorio de la estación de administración desde la que se utiliza esta función. Si se mueve o elimina este archivo **.img**, la anotación correspondiente para esta carpeta en el menú **Medios virtuales** no funciona. Por tanto, es recomendable no mover ni eliminar el archivo **.img** mientras se usa la *imagen*. No obstante, el archivo **.img** se puede eliminar después de que se deselecciona la entrada pertinente y esta se quita mediante la opción **Quitar imagen** para quitar la anotación.

Visualización de los detalles del dispositivo virtual

Para ver los detalles del dispositivo virtual, haga clic en **Tools (Herramientas) > Stats (Estadísticas)** en el visor de la consola virtual. En la ventana **Estadísticas**, la sección **Medios virtuales** muestra los dispositivos virtuales asignados y la actividad de lectura/escritura de cada dispositivo. Si los medios virtuales están conectados, se visualiza esta información. Si los medios virtuales no están conectados, aparece el mensaje "Medios virtuales no conectados".

Si los medios virtuales se inician sin utilizar la consola virtual, la sección **Medios virtuales** aparece como un cuadro de diálogo. Proporciona información acerca de los dispositivos asignados.

Restablecimiento de USB

Para restablecer el dispositivo USB:

1. En el visor de la consola virtual, haga clic en **Herramientas > Estadísticas**.

Aparece la ventana **Estadísticas**.

2. En **Medios virtuales**, haga clic en **Restablecimiento de USB**.

Aparece un mensaje que indica al usuario que el restablecimiento de la conexión USB puede afectar a todas las entradas del dispositivo de entrada, incluidos los medios virtuales, el teclado y el mouse.

3. Haga clic en **Yes (Sí)**.

Se restablece el USB.

 **NOTA:** Los medios virtuales de iDRAC no finalizan ni siquiera después de cerrar la sesión de la interfaz web de iDRAC.

Asignación de la unidad virtual

Para asignar la unidad virtual:

 **NOTA:** Si utiliza medios virtuales basados en ActiveX, debe disponer de privilegios de administrador para asignar un DVD o una unidad flash USB (conectada a la estación de administración) del sistema operativo. Para asignar las unidades, inicie Internet Explorer como administrador o agregue la dirección IP de la iDRAC a la lista de sitios de confianza.

1. Para establecer una sesión de medios virtuales, en el menú **Medios virtuales** haga clic en **Conectar medios virtuales**.

Por cada dispositivo disponible para asignar desde el servidor host, aparecerá un elemento en el menú **Medios virtuales**. El elemento de menú recibe un nombre acorde al tipo de dispositivo, por ejemplo:

- Asignar CD/DVD
- Asignar disco extraíble
- Asignar disquete

 **NOTA:** Aparece el elemento de menú **Asignar disco flexible** en la lista si la opción **Emulación de disco flexible** está activada en la página **Medios conectados**. Cuando se activa **Emulación de disco flexible**, **Asignar disco extraíble** se reemplaza con **Asignar disco flexible**.

La opción **Asignar DVD/CD** se puede usar para archivos ISO y la opción de **Asignar disco extraíble** puede utilizarse para imágenes.

 **NOTA:** No puede asignar medios físicos, como por ejemplo las unidades USB, CD o DVD mediante la consola virtual basada en HTML5.

- Haga clic en el tipo de dispositivo que desea asignar.

 **NOTA:** Se muestra la sesión activa si hay una sesión de medios virtuales activa actualmente desde la sesión de la interfaz web actual, desde otra sesión de interfaz web o desde VMCLI.

- En el campo **Unidad/archivo de imagen**, seleccione el dispositivo de la lista desplegable.

La lista contiene todos los dispositivos disponibles (no asignados) que puede asignar (CD/DVD, disco extraíble, disco flexible) y los tipos de archivo de imagen que puede asignar (ISO o IMG). Los archivos de imagen están ubicados en el directorio predeterminado de archivos de imagen (por lo general, el escritorio del usuario). Si el dispositivo no está disponible en la lista desplegable, haga clic en **Explorar** para especificar el dispositivo.

El tipo de archivo correcto para CD/DVD es ISO y para disco extraíble y disco flexible es IMG.

Si la imagen se crea en la ruta de acceso predeterminada (Escritorio), cuando seleccione **Asignar disco extraíble**, la imagen creada estará disponible para la selección en el menú desplegable.

Si crea la imagen en una ubicación diferente, cuando seleccione **Asignar disco extraíble**, la imagen creada no estará disponible para la selección en el menú desplegable. Haga clic en **Examinar** para especificar la imagen.

- Seleccione **Solo lectura** para asignar dispositivos aptos para escritura como de solo lectura.

Para los dispositivos de CD/DVD, esta opción está activada de manera predeterminada y no puede desactivarla.

 **NOTA:** Los archivos ISO e IMG se asignan como archivos de solo lectura si los asigna mediante la consola virtual de HTML5.

- Haga clic en **Asignar dispositivo** para asignar el dispositivo al servidor host.

Después de asignar el dispositivo/archivo, el nombre de su elemento de menú de **Medios virtuales** cambia para indicar el nombre del dispositivo. Por ejemplo, si el dispositivo de CD/DVD se asigna a un archivo de imagen llamado `foo.iso`, el elemento de menú de CD/DVD del menú de Medios virtuales se denomina **foo.iso asignado a CD/DVD**. La marca de verificación en dicho menú indica que está asignado.

Conceptos relacionados

[Visualización de las unidades virtuales correctas para la asignación](#) en la página 253

[Adición de imágenes de medios virtuales](#) en la página 251

Visualización de las unidades virtuales correctas para la asignación

En una estación de administración basada en Linux, es posible que en la ventana **Client (Cliente)** de los medios virtuales aparezcan los discos extraíbles y disquetes que no forman parte de la estación de administración. Para asegurarse de que las unidades virtuales correctas estén disponibles para asignarlas, debe habilitar la configuración de puertos para la unidad de disco duro SATA conectada. Para hacerlo:

- Reinicie el sistema operativo en la estación de administración. Durante la POST (Power-On Self-Test [autoprueba de encendido]), presione <F2> para acceder a **System Setup (Configuración del sistema)**.
- Vaya a **SATA settings (Configuración de SATA)**. Aparecerán los detalles del puerto.
- Active los puertos que están presentes en el disco duro y conectados a él.
- Acceda a la ventana **Client (Cliente)** de los medios virtuales. Aparecerán las unidades correctas que se pueden asignar.

Conceptos relacionados

[Asignación de la unidad virtual](#) en la página 252

Anulación de la asignación de la unidad virtual

Para anular la asignación de la unidad virtual:

- Desde el menú **Medios virtuales** realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Haga clic en el dispositivo que desea desasignar.
- Haga clic en **Desconectar medios virtuales**.

Aparecerá un mensaje solicitando confirmación.

- Haga clic en **Yes (Sí)**.

La marca de verificación para ese elemento de menú desaparecerá para indicar que no está asignado al servidor host.

NOTA: Después de desasignar un dispositivo USB conectado a vKVM desde un sistema cliente que ejecuta el sistema operativo Macintosh, es posible que el dispositivo no asignado no esté disponible en el cliente. Reinicie el sistema o monte manualmente el dispositivo en el sistema cliente para verlo.

Configuración del orden de inicio a través del BIOS

Mediante la utilidad de configuración del BIOS del sistema puede establecer el sistema administrado para que se inicie desde unidades ópticas virtuales o unidades de disco flexible virtuales.

NOTA: Si cambia los medios virtuales mientras están conectados, podría detenerse la secuencia de inicio del sistema.

Para activar el sistema administrado para que se inicie:

1. Inicie el sistema administrado.
2. Presione <F2> para abrir la página **Configuración del sistema**.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema** > **Configuración de inicio** > **Configuración de inicio del BIOS** > **Secuencia de inicio**.
En la ventana emergente, aparece una lista de las unidades ópticas virtuales y de discos virtuales con los dispositivos estándar de inicio.
4. Asegúrese de que la unidad virtual esté habilitada y figure como el primer dispositivo con medios de inicio. Si es necesario, siga las instrucciones en pantalla para modificar el orden de arranque.
5. Haga clic en **Aceptar**, vuelva a **Configuración del BIOS del sistema** y haga clic en **Terminar**.
6. Haga clic en **Sí** para guardar los cambios y salir.

El sistema administrado reinicia.

El sistema administrado intenta iniciar desde un dispositivo de inicio según el orden de arranque establecido. Si el dispositivo virtual está conectado y hay un medio de inicio presente, el sistema se inicia con el dispositivo virtual. De lo contrario, el sistema omite el dispositivo, de manera similar a lo que ocurre con un dispositivo físico sin medios de inicio.

Activación del inicio único para medios virtuales

Puede cambiar el orden de inicio solamente después de conectar un dispositivo de medios virtuales remoto.

Antes de activar la opción de inicio único, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone del privilegio *Configurar usuario*.
- Asigne las unidades locales o virtuales (CD/DVD, disco flexible o dispositivo Flash USB) con los medios o la imagen de inicio mediante las opciones de medios virtuales
- Los medios virtuales deben estar en el estado *Conectado* para que las unidades virtuales aparezcan en la secuencia de inicio.

Para activar la opción de inicio único e iniciar el sistema administrado desde los medios virtuales:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general** > **Servidor** > **Medios conectados**.
2. En **Medios virtuales**, seleccione la opción **Activar el inicio una vez** y haga clic en **Aplicar**.
3. Encienda el sistema administrado y presione <F2> durante el inicio.
4. Cambie la secuencia de inicio para iniciar desde el dispositivo de medios virtuales remoto.
5. Reinicie el servidor.
El sistema administrado se inicia una vez desde los medios virtuales.

Conceptos relacionados

[Asignación de la unidad virtual](#) en la página 252

[Configuración de medios virtuales](#) en la página 249

Instalación y uso de la utilidad de VMCLI

La utilidad Interfaz de línea de comandos de medios virtuales (VMCLI) es una interfaz que proporciona funciones de medios virtuales desde la estación de administración a la iDRAC en el sistema administrado. Cuando se usa esta utilidad, es posible acceder a las funciones de medios virtuales, incluidos los archivos de imagen y las unidades físicas, para implementar un sistema operativo en varios sistemas remotos de una red.

 **NOTA:** VMCLI solo admite el protocolo de seguridad TLS 1.0.

La utilidad VMCLI proporciona las siguientes funciones:

- Administración de dispositivos extraíbles o imágenes accesibles a través de medios virtuales.
- Finalización automática de la sesión cuando se activa la opción **Iniciar una vez** en el firmware de iDRAC.
- Comunicaciones seguras con iDRAC mediante la capa de sockets seguros (SSL).
- Ejecute comandos VMCLI hasta que:
 - se terminen automáticamente las conexiones.
 - un sistema operativo termine el proceso.

 **NOTA:** Para terminar el proceso en Windows, utilice el Administrador de tareas.

Temas:

- [Instalación de VMCLI](#)
- [Ejecución de la utilidad de VMCLI](#)
- [Sintaxis de VMCLI](#)

Instalación de VMCLI

La utilidad VMCLI se incluye en el DVD *Herramientas y documentación de Dell Systems Management*.

Para instalar la utilidad VMCLI:

1. Inserte el DVD *Herramientas y documentación de Dell Systems Management* en la unidad de DVD.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar las herramientas de DRAC.
3. Después de que se haya completado correctamente la instalación, revise la carpeta **install\Dell\SysMgt\rac5** para asegurarse de que exista el archivo **vmcli.exe**. De manera similar, compruebe la ruta de acceso correspondiente para UNIX. La utilidad VMCLI se instala en el programa.

Ejecución de la utilidad de VMCLI

- Si el sistema operativo requiere privilegios específicos o una pertenencia a un grupo concreto, deberá disponer de privilegios similares para ejecutar los comandos VMCLI.
- En sistemas Windows, los usuarios que no sean administradores requieren los privilegios **Usuario avanzado** para ejecutar la utilidad VMCLI.
- En los sistemas Linux, para acceder a la iDRAC, ejecute la utilidad VMCLI y los comandos de inicio de sesión de usuario. Los usuarios que no sean administradores deben anexar el prefijo **sudo** a los comandos de VMCLI. Sin embargo, para agregar o editar usuarios de los grupos de administradores de VMCLI, se debe usar el comando **visudo**.

Sintaxis de VMCLI

La interfaz de VMCLI es idéntica en los sistemas Windows y Linux, y su sintaxis es la siguiente:

```
VMCLI [parameter] [operating_system_shell_options]
```

Por ejemplo: `vmcli -r iDRAC-IP-address:iDRAC-SSL-port`

Con el valor *parameter*, la interfaz VMCLI puede conectarse al servidor especificado, acceder a iDRAC y asignarse a los medios virtuales especificados.

NOTA: La sintaxis de VMCLI distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Para garantizar la seguridad, es recomendable utilizar los siguientes parámetros de VMCLI:

- `vmcli -i` . Habilita un método interactivo para iniciar VMCLI y garantiza que el nombre de usuario y la contraseña no estarán visibles cuando otros usuarios examinen los procesos.
- `vmcli -r <iDRAC-IP-address[:iDRAC-SSL-port]> -S -u <iDRAC-user-name> -p <iDRAC-user-password> -c {<device-name> | <image-file>}` . Indica si el certificado de CA de la iDRAC es válido. Si el certificado no es válido, aparece un mensaje de advertencia cuando se ejecuta este comando. Sin embargo, el comando se ejecuta correctamente y se establece una sesión de VMCLI. Para obtener más información sobre los parámetros de VMCLI, consulte las páginas *Ayuda de VMCLI* o *Manual de VMCLI*.

Conceptos relacionados

[Comandos de VMCLI para acceder a los medios virtuales](#) en la página 256

[Opciones de shell del sistema operativo de VMCLI](#) en la página 256

Comandos de VMCLI para acceder a los medios virtuales

En la tabla siguiente se proporcionan los comandos VMCLI necesarios para acceder a distintos medios virtuales.

Tabla 42. Comandos VMCLI

Soportes virtuales	Comando
Unidad de disco flexible	<code>vmcli -r [RAC IP or hostname] -u [iDRAC user name] -p [iDRAC user password] -f [device name]</code>
Disco flexible o imagen de memoria de USB de inicio	<code>vmcli -r [iDRAC IP address] [iDRAC user name] -p [iDRAC password] -f [floppy.img]</code>
Unidad CD mediante la opción -f	<code>vmcli -r [iDRAC IP address] -u [iDRAC user name] -p [iDRAC password] -f [device name][image file]-f [cdrom - dev]</code>
Imagen CD/DVD de inicio	<code>vmcli -r [iDRAC IP address] -u [iDRAC user name] -p [iDRAC password] -c [DVD.img]</code>

Si el archivo no está protegido contra escritura, es posible que los medios virtuales escriban en el archivo de imagen. Para evitar esto, realice lo siguiente:

- Configure el sistema operativo para proteger contra escritura una imagen de disco flexible que no desea que se sobrescriba.
- Utilice la función de protegido contra escritura del dispositivo.

Al virtualizar archivos de imagen de solo lectura, varias sesiones pueden utilizar los mismos medios de imagen simultáneamente.

Al virtualizar unidades físicas, solo una sesión a la vez puede acceder a una unidad física determinada.

Opciones de shell del sistema operativo de VMCLI

VMCLI utiliza opciones de shell para activar las siguientes funciones del sistema operativo:

- `stderr/stdout` redirection: dirige los mensajes impresos de la utilidad hacia un archivo.

Por ejemplo, al utilizar el carácter mayor que (`>`), seguido de un nombre de archivo, se sobrescribe el archivo especificado con el mensaje impreso de la utilidad VMCLI.

 **NOTA:** La utilidad VMCLI no realiza una lectura de las entradas estándares (`stdin`). Por lo tanto, no es necesario realizar un redireccionamiento de `stdin`.

- Ejecución en segundo plano: De manera predeterminada, la utilidad VMCLI se ejecuta en primer plano. Utilice las funciones de shell de comandos del sistema operativo para que la utilidad se ejecute en segundo plano.

Por ejemplo, en los sistemas operativos Linux, el signo `&` después del comando hace que el programa se genere como un nuevo proceso en segundo plano. Esta técnica es útil en los programas de secuencia de comandos, ya que permite que la secuencia de comandos continúe cuando un nuevo proceso se inicia para el comando VMCLI (de lo contrario, la secuencia de comandos se bloquea hasta que se termina el programa VMCLI).

Cuando se inicial varias sesiones de VMCLI, utilice las prestaciones específicas del sistema operativo para enumerar y terminar los procesos.

Administración de la tarjeta vFlash SD

Una tarjeta SD vFlash es una tarjeta digital segura (SD) que se conecta en la ranura para tarjetas SD vFlash del sistema. Puede utilizar una tarjeta con una capacidad máxima de 16 GB. Después de insertar la tarjeta, deberá habilitar la funcionalidad vFlash para crear y administrar particiones. vFlash requiere licencia.

Si la tarjeta no está disponible en la ranura de tarjeta vFlash SD del sistema, aparecerá el siguiente mensaje de error en la interfaz web de iDRAC, en **Información general > Servidor > vFlash**:

SD card not detected. Please insert an SD card of size 256MB or greater.

NOTA: Asegúrese de insertar únicamente una tarjeta SD vFlash compatible en la ranura correspondiente. Si inserta una tarjeta SD incompatible, aparecerá el siguiente mensaje de error al inicializar la tarjeta: *An error has occurred while initializing SD card (Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD).*

Las características claves son las siguientes:

- Proporciona espacio de almacenamiento y emula dispositivos USB.
- Permite crear hasta 16 particiones. Cuando estas particiones se conectan, se exponen a la unidad de disquete, la unidad de disco duro o una unidad de CD/DVD en función del modo de emulación seleccionado.
- Permite crear particiones desde tipos de sistemas de archivos compatibles. Se admite el formato **.img** para disquetes, el formato **.iso** para CD/DVD y los formatos **.iso** e **.img** para los tipos de emulación de disco duro.
- Se pueden crear dispositivos USB de inicio.
- Se puede realizar un inicio único en un dispositivo USB emulado.

NOTA: Es posible que una licencia de vFlash caduque durante una operación vFlash. Si esto sucede, las operaciones vFlash en curso se completarán con normalidad.

NOTA: Si está activado el modo FIPS, no es posible realizar acciones vFlash.

Temas:

- [Configuración de la tarjeta SD vFlash](#)
- [Administración de las particiones vFlash](#)

Configuración de la tarjeta SD vFlash

Antes de configurar vFlash, asegúrese de que la tarjeta SD de vFlash esté instalada en el sistema. Para obtener información sobre cómo instalar y quitar la tarjeta del sistema, consulte el *Hardware Owner's Manual (Manual del propietario de hardware)* en dell.com/support/manuals.

NOTA: Es necesario tener privilegios de acceso a los medios virtuales para activar o desactivar la funcionalidad vFlash y para inicializar la tarjeta.

Conceptos relacionados

[Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD](#) en la página 258

[Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash](#) en la página 259

[Inicialización de la tarjeta vFlash SD](#) en la página 260

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD

Una vez activada la función vFlash, se pueden ver las propiedades de la tarjeta SD mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante la interfaz web

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > vFlash**. Aparece la página **Propiedades de la tarjeta SD**. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante RACADM

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash mediante RACADM, utilice el comando `get` con los siguientes objetos:

- iDRAC.vflashsd.AvailableSize
- iDRAC.vflashsd.Health
- iDRAC.vflashsd.Licensed
- iDRAC.vflashsd.Size
- iDRAC.vflashsd.WriteProtect

Para obtener más información sobre estos objetos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash, en **iDRAC Settings Utility (Utilidad de configuración de la iDRAC)**, vaya a **Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**. Aparecerá la página **Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)** con las propiedades. Para obtener información sobre las propiedades que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash

Debe activar la funcionalidad vFlash para realizar la administración de particiones.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > vFlash**. Aparece la página **Propiedades de la tarjeta SD**.
2. Seleccione o deseleccione la opción **vFlash Enabled (vFlash habilitado)** para activar o desactivar la funcionalidad vFlash. Si una partición vFlash está conectada, no podrá desactivar vFlash y aparecerá un mensaje de error.

 **NOTA:** Si se desactiva la funcionalidad vFlash, no se muestran las propiedades de la tarjeta SD.

3. Haga clic en **Aplicar**. La funcionalidad vFlash se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante RACADM

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash mediante RACADM:

```
racadm set iDRAC.vflashsd.Enable [n]
```

n=0

Desactivado

n=1

Activado

 **NOTA:** El comando RACADM solo funcionará si hay una tarjeta SD vFlash presente. Si no hay una tarjeta presente, aparece el siguiente mensaje: *ERROR: SD Card not present (ERROR: Tarjeta SD ausente)*.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Aparecerá la página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**.
2. En la sección **Medios vFlash**, seleccione **Activado** para activar la funcionalidad vFlash o **Desactivado** para desactivarla.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
La funcionalidad vFlash se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD

La operación de inicialización reformatea la tarjeta SD y configura la información inicial vFlash en la tarjeta.

 **NOTA:** Si la tarjeta SD está protegida contra escritura, la opción Inicializar estará desactivada.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante la interfaz web

Para iniciar la tarjeta vFlash SD:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > vFlash**. Aparece la página **Propiedades de la tarjeta SD**.
2. Active **vFLASH** y haga clic en **Inicializar**.
Todo el contenido existente se quita y la tarjeta se vuelve a formatear con la información del nuevo sistema vFlash.
Si hay alguna partición vFlash conectada, la operación de inicialización falla y aparece un mensaje de error.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante RACADM

Para inicializar la tarjeta vFlash SD mediante RACADM:

```
racadm set iDRAC.vflashsd.Initialized 1
```

Se eliminan todas las particiones existentes y la tarjeta se reformatea.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para inicializar la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Aparecerá la página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**.
2. Haga clic en **Inicializar vFlash**.
3. Haga clic en **Yes (Sí)**. Se iniciará la operación de inicialización.
4. Haga clic en **Back (Atrás)** y vaya a la misma página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)** para ver el mensaje de que la operación se ha realizado correctamente. Todo el contenido existente se quita y la tarjeta se vuelve a formatear con la información del nuevo sistema vFlash.

Obtención del último estado mediante RACADM

Para obtener el estado del último comando initialize enviado a la tarjeta SD vFlash:

1. Abra una consola Telnet, SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.
2. Ingrese el comando `racadm vFlashsd status`
Se muestra el estado de los comandos enviados a la tarjeta SD.
3. Para obtener el último estado de todas las particiones vFlash, utilice el comando `racadm vflashpartition status -a`
4. Para obtener el último estado de una partición concreta, utilice el comando `racadm vflashpartition status -i (index)`

 **NOTA:** Si se reinicia iDRAC, se perderá el estado de la última operación de partición.

Administración de las particiones vFlash

Puede realizar lo siguiente mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM:

 **NOTA:** Un administrador puede realizar todas las operaciones en las particiones vFlash. De otro modo, debe disponer del privilegio **Access Virtual Media (Acceder a los medios virtuales)** para crear, eliminar, formatear, conectar, desconectar o copiar el contenido de la partición.

- Creación de una partición vacía
- Creación de una partición mediante un archivo de imagen
- Formateo de una partición
- Visualización de las particiones disponibles
- Modificación de una partición
- Conexión o desconexión de particiones
- Eliminación de las particiones existentes
- Descarga del contenido de una partición
- Inicio de una partición

 **NOTA:** Si hace clic en cualquier opción de las páginas vFlash cuando una aplicación utiliza vFlash, como WSMAN, la utilidad de configuración de iDRAC o RACADM, o si desea desplazarse a otra página de la interfaz gráfica de usuario, es posible que iDRAC muestre el siguiente mensaje: `vFlash is currently in use by another process. Try again after some time.`

La herramienta vFlash es capaz de crear particiones rápidamente cuando no hay otras operaciones de vFlash en curso, tal como el formateo, la conexión de particiones, etc. Por lo tanto, es recomendable primero crear todas las particiones antes de realizar otras operaciones de partición individuales.

Creación de una partición vacía

Una partición vacía, cuando está conectada al sistema, es similar a una unidad flash USB vacía. Puede crear particiones vacías en una tarjeta SD vFlash. Es posible crear particiones tipo *disquete* o *disco duro*. Las particiones tipo CD solo se admiten cuando se crean particiones mediante imágenes.

Antes de crear una partición vacía, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.
- La tarjeta está inicializada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición vacía mediante la interfaz web

Para crear una partición vFlash vacía:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > vFlash > Crear partición vacía**. Aparece la página **Crear partición vacía**.
2. Especifique la información necesaria y haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se creará una nueva partición vacía no formateada que, de manera predeterminada, es de solo lectura. Aparecerá una página que indica el porcentaje de progreso. Aparece un mensaje de error si:

- La tarjeta está protegida contra escritura.
- El nombre de la etiqueta coincide con la etiqueta de una partición existente.

- Se introduce un valor no entero para el tamaño de la partición, el valor excede el espacio disponible en la tarjeta o el tamaño de la partición es mayor que 4 GB.
- Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición vacía mediante RACADM

Para crear una partición vacía:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de telnet, SSH o una consola en serie.
2. Ingrese el comando:

```
racadm vflashpartition create -i 1 -o drive1 -t empty -e HDD -f fat16 -s [n]
```

donde [n] es el tamaño de la partición.

De manera predeterminada, se crea una partición vacía con derechos de lectura y escritura.

Creación de una partición mediante un archivo de imagen

Puede crear una partición nueva en la tarjeta SD vFlash SD mediante un archivo de imagen (disponible en el formato **.img** o **.iso**). Las particiones son de tipos de emulación: disquete (**.img**), disco duro (**.img**) o CD (**.iso**). El tamaño de la partición creada es igual al tamaño del archivo de imagen.

Antes de crear una partición a partir de un archivo de imagen, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.
- La tarjeta está inicializada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

i **NOTA:** La imagen cargada y el tipo de emulación deben coincidir. Existen problemas cuando la iDRAC emula un dispositivo con un tipo de imagen incorrecto. Por ejemplo, si la partición se crea mediante una imagen ISO y el tipo de emulación se especifica como disco duro, el BIOS no podrá iniciarse desde esta imagen.

- El tipo de imagen y el tipo de emulación coinciden.
- El tamaño del archivo de imagen es menor o igual que el espacio disponible en la tarjeta.
- El tamaño del archivo de imagen debe ser menor o igual que 4 GB, ya que el tamaño máximo admitido de la partición es 4 GB. No obstante, cuando cree una partición mediante un navegador web, el tamaño de archivo de imagen debe ser menor que 2 GB.

i **NOTA:** La partición de vFlash es un archivo de imagen que se encuentra en un sistema de archivos FAT32. Por lo tanto, el archivo de imagen tiene la limitación de 4 GB.

Creación de una partición mediante un archivo de imagen mediante la interfaz web

Para crear una partición vFlash mediante un archivo de imagen:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > vFlash > Crear desde imagen**. Aparece la página **Crear partición a partir de archivo de imagen**.
2. Introduzca la información necesaria y haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se creará una nueva partición. Para el tipo de emulación de CD, se crea una partición de solo lectura. Para los tipos de emulación de disquete o disco duro, se crea una partición de lectura y escritura. Aparece un mensaje de error si:

- La tarjeta está protegida contra escritura.
- El nombre de la etiqueta coincide con la etiqueta de una partición existente.
- El tamaño del archivo de imagen es mayor de 4 GB o excede el espacio disponible en la tarjeta.
- El archivo de imagen no existe o la extensión del archivo de imagen no es .img ni .iso.
- Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición desde un archivo de imagen mediante RACADM

Para crear una partición a partir de un archivo de imagen mediante RACADM:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de telnet, SSH o una consola en serie.
2. Ingrese el comando

```
racadm vflashpartition create -i 1 -o drive1 -e HDD -t image -l //myserver/sharedfolder/
foo.iso -u root -p mypassword
```

De manera predeterminada, la partición creada es de solo lectura. Este comando distingue entre mayúsculas y minúsculas en la extensión de nombre del archivo de imagen. Si la extensión de nombre del archivo está en mayúsculas (por ejemplo, FOO.ISO en lugar de FOO.iso), el comando arroja un error de sintaxis.

 **NOTA:** Esta función no se admite en RACADM local.

 **NOTA:** No se admite la creación de una partición vFlash a partir de un archivo de imagen situado en un recurso compartido CFS o NFS habilitado para IPv6.

Formateo de una partición

Puede formatear una partición existente en la tarjeta SD vFlash en función del tipo de sistema de archivos. Los tipos de sistema de archivos compatibles son EXT2, EXT3, FAT16 y FAT32. Solo puede formatear particiones de tipo disco duro o disquete (no CD). No es posible formatear particiones de solo lectura.

Antes de crear una partición a partir de un archivo de imagen, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.
- La tarjeta está inicializada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Para formatear la partición vFlash:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > vFlash > Format (Formatear)**. Aparece la página **Formatear partición**.
2. Introduzca la información necesaria y haga clic en **Aplicar**.
Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
Aparece un mensaje de advertencia que indica que todos los datos de la partición se borrarán.
3. Haga clic en **OK** (Aceptar).
La partición seleccionada se formatea según el tipo de sistema de archivos especificado. Aparece un mensaje de error si:
 - La tarjeta está protegida contra escritura.
 - Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Visualización de las particiones disponibles

Asegúrese de que la función vFlash esté activada para ver la lista de particiones disponibles.

Visualización de las particiones disponibles mediante la interfaz web

Para ver las particiones vFlash disponibles, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > vFlash > Manage (Administrar)**. Aparecerá la página **Manage Partitions (Administrar particiones)** con una lista de las particiones disponibles y la información relacionada para cada partición. Para obtener información sobre las particiones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

Visualización de las particiones disponibles mediante RACADM

Para ver las particiones disponibles y sus propiedades en mediante RACADM:

1. Abra una consola Telnet, SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.

2. Introduzca los comandos siguientes:

- Para enumerar todas las particiones existentes y sus propiedades:

```
racadm vflashpartition list
```

- Para obtener el estado operativo en la partición 1:

```
racadm vflashpartition status -i 1
```

- Para obtener el estado de todas las particiones existentes:

```
racadm vflashpartition status -a
```

 **NOTA:** La opción -a solo es válida con la acción status.

Modificación de una partición

Puede cambiar una partición de solo lectura a una de lectura y escritura, o viceversa. Antes de modificar la partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.

 **NOTA:** De manera predeterminada, se crea una partición de solo lectura.

Modificación de una partición mediante la interfaz web

Para modificar una partición:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > vFlash > Administrar**. Aparece la página **Administrar particiones**.
2. En la columna **Solo lectura**, realice lo siguiente:
 - Seleccione la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para cambiarlas a modo de solo lectura.
 - Desactive la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para cambiarlas a modo de lectura-escritura.

Las particiones se cambian a solo lectura o lectura-escritura según las opciones seleccionadas.

 **NOTA:** Si la partición es de tipo CD, el estado es de solo lectura. No es posible cambiarlo a lectura y escritura. Si la partición está conectada, la casilla aparece en gris.

Modificación de una partición mediante RACADM

Para ver las particiones disponibles y sus propiedades en la tarjeta:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de telnet, SSH o una consola en serie.
2. Utilice uno de los siguientes:
 - El comando `set` para cambiar el estado de lectura y escritura de la partición:
 - Para cambiar una partición de solo lectura a lectura y escritura:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AccessType 1
```

- Para cambiar una partición de lectura y escritura a solo lectura:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AccessType 0
```

- El comando `set` para especificar el tipo de emulación:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.EmulationType <HDD, Floppy, or CD-DVD>
```

Conexión o desconexión de particiones

Cuando conecte una o más particiones, estarán visibles para el sistema operativo y el BIOS como dispositivos de almacenamiento masivo USB. Cuando conecte varias particiones, estas se enumeran en orden ascendente en el sistema operativo y en el menú del orden de arranque del BIOS en función del índice asignado.

Si desconecta una partición, esta dejará de ser visible en el sistema operativo y en el menú de orden de inicio del BIOS.

Al conectar o desconectar una partición, se restablece el bus USB del sistema administrado. Esto afecta las aplicaciones que utilizan vFlash y desconecta las sesiones de medios virtuales de la iDRAC.

Antes de conectar o desconectar una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.
- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.

Conexión o desconexión de particiones mediante la interfaz web

Para conectar o desconectar particiones:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > vFlash > Administrar**. Aparece la página **Administrar particiones**.
2. En la columna **Conectado**, realice lo siguiente:
 - Seleccione la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para conectarlas.
 - Desactive la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para desconectarlas.

Las particiones se conectan o desconectan conforme a las selecciones.

Conexión o desconexión de particiones mediante RACADM

Para conectar o desconectar particiones:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de telnet, SSH o una consola en serie.
2. Use los siguientes comandos:
 - Para conectar una partición:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AttachState 1
```

- Para desconectar una partición:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AttachState 0
```

Comportamiento del sistema operativo para particiones conectadas

Para los sistemas operativos Windows y Linux:

- El sistema operativo controla y asigna las letras de unidad a las particiones conectadas.
- Las particiones de solo lectura son unidades de solo lectura en el sistema operativo.
- El sistema operativo debe ser compatible con el sistema de archivos de una partición conectada. De lo contrario, no podrá leer ni modificar el contenido de la partición desde el sistema operativo. Por ejemplo, en un entorno de Windows, el sistema operativo no puede leer una partición tipo EXT2, que es nativa de Linux. Del mismo modo, en un entorno de Linux, el sistema operativo no puede leer una partición tipo NTFS, que es nativa de Windows.
- La etiqueta de partición vFlash es diferente del nombre del volumen de sistema de archivos en el dispositivo USB emulado. Puede cambiar el nombre de volumen del dispositivo USB emulado desde el sistema operativo. Sin embargo, el nombre de la etiqueta de partición almacenado en la iDRAC no cambiará.

Eliminación de las particiones existentes

Antes de eliminar el contenido de una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- La partición no está conectada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Eliminación de las particiones disponibles mediante la interfaz web

Para eliminar una partición existente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > vFlash > Administrar**. Aparece la página **Administrar particiones**.
2. En la columna **Eliminar**, haga clic en el icono de eliminación de la partición que desee eliminar. Aparece un mensaje en el que se indica que la partición se eliminará definitivamente.
3. Haga clic en **OK** (Aceptar). Se elimina la partición.

Eliminación de las particiones existentes mediante RACADM

Para eliminar particiones:

1. Abra una consola Telnet, SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.
2. Introduzca los comandos siguientes:
 - Para eliminar una partición:

```
racadm vflashpartition delete -i 1
```

- Para eliminar todas las particiones, vuelva a inicializar la tarjeta vFlash SD.

Descarga del contenido de una partición

Puede descargar el contenido de una partición vFlash en el formato **.img** o **.iso** en las ubicaciones siguientes:

- Sistema administrado (desde el que se opera iDRAC)
- Ubicación de red asignada a una estación de administración

Antes de descargar el contenido de una partición, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.
- La funcionalidad vFlash está activada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.
- En el caso de una partición de lectura y escritura, no debe estar conectada.

Para descargar el contenido de la partición vFlash:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > vFlash > Descargar**. Aparece la página **Descargar partición**.
2. Desde el menú desplegable **Etiqueta**, seleccione la partición que desee descargar y haga clic en **Descargar**.

 **NOTA:** En la lista, figuran todas las particiones existentes (salvo las conectadas). La primera partición está seleccionada de manera predeterminada.

3. Especifique la ubicación donde desea guardar el archivo.

El contenido de la partición seleccionada se descarga en la ubicación especificada.

 **NOTA:** Si solo se especifica la ubicación de la carpeta, se utilizará la etiqueta de partición como nombre de archivo, junto con la extensión **.iso** para particiones de CD y disco duro e **.img** para particiones de disco flexible y disco duro.

Inicio de una partición

Se puede establecer una partición vFlash conectada como el dispositivo de inicio para la siguiente operación de inicio.

Antes de iniciar una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La partición vFlash contiene una imagen de inicio (en formato **.img** o **.iso**) para realizar el inicio desde el dispositivo.
- La funcionalidad vFlash está activada.
- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.

Inicio de una partición mediante la interfaz web

Para establecer la partición vFlash como primer dispositivo de inicio, consulte [Configuración del primer dispositivo de inicio](#).

NOTA: Si las particiones vFlash conectadas no figuran en el menú desplegable **Primer dispositivo de inicio**, asegúrese de que el BIOS se haya actualizado a la versión más reciente.

Inicio de una partición mediante RACADM

Para establecer una partición vFlash como el primer dispositivo de inicio, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

NOTA: Cuando se ejecuta este comando, la etiqueta de partición vFlash se establece automáticamente en arranque único (`iDRAC.ServerBoot.BootOnce` se establece automáticamente en 1). La opción de arranque único inicia el dispositivo en la partición solo una vez y no lo mantiene como primero sistemáticamente en el orden de inicio.

Uso de SMCLP

La especificación de protocolo de la línea de comandos de Server Management (SMCLP) permite la administración de sistemas basados en CLI. Define un protocolo para los comandos de administración transmitidos mediante secuencias orientadas a caracteres estándares. Este protocolo accede a un administrador de objetos de modelo de información común (CIMOM) mediante un conjunto de comandos orientados al usuario. El SMCLP es un subcomponente de la iniciativa SMASH de Distributed Management Task Force (DMTF) para optimizar la administración de sistemas entre varias plataformas. La especificación SMCLP, junto con la especificación de direccionamiento de elementos administrados y las especificaciones de asignación de varios perfiles para SMCLP, describe los verbos y los destinos estándares de las distintas ejecuciones de tareas de administración.

NOTA: Se presupone que el usuario está familiarizado con la iniciativa Arquitectura de administración de sistemas para el hardware de servidor (SMASH) y las especificaciones SMCLP para el grupo de trabajos de administración (SMWG).

SM-CLP es un subcomponente de la iniciativa SMASH de Distributed Management Task Force (DMTF) para optimizar la administración de servidores entre varias plataformas. La especificación SM-SMCLP, junto con la especificación de direccionamiento de elementos administrados y las especificaciones de asignación de varios perfiles para SM-SMCLP, describe los verbos y los destinos estándares de las distintas ejecuciones de tareas de administración.

El host de SMCLP es el firmware de la controladora iDRAC y admite interfaces Telnet, SSH y de conexión en serie. La interfaz SMCLP de la iDRAC se basa en la especificación SMCLP versión 1.0 que proporciona la organización DMTF.

NOTA: Es posible acceder a la información acerca de los perfiles, las extensiones y los MOF en delltechcenter.com y a toda la información sobre DMTF disponible en dmtof.org/standards/profiles/.

Los comandos SM-CLP implementan un subconjunto de comandos de RACADM locales. Los comandos son útiles para la creación de secuencias de comandos, ya que puede ejecutarlos desde una línea de comandos de la estación de administración. Puede recuperar la salida de los comandos en formatos bien definidos, incluido XML, lo que facilita la creación de secuencias de comandos y la integración con las herramientas de informes y administración existentes.

Temas:

- [Capacidades de System Management mediante SMCLP](#)
- [Ejecución de los comandos SMCLP](#)
- [Sintaxis SMCLP de iDRAC](#)
- [Navegación en el espacio de direcciones de MAP](#)
- [Uso del verbo Show](#)
- [Ejemplos de uso](#)

Capacidades de System Management mediante SMCLP

SMCLP de iDRAC permite:

- Administración de la alimentación del servidor: encender, apagar o reiniciar el sistema
- Administración de registro de sucesos del sistema (SEL): mostrar o borrar las anotaciones del registro de sucesos del sistema
- Administración de la cuenta de usuario de iDRAC
- Ver las propiedades del sistema

Ejecución de los comandos SMCLP

Puede ejecutar los comandos SMCLP mediante la interfaz SSH o Telnet. Abra una interfaz SSH o Telnet e inicie sesión en la iDRAC como administrador. Aparecerá el mensaje de petición de SMCLP (admin ->).

Símbolos del sistema de SMCLP:

- Los servidores blade yx1x utilizan -\$.
- Los servidores de estante y torre yx1x utilizan admin->.
- Los servidores blade, de estante y de torre yx2x utilizan admin->.

Donde y es un carácter alfanumérico, como M (para servidores blade), R (para servidores de estante) y T (para servidores de torre), y x es un número. Esto indica la generación de servidores Dell PowerEdge.

NOTA: Las secuencias de comandos que usan -s pueden utilizarlos para sistemas yx1x. Sin embargo, a partir de los sistemas yx2x, se puede utilizar una secuencia de comandos con admin-> para los servidores blade, de estante y de torre.

Sintaxis SMCLP de iDRAC

El SMCLP de la iDRAC utiliza el concepto de verbos y destinos para proporcionar capacidades de administración de sistemas mediante la CLI. El verbo indica la operación que se debe realizar y el destino determina la entidad (o el objeto) que ejecuta la operación.

La sintaxis de la línea de comandos de SMCLP es la siguiente:

```
<verb> [<options>] [<target>] [<properties>]
```

En la tabla siguiente se proporcionan los verbos y sus definiciones.

Tabla 43. Verbos de SMCLP

Verbo	Definición
cd	Navega en el MAP mediante el shell
set	Establece una propiedad para un valor específico
ayuda	Muestra la ayuda de un destino específico
reset	Restablece el destino
show	Muestra las propiedades del destino, los verbos y los destinos secundarios
start	Activa un destino
stop	Desactiva un destino
exit	Cierra la sesión del shell de SMCLP
version	Muestra los atributos de versión de un destino
load	Lleva una imagen binaria de una URL a una dirección de destino especificada

En la tabla siguiente se proporciona una lista de destinos.

Tabla 44. Destinos de SMCLP

Destino	Definiciones
admin1	Dominio de admin
admin1/profiles1	Perfiles registrados en iDRAC
admin1/hdwr1	Hardware
admin1/system1	Destino del sistema administrado
admin1/system1/capabilities1	Capacidades de recopilación del sistema administrado SMASH

Tabla 44. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/capabilities1/pwrcap1	Capacidades de utilización de la alimentación del sistema administrado
admin1/system1/capabilities1/elecap1	Capacidades de destino del sistema administrado
admin1/system1/logs1	Destino de las recopilaciones de registro
admin1/system1/logs1/log1	Entrada de registro de sucesos del sistema (SEL)
admin1/system1/logs1/log1/record*	Una entrada individual del registro de sucesos del sistema en el sistema administrado
admin1/system1/settings1	Configuración de recopilación del sistema administrado SMASH
admin1/system1/capacities1	Capacidades de recopilación del sistema administrado SMASH
admin1/system1/console1	Recopilación SMASH de las consolas del sistema administrado
admin1/system1/sp1	Procesador de servicio
admin1/system1/sp1/timesvc1	Servicio de hora del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/capabilities1	Recopilación SMASH de las capacidades del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/capabilities1/clpcap1	Capacidades del servicio CLP
admin1/system1/sp1/capabilities1/pwrmgtcap1	Capacidades del servicio de administración del estado de la alimentación en el sistema
admin1/system1/sp1/capabilities1/acctmgtcap*	Capacidades del servicio de administración de cuentas
admin1/system1/sp1/capabilities1/rolemgtcap*	Capacidades de administración basada en funciones locales
admin1/system1/sp1/capabilities/ PwrutilmgtCap1	Capacidades de administración de utilización de la alimentación
admin1/system1/sp1/capabilities1/elecap1	Capacidades de autenticación
admin1/system1/sp1/settings1	Recopilación de configuración del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/settings1/clpsetting1	Datos de configuración del servicio CLP

Tabla 44. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/sp1/clpsvc1	Servicio de protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/clpsvc1/clpendpt*	Punto final del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/clpsvc1/tcpendpt*	Punto final TCP del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/jobq1	Cola de trabajo del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/jobq1/job*	Trabajo del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/pwrmtgsvc1	Servicio de administración del estado de la alimentación
admin1/system1/sp1/account1-16	Cuenta de usuario local
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity1	Cuenta de identidad de usuario local
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity2	Cuenta de identidad de IPMI (LAN)
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity3	Cuenta de identidad de IPMI (conexión serie)
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity4	Cuenta de identidad CLP
admin1/system1/sp1/acctsvc1	Servicio de administración de cuentas de usuario local
admin1/system1/sp1/acctsvc2	Servicio de administración de cuentas de IPMI
admin1/system1/sp1/acctsvc3	Servicio de administración de cuentas de CLP
admin1/system1/sp1/rolesvc1	Servicio de autorización basada en roles (RBA) locales
admin1/system1/sp1/rolesvc1/Role1-16	Rol local
admin1/system1/sp1/rolesvc1/Role1-16/ privilege1	Privilegio de la rol local
admin1/system1/sp1/rolesvc2	Servicio de RBA de IPMI
admin1/system1/sp1/rolesvc2/Role1-3	Rol de IPMI

Tabla 44. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/sp1/rolesvc2/Role4	Rol de la comunicación en serie en la LAN (SOL) de IPMI
admin1/system1/sp1/rolesvc3	Servicio CLP de RBA
admin1/system1/sp1/rolesvc3/Role1-3	Rol de CLP
admin1/system1/sp1/rolesvc3/Role1-3/ privilege1	Privilegio del rol de CLP

Conceptos relacionados

[Ejecución de los comandos SMCLP](#) en la página 268

[Ejemplos de uso](#) en la página 273

Navegación en el espacio de direcciones de MAP

Los objetos que se pueden administrar mediante SM-CLP se representan mediante destinos organizados en un espacio jerárquico denominado espacio de direcciones de punto de acceso de capacidad de administración (MAP). Una ruta de acceso de dirección específica la ruta de acceso desde la raíz del espacio de direcciones a un objeto de dicho espacio.

El destino raíz se representa mediante una barra diagonal (/) o una barra diagonal invertida (\). Se trata del punto de inicio predeterminado al iniciar sesión en la iDRAC. Desplácese hasta la raíz mediante el verbo `cd`.

i NOTA: La barra diagonal (/) y la barra diagonal invertida (\) son intercambiables en las rutas de acceso de dirección de SM-CLP. Sin embargo, una barra invertida al final de una línea de comandos hace que el comando continúe en la línea siguiente y se omita cuando el comando se analiza.

Por ejemplo, para navegar a la tercera anotación en el Registro de sucesos del sistema (SEL), introduzca el siguiente comando:

```
->cd /admin1/system1/logs1/log1/record3
```

Introduzca el verbo `cd` sin destino para encontrar la ubicación actual en el espacio de direcciones. Las abreviaturas `..` y `.` funcionan de la misma forma que en Windows y Linux: `..` se refiere al nivel superior y `.` se refiere al nivel actual.

Uso del verbo Show

Para obtener más información acerca de un destino, utilice el verbo `show`. Este verbo muestra las propiedades, los subdestinos, las asociaciones y una lista de los verbos SM-CLP del destino que se permiten en esa ubicación.

Uso de la opción -display

La opción `show -display` permite limitar la salida del comando de manera que muestre una o más propiedades, destinos, asociaciones y verbos. Por ejemplo, para mostrar solamente las propiedades y los destinos de la ubicación actual, utilice el siguiente comando:

```
show -display properties,targets
```

Para mostrar solo ciertas propiedades, indíquelas según se muestra en el siguiente comando:

```
show -d properties=(userid,name) /admin1/system1/sp1/account1
```

Si solo desea mostrar una propiedad, puede omitir los paréntesis.

Uso de la opción -level

La opción `show -level` ejecuta el comando `show` en niveles adicionales, aparte del destino especificado. Para ver todos los destinos y las propiedades en el espacio de direcciones, utilice la opción `-l all`.

Uso de la opción -output

La opción `-output` especifica uno de los cuatro formatos para la salida de los verbos de SM-CLP: **text (texto)**, **clpcsv**, **keyword (palabra clave)** y **clpxml**.

El formato predeterminado es **text (texto)** y es la salida que se lee con mayor facilidad. El formato **clpcsv** es un formato de valores separados por coma adecuado para la carga en un programa de hoja de cálculo. El formato **keyword (palabra clave)** produce información como una lista de pares de palabras clave=valor, de a uno por línea. El formato **clpxml** es un documento XML que contiene un elemento XML **response (respuesta)**. DMTF tiene especificados los formatos **clpcsv** y **clpxml**, y dichas especificaciones se encuentran disponibles en el sitio web de DMTF, dmtf.org.

El siguiente ejemplo muestra cómo incluir el contenido del registro de sucesos del sistema en el mensaje de salida de XML:

```
show -l all -output format=clpxml /admin1/system1/logs1/log1
```

Ejemplos de uso

En esta sección se proporcionan escenarios prácticos para SMCLP:

- [Administración de la alimentación del servidor](#)
- [Administración de SEL](#)
- [Navegación en MAP del destino](#)

Administración de la alimentación del servidor

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar SMCLP para realizar operaciones de administración de la alimentación en un sistema administrado.

Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para apagar el servidor:

```
stop /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been stopped successfully
```

- Para activar el servidor:

```
start /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been started successfully
```

- Para reiniciar el servidor:

```
reset /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been reset successfully
```

Administración de SEL

En los siguientes ejemplos, se demuestra cómo utilizar SMCLP para realizar operaciones relacionadas con el SEL en el sistema administrado. Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para ver el SEL:

```
show/system1/logs1/log1
```

Aparecerá el siguiente resultado:

```
/system1/logs1/log1
```

Targets:

Record1

Record2

Record3

Record4

Record5

Properties:

InstanceID = IPMI:BMCI SEL Log

MaxNumberOfRecords = 512

CurrentNumberOfRecords = 5

Name = IPMI SEL

EnabledState = 2

OperationalState = 2

HealthState = 2

Caption = IPMI SEL

Description = IPMI SEL

ElementName = IPMI SEL

Commands:

cd

show

help

exit

version

- Para ver la anotación SEL:

```
show/system1/logs1/log1
```

Aparecerá el siguiente resultado:

```
/system1/logs1/log1/record4
```

Properties:

LogCreationClassName= CIM_RecordLog

CreationClassName= CIM_LogRecord

LogName= IPMI SEL

RecordID= 1

MessageTimeStamp= 20050620100512.000000-000

Description= FAN 7 RPM: fan sensor, detected a failure

ElementName= IPMI SEL Record

Commands:

cd

show

help

exit

version

- Para borrar el SEL:
`delete /system1/logs1/log1/record*`
Aparecerá el siguiente resultado:
`All records deleted successfully`

Navegación en MAP del destino

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo utilizar el verbo `cd` para navegar en MAP. En todos los ejemplos, se supone que el destino predeterminado inicial es `/`.

Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para navegar al destino del sistema y reiniciar:
`cd system1 reset` El destino predeterminado actual es `/`.
- Para navegar hacia el registro SEL de destino y mostrar las anotaciones del registro:
`cd system1`
`cd logs1/log1`
`show`
- Para mostrar el destino actual:
`type cd .`
- Para subir un nivel:
`type cd ..`
- Para salir:
`exit`

Uso del módulo de servicio del iDRAC

El Módulo de servicio del iDRAC es una aplicación de software que se recomienda instalar en el servidor (no está instalada de manera predeterminada). Este módulo complementa la iDRAC con información de supervisión del sistema operativo. Proporciona datos adicionales para trabajar con las interfaces de la iDRAC, como la interfaz web, RACADM y WSMAN. Puede configurar las funciones supervisadas por el módulo de servicio del iDRAC para controlar la CPU y la memoria utilizada en el sistema operativo del servidor.

 **NOTA:** Puede utilizar el módulo de servicio del iDRAC solo si ha instalado la licencia Express o Enterprise del iDRAC.

Antes de utilizar el módulo de servicio de iDRAC, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de Inicio de sesión, Configurar y Control del servidor en el iDRAC para activar o desactivar las funciones del módulo de servicio del iDRAC.
- No desactiva a opción **Configuración de iDRAC mediante RACADM local**.
- El canal de paso del SO a iDRAC está activada a través del bus USB interno en iDRAC.

 **NOTA:**

- Cuando el módulo de servicio del iDRAC se ejecuta por primera vez, activa de manera predeterminada el canal de paso del sistema operativo al iDRAC en el iDRAC. Si desactiva esta función después de instalar el módulo de servicio del iDRAC, debe activarla manualmente en el iDRAC.
- Si el canal de paso del sistema operativo al iDRAC se activa a través de LOM en iDRAC, no se puede utilizar el módulo de servicio de iDRAC.

Temas:

- [Instalación del módulo de servicio del iDRAC](#)
- [Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC](#)
- [Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC](#)
- [Uso del módulo de servicio del iDRAC desde la interfaz web del iDRAC](#)
- [Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM](#)
- [Utilización del módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo Windows Nano](#)

Instalación del módulo de servicio del iDRAC

Puede descargar e instalar el módulo de servicio del iDRAC desde dell.com/support. Debe tener privilegios de administrador en el sistema operativo del servidor para instalar iDRAC Service Module. Para obtener información acerca de la instalación, consulte *iDRAC Service Module User's Guide* (Guía del usuario del módulo de servicio del iDRAC) disponible en dell.com/support/manuals.

 **NOTA:** Esta función no es aplicable para los sistemas Dell Precision PR7910.

Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC

Para obtener la lista de sistemas operativos admitidos por el módulo de servicio de iDRAC, consulte *iDRAC Service Module Installation Guide* (Guía de instalación del módulo de servicio de iDRAC) disponible en dell.com/openmanagemanuals.

Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC

El módulo de servicio del iDRAC (iSM) proporciona las siguientes funciones de supervisión:

- Compatibilidad de perfil de Redfish para atributos de red
- Restablecimiento forzado del iDRAC
- Acceso al iDRAC a través del sistema operativo host (función experimental)
- Alertas SNMP de iDRAC en banda
- Ver información sobre el sistema operativo (SO)
- Replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo
- Opciones de recuperación automática del sistema
- Llenado del Instrumental de administración de Windows (WMI) Proveedores de administración
- Integración con SupportAssist Collection. Esto se aplica únicamente si se ha instalado iDRAC Service Module versión 2.0 o posterior. Para obtener más información, consulte [Generación de colección de SupportAssist](#).
- Prepárese para quitar el SSD de PCIe de NVMe Para obtener más información, consulte [Idracug_Prepararse para quitar el ssd de pcie de nvme](#).

NOTA: Las nuevas funciones tales como Proveedores del instrumental de administración de Windows, Preparar para quitar el SDD PCIe NVMe a través del iDRAC, Automatización de la recopilación del SO de SupportAssist se admiten solo en los servidores Dell PowerEdge con versión del firmware mínima 2.00.00.00 o posterior.

Compatibilidad de perfil de Redfish para atributos de red

iDRAC Service Module versión 2.3 o posterior proporciona atributos de red adicionales para la iDRAC, que pueden obtenerse mediante los clientes REST desde la iDRAC. Para obtener más detalles, consulte compatibilidad de perfil de Redfish de la iDRAC.

Información sobre el sistema operativo

OpenManage Server Administrator actualmente comparte la información del sistema operativo y el nombre de host con iDRAC. El módulo de servicio del iDRAC proporciona información similar, como el nombre del sistema operativo, la versión del sistema operativo y el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) con iDRAC. De manera predeterminada, la función de supervisión está activada. No se desactiva si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo host.

En iDRAC Service Module versión 2.0, se ha modificado la función de información del sistema operativo con la supervisión de la interfaz de red del sistema operativo. Cuando iDRAC Service Module versión 2.0 se utiliza con la iDRAC 2.00.00.00, inicia la supervisión de las interfaces de red del sistema operativo. Puede ver esta información mediante la interfaz web de la iDRAC, RACADM o WSMAN. Para obtener más información, consulte [Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host](#).

Cuando el módulo de servicio del iDRAC versión 2.0 o posterior se utiliza con una versión del iDRAC inferior a 2.00.00.00, la función de información del sistema operativo no proporciona la supervisión de la interfaz de red del SO.

Replicar registros de Lifecycle en el registro del sistema operativo

Puede replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo desde el momento en que la función se activa en el iDRAC. Es similar a la replicación del registro de sucesos del sistema (SEL) que realiza OpenManage Server Administrator. Todos los sucesos que tienen la opción **Registro del sistema operativo** seleccionada como destino (en la página **Alertas** o en las interfaces equivalentes de RACADM o WSMAN) se replican en el registro del sistema operativo mediante el módulo de servicio del iDRAC. El conjunto predeterminado de registros que se va a incluir en los registros del sistema operativo es igual que el valor configurado para las alertas o capturas de SNMP.

El módulo de servicio del iDRAC también registra los sucesos ocurridos cuando el sistema operativo no funciona. Los registros del sistema operativo realizados por iDRAC Service Module siguen los estándares de registro del sistema IETF para los sistemas operativos basados en Linux.

NOTA: A partir de la versión 2.1 de iDRAC Service Module, la ubicación de la replicación de los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo Windows puede configurarse mediante el instalador de iDRAC Service Module. Puede configurar la ubicación mientras instala iDRAC Service Module o modificar el instalador de iDRAC Service Module.

Si OpenManage Server Administrator está instalado, esta función de supervisión se desactiva para evitar duplicar las anotaciones de SEL en el registro del sistema operativo.

NOTA: En Microsoft Windows, si los sucesos de iSM se registran en los registros del sistema en lugar de registros de la aplicación, reinicie el servicio de registro de eventos de Windows o reinicie el sistema operativo del host.

Opciones de recuperación automática del sistema

La función de recuperación automática del sistema es un temporizador basado en hardware. Si se produce una falla de hardware, es posible que no se invoque Health Monitor, pero el servidor se restablece como si el interruptor de alimentación estuviera activado. ASR se implementa mediante un temporizador de "latido" que cuenta regresivamente de forma continua. Health Monitor vuelve a cargar el contador de manera frecuente para evitar que la cuenta regresiva llegue a cero. Si ASR cuenta regresivamente hasta cero, se supone que el sistema operativo se ha bloqueado y que el sistema intenta reiniciarse automáticamente.

Puede realizar operaciones de recuperación automática del sistema, tales como reinicio, ciclo de encendido o apagado del servidor después de un intervalo de tiempo especificado. Esta función está activada solo si el temporizador de vigilancia del sistema operativo está desactivado. Si OpenManage Server Administrator está instalado, esta función de supervisión se desactiva para evitar la duplicación de los temporizadores de vigilancia.

Proveedores del Instrumental de administración de Windows

Windows Management Instrumentation (WMI) es un conjunto de extensiones para el Modelo de controlador de Windows que proporciona una interfaz de sistema operativo a través de la cual los componentes instrumentados proporcionan información y notificaciones. WMI es la implementación de Microsoft de los estándares de Web-Based Enterprise Management (WBEM) y el Modelo de información común (CIM) del grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) para administrar el hardware del servidor, los sistemas operativos y las aplicaciones. Los proveedores de WMI permiten la integración con las consolas de administración de sistemas (como Microsoft System Center) y permiten las secuencias de comandos para administrar servidores de Microsoft Windows.

Es posible activar o desactivar la opción de WMI en el iDRAC. El iDRAC expone las clases de WMI a través del módulo de servicio del iDRAC y proporciona la información sobre la condición del servidor. De manera predeterminada, se activa la función de información sobre WMI. El módulo de servicio del iDRAC expone las clases supervisadas de WSMAN en el iDRAC a través de WMI. Las clases se exponen en el espacio de nombres `root/cimv2/dcim`.

Es posible acceder a las clases mediante cualquiera de las interfaces de cliente de WMI estándar. Para obtener más información, consulte los documentos de perfiles.

En el siguiente ejemplo, se utiliza la clase `DCIM_account` para ilustrar la capacidad que proporciona la función de información sobre WMI en iDRAC Service Module. Para conocer los detalles de las clases y los perfiles compatibles, consulte la documentación sobre perfiles WSMAN disponible en Dell TechCenter.

Tabla 45. Ejemplos

Interfaz CIM	WinRM	WMIC	PowerShell
Enumere las instancias de una clase	<pre>winrm e wmi/root/cimv2/dcim/dcim_account</pre>	<pre>wmic /namespace:\root\cimv2\dcim PATH dcim_account</pre>	<pre>Get-WmiObject dcim_account -namespace root/cimv2/dcim</pre>
Obtenga una instancia específica de una clase	<pre>winrm g wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_Account?CreationClassName=DCIM_Account+Name=iDRAC.Embedded.1#Users.2+SystemCreationClassName=DCIM_SPCoSystem+SystemName=systemmc</pre>	<pre>wmic /namespace:\root\cimv2\dcim PATH dcim_account where Name="iDRAC.Embedded.1#Users.16"</pre>	<pre>Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/dcim -Class dcim_account -filter "Name='iDRAC.Embedded.1#Users.16'"</pre>
Obtenga instancias asociadas de una instancia	<pre>winrm e wmi/root/cimv2/dcim/* -dialect:association -filter: {object=DCIM_Account?CreationClassName=DCIM_Account+Name=iDRAC.Embedded.1#Users.1+SystemCreationClass</pre>	<pre>wmic /namespace:\root\cimv2\dcim PATH dcim_account where Name='iDRAC.Embedded.1#Users.2' ASSOC</pre>	<pre>Get-Wmiobject -Query "ASSOCIATORS OF {DCIM_Account.CreationClassName='DCIM_Account',Name='iDRAC.Embedded.1#Users.2',SystemCreationClassName='DCIM_SPCoSystem',SystemName='s</pre>

Tabla 45. Ejemplos (continuación)

Interfaz CIM	WinRM	WMIC	PowerShell
	Name=DCIM_SPComputerSystem+SystemName=systemmc}		ystemmc'}" - namespace root/cimv2/dcim
Obtenga referencias de una instancia	winrm e wmi/root/cimv2/dcim/* - dialect:association -associations - filter: {object=DCIM_Account ? CreationClassName=DCIM_Account+Name=iDRAC.Embedded.1#Users.1+SystemCreationClassName=DCIM_SPComputerSystem+SystemName=systemmc}	Not applicable	Get-Wmiobject - Query "REFERENCES OF {DCIM_Account.CreationClassName='DCIM_Account',Name='iDRAC.Embedded.1#Users.2',SystemCreationClassName='DCIM_SPComputerSystem',SystemName='systemmc'}" - namespace root/cimv2/dcim

Restablecimiento forzado remoto del iDRAC

Mediante iDRAC, puede supervisar los servidores admitidos en busca de problemas críticos de hardware, firmware o software del sistema. A veces, es posible que la iDRAC deje de responder debido a diversas razones. En estos casos, debe apagar el servidor y restablecer la iDRAC. Para restablecer la CPU de la iDRAC, debe apagar y encender el servidor o realizar un ciclo de encendido de CA.

Mediante la función de restablecimiento forzado remoto de la iDRAC, cada vez que la iDRAC no responda, podrá realizar una operación de restablecimiento remoto de la iDRAC sin un ciclo de encendido de CA. Para restablecer la iDRAC de manera remota, asegúrese de que tiene privilegios de administrador en el sistema operativo host. De manera predeterminada, la función de restablecimiento forzado remoto de la iDRAC está habilitada. Puede realizar un restablecimiento forzado remoto del iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC, RACADM y WSMAN.

 **NOTA:** Esta función no se admite en los servidores Dell PowerEdge R930 y solo se admite en Servidores Dell PowerEdge de 13.^a generación y posteriores.

Uso del comando

En esta sección se proporcionan los usos del comando para sistemas operativos Windows, Linux y ESXi para llevar a cabo el restablecimiento forzado del iDRAC.

• Windows

- Mediante el Instrumental de administración de Windows (WMI) local:

```
winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?
InstanceID="iSMExportedFunctions"
```

- Mediante la interfaz remota de WMI:

```
winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/dcim_ismservice -u:<admin-username> -p:<admin-
passwd> -r: http://<remote-hostname OR IP>/wsman -a:Basic -encoding:utf-8 -skipCAcheck
-skipCNcheck
```

- Mediante la secuencia de comandos de Windows PowerShell con y sin fuerza:

```
Invoke-iDRACHardReset -force
```

```
Invoke-iDRACHardReset
```

- Mediante el acceso directo **Menú de programación:**

Por razones de simplicidad, iSM proporciona un acceso directo en el **Menú de programas** del sistema operativo Windows. Cuando seleccione la opción **Remote iDRAC Hard Reset (Restablecimiento forzado remoto de la iDRAC)**, se le pedirá una confirmación para restablecer la iDRAC. Después de confirmar, la iDRAC se restablece y se muestra el resultado de la operación.

NOTA: Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia en la categoría **Registros de aplicación** en el **Visor de eventos**. Esta advertencia no requiere ninguna acción adicional.

```
A provider, ismserviceprovider, has been registered in the Windows Management Instrumentation namespace Root\CIMV2\DCIM to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests.
```

• Linux

iSM proporciona un comando ejecutable en todos los sistemas operativos Linux compatibles con iSM. Puede ejecutar este comando iniciando sesión en el sistema operativo mediante SSH o equivalente.

```
Invoke-iDRACHardReset
```

```
Invoke-iDRACHardReset -f
```

• ESXi

En todos los sistemas operativos ESXi compatibles con iSM, iSM v2.3 admite un proveedor del método de interfaz de programación común de administración (CMPI) para restablecer el iDRAC de manera remota mediante los comandos remotos WinRM.

```
winrm i iDRACHardReset http://schemas.dell.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?__cimnamespace=root/cimv2/dcim+InstanceID=iSMExportedFunctions -u:<root-username> -p:<passwd> -r:https://<Host-IP>:443/wsman -a:basic -encoding:utf-8 -skipCNCheck -skipCACheck -skipRevocationcheck
```

NOTA: El sistema operativo ESXi VMware no le pedirá confirmación antes de restablecer el iDRAC.

NOTA: Debido a las limitaciones en el sistema operativo VMware ESXi, la conectividad de la iDRAC no se restaura completamente después del restablecimiento. Asegúrese de restablecer manualmente la iDRAC. Para obtener más información, consulte el apartado “Restablecimiento forzado remoto de la iDRAC” en este documento.

Gestión de errores

Tabla 46. Gestión de errores

Resultado	Descripción
0	Ejecución satisfactoria
1	Versión del BIOS admitida para restablecimiento del iDRAC
2	Plataforma no admitida
3	Acceso denegado
4	Falló el restablecimiento del iDRAC

Compatibilidad dentro de banda para las alertas SNMP del iDRAC

Al usar el módulo de servicio del iDRAC 2.3, puede recibir alertas SNMP desde el sistema operativo host, que es similar a las alertas generadas por el iDRAC.

También puede supervisar las alertas de SNMP de la iDRAC sin configurar la iDRAC, y administrar el servidor de manera remota configurando las excepciones y el destino de SNMP en el sistema operativo host. En iDRAC Service Module versión 2.3 o posterior, esta función convierte en excepciones de SNMP todos los registros de Lifecycle replicados en los registros del sistema operativo.

NOTA: Esta función se activa solamente cuando la función de replicación de los registros de Lifecycle está activada.

NOTA: En los sistemas operativos Linux, esta función requiere un SNMP maestro o del sistema operativo activado con el protocolo de multiplexación de SNMP (SMUX).

De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada. A pesar de que el mecanismo de alerta de SNMP dentro de banda puede coexistir con el mecanismo de alertas de SNMP de la iDRAC, es posible que los registros guardados tengan alertas de SNMP redundantes de ambas fuentes. Se recomienda utilizar la opción dentro de banda o fuera de banda, en lugar de utilizar ambas.

Uso del comando

En esta sección se proporcionan los usos del comando para los sistemas operativos Windows, Linux y ESXi.

● Sistema operativo Windows

- Mediante el Instrumental de administración de Windows (WMI) local:

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps  
wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?InstanceID="iSMExportedFunctions" @{state="[0/1]"}
```

- Mediante la interfaz remota de WMI:

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?  
InstanceID="iSMExportedFunctions" @{state="[0/1]"}  
-u:<admin-username> -p:<admin-passwd> -r:http://<remote-hostname OR IP>/wsman -a:Basic  
-encoding:utf-8 -skipCACheck -skipCNCheck
```

● Sistema operativo Linux

En todos los sistemas operativos Linux compatibles con iSM, iSM proporciona un comando ejecutable. Puede ejecutar este comando iniciando sesión en el sistema operativo mediante SSH o equivalente.

A partir de iSM 2.4.0, se puede configurar Agent-x como el protocolo predeterminado para las alertas de SNMP de iDRAC en banda mediante el comando siguiente:

```
./Enable-iDRACSNMPTrap.sh 1/agentx -force
```

Si `-force` no se especificó, asegúrese de que net-SNMP esté configurado y reinicie el servicio snmpd.

- Para activar esta función:

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh 1
```

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh enable
```

- Para desactivar esta función:

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh 0
```

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh disable
```

NOTA: La opción `--force` permite configurar Net-SNMP para reenviar las excepciones. No obstante, debe configurar el destino de la excepción.

● Sistema operativo ESXi VMware

En todos los sistemas operativos ESXo compatibles con iSM, iSM v2.3 admite un proveedor del método de interfaz de programación común de administración (CMPI) para activar esta función de manera remota mediante los comandos remotos WinRM.

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps http://schemas.dell.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/cimv2/  
dcim/DCIM_iSMService?  
__cimnamespace=root/cimv2/dcim+InstanceID=iSMExportedFunctions -u:<user-name> -p:<passwd> -  
r:https://<remote-host-name>
```

```
ip-address>:443/wsman -a:basic -encoding:utf-8 -skipCNCheck -skipCACheck -  
skipRevocationcheck @{state="[0/1]"}
```

NOTA: Se debe revisar y configurar todos los valores SNMP del sistema ESXi VMware para las capturas.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte el documento técnico **In-BandSNMPAlerts** disponible en http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers.

Acceso al iDRAC a través del sistema operativo host (función experimental)

Cuando utiliza esta función, puede configurar y supervisar los parámetros de hardware a través de la interfaz web de iDRAC, WSMAN y las interfaces de Redfish usando la dirección IP del host sin configurar la dirección IP del iDRAC. Puede utilizar las credenciales predeterminadas de la iDRAC si el servidor de la iDRAC no está configurado, o continuar usando las mismas credenciales de la iDRAC si el servidor de la iDRAC se configuró previamente.

Acceso al iDRAC a través de los sistemas operativos Windows

Puede realizar esta tarea mediante alguno de los siguientes métodos:

- Instale la función del acceso al iDRAC mediante el paquete web.
- Configure con la secuencia de comandos PowerShell de iSM

Instalación mediante MSI

Puede instalar esta función mediante el paquete web. Esta función está deshabilitada en una instalación de iSM típica. Si está habilitada, el número de puerto de escucha predeterminado es 1266. Puede modificar este número de puerto dentro del rango de 1024 a 65535. iSM redirige la conexión a la iDRAC. Luego, iSM crea una regla de servidor de seguridad de entrada (OS2iDRAC). El número de puerto de escucha se agrega a la regla de servidor de seguridad OS2iDRAC en el sistema operativo host, lo que permite las conexiones de entrada. La regla del servidor de seguridad se habilita automáticamente cuando esta función está habilitada.

A partir de iSM 2.4.0, es posible recuperar el estado actual y la configuración de puerto de escucha mediante el siguiente cmdlet de Powershell:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute -status get
```

La salida de este comando indica si esta función está habilitada o deshabilitada. Cuando la función se encuentra habilitada, aparece el número de puerto de escucha.

 **NOTA:** Asegúrese de que los servicios Microsoft IP Helper se estén ejecutando en su sistema para que esta función funcione.

Para acceder a la interfaz web de la iDRAC, utilice el formato `https://<host-name> o OS-IP>:443/login.html` en el navegador, donde:

- `<host-name>` corresponde al nombre completo de host del servidor en el que iSM está instalado y configurado para el acceso a la iDRAC mediante la función del sistema operativo. Puede utilizar la dirección IP del sistema operativo si el nombre de host no está presente.
- 443 corresponde al número de puerto de la iDRAC predeterminado. Este es el número de puerto de conexión al que se redirigen todas las conexiones de entrada del número de puerto de escucha. Puede modificar el número de puerto mediante la interfaz web de iDRAC y las interfaces WSMAN y RACADM.

Configuración mediante iSM PowerShell cmdlet

Si esta función está desactivada al instalar iSM, puede activarla función mediante el siguiente comando de Windows PowerShell proporcionado por iSM:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute
```

Si la función ya está configurada, puede deshabilitarla o modificarla con el comando PowerShell y las opciones correspondientes. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Status (Estado):** Este parámetro es obligatorio. Los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y el valor puede ser **true**, **false** o **get**.
- **Port (Puerto):** Este es número de puerto de escucha. Si no proporciona un número de puerto, se utiliza el número de puerto predeterminado (1266). Si el valor del parámetro **Status (Estado)** es FALSO, puede ignorar el resto de los parámetros. Debe introducir un nuevo número de puerto que no esté ya configurado para esta función. El nuevo número de puerto sobrescribe la regla de servidor de seguridad de entrada de OS2iDRAC existente y es posible usar el nuevo número de puerto para conectarse a la iDRAC. El rango de valores abarca de 1024 a 65535.
- **IpRang (Rango de IP):** Este parámetro es opcional y proporciona una amplia gama de direcciones IP que se pueden conectar a la iDRAC mediante el sistema operativo host. El rango de direcciones IP está en formato de enrutamiento de interdominios sin clases (CIDR), que es una combinación de la dirección IP y la máscara de subred. Por ejemplo: 10.94.111.21/24. El acceso a la iDRAC está restringido para las direcciones IP que no estén dentro del rango.

 **NOTA:** Esta función solo admite direcciones IPv4.

Acceso al iDRAC a través de los sistemas operativos Linux

Puede instalar esta función mediante el archivo `setup.sh` que está disponible en el paquete web. Esta función está deshabilitada en una instalación típica o predeterminada de iSM. Para comprobar el estado de esta función, utilice el siguiente comando:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute get-status
```

Para instalar, activar y configurar esta función, utilice el comando siguiente:

```
./Enable-iDRACAccessHostRoute <Enable-Flag> [ <source-port> <source-IP-range/source-ip-range-mask>]
```

<Enable-Flag>=0

Deshabilitar

<source-port> y <source-IP-range/source-ip-range-mask> no son necesarios.

<Enable-Flag>=1

Activar

<source-port> es necesario y <source-ip-range-mask> es opcional.

<source-IP-range>

El rango de IP debe estar en el formato <dirección-IP/máscara-de-subred>. Por ejemplo: 10.95.146.98/24.

Coexistencia de OpenManage Server Administrator y módulo de servicio del iDRAC

En un sistema, OpenManage Server Administrator y el módulo de servicio del iDRAC pueden coexistir y seguir funcionando de manera correcta e independiente.

Si ha activado las funciones de supervisión durante la instalación del módulo de servicio del iDRAC, una vez finalizada la instalación y si el módulo de servicio del iDRAC detecta la presencia de OpenManage Server Administrator, el conjunto de funciones de supervisión que se superponen se desactivan. Si OpenManage Server Administrator se está ejecutando, el módulo de servicio del iDRAC desactiva las funciones de supervisión que se superponen después de iniciar sesión en el sistema operativo y en el iDRAC.

Cuando vuelva a activar estas funciones de supervisión a través de las interfaces de iDRAC después, se realizan las mismas comprobaciones y las funciones se activan según si OpenManage Server Administrator se está ejecutando o no.

Uso del módulo de servicio del iDRAC desde la interfaz web del iDRAC

Para utilizar el módulo del servicio del iDRAC desde la interfaz web del iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Servidor > Módulo de servicio**. Aparece la página **Configuración del módulo de servicio del iDRAC**.
2. Puede ver lo siguiente:
 - Versión del módulo de servicio del iDRAC instalado en el sistema operativo host.
 - Estado de conexión del módulo de servicio del iDRAC con el iDRAC.
3. Para llevar a cabo funciones de supervisión fuera de banda, seleccione una o más de las siguientes opciones:
 - **Información de sistema operativo:** vea la información del sistema operativo.
 - **Replicar registro de Lifecycle en el registro del sistema operativo:** incluya los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo. Esta opción está desactivada si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema.
 - **Información sobre WMI:** incluya la información de WMI.
 - **Acción de recuperación automática del sistema:** realice opciones de recuperación automática en el sistema después de un período de tiempo especificado (en segundos):
 - **Reiniciar**
 - **Apagar el sistema**
 - **Realizar ciclo de encendido del sistema**Esta opción está desactivada si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema.

Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM

Para utilizar el módulo de servicio de iDRAC desde RACADM, use los objetos en el grupo `ServiceModule`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Utilización del módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo Windows Nano

Para obtener las instrucciones de instalación, consulte *iDRAC Service Module User's Guide* (Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC).

Para comprobar si el servicio iSM está en ejecución, utilice el siguiente comando cmdlet:

```
Get-Service "iDRAC Service Module"
```

Puede ver los registros de Lifecycle replicados con la consulta de WMI o Windows PowerShell:

```
GetCimInstance -Namespace root/cimv2 - className win32_NTLogEvent
```

De manera predeterminada, los registros están disponibles en **Visor de eventos > Registros de aplicaciones y servicios > Sistema**.

Uso de un puerto USB para la administración del servidor

En los servidores Dell PowerEdge de 12.^a generación, todos los puertos USB están dedicados al servidor. En los servidores de 13.^a generación, iDRAC utiliza uno de los puertos USB del panel frontal con propósitos administrativos, tales como el aprovisionamiento previo y la solución de problemas. El puerto tiene un icono para indicar que se trata de un puerto de administración. Todos los servidores de 13.^a generación con panel LCD admiten esta función. Este puerto no está disponible en algunas de las variaciones de modelo 200-500 que se solicitan sin el panel LCD. En tales casos, se recomienda utilizar estos puertos para el sistema operativo del servidor.

 **NOTA:** Esta función no se admite en los servidores PowerEdge R930.

Cuando iDRAC utiliza el puerto USB:

- La interfaz de red USB permite el uso de herramientas de administración remota fuera de banda existentes desde un dispositivo portátil, como un equipo portátil, mediante un cable USB de tipo A/A conectado al iDRAC. Se asigna la dirección IP 169.254.0.3 a la iDRAC y la dirección IP 169.254.0.4 al dispositivo de administración.
- Es posible almacenar un perfil de configuración del servidor en el dispositivo USB y actualizar la configuración del servidor desde el dispositivo USB.

 **NOTA:** Esta función es compatible con:

- Los dispositivos USB con sistema de archivos FAT y una sola partición.
- Toda Tablet Dell Windows 8 y Windows RT, incluidas XPS 10 y Venue Pro 8. Para los dispositivos que contienen el minipuerto USB, como XPS 10 y Venue Pro 8, se debe utilizar la llave On-The-Go (OTG) y un cable de tipo A/A.

Conceptos relacionados

[Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB](#) en la página 286

Tareas relacionadas

[Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa](#) en la página 285

Temas:

- [Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa](#)
- [Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB](#)

Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa

La función de iDRAC directa permite conectar directamente la computadora portátil al puerto USB de la iDRAC. Esto permite interactuar directamente con las interfaces de la iDRAC (por ejemplo, la interfaz web, iDRACADM y WSMAN) para lograr una administración y un mantenimiento avanzados de los servidores.

Use un cable tipo A/A para conectar la computadora portátil al servidor.

Cuando la iDRAC se comporta como un dispositivo USB y el modo de puerto de administración se configura en **Automatic (Automático)**, la iDRAC siempre utiliza el puerto USB. El puerto no cambia automáticamente al sistema operativo.

Para obtener información sobre sistemas operativos y navegadores compatibles, consulte las Notas de la versión disponibles en Dell.com/idracmanuals.

 **NOTA:** Si utiliza sistemas operativos Windows, es posible que deba instalar un driver RNDIS para usar esta función.

Para acceder a la interfaz de iDRAC por medio del puerto USB:

1. Apague las redes inalámbricas y desconéctelas de cualquier otra red de conexión permanente.
2. Asegúrese de que el puerto USB esté habilitado. Para obtener más información, consulte [Configuración de los valores de puerto de administración USB](#) en la página 286.
3. Conecte un cable de tipo A/A del equipo portátil al puerto USB de iDRAC.
El LED de administración (si está presente) se ilumina en color verde y permanece encendido durante dos segundos.
4. Espere a que la computadora portátil y la iDRAC obtengan las direcciones IP 169.254.0.4 y 169.254.0.3. Es posible que la obtención de las direcciones IP demore varios segundos.
5. Empiece a utilizar las interfaces de red de la iDRAC, como la interfaz web, RACADM o WSMAN.
6. Cuando la iDRAC utiliza el puerto USB, el indicador LED parpadea indicando que hay actividad. La frecuencia es de cuatro parpadeos por segundo.
7. Después de completar las acciones deseadas, desconecte el cable USB del sistema.
El LED se apagará.

Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB

Con la nueva función de iDRAC directo, se puede configurar iDRAC en el servidor. En primer lugar, configure los valores del puerto de administración USB en iDRAC, inserte el dispositivo USB que contiene el perfil de configuración del servidor y, a continuación, importe el perfil de configuración del servidor del dispositivo USB a iDRAC.

 **NOTA:** Puede establecer los valores del puerto de administración USB mediante las interfaces de iDRAC solo si no hay ningún dispositivo USB conectado al servidor.

 **NOTA:** Los sistemas PowerEdge que no tienen el LCD y el panel de LED no admiten la memoria USB.

Conceptos relacionados

[Configuración de los valores de puerto de administración USB](#) en la página 286

Tareas relacionadas

[Importación de un perfil de configuración del servidor desde un dispositivo USB](#) en la página 288

Configuración de los valores de puerto de administración USB

Es posible configurar el puerto USB en iDRAC de la siguiente manera:

- Active o desactive el puerto USB del servidor con la configuración del BIOS. Cuando iDRAC se establece en **Todos los puertos apagados** o **Puertos frontales apagados**, también se desactiva el puerto USB administrado. El estado del puerto se puede ver por medio de las interfaces de iDRAC. Si se indica el estado desactivado:
 - iDRAC no procesa un dispositivo USB o el host conectado al puerto USB administrado.
 - Es posible modificar la configuración del puerto USB administrado, pero la configuración no se aplicará hasta que los puertos USB en el panel anterior se activen en el BIOS.
- Establezca el modo de puerto de administración USB que determina si el puerto USB debe ser utilizado por iDRAC o el sistema operativo del servidor:
 - Automático (predeterminado): si un dispositivo USB no es compatible con iDRAC o si el perfil de configuración del servidor no está presente en el dispositivo, el puerto USB se desconecta de iDRAC y se conecta al servidor. Cuando se extrae un dispositivo del servidor, la configuración del puerto se restablece y su uso queda destinado para iDRAC.
 - Uso estándar del sistema operativo: el dispositivo USB siempre es utilizado por el sistema operativo.
 - iDRAC directo solamente: el dispositivo USB siempre es utilizado por iDRAC.

Es necesario contar con el privilegio de control de servidor para configurar el puerto de administración USB.

Cuando existe un dispositivo USB conectado, la página Inventario del sistema muestra la información del dispositivo USB en la sección Inventario de hardware.

Se registra un suceso en los registros de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- El dispositivo se encuentra en modo automático o modo iDRAC y se inserta o se extrae el dispositivo USB.
- El modo de puerto de administración USB se modifica.
- El dispositivo se conmuta automáticamente de iDRAC a sistema operativo.

- El dispositivo se expulsa de iDRAC o de su sistema operativo.

Cuando un dispositivo excede los requisitos de alimentación según lo permitido por la especificación USB, el dispositivo se desconecta y se genera un suceso de sobrecarga con las siguientes propiedades:

- Categoría: condición del sistema
- Tipo: dispositivo USB
- Gravedad: advertencia
- Notificaciones permitidas: correo electrónico, captura SNMP, syslog remoto y sucesos WS.
- Acciones: ninguna

Se muestra un mensaje de error y se registra en el registro de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- Se intenta configurar el puerto de administración USB sin el privilegio de usuario de control del servidor.
- iDRAC está usando un dispositivo USB y se intenta modificar el modo de puerto de administración USB.
- iDRAC está usando un dispositivo USB y se extrae el dispositivo.

Configuración de puerto de administración USB mediante la interfaz web

Para configurar el puerto USB:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Hardware > Puerto de administración USB**. Se mostrará la página **Configurar puerto de administración USB**.
2. En el menú desplegable **Modo de puerto de administración USB**, seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Automático:** iDRAC o el sistema operativo del servidor utilizan el puerto USB.
 - **Uso estándar del sistema operativo:** el sistema operativo del servidor utiliza el puerto USB.
 - **iDRAC directo solamente:** iDRAC utiliza el puerto USB.
3. Desde el iDRAC administrado: en el menú desplegable Configuración XML de USB, seleccione opciones para configurar un servidor mediante la importación de archivos de configuración XML almacenados en una unidad USB:
 - **Desactivado**
 - **Activado solamente cuando el servidor contiene configuraciones de credenciales predeterminadas.**
 - **Activado**

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Configuración de puerto de administración USB mediante RACADM

Para configurar el puerto de administración USB, utilice los siguientes objetos y subcomandos RACADM:

- Para ver el estado del puerto USB:

```
racadm get iDRAC.USB.ManagementPortStatus
```

- Para ver la configuración del puerto USB:

```
racadm get iDRAC.USB.ManagementPortMode
```

- Para modificar la configuración del puerto USB:

```
racadm set iDRAC.USB.ManagementPortMode <Automatic|Standard OS Use|iDRAC|>
```

NOTA: Asegúrese de especificar el atributo Uso del sistema operativo estándar dentro de comillas simples mientras se utiliza el comando set de RACADM.

- Para ver el inventario del dispositivo USB:

```
racadm hwinventory
```

- Para configurar por medio de la configuración de alertas actual:

```
racadm eventfilters
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración del puerto de administración de USB mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar el puerto USB:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Se mostrará la página **Configuración de iDRAC.Configuración de medios y puertos USB**.
2. En el menú desplegable **Modo de puerto de administración de USB**, haga lo siguiente:
 - **Automático**: iDRAC o el sistema operativo del servidor utilizan el puerto USB.
 - **Uso estándar del sistema operativo**: el sistema operativo del servidor utiliza el puerto USB.
 - **iDRAC directo solamente**: iDRAC utiliza el puerto USB.
3. En el menú desplegable **iDRAC directo: XML de configuración USB**, seleccione opciones para configurar un servidor mediante la importación del perfil de configuración del servidor almacenado en una unidad USB:
 - **Desactivado**
 - **Activado mientras el servidor contiene configuraciones de credenciales predeterminadas solamente**
 - **Activado**Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
4. Haga clic en **Atrás**, después en **Terminar** y, a continuación, en **Sí** para aplicar la configuración.

Importación de un perfil de configuración del servidor desde un dispositivo USB

Asegúrese de crear un directorio en la raíz de un dispositivo USB denominado `System_Configuration_XML` donde se encuentren los archivos `config.xml` y `control.xml`:

- El perfil de configuración del servidor se encuentra en el subdirectorio `System_Configuration_XML` bajo el directorio raíz del dispositivo USB. Este archivo contiene todos los pares valor-atributo del servidor. Esto incluye atributos de iDRAC, PERC, RAID y BIOS. Es posible editar este archivo para configurar cualquier atributo en el servidor. El nombre de archivo puede ser `<servicetag>-config.xml`, `<modelnumber>-config.xml` o `config.xml`.
- Archivo XML de control: incluye parámetros para controlar la operación de importación y no contiene atributos de iDRAC ni de ningún otro componente del sistema. El archivo de control contiene tres parámetros:
 - Tipo de apagado: ordenado, forzado, sin reinicio.
 - Tiempo de espera (en segundos): 300 como mínimo y 3600 como máximo.
 - Estado de alimentación del host final: encendido o apagado.

Ejemplo de archivo `control.xml`:

```
<InstructionTable>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration
    XML import Host control Instruction</
    InstructionType>
    <Instruction>ShutdownType</Instruction>
    <Value>NoReboot</Value>
    <ValuePossibilities>Graceful,Forced,NoReboot</
    ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration XML import Host control Instruction</
    InstructionType>
    <Instruction>TimeToWait</Instruction>
    <Value>300</Value>
    <ValuePossibilities>Minimum value is 300 -
    Maximum value is 3600 seconds.</ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration XML import Host
    control Instruction</InstructionType>
    <Instruction>EndHostPowerState</
    Instruction>
    <Value>On</Value>
    <ValuePossibilities>On,Off</
    ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
</InstructionTable>
```

Es necesario contar con el privilegio de control del servidor para realizar esta operación.

NOTA: Al importar el perfil de configuración del servidor, si se cambia la configuración de administración de USB en el archivo XML, el trabajo no se completa o finaliza con errores. Puede comentar los atributos del archivo XML para evitar los errores.

Para importar el perfil de configuración del servidor desde el dispositivo USB hacia iDRAC:

1. Configure el módulo de administración USB:
 - Establezca **Modo de puerto de administración USB** en **Automático** o **iDRAC**.

- Establezca el valor de **iDRAC administrado: configuración XML USB** en **Activado con credenciales predeterminadas** o **Activado**.
2. Inserte la memoria USB (que contiene los archivos `configuration.xml` y `control.xml`) en el puerto USB del iDRAC.
 3. El perfil de configuración del servidor se descubre en el dispositivo USB en el subdirectorio `System_Configuration_XML` bajo el directorio raíz del dispositivo USB. Se descubre en la secuencia que se indica a continuación:
 - `<servicetag>-config.xml`
 - `<modelnum>-config.xml`
 - `config.xml`
 4. Se inicia un trabajo de importación del perfil de configuración del servidor.
Si el perfil no se descubre, la operación se detiene.
Si **iDRAC administrado: configuración XML USB** se establece en **Activado con credenciales predeterminadas** y la contraseña de configuración del BIOS no es nula o si una de las cuentas de usuario de iDRAC se ha modificado, se muestra un mensaje de error y la operación se detiene.
 5. El panel LCD y el indicador LED (si está presente) muestran el estado que indica que se ha iniciado un trabajo de importación.
 6. Si existe una configuración que debe organizarse y **Tipo de apagado** se especifica como **Sin reinicio** en el archivo de control, se debe reiniciar el servidor para que los valores se configuren. De lo contrario, el servidor se reinicia y la configuración se aplica. Solo cuando el servidor ya está apagado, se aplica la configuración organizada en etapas aunque se establezca la opción **Sin reinicio**.
 7. Una vez que se completa el trabajo de importación, el panel LCD o LED indica que el trabajo está completo. Si es necesario reiniciar el sistema, el panel LCD muestra el estado del trabajo como "En pausa, a la espera de reinicio".
 8. Si el dispositivo USB queda insertado en el servidor, el resultado de la operación de importación se registra en el archivo `results.xml` en el dispositivo USB.

Mensajes de LCD

Si el panel LCD está disponible, se muestran los siguientes mensajes en una secuencia:

1. Importación: cuando el perfil de configuración del servidor se copia desde el dispositivo USB.
2. Aplicación: cuando el trabajo está en progreso.
3. Completado: cuando el trabajo se ha completado correctamente.
4. Completado con errores: cuando el trabajo se ha completado con errores.
5. Fallido: cuando el trabajo ha fallado.

Para obtener más detalles, consulte el archivo de resultados en el dispositivo USB.

Comportamiento de parpadeo de LED

Si el LED USB está presente, indica lo siguiente:

- Luz verde fija: cuando el perfil de configuración del servidor se copia desde el dispositivo USB.
- Luz verde parpadeante: cuando el trabajo está en progreso.
- Luz verde fija: cuando el trabajo se ha completado correctamente.

Archivo de resultados y registros

Se registra la siguiente información para la operación de importación:

- La importación automática desde USB se registra en el archivo de registro de Lifecycle Controller.
- Si el dispositivo USB queda insertado, los resultados del trabajo se registran en el archivo de resultados que se encuentra en la memoria USB.

Un archivo de resultados denominado `Results.xml` se actualiza o se crea en el subdirectorio con la siguiente información:

- Etiqueta de servicio: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto un error o una identificación de trabajo.
- ID de trabajo: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto una identificación de trabajo.

- Fecha de inicio y hora del trabajo: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto una identificación de trabajo.
- Estado: los datos se registran cuando la operación de importación devuelve un error o cuando los resultados del trabajo están disponibles.

Uso de la sincronización rápida de iDRAC

Unos pocos servidores Dell PowerEdge de 13.^a generación tienen el bisel de sincronización rápida que admite la función de sincronización rápida. Esta función se activa en la administración de servidores con un dispositivo móvil. Esto permite ver y configurar la información de inventario y supervisión, así como configurar los valores básicos de iDRAC (como configuración de credenciales raíz y configuración de primer dispositivo de inicio) que utiliza el dispositivo móvil.

Es posible configurar el acceso a la sincronización rápida de iDRAC para su dispositivo móvil (por ejemplo, OpenManage Mobile) en iDRAC. Se debe instalar la aplicación OpenManage Mobile en el dispositivo móvil para administrar el servidor usando la interfaz de sincronización rápida de la iDRAC.

 **NOTA:** Esta función se admite actualmente en los dispositivos móviles con sistema operativo Android.

En la publicación actual, esta característica solo está disponible con los servidores de tipo bastidor Dell PowerEdge R730, R730xd y R630. De manera opcional, se puede comprar un bisel para estos servidores. Por lo tanto, es una venta incremental de hardware y las funcionalidades no dependen de las licencias de software de iDRAC.

El hardware de Sincronización rápida del iDRAC incluye lo siguiente:

- Botón de activación: se debe pulsar este botón para activar la interfaz de sincronización rápida. En una infraestructura de bastidores estrechamente apilados, esto ayuda a identificar y activar el servidor que es el destino para la comunicación. La función de sincronización rápida queda inactiva si no se la utiliza una vez transcurrido el período de inactividad configurado (el valor predeterminado es 30 segundos) o cuando se pulsa la opción para desactivarla.
- LED de actividad: si se desactiva la sincronización rápida, el LED parpadea algunas veces y, a continuación, se apaga. Además, si el temporizador de inactividad configurable se activa, el LED indicador se apaga y desactiva la interfaz.

Después de configurar los valores de sincronización rápida de iDRAC en iDRAC, mantenga el dispositivo móvil a menos de dos centímetros y lea la información pertinente sobre el servidor y realice la configuración de iDRAC.

Con OpenManage Assistant, es posible:

- Ver información de inventario:
- Ver información de supervisión:
- Configurar los valores de red básicos de iDRAC

Para obtener más información acerca de OpenManage Mobile, consulte *OpenManage Mobile User's Guide (Guía del usuario de OpenManage Mobile)* en dell.com/manuals.

Conceptos relacionados

[Configuración de la sincronización rápida de iDRAC](#) en la página 291

[Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC](#) en la página 293

Temas:

- [Configuración de la sincronización rápida de iDRAC](#)
- [Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC](#)

Configuración de la sincronización rápida de iDRAC

Con la interfaz web de iDRAC o RACADM, se puede configurar la función de sincronización rápida de iDRAC para permitir el acceso al dispositivo móvil:

- Acceso: puede especificar cualquiera de las siguientes opciones para configurar el estado de acceso de la función Sincronización rápida del iDRAC:
 - Lectura-Escritura: estado predeterminado.
 - Acceso de lectura/escritura: permite configurar los valores básicos de iDRAC.
 - Acceso de solo lectura: permite ver la información de inventario y supervisión.
 - Acceso desactivado: no permite ver información ni configurar valores.
- Tiempo de espera: puede activar o desactivar el temporizador de inactividad de Sincronización rápida del iDRAC:

- Si está habilitado, es posible especificar una hora después de la cual el modo de sincronización rápida se apaga. Para activarlo, pulse el botón de activación de nuevo.
- Si está desactivado, el temporizador no le permite introducir un período de tiempo de espera.
- Time-out Limit (Límite de tiempo de espera): Permite especificar la hora después de la cual se desactiva el modo de sincronización rápida. El valor predeterminado es 30 segundos.

Es necesario contar con el privilegio de control del servidor para configurar los valores. No se requiere el reinicio del servidor para que la configuración surta efecto.

Se registra una entrada en el registro de Lifecycle Controller cuando se modifica la configuración.

Configuración de los ajustes de sincronización rápida de iDRAC mediante la interfaz web

Para configurar la sincronización rápida del iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Hardware > Panel frontal**.
2. En la sección **Sincronización rápida de iDRAC**, en el menú desplegable **Acceso**, seleccione una de las opciones siguientes para proporcionar acceso al dispositivo móvil Android:
 - Lectura/escritura
 - Solo lectura
 - Desactivado
3. Active el temporizador.
4. Especifique el valor de tiempo de espera.
Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
5. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Configuración de los valores de sincronización rápida de iDRAC mediante RACADM

Para configurar la función de sincronización rápida de la iDRAC, utilice los objetos racadm en el grupo **System.QuickSync**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Configuración de los valores de sincronización rápida del iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar la sincronización rápida del iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Seguridad del panel frontal**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC - Seguridad del panel frontal**.
2. En la sección **Sincronización rápida del iDRAC**:
 - Especifique el nivel de acceso.
 - Active el tiempo de espera.
 - Especifique el límite de tiempo de espera definido por el usuario (de 15 segundos a 3600 segundos).
 Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se aplica la configuración.

Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC

Para ver la información de iDRAC desde el dispositivo móvil, consulte *OpenManage Mobile User's Guide* (Guía del usuario de OpenManage Mobile) disponible en **dell.com/support/manuals** para consultar los pasos.

Implementación de los sistemas operativos

Puede utilizar cualquiera de las utilidades siguientes para implementar sistemas operativos en sistemas administrados:

- Recurso compartido de archivos remotos
- Consola de medios virtuales

Tareas relacionadas

[Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos](#) en la página 294

[Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales](#) en la página 296

Temas:

- [Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos](#)
- [Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales](#)
- [Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD](#)

Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos

Antes de implementar el sistema operativo mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS), asegúrese de lo siguiente:

- Los privilegios **Configurar Usuario** y **Acceder a los medios virtuales** para iDRAC están activados para el usuario.
- El recurso compartido de red contiene controladores y el archivo de imagen iniciable de sistema operativo tiene un formato estándar del sector, tal como **.img** o **.iso**.

NOTA: Al crear el archivo de imagen, siga los procedimientos de instalación en red estándares y marque la imagen de implementación como de solo lectura para asegurarse de que cada sistema de destino inicie y ejecute el mismo procedimiento de implementación.

Para implementar un sistema operativo mediante RFS:

1. Mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS), monte el archivo de imagen ISO o IMG en el sistema administrado a través de NFS, CIFS, HTTP o HTTPS.
2. Vaya a **Descripción general > Configuración > Primer dispositivo de arranque**.
3. Establezca el orden de inicio en la lista desplegable **Primer dispositivo de inicio** para seleccionar un medio virtual, como por ejemplo disquete, CD, DVD o ISO.
4. Seleccione la opción **Inicio único** para activar el sistema administrado de modo que se reinicie mediante el archivo de imagen solo para la instancia siguiente.
5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Reinicie el sistema administrado y siga las instrucciones en pantalla para completar la implementación.

Conceptos relacionados

[Administración de recursos compartidos de archivos remotos](#) en la página 294

[Configuración del primer dispositivo de inicio](#) en la página 92

Administración de recursos compartidos de archivos remotos

Mediante la función de recursos compartidos de archivos remotos (RFS), puede establecer un archivo de imagen ISO o IMG en un recurso compartido de red y ponerlo a disposición del sistema operativo del servidor administrado como una unidad virtual. Para ello, móntelo como un CD o DVD a través de NFS, CIFS, HTTP o HTTPS. Esta función requiere licencia.

NOTA: CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

El recurso compartido de archivos remotos admite solamente los formatos de archivos de imagen **.img** e **.iso**. Un archivo **.img** se redirige como un disquete virtual y un archivo **.iso** se redirige como un CD-ROM virtual.

Debe tener privilegios de medios virtuales para realizar un montaje de RFS.

NOTA: Si ESXi se está ejecutando en el sistema administrado y monta una imagen de disco flexible (**.img**) mediante RFS, la imagen del disco flexible conectado no está disponible para el sistema operativo ESXi.

Las funciones RFS y Medios virtuales son mutuamente exclusivas.

- Si el cliente de medios virtuales no está activo e intenta establecer una conexión con RFS, la conexión se establecerá y la imagen remota estará disponible para el sistema operativo host.

- Si el cliente de medios virtuales está activo e intenta establecer una conexión con RFS, aparecerá el siguiente mensaje de error:

Los medios virtuales están desconectados o redirigidos para la unidad virtual seleccionada.

El estado de conexión de RFS está disponible en el registro de la iDRAC. Una vez conectada, una unidad virtual montada en RFS no se desconecta aunque se cierre la sesión de la iDRAC. La conexión de RFS se cierra si la iDRAC se restablece o si se interrumpe la conexión de red. También existen opciones de interfaz web y de línea de comandos disponibles en la CMC y la iDRAC para cerrar la conexión de RFS. La conexión de RFS de la CMC siempre prevalece ante una unidad existente montada en RFS en la iDRAC.

NOTA: La función vFlash de iDRAC y RFS no tienen relación.

Si actualiza el firmware del iDRAC de la versión de firmware 1.30.30 a la 1.50.50 mientras existe una conexión de RFS activa y el modo de conexión de medios virtuales está establecido en **Conectar** o **Conectar automáticamente**, el iDRAC intenta volver a establecer la conexión del RFS una vez finalizada la actualización del firmware y el iDRAC se reinicia.

Si actualiza el firmware del iDRAC de la versión de firmware 1.30.30 a la 1.50.50 mientras existe una conexión de RFS activa y el modo de conexión de medios virtuales está establecido en **Desconectar**, el iDRAC no intenta volver a establecer la conexión del RFS una vez finalizada la actualización del firmware y el iDRAC se reinicia.

Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante la interfaz web

Para activar el uso compartido de archivos remotos:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Medios conectados**. Aparece la página **Medios conectados**.
2. En **Medios conectados**, seleccione **Conectar** o **Conectar automáticamente**.
3. En **Recurso compartido de archivos remoto**, especifique la ruta de acceso del archivo de imagen, el nombre de dominio, el nombre de usuario y la contraseña. Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

Ejemplo de ruta de acceso de un archivo de imagen:

- CIFS: //<IP para conexión para sistema de archivos CIFS>/<ruta de archivo>/<nombre de imagen>
- NFS: <IP para conexión a sistema de archivos NFS>:/<ruta de archivo>/<nombre de imagen>
- HTTP: http://<URL>/<ruta de archivo>/<nombre de imagen>
- HTTPS: https://<URL>/<ruta de archivo>/<nombre de imagen>

NOTA: CIFS admite las direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

NOTA: Los caracteres '/' o '\' se pueden utilizar para la ruta de archivo.

Si está utilizando un recurso compartido de NFS, asegúrese de introducir la <ruta de acceso del archivo> y el <nombre de la imagen> exactos ya que distingue mayúsculas de minúsculas.

NOTA: Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#) en la página 133.

NOTA: Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.

4. Haga clic en **Aplicar** y, después, en **Conectar**.

Una vez establecida la conexión, la opción **Estado de conexión** muestra la opción **Conectado**.

NOTA: Incluso si ha configurado la función recursos compartidos de archivos remotos, la interfaz web no muestra esta información por razones de seguridad.

Para las distribuciones de Linux, es posible que esta función requiera un comando de montaje manual cuando se trabaja en el nivel de ejecución init 3. La sintaxis del comando es la siguiente:

```
mount /dev/OS_specific_device / user_defined_mount_point
```

Donde `user_defined_mount_point` es cualquier directorio que decida utilizar para el montaje similar a cualquier comando `mount`.

En RHEL, el dispositivo de CD (dispositivo virtual **.iso**) es `/dev/scd0` y el dispositivo de disquete (dispositivo virtual **.img**) es `/dev/sdc`.

En SLES, el dispositivo de CD es `/dev/sr0` y el dispositivo de disco flexible es `/dev/sdc`. Para asegurarse de utilizar el dispositivo correcto (para SLES o RHEL), al conectarse al dispositivo virtual en Linux, debe ejecutar el siguiente comando inmediatamente:

```
tail /var/log/messages | grep SCSI
```

Esto muestra texto que identifica el dispositivo (por ejemplo, `sdc` del dispositivo SCSI). Este procedimiento también se aplica a los medios virtuales cuando utiliza distribuciones Linux en el nivel de ejecución init 3. De manera predeterminada, los medios virtuales no se montan automáticamente en init 3.

Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante RACADM

Para configurar el uso compartido de archivos remotos mediante RACADM, utilice los comandos siguientes:

```
racadm remoteimage
```

```
racadm remoteimage <options>
```

Las opciones disponibles son:

- c : conectar imagen
- d : desconectar imagen
- u <nombredeusuario>: nombre de usuario para acceder al recurso compartido de red
- p <contraseña>: contraseña para acceder al recurso compartido de red
- l <ubicación_de_imagen>: ubicación de la imagen en el recurso compartido de red; debe indicar la ubicación entre comillas dobles. Para ver ejemplos de rutas de acceso de archivos de imagen, consulte la sección Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante la interfaz web
- s: mostrar el estado actual

NOTA: Todos los caracteres, incluidos los especiales y alfanuméricos, están permitidos para nombre de usuario, contraseña y `ubicación_de_imagen` excepto los siguientes caracteres: ' (comilla simple), " (comillas), , (comas), < (signo de menor que) y > (signo de mayor que).

Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales

Antes de implementar el sistema operativo mediante medios virtuales, asegúrese de lo siguiente:

- Los medios virtuales deben estar en el estado *Conectado* para que las unidades virtuales aparezcan en la secuencia de inicio.
- Si los medios virtuales se encuentran en modo *Conectado automáticamente*, la aplicación de medios virtuales debe iniciarse antes de iniciar el sistema.
- El recurso compartido de red contiene controladores y el archivo de imagen iniciable de sistema operativo tiene un formato estándar del sector, tal como **.img** o **.iso**.

Para implementar un sistema operativo mediante medios virtuales:

1. Pruebe una de las siguientes acciones: S

- Inserte el CD o DVD de instalación del sistema operativo en la unidad correspondiente de la estación de administración.
 - Conecte la imagen del sistema operativo.
2. Seleccione la unidad en la estación de administración con la imagen necesaria para asignarla.
 3. Utilice uno de los métodos siguientes para iniciar el dispositivo necesario:
 - Establezca el orden de inicio único desde **Disco flexible virtual** o **CD/DVD/ISO virtual** mediante la interfaz web de iDRAC.
 - Establezca el orden de inicio a través de **Configuración del sistema** > **Configuración del BIOS del sistema** presionando <F2> durante el inicio.
 4. Reinicie el sistema administrado y siga las instrucciones en pantalla para completar la implementación.

Conceptos relacionados

[Configuración de medios virtuales](#) en la página 249

[Configuración del primer dispositivo de inicio](#) en la página 92

Tareas relacionadas

[Configuración de iDRAC](#) en la página 81

Instalación del sistema operativo desde varios discos

1. Anule la asignación del CD/DVD existente.
2. Inserte el siguiente CD/DVD en la unidad óptica remota.
3. Vuelva a asignar la unidad CD/DVD.

Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD

Para instalar un hipervisor incorporado en una tarjeta SD:

1. Inserte dos tarjetas SD en las ranuras IDSDM (módulo SD dual interno) del sistema.
2. Active el módulo SD y la redundancia del BIOS (si fuera necesario).
3. Compruebe que la tarjeta SD está disponible en una de las unidades al presionar <F11> durante el inicio.
4. Implemente el sistema operativo incorporado y siga las instrucciones de instalación correspondientes.

Conceptos relacionados

[Acerca de IDSDM](#) en la página 298

Tareas relacionadas

[Activación del módulo SD y la redundancia del BIOS](#) en la página 297

Activación del módulo SD y la redundancia del BIOS

Para activar el módulo SD y la redundancia del BIOS:

1. Presione <F2> durante el inicio.
2. Vaya a **Configuración del sistema** > **Configuración del BIOS del sistema** > **Dispositivos integrados**.
3. Configura la opción **Internal USB Port (Puerto USB interno)** en **On (Encendido)**. Si la configura en **Off (Apagado)**, el IDSDM no estará disponible como dispositivo de arranque.
4. Si no se necesita redundancia (una sola tarjeta SD), configure la opción **Puerto de tarjeta SD interno** como **Activado** y la opción **Redundancia de la tarjeta SD interna** como **Desactivado**.
5. Si se necesita redundancia (dos tarjetas SD), establezca la opción **Puerto de tarjeta SD interno** en **Activado** y la opción **Redundancia de la tarjeta SD interna** en **Reflejar**.
6. Haga clic en **Atrás** y luego en **Terminar**.

7. Haga clic en **Sí** para guardar la configuración y presione <Esc> para salir de **Configuración del sistema**.

Acerca de IDSDM

El módulo SD doble interno (IDSDM) solo está disponible en las plataformas correspondientes. IDSDM proporciona redundancia en la tarjeta SD del hipervisor utilizando otra tarjeta SD que duplica el contenido de la primera tarjeta SD.

Cualquiera de las dos tarjetas SD puede ser la principal. Por ejemplo, si se instalan dos tarjetas SD nuevas en el IDSDM, la SD1 es la tarjeta activa (principal) y la SD2 es la tarjeta de respaldo. Los datos se graban en ambas tarjetas, pero se leen de la tarjeta SD1. Si la tarjeta SD1 no funciona o se extrae, la tarjeta SD2 se convierte automáticamente en la tarjeta activa (principal).

Es posible ver el estado, la condición y la disponibilidad del IDSDM mediante la interfaz web de la iDRAC o RACADM. El estado de redundancia de la tarjeta SD y los sucesos de error se registran en el SEL y se muestran en el panel anterior, y las alertas PET se generan si están habilitadas.

Conceptos relacionados

[Visualización de la información del sensor](#) en la página 107

Solución de problemas de Managed System mediante iDRAC

Puede diagnosticar y solucionar los problemas de un sistema administrado mediante los elementos siguientes:

- Consola de diagnósticos
- Código de la POST
- Videos de captura de inicio y bloqueo
- Pantalla de último bloqueo del sistema
- Registros de sucesos del sistema
- Registros de Lifecycle
- Estado del panel frontal
- Indicadores de problemas
- Condición del sistema

Tareas relacionadas

[Uso de la consola de diagnósticos](#) en la página 299

[Programación del diagnóstico automatizado remoto](#) en la página 300

[Visualización de los códigos de la POST](#) en la página 301

[Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo](#) en la página 301

[Visualización de registros](#) en la página 301

[Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema](#) en la página 302

[Visualización del estado del panel frontal](#) en la página 302

[Indicadores de problemas del hardware](#) en la página 303

[Visualización de la condición del sistema](#) en la página 303

[Generación de SupportAssist](#) en la página 304

Temas:

- [Uso de la consola de diagnósticos](#)
- [Visualización de los códigos de la POST](#)
- [Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo](#)
- [Visualización de registros](#)
- [Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema](#)
- [Visualización del estado del panel frontal](#)
- [Indicadores de problemas del hardware](#)
- [Visualización de la condición del sistema](#)
- [Generación de SupportAssist](#)
- [Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error](#)
- [Reinicio de iDRAC](#)
- [Borrado de datos del sistema y del usuario](#)
- [Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica](#)

Uso de la consola de diagnósticos

La iDRAC proporciona un conjunto estándar de herramientas de diagnóstico de red similares a las herramientas que se incluyen con sistemas basados en Microsoft Windows o Linux. Mediante la interfaz web de la iDRAC, es posible acceder a las herramientas de depuración de errores de la red.

Para acceder a la consola de diagnósticos:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Diagnósticos**.
2. En el cuadro de texto **Comando**, escriba un comando y haga clic en **Enviar**. Para obtener información acerca de los comandos, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*. Los resultados se muestran en la misma página.

Programación del diagnóstico automatizado remoto

Puede invocar en forma remota el diagnóstico automatizado fuera de línea en un servidor como un suceso de una sola vez y devolver los resultados. Si el diagnóstico requiere un reinicio, puede reiniciar inmediatamente o apilarlo para un ciclo de reinicio o mantenimiento subsiguiente (similar a las actualizaciones). Cuando se ejecutan los diagnósticos, los resultados se recopilan y almacenan en el almacenamiento interno del iDRAC. Luego, puede exportar los resultados en un recurso compartido de red NFS, CIFS, HTTP o HTTPS con el comando `racadm diagnostics export`. También puede ejecutar los diagnósticos mediante el comando adecuado de WSMAN. Para obtener más información, consulte la documentación de WSMAN.

Es necesario tener la licencia iDRAC Express para usar los diagnósticos automatizados remotos.

Puede realizar los diagnósticos inmediatamente o programarlos para un día y horario determinados y especificar el tipo de diagnóstico y el tipo de reinicio.

Para el programa debe especificar lo siguiente:

- Hora de inicio: ejecute el diagnóstico en un día y horario futuros. Si especifica TIME NOW, el diagnóstico se ejecuta en el próximo reinicio.
- Hora de finalización: ejecute el diagnóstico hasta un día y horario posterior a la hora de inicio. Si no se inicia en la hora de finalización, se marca como fallido con Hora de finalización caducada. Si especifica TIME NA, no se aplica el tiempo de espera.

Los tipos de pruebas de diagnóstico son:

- Prueba rápida
- Prueba extendida
- Ambas en una secuencia

Los tipos de reinicio son:

- Realice un ciclo de encendido del sistema.
- Apagado ordenado (se espera a que se apague o reinicie el sistema operativo)
- Apagado ordenado forzado (le indica al sistema operativo que debe apagarse y espera 10 minutos. Si no se apaga, el iDRAC realiza un ciclo de encendido del sistema)

Solo puede programarse o ejecutarse un trabajo de diagnóstico a la vez. Un trabajo de diagnóstico puede finalizar satisfactoriamente, finalizar con errores o finalizar de manera incorrecta. Los sucesos de diagnóstico y los resultados se graban en el registro de Lifecycle Controller. Puede recuperar los resultados de la última ejecución del diagnóstico mediante RACADM remoto o WSMAN.

Puede exportar los resultados del diagnóstico de los últimos diagnósticos finalizados que se programaron en forma remota a un recurso compartido de red como CIFS o NFS. El tamaño máximo del archivo es de 5 MB.

Puede cancelar un trabajo de diagnóstico cuando el estado del trabajo es No programado o Programado. Si el diagnóstico se está ejecutando, reinicie el sistema para cancelarlo.

Antes de ejecutar el diagnóstico remoto, asegúrese de lo siguiente:

- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de Inicio de sesión y Control del servidor.

Programación de diagnóstico automatizado remoto mediante RACADM

- Para ejecutar los diagnósticos remotos y guardar los resultados en el sistema local, utilice el siguiente comando:

```
racadm diagnostics run -m <Mode> -r <reboot type> -s <Start Time> -e <Expiration Time>
```

- Para exportar los resultados del último diagnóstico remoto ejecutado, utilice el siguiente comando:

```
racadm diagnostics export -f <file name> -l <NFS / CIFS / HTTP / HTTPS share> -u <username> -p <password>
```

Para obtener más información acerca de las opciones, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC) disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización de los códigos de la POST

Los códigos de la POST son indicadores de progreso del BIOS del sistema que indican las distintas etapas de la secuencia de arranque a partir de la operación de encendido al restablecer, y permiten diagnosticar los errores relacionados con el inicio del sistema. En la página **Post Codes (Códigos de POST)**, se puede ver el último código de la POST del sistema antes de iniciar el sistema operativo.

Para ver los códigos de la POST, vaya a **Información general > Servidor > Solución de problemas > Código de la POST**.

En la página **Código de la POST** se muestra un indicador de la condición del sistema, un código hexadecimal y una descripción del código.

Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo

Puede ver las grabaciones de video de los elementos siguientes:

- **Last three boot cycles (Últimos tres ciclos de arranque):** Un video de ciclo de arranque registra la secuencia de eventos de un ciclo de arranque. Los videos de ciclos de inicio están organizados en el orden del más reciente al más viejo.
- **Último video de bloqueo:** un video de bloqueo registra la secuencia de sucesos que llevan al error.

Esta es una función con licencia.

La iDRAC registra cincuenta cuadros durante el tiempo de arranque. La reproducción de las pantallas de arranque se realiza a una velocidad de 1 cuadro por segundo. Si se restablece la iDRAC, el video de captura de arranque no estará disponible, ya que se almacena en la memoria RAM y se elimina.

NOTA:

- Debe disponer privilegios de acceso a la consola virtual o de administrador para reproducir los videos de captura de inicio y captura de bloqueo.
- Es posible que la hora de captura de video que aparece en la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC difiera de la hora de captura de video que figura en otros reproductores de video. El reproductor de video de la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC muestra la hora en la zona horaria de la iDRAC, mientras que otros reproductores de video muestran la hora en las zonas horarias correspondientes a cada sistema operativo.

Para ver la pantalla **Captura de inicio**, haga clic en **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Captura de video**.

En la pantalla **Video Capture (Captura de video)**, figuran las grabaciones de video. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de los valores de captura de video

Para configurar los valores de captura de video:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Captura de video**. Aparecerá la página **Captura de video**.
2. En el menú desplegable **Configuración de captura de video**, seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Desactivar:** se desactiva la captura de inicio.
 - **Capturar hasta que el búfer esté completo:** la secuencia de inicio se captura hasta que haya alcanzado el tamaño del búfer.
 - **Capturar hasta el final de POST:** la secuencia de inicio se captura hasta el final de POST.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Visualización de registros

Es posible visualizar los registros de eventos del sistema (SEL) y los registros de Lifecycle. Para obtener más información, consulte [Visualización del registro de eventos del sistema](#) y [Visualización del registro de Lifecycle](#).

Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema

La función de la pantalla de último bloqueo captura una pantalla del bloqueo del sistema más reciente, la guarda y la muestra en la iDRAC. Esta es una función con licencia.

Para ver la pantalla de último bloqueo:

1. Asegúrese de que la función de pantalla de último bloqueo esté activada.
2. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Pantalla de último bloqueo**.

La página **Pantalla de último bloqueo** muestra la pantalla de último bloqueo guardada desde el sistema administrado.

Haga clic en **Borrar** para eliminar la pantalla de último bloqueo.

Conceptos relacionados

[Activación de la pantalla de último bloqueo](#) en la página 93

Visualización del estado del panel frontal

En el panel frontal del sistema administrado se proporciona un resumen del estado de los siguientes componentes del sistema:

- Baterías
- Ventiladores
- Intrusión
- Sistemas de alimentación
- Medios flash extraíbles
- Temperaturas
- Voltajes

Puede ver el estado del panel frontal del sistema administrador:

- Servidores tipo bastidor y torre: estado del LED de ID del sistema y del panel frontal LCD o el estado del LED de ID del sistema de panel frontal LED.
- Servidores Blade: solo los LED de ID del sistema.

Visualización del estado del LCD del panel frontal del sistema

Para ver el estado de panel anterior LCD para los servidores tipo bastidor y torre aplicables, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Hardware > Panel anterior**. Aparecerá la página **Front Panel (Panel anterior)**.

En la sección **Live Front Panel Feed (Fuente directa del panel anterior)**, se muestran las fuentes directas de los mensajes que aparecen actualmente en el panel LCD anterior. Cuando el sistema funciona correctamente (esto lo indica el color azul sólido en el panel LCD anterior), las opciones **Hide Error (Ocultar error)** y **UnHide Error (Mostrar error)** aparecen en gris.

 **NOTA:** Puede ocultar o mostrar los errores solamente para los servidores tipo bastidor y torre.

Para ver el estado de panel anterior LCD con RACADM, utilice los objetos en el grupo `System.LCD`. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Conceptos relacionados

[Configuración de los valores de LCD](#) en la página 90

Visualización del estado del LED del panel frontal del sistema

Para ver el estado actual de la luz LED de Id. del sistema, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Hardware > Front Panel (Panel anterior)**. En la sección **Fuente de panel de panel frontal en directo**, se muestra el estado actual del panel frontal:

- Azul sólido: no hay errores presentes en el sistema administrado.
- Azul parpadeante: el modo de identificación está activado (independientemente de la presencia de un error del sistema administrado).
- Ámbar sólido: el sistema administrado está en el modo a prueba de fallas.
- Ámbar parpadeante: hay errores presentes en el sistema administrado.

Cuando el sistema funciona correctamente (esto lo indica el icono de estado de color azul en el panel LCD anterior), las opciones **Hide Error (Ocultar error)** y **UnHide Error (Mostrar error)** aparecen en gris. Puede ocultar o mostrar los errores solamente para los servidores tipo bastidor y torre.

Para ver el estado de un LED de identificación del sistema mediante RACADM, utilice el comando `get led`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Conceptos relacionados

[Configuración del valor LED del Id. del sistema](#) en la página 91

Indicadores de problemas del hardware

Entre los problemas relacionados con el hardware se incluyen los siguientes:

- Falla de encendido
- Ventiladores ruidosos
- Pérdida de conectividad de red
- Falla del disco duro
- Falla de soportes USB
- Daños físicos

Según el programa, utilice los métodos siguientes para corregir el problema:

- Vuelva a insertar el módulo o el componente y reinicie el sistema.
- En el caso de un servidor Blade, inserte el módulo en una bahía diferente del chasis.
- Reemplace las unidades de disco duro o las unidades Flash USB.
- Vuelva a conectar o reemplace los cables de alimentación y de red.

Si el problema persiste, consulte el *Manual del propietario de hardware* para obtener información específica para la solución de problemas del dispositivo de hardware.

 **PRECAUCIÓN:** El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.

Visualización de la condición del sistema

Las interfaces web de iDRAC y CMC (para servidores blade) muestran el estado de los elementos siguientes:

- Baterías
- Estado de la controladora del chasis
- Ventiladores
- Intrusión
- Sistemas de alimentación
- Medios flash extraíbles
- Temperaturas
- Voltajes
- CPU

En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **System Summary (Resumen del sistema)** > **Server Health (Estado del servidor)**.

Para ver la condición de la CPU, vaya a **Descripción general** > **Hardware** > **CPU**.

Los indicadores de condición del sistema son los siguientes:

- : Indica que el estado es normal.
- : Indica un estado de advertencia.
- : Indica un estado de error.
- : Indica un estado desconocido.

Haga clic en cualquier nombre de componente de la sección **Condición del sistema** para ver los detalles acerca del componente.

Generación de SupportAssist

Si debe trabajar con la Asistencia técnica en un problema con un servidor pero las políticas de seguridad restringen la conexión a Internet, puede proporcionarle a la Asistencia técnica los datos necesarios para facilitar la solución de problemas sin tener que instalar software o descargar herramientas de Dell y sin tener acceso a la Internet desde el sistema operativo del servidor o iDRAC. Puede enviar los datos desde un sistema alternativo y garantizar que los usuarios no autorizados no puedan ver los datos recopilados de su servidor durante la transmisión a la Asistencia técnica.

Puede generar un informe de condición del servidor y luego exportarlo a una ubicación en la estación de administración (local) o a una ubicación de red compartida, como un sistema de archivos de Internet comunes (CIFS) o recurso compartido de archivos de red (NFS). A continuación, puede compartir este informe directamente con la Asistencia técnica. Para exportar a un recurso compartido de red CIFS o NFS, se necesita conectividad de red directa al puerto de red compartido o dedicado del iDRAC.

El informe se genera en el formato ZIP estándar. El informe contiene información similar a la información disponible en el informe DSET, como por ejemplo:

- Inventario de hardware para todos los componentes
- Sistema, Lifecycle Controller y los atributos del componente
- Sistema operativo e información de las aplicaciones
- Registros activos de Lifecycle Controller
- Registros archivados de Lifecycle Controller
- Registros de SSD PCIe
- Registros de la controladora de almacenamiento

 **NOTA:** Recopilación de TTYLog para SSD PCIe mediante la función SupportAssist no se admite en los servidores Dell PowerEdge de 12.^a generación.

Después de que se generan los datos, puede verlos. El informe contiene un conjunto de archivos XML y archivos de registro. Los datos deben compartirse con el servicio de asistencia técnica para solucionar el problema.

Cada vez que se recopilan datos, se graba un suceso en el registro de Lifecycle Controller. El suceso incluye información determinada, como la interfaz utilizada, la fecha y la hora de la exportación y el nombre de usuario de la iDRAC.

El informe de registros y aplicaciones del sistema operativo puede generarse de dos maneras:

- Automática: el uso del módulo de servicio del iDRAC que automáticamente invoca la herramienta OS Collector.
- Manual: Se realiza una ejecución manual del archivo ejecutable de OS Collector desde el sistema operativo del servidor. La iDRAC expone el ejecutable de OS Collector en el sistema operativo del servidor como un dispositivo USB con la etiqueta DRACRW.

 **NOTA:**

- La herramienta OS Collector no es aplicable para los sistemas Dell Precision PR7910.
- La función de recopilación de registros del sistema operativo no es compatible con el sistema operativo CentOS.
- En los servidores que ejecutan Windows 2016 Nano, el registro del visor HardwareEvent.evtx no se genera mediante la herramienta OS Collector. Para generar el registro del visor HardwareEvent.evtx, ejecute el comando ~ New-Item -Path HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Services\EventLog\HardwareEvents~ antes de ejecutar la herramienta OS Collector.

Antes de generar el informe de condición, compruebe lo siguiente:

- Lifecycle Controller está activado.
- Collect System Inventory On Reboot (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) (CSIOR) está habilitada.
- Cuenta con privilegios de Inicio de sesión y Control del servidor.

Conceptos relacionados

[Generación de SupportAssist Collection automáticamente](#) en la página 305

[Generación de SupportAssist Collection en forma manual](#) en la página 305

Generación de SupportAssist Collection automáticamente

Si iDRAC Service Module está instalado y en ejecución, es posible generar automáticamente la colección de SupportAssist. iDRAC Service Module invoca el archivo de OS Collector correspondiente en el sistema operativo host, recopila los datos y los transfiere a la iDRAC. Luego, puede guardar la recolección en la ubicación requerida.

Generación de SupportAssist Collection en forma automática mediante la interfaz web de iDRAC

Para generar la recopilación de SupportAssist automáticamente:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Troubleshooting (Solución de problemas) > SupportAssist**.
Se muestra la página **SupportAssist**.
2. Para editar las opciones de recopilación de datos, haga clic en **Editar datos de recopilación**:
 - **Hardware**: exporte la recopilación SupportAssist del hardware.
 - **Registro de la controladora RAID**: exporte la recopilación SupportAssist de la controladora RAID.
 - **Datos del sistema operativo y de la aplicación**: exporte la recopilación SupportAssist de los datos del sistema operativo y la aplicación. En esta opción, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Datos estándar**: seleccione esta opción para obtener la recopilación en formato estándar.
 - **Datos filtrados**: seleccione esta opción para obtener la recopilación con datos filtrados.

 **NOTA:** De manera predeterminada, se seleccionan las opciones "Hardware" y "Datos del sistema operativo y de la aplicación".
3. Seleccione la opción **He leído y acepto los términos y condiciones** y haga clic en **Continuar**.
4. Una vez que iDRAC Service Module haya terminado de transferir los datos de la aplicación y el sistema operativo a la iDRAC, se empaquetarán esos datos junto con los datos de hardware y se generará el informe final. Aparecerá un mensaje para guardar el informe.
5. Especifique la ubicación donde desea guardar el recopilación de SupportAssist.

Generación de SupportAssist Collection en forma manual

Cuando no se ha instalado iSM, se puede ejecutar manualmente la herramienta OS Collector para generar la colección de SupportAssist. Debe ejecutar la herramienta OS Collector en el sistema operativo del servidor para exportar los datos del sistema operativo y de la aplicación. Aparecerá un dispositivo USB virtual con la etiqueta DRACRW en el sistema operativo del servidor. Este dispositivo contiene el archivo de OS Collector específico para el sistema operativo host. Ejecute el archivo específico para el sistema operativo desde el sistema operativo del servidor para recopilar y transferir los datos a la iDRAC. Luego, podrá exportar los datos a una ubicación compartida de red o local.

En los servidores Dell PowerEdge de 13.^a generación, el DUP de OS Collector se instala en la fábrica. Sin embargo, si se determina que OS Collector no está presente en la iDRAC, se puede descargar el archivo DUP desde el sitio de asistencia de Dell y, luego, cargar el archivo en la iDRAC mediante el proceso de actualización de firmware.

Antes de generar la recopilación de SupportAssist en forma manual mediante la herramienta OS Collector, realice lo siguiente en el sistema operativo host:

- En sistemas operativos Linux: Verifique si el servicio IPMI se está ejecutando. Si no se está ejecutando, deberá iniciar manualmente el servicio. En la siguiente tabla, se detallan los comandos que se pueden utilizar para comprobar el estado del servicio IPMI e iniciar el servicio (si es necesario) para cada sistema operativo Linux.

Tabla 47. Sistema operativo Linux y el comando para comprobar el servicio IPMI

Sistema operativo LINUX	Comando IPMI para comprobar el estado del servicio	Comando para iniciar el servicio IPMI
Red Hat Enterprise Linux 5 de 64 bits Red Hat Enterprise Linux 6 SUSE Linux Enterprise Server 11 CentOS 6 Oracle VM	<code>\$ service ipmi status</code>	<code>\$ service ipmi start</code>

Tabla 47. Sistema operativo Linux y el comando para comprobar el servicio IPMI (continuación)

Sistema operativo LINUX	Comando IPMI para comprobar el estado del servicio	Comando para iniciar el servicio IPMI
Oracle Linux 6.4		
Red Hat Enterprise Linux 7	<pre>\$ systemctl status ipmi.service</pre>	<pre>\$ systemctl start ipmi.service</pre>

NOTA:

- CentOS se admite solamente en el módulo de servicio de iDRAC versión 2.0 o posterior.
- Si los módulos IPMI no están presentes, es posible instalar los módulos respectivos desde los medios de distribución del sistema operativo. El servicio se inicia una vez completada la instalación.
- En el sistema operativo Windows:
 - Compruebe si el servicio WMI está en ejecución:
 - Si WMI se detiene, OS Collector inicia el WMI automáticamente y continúa con la recopilación.
 - Si WMI se desactiva, la recopilación de OS Collector se detiene y se muestra un mensaje de error.
 - Verifique los niveles de privilegio adecuados y asegúrese de que no haya ninguna configuración de servidor de seguridad o de seguridad que impida obtener los datos desde el software o el registro.

Generación de SupportAssist Collection en forma manual mediante la interfaz web del iDRAC

Para generar la recopilación de SupportAssist manualmente:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Troubleshooting (Solución de problemas) > SupportAssist**.
Se muestra la página **SupportAssist**.
2. Para editar las opciones de recopilación de datos, haga clic en **Editar datos de recopilación**:
 - **Hardware**: exporte la recopilación SupportAssist del hardware.
 - **Registro de la controladora RAID**: exporte la recopilación SupportAssist de la controladora RAID.
 - **Datos del sistema operativo y de la aplicación**: exporte la recopilación SupportAssist de los datos del sistema operativo y la aplicación. En esta opción, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Datos estándar**: seleccione esta opción para obtener la recopilación en formato estándar.
 - **Datos filtrados**: seleccione esta opción para obtener la recopilación con datos filtrados.

NOTA: De manera predeterminada, se seleccionan las opciones "Hardware" y "Datos del sistema operativo y de la aplicación".

Según las opciones seleccionadas, el tiempo que lleva recopilar los datos se muestra junto a estas opciones.

Si el OS Collector no se ejecutó en el sistema, la opción Datos de la aplicación y el sistema operativo aparece atenuada y no se puede seleccionar. Aparecerá el mensaje OS and Application Data (Timestamp: Never) (Datos del sistema operativo y de la aplicación [fecha y hora: nunca]).

Si el OS Collector se ejecutó en el sistema en el pasado, aparecen la fecha y la hora de la última vez que se recopilaron los datos del sistema operativo y de la aplicación: Last Collected: <timestamp>

3. Haga clic en **Adjuntar recopilador de sistema operativo**.
Esto lo dirigirá al acceso al sistema operativo host. Aparece un mensaje que le pide que inicie la consola virtual.
4. Una vez que haya iniciado la consola virtual, haga clic en el mensaje emergente para ejecutar y usar la herramienta OS Collector para recopilar los datos.
5. Vaya a la DRACRW dispositivo USB virtual que iDRAC presenta al sistema.
6. Invoque el recopilador de sistema operativo de archivo adecuado para el sistema operativo host:
 - Para Windows, ejecute **Windows_OSCollector_Startup.bat**.
 - Para Linux, ejecute **Linux_OSCollector_Startup.exe**.
7. Después de que el recopilador del SO haya completado la transferencia de datos a iDRAC, iDRAC eliminará automáticamente el dispositivo USB.
8. Vuelva a la página **SupportAssist**, haga clic en el icono **Actualizar** para reflejar la nueva fecha y hora.

9. Para exportar los datos, en **Export Location (Ubicación)**, seleccione **Local** o **Network (red)**.
10. Si seleccionó **Red**, introduzca los detalles de la ubicación de la red.
11. Seleccione la opción **He leído y acepto los términos y condiciones** y haga clic en **Continuar**.

Generación de SupportAssist Collection en forma manual mediante RACADM

Para generar la recopilación de SupportAssist mediante RACADM, utilice el subcomando **techsupreport**. Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error

Cuando un LED parpadea con luz ámbar y un servidor concreto tiene un error, la pantalla principal de estado del servidor en el panel LCD resalta en naranja el servidor afectado. Utilice los botones de navegación del panel LCD para resaltar el servidor afectado y haga clic en el botón central. Los mensajes de error y advertencia aparecerán en la segunda línea. Para obtener una lista de los mensajes de error que aparecen en el panel LCD, consulte el manual del propietario.

Reinicio de iDRAC

Puede realizar un reinicio por hardware o por software de iDRAC sin apagar el servidor:

- Reinicio por hardware: en el servidor, mantenga presionado el botón LED durante 15 segundos.
- Reinicio por software: utilice la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Reinicio de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC

Puede reiniciar la iDRAC utilizando uno de los siguientes métodos: Se realiza una operación de reinicio normal en la iDRAC. Después del reinicio, actualice el explorador para volver a conectarse a la iDRAC e iniciar sesión en esta.

- Vaya a **Descripción general > Servidor > Resumen**. En la sección **Tareas de inicio rápido**, haga clic en **Restablecer iDRAC**.
- Vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Diagnósticos**. Haga clic en **Restablecer iDRAC**.

Reinicio de iDRAC mediante RACADM

Para reiniciar la iDRAC, utilice el comando **racreset**. Para obtener más información, consulte *RACADM Reference Guide for iDRAC and CMC* (Guía de referencia de RACADM para iDRAC y CMC), disponible en dell.com/support/manuals.

Borrado de datos del sistema y del usuario

Es posible borrar componentes del sistema y datos del usuario para dichos componentes. Los componentes del sistema incluyen los siguientes:

- Datos de Lifecycle Controller
- Diagnósticos incorporados
- Driver Pack para el sistema operativo incorporado
- Restablecimiento de los valores predeterminados del BIOS
- Restablecimiento de los valores predeterminados de iDRAC

Antes de llevar a cabo el borrado del sistema, asegúrese de que:

- Cuenta con el privilegio de control del servidor de iDRAC.
- Lifecycle Controller está activado.

La opción Datos de Lifecycle Controller borra cualquier contenido, como el registro de LC, la base de datos de configuración, el firmware de reversión, los registros enviados de fábrica y la información de configuración de FP SPI (o soporte vertical de administración).

NOTA: El registro de Lifecycle Controller contiene la información sobre la solicitud de borrado del sistema y cualquier información generada cuando la iDRAC se reinicia. Toda la información anterior se elimina.

Es posible eliminar componentes del sistema individuales o múltiples mediante el comando **SystemErase**:

```
racadm systemErase <BIOS | DIAG | DRVPACK | LCDATA | IDRAC >
```

donde:

- BIOS: restablecimiento de los valores predeterminados del BIOS
- DIAG: diagnósticos incorporados
- DRVPACK: driver pack para el sistema operativo incorporado
- LCDATA: se borran los datos de Lifecycle Controller
- IDRAC: restablecimiento de los valores predeterminados de iDRAC

Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

NOTA: El vínculo de Dell TechCenter aparece en la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC en sistemas con la marca Dell. Si borra los datos del sistema usando el comando WSMAN y desea que el vínculo vuelva a aparecer, reinicie el host de forma manual y espere que se ejecute CSIOR.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica

Es posible restablecer iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC o la interfaz web de iDRAC.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC

Para restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Diagnósticos**.
Se muestra la página **Consola de diagnósticos**.
2. Haga clic en **Restablecer iDRAC a los valores predeterminados**.
El estado de finalización se muestra en forma de porcentaje. iDRAC se reinicia y se restablece a los valores predeterminados de fábrica. La IP de iDRAC se restablece pero no es posible acceder a esa dirección. Puede configurar la IP mediante el panel anterior o el BIOS.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. Reinicie el servidor y presione <F2>.
Aparecerá la página Configuración del sistema.
2. Haga clic en **Configuración de iDRAC**.
Aparece la pantalla de utilidad Configuración de iDRAC.
3. Haga clic en **Restablecer la configuración de iDRAC a los valores predeterminados**.
Aparece la página **Restablecimiento de los valores predeterminado de iDRAC de la configuración de iDRAC**.
4. Haga clic en **Sí**.
Se inicia el restablecimiento de iDRAC.
5. Haga clic en **Atrás** y vaya a la misma página **Restablecer valores predeterminados de iDRAC** para ver el mensaje de que la operación se ha realizado correctamente.

Preguntas frecuentes

En esta sección se enumeran las preguntas frecuentes para los elementos siguientes:

- [Registro de sucesos del sistema](#)
- [Seguridad de la red](#)
- [Active Directory](#)
- [Inicio de sesión único](#)
- [Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)
- [Consola virtual](#)
- [Medios virtuales](#)
- [Tarjeta vFlash SD](#)
- [Autenticación de SNMP](#)
- [Dispositivos de almacenamiento](#)
- [Módulo de servicios de iDRAC](#)
- [RACADM](#)
- [Varios](#)

Temas:

- [Registro de sucesos del sistema](#)
- [Seguridad de la red](#)
- [Active Directory](#)
- [Inicio de sesión único](#)
- [Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)
- [Consola virtual](#)
- [Medios virtuales](#)
- [Tarjeta vFlash SD](#)
- [Autenticación de SNMP](#)
- [Dispositivos de almacenamiento](#)
- [Módulo de servicios de iDRAC](#)
- [RACADM](#)
- [Varios](#)

Registro de sucesos del sistema

Al utilizar la interfaz web de iDRAC a través de Internet Explorer, ¿por qué el registro SEL no se puede guardar mediante la opción Guardar como?

Esto se debe a un parámetro del navegador. Para resolver esto:

1. En Internet Explorer, vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad** y seleccione la zona en la que intenta descargar.
Por ejemplo, si el dispositivo iDRAC se encuentra en la Intranet local, seleccione **Intranet local** y haga clic en **Nivel personalizado...**
2. En la ventana **Configuración de seguridad**, en **Descargas**, compruebe que las siguientes opciones estén activadas:
 - Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo: (si está disponible)
 - Descarga de archivos

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar la seguridad del equipo que se utiliza para acceder a iDRAC, bajo Varios, desactive la opción Inicio de aplicaciones y archivos no seguros.

Seguridad de la red

Al acceder a la interfaz web de iDRAC, se muestra una advertencia de seguridad donde se indica que el certificado emitido por la autoridad de certificados (CA) no es de confianza.

La iDRAC incluye un certificado de servidor predeterminado de la iDRAC para garantizar la seguridad de la red cuando se accede a ella a través de la interfaz web y RACADM remoto. Este certificado no lo emite una CA de confianza. Para resolver esto, cargue un certificado de servidor iDRAC emitido por una CA de confianza (por ejemplo, Microsoft Certificate Authority, Thawte o Verisign).

¿Por qué el servidor DNS no registra iDRAC?

Algunos servidores DNS registran nombres de iDRAC que contienen solo hasta 31 caracteres.

Al acceder a la interfaz web de iDRAC, se muestra una advertencia de seguridad que indica que el nombre de host del certificado SSL no coincide con el nombre de host de iDRAC.

La iDRAC incluye un certificado de servidor predeterminado de la iDRAC para garantizar la seguridad de la red cuando se accede a ella a través de la interfaz web y RACADM remoto. Cuando se utiliza este certificado, el navegador web muestra una advertencia de seguridad porque el certificado predeterminado que se emite a la iDRAC no coincide con el nombre de host de la iDRAC (por ejemplo, la dirección IP).

Para solucionar esto, cargue un certificado de servidor de la iDRAC a la dirección IP o el nombre de host de la iDRAC. Al generar la CSR (que se utiliza para emitir el certificado), asegúrese de que el nombre común (CN) de la CSR coincida con la dirección IP de la iDRAC (si el certificado se ha emitido a la IP) o con el nombre DNS registrado de la iDRAC (si el certificado se ha emitido al nombre registrado de la iDRAC).

Para asegurarse de que la CSR coincida con el nombre DNS de iDRAC:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**. Aparecerá la página **Network (Red)**.
2. En la sección **Valores comunes**:
 - Seleccione la opción **Registrar iDRAC en DNS**.
 - En el campo **Nombre DNS de iDRAC**, introduzca el nombre de iDRAC.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Active Directory

Ocurrió un error de inicio de sesión en Active Directory. ¿Cómo se resuelve este problema?

Para diagnosticar el problema, en la página **Active Directory Configuration and Management (Configuración y administración de Active Directory)**, haga clic en **Test Settings (Probar configuración)**. Revise los resultados de la prueba y corrija el problema. Cambie la configuración y ejecute la prueba hasta que el usuario supere el paso de autorización.

En general, compruebe lo siguiente:

- Al iniciar sesión, asegúrese de usar el nombre de dominio de usuario correcto y no el nombre de NetBIOS. Si tiene una cuenta de usuario de iDRAC local, inicie sesión en la iDRAC mediante las credenciales locales. Después de iniciar sesión, compruebe lo siguiente:
 - La opción **Active Directory activado** está seleccionada en la página **Configuración y administración de Active Directory**.
 - La configuración de DNS se ha configurado correctamente en la página **Configuración de redes iDRAC**.
 - Se ha cargado el certificado de CA raíz de Active Directory correcto en iDRAC si se ha activado la validación de certificados.
 - El nombre de iDRAC y el nombre de dominio de iDRAC coinciden con la configuración del entorno de Active Directory si utiliza el esquema extendido.
 - El nombre de grupo y el nombre de dominio de grupo coinciden con la configuración del entorno de Active Directory si utiliza el esquema estándar.
 - Si el usuario y el objeto de la iDRAC se encuentran en un dominio diferente, no seleccione la opción **User Domain from Login (Dominio de usuario desde inicio de sesión)**. En cambio, seleccione la opción **Specify a Domain (Especificar un dominio)** e introduzca el nombre del dominio en el que reside el objeto de la iDRAC.
- Verifique los certificados SSL de la controladora de dominio para asegurarse de que la hora de iDRAC se encuentre en el plazo de vigencia del certificado.

Ocurre un error de inicio de sesión en Active Directory incluso si la validación de certificados está habilitada. Los resultados de la prueba muestran el siguiente mensaje de error. ¿Por qué sucede esto y cómo se resuelve?

```
ERROR: Can't contact LDAP server, error:14090086:SSL
routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed: Please check the correct
Certificate Authority (CA) certificate has been uploaded to iDRAC. Please also check if
the iDRAC date is within the valid period of the certificates and if the Domain Controller
Address configured in iDRAC matches the subject of the Directory Server Certificate.
```

Si se ha habilitado la validación de certificados, cuando la iDRAC establece la conexión SSL con el servidor de directorios, la iDRAC utiliza el certificado de CA cargado para verificar el certificado de servidor de directorios. Los motivos más comunes de error en esta validación son los siguientes:

- La fecha de la iDRAC no se encuentra dentro del período de validez del certificado del servidor o de CA. Compruebe la hora de la iDRAC y el período de validez del certificado.
- Las direcciones de la controladora de dominio configuradas en la iDRAC no coinciden con el asunto o el nombre alternativo del asunto del certificado de servidor de directorios. Si utiliza una dirección IP, lea la siguiente pregunta. Si utiliza FQDN, asegúrese de utilizar el FQDN de la controladora de dominio, y no el dominio. Por ejemplo, **nombredeservidor.ejemplo.com** en lugar de **ejemplo.com**.

Ocurre un error durante la validación de certificados incluso si la dirección IP se utiliza como dirección de la controladora de dominio. ¿Cómo se resuelve este problema?

Compruebe el campo Subject (Asunto) o Subject Alternative Name (Nombre alternativo del asunto) del certificado de la controladora de dominio. Normalmente, Active Directory utiliza el nombre de host y no la dirección IP de la controladora de dominio en el campo de asunto o de nombre alternativo del asunto del certificado de la controladora de dominio. Para solucionar esto, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Configure el nombre del host (FQDN) de la controladora de dominio como las *direcciones de controladora de dominio* en iDRAC para que coincidan con el Asunto o el Nombre alternativo del asunto del certificado del servidor.
- Vuelva a emitir el certificado del servidor de modo que use una dirección IP en el campo Asunto o Nombre alternativo del asunto y que coincida con la dirección IP configurada en iDRAC.
- Desactive la validación de certificados si prefiere confiar en esta controladora de dominio sin validación de certificados durante el protocolo de enlace SSL.

¿Cómo se configuran las direcciones de controladora de dominio cuando se utiliza el esquema extendido en un entorno de varios dominios?

Debe usar el nombre del host (FQDN) o la dirección IP de las controladoras de dominio que sirven al dominio donde reside el objeto iDRAC.

¿Cuándo deben configurarse las direcciones del catálogo global?

Si está utilizando un esquema estándar y los usuarios y grupos de roles se encuentran en dominios diferentes, son necesarias las direcciones de catálogo global. En este caso, solo puede utilizar el grupo universal.

Si está utilizando un esquema estándar y todos los usuarios y grupos de roles se encuentran en el mismo dominio, no son necesarias las direcciones de catálogo global.

Si utiliza un esquema extendido, no se utiliza la dirección de catálogo global.

¿Cómo funciona la consulta del esquema estándar?

La iDRAC se conecta primero a las direcciones de la controladora de dominio configuradas. Si el usuario y los grupos de roles están en el dominio, se guardarán los privilegios.

Si están configuradas las direcciones de la controladora global, la iDRAC seguirá consultando el catálogo global. Si se recuperan privilegios adicionales desde el catálogo global, estos privilegios se acumulan.

¿iDRAC siempre usa LDAP a través de SSL?

Sí. Todo el transporte se realiza a través del puerto seguro 636 o 3269. Durante la configuración de la prueba, la iDRAC realiza una conexión LDAP solamente para aislar el problema, pero no realiza un enlace LDAP en una conexión no segura.

¿Por qué iDRAC activa la validación de certificados de manera predeterminada?

La iDRAC aplica un nivel sólido de seguridad para garantizar la identidad de la controladora de dominio a la que se conecta. Sin la validación de certificados, un pirata informático puede suplantar una controladora de dominio y tomar el control de la conexión SSL. Si opta por confiar en todas las controladoras de dominio en el límite de seguridad sin activar la validación de certificados, puede deshabilitar esta opción en la interfaz web o RACADM.

¿Admite iDRAC el nombre NetBIOS?

No en esta versión.

¿Por qué se demora hasta cuatro minutos para iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente?

El inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente suele tardar menos de 10 segundos. Sin embargo, puede tardar hasta cuatro minutos si ha especificado el servidor DNS preferido y el servidor DNS alternativo y el primero ha fallado. Se espera que se produzcan tiempos de espera de DNS cuando un servidor DNS está fuera de servicio. La iDRAC inicia la sesión mediante el servidor DNS alternativo.

Active Directory está configurado para un dominio presente en Windows Server 2008 Active Directory. Hay un dominio secundario o un subdominio presentes para el dominio, el usuario y el grupo están presentes en el mismo dominio secundario, y el usuario es miembro de este grupo. Al intentar iniciar sesión en la iDRAC mediante el usuario presente en el dominio secundario, ocurre un error durante el inicio de sesión único de Active Directory.

Esto puede deberse a un tipo de grupo incorrecto. Hay dos tipos de grupos en el servidor de Active Directory:

- Seguridad: los grupos de seguridad permiten administrar el acceso de usuarios y equipos a los recursos compartidos y filtrar la configuración de la política de grupo.
- Distribución: los grupos de distribución tienen la finalidad de utilizarse solo como listas de distribución por correo electrónico.

Asegúrese siempre de que el tipo de grupo sea Security (Seguridad). No es posible utilizar grupos de distribución para asignar permisos para objetos. Sin embargo, puede usarlos para filtrar la configuración de la política de grupo.

Inicio de sesión único

Ocurre un error durante el inicio de sesión único (SSO) en Windows Server 2008 R2 x64. ¿Cuál es la configuración necesaria para resolver este problema?

1. Realice el procedimiento que se indica en [http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd560670\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd560670(WS.10).aspx) para la controladora de dominio y la política de dominio.
2. Configure los equipos para que utilice el conjunto de cifrado DES-CBC-MD5.

Esta configuración puede afectar la compatibilidad con las computadoras cliente o los servicios y las aplicaciones del entorno. Los tipos de cifrado de configuración permitidos para el ajuste de la política de Kerberos se encuentran en **Computer Configuration (Configuración de la computadora) > Security Settings (Configuración de seguridad) > Local Policies (Políticas locales) > Security Options (Opciones de seguridad)**.

3. Asegúrese de que los clientes del dominio tienen el GPO actualizado.
4. En la línea de comandos, escriba `gpupdate /force` y elimine la antigua ficha keytab usando el comando `klist purge`.
5. Una vez actualizado el GPO, cree el nuevo archivo keytab.
6. Cargue el archivo keytab en iDRAC.

Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

¿Por qué falla el inicio de sesión único para los usuarios de Active Directory en Windows 7 y Windows Server 2008 R2?

Debe habilitar los tipos de cifrado para Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Para hacerlo:

1. Inicie sesión como administrador o como usuario con privilegios administrativos.
2. Vaya a **Inicio** y ejecute `gpedit.msc`. Aparecerá la ventana **Editor de directivas de grupo local**.
3. Vaya a **Configuración del equipo local > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
4. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Seguridad de la red: Configuración de los tipos de cifrado permitidos para Kerberos** y seleccione **Propiedades**.
5. Active todas las opciones.
6. Haga clic en **OK** (Aceptar). Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

Indique los siguientes valores adicionales para el esquema extendido:

1. En la ventana **Editor de directivas de grupo local**, vaya a **Configuración del equipo local > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Seguridad de la red: Restricción de NTLM: Tráfico de NTLM de salida al servidor remoto** y seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione **Permitir todo**, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, cierre la ventana **Editor de directivas de grupo local**.
4. Vaya a **Inicio** y ejecute el comando `cmd`. Aparecerá la ventana Símbolo del sistema.
5. Ejecute el comando `gpupdate /force`. Se actualizarán las políticas de grupo. Cierre la ventana Símbolo del sistema.
6. Vaya a **Inicio** y ejecute el comando `regedit`. Se mostrará la ventana **Editor del registro**.
7. Vaya a **HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > LSA**.
8. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Nuevo > DWORD (32-bit) Value**.
9. Asigne a la nueva clave el nombre **SuppressExtendedProtection**.
10. Haga clic con el botón derecho del mouse en **SuppressExtendedProtection** y haga clic en **Modificar**.
11. En el campo de datos **Valor**, escriba **1** y haga clic en **Aceptar**.
12. Cierre la ventana **Editor del Registro**. Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

Si ha habilitado el SSO para la iDRAC y está utilizando Internet Explorer para iniciar sesión en la iDRAC, ocurrirá un error durante el SSO y se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. ¿Cómo se resuelve este problema?

Asegúrese de que la dirección IP de la iDRAC figure en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza**. Si no figura, ocurrirá un error durante el SSO y se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en **Cancelar** y continúe.

Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

Puede tardar hasta cuatro minutos iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente.

El inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de Active Directory suele tardar menos de 10 segundos. Sin embargo, puede tardar hasta cuatro minutos si ha especificado el servidor DNS preferido y el servidor DNS alternativo en la página **Network (Red)** y el primero ha fallado. Se espera que se produzcan tiempos de espera de DNS cuando un servidor DNS está fuera de servicio. La iDRAC inicia la sesión mediante el servidor DNS alternativo.

El complemento ActiveX no puede detectar el lector de tarjetas inteligentes.

Asegúrese de que la tarjeta inteligente sea compatible con el sistema operativo Microsoft Windows. Windows admite una cantidad limitada de proveedores de servicios criptográficos (CPS) de tarjeta inteligente.

En general si los CSP de tarjetas inteligentes están presentes en un cliente particular, inserte la tarjeta inteligente en el lector en la pantalla de inicio de sesión (Ctrl-Alt-Supr) de Windows y compruebe si Windows detecta esa tarjeta y muestra el cuadro de diálogo para introducir el PIN.

PIN incorrecto de la tarjeta inteligente.

Verifique si la tarjeta está bloqueada debido a demasiados intentos de inicio de sesión con un PIN incorrecto. Si es así, póngase en contacto con el emisor de la tarjeta inteligente de la organización para obtener una tarjeta nueva.

Consola virtual

La sesión de la consola virtual permanece activa aunque se haya cerrado la sesión de la interfaz web de la iDRAC. ¿Este comportamiento es el previsto?

Sí. Cierre la ventana del visor de la consola virtual para cerrar la sesión correspondiente.

¿Se puede iniciar una nueva sesión de vídeo de consola remota cuando el vídeo local del servidor está apagado?

Sí.

¿Por qué tarda 15 segundos apagar el vídeo local del servidor después de solicitar la desactivación del vídeo local?

Para que el usuario local tenga la oportunidad de realizar alguna acción antes de que el vídeo se apague.

¿Hay algún retraso al encender el vídeo local?

No. Después de que iDRAC recibe la solicitud de encendido de vídeo local, el vídeo se enciende instantáneamente.

¿El usuario local puede desactivar el vídeo?

Cuando la consola local está desactivada, el usuario local no puede apagar el vídeo.

¿La desactivación del vídeo local también desactiva el teclado y el mouse locales?

No.

¿La desactivación de la consola local desactivará el vídeo en la sesión de consola remota?

No, la activación o desactivación del vídeo local es independiente de la sesión de consola remota.

¿Cuáles son los privilegios necesarios para que un usuario de iDRAC active o desactive el vídeo del servidor local?

Cualquier usuario con privilegios de configuración de iDRAC puede activar o desactivar la consola local.

¿Cómo se puede ver el estado actual del vídeo del servidor local?

El estado se muestra en la página de la consola virtual.

Para mostrar el estado del objeto `iDRAC.VirtualConsole.AttachState`, utilice el siguiente comando:

```
racadm get idrac.virtualconsole.attachstate
```

O bien, utilice el comando siguiente desde una sesión de Telnet, SSH o remota:

```
racadm -r (iDrac IP) -u (username) -p (password) get iDRAC.VirtualConsole.AttachState
```

El estado también se puede ver en la pantalla OSCAR de la consola virtual. Cuando la consola local está habilitada, se muestra un estado de color verde junto al nombre del servidor. Cuando se deshabilita, un punto amarillo indica que la iDRAC ha bloqueado la consola local.

¿Por qué la parte inferior de la pantalla del sistema no se puede ver desde la ventana de la consola virtual?

Compruebe que la resolución del monitor de la estación de administración sea de 1280 x 1024.

¿Por qué la ventana Visor de la consola virtual está corrupta en el sistema operativo Linux?

El visor de la consola en Linux requiere un conjunto de caracteres UTF-8. Compruebe la configuración regional y restablezca el conjunto de caracteres si es necesario.

¿Por qué el mouse no se sincroniza bajo la consola de texto de Linux en Lifecycle Controller?

La consola virtual requiere el controlador del ratón USB, pero este solo está disponible para el sistema operativo X-Window. En el visor de la consola virtual, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Vaya a la pestaña **Herramientas > Opciones de la sesión > Mouse**. En **Mouse Acceleration (Aceleración del ratón)**, seleccione **Linux**.
- En el menú **Herramientas**, seleccione la opción **Cursor único**.

¿Cómo se sincronizan los punteros del mouse en la ventana Visor de la consola virtual?

Antes de iniciar una sesión de consola virtual, asegúrese de seleccionar el mouse correcto para el sistema operativo.

Asegúrese de seleccionar la opción **Single Cursor (Cursor único)** en **Tools (Herramientas)** en el menú de la consola virtual de la iDRAC del cliente de la consola virtual de la iDRAC. El valor predeterminado es el modo de dos cursores.

¿Se puede usar un teclado o mouse al instalar el sistema operativo Microsoft de forma remota a través de la consola virtual?

No. Cuando se instala de manera remota un sistema operativo Microsoft compatible en un sistema con la consola virtual habilitada en el BIOS, se envía un mensaje de conexión EMS que le pide que seleccione **OK (Aceptar)** de manera remota. Debe seleccionar **OK (Aceptar)** en el sistema local o reiniciar el servidor administrado de manera remota, volver a realizar la instalación y, luego, apagar la consola virtual en el BIOS.

Este mensaje lo genera Microsoft para alertar al usuario que la consola virtual está habilitada. Para asegurarse de que este mensaje no aparezca, apague siempre la consola virtual en la utilidad de configuración de la iDRAC antes de instalar un sistema operativo de manera remota.

¿Por qué el indicador Bloq Num en la estación de administración no refleja el estado de Bloq Num en el servidor remoto?

Al acceder a través de la iDRAC, el indicador Bloq Num de la estación de administración no coincide necesariamente con el estado de Bloq Num del servidor remoto. El estado de Bloq Num depende de la configuración del servidor remoto cuando se conecta la sesión remota, independientemente del estado de Bloq Num de la estación de administración.

¿Por qué aparecen varias ventanas de Session Viewer cuándo se establece una sesión de consola virtual desde el host local?

Está configurando una sesión de consola virtual desde el sistema local. Esta acción no se admite.

Si hay una sesión de consola virtual en curso y un usuario local accede al servidor administrado ¿el primer usuario recibe un mensaje de advertencia?

No. Si un usuario local accede al sistema, ambos lo controlarán.

¿Cuánto ancho de banda se necesita para ejecutar una sesión de consola virtual?

Se recomienda disponer de una conexión de 5 Mb/s para un rendimiento adecuado. Se requiere una conexión de 1 Mb/s para un rendimiento mínimo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema para que la estación de administración ejecute la consola virtual?

La estación de administración requiere un procesador Intel Pentium III a 500 MHz con un mínimo de 256 MB de RAM.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual a veces muestra el mensaje Sin señal?

Este mensaje puede aparecer porque el complemento de consola virtual de la iDRAC no recibe el video de escritorio del servidor remoto. Por lo general, este comportamiento se produce cuando el servidor remoto está apagado. De vez en cuando, el mensaje puede aparecer debido a un funcionamiento defectuoso de la recepción de video en el escritorio del servidor remoto.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual a veces muestra un mensaje Fuera de alcance?

Este mensaje puede aparecer debido a que un parámetro necesario para capturar el video está fuera del alcance de captura de video de la iDRAC. Determinados parámetros, como una resolución de pantalla o una frecuencia de actualización muy altas, pueden causar esta situación. Normalmente, las limitaciones físicas, como el tamaño de la memoria de video o el ancho de banda, establecen el alcance máximo de los parámetros.

Cuando se inicia una sesión de consola virtual en la interfaz web de iDRAC, ¿por qué aparece una ventana emergente sobre la seguridad de ActiveX?

Es posible que la iDRAC no se encuentre en una lista de sitios de confianza. Para evitar que aparezca la ventana emergente de seguridad cada vez que inicie una sesión de consola virtual, agregue la iDRAC a la lista de sitios de confianza en el navegador del cliente. Para ello, realice lo siguiente:

1. Haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza**.
2. Haga clic en **Sitios** e introduzca la dirección IP o el nombre DNS de iDRAC.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Haga clic en **Nivel personalizado**.
5. En la ventana **Configuración de seguridad**, seleccione **Petición** en **Descargar controles ActiveX no firmados**.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual está en blanco?

Si dispone de privilegios de medios virtuales pero no para la consola virtual, puede iniciar el visor para acceder a la función de medios virtuales pero la consola del servidor administrado no se mostrará.

¿Por qué el mouse no se sincroniza en DOS cuando se ejecuta la consola virtual?

El BIOS de Dell emula el driver del ratón como un ratón PS/2. Debido al diseño, el ratón PS/2 utiliza la posición relativa para el puntero, lo que ocasiona un retraso en la sincronización. La iDRAC tiene un driver de ratón USB, lo que permite la posición absoluta y un seguimiento más cercano del puntero. Incluso si la iDRAC le transmite la posición absoluta del ratón USB al BIOS de Dell, la emulación del BIOS lo vuelve a convertir a la posición relativa y el comportamiento permanece igual. Para solucionar este problema, establezca el modo de ratón en USC/Diags (USC/Diagnóstico) en la pantalla Configuration (Configuración).

Cuando la consola virtual se inicia con un complemento de Java para RHEL 7.3 MS, es posible que el botón cerrar no esté disponible para las ventanas de mensajería instantánea, rendimiento y estadísticas.

Utilice las teclas de acceso directo del teclado **Alt+F4** para cerrar la ventana.

Después de iniciar la consola virtual, el cursor del ratón está activo en la consola virtual, pero no en el sistema local. ¿Por qué sucede esto y cómo se resuelve?

Esto se produce si el **Mouse Mode (Modo de ratón)** se configura en **USC/Diags (USC/Diagnóstico)**. Presione las teclas de acceso rápido **Alt + M** para utilizar el ratón en el sistema local. Presione las teclas de acceso rápido **Alt + M** nuevamente para utilizar el ratón en la consola virtual.

Cuando la interfaz web de iDRAC se inicia desde la interfaz web de CMC poco después de haberse iniciado la consola virtual, ¿por qué se agota el tiempo de espera de la sesión de la GUI?

Al iniciar la consola virtual en la iDRAC desde la interfaz web de CMC, se abre una ventana emergente para iniciar la consola virtual. Esta ventana se cierra poco después de abrirse la consola virtual.

Al iniciar la GUI y la consola virtual en el mismo sistema iDRAC en una estación de administración, se agota el tiempo de espera de la GUI de la iDRAC si dicha GUI se inicia antes de que se cierre la ventana emergente. Si la GUI de la iDRAC se inicia desde la interfaz web de CMC después de que se cierre la ventana emergente de la consola virtual, este problema no sucede.

¿Por qué la clave Linux SysRq no funciona con Internet Explorer?

El comportamiento de la clave Linux Pet Sis es diferente cuando se utiliza la consola virtual desde Internet Explorer. Para enviar la clave Pet Sis, presione la tecla **Imprimir pantalla** y suéltela mientras mantiene apretadas las teclas **Ctrl** y **Alt**. Para enviar la clave Pet Sis a un servidor Linux remoto a través de la iDRAC si usa Internet Explorer, haga lo siguiente:

1. Active la función de tecla mágica en el servidor Linux remoto. Puede utilizar el siguiente comando para activarla en la terminal de Linux:

```
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
```

2. Active el modo Paso a través de teclado del visor de Active X.
3. Presione **Ctrl+Alt+Impr Pant**.
4. Suelte solamente la tecla **Impr Pant**.
5. Presione **Impr Pant+Ctrl+Alt**.

 **NOTA:** La función SysRq no es actualmente compatible con Internet Explorer y Java.

¿Por qué parece el mensaje "Vínculo interrumpido" en la parte inferior de la consola virtual?

Cuando se utiliza un puerto de red compartido durante el reinicio de un servidor, la iDRAC se desconecta mientras el BIOS restablece la tarjeta de red. El tiempo es más prolongado en las tarjetas de 10 Gb y puede ser excepcionalmente prolongado si el switch de red conectado tiene habilitado el protocolo de árbol de expansión (STP). En este caso, es recomendable activar "portfast" para el puerto del switch conectado al servidor. En la mayoría de los casos, la consola virtual se restablece sola.

El inicio de la consola virtual con HTML5 no funciona cuando el navegador está configurado para utilizar solamente TLS 1.0.

Asegúrese de que el navegador esté configurado para usar TLS 1.1 o versiones posteriores.

El macro de teclado Win-P no está disponible en la consola virtual después de que el firmware de iDRAC se actualiza a la versión 2.60.60.60.

Una versión anterior del control de Active X puede causar este problema. Para solucionar este problema, elimine el complemento **Control de ActiveX AvctViewerAPP** en la página **Administrar complementos** en el navegador web. Luego, reinicie el navegador y acceda a la consola virtual. La versión más reciente del control de ActiveX AvctViewerAPP se instala automáticamente.

Medios virtuales

¿Por qué a veces se interrumpe la conexión del cliente de medios virtuales?

- Cuando se agota el tiempo de espera de la red, el firmware de iDRAC abandona la conexión y desconecta el vínculo entre el servidor y la unidad virtual.
- Cuando se desactiva la consola virtual, puede desconectar la sesión de medios virtuales. La desactivación de la comprobación de revocación de certificados TLS evita cualquier desconexión. A fin de desactivar la comprobación de revocación de certificación TLS, realice lo siguiente:
 1. Inicie el **Panel de control de Java**.
 2. Haga clic en la pestaña **Opciones avanzadas**.
 3. Ubique la opción **Verificar las comprobaciones de revocación de certificados** y seleccione **No verificar**.
 4. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**. La ventana del **Panel de control de Java** se cerrará.
- Si cambia el CD en el sistema cliente, es posible que el nuevo CD cuente con una función de inicio automático. En este caso, el firmware puede agotar el tiempo de espera y la conexión se pierde si el sistema cliente tarda demasiado en leer el CD. Si se pierde la conexión, vuelva a conectarse desde la GUI y continúe con la operación anterior.
- Si los valores de configuración de los medios virtuales se cambian en la interfaz web de iDRAC o mediante los comandos de RACADM local, se desconectarán todos los medios conectados en el momento de aplicar el cambio de configuración.
- Para volver a conectar la unidad virtual, utilice la ventana **Vista del cliente** de los medios virtuales.

¿Por qué una instalación del sistema operativo Windows a través de medios virtuales lleva mucho tiempo?

Si instala el sistema operativo Windows mediante el *DVD de Herramientas de administración de sistemas y documentación de Dell* y la conexión de red es lenta, es posible que el procedimiento de instalación prolongue la cantidad de tiempo que llevará acceder a la interfaz web de iDRAC debido a la latencia de red. La ventana de instalación no indica el progreso de la instalación.

¿Cómo se configura el dispositivo virtual como dispositivo de inicio?

En el sistema administrado, acceda a la configuración del BIOS y diríjase al menú de arranque. Ubique el CD virtual, el disco flexible virtual o el vFlash y cambie el orden de arranque del dispositivo según sea necesario. Además, presione la “barra espaciadora” en la secuencia de arranque de la configuración de CMOS para que el dispositivo virtual se pueda iniciar. Por ejemplo, a fin de realizar el arranque desde una unidad de CD, configure la unidad de CD como el primer dispositivo en el orden de arranque.

¿Cuáles son los tipos de medios que se pueden configurar como disco de inicio?

iDRAC permite iniciar a partir de los siguientes medios de inicio:

- Medios de CDROM/DVD de datos
- Imagen ISO 9660
- Imagen de disco flexible o disco flexible de 1,44
- Una memoria USB a la que el sistema operativo reconoce como disco extraíble
- Una imagen de memoria USB

¿Cómo se configura el dispositivo USB como dispositivo de inicio?

Además, puede arrancar con un disco de inicio Windows 98 y copiar los archivos del sistema desde el disco de inicio a la llave USB. Por ejemplo, en el aviso de DOS, escriba el siguiente comando:

```
sys a: x: /s
```

donde, x: es el dispositivo USB que se debe configurar como dispositivo de inicio.

Los medios virtuales están conectados al disco flexible remoto. Sin embargo, no se puede ubicar el dispositivo virtual del disco flexible o el CD virtual que ejecuta sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux. ¿Cómo se resuelve esto?

Algunas versiones de Linux no montan automáticamente la unidad de disco flexible virtual y la unidad de CD virtual con el mismo método. Para montar la unidad de disco flexible virtual, ubique el nodo del dispositivo que Linux asigna a la unidad de disco flexible. A fin de montar la unidad de disco flexible virtual, realice lo siguiente:

1. Abra un símbolo del sistema de Linux y ejecute el siguiente comando:

```
grep "Virtual Floppy" /var/log/messages
```

2. Busque la última entrada de dicho mensaje y anote la hora.
3. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
grep "hh:mm:ss" /var/log/messages
```

hh:mm:ss es la hora del mensaje que el comando grep informó en el paso 1.

4. En el paso 3, lea el resultado del comando grep y busque el nombre del dispositivo que se asigna al disco flexible virtual.
5. Asegúrese de estar conectado a la unidad de disco flexible virtual.
6. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount /dev/sdx /mnt/floppy
```

/dev/sdx es el nombre del dispositivo que se encuentra en el paso 4 y /mnt/floppy es el punto de montaje.

Para montar la unidad de CD virtual, ubique el nodo del dispositivo que Linux asigna a la unidad de CD virtual. A fin de montar la unidad de CD virtual, realice lo siguiente:

1. Abra un símbolo del sistema de Linux y ejecute el siguiente comando:

```
grep "Virtual CD" /var/log/messages
```

2. Busque la última entrada de dicho mensaje y anote la hora.
3. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
grep "hh:mm:ss" /var/log/messages
```

hh:mm:ss es la fecha y hora del mensaje que devuelve el comando grep en el paso 1.

4. En el paso 3, lea el resultado del comando grep y busque el nombre del dispositivo que se asignó a *CD virtual* de Dell.
5. Asegúrese de que la unidad de CD virtual está conectada.
6. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount /dev/sdx /mnt/CD
```

/dev/sdx es el nombre de dispositivo que se encuentra en el paso 4 y /mnt/floppy es el punto de montaje.

¿Por qué las unidades virtuales conectadas al servidor que se quita después de realizar una actualización remota del firmware mediante la interfaz web de iDRAC?

Las actualizaciones del firmware provocan que el iDRAC se restablezca, se pierda la conexión remota y se desmonten las unidades virtuales. Las unidades vuelven a aparecer cuando se completa el restablecimiento del iDRAC.

¿Por qué todos los dispositivos USB se desconectan después de conectar un dispositivo USB?

Los dispositivos de medios virtuales y vFlash están conectados como un dispositivo USB compuesto al bus USB del host y comparten un puerto USB común. Siempre que algún medio virtual o un dispositivo USB vFlash está conectado al bus USB del host o desconectado de él, todos los medios virtuales y dispositivos vFlash se desconectan momentáneamente del bus USB del host y, a continuación, se vuelven a conectar. Si el sistema operativo del host utiliza un dispositivo de medios virtuales, no conecte ni desconecte uno o más dispositivos de medios virtuales o vFlash. Se recomienda que conecte todos los dispositivos USB necesarios antes de utilizarlos.

¿Qué hace la opción Restablecer USB?

Restablece los dispositivos USB remotos y locales conectados al servidor.

¿Cómo se maximiza el rendimiento de los medios virtuales?

Para maximizar el rendimiento de los medios virtuales, inicie estos últimos con la consola virtual desactivada o realice una de las acciones siguientes:

- Cambie el control deslizante de rendimiento a la velocidad máxima.
- Desactive el cifrado tanto para los medios virtuales como para la consola virtual.

 **NOTA:** En este caso, la transferencia de datos entre el servidor administrado y el iDRAC para los medios virtuales y la consola virtual no estará protegida.

- Si está utilizando algún sistema operativo del servidor Windows, detenga el servicio de Windows denominado Windows Event Collector. Para ello, dirjase a **Iniciar > Herramientas administrativas > Servicios**. Haga clic con el botón secundario en **Windows Event Collector** y haga clic en **Detener**.

Mientras visualiza el contenido de una unidad de disco flexible o USB, ¿aparece un mensaje de error de conexión si se conecta la misma unidad a través de los medios virtuales?

No se permite el acceso simultáneo a las unidades de disco flexible virtual. Cierre la aplicación que se utiliza para ver el contenido de la unidad antes de intentar virtualizar la unidad.

¿Qué tipo de sistemas de archivos admite la unidad de disco flexible virtual?

La unidad de disco flexible virtual admite los sistemas de archivos FAT16 o FAT32.

¿Por qué se muestra un mensaje de error al intentar conectarse a una unidad DVD/USB a través de medios virtuales aunque estos no estén en uso?

El mensaje de error se muestra si la función de recurso compartido de archivos remotos (RFS) también se encuentra en uso. A la vez, puede utilizar RFS o medios virtuales, pero no ambos.

El inicio de los medios virtuales con HTML5 no funciona cuando el navegador está configurado para utilizar solamente TLS 1.0.

Asegúrese de que el navegador esté configurado para usar TLS 1.1 o versiones posteriores.

Tarjeta vFlash SD

¿Cuándo se bloquea la tarjeta vFlash SD?

La tarjeta SD vFlash se bloquea cuando hay una operación en curso. Por ejemplo, durante una operación de inicialización.

Autenticación de SNMP

¿Por qué se muestra el mensaje 'Acceso remoto: error de autenticación SNMP'?

Como parte de la detección, IT Assistant intenta verificar los nombres de comunidad get y set del dispositivo. En IT Assistant, usted tiene el agente de comunidad get = public y el nombre de comunidad set = private. De manera predeterminada, el nombre de comunidad del agente SNMP para el agente iDRAC es public. Cuando IT Assistant envía una solicitud set, el agente iDRAC genera un error de autenticación SNMP porque acepta solicitudes solamente de nombre de comunidad = public.

Para evitar la generación de errores de autenticación SNMP, debe introducir nombres de comunidad aceptados por el agente. Dado que la iDRAC solo permite un nombre de comunidad, deberá utilizar el mismo nombre de comunidad get y set para la configuración de detección de IT Assistant.

Dispositivos de almacenamiento

La información para todos los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema no se muestra y OpenManage Storage Management muestra más dispositivos de almacenamiento que la iDRAC. ¿Por qué?

iDRAC muestra información solamente para los dispositivos capacidad CEM (administración incorporada completa).

Módulo de servicios de iDRAC

Antes de instalar o ejecutar el módulo de servicio de iDRAC, ¿es necesario desinstalar Open Manage Server Administrator?

No, no es necesario desinstalar Server Administrator. Antes de instalar o ejecutar iDRAC Service Module, asegúrese de que haya detenido las funciones de Server Administrator que proporciona iDRAC Service Module.

¿Cómo se verifica si el módulo de servicio de iDRAC está instalado en el sistema?

Para saber si el módulo de servicio de iDRAC está instalado en el sistema:

- En los sistemas que ejecutan Windows

Abra el **Panel de control**, verifique si el módulo de servicio de iDRAC figura en la lista de programas instalados que aparece en pantalla.

- En sistemas que ejecutan Linux

Ejecute el comando `rpm -qi dcism`. Si iDRAC Service Module está instalado, el estado que se muestre será **installed (instalado)**.

NOTA: Para verificar si iDRAC Service Module está instalado en Red Hat Enterprise Linux 7, use el comando `systemctl status dcismeng.service` en lugar del comando `init.d`.

¿Cómo se verifica el número de versión del módulo de servicio de iDRAC que se encuentra instalado en el sistema?

Para comprobar la versión del módulo de servicio de iDRAC en el sistema, realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas/Programas y características**. La versión de iDRAC Service Module instalada aparecerá en una lista en la ficha **Versión**.
- Vaya a **Mi PC > Desinstalar o cambiar un programa**.

¿Cuál es el nivel de permisos mínimo necesario para instalar el módulo de servicio del iDRAC?

Para instalar el módulo de servicio de iDRAC, es necesario tener privilegios de nivel de administrador.

En iDRAC Service Module versión 2.0 y anteriores, cuando se instala iDRAC Service Module, aparece un mensaje de error que indica que este servidor no es compatible. Ya consulté la Guía del usuario para obtener información adicional sobre los servidores admitidos. ¿Cómo se resuelve este error?

Antes de instalar iDRAC Service Module, asegúrese de que el servidor sea un servidor PowerEdge de 12.^a generación o posterior. Asimismo, asegúrese de que dispone de un sistema de 64 bits.

Aparecerá el siguiente mensaje en el registro del sistema operativo, incluso cuando el paso de sistema operativo a la iDRAC mediante la función NIC de USB se haya configurado correctamente. ¿Por qué?

El módulo de servicio de iDRAC no puede comunicarse con la iDRAC utilizando el canal de paso del sistema operativo a la iDRAC

iDRAC Service Module utiliza la función de paso de sistema operativo a la iDRAC por medio de la función NIC de USB para establecer la comunicación con la iDRAC. A veces, la comunicación no se establece a pesar de que la interfaz de la NIC de USB está configurada con los extremos IP correctos. Esto puede ocurrir cuando la tabla de encaminamiento del sistema operativo host contiene varias entradas para la misma máscara de destino y el destino de la NIC de USB no aparece primero en la lista de orden de enrutamiento.

Tabla 48. Módulo de servicios de iDRAC

Destination	Puerta de enlace	Máscara de red de destino	Indicadores	Métrica	Ref.	Usar Iface
Predeterminado	10.94.148.1	0.0.0.0	UG	1024	0	0 em1
10.94.148.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 em1
vínculo local	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 em1
vínculo local	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 enp0s20u12u3

En el ejemplo, **enp0s20u12u3** es la interfaz de la NIC de USB. La máscara de destino de vínculo local se repite y la NIC de USB no es la primera en el orden. Esto genera el problema de conectividad entre iDRAC Service Module e iDRAC mediante el paso del sistema operativo a la iDRAC. Para solucionar el problema de conectividad, asegúrese de que sea posible acceder a la dirección IPv4 de la NIC de USB de la iDRAC (el valor predeterminado es 169.254.0.1) desde el sistema operativo host.

Caso contrario:

- Cambie la dirección de la NIC de USB de iDRAC en una máscara de destino única.
- Elimine las entradas que no son necesarias de la tabla de enrutamiento a fin de asegurarse de que la NIC de USB quede seleccionada por ruta cuando el host desea alcanzar la dirección IPv4 de la NIC de USB de iDRAC.

En iDRAC Service Module versión 2.0 y anteriores, cuando desinstalo iDRAC Service Module desde un servidor VMware ESXi, el switch virtual recibe el nombre vSwitchiDRACvusb y el grupo de puertos recibe el nombre de la red de la iDRAC en el cliente vSphere. ¿Cómo puedo eliminarlos?

Mientras se instala el VIB de iDRAC Service Module en un servidor VMware ESXi, iDRAC Service Module crea el switch virtual y el grupo de puertos para comunicarse con la iDRAC a través del paso del sistema operativo a la iDRAC en el modo de NIC de USB. Después de la desinstalación, el switch virtual **vSwitchiDRACvusb** y el grupo de puertos **iDRAC Network (Red de la iDRAC)** no se eliminan. Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos:

- Vaya al asistente de configuración de vSphere Client y elimine las entradas.
- Vaya a Esxcli y escriba los comandos siguientes:
 - Para eliminar el grupo de puertos: `esxcfg-vmknics -d -p "iDRAC Network"`
 - Para eliminar el switch virtual: `esxcfg-vswitch -d vSwitchiDRACvusb`

NOTA: Es posible volver a instalar el módulo de servicio de iDRAC en el servidor VMware ESXi, ya que esto no es un problema funcional para el servidor.

¿En qué parte del sistema operativo se encuentra disponible el registro de LifeCycle replicado?

Para ver los registros de Lifecycle replicados:

Tabla 49. Registros de Lifecycle

Sistema operativo	Ubicación
Microsoft Windows	Visor de eventos > Registros de Windows > Sistema. Todos los registros de Lifecycle de iDRAC Service Module se replican en el nombre de origen de iDRAC Service Module . i NOTA: En iSM versión 2.1 y posteriores, los registros de Lifecycle se replican en el nombre de origen del registro de Lifecycle Controller. En iSM versión 2.0 y anteriores, los registros se replican en el nombre de origen de iDRAC Service Module. i NOTA: La ubicación del registro de Lifecycle se puede configurar mediante el instalador de iDRAC Service Module. Puede configurar la ubicación cuando instala iDRAC Service Module o modificando el instalador.
Red Hat Enterprise Linux , SUSE Linux, CentOS y Citrix XenServer	/var/log/messages
VMware ESXi	/var/log/syslog.log

¿Cuáles son los paquetes o ejecutables dependientes de Linux disponibles para la instalación mientras se completa la instalación en Linux?

Para ver la lista de paquetes dependientes de Linux, consulte la sección *Dependencias de Linux* en *iDRAC Service Module User's Guide* (Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC).

RACADM

Después de realizar un restablecimiento de la iDRAC (mediante el comando `racreset` de RACADM), si se emite algún comando, aparece el siguiente mensaje. ¿Qué significa esto?

```
ERROR: Unable to connect to RAC at specified IP address
```

El mensaje indica que antes de emitir otro comando, debe esperar hasta que iDRAC complete el restablecimiento.

Al utilizar comandos y subcomandos de RACADM, algunos errores no quedan claros.

Es posible que reciba uno o más de los siguientes errores cuando use los comandos de RACADM:

- Mensajes de error de RACADM local: problemas de sintaxis, errores tipográficos, nombres incorrectos, etc.
- Mensajes de error de RACADM remota: problemas como, por ejemplo, una dirección IP, un nombre de usuario o una contraseña incorrectos.

Durante una prueba de ping a iDRAC, si el modo de red cambia del modo Dedicado al modo Compartido, no hay respuesta de ping.

Borre la tabla ARP en el sistema.

RACADM remoto no se puede conectar a iDRAC desde SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1.

Asegúrese de que están instaladas las versiones oficiales de `openssl` y `libopenssl`. Ejecute el siguiente comando para instalar los paquetes de RPM:

```
rpm -ivh --force < filename >
```

Donde `filename` es el archivo de los paquetes `openssl` o `libopenssl` de RPM.

Por ejemplo:

```
rpm -ivh --force openssl-0.9.8h-30.22.21.1.x86_64.rpm
rpm -ivh --force libopenssl0_9_8-0.9.8h-30.22.21.1.x86_64.rpm
```

¿Por qué no están disponibles RACADM remoto y los servicios web después de un cambio de propiedad?

Es posible que los servicios de RACADM remota y la interfaz web tarden un poco en estar disponibles después de restablecer el servidor web de iDRAC.

El servidor web iDRAC se restablece en los casos siguientes:

- Cuando la configuración de la red o las propiedades de seguridad de la red se cambian mediante la interfaz web de usuario de iDRAC.
- La propiedad iDRAC.Webserver.HttpsPort se cambia, incluso cuando un `racadm set -f <config file>` la cambia.
- Se utiliza el comando `racresetcfg`.
- iDRAC se restablece.
- Se carga un nuevo certificado del servidor SSL.

¿Por qué se muestra un mensaje de error si se intenta eliminar una partición después de crearla mediante RACADM local?

Esto sucede porque la operación de creación de particiones está en curso. Sin embargo, la partición se elimina después de cierto tiempo y aparecerá un mensaje que confirma la eliminación. Si esto no sucede, espere hasta que se complete la operación de creación de particiones y, luego, elimine la partición.

Varios

¿Cómo se busca una dirección IP de iDRAC para un servidor Blade?

- **Mediante el uso de la interfaz web del CMC:**

Vaya a **Chassis > Servidores > Configuración > Implementación**. En la tabla que se muestra, observe la dirección IP del servidor.

- **Mediante la consola virtual:** reinicie el servidor para ver la dirección IP de iDRAC durante la autopruueba de encendido (POST). Seleccione la consola "Dell CMC" en OSCAR para iniciar sesión en CMC a través de una conexión en serie local. Los comandos de RACADM de CMC se pueden enviar desde esta conexión.

Para obtener más información acerca de los comandos de CMC RACADM, consulte *Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos de CMC RACADM*, disponible en dell.com/cmcmanuals.

Para obtener más información sobre los comandos de iDRAC RACADM, consulte *Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC*, disponible en dell.com/idracmanuals.

- **Mediante el uso del RACADM local**

Utilice el comando: `racadm getsysinfo`. Por ejemplo:

```
$ racadm getniccfg -m server-1
DHCP Enabled = 1
IP Address   = 192.168.0.1
Subnet Mask  = 255.255.255.0
Gateway      = 192.168.0.1
```

- **Mediante el uso de LCD:**

En el menú principal, resalte el servidor y presione el botón de comprobación. Seleccione el servidor necesario y presione el botón de comprobación.

¿Cómo se busca una dirección IP de CMC relacionada con un servidor Blade?

- **Desde la interfaz web de iDRAC:**

Diríjase a **Visión general > Ajustes de iDRAC > CMC**. Se mostrará la página **CMC Summary (Resumen de CMC)** con la dirección IP de CMC.

- **Desde la consola virtual:**

Seleccione la consola "Dell CMC" en OSCAR para iniciar sesión en CMC a través de una conexión en serie local. Los comandos de RACADM de CMC se pueden enviar desde esta conexión.

```
$ racadm getniccfg -m chassis
NIC Enabled      = 1
DHCP Enabled     = 1
Static IP Address = 192.168.0.120
```

```
Static Subnet Mask = 255.255.255.0
Static Gateway     = 192.168.0.1
Current IP Address  = 10.35.155.151
Current Subnet Mask = 255.255.255.0
Current Gateway     = 10.35.155.1
Speed              = Autonegotiate
Duplex             = Autonegotiate
```

 **NOTA:** También puede hacer esto mediante RACADM remota.

Para obtener más información acerca de los comandos de CMC RACADM, consulte *CMC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos de CMC RACADM), disponible en dell.com/cmcmanuals.

Para obtener más información sobre los comandos de iDRAC RACADM, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

¿Cómo se busca una dirección IP de iDRAC para un servidor tipo bastidor o torre?

- **Desde la interfaz web de iDRAC:**

Diríjase a **Visión general > Servidor > Propiedades > Resumen**. Se mostrará la página **Resumen del sistema** con la dirección IP del iDRAC.

- **Desde el RACADM local:**

Utilice el comando `racadm getsysinfo`.

- **Desde el LCD:**

En el servidor físico, utilice los botones de navegación del panel LCD para ver la dirección IP de iDRAC. Vaya a **Setup View (Vista de configuración) > View (Ver) > iDRAC IP (IP de iDRAC) > IPv4 o IPv6 > IP**.

- **Desde OpenManage Server Administrator:**

En la interfaz web de Server Administrator, diríjase a **Gabinete modular > Módulo sistema/servidor > Chasis del sistema principal/Sistema principal > Acceso remoto**.

La conexión de red de iDRAC no funciona.

Servidores Blade:

- Asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al CMC.
- Asegúrese de que esté activada en el sistema la configuración de NIC, la de IPv4 o IPv6, y que además esté activada la modalidad estática o DHCP.

Servidores tipo bastidor y torre:

- En el modo compartido, asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al puerto NIC donde aparezca el símbolo de llave inglesa.
- En el modo dedicado, asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al puerto LAN de iDRAC.
- Asegúrese de que esté activada en el sistema la configuración de NIC, la de IPv4 e IPv6, y que además esté activada la modalidad estática o DHCP.

El servidor Blade se ha insertado en el chasis y se ha presionado el interruptor de corriente, pero el servidor no se encendió.

- La iDRAC requiere hasta dos minutos para inicializar antes de que el servidor pueda encenderse.
- Compruebe el presupuesto de alimentación de CMC. Es posible que se haya superado el presupuesto de alimentación del chasis.

¿Cómo se recupera el nombre de usuario y la contraseña de usuario administrativo de iDRAC?

Debe restaurar iDRAC a sus valores predeterminados. Para obtener más información, consulte [Restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica](#).

¿Cómo se cambia el nombre de la ranura para el sistema en un chasis?

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC y diríjase a **Chasis > Servidores > Configuración**.
2. Introduzca el nuevo nombre para la ranura en la fila del servidor y haga clic en **Aplicar**.

iDRAC en el servidor blade no responde durante el inicio.

Extraiga y vuelva a insertar el servidor.

Compruebe la interfaz web de CMC para ver si la iDRAC se muestra como un componente que se puede actualizar. Si es así, siga las instrucciones que se describen en [Actualización del firmware mediante la interfaz web de CMC](#).

Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Cuando se intenta iniciar el servidor administrado, el indicador de alimentación es de color verde, pero no hay POST ni video.

Esto sucede debido a cualquiera de las condiciones siguientes:

- La memoria no está instalada o no se puede acceder a ella.
- La CPU no está instalada o no se puede acceder a ella.
- Falta la tarjeta vertical de video o esta no está conectada correctamente.

Asimismo, consulte los mensajes de error del registro de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o desde el panel LCD del servidor.

Situaciones de uso

En esta sección se proporciona información que ayuda a navegar por secciones específicas del manual con el fin de utilizar escenarios prácticos típicos.

Temas:

- Solución de problemas de un Managed System inaccesible
- Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema
- Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico
- Visualización y exportación del registro de Lifecycle y el registro de sucesos del sistema
- Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC
- Realización de un apagado ordenado del sistema
- Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador
- Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB
- Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos
- Administración de la densidad de bastidor
- Instalación de una nueva licencia electrónica
- Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host

Solución de problemas de un Managed System inaccesible

Tras recibir alertas de OpenManage Essentials, de la consola de administración de Dell o de un recopilador de excepciones local, no es posible acceder a cinco servidores de un centro de datos debido a problemas como el bloqueo del sistema operativo o del servidor. Se necesita identificar la causa para la solución de problemas y poner el servidor en funcionamiento mediante la iDRAC.

Antes de realizar la solución de problemas de un servidor inaccesible, asegúrese de que se cumplan los siguientes prerequisites:

- Activación de la última pantalla de último bloqueo
- Activación de las alertas en iDRAC

Para identificar la causa, compruebe lo siguiente en la interfaz web de iDRAC y restablezca la conexión al sistema:

 **NOTA:** Si no puede acceder a la interfaz web de iDRAC, vaya al servidor, acceda al panel LCD, escriba la dirección IP o el nombre de host y luego realice las siguientes operaciones mediante la interfaz web del iDRAC desde su estación de administración:

- Estado del LED del servidor: parpadea en color ámbar o permanece sólido en ámbar.
- Estado del LCD del panel anterior o mensaje de error: color ámbar del LCD o mensaje de error.
- La imagen del sistema operativo se muestra en la consola virtual. Si puede ver la imagen, restablezca el sistema (reinicio flexible) y vuelva a iniciar sesión. Si puede iniciar sesión, el problema está solucionado.
- Pantalla de último bloqueo.
- Video de captura de inicio.
- Video de captura de error.
- Estado de condición del sistema: iconos x rojos para los componentes del sistema con error.
- Estado de la matriz de almacenamiento: matriz posiblemente fuera de línea o con error.
- Registro de Lifecycle para sucesos críticos relacionados con el hardware y el firmware del sistema y las entradas del registro grabadas en el momento del error del sistema.
- Genere un informe de asistencia técnica y vea los datos recopilados.
- Utilizar funciones de supervisión proporcionadas por el módulo de servicio de iDRAC

Tareas relacionadas

[Vista previa de la consola virtual](#) en la página 240

[Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo](#) en la página 301

[Visualización de la condición del sistema](#) en la página 303

[Visualización de registros](#) en la página 301

[Generación de SupportAssist](#) en la página 304

[Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#) en la página 208

[Uso del módulo de servicio del iDRAC](#) en la página 276

Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema

Para obtener la información del sistema y evaluación de la condición del sistema:

- En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **System Summary (Resumen del sistema)** para ver la información del sistema y acceder a los distintos vínculos de esta página y evaluar el estado del sistema. Por ejemplo, puede comprobar la condición del ventilador del chasis.
- También puede configurar el LED de localización del chasis y, en función del color, evaluar la condición del sistema.
- Si el módulo de servicio del iDRAC está instalado, se muestra la información del host del sistema operativo.

Tareas relacionadas

[Visualización de la condición del sistema](#) en la página 303

[Uso del módulo de servicio del iDRAC](#) en la página 276

[Generación de SupportAssist](#) en la página 304

Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico

Para establecer alertas y configurar alertas por correo electrónico:

1. Active las alertas.
2. Configure la alerta por correo electrónico y compruebe los puertos.
3. Realice un reinicio, un apagado o un ciclo de encendido del sistema administrado.
4. Envíe una alerta de prueba.

Visualización y exportación del registro de Lifecycle y el registro de sucesos del sistema

Para ver y exportar el registro de lifecycle y el registro de sucesos del sistema (SEL):

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **Logs (Registros)** para ver el SEL, y a **Overview (Descripción general)** > **Server (Servidor)** > **Logs (Registros)** > **Lifecycle Log (Registros de Lifecycle)** para ver el registro de Lifecycle.

 **NOTA:** El SEL también se guarda en el registro de Lifecycle. Use las opciones de filtrado para ver el SEL.

2. Exporte el SEL o el registro de Lifecycle en el formato XML a una ubicación externa (estación de administración, USB, recurso compartido de red, etc.). Como alternativa, puede activar el registro de sistema remoto, de modo que todos los registros que se escriban en el registro de Lifecycle también se escriban simultáneamente en los servidores remotos configurados.
3. Si está utilizando el módulo de servicio del iDRAC, exporte el registro de Lifecycle al registro del sistema operativo. Para obtener más información, consulte [Uso del módulo de servicio del iDRAC](#) en la página 276.

Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC

Utilice las interfaces siguientes para actualizar el firmware de iDRAC:

- Interfaz web del iDRAC
- CLI de RACADM (iDRAC y CMC)
- Dell Update Package (DUP)
- Interfaz web del CMC
- Lifecycle Controller–Remote Services
- Lifecycle Controller
- Dell Remote Access Configuration Tool (DRACT)

Realización de un apagado ordenado del sistema

Para realizar un apagado ordenado, vaya a una de las ubicaciones siguientes en la interfaz web de iDRAC:

- **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Power/Thermal (Alimentación/térmico) > Power Configuration (Configuración de alimentación) > Power Control (Control de alimentación)**. Aparecerá la página **Power Control (Control de alimentación)**. Seleccione **Graceful Shutdown (Apagado ordenado)** y haga clic en **Apply (Aplicar)**.
- **Overview (Descripción general) > Server (Servidor) > Power/Thermal (Alimentación/térmico) > Power Monitoring (Supervisión de alimentación)**. En el menú desplegable **Power Control (Control de alimentación)**, seleccione **Graceful Shutdown (Apagado ordenado)** y haga clic en **Apply (Aplicar)**.

NOTA: Todas las opciones de **Power (Alimentación)** dependen del sistema operativo host. Para que las opciones funcionen correctamente, debe realizar los cambios necesarios en el sistema operativo. Por ejemplo, la herramienta Gnome Tweak en RHEL 7.2.

Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador

Puede modificar la cuenta de usuario de administrador local predeterminada o crear una cuenta de usuario de administrador nueva. Para modificar la cuenta local, consulte [Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local](#).

Para crear una cuenta de usuario de administrador nueva, consulte las secciones siguientes:

- [Configuración de usuarios locales](#)
- [Configuración de usuarios de Active Directory](#)
- [Configuración de los usuarios LDAP genéricos](#)

Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB

Para iniciar la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB:

1. Conecte una unidad flash USB (con la imagen necesaria) a una estación de administración.
2. Utilice uno de los métodos siguientes para iniciar la consola virtual a través de la interfaz web de iDRAC:
 - Vaya a **Información general > Servidor > Consola virtual** y haga clic en **Iniciar consola virtual**.
 - Vaya a **Información general > Servidor > Propiedades** y haga clic en **Iniciar** bajo **Vista previa de consola virtual**. Se muestra el **Vista previa de consola virtual**.
3. En el menú **File (Archivo)**, haga clic en **Virtual Media (Medios virtuales) > Launch Virtual Media (Iniciar medios virtuales)**.
4. Haga clic en **Agregar imagen** y seleccione la imagen situada en la unidad flash USB. La imagen se agrega a la lista de unidades disponibles.
5. Seleccione la unidad para asignarla. La imagen de la unidad flash USB se asignará al sistema administrado.

Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos

Para ello, consulte [Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos](#).

Administración de la densidad de bastidor

Supongamos que se han instalado dos servidores en un estante. Para agregar dos servidores adicionales, se debe determinar cuánta capacidad queda en el estante.

Para evaluar la capacidad de un bastidor con el fin de agregar servidores adicionales:

1. Consulte los datos de consumo de alimentación actuales y los históricos de los servidores.
2. Según los datos, la infraestructura de alimentación y las limitaciones del sistema de refrigeración, active la política de límites de alimentación y establezca los valores de los límites.

 **NOTA:** Es recomendable establecer una limitación cercana al pico y luego utilizar ese nivel de limitación para determinar cuánta capacidad queda en el bastidor para la adición de servidores adicionales.

Instalación de una nueva licencia electrónica

Para obtener más información, consulte [Operaciones de licencia](#).

Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host

Si tiene varias tarjetas de red en un servidor que es parte de un entorno de red de área de almacenamiento (SAN) y desea aplicar distintas direcciones virtuales y valores de configuración de iniciador y destino para dichas tarjetas, utilice la función Optimización de la identidad de E/S para reducir el tiempo de configuración de los valores. Para hacerlo:

1. Asegúrese de que el BIOS, el iDRAC y las tarjetas de red están actualizadas a la versión de firmware más reciente.
2. Active la Optimización de la identidad de E/S.
3. Exporte el archivo de configuración XML desde el iDRAC.
4. Edite los valores de configuración de la optimización de la identidad de E/S en el archivo XML.
5. Importe el archivo de configuración XML al iDRAC.

Conceptos relacionados

[Actualización del firmware de dispositivos](#) en la página 64

[Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S](#) en la página 189