

声 明

感谢您选择联想产品。

- 本手册的用途在于帮助您正确地使用联想服务器产品（以下称“本产品”），在安装和第一次使用本产品前，请您务必先仔细阅读随机配送的所有资料，特别是本手册中所提及的注意事项。这会有助于您更好和安全地使用本产品。请妥善保管本手册，以便日后参阅。
- 本手册的描述并不代表对本产品规格和软、硬件配置的任何说明。有关本产品的实际规格和配置，请查阅相关协议、装箱单、产品规格配置描述文件，或向产品的销售商咨询。
- 如您不正确地或未按本手册的指示和要求安装、使用或保管本产品，或让非联想授权的技术人员修理、变更本产品，联想将不对由此导致的损害承担任何责任。
- 本手册中所提供照片、图形、图表和插图，仅用于解释和说明目的，可能与实际产品有些差别，另外，产品实际规格和配置可能会根据需要不时变更，因此与本手册内容有所不同。请以实际产品为准。
- 本手册中所提及的非联想网站信息，是为了方便起见而提供，此类网站中的信息不是联想产品资料的一部分，也不是联想服务的一部分，联想对这些网站及信息的准确性和可用性不做任何保证。使用此类网站带来的风险将由您自行承担。
- 本手册不用于表明联想对其产品和服务做了任何保证，无论是明示的还是默示的，包括（但不限于）本手册中推荐使用产品的适用性、安全性、适销性和适合某特定用途的保证。对本产品及相关服务的保证和保修承诺，应按可适用的协议或产品标准保修服务条款和条件执行。在法律法规的最大允许范围内，我们对于您的使用或不能使用本产品而发生的任何损害（包括，但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损失、业务中断、商业信息的遗失或任何其他损失），不负任何赔偿责任。
- 对于您在本产品之外使用本产品随机提供的软件，或在本产品上使用非随机软件或经联想认证推荐使用的专用软件之外的其他软件，我们对其可靠性不做任何保证。

- 我们已经对本手册进行了仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。为更好地提供服务，我们可能会对本手册中描述的产品之软件和硬件及本手册的内容随时进行改进或修改，恕不另行通知。如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息或有任何问题和想法，欢迎致电我们或登陆联想服务网站垂询。

商标和版权

“Legend”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“慧眼”、“万全”是联想（北京）有限公司或其关联公司的商标或注册商标。“Intel”、“Intel Inside”、“奔腾”是英特尔公司的商标或注册商标。“Microsoft”、“Windows”、“Windows XP”、“Windows 2000”、“Windows Vista”、“Windows 2003”及“Windows 2008”是微软公司的商标或注册商标。上面未列明的本手册提及的其他产品、标志和商号名称也可能是其他公司的商标或注册商标，并由其各自公司、其他性质的机构或个人拥有。在本用户手册中描述的随机软件，是基于最终用户许可协议的条款和条件提供的，只能按照该最终用户许可协议的规定使用和复制。版权所有 © 2009 联想（北京）有限公司，所有权利保留。本手册受到著作权法律法规保护，未经联想（北京）有限公司事先书面授权，任何人士不得以任何方式对本手册的全部或任何部分进行复制、抄录、删减或将其编译为机读格式，以任何形式在可检索系统中存储、在有线或无线网络中传输，或以任何形式翻译为任何文字。

安全警告和注意事项

为了避免人员伤害和财产损失，请在安装本产品之前请仔细阅读并遵守下列安全提示。下列安全标识会在文件中或在产品及产品包装上使用，各安全标识的说明如下表所示：

安全标识	使用说明
CAUTION	标识存在危险，如果忽略该“CAUTION”的提示可能会造成一定的人员伤害和财产损失。
WARNING	标识存在危险，如果忽略该“WARNING”的提示可能会造成严重的人员伤害。
	标识潜在危险，如果忽略系统提示信息。
	标识雷击危险，如果没有按照安全规范操作，雷击会造成严重伤害或死亡。
	高温元器件或者高温表面。
	请勿接触风扇片，以免造成伤害。
	请先拔掉交流电电源线后再拔插电源模块。
	请回收电池，并请务必按照说明处置用完的电池。

目录

第一章 产品简介	1
1.1 产品概述	1
1.2 产品特色	1
1.3 系统规格及功能部件表	3
第二章 系统结构特性	5
2.1 机箱结构特性	5
2.2 机箱和主要部件拆装	11
第三章 系统设置	34
3.1 内存DIMM安装配置	34
3.2 跳线设置	36
3.3 主板BIOS设置	40
3.4 板载SATA RAID系统设置	52
3.5 板载SATA RAID操作系统下的管理软件使用说明	60
3.6 板载SAS RAID系统设置	73
第四章 常用操作系统安装指南	83
4.1 安装准备	83
4.2 此安装指南适用板载SATA配置、板载SATA RAID配置、板载SAS RAID配置、 外插SAS RAID卡配置	85
4.2.1 Windows Server 2003 R2 SP2简体中文版安装指南	85
4.2.2 Windows Server 2003 R2 SP2英文版安装指南	90
4.2.3 Windows Server 2008 简体中文版安装指南	95
4.2.4 Windows Server 2008 OEM简体中文版安装指南	100

4.2.5 Windows Server 2008 英文版安装指南	104
4.2.6 RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3安装指南	109
4.2.7 Suse Linux Enterprise Server 10 SP2安装指南	115
第五章 常见问题解答	120
附录一 服务器相关知识词汇表	122

第一章 产品简介

本章将简要介绍万全R520 G7服务器的产品特色、系统规格及功能特性，以使您对于该服务器有一个概要的了解。

1.1 产品概述

万全R520 G7机型是联想09年最新推出的一款高性价比服务器产品，广泛应用于政府、中小企业，作为基础架构服务器、Email、网关、Web服务器，也可作为高性能计算节点，具备高性能、高扩展性、高可靠性、易管理的特点。

1.2 产品特色

一、高可利用性

1. 最大支持2颗新一代Intel Xeon双核/四核处理器，系统数据处理能力大幅提升。
2. 支持Reg/Ubf ECC DDR-III 1066/1333 内存，内存容量最大可达32GB，提供更高的带宽和更低的能耗。
3. 主板集成1068E SAS/SATA RAID控制器，数据传输峰值带宽可达到300MB/s，磁盘子系统I/O性能优秀。
4. 集成双千兆网卡，数据接收和发送峰值速率可达到1000Mbps，提供了强大的网络传输及处理能力。

二、高可靠性

1. 支持ECC内存纠错与回写技术，保证数据传输处理可靠。
2. 支持SAS RAID热插拔配置，通过构建冗余磁盘阵列保障用户数据安全。
3. 采用具备高可靠性的服务器专用电源，保障了系统稳定运行。
4. 系统集成双千兆网卡，可以有条件的提供网络冗余路径，加强了服务器作为网络关键节点的可靠性。

三、高可扩展性

1. 系统提供了1个全高PCI-E Gen2×8插槽，1个全高PCI-E Gen2×4插槽，1个半高

PCI-E Gen2 × 4插槽，便于用户扩展。

2. 最大支持12块热插拔3.5 " SATA、SAS硬盘。
3. 8个DIMM内存插槽，最大可支持32GB内存容量（单条4G情况下）。
4. 支持1-2颗Intel Xeon双核/四核处理器。

四、可管理性

1. 联想万全慧眼IV专业版/高级版，提供了一套软硬件结合方案，可实现对服务器系统的全面监控和管理。
2. 万全导航光盘提供了操作系统自动安装及驱动备份功能，可以在万全服务器上对主流操作系统进行无人职守安装。您可根据《万全导航用户手册》说明选择使用。
3. 自动节能降噪技术，可根据系统运行情况，实时调节风扇转速，达到真正的环保、节能。

1.3 系统规格及功能部件表

处理器： 最大两颗 Intel Xeon 双核 / 四核处理器 内存： 容量：最大支持 32GB 内存容量（单条 4GB 情况下） 类型：ECC Reg/Ubf DDR-III 1066/1333 DIMM 接口数量：8 × DIMM，支持单插 显示： 集成显示芯片，显存 8MB 驱动器： USB 软驱 Slim DVDRW 光驱 结构扩展： 最大支持 12 个 3.5" SATA、SAS 硬盘 板载 1068E SAS Raid 控制器，可支持 SAS RAID0，1，1E PCI-E2 扩展槽： 1 个全高 PCI-E Gen2 × 8 插槽 1 个全高 PCI-E Gen2 × 4 插槽 1 个半高 PCI-E Gen2 × 4 插槽 集成的功能部件： 网卡：双千兆网络芯片 外部设备接口： 1 个串口 1 个 VGA 口 6 个 USB 2.0 接口（2 个前置，4 个后置） 2 个 RJ-45 网络接口	系统风扇： 4 个系统风扇 具备自动节能降噪技术 电源： 750W 单电源 750W 1+1 冗余电源 电源输入： 要求正弦波输入（50Hz） 输入电压：200—240V 交流电 环境特性： 工作环境温度：10°C–35°C 工作环境湿度：80%，非冷凝 运输存储环境：-40°C–70°C 运输存储湿度：93%，非冷凝 尺寸大小： （高 × 宽 × 深） R520 G7：87.5 × 448 × 683（mm） 重量： 最大配置：30Kg 支持的操作系统： Windows server 2003 Standard Edition R2 SP2 简体中文版（X86） Windows server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 简体中文版（X86） Windows server 2003 Standard Edition R2 SP2 简体中文版（X64） Windows server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 简体中文版（X64） Windows server 2003 Standard Edition R2 SP2 英文版（X86） Windows server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 英文版（X86）	Windows server 2003 Standard Edition R2 SP2 英文版（X64） Windows server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 英文版（X64） RedHat Linux Enterprise AS5.0 Update3 (X86) RedHat Linux Enterprise AS5.0 Update3 (X64) Suse Linux Enterprise Server 10 SP2（X86） Suse Linux Enterprise Server 10 SP2（X64） Windows Server 2008 Standard Edition 简体中文版（X86） Windows Server 2008 Standard Edition 英文版（X86） Windows Server 2008 Standard Edition 简体中文版（X64） Windows Server 2008 Standard Edition 英文版（X64） Windows Server 2008 Enterprise Edition 简体中文版（X86） Windows Server 2008 Enterprise Edition 英文版（X86） Windows Server 2008 Enterprise Edition 简体中文版（X64） Windows Server 2008 Enterprise Edition 英文版（X64） Windows Server 2008 Standard Edition OEM 简体中文版（X86） Windows Server 2008 Standard Edition OEM 简体中文版（X64） Windows Server 2008 Enterprise Edition OEM 简体中文版（X86） Windows Server 2008 Enterprise Edition OEM 简体中文版（X64） （具体请参见手册第四章）
---	---	--



注： 操作系统安装导航盘自动安装支持的配置：板载SATA配置、板载SAS配置、板载SAS RAID配置、外插SAS RAID卡配置。

第二章 系统结构特性


本章详细介绍万全R520 G7服务器机箱的外观和内部结构特性，同时为了便于用户的日常维护和升级扩展，本章还介绍了如何拆下和安装服务器的相关部件。

 **注意：** 该部分所描绘的各项操作仅限于具有系统维护资格的操作员或管理员进行。
在开始任何拆装操作前，请务必先仔细阅读《联想万全服务器帮助手册-使用必读》中的安全警告和注意事项，并严格按照要求进行操作。

说明：本章所有图片仅供参考，具体产品以实物为准。


2.1 机箱结构特性

一、机箱前面介绍

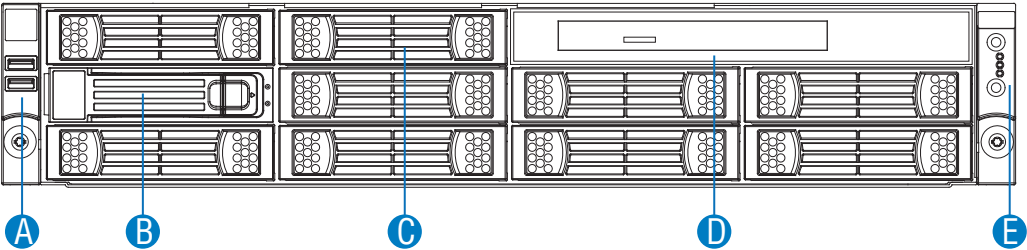

- A. 机箱左把手
- B. 3.5英寸硬盘安装盒
- C. 3.5英寸硬盘安装盒假体
- D. Slim光驱
- E. 机箱右把手

机箱前面示意图（8HDD）

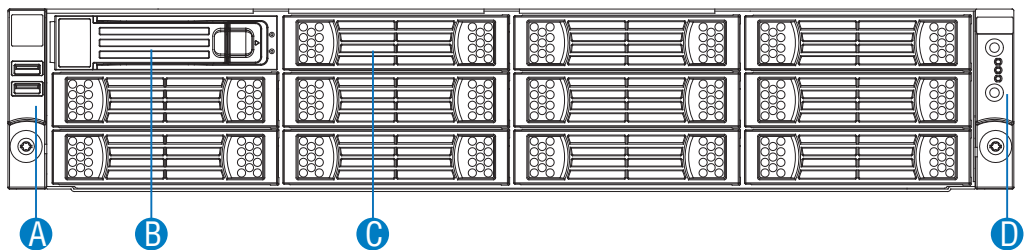

A. 机箱左把手


B. 3.5英寸硬盘安装盒

C. 3.5英寸硬盘安装盒假体

D. 机箱右把手

机箱前面示意图（12HDD）

二、机箱内部部件介绍

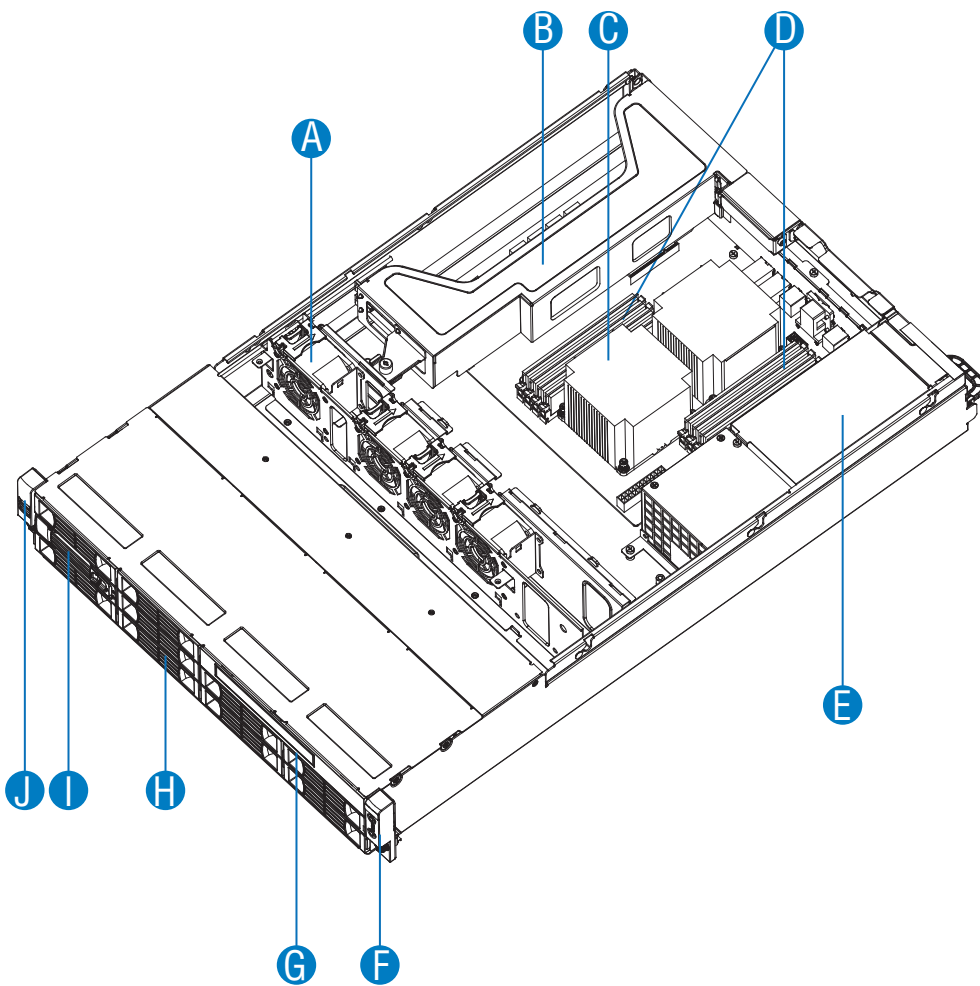

A. 系统风扇

B. Riser卡组件


C. CPU及散热器

D. 内存

- E. 电源组件
- F. 机箱右把手
- G. Slim光驱
- H. 3.5英寸硬盘安装盒假体
- I. 3.5英寸硬盘安装盒
- J. 机箱左把手

机箱部件示意图（8HDD）


三、机箱后面介绍

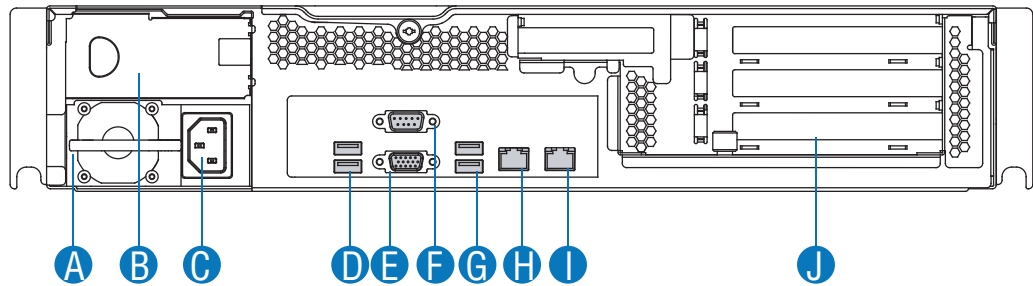

- A. 电源模块2
- B. 电源模块1挡片
- C. 电源模块2交流输入端口
- D. USB口
- E. 显示端口
- F. 串口
- G. USB口
- H. 网络口1
- I. 网络口2（共享管理端口）
- J. 全高PCI卡安装位

机箱后面示意图

四、机箱前控板介绍

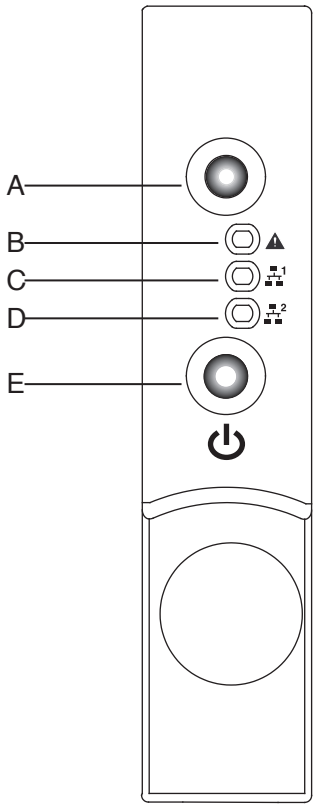


A. ID按键	控制ID指示灯开/关
A. ID指示灯	ID按键开：ID指示灯亮蓝色 ID按键关：ID指示灯灭
B. 系统状态灯	状态灯灭：系统正常 状态灯亮红色： 风扇报警 电压报警（支持BMC功能） 温度报警（支持BMC功能）

C. 网络1状态灯	状态灯灭：没有网络连接 状态灯亮绿色：有网络连接
D. 网络2状态灯	状态灯绿色闪烁：网络连接有数据传送
E. 电源按钮	系统开/关机按钮
E. 电源状态灯	电源按钮开：状态指示灯亮绿色 电源按钮关：状态指示灯灭

机箱前控板示意图

五、硬盘状态灯介绍

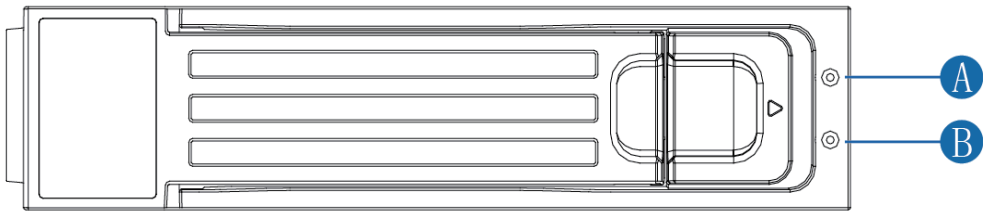

A. 状态灯 1	硬盘状态指示灯
B. 状态灯 2	硬盘活动指示灯

硬盘状态灯示意图

板载SAS和外插SAS RAID卡配置

A. 硬盘状态指示灯	B. 硬盘活动指示灯	说明
灭	灭	未安装硬盘
灭	绿色常亮	硬盘在线，无读写
灭	绿色闪烁	硬盘读写状态
绿色闪烁	绿色常亮	硬盘定位状态 (Locate)
红色常亮	绿色常亮	硬盘损坏状态 (Fail)
红色闪烁	绿色常亮	重建 RAID(Rebuild)



注：1、8口背板配合SATA硬盘，在硬盘在线，无读写时，硬盘状态和活动指示灯都灭；

2.2 机箱和主要部件拆装

一、拆装前的注意事项

请阅读并遵守“使用必读”中提及的所有注意事项。如果随服务器提供的补充说明与这些说明不一致，请与供货商技术服务人员联系以确定如何才能保证操作的正确性。



注意：电源按键并不能完全切断交流电源。要切断交流电源，必须从交流电插座中拔出与服务器相连的所有电源线的插头。

为保证系统良好的散热与通风，在正常使用服务器之前必须安装上机箱盖。

由于服务器的部件对静电放电（ESD）极其敏感，请在静电放电工作台上执行以下各节中的操作。如果没有这样的工作台，请通过以下方法降低ESD所造成的危害：

1. 戴上一条防静电腕带并与服务器的金属部分相连。
2. 在触摸服务器部件前先触摸服务器机箱的金属壳。
3. 在插拔部件时将身体一部分与服务器的金属机箱保持接触，以释放静电。
4. 避免不必要的移动。
5. 插拔服务器部件（尤其是板卡）时仅拿住边缘。
6. 将服务器部件置于一个接地的无静电的操作平台上。如果可能的话，使用一块导电泡沫垫，但不要使用部件的包装袋。
7. 避免让部件在操作平台上滑动。

需要准备的工具


1. 十字螺丝刀，一字螺丝刀；
2. 防静电腕带与导电泡沫垫（推荐）；
3. 纸笔：以记录服务器系统配置状况的更改，记录所有已安装部件的特定的相关信息。

二、机箱上盖的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

取下机箱上盖：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 拧松上盖后部的固定螺钉（下图A标识）。
4. 向后推并上提（下图B标识），取出机箱上盖。

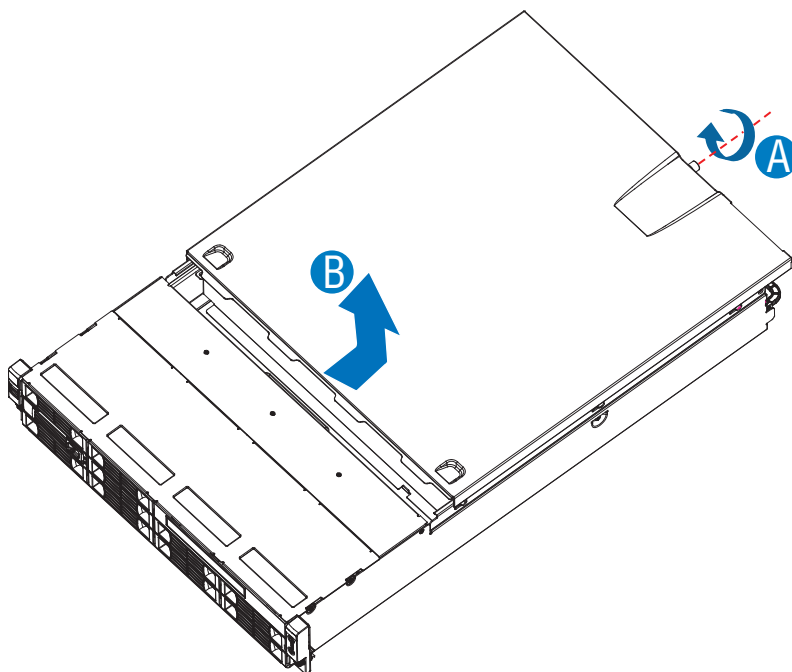

取下机箱上盖


安装过程相反。

三、Riser卡组件的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

取下Riser卡组件：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖。（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）。
4. 拔掉所有和PCI卡连接的线缆。
5. 拧松Riser卡组件前后部的固定螺钉（下图A标识）。
6. 双手拿住Riser卡组件，向上提并取出（下图B标识）。

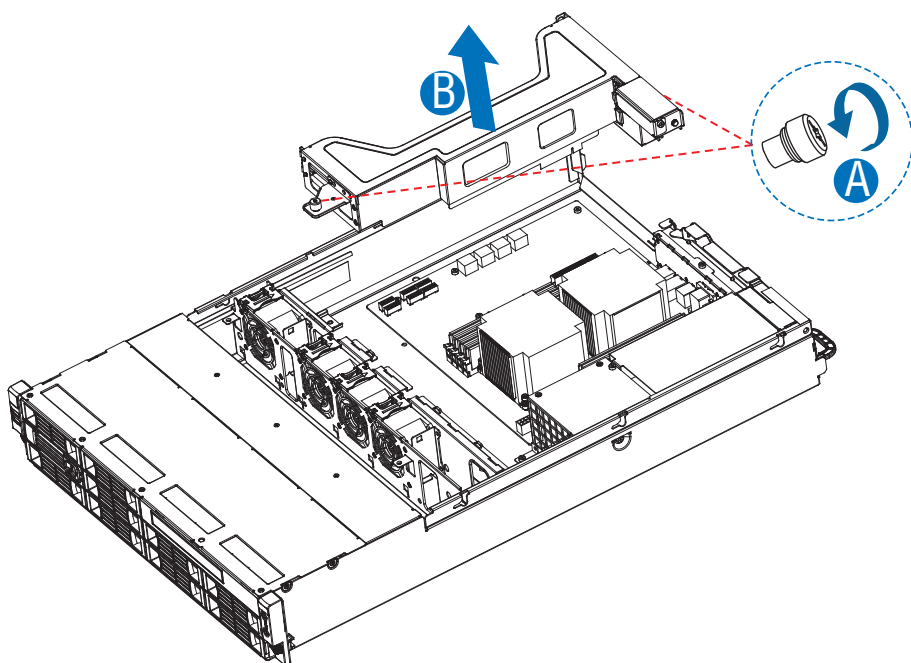

取下Riser卡组件


安装过程相反。

四、PCI卡的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

安装PCI卡：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖。（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）
4. 取下Riser卡组件。（参考“Riser卡组件的拆装”操作方法）
5. 拧下挡片固定螺钉。
6. 取下挡片。
7. 插入PCI卡（下图A标识）。
8. 安装PCI卡固定螺钉（下图B标识）。
9. 安装回Riser卡组件（参考“Riser卡组件的拆装”操作方法）。
10. 连接好PCI卡的数据线。

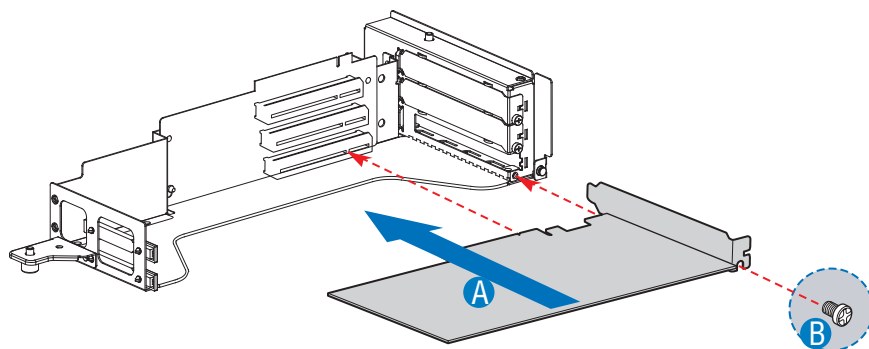

安装PCI卡


取下过程相反。

五、CPU导风罩的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

取下CPU导风罩：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）。
4. 向后推并上提（下图A标识），取出CPU导风罩。

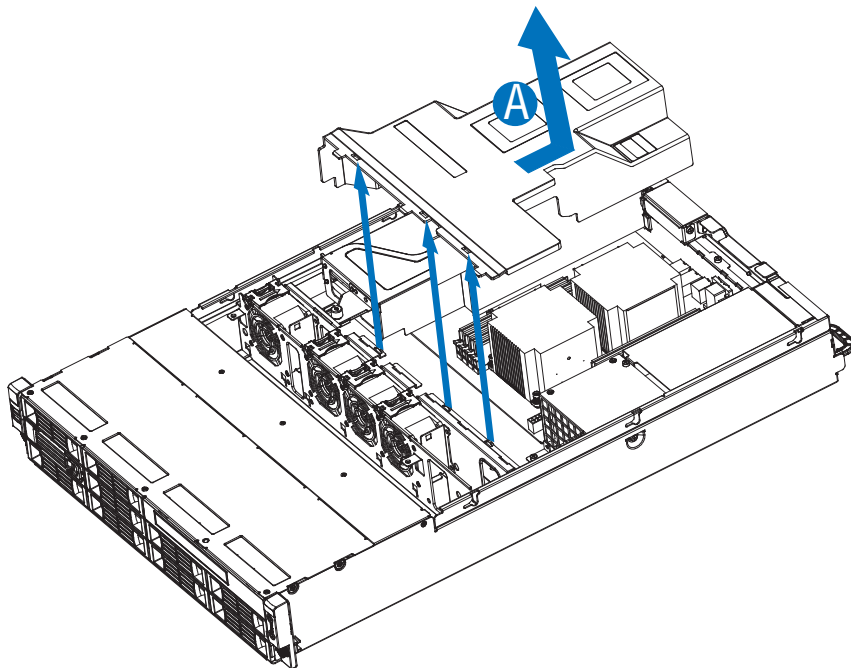

取下CPU导风罩


安装过程相反。

六、内存的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

安装内存：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖。（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）
4. 取下CPU导风罩。（参考“CPU导风罩的拆装”操作方法）
5. 打开内存插槽的内存锁扣（下图A标识）。
6. 确保内存的卡位同内存插槽卡位对齐（下图B标识），向下插入内存。
7. 下压内存上部（下图C标识），确保内存插槽的内存锁扣锁定到位（下图E标识）。

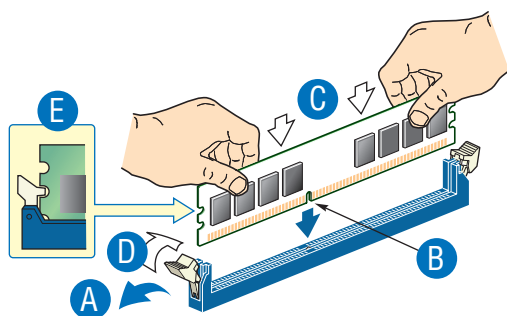

安装内存


取下过程相反。

七、CPU的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。


安装CPU：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖。（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）
4. 取下CPU导风罩。（参考“CPU导风罩的拆装”操作方法）
5. 下压并外推CPU座卡扣（下图A，B标识），打开CPU座卡扣。

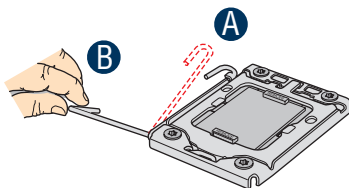


打开CPU座卡扣

6. 轻压CPU座上盖（下图标识A，B），打开CPU座上盖。

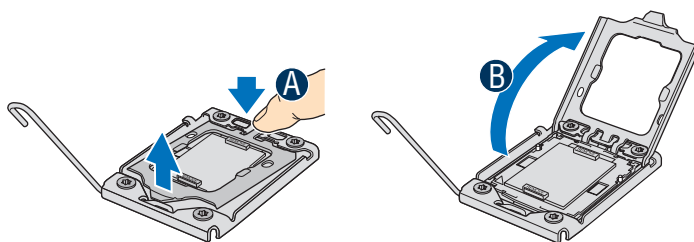

打开CPU座上盖

7. 取下CPU座保护盖。在取下CPU座保护盖的时候，注意别用手直接接触CPU座针脚，避免损坏。

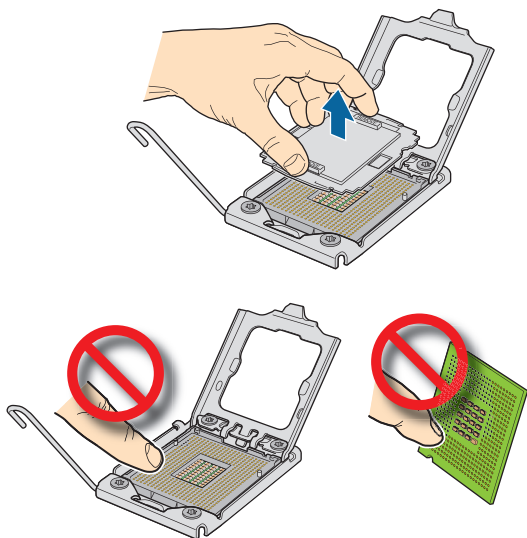


取下CPU座保护盖

8. 拿出CPU，并取下CPU保护盖。




取下CPU保护盖

9. 安装CPU，注意CPU和CPU座的卡位（下图A标识），轻放入。

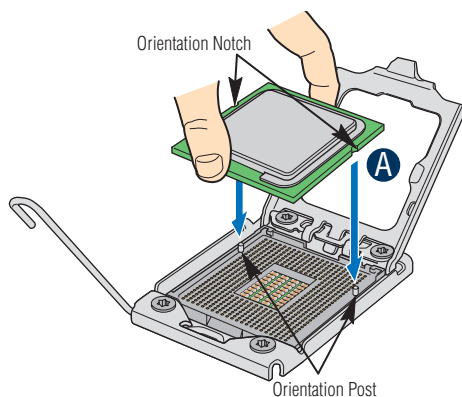

安装CPU

10. 关上CPU座上盖，同时将CPU座卡扣卡入到位。

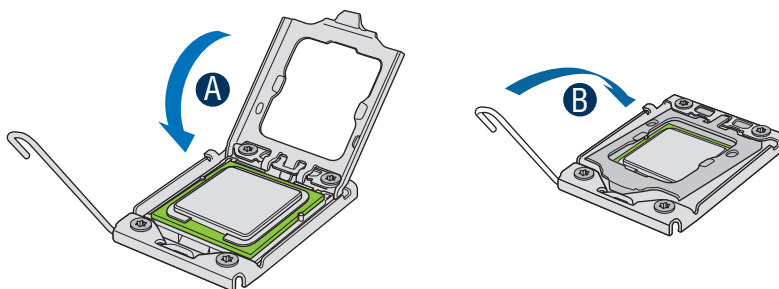

关上CPU座上盖并卡入到位

取下过程相反。


八、CPU散热器的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

安装CPU散热器：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。

3. 取下机箱上盖。（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）
 4. 取下CPU导风罩。（参考“CPU导风罩的拆装”操作方法）
 5. 安装好CPU。（参考“CPU的拆装”操作方法）
 6. 将散热器固定螺钉对齐主板上相应的散热器固定螺柱，放好散热器。
- 说明：散热器鳍片方向须与系统风流平行（系统风流方向为从机箱前部到机箱后部）。
7. 按照下图1，2，3，4的标号顺序锁定好散热器固定螺钉。

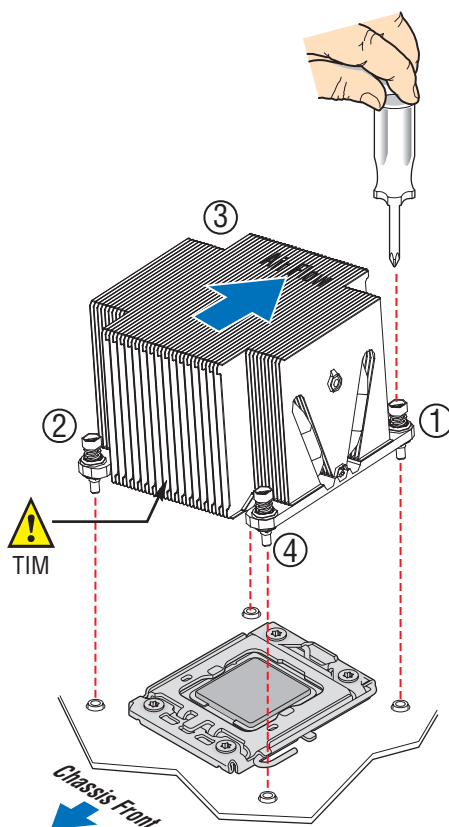

CPU散热器安装


取下过程相反。

九、热插拔硬盘的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。


安装热插拔硬盘：

1. 轻推硬盘安装盒蓝色锁扣（下图A标识），打开安装盒把手，向外旋转（下图B标识），将其取出。

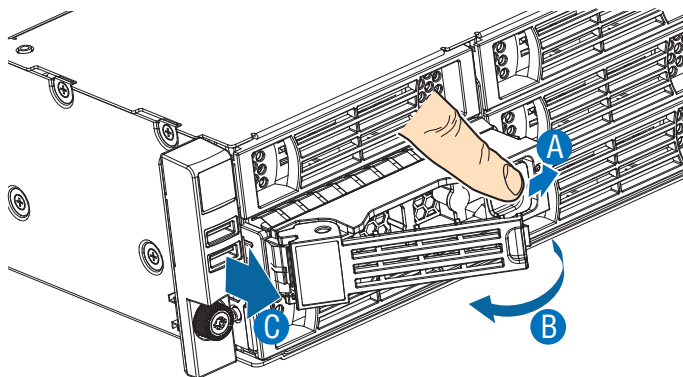

取出热插拔硬盘安装盒


2. 参考下图，注意硬盘的放置方向。将热插拔硬盘的固定孔位和安装盒的对应孔位对齐，拧上四颗固定螺钉。

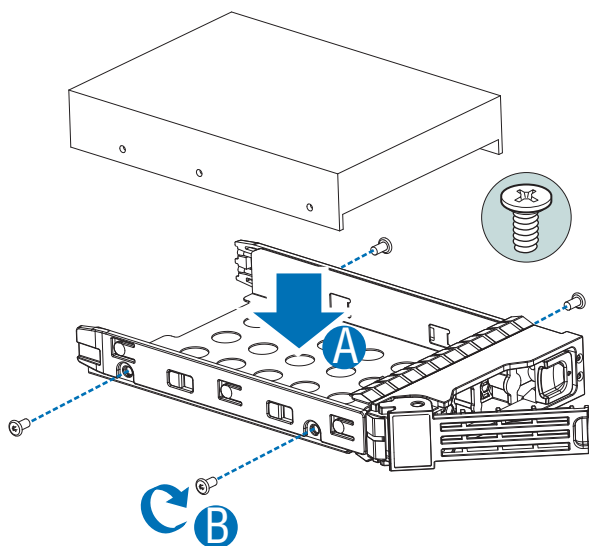

安装热插拔硬盘

3. 将硬盘安装盒的把手置于完全打开状态，然后插入到热插拔硬盘模组对应的安装位（下图A标识），直到热插拔硬盘安装盒的把手开始自动关闭，这时轻压把手，让安装盒锁扣到位（下图B标识）。

说明：在热插拔硬盘安装盒把手没有自动关闭前，请不要用力压把手。

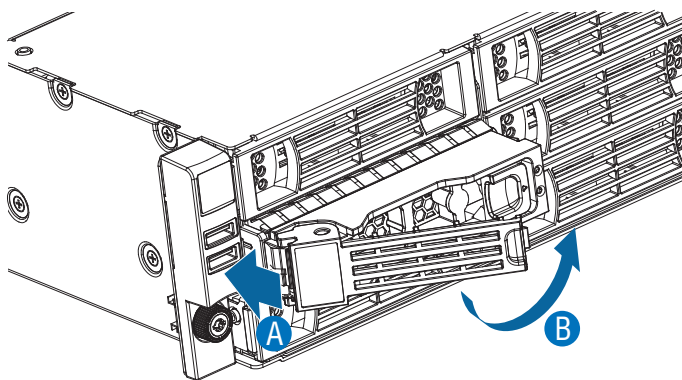

安装回热插拔硬盘安装盒


取下过程相反。

十、光驱的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。


安装光驱：

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。
2. 拔掉AC电源线。
3. 取下机箱上盖（参考“机箱上盖的拆装”操作方法）。
4. 拧下机箱中盖的4颗固定螺钉（下图A标识）。
5. 后推并上提，取下机箱中盖（下图B标识）。

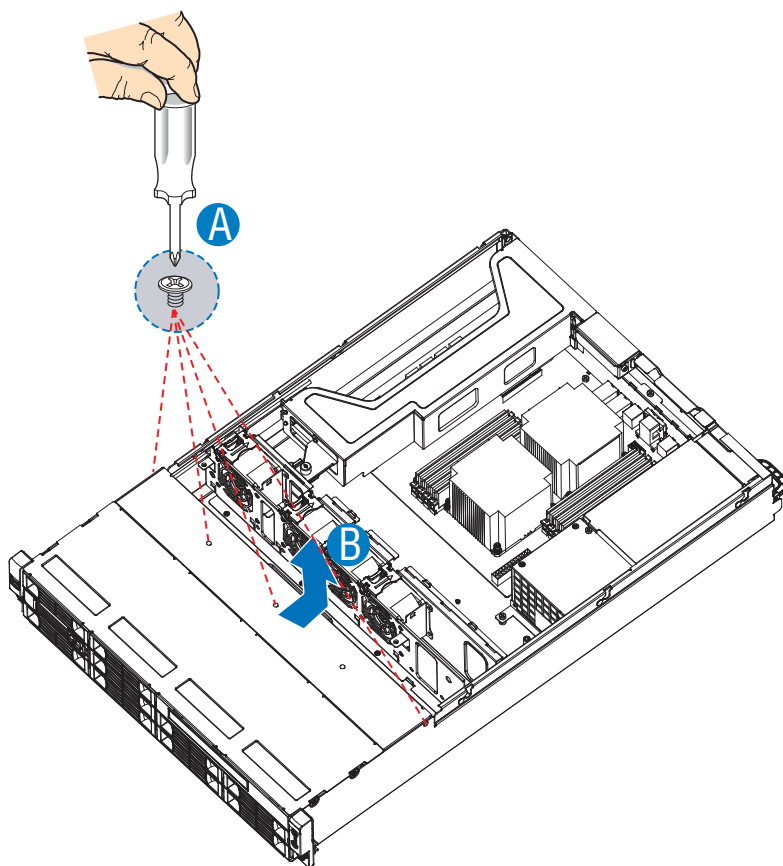


取下机箱中盖

6. 参考下图，拧下光驱安装支架后部的固定螺钉。

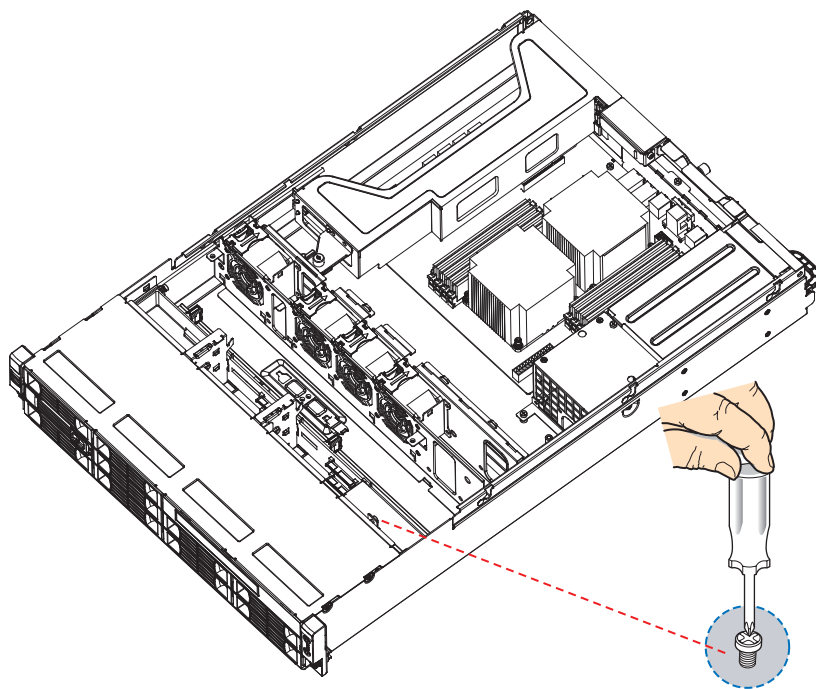


拧下光驱安装支架固定螺钉

7. 参考下图，往外推并取出光驱安装支架。

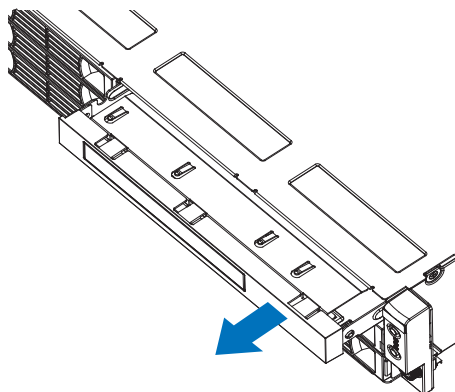


取出光驱安装支架

8. 参考下图，取出光驱挡板。

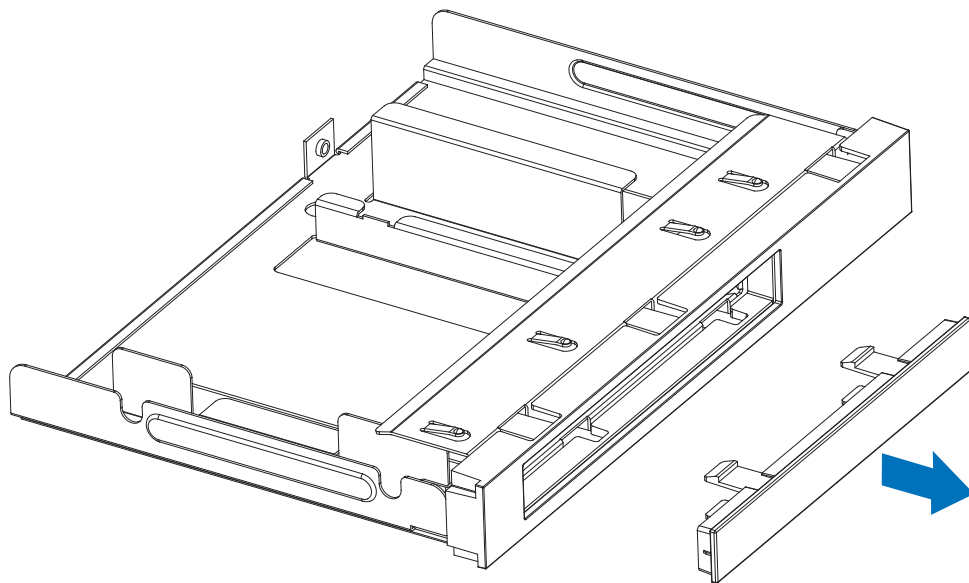


取下光驱挡板

9. 参考下图，放入光驱，注意光驱的上下位置，往里推入，将其安装到位。

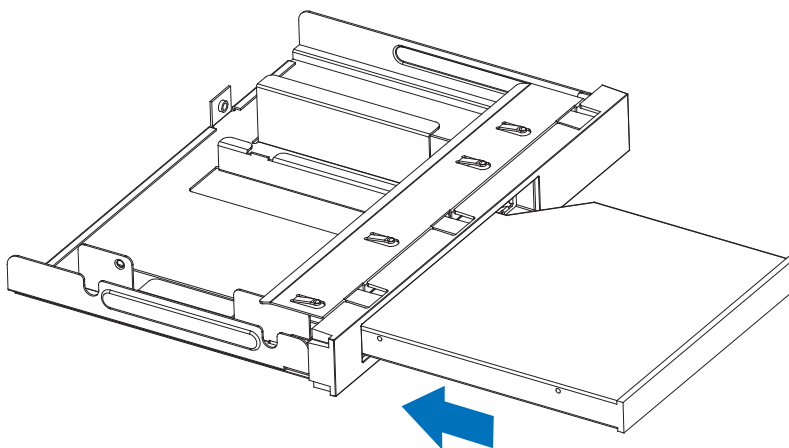


安装光驱

10. 参考下图，锁上2颗固定光驱螺钉。

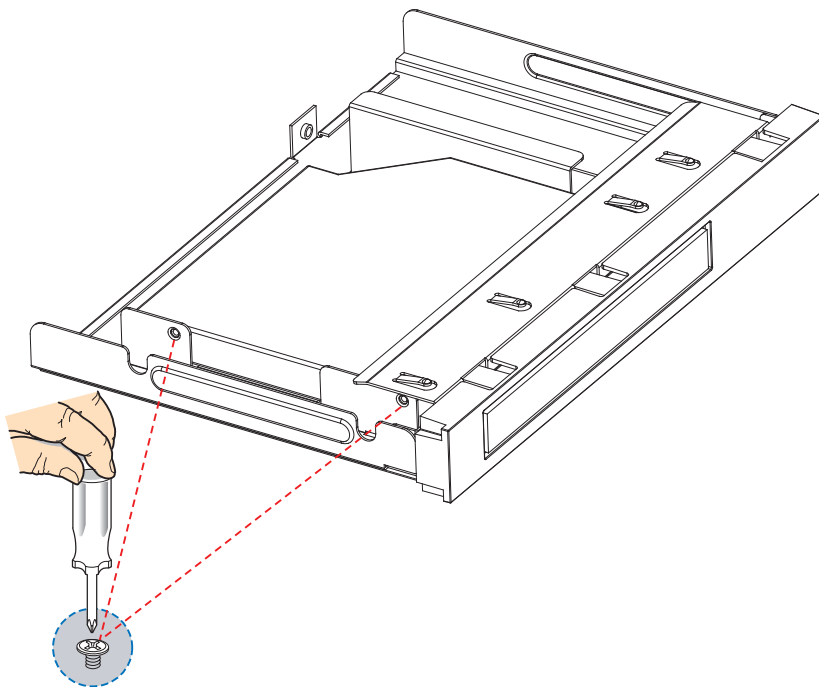

锁定固定光驱螺钉


11. 参考下图，将安装好光驱的光驱安装支架安装到机箱上，往里推入到位。

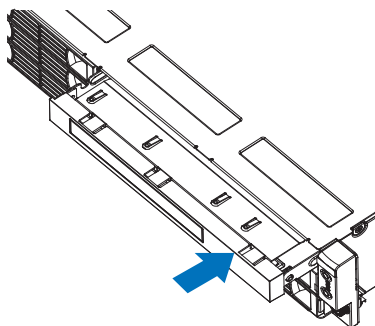

安装光驱支架

12. 参考下图，安装好光驱支架固定螺钉。

13. 连接好光驱的电源线和数据线。

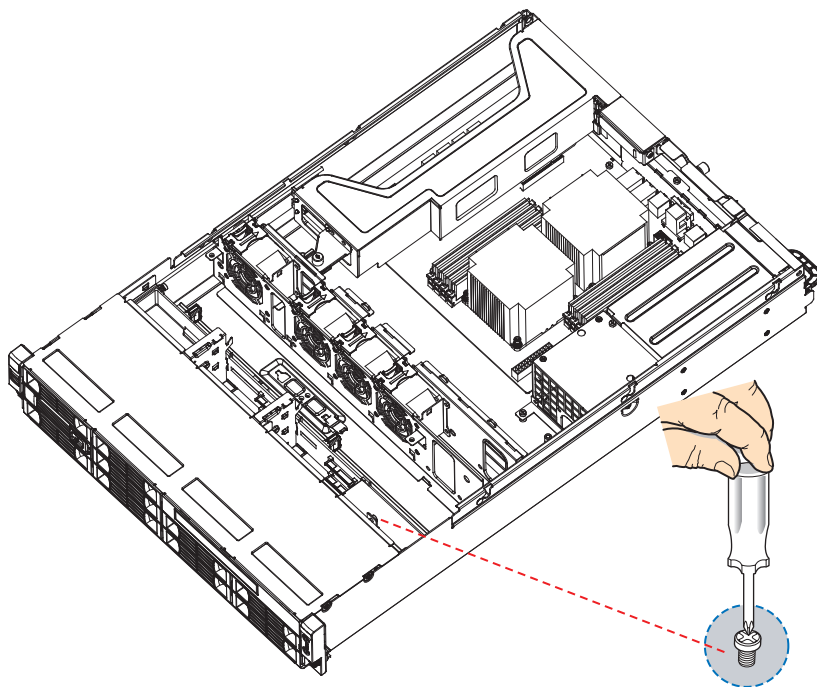

安装光驱支架固定螺钉


取下过程相反。

说明：如果光驱安装位没有安装光驱，须安装好光驱位挡片。

十一、电源模块的拆装


在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

1. 轻压电源模块挡片的锁扣（下图A标识），同时用手指插入挡片中间的孔，外拉并取出挡片（下图B标识）。

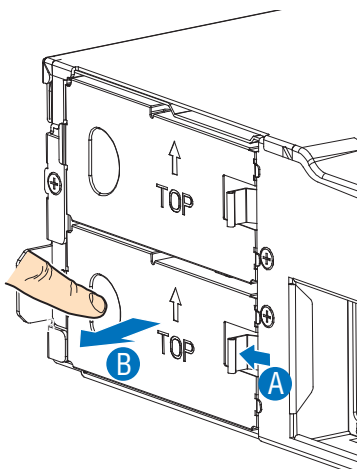

取出电源模块挡片

2. 插入电源模块，往里推，直到听到“咔”的一声，表示安装到位。

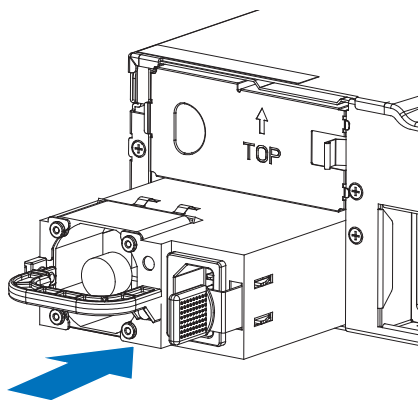

安装电源模块


取出过程相反，若取出后不安装电源模块，须安装回电源模块安装位挡片。

十二、导轨组件安装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读“使用必读”中的安全警告及注意事项。

 **警告：** 导轨组件安装因为需要搬运并安装服务器，具有危险性，其过程须严格按照手册操作要求执行。


1. 取出导轨组件。导轨组件包含左，右两根导轨，其中左导轨外侧前端有“LEFT FRONT”字样，右导轨外侧前端有“RIGHT FRONT”字样。
2. 下图为右导轨组成示意图。左导轨组成同右导轨。

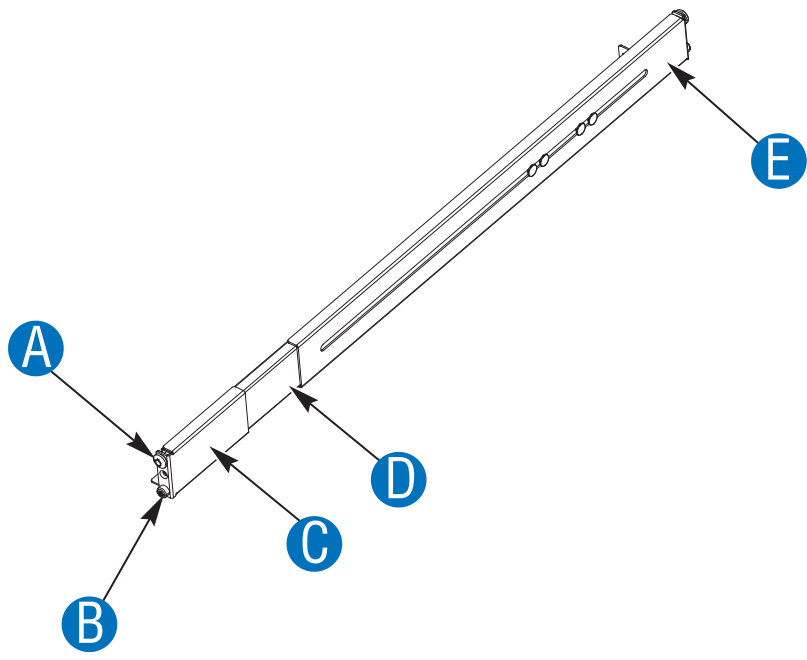

A.	前支架固定螺钉
B.	前支架定位螺钉
C.	前支架
D.	承重架
E.	后支架


右导轨组成示意图

3. 如下图，拧下前、后支架的固定螺钉。

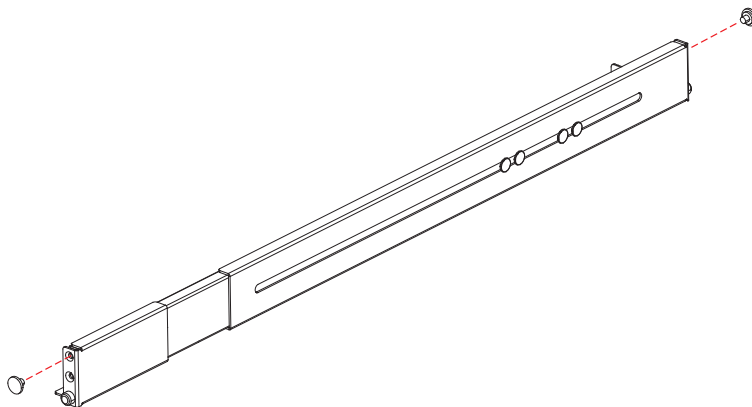

拧下支架固定螺钉


4. 根据机柜前后立柱的长度，通过移动导轨后支架（下图A标识），调整导轨长度，直到前后支架的定位螺钉卡入到机柜立柱孔里。到位后锁上前、后支架的固定螺钉。

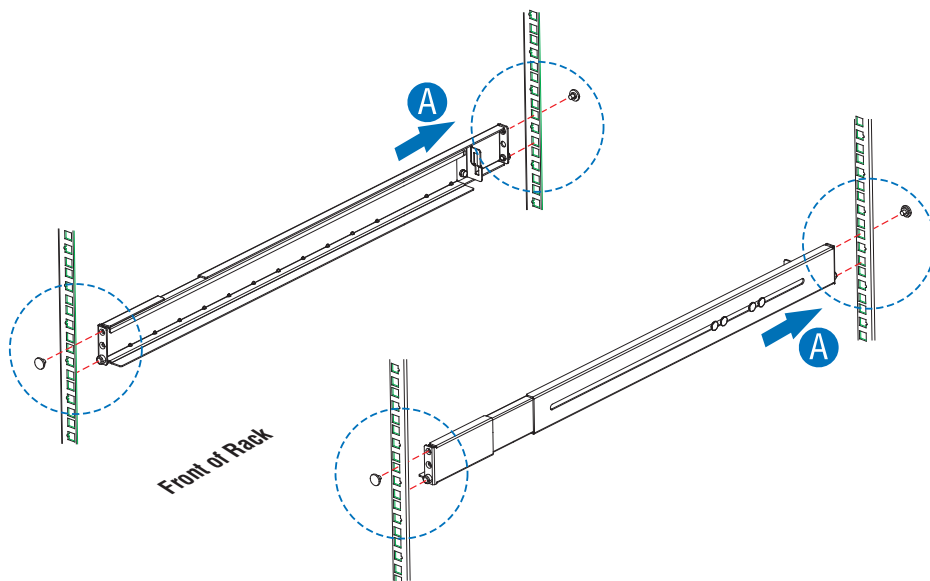

安装外导轨到机柜立柱上


说明:

- (1) 外导轨可拉伸范围为740~910mm，请用户在安装前确认机柜的可安装尺寸。
- (2) 左，右外导轨须固定到机柜左，右立柱的同一刻度上。
- (3) 如果安装机柜立柱的孔为方孔，且满足下图的尺寸规范要求，按照以上方式操作即可。

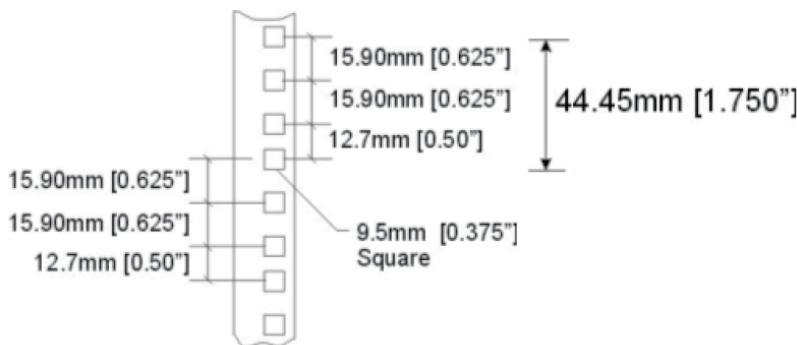

机柜立柱方孔尺寸规范要求


- (4) 如果安装机柜立柱的孔为圆孔，且满足下图的尺寸规范要求。那么在上面的第3步操作时，需要拧下前、后支架的固定螺钉和定位螺钉，并安装上导轨附件包里配的定位螺钉。在上面的第4步操作时，需用导轨附件包里的固定螺钉将导轨锁定到机柜上。

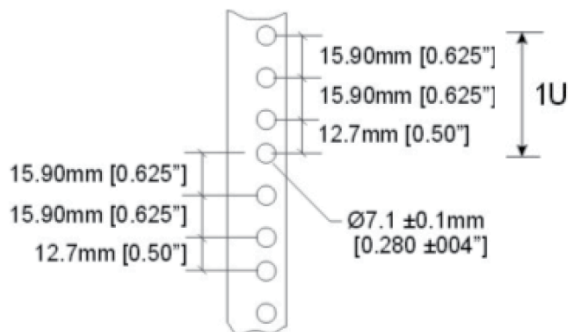

机柜立柱圆孔尺寸规范要求


5. 将机器放在承重架上，往里推入。在推入的过程中，须用手扶住机器的底部，避免机

器掉落。

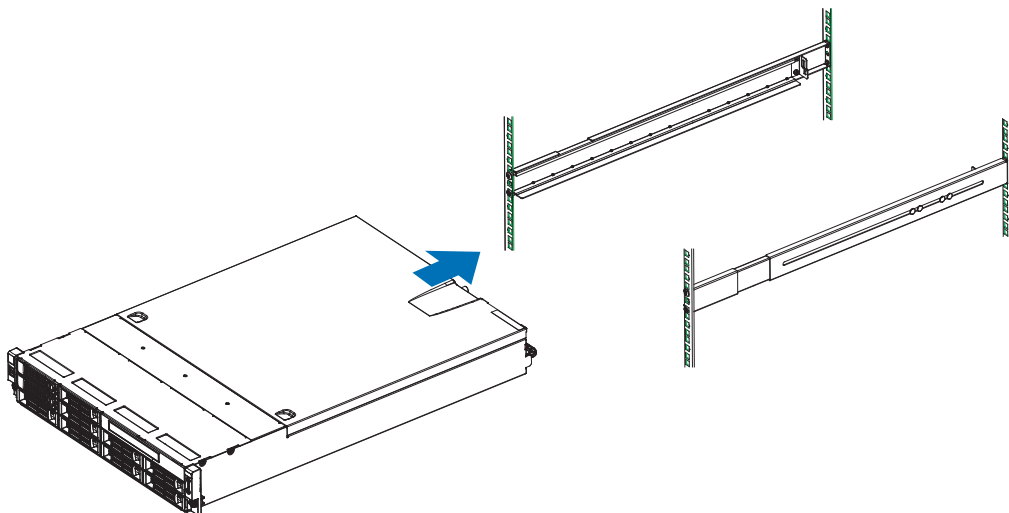

将机器推入机柜

6. 安装到位后，拧上机器左右把手的两颗固定螺钉，将机器锁定在机柜上。

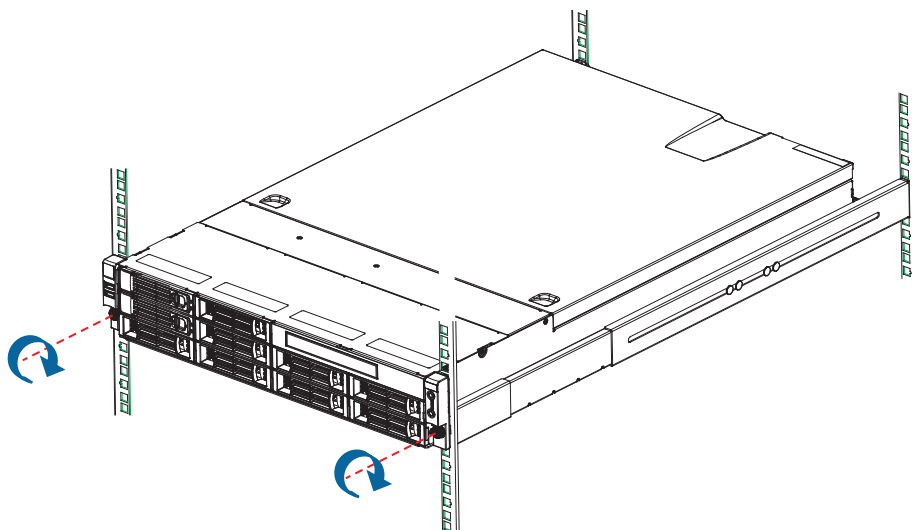

将机器安装到位并锁定

第三章 系统设置

本章详细介绍本服务器的主板跳线及BIOS功能设置。




注意：该部分所描绘的各项操作仅限于具有系统维护资格的操作员或管理员进行。

在进行设置前，请务必先仔细阅读《联想万全服务器帮助手册-开机必读》中的安全警告和注意事项，并严格按照要求进行操作。

3.1 内存DIMM安装配置

如下图示，本服务器最多支持8个DIMM内存条的安装，主板的2个CPU每个支持4个DIMM。CPU0支持的4个DIMM顺序是DIMM CHA1，DIMM CHA0，DIMM CHB0，DIMM CHC0。CPU1支持的4个DIMM顺序是DIMM CHA1，DIMM CHA0，DIMM CHB0，DIMM CHC0。最大支持的内存容量是32GB（4GB*8），最小支持的内存容量是1GB（1GB*1）。

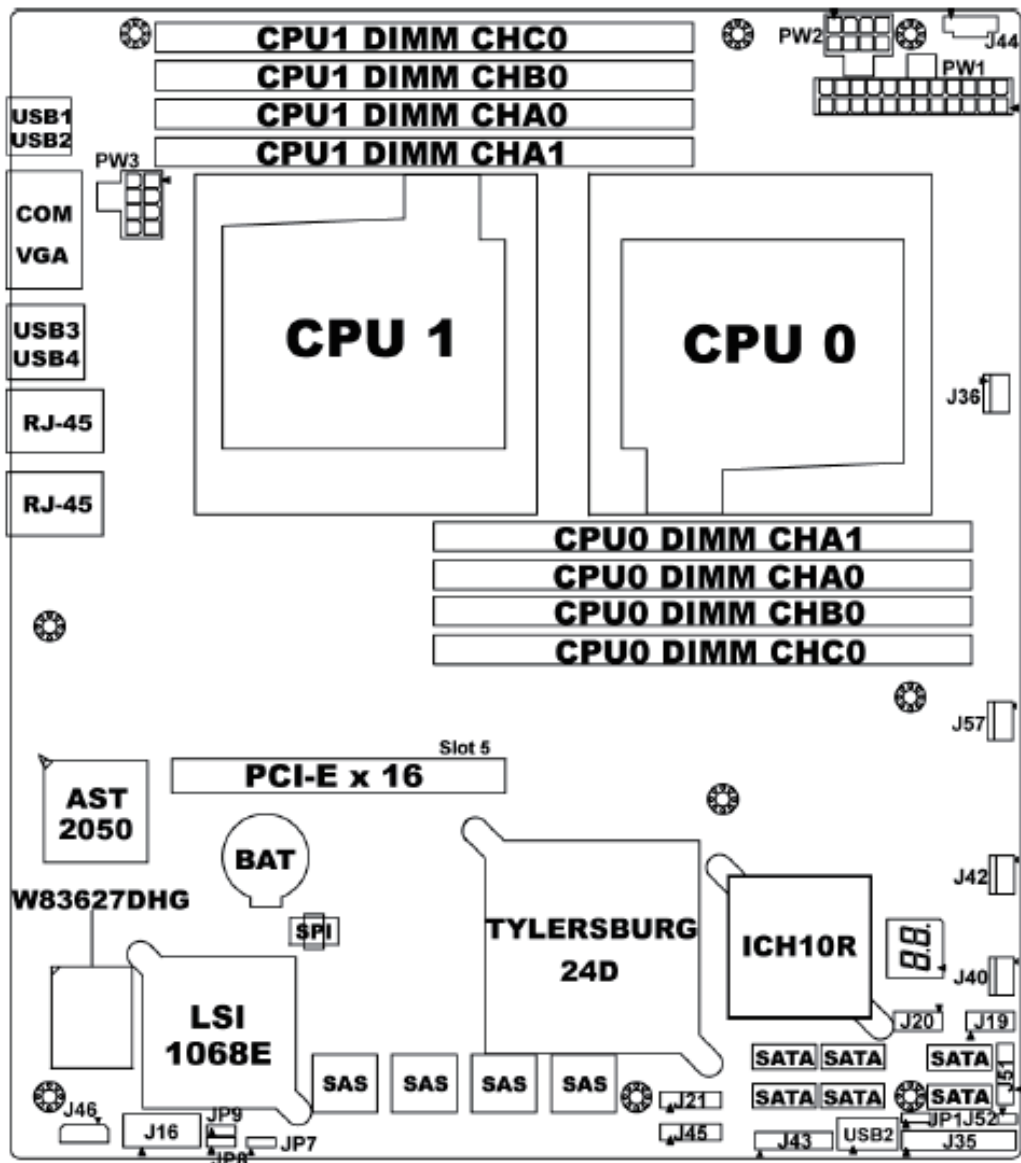

本服务器可以分别支持1条，2条，3条，4条，6条，8条DIMM内存条的配置，安装不同数量的内存条时，请根据主板的标识的顺序，详细安装规则如下表所示：

1) 主板安装一颗CPU时（只能安装CPU0），内存的安装规则

内存数量 \ 内存插槽	1	2	3	4
CPU0 DIMM CHA1				√
CPU0 DIMM CHA0	√	√	√	√
CPU0 DIMM CHB0		√	√	√
CPU0 DIMM CHC0			√	√

2) 主板安装两颗CPU时，内存的安装规则


内存数量 \ 内存插槽	2	4	6	8
CPU0 DIMM CHA1				√
CPU0 DIMM CHA0	√	√	√	√
CPU0 DIMM CHB0		√	√	√
CPU0 DIMM CHC0			√	√
CPU1 DIMM CHA1				√
CPU1 DIMM CHA0	√	√	√	√
CPU1 DIMM CHB0		√	√	√
CPU1 DIMM CHC0			√	√

注：√ 表示该插槽安装内存。所有内存的型号和容量必须一致。

3.2 跳线设置

主板跳线设置

跳线设置是将跳线两个管脚短路来改变接口功能的操作，参看下图，进而可以调整主板的功能。

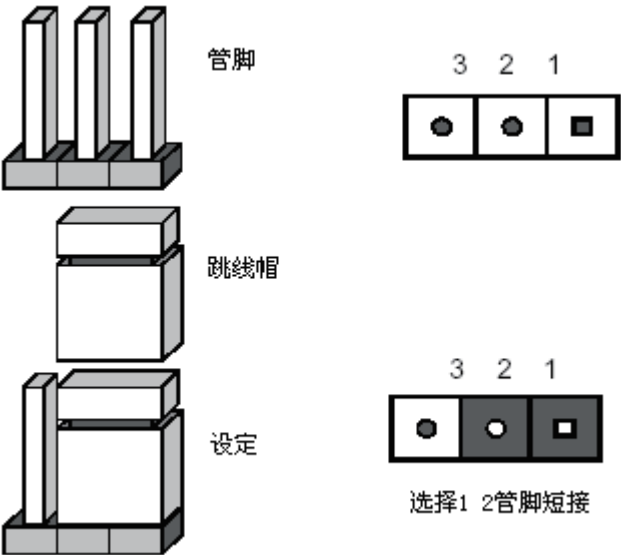

跳线设置示意图

主板跳线功能介绍


跳线编号	作用描述	系统默认值	说明
JP1	清除CMOS	管脚1-2短接（正常）	
JP7	板载SAS设置	管脚1-2短接（正常）	只适用带板载SAS的主板
JP8/9	串口2选择设置	管脚1-2短接（正常）	

主板跳线组合

跳线名称	Pin脚	作用描述
JP1： CMOS清除	Pin_3  Pin_1	缺省位置，在系统正常运行时，需要有跳线设置在1-2位置；
	Pin_3  Pin_1	如果跳线设置在2-3位置时，在跳线回复到缺省位置时，在下一启动时，CMOS的设置会自动清除；

JP7: 板载SAS设置	Pin_3  Pin_1	缺省位置，在系统正常运行时，需要有跳线设置在1-2位置；系统开启板载SAS控制器。
	Pin_3  Pin_1	如果跳线设置在2-3位置时，系统关闭板载SAS控制器。
JP8/JP9: 串口2选择	Pin_3  Pin_1	缺省位置，在系统正常运行时，JP8和JP9需要有跳线设置在1-2位置；由Super I/O连接到串口2。
	Pin_3  Pin_1	如果JP8和JP9跳线设置在2-3位置时，由BMC连接到串口2

 注：清除CMOS之前必须关闭系统，并切断电源线，将跳线帽从1-2PIN脚移到2-3PIN脚，等待5秒以上，再次将跳线帽恢复到正常位置（1-2管脚短接），CMOS清除完成。

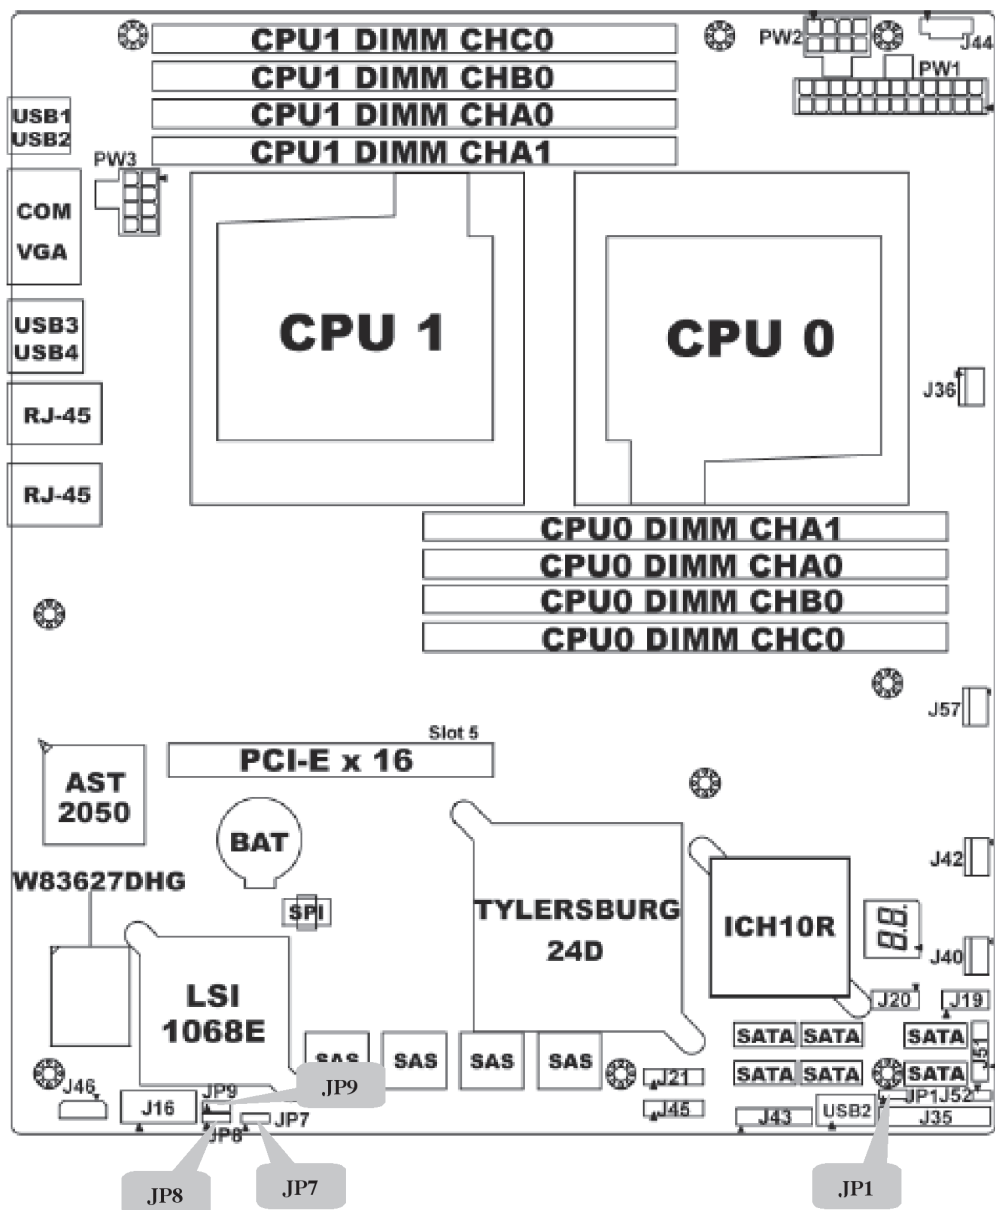

主板跳线位置示意图

3.3 主板BIOS设置

一、通电自检程序(POST)

每次启动系统时，BIOS都会执行通电自检程序(POST)，其执行过程如下：

- 1. 启动系统，几秒钟之后，POST开始运行，联想LOGO就会显示在屏幕上。
- 2. 当联想LOGO显示在屏幕上时，按【TAB】键查看POST过程及信息，或是按【DEL】键进入BIOS设置程序。
- 3. 如果您的服务器系统配置了HBA或RAID卡，当POST过程进行到检测HBA或RAID时，您可以根据屏幕显示的信息，按相应按键（不同的HBA或RAID控制器，进入方式可能不同），运行HBA或RAID控制器的BIOS设置。具体设置操作步骤可以参考随卡附带的手册。
- 4. 如果引导设备未安装操作系统，引导过程将继续，这时系统会显示下列消息：Reboot and Select proper Boot device
Or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_

二、BIOS设置操作说明

1. 运行主板BIOS设置程序

在系统启动时，当系统处于POST（通电自检）状态时，按【DEL】键就可以进入BIOS设置的主界面中。

2. BIOS设置程序操作说明

设置过程中的操作及按键方法如下表：

按键	功能
<F1>	获得帮助信息
<ESC>	退出子菜单或退出设置程序
← → arrow keys	选择不同的子菜单
↑ or ↓ arrow keys	上下移动光标
<Tab> / <Shift-Tab>	循环移动光标
<Home> / <End>	光标快速移动至顶行或最后一行

<->	向下改变选项值
<+>	向上改变选项值
<F9>	恢复到缺省值
<F10>	保存并退出设置程序
<Enter>	选定选项或进入子菜单

 **注意：** 请不要随意改变您不熟悉的BIOS参数!

BIOS内的参数有些是设定硬件的时序或设备的工作模式的，不适当地改变这些参数会造成功能错误、死机甚至无法开机的现象，所以建议您不要随意改变您不熟悉的BIOS参数。万一您已造成系统无法开机的现象，请参考主板跳线说明中的CMOS配置清除方法，恢复到出厂配置。

 **注：** 随着BIOS版本的升级，有些项目或内容可能有微小变化，恕不另行通知。

本手册中未介绍的BIOS选项不建议用户进行修改。

三、BIOS设置项介绍

1、BIOS主菜单

项目	说明
Main	基本BIOS参数设置
Advanced	高级BIOS参数设置
PCIPnP	PCI参数设置
Boot	启动参数设置
Security	安全参数设置
Chipset	芯片组设置
Exit	退出

2、Main主菜单

项目	选项	说明
AMIBIOS		显示BIOS版本及创建日期
Processor		显示处理器型号、频率和数量
System Memory		显示内存容量
System Time	HH:MM:SS	设置系统时间
System Date	MM/DD/YYYY	设置系统日期

注：[] 中的设置是BIOS的缺省设置。

3、Advanced 主菜单

注意：请您不要轻易改变此项设置下的BIOS参数!

项目	选项	说明
CPU Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
Mass Storage Controller Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
SuperIO Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
USB Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
Hardware Health Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
IPMI 2.0 Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
Intel VT-d Configuration	子菜单	进入下一级子菜单
Remote Access Configuration	子菜单	进入下一级子菜单

a. CPU Configuration子菜单

项目	选项	说明
Hardware Prefetcher	Disabled [Enabled]	是否开启处理器的预测分发功能。注意此功能设置会影响系统性能。
Adjacent Cache Line Prefetch	Disabled [Enabled]	是否开启附加缓存线预分发机制。注意此设置会影响性能。

Intel® Virtualization Tech	Disabled [Enabled]	是否开启虚拟技术。虚拟技术会提供额外的硬件计算能力。注意如果开启此功能，必须拔掉交流供电然后重新插入并上电，此功能才会生效。
Execute-Disable Bit Capability	Disabled [Enabled]	是否开启Execute Disable Bit功能用于防止某些恶意软件的执行代码使用数据页面。
Intel® HT Technology	[Enabled] Disabled	是否开启超线程技术（此功能是否有效，由CPU特性决定）
Active Processor Cores	[All] 1 2	是否开启多核处理功能。
Intel® SpeedStep™ tech	Disabled [Enabled]	是否开启SpeedStep技术。
Intel® TurboMode tech	Disabled [Enabled]	是否开启Turbo Mode技术。

 注：以上选项可能根据安装的CPU类型不同而显示不同。

b. Mass Storage Controller Configuration子菜单

项目	选项	说明
SATA Configuration	Disabled [Enabled]	设置是否开启板载SATA控制器。
Configure SATA as	[Enhanced IDE] RAID	硬盘模式选择，如果配置成增强模式（Enhanced IDE），那么所有的SATA端口都配置成为单独的SATA端口。

c. SuperIO Configuration子菜单

项目	选项	说明
Serial Port1 Address	Disabled [3F8/IRQ4] 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3	串口1 IO基地址和中断选择。
Serial Port2 Address	Disabled [2F8/IRQ3] 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3	串口2 IO基地址和中断选择。

d. USB Configuration 子菜单

项目	选项	说明
Legacy USB Support	Disabled [Enabled] Auto	提供对传统USB设备的支持。
USB 2.0 Controller Mode	FullSpeed [HiSpeed]	选择USB速率支持HiSpeed 或 FullSpeed。
Hotplug USB FDD Support	Disabled Enabled [Auto]	选择USB 软驱是否支持热插拔。

注：如外插USB设备，则USB Mass Storage Device Configuration子菜单如下

项目	选项	说明
Emulation Type	[Auto] Floppy Forced FDD Hard Disk CDROM	选择USB设备的类型

e. Hardware Health Configuration子菜单
有BMC配置时的菜单选项

项目	选项	说明
Auto Fan Control	Disabled [Enabled]	Disabled：风扇转速为全速运行。 Enabled：风扇转速有系统温度进行控制。
PWM Minimal Duty Cycle	[60% Duty Cycle] 45% Duty Cycle 30% Duty Cycle	风扇PWM最小的占空比区间选择： 60%-100% 45%-100% 30%-100%
Sensor Data Register Monitoring	Read Only	该选项下的传感器信息都为只读信息。检测的信息有温度值，电压值，风扇转速值。

无BMC配置时的菜单选项

项目	选项	说明
H/W Health Function	Disabled [Enabled]	Disabled：禁用硬件监控设备。 Enabled：使用硬件监控设备。
Auto FAN Control	Disabled [Enabled]	Disabled：风扇转速为全速运行。 Enabled G风扇转速有系统温度进行控制。
PWM Minimal Duty Cycle	[60% Duty Cycle] 45% Duty Cycle 30% Duty Cycle	风扇PWM最小的占空比区间选择： 60%-100% 45%-100% 30%-100%
Fan Failure LED Indication	Disabled [Enabled]	Disabled：关闭FAN报警功能。 Enabled：使用FAN报警功能，每个FAN的转速低于800，将在PSOT界面显示FAN Failure。
Hardware Health Event Monitoring	Read Only	该选项下的传感器信息都为只读信息。检测的信息有温度值，风扇转速值。

f. IPMI 2.0 Configuration子菜单

项目	子项目	选项	说明
View BMC System Event Log			查看系统日志。
Clear BMC System Event Log			删除系统日志。
Set LAN Configuration	IP Address Source	STATIC [DHCP]	Static: 静态IP设置, 可以手动输入IP和子网掩码。 DHCP: 动态IP设置, 系统自动获得IP。
	Save IP Setup Parameter		当IP设置完毕后, 请按该选项进行设置保存。
Set PEF Configuration	PEF SUPPORT	Disabled [Enabled]	开启或关闭PEF支持。
	PEF Action Global Control	[Alert] Power Down Reset System Power Cycle	选择当BMC产生警报时所执行的动作。
	Alert Startup Delay	[Disabled] Enabled	Enabled: 在系统开机或重启之后, 延迟告警功能。
	Startup Delay	[Disabled] Enabled	Enabled: 在系统开机或重启之后, 延迟PEF功能。
	Event Message For PEF Action	[Disabled] Enabled	Enabled: 每个PEF动作都会产生一个事件信息并被记录。

BMC Watch Dog Timer Action		[Disabled] Reset System Power Down Power Cycle	是否开启基于OS的看门狗设置，开启此项设置，如果操作系统出现问题如死机等，系统管理功能将在看门狗计数器提示下进行系统重启（Reset System），关机（Power Down）或者循环重启直到开机（Power Cycle）。
BMC Alert LED and Beep		[Off] On	是否使用BMC报警灯和蜂鸣器。
FW Key			

g. Intel VT-d Configuration子菜单

项目	选项	说明
Intel VT-d	Disabled [Enabled]	是否为I/O设备开启虚拟技术。

h. Remote Access Configuration子菜单

项目	选项	说明
Remote Access	[Disabled] Enabled	使用串口远程访问。
Serial port number	[COM1] COM2	选择串口号。
Serial Port Mode	115200 8,n,1 57600 8,n,1 [38400 8, n,1] 19200 8,n,1 09600 8,n,1	设置串口模式。

Flow Control	[None] Hardware Software	选择流量控制的方式。
Redirection After BIOS POST	Disabled Boot Loader [Always]	Disable: 在POST结束后关闭重定向。 Boot Loader: 在启动过程中重定向有效。 Always: 重定向总是有效。
Terminal Type	[ANSI] VT100 VT-UTF8	选择目的端口的种类。
VT-UTF8 Combo Key Support	[Enabled] Disabled	
Sredir Memory Display Delay	[No Delay] Delay 1 Sec Delay 2 Sec Delay 4 Sec	

4、PCIPnP主菜单

项目	选项	说明
Clear NVRAM	[No] Yes	是否在系统启动时清除NVRAM信息。
Boots Graphic Adapter Priority	[Auto] Onboard VGA	选择Auto选项，系统将优先启动外插显卡作为系统显示，如果没有外插显卡，系统会自动将板载显卡作为系统显示。 选择Onboard VGA选项，系统只将板载显卡作为系统显示。

LAN1	[Auto] Enabled Disabled	Auto：自动使用板载网卡1。 Enabled：使用板载网卡1。 Disabled：禁用板载网卡1。
LAN1 OP-ROM	[Enabled] Disabled	是否使用网卡1的网络启动功能。
LAN2	[Auto] Enabled Disabled	Auto：自动使用板载网卡2。 Enabled：使用板载网卡2。 Disabled：禁用板载网卡2。
LAN2 OP-ROM	[Enabled] Disabled	是否使用网卡2的网络启动功能。

5、Boot主菜单

项目	子项目	选项	说明
Boot Settings Configuration	Quick Boot	[Disabled] Enabled	开启或关闭快速启动功能。
	Quiet Boot	[Enabled] Disabled	开启或关闭在系统自检过程中显示OEM Logo的功能。
	AddOn ROM Display Mode	[Force BIOS] Keep Current	设定附加装置的ROM显示模式。
	Bootup Num-Lock	[Off] On	选择开机后数字键盘灯亮灭。
Boot Device Priority	1st Boot Device	启动设备名称	设置启动设备顺序，最多可以支持5个启动设备。
	2nd Boot Device	启动设备名称	

6、Security主菜单

项目	选项	说明
Change Supervisor Password		改变超级用户开机密码，最多只能设置6个字符。
User Access Level	No Access View Only Limited [Full Access]	注：设置超级密码后此项可见 No Access：禁止进入BIOS设置 View Only：只读 Limited：访问受限，只能更改系统日期和时间
Change User Password		改变普通用户开机密码，最多只能设置6个字符。
Clear User Password		注：设置用户密码后此项可见 清除用户密码
Password Check	[Setup] Always	注：设置用户密码后此项可见 Setup：开机进入BIOS时需要密码 Always：开机即需密码

7、Chipset主菜单

a. CPU Bridge Conguration子菜单

项目	选项	说明
QPI Frequency	[Auto] 4.800GT 5.866GT 6.400GT	QPI总线的标准传输速率。
QPI L0s and L1	Disabled [Enabled]	开启或关闭QPI电源模式L0s和L1。
Memory Frequency	[Auto] Force DDR-800 Force DDR-1066 Force DDR-1333	内存频率设置。强制设置内存频率要保证低于内存本身的可以支持的最大频率。

b. South Bridge Conguration子菜单

项目	选项	说明
Restore on AC Power Loss	[Power Off] Power On Last State	供电中断后来电，系统保持Power Off 关机状态，Power On 开机状态，Last State 最近一次的系统状态。

9、Exit 主菜单

选项	说明
Save Changes and Exit	保存更改并退出。
Discard Changes and Exit	放弃更改并退出。
Discard Changes	放弃更改。
Load Optimal Defaults	加载缺省设置。
Load Failsafe Defaults	加载BIOS的CMOS设定预设值。

加载缺省设置（ Load Optimal Defaults ）

加载缺省设置表示系统将以此调整的参数值运行。建议用户首先选择此项，然后根据不同的需要对此设置进行修改。

保存设置并退出（ Save Changes and Exit ）

当在BIOS中进行适当的修改之后，若您想保存这些修改并使其生效，请在BIOS设置主菜单中选择该项，屏幕上显示如下信息：

Save configuration changes and exit setup?

选择“Ok”，然后系统会重新启动，使所做的修改生效。

不保存设置并退出（ Discard Changes and Exit ）

当在BIOS中进行某些修改之后，您不想保存这些修改，请在BIOS设置主菜单中选择该项，屏幕上显示如下信息：

Discard changes and exit setup?

选择“Ok”，然后系统会重新启动，所做的修改无效。

3.4 板载SATA RAID系统设置

一、RAID 信息显示

系统启动时，SATA RAID BIOS 初始化后，在屏幕上显示适配器的BIOS 版本和磁盘阵列状态和当前的磁盘阵列配置。其中阵列状态“status”中包括了三种可能出现的情形：正常状态（Normal）、脱机状态（Degraded）、损坏状态（Failed）和重建状态（Rebuild）。

1. 正常状态(Normal)

出现这一状态时，表明硬盘阵列工作正常。

2. 脱机状态(Degraded)

表明镜像阵列中有一个以上的硬盘出错或断开。当硬盘阵列为脱机状态(Degrade)时，用户必须替换出错硬盘，然后通过重建恢复数据。

3. 损坏状态(Failed)

表明阵列损坏，并且不能通过rebuild 恢复，用户需重新创建阵列。

4. 重建状态(Rebuild)

表明阵列通过rebuild 恢复。

二、运行SATA RAID BIOS 设置程序

在系统POST过程中，当出现“Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility..”时按Ctrl+I进入Intel(R) Matrix Storage Manager SATA RAID管理工具界面，用户可根据菜单提示进行RAID配置或其他操作。

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.6.0.1007 ICH10R/D0 wRAID5

```
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v8.6.0.1007 ICH10R/DO wRAID5
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.


RAID Volumes:                                     * = Data is Encrypted
None defined.

Physical Disks:
Port Drive Model      Serial #          Size      Type/Status(Vol ID)
0   Hitachi HUA72101  GTA060PBJ1S0LE    931.5GB   Non-RAID Disk
1   Hitachi HUA72101  GTA060PBJ2GM0E    931.5GB   Non-RAID Disk
2   Hitachi HUA72101  GTA060PBJZA87E    931.5GB   Non-RAID Disk
3   Hitachi HUA72101  GTA060PBJ1RR1E    931.5GB   Non-RAID Disk
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility..
```

三、Intel (R) Matrix Storage Manager RAID管理工具

RAID管理工具主界面包含下列菜单：


- 1.Create RAID Volume：用于创建RAID阵列。
- 2.Delete RAID Volume：用于删除RAID阵列。
- 3.Reset Disks to Non-RAID：用于将硬盘设置成非RAID。
- 4.Recovery Volume Options：用于RAID模式为Recovery的恢复选项。
- 5.Exit：退出。

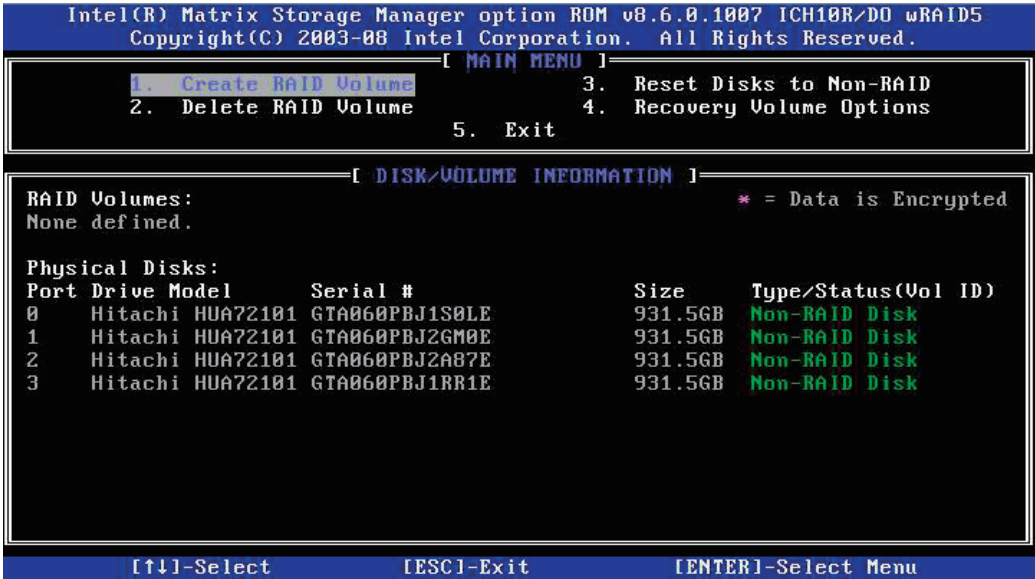


常用操作:

<—>、创建阵列


1. 选择选项1.Create RAID Volume 按Enter键。
2. 创建阵列名称后按Enter键，或者直接按Enter键使用默认阵列名称。

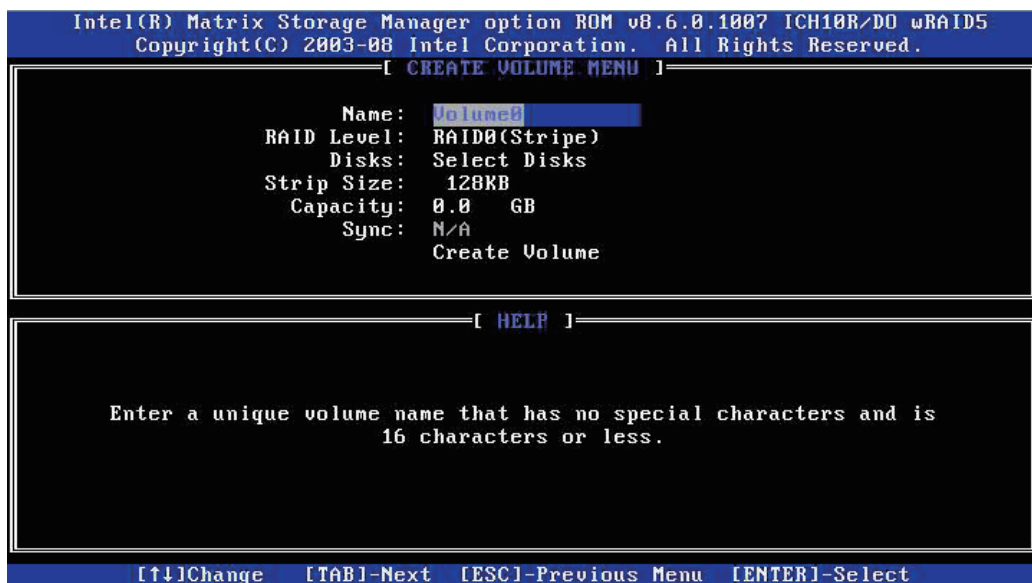


3. 用↑或↓键选择RAID级别，然后按Enter键确定。

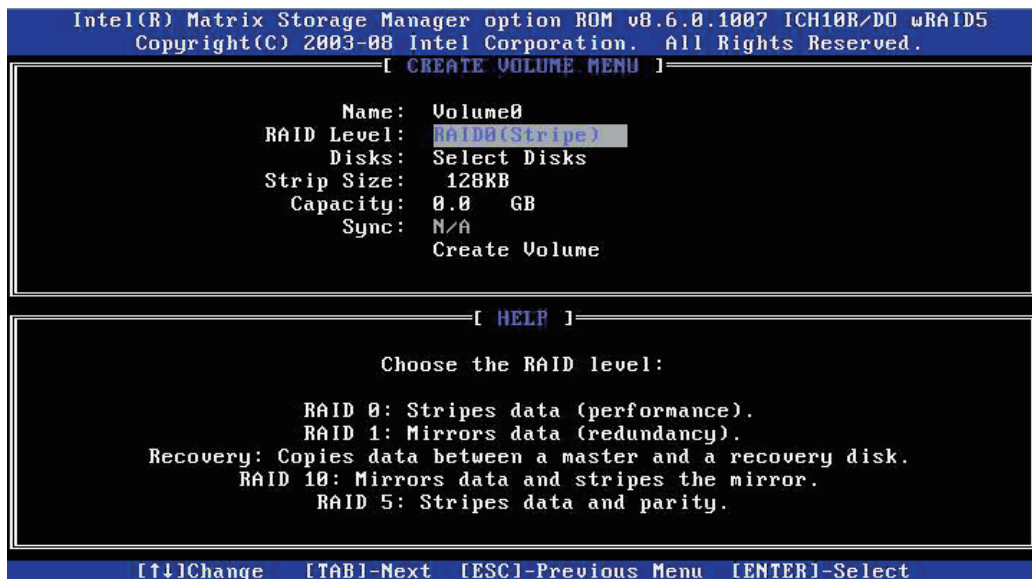


4. 按Enter键，出现选择硬盘的对话框。

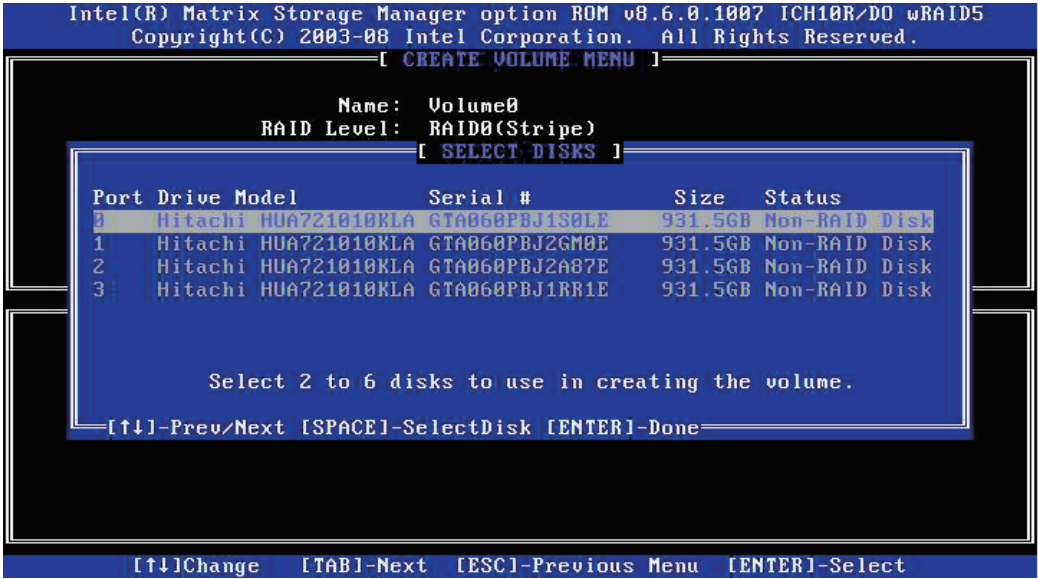


5. 用↑或↓键和Space键选择硬盘，确认硬盘选择后，按Enter键。

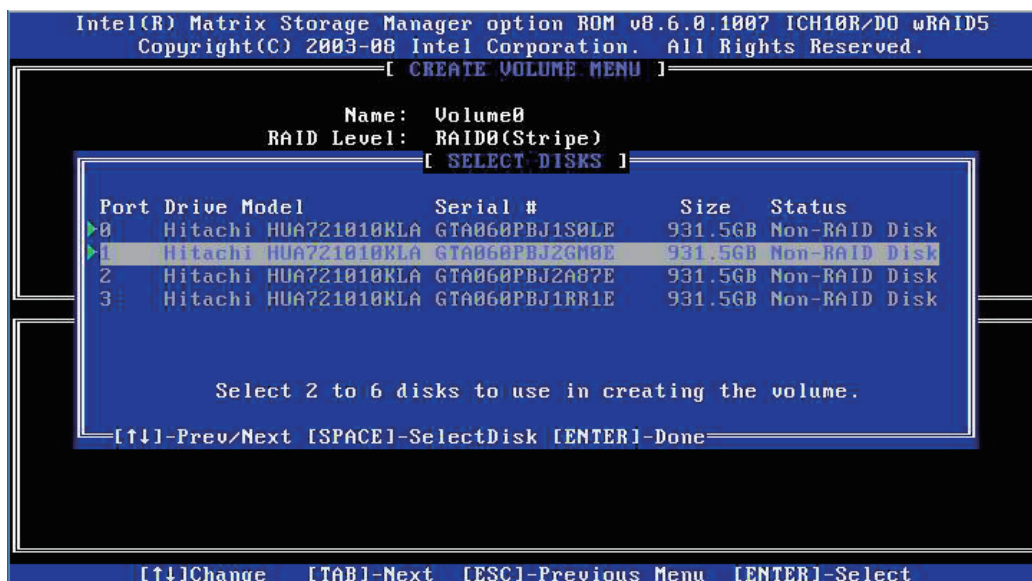


6. 用↑或↓键和Enter键选择条带大小，RAID1不能选择条带。

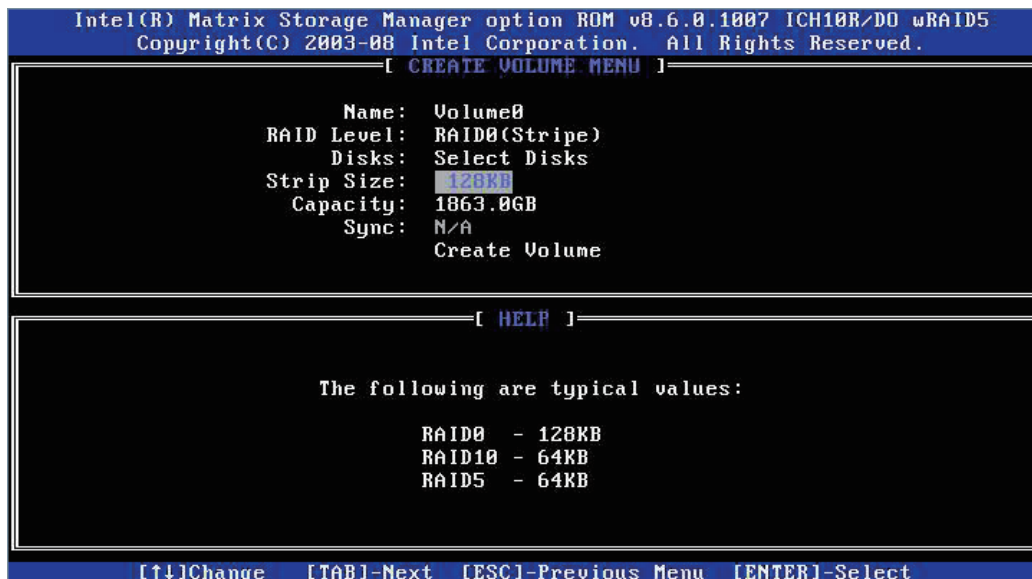

7. 用数字键和Enter键选择容量大小，注意不能超过最大容量。

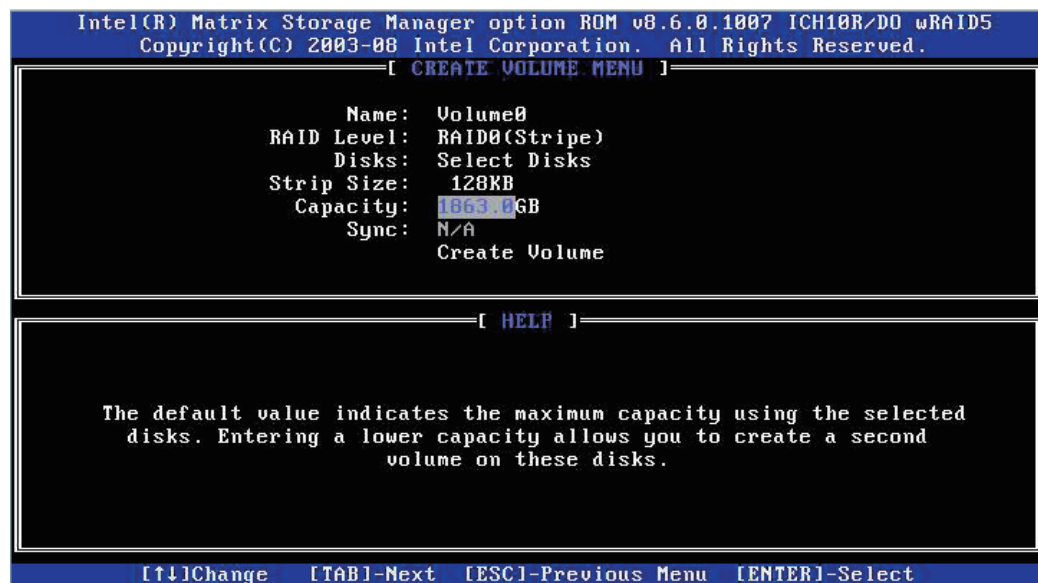

8. 容量配置完成后，Create Volume选项将高亮，按Enter键后，出现下面的警告对话框，按Y键确认创建这个阵列。

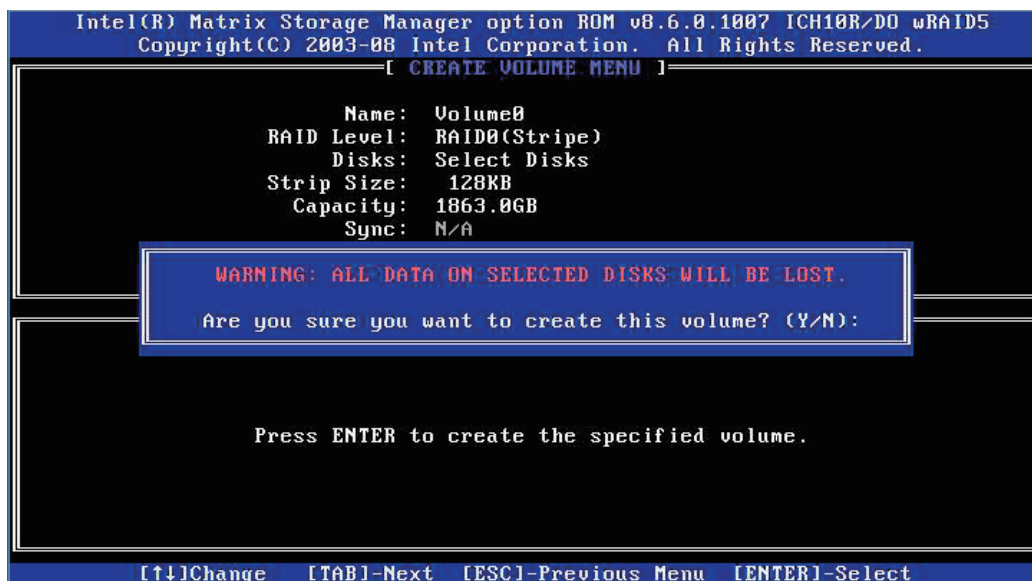

<二>、清除阵列

用于清除硬盘和RAID控制器上存储的RAID信息和数据。

1. 在主管理界面选择2.Delete RAID Volume后按Enter键，出现Delete Volume Menu子菜单。
2. 在Delete Volume Menu子菜单中，选择要删除的阵列后按Del键。
3. 在清除确认对话框中，按Y键确认。

<三>、重建阵列

当阵列中有损坏的硬盘时，更换硬盘后系统将自动重建，修复受损的阵列，但是这个重建动作将在操作系统下完成。




注意：若用户使用板载SATA RAID配置，请务必安装管理软件。

3.5 板载SATA RAID操作系统下的管理软件使用说明


一、管理软件的安装（Windows Server 2003/Windows2000）

1. 将联想万全导航V2.x光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择光驱；
2. 进入光盘，运行：\Utilities and Others\On-board SATA RAID Management Software\VR520 G7\IATA88ENU.exe，开始安装；
3. 出现“Welcome to the Setup Program”界面，点击“Next”，继续安装；

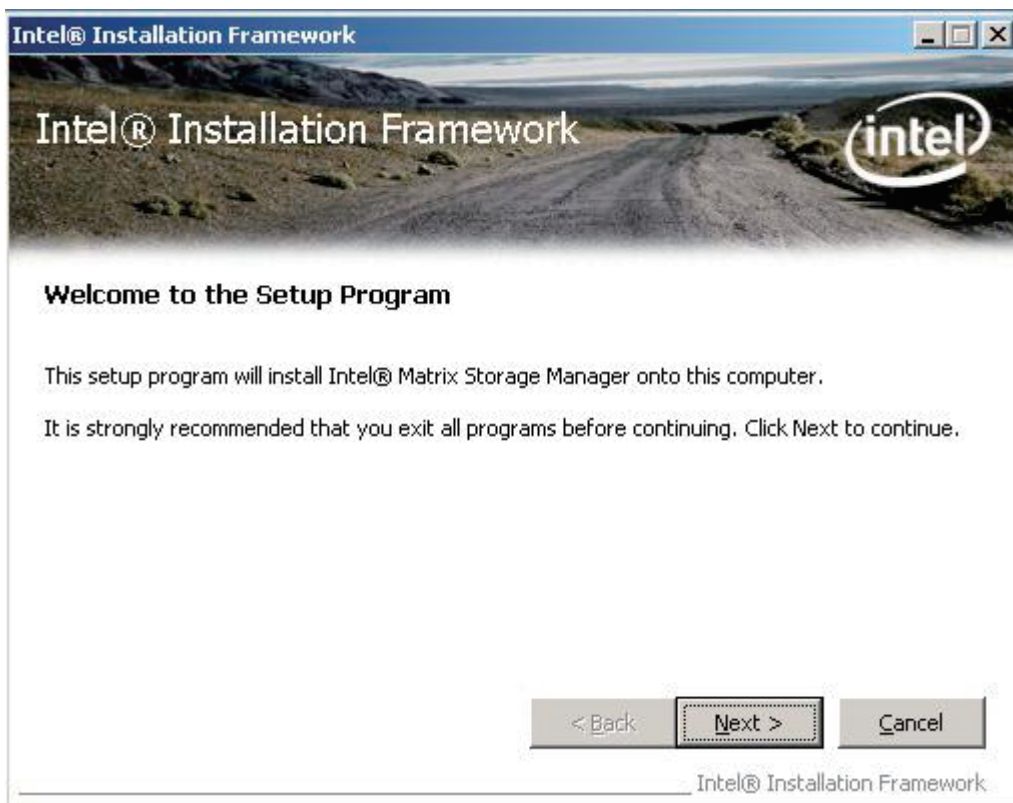


4. 出现“Warning”界面，点击“Next”，继续安装；
5. 出现“License Agreement”界面，点击“Yes”继续安装；
6. 出现“Readme File Information”界面，按“Next”继续安装；
7. 出现“Setup Progress”界面，按“Next”继续安装；

8. 出现“Setup Is Complete”界面，选择“Yes, I want to restart my computer now.”点击“Finish”安装结束。

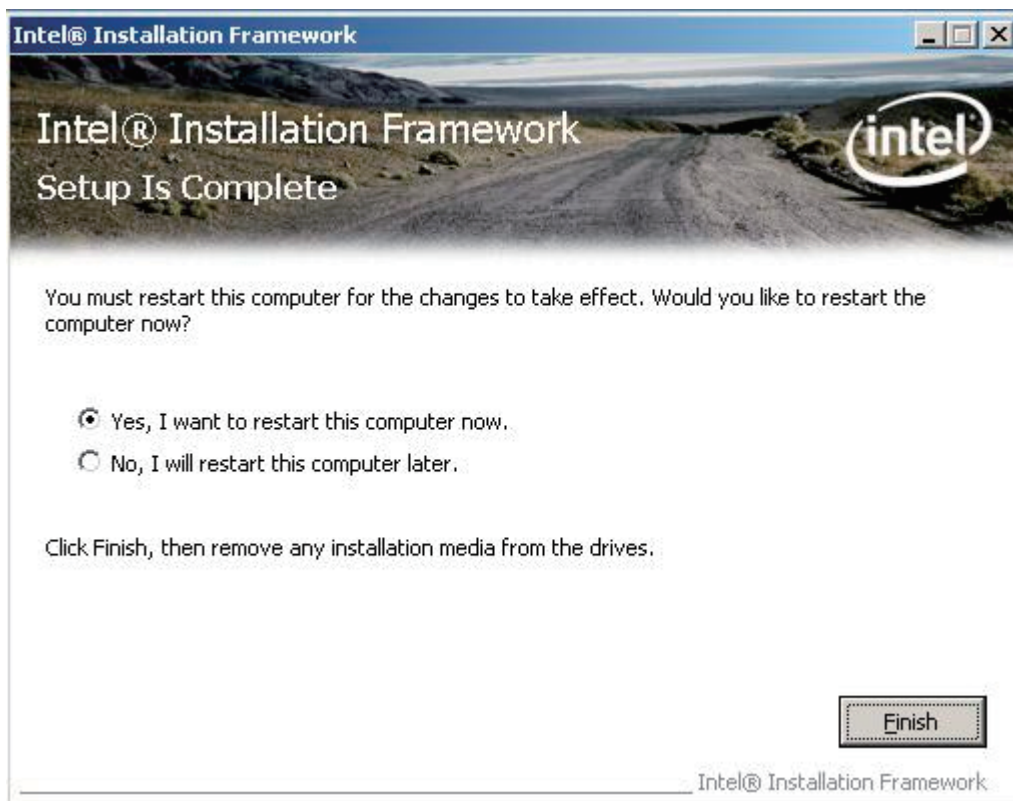


二、管理软件的使用：

1. 选择开始→程序→Intel® Matrix Storage Manager→ntel® Matrix Storage Console, 启动管理软件；

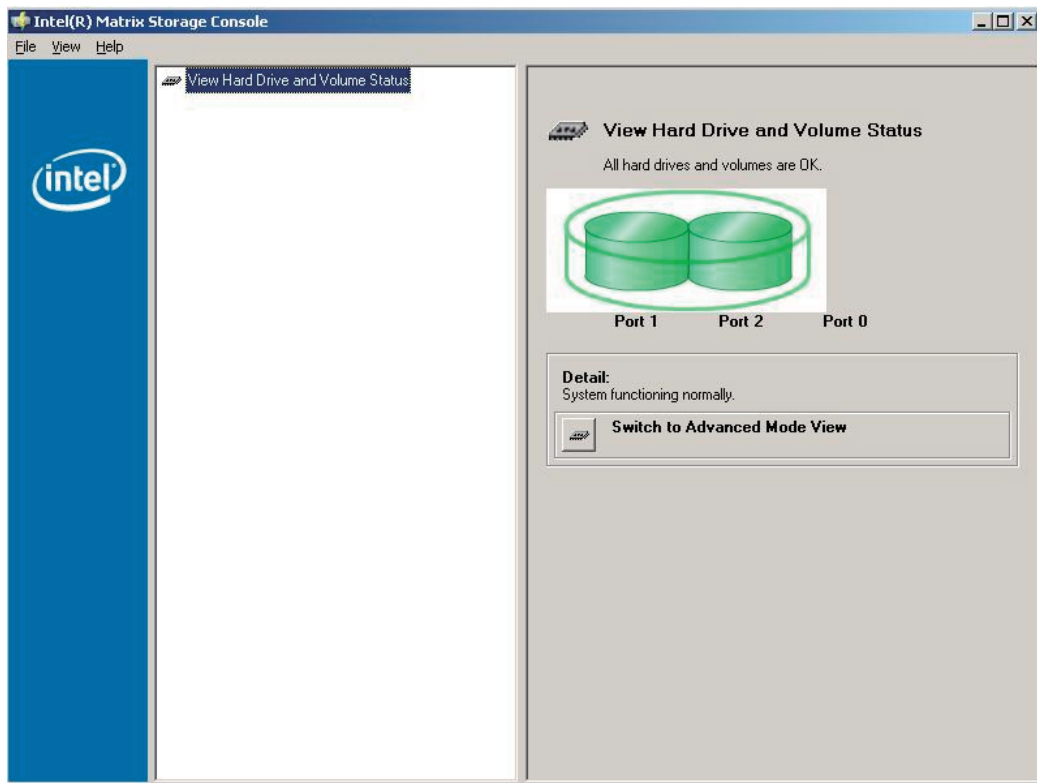


2. 点击View菜单，选择Advanced Mode，可以看到阵列和硬盘的信息。

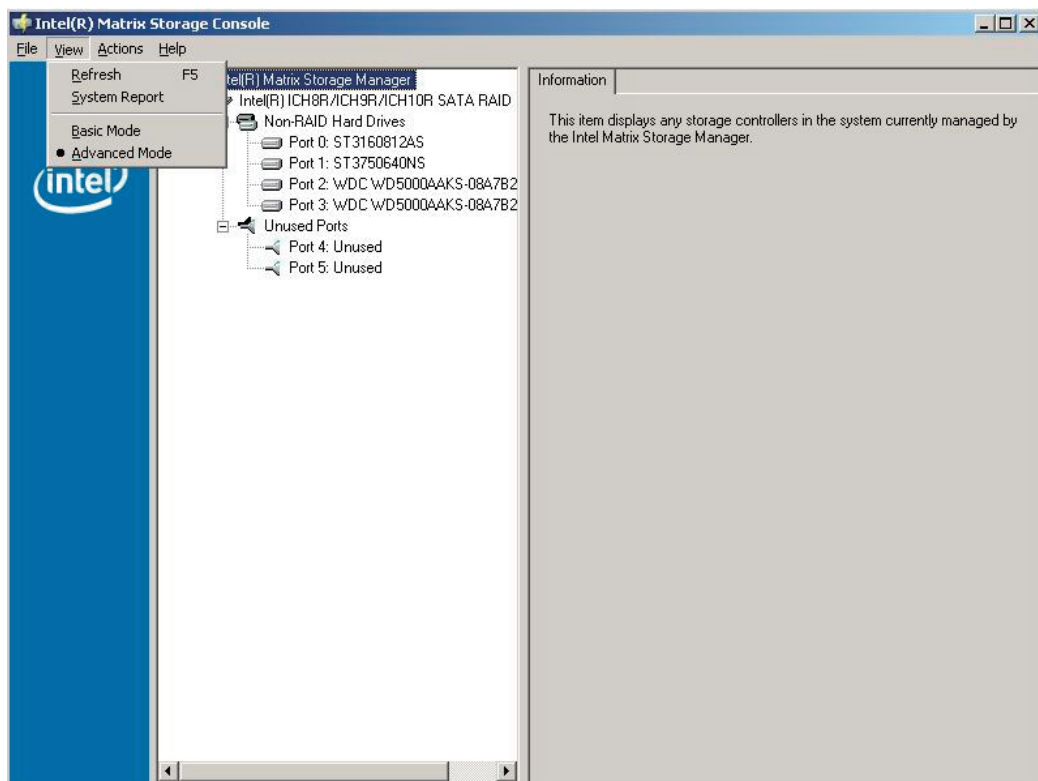


三、创建阵列


1. 点击Actions菜单，选择Create RAID Volume，可以看到Create RAID Volume Wizard界面；

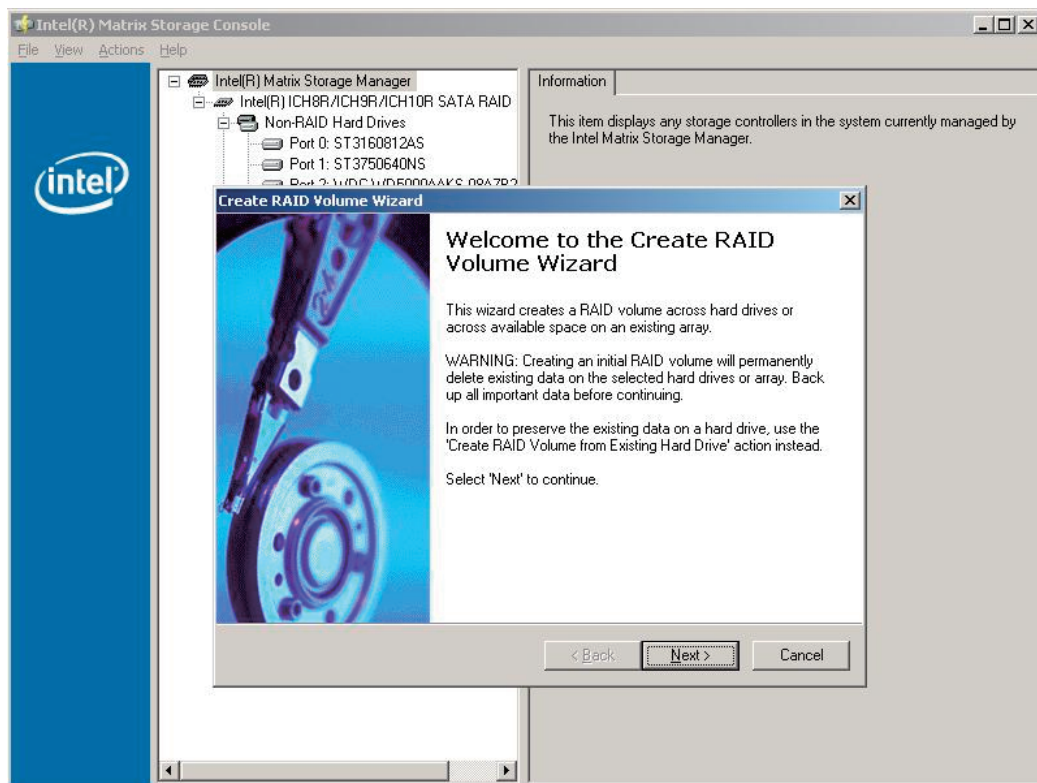


2. 按Next继续，出现RAID设置界面，在这个界面里可以创建阵列名称，设置RAID级别，设置条带等设置项；完成RAID设置后按Next继续；

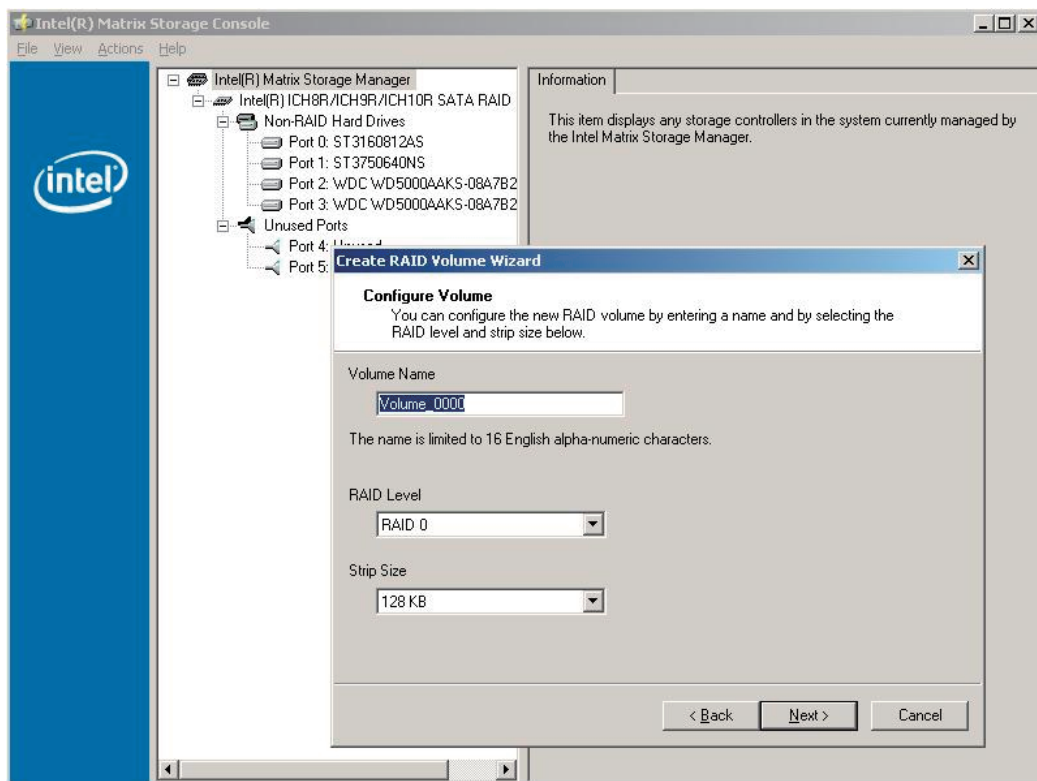


3. 在这个界面里Available中显示的是系统的硬盘数量和信息，按→按钮选择将要做RAID的硬盘，然后按Next继续；

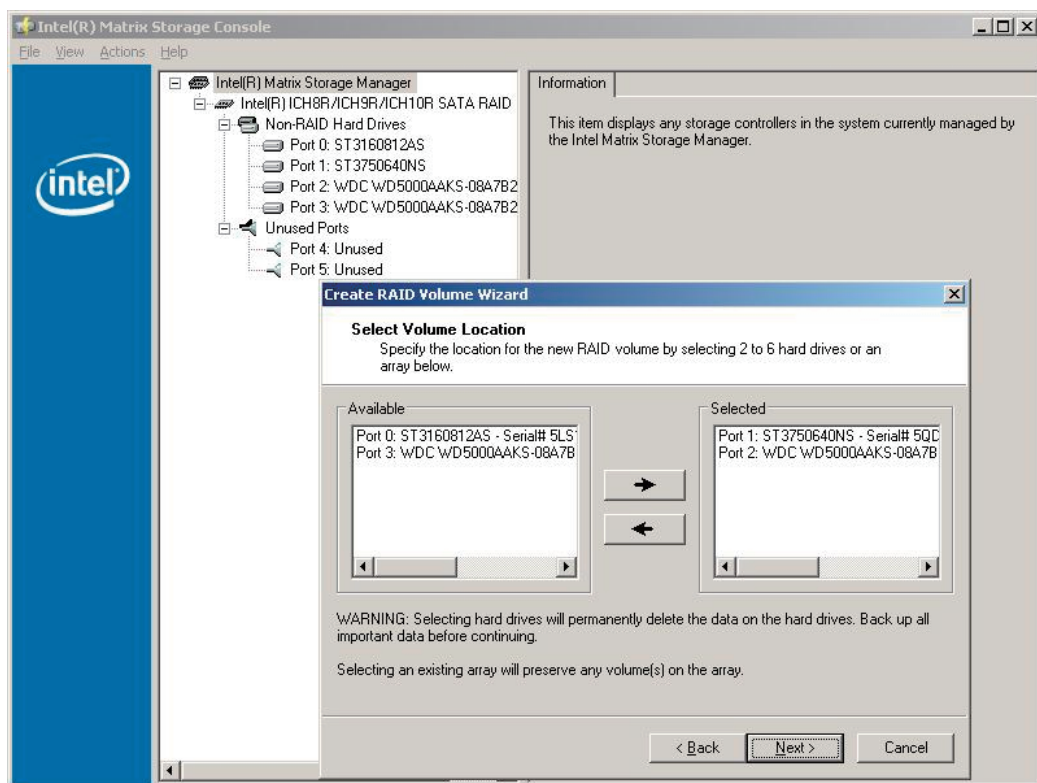

4. 选择使用阵列的容量值，默认显示的容量值是最大容量值，另外还有对应的容量百分比调节方式，完成阵列容量的设置后，按Next继续；

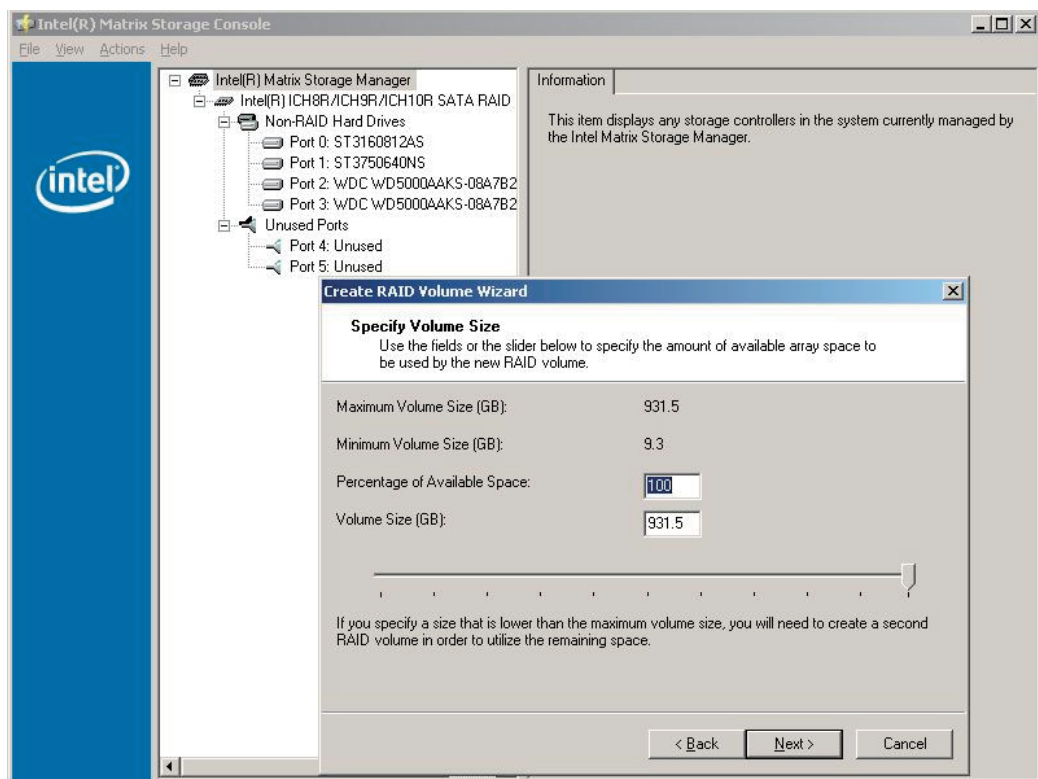


5. 然后出现创建RAID完成界面，按Finish完成；
6. 回到主界面可点击阵列Volume_0000，可以在Information栏里看到相关的信息。

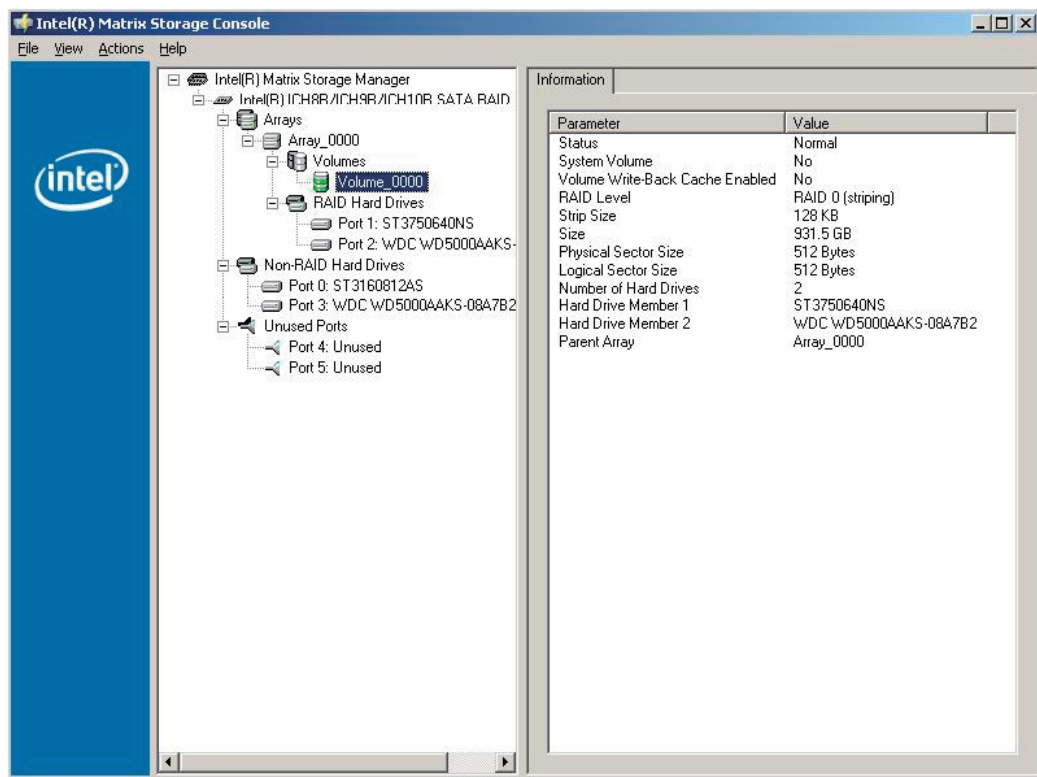


四、删除阵列


1. 用鼠标选择要删除的阵列，点击鼠标右键出现操作菜单，如下图示：鼠标左键选择 Delete Volume;

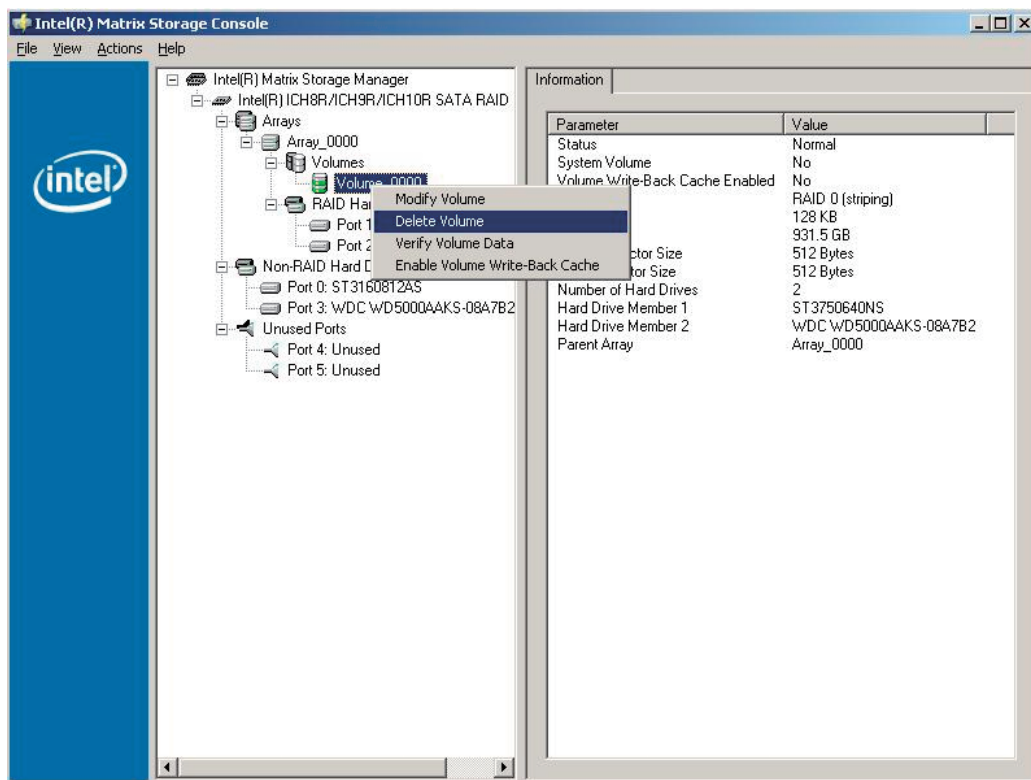

2. 出现Delete Volume Wizard界面，按Next继续；

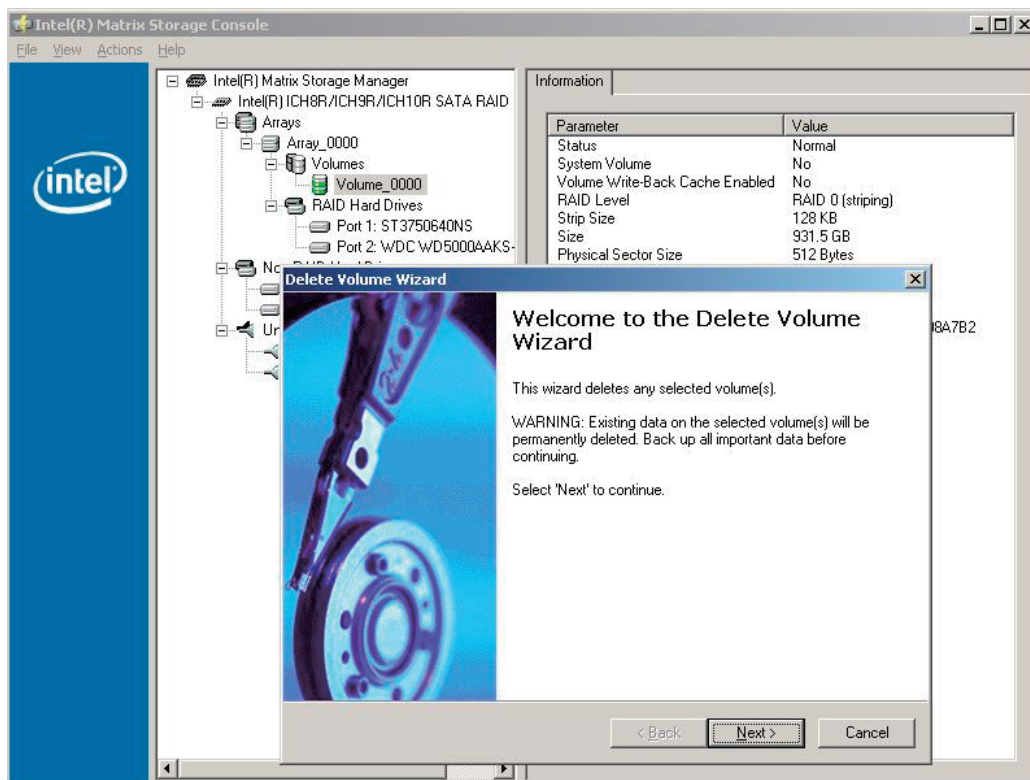


3. 选择要删除的阵列，按Next继续；

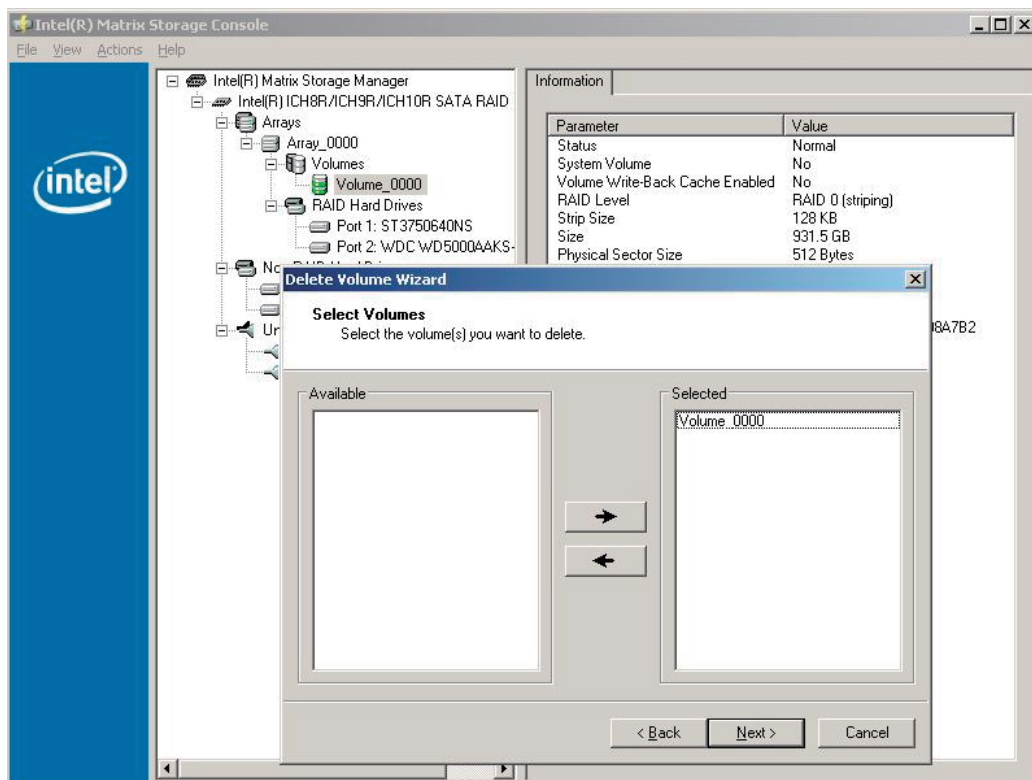


4. 出现完成RAID删除的界面，按Finish完成。

五、RAID掉线报警说明

1. RAID阵列降级报警时，请注意Matrix Storage Console界面的阵列信息和桌面右下角的图标状态信息的相应提示，如下图示：

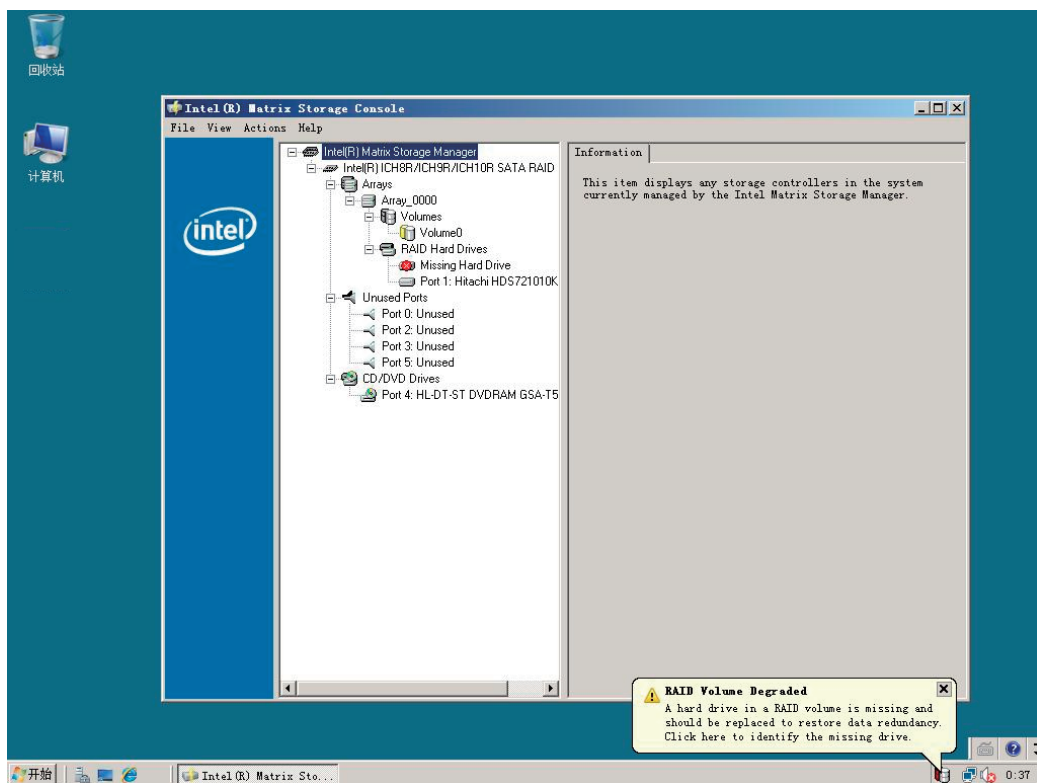

2. RAID阵列Rebuild时，请注意Matrix Storage Console界面的阵列信息和桌面右下角的图标状态信息的相应提示，如下图示：

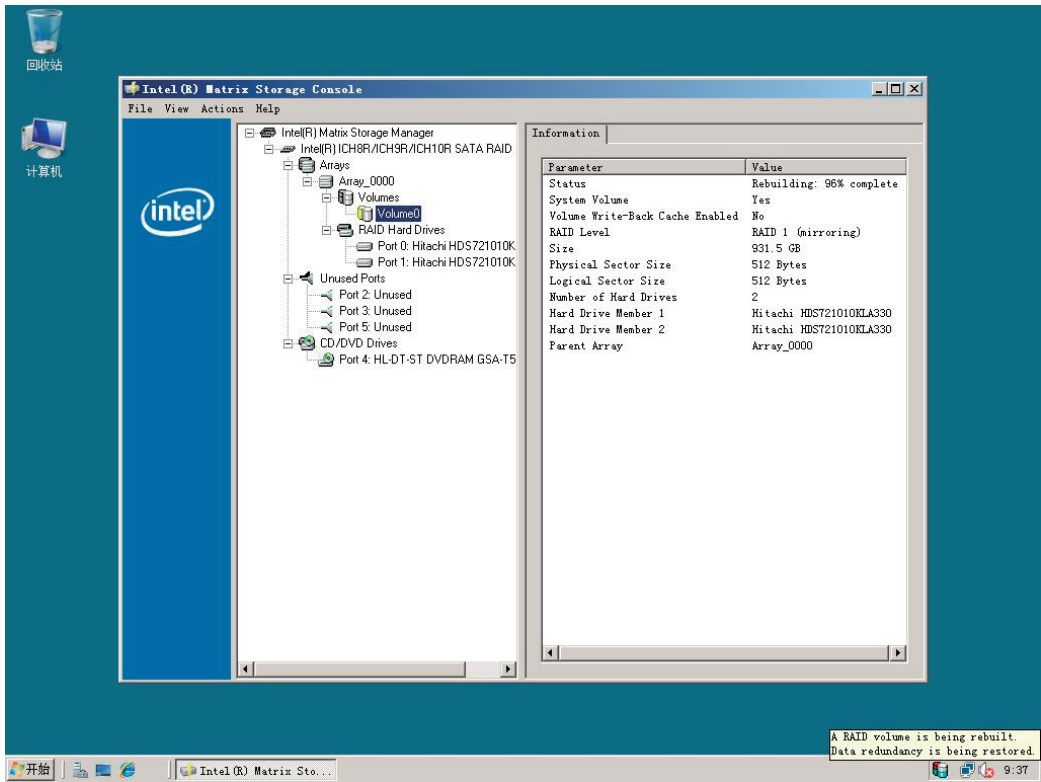


3.6 板载SAS RAID系统设置

 **注意：**以下内容只适用于具有板载SAS RAID配置的R520 G7 服务器。

本节主要介绍用于万全R520 G7 上的板载SAS RAID 的简单设置，更详细的内容请参考相关的书籍。

一、SAS SGPIO线缆安装指示

主板上J51和J21是SAS SGPIO的接口，请将Port1~Port4的Mini SAS线缆中的SGPIO端子插在J51的位置上，将Port5~Port8的Mini SAS线缆中的SGPIO端子插在J21的位置上。

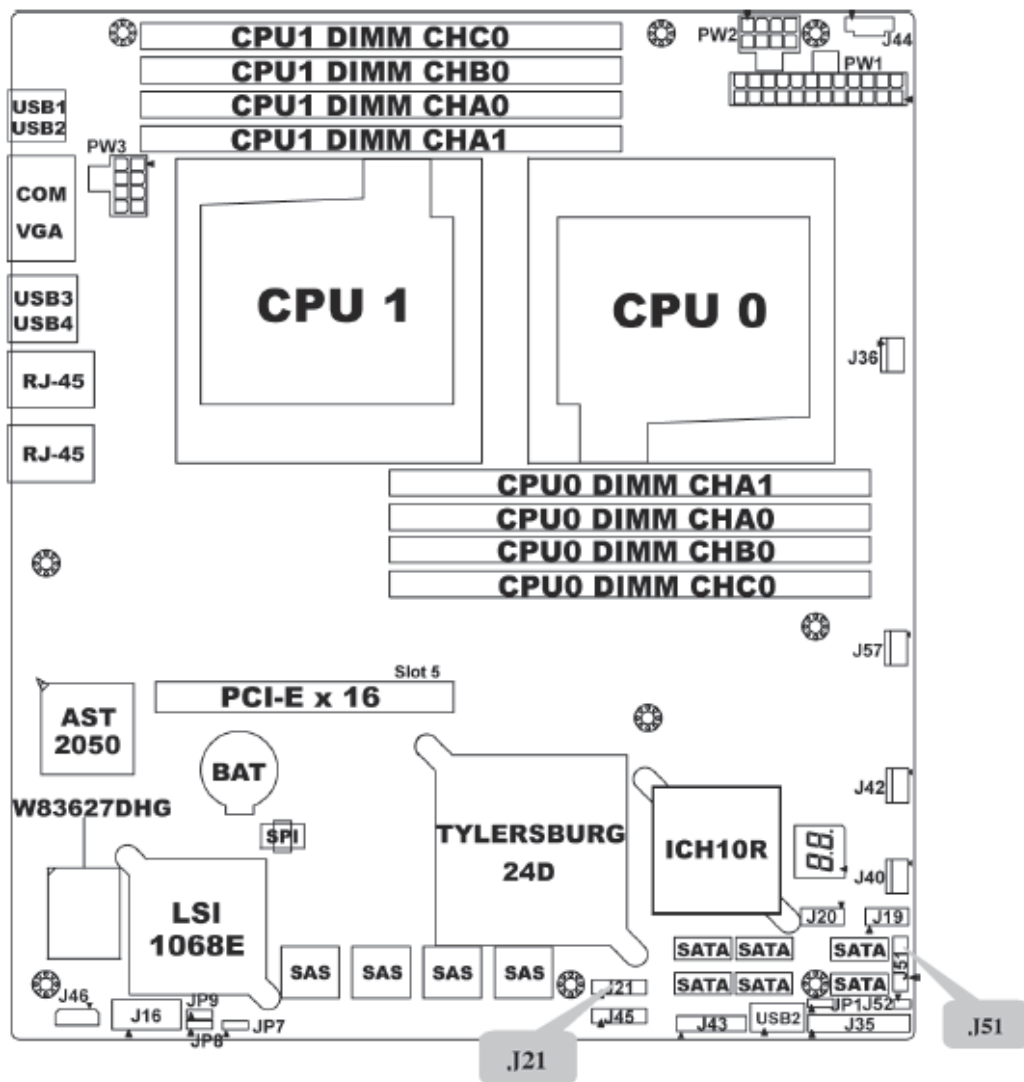

二、进入SAS 主菜单

在主板POST 过程中，出现<Press Ctrl-C to start LSI Logic configuration Utility...> 字样时，按<Ctrl>+<C> 进入SAS设置主菜单。回车后出现Adapter List，如下图所示。

屏幕显示控制器列表，查看硬盘信息以及配置RAID等操作都在这个菜单下进行。

 注：本手册中的具体参数随着硬盘配置不同而不同，请以具体配置为准。

Adapter List 菜单

LSI Corp Config Utility				v6.22.00.00(2008.04.10)			
Adapter List				Global Properties			
Adapter	PCI	PCI	PCI	PCI	FW Revision	Status	Boot
	Bus	Dev	Fnc	Slot			Order
C1068E	0A	00	00	31	1.26.00.00-IR	Enabled	0
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help							
Alt+N = Global Properties -/+ = Alter Boot Order Ins/Del = Alter Boot List							

- 1. Adapter: 检测出的SAS 适配器。
- 2. PCI Bus: 系统分配给适配器的PCI 总线号。
- 3. Dev/Fnc: 系统分配给适配器的PCI Device/Function。
- 4. FW Revision: 显示当前的Firmware 版本。
- 5. Status: 设置在启动列表中的适配器目前是否可用。
- 6. Boot Order: 显示启动的顺序，可以通过+/- 修改当前的启动顺序。

通过热键Alt+N 可以切换到Global Properties 菜单，可以设置启动以及中断属性。
如下图所示：

Global Properties 菜单

LSI Corp Config Utility		v6.22.00.00(2008.04.10)	
Adapter List Global Properties			
Pause When Boot Alert Displayed		[No]	
Boot Information Display Mode		[Display adapters & install devices]	
Support Interrupt		[Hook interrupt, the Default]	
Restore Defaults			
Esc = Exit Menu		F1/Shift+1 = Help	
Alt+N = Adapter List		-/+ = Change Item	

- 1. Pause When Boot Alert Displayed: 在启动过程中出现警告时，是否停止启动。可以通过+/- 修改当前的属性。No 表示出现警告时继续启动，Yes 表示出现警告时暂停启动，按任意键可继续。
- 2. Boot Information Display Mode: 定义在启动过程中BIOS显示信息的多少。可以通过+/- 修改当前的属性。
- 3. Support Interrupt: 支持中断的模式。[Hook interrupt, the Default] 是默认设置，在 floppy emulation 模式下支持从CD-ROM 启动。
- 4. <Restore Defaults>: 重新获取默认设置。

三、进入Adapter Properties显示菜单

从主菜单中，光标移到<SAS1068>，按下<Enter> 进入下图所示菜单。

```
LSI Corp Config Utility          v6.22.00.00 (2008.04.10)
Adapter Properties -- SAS1068E

Adapter                        C1068E
PCI Slot                      31
PCI Address(Bus/Dev)         0A:00
MPT Firmware Revision        1.26.00.00-IR
SAS Address                   500E0810:101019E4
NVDATA Version                2D.03
Status                        Enabled
Boot Order                    0
Boot Support                  [Enabled BIOS & OS]

RAID Properties

SAS Topology

Advanced Adapter Properties

Esc = Exit Menu      F1/Shift+1 = Help
Enter = Select Item  -/+ = Change Item
```

- 1. Adapter: 检测出的SAS 适配器。
- 2. PCI Slot: 系统分配给适配器的PCI Slot 号。
- 3. PCI Address(Bus/Dev): 系统分配给适配器的PCI Device/Function。

4. MPT Firmware Revision: 显示当前的Firmware 版本。
5. SAS Address: 显示当前SAS 地址。
6. Status: 设置在启动列表中的适配器目前是否可用。
7. Boot Order: 显示启动的顺序。
8. Boot Support: 设置控制器的软件控制方式。
 Enabled BIOS & OS: BIOS 和OS 都可以控制适配器
 Enabled BIOS Only: 只有BIOS可以控制适配器，操作系统下的驱动不能控制。这个功能可能不被所有的操作系统所支持，如：window 系统。
 Enabled OS Only: 只有操作系统可以控制适配器。
 Disabled: 关闭适配器。
9. RAID Properties: 设置Host RAID，具体见下文。
10. SAS Topology: 设置SAS 硬盘，具体见下文。
11. Advanced Adapter Properties: 高级适配器属性，具体见下文。



注：所有的设置都需要系统重新启动才能生效。

四、进入SAS RAID 设置菜单

从Adapter Properties菜单中，选择< RAID Properties >，回车进入SAS RAID的设置界面。

——Create IM Volume: 创建2 个磁盘的RAID 1，保留数据，第一块磁盘“Status”默认为“Primary”。

RAID1: 也称硬盘镜像。系统将数据同时重复的写入两个硬盘，但是在操作系统中表现为一个逻辑盘。所以如果一个硬盘发生了故障，另一个硬盘中仍然保留了一份完整的数据，系统仍然可以照常工作。系统可以同时从两个硬盘读取数据，所以会提高硬盘读的速度。RAID1 只支持偶数硬盘。

——Create IME Volume: 创建RAID 1E，支持奇数硬盘配置RAID1，硬盘数量可以为3~10 个。

RAID 1E: RAID 1E 在所有的硬盘上通过条带化、镜像存储数据，RAID 1要求用偶数块硬盘组成，而RAID 1E 允许用奇数硬盘组成一个RAID 1E系统，RAID 1E 要求

使用至少3 块硬盘，最大可支持8 块硬盘，容量为n/2。

——Create IS Volume：创建RAID0，可支持硬盘个数为2~10个。

RAID0：通过同时对硬盘进行读写从而提供最大I/O性能的非冗余的硬盘阵列。RAID0 通过对多个硬盘同时存取，减少了由硬盘机械系统引起的时间延迟，能提高磁盘子系统读写性能，但由于没有提供数据冗余功能，所以如果硬盘阵列中的任意一个硬盘发生损坏，都会造成阵列所有数据的丢失。

下面以RAID1 为例，介绍RAID 配置和删除过程。

1. 创建RAID 阵列

a) 选择Create IM Volume，回车。

LSI Corp Config Utility v6.22.00.00(2008.04.10)							
Create New Array —— SAS1068E							
Array Type :				IM			
Array Size(MB):				-----			
Slot Num	Device	Identifier		RAID Disk	Hot Spr	Drive Status	Pred Fail Size (MB)
0	ATA	ST3750640NS K		[No]	[No]	-----	--- 715255
1	ATA	Hitachi HDS72101AB9A		[No]	[No]	-----	--- 953869
Esc = Exit Menu F1/Shift+l = Help							
Space/+/- = Select disk for array or hot spare				C = Create array			

b) 光标选中第一块磁盘后的“RAID Disk”列的[No]，按下<空格>键，如图提示：

Create New Array —— SAS1068E	
- Keep existing data,migrate to an IM array. Synchronization of disk will occur.	
- Overwrite existiong data,create a new IM array. ALL DATA on ALL disks in the array will be DELETED!! No synchronization performed.	
Exit Menu F1/Shift+l = Help	
/+/- = Select disk for array or hot spare C = Create array	

选择M 将设置第一块硬盘为主硬盘，选择D 将设置第一块硬盘为从硬盘，本例以第一块硬盘设置为主硬盘为例。

按“M”键，屏幕返回配置界面。光标移动到第二块磁盘的“RAID Disk”列的[No]处，按下<空格>，屏幕提示：

```
LSI Corp Config Utility          v6.22.00.00(2008.04.10)
Create New Array --- SAS1068E

Warning! Data was found on the selected disk.This data will be lost
when the array is created!

Choose Discard configuration or Cancel Exit on the next screen to abort.

Esc = Exit Menu          F1/Shift+l = Help
Space/+/- = Select disk for array or hot spare      C = Create array
```

按<空格>键返回配置界面，如下图所示：

```
LSI Corp Config Utility          v6.22.00.00(2008.04.10)
Create New Array --- SAS1068E
  Array Type :                      IM
  Array Size(MB):                  715255

Slot  Device  Identifier          RAID  Hot  Drive  Pred  Size
Num                               Disk  Spr  Status  Fail  (MB)
0     ATA    ST3750640NS      K    [Yes]  [No]  Primary  ---   715255
1     ATA    Hitachi HDS72101AB9A  [Yes]  [No]  Secondary ---   953869

Esc = Exit Menu          F1/Shift+l = Help
Space/+/- = Select disk for array or hot spare      C = Create array
```

c) 按下“C”键创建阵列，根据屏幕提示选择“Save changes then exit this menu”，保存配置退出。

d) 阵列创建完毕，选择从Adapter Properties菜单中，选择<RAID Properties>，回车进入SAS RAID 的设置界面。

LSI Corp Config Utility				v6.22.00.00(2008.04.10)			
View Array --- SAS1068E							
Array				1 of 1			
Identifier				LSILOGICLogical Volume 3000			
Type				IM			
Scan Order				23			
Size(MB)				715255			
Status				Optimal			
Manage Array							
Slot	Device	Identifier	RAID	Hot	Drive	Pred	Size
Num			Disk	Spr	Status	Fail	(MB)
0	ATA	ST3750640NS K	Yes	No	Primary	---	715255
1	ATA	Hitachi HDS72101AB9A	Yes	No	Secondary	---	953869
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help							
Enter = Select Item Alt+N = Next Array C = Create an array R = Refresh Display							

2. 删除阵列

a) 选择<Manage Array>，进入管理阵列界面，如下图所示：

LSI Corp Config Utility		v6.22.00.00(2008.04.10)	
Manage Array --- SAS1068E			
Identifier		LSILOGICLogical Volume 3000	
Type		IM	
Scan Order		23	
Size(MB)		715255	
Status		6% Syncd	
Manage Hot Spare			
Synchronize Array			
Activate Array			
Delete Array			
Esc = Exit Menu		F1/Shift+1 = Help	
Enter = Select Item			

——Manage Hot Spare：设置hotspare 硬盘

——Synchronize Array：同步阵列

——Activate Array: 激活阵列

——Delete Array: 删除阵列

b) 光标移动到 “Delete Array”，回车，根据提示选择 “Y”，删除阵列并返回 “Adapter Properties” 界面；选择 “N”，放弃删除阵列并返回 “Manage Array” 界面。

c) 选择 “Y”，阵列被删除。

五、进入SAS Topology 设置菜单

从Adapter Properties菜单中，选择< SAS Topology>，回车进入SAS Topology的设置界面；选择<Direct Attached Devices>，回车显示以下界面。

LSI Corp Config Utility v6.22.00.00(2008.04.10)		
SAS Topology —— SAS1068E		
	Device Identifier	Device
C1068E(0A:00)		Info
- Enclosure	Direct Attach Devices	Controller
- Bay 0	RAID Physical Disk	SAS
- Bay 1	RAID Physical Disk	SAS
- IM VOL	LSILOGICLogical Volume 3000	
- Phy 0	ST3750640NS K	RAID
- Phy 1	Hitachi HDS72101AB9A	RAID
Esc = Exit Menu F1/Shift+1 = Help		
Alt+D = Device Properties Alt+M = More Keys		

按方向键 “→” 可以看到更多的信息

```

LSI Corp Config Utility                                v6.22.00.00(2008.04.10)
SAS Topology --- SAS1068E

Device Identifier                                     Negotiated Link   Maximum Link
C1068E(0A:00)                                         Speed(Gbps)      Speed(Gbps)
|- Enclosure                                         Direct Attach Devices
  |- Bay 0                                           RAID Physical Disk    3.0              3.0
  |- Bay 1                                           RAID Physical Disk    3.0              3.0
|- IM VOL                                             LSILOGICLogical Volume 3000
  |- Phy 0                                           ST3750640NS      K
  |- Phy 1                                           Hitachi HDS72101AB9A

Esc = Exit Menu           F1/Shift+1 = Help
Alt+D = Device Properties  Alt+M = More Keys


```

- 1. 选中硬盘，按下Alt + D 可以选择对硬盘进行格式化和检验。
- 2. 选择Alt + M 可以对硬盘进行其他的操作。

六、板载SAS RAID管理软件MegaRaid Storage Manage的安装和使用

- 1. 将联想万全导航V2.x光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择光驱；
- 2. 进入光盘，运行：\Utilities and Others\On-board SAS RAID Management Software \R520 G7\setup.exe，开始安装；
- 3. 管理软件MegaRaid Storage Manage的安装和使用详细步骤，请参见随机资料《SAS RAID卡用户手册V2.2》中的第四章节。

第四章 常用操作系统安装指南



注意：

1. 以下安装指南适合于用户不采用万全导航操作系统安装导航盘进行自动安装的情况；若用户使用万全导航操作系统安装导航盘自动安装操作系统，请参照《联想万全服务器万全导航用户手册》中操作系统安装部分进行。
2. 安装操作系统之前，请务必先阅读操作系统安装前的准备工作说明，确认您的机型配置，做好必需的驱动备份，然后参照对应的安装指南进行操作。
3. 请您准备一台运行主流Windows中文版操作系统的机器，将万全导航驱动程序光盘放入光驱中，按提示信息找到所需的驱动程序，并根据提示信息将驱动程序备份到空白软盘上。
4. 驱动程序备份的详细操作方法，请参见《联想万全服务器万全导航用户手册》相关内容。
5. 如果您配置的硬盘有效总容量大于2T，请参考本手册第五章相关内容。

4.1 安装准备

说明：本章以板载SATA配置、板载SATA RAID配置、板载SAS RAID配置、外插SAS RAID卡配置为例进行操作系统安装说明，其它操作系统安装方法类似，下表是安装Windows操作系统时，需加载的存储设备驱动名称，安装时请您从驱动列表中选择加载相应的驱动。



注：板载SATA RAID只支持Windows操作系统。



注：板载SAS配置与板载SAS RAID配置系统安装过程完全相同，本手册以板载SAS RAID配置为例，如果您使用的是板载SAS配置请参照手册板载SAS RAID配置的安装过程。



注：当系统是无光驱配置(系统没有配置Slim SATA光驱)时，安装操作系统时,可以使用外置USB光驱，但需要在BIOS中做相应的设置。设置方法：在系统启动

时按“DEL”进入BIOS Setup设置菜单，选择“Boot →Boot Device Priority”回车，在第一启动项“1st Boot Device”更改为所使用的外置USB光驱。

安装Windows过程中需加载的驱动名称：

配置	操作系统	驱动名称
板载 SATA RAID	Win 2003 x86	Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller
	Win 2003 x64	Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller
	Win 2008 x86	Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)
	Win 2008 x64	Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)
板载SAS 板载SAS RAID	Win 2003 x86	LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 32-bit)
	Win 2003 x64	LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 x64)
	Win 2008 x86	LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E – StorPort (A:\lsi_sas.inf)
	Win 2008 x64	LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E – StorPort (A:\lsi_sas.inf)
外插SAS RAID 卡	Win 2003 x86	LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 32-bit),
	Win 2003 x64	LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 for x64),
	Win 2008 x86	LSI Logic MegaRAID 8708ELP RAID Controller (A:\oemsetup.inf)
	Win 2008 x64	LSI Logic MegaRAID 8708ELP RAID Controller (A:\oemsetup.inf)

4.2 此安装指南适用板载SATA配置、板载SATA RAID配置、板载SAS RAID配置、外插SAS RAID卡配置

包含以下常用的操作系统安装指南：

1. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x86简体中文版
2. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x86简体中文版
3. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x86英文版
4. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x86英文版
5. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x64简体中文版
6. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x64简体中文版
7. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x64英文版
8. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x64英文版
9. Windows Server 2008 Standard Edition x86简体中文版
10. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86简体中文版
11. Windows Server 2008 Standard Edition x86英文版
12. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86英文版
13. Windows Server 2008 Standard Edition x64简体中文版
14. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64简体中文版
15. Windows Server 2008 Standard Edition x64英文版
16. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64英文版
17. Windows Server 2008 Standard Edition x86 OEM简体中文版
18. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86 OEM简体中文版
19. Windows Server 2008 Standard Edition x64 OEM简体中文版
20. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 OEM简体中文版
21. RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3 x86
22. RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3 x64
23. Suse Linux Enterprise Server 10 SP2 x86
24. Suse Linux Enterprise Server 10 SP2 x64

4.2.1 Windows Server 2003 R2 SP2简体中文版安装指南

说明：本节适用于以下几种操作系统：

1. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x86简体中文版
2. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x86简体中文版
3. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x64简体中文版
4. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x64简体中文版

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003 x64”。

板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的板载SAS RAID(LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003 x64”。

 注：板载SATA配置，在安装Windows Server 2003系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将Windows Server 2003 R2系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。

 注：第“1”步完成后根据配置选择下一步操作：板载SATA配置无需驱动程序加载，转到第“7”步进行安装操作；板载SATA RAID、板载SAS RAID、外插SAS RAID卡配置，转到第“2”步进行安装操作。

2. 在屏幕下方出现“Press F6 if you need ... driver”时，请及时按下<F6>键。

3. 当安装程序显示信息“Setup could not determine the ...devices”时，提示按“S”键，加载设备驱动程序。

4. 屏幕上出现“Please insert the disk labeled...”时，将备份好的驱动程序软盘插入USB软驱，并按回车键确定。

 注：板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

 注：板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

 注：外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

5. 选择板载SATA RAID驱动，Windows Server 2003 32位系统或Windows Server 2003 64位系统，选择“Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller”，按回车键继续。



注：板载SAS RAID配置，则需要使用板载SAS RAID驱动，如果是Windows Server 2003 32位系统，选择“LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 32-bit)”，如果是Windows Server 2003 64位系统，选择“LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 x64)”，按回车键继续。



注：外插SAS RAID卡配置，则需要使用外插SAS RAID卡驱动，如果是Windows Server 2003 32位系统，选择“LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 32-bit)”，如果是Windows Server 2003 64位系统，选择“LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 for x64)”，按回车键继续。

6. 屏幕上出现“Setup will load support for the following mass storage device(s)...”时，按回车键继续。
7. 出现“欢迎使用安装程序”的界面，按回车键继续。
8. 出现“Windows 授权协议”界面，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。
9. 根据系统提示为Windows 2003选择或创建分区，系统执行格式化操作并复制文件。（建议使用NTFS文件系统格式化磁盘分区（快），按回车键继续。）
10. 文件复制完成后，系统将自动重新启动(如果用USB软驱加载驱动请取出软盘，但不要拔出软驱)。重新启动之后，出现安装向导的图形界面，首先对硬件进行检测（如果出现“软件安装”、“硬件安装”的提示框，点击“是”），然后出现“区域和语言选项”界面，点击“下一步”继续。
11. 输入用户名和单位名，点击“下一步”继续。
12. 输入产品密钥，点击“下一步”继续。
13. 按实际需要，选择“每服务器”或“每设备或每用户”的授权方式，推荐选择前者，点击“下一步”继续。
14. 设置计算机名称和管理员密码，点击“下一步”继续。



注：如果您没有设置密码或您设置的密码不满足Windows 2003密码设置的原则，

则系统会弹出提示，本安装指南以选择“是”为例继续安装。

15. 进行适当的时间和日期设置，点击“下一步”继续。
16. Windows开始自动安装一些必要的组件，等待一段时间。
17. 安装完成后系统重新启动，进入系统后，根据提示插入第二张光盘，单击继续。
18. 出现“Windows Server 2003 R2安装程序向导”，单击“下一步”继续，按提示继续安装。
19. 出现“正在完成Windows Server 2003 R2安装程序”，单击“完成”，完成安装。



注：如果操作系统没有集成Windows Server 2003 Service Pack 2，则操作系统安装完成后，需要安装Windows Server 2003 Service Pack 2。

三、Intel芯片组驱动安装

1. 进入系统后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
3. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
4. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“请选择驱动程序”下选择“Intel IOH 5500 芯片组”，点击“安装”。
5. 出现“欢迎使用安装程序”界面点击“下一步”。
6. 出现“许可协议”界面，点击“是”。
7. 出现“Readme 文件信息”界面，点击“下一步”，开始安装。
8. 出现“请单击‘下一步’以继续”时，单击“下一步”。
9. 安装完成后出现“英特尔(R) 芯片组设备软件安装完毕”界面，选择“是，我要现在就重新启动计算机。”，点击“完成”，完成安装。

四、Intel千兆网卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
3. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
4. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜

单中选择相应的操作系统，并在“请选择驱动程序”下选择“Intel千兆网络控制器（82574L）”，点击“安装”。

5. 出现“安装成功需要重启机器”的提示，点击“确定”。建议重新启动计算机。

五、显卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
3. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
4. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“ASPEED显示控制器（Aspeed2050）”，点击“安装”。
5. 出现“安装成功”的提示，点击“确定”。建议重新启动计算机。

六、12口背板驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
3. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动下载”。
4. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“FOXCONN2U 12口背板”，点击“下载”。
5. 双击exe文件，解压出驱动文件夹。
6. 在操作系统下，右键点击“我的电脑”，选择“管理”，进入“设备管理器”，在“其他设备”中选择“LENOVO TUNA-HB12 SCSI Enclosure Device”进行驱动加载。
（如果出现“硬件安装”的提示框，点击“是”）

4.2.2 Windows Server 2003 R2 SP2英文版安装指南

说明：本节适用于以下几种操作系统：

1. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x86英文版
2. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x86英文版

3. Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 x64英文版
4. Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 x64英文版

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003 x64”。

板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的板载SAS RAID(LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003”。如果是Windows Server 2003 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2003 x64所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003 x64”。



注：板载SATA配置，在安装Windows Server 2003系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将Windows Server 2003 R2系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。

 **注：** 第“1”步完成后根据配置选择下一步操作：板载SATA配置无需驱动程序加载，转到第“7”步进行安装操作；板载SATA RAID、板载SAS RAID、外插SAS RAID卡配置，转到第“2”步进行安装操作。

2. 在屏幕下方出现“Press F6 if you need ... driver”时，请及时按下<F6>键。
3. 当安装程序显示信息“Setup could not determine the ...devices”时，提示按“S”键，加载设备驱动程序。
4. 屏幕上出现“Please insert the disk labeled...”时，将备份好的驱动程序软盘插入USB软驱，并按回车确定。

 **注：** 板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

 **注：** 板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

 **注：** 外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2003 32位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2003 64位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2003 x64”软盘插入USB软驱。

5. 选择板载SATA RAID驱动，Windows Server 2003 32位系统或Windows Server 2003 64位系统，选择“Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller”，按回车键继续。



注：板载SAS RAID配置，则需要使用板载SAS RAID驱动，如果是Windows Server 2003 32位系统，选择“LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 32-bit)”，如果是Windows Server 2003 64位系统，选择“LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 x64)”，按回车键继续。



注：外插SAS RAID卡配置，则需要使用外插SAS RAID卡驱动，如果是Windows Server 2003 32位系统，选择“LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 32-bit)”，如果是Windows Server 2003 64位系统，选择“LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 for x64)”，按回车键继续。

6. 屏幕上出现“Setup will load support for the following mass storage device(s)...”时，按回车键继续。
7. 出现“Welcome to Setup”的界面，按回车键继续。
8. 出现“Windows Licensing Agreement”，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。
9. 根据系统提示为Windows 2003选择或创建分区，系统执行格式化操作并复制文件。（建议使用Format the partition using the NTFS file system <Quick>，按回车键继续。）
10. 文件复制完成后，系统将自动重新启动（如果用USB软驱加载驱动请取出软盘，但不要拔出软驱）。重新启动之后，出现安装向导的图形界面，首先对硬件进行检测（如果出现“Software Installation”、“Hardware Installation”的提示框，点击“Yes”），然后出现“Regional and Language Options”界面，点击“Next”继续。
11. 输入Name和Organization，点击“Next”继续。
12. 输入Product Key，然后点击“Next”继续。
13. 按实际需要，选择“Per Server”或“Per Device or Per User”的授权方式，推荐选择前者，点击“Next”继续。
14. 设置Computer name和Administrator password。



注：如果您没有设置密码或您设置的密码不满足Windows 2003密码设置的原则，则系统会弹出提示，本安装指南以选择“Yes”为例继续安装。

15. 出现“Date and Time Settings”，进行适当的日期设置，点击“Next”继续。
16. Windows开始自动安装一些必要的组件，等待一段时间。
17. 完成后系统重新启动，进入系统后，根据提示插入第二张光盘，单击“OK”继续。
18. 出现“Windows Server 2003 R2 Setup Wizard”，单击“Next”继续，按提示继续安装。
19. 出现“Completing Windows Server 2003 R2 Setup”，单击“Finish”，完成安装。



注：如果操作系统没有集成Windows Server 2003 Service Pack 2，则操作系统安装完成后，需要安装Windows Server 2003 Service Pack 2，建议也安装中文语言包。

三、Intel芯片组驱动安装

1. 进入系统后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
3. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
4. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“Please Select Driver”下选择“Intel IOH 5500 chipset”，点击“Install”。
5. 出现“Welcome to the Setup Program”界面，点击“Next”。
6. 出现“License Agreement”界面，点击“Yes”继续。
7. 出现“Readme File Information”界面，点击“Next”，开始安装。
8. 出现“Click Next to continue.”时，单击“Next”。
9. 安装完成后出现“Intel(R) Chipset Device Software Setup Is Complete”界面，选择“Yes, I want to restart this computer now.”，点击“Finish”，完成安装。

四、Intel千兆网卡驱动的安装

1. 进入系统后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
3. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
4. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“Please Select Driver”下选择

“Intel Pro 1000 Network(82574L)”，点击“Install”。

5. 出现“To complete the installation successfully,you have to restart your system”的提示，点击“OK”。建议重新启动计算机。

五、显卡驱动的安装

1. 进入系统后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
3. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
4. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“Please Select Driver”下选择“ASPEED Display Controller (Aspeed2050)”，点击“Install”。
5. 出现“Installation completed successfully”的提示，点击“OK”。建议重新启动计算机。

六、12口背板驱动的安装

1. 进入系统后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
3. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Download”。
4. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“Please Select Driver”下选择“Foxconn2U 12Backplane”，点击“Save”。
5. 双击exe文件，解压出驱动文件夹。
6. 在操作系统下，右键点击“My Computer”，选择“Manage”，进入“Device Manager”，在“Other device”中选择“LENOVO TUNA-HB12 SCSI Enclosure Device”进行驱动安装。
(如果出现“Hardware Installtion”的提示框，点击“Yes”)

4.2.3 Windows Server 2008 简体中文版安装指南

说明：本节适用于以下几种操作系统：

1. Windows Server 2008 Standard Edition x86简体中文版

2. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86简体中文版
3. Windows Server 2008 Standard Edition x64简体中文版
4. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64简体中文版

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SAS RAID(LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的外插SAS RAID卡(LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”。



注： 板载SATA配置，在安装Windows Server 2008系统时，不需要加载存储设备驱

动程序。

二、安装步骤

1. 将Windows Server 2008系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。

2. 出现“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，按回车准备安装。

 注：若没有“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，可直接转到“3”步继续安装操作。

3. 出现“Windows is loading files...”的界面，等待系统加载文件完毕。

4. 出现“输入语言和其它首选项，然后单击‘下一步’继续。”界面，直接点击“下一步”。

5. 出现“现在安装”界面，点击“现在安装”。

6. 出现“键入产品密钥进行激活”界面，输入25位产品密钥，点击“下一步”。

7. 出现“选择要安装的操作系统”界面，根据需要选择要安装的操作系统(本文以完全安装为例)，单击“下一步”。

8. 出现“请阅读许可条款”界面，请仔细阅读许可条款，并选择“我接受许可条款”，点击“下一步”。

9. 出现“您想进行何种类型的安装？”界面，点击“自定义(高级)”。

 注：第“9”步完成后根据配置选择下一步操作：板载SATA配置无需驱动程序加载，转到第“12”步进行安装操作；板载SATA RAID、板载SAS RAID、外插SAS RAID卡配置，转到第“10”步进行安装操作。

10. 出现“您想将Windows安装在何处？”界面，点击“加载驱动程序”并将软盘插入USB软驱，然后点击“浏览”找到加载驱动所在的盘符，点击“确定”加载驱动。

 注：板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

 注：板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

 注：外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

11. 出现“选择要安装的驱动程序”界面，选择驱动程序，然后点击“下一步”安装驱动程序。

 注：板载SATA RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)”。

 注：板载SAS RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E –StorPort (A:\lsi_sas.inf)”。

 注：外插SAS RAID卡配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Logic MegaRAID 8708ELP RAID Controller (A:\oemsetup.inf)”。

12. 出现“您想将Windows 安装在何处？”界面，并显示可用磁盘信息，点击“驱动器选项（高级）”。

13. 选中要安装操作系统的磁盘，点击“新建”，根据需要输入分区大小，点击“应用”，并单击“下一步”。

14. 出现“正在安装Windows...”界面。

15. 安装到“安装更新”时系统第一次重启。

16. 第一次重启之后，再次出现“正在安装Windows...”界面。
17. “完成安装”之后系统第二次重启，并进入“用户首次登录之前必须更改密码”界面，点击“确定”。
18. 在创建新密码界面输入新密码和确认密码，单击“箭头”。



注意：密码中必须同时含有大写字母，小写字母以及数字。

19. 正确设置密码之后出现“您的密码已更改”界面，点击“确定”。
20. 出现“正在准备桌面...”，完成安装。

三、Intel芯片组驱动安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“Intel IOH 5500 芯片组”，点击“安装”。
6. 出现“欢迎使用安装程序”界面，点击“下一步”。
7. 出现“许可协议”界面，点击“是”。
8. 出现“Readme 文件信息”界面，点击“下一步”，开始安装。
9. 出现“请单击‘下一步’以继续”时，单击“下一步”。
10. 安装完成后出现“英特尔(R) 芯片组设备软件安装完毕”界面，选择“是，我要现在就重新启动计算机。”，点击“完成”，完成安装。

四、Intel千兆网卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“Intel千兆网络控制器

(82574L)”，点击“安装”。

6. 出现“安装成功需要重启机器”的提示，点击“确定”。建议重新启动计算机。

五、显卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“ASPEED显示控制器(Aspeed2050)”，点击“安装”。
6. 出现“安装成功”的提示，点击确定。建议重新启动计算机。

4.2.4 Windows Server 2008 OEM简体中文版安装指南

说明：本节适用于以下几种操作系统：

1. Windows Server 2008 Standard Edition x86 OEM简体中文版
2. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86 OEM简体中文版
3. Windows Server 2008 Standard Edition x64 OEM简体中文版
4. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 OEM简体中文版

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”。



注：板载SATA配置，在安装Windows Server 2008系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将Windows Server 2008系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。
2. 出现“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，按回车准备安装。



注：若没有“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，可直接转到“3”步继续安装操作。

3. 出现“Windows is loading files...”的界面，等待系统加载文件完毕。
4. 出现“选择要安装的操作系统”界面，根据需要选择要安装的操作系统(本文以完全安装为例)，单击“下一步”。



注：第“4”步完成后根据配置选择下一步操作：板载SATA配置无需驱动程序加载，转到第“7”步进行安装操作；板载SATA RAID、板载SAS RAID、外插

SAS RAID卡配置，转到第“5”步进行安装操作。

5. 出现“您想将Windows安装在何处？”界面，点击“加载驱动程序”并将软盘插入USB软驱，然后点击“浏览”找到加载驱动所在的盘符，点击“确定”加载驱动。



注：板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。



注：板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。



注：外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

6. 出现“选择要安装的驱动程序”界面，选择驱动程序，然后点击“下一步”安装驱动程序。



注：板载SATA RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)”。



注：板载SAS RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E –StorPort (A:\lsi_sas.inf)”。



注：外插SAS RAID卡配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Logic MegaRAID 8708ELP RAID Controller (A:\oemsetup.inf)”。

7. 出现“您想将Windows 安装在何处？”界面，并显示可用磁盘信息，点击“驱动器选项（高级）”。
8. 选中要安装操作系统的磁盘，点击“新建”，根据需要输入分区大小，点击“应用”，并单击“下一步”。
9. 出现“正在安装Windows...”界面。
10. 安装到“安装更新”时系统第一次重启。
11. 第一次重启之后，再次出现“正在安装Windows...”界面。
12. “完成安装”之后系统第二次重启，并进入“用户首次登录之前必须更改密码”界面，点击“确定”。
13. 在创建新密码界面输入新密码和确认密码，单击“箭头”。



注意：密码中必须同时含有大写字母，小写字母以及数字。

14. 正确设置密码之后出现“您的密码已更改”界面，点击“确定”。
15. 出现“正在准备桌面...”，完成安装。

三、Intel芯片组驱动安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“Intel IOH 5500 芯片组”，点击“安装”。
6. 出现“欢迎使用安装程序”界面，点击“下一步”。
7. 出现“许可协议”界面，点击“是”。
8. 出现“Readme文件信息”界面，点击“下一步”，开始安装。
9. 出现“请单击‘下一步’以继续”时，单击“下一步”。

10. 安装完成后出现“英特尔(R) 芯片组设备软件安装完毕”界面，选择“是，我要现在就重新启动计算机。”，点击“完成”，完成安装。

四、Intel千兆网卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“Intel千兆网络控制器（82574L）”，点击“安装”。
6. 出现“安装成功需要重启机器”的提示，点击“确定”。建议重新启动计算机。

五、显卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“自动播放”界面，点击“运行launch.exe”。
3. 出现“联想最终用户许可协议”，点击“接受”。
4. 进入“联想万全导航”界面，点击“驱动安装”。
5. 在“机型”下拉菜单中选择“联想万全R520 G7服务器”，在“操作系统”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“请选择驱动程序”下选择“ASPEED显示控制器（Aspeed2050）”，点击“安装”。
6. 出现“安装成功”的提示，点击确定。建议重新启动计算机。

4.2.5 Windows Server 2008 英文版安装指南

说明：本节适用于以下几种操作系统：

1. Windows Server 2008 Standard Edition x86英文版
2. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86英文版
3. Windows Server 2008 Standard Edition x64英文版
4. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64英文版

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SATA RAID(Intel ICH10R集成SATA控制器(集成RAID))驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的板载SAS RAID (LSI SAS1068E SAS控制器)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”。如果是Windows Server 2008 64位系统，则从导航驱动程序光盘上把安装Windows Server 2008 x64所需的外插SAS RAID卡 (LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡)驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”。



注：板载SATA配置，在安装Windows Server 2008系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将Windows Server 2008系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。

2. 出现“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，按回车准备安装。

 注：若没有“Windows Setup [EMS Enabled]”界面，可直接转到“3”步继续安装操作。

3. 出现“Windows is loading files...”的界面，等待系统加载文件完毕。

4. 出现“Enter your language and other preferences and click ‘Next’ to continue”界面，直接点击“Next”。

5. 出现“Install now”界面，点击“Install now”。

6. 出现“Type your product key for activation”界面，输入25位产品密钥，点击“Next”。

7. 出现“Select the operating system you want to install”界面，根据需要选择要安装的操作系统(本文以“Full Installation”为例)，单击“Next”。

8. 出现“Please read the license terms”界面，请仔细阅读许可条款，并选择“I accept the license terms”，点击“Next”。

9. 出现“Which type of installation do you want?”界面，点击“Custom(advanced)”。

 注：第“9”步完成后根据配置选择下一步操作：板载SATA配置无需驱动程序加载，转到第“12”步进行安装操作；板载SATA RAID、板载SAS RAID、外插SAS RAID卡配置，转到第“10”步进行安装操作。

10. 出现“Where do you want to install windows?”界面，点击“Load Driver”并将软盘插入USB软驱。点击“Browse”找到加载驱动所在的盘符，点击“OK”加载驱动。

 注：板载SATA RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SATA RAID驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

 注：板载SAS RAID配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“板载SAS RAID驱动

程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。



注：外插SAS RAID卡配置，如果是Windows Server 2008 32位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008”软盘插入USB软驱。如果是Windows Server 2008 64位系统，则需要将备份好的“外插SAS RAID卡驱动程序for Windows 2008 x64”软盘插入USB软驱。

11. 出现“Select the driver to be installed”，选择驱动程序，然后点击“Next”安装驱动程序。



注：板载SATA RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (A:\iaStor.inf)”。



注：板载SAS RAID配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E –StorPort (A:\lsi_sas.inf)”。



注：外插SAS RAID卡配置，Windows Server 2008 32位和64位系统在此显示选择安装的驱动程序是“LSI Logic MegaRAID 8708ELP RAID Controller (A:\oemsetup.inf)”。

12. 出现“Where do you want to install Windows?”界面，并显示可用磁盘信息，点击“Driver options (advanced)”。
13. 选中要安装操作系统的磁盘，点击“New”，根据需要输入分区大小，点击“Apply”，并单击“Next”。
14. 出现“Installing Windows...”界面。
15. 安装到“Installing updates”时系统第一次重启。
16. 第一次重启之后，再次出现“Installing Windows...”界面。
17. “Completing installation”之后系统第二次重启，并进入“The user’s password must be changed before logging on the first time.”界面，点击“OK”。

18. 出现“Create a password reset disk...”界面，输入新密码和确认密码，单击箭头。



注意：密码中必须同时含有大写字母，小写字母以及数字。

19. 正确设置密码之后出现“your password has been changed”界面，点击“OK”。

20. 出现“Preparing your desktop...”，完成安装。

三、Intel芯片组驱动安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“AutoPlay”界面，点击“Run launch.exe”。
3. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
4. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
5. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“Please Select Driver”下选择“Intel IOH 5500 chipset”，点击“Install”。
6. 出现“Welcome to the Setup Program”界面，点击“Next”。
7. 出现“License Agreement”界面，点击“Yes”。
8. 出现“Readme File Information”界面，点击“Next”，开始安装。
9. 出现“Click Next to continue”时，单击“Next”。
10. 安装完成后出现“Intel(R) Chipset Device Software Setup Is Complete”界面，选择“Yes,I want to restart this computer now”，点击“Finish”，完成安装。

四、Intel千兆网卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“AutoPlay”界面，点击“Run launch.exe”。
3. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
4. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
5. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，在“Please Select Driver”下选择“Intel Pro 1000 Network(82574L)”，点击“Install”。
6. 出现“To complete the installation successfully,you have to restart your system”的提示，点击“OK”。建议重新启动计算机。

五、显卡驱动的安装

1. 进入系统之后，将随机配置的导航软件光盘插入光驱。
2. 出现“AutoPlay”界面，点击“Run launch.exe”。
3. 出现“Lenovo End User License Agreement”，点击“Accept”。
4. 进入“Lenovo Server Navigator”界面，点击“Drivers Install”。
5. 在“Server Model”下拉菜单中选择“Lenovo SureServer R520 G7”，在“Operating System”下拉菜单中选择相应的操作系统，并在“Please Select Driver”下选择“ASPEED Display Controller (Aspeed2050)”，点击“Install”。
6. 出现“Installation completed successfully”的提示，点击“OK”。建议重新启动计算机。

4.2.6 RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3安装指南

说明：本节适用于以下两种操作系统：

1. RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 X86
2. RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 X64

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SAS RAID配置，如果是RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 32位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x86所需的板载SAS RAID（LSI SAS1068E SAS控制器）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x86”。如果是RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 64位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x64所需的板载SAS RAID（LSI SAS1068E SAS控制器）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x64”。



注：板载SATA配置或外插SAS RAID卡配置，在安装RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将标识有RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3安装光盘放入光驱，使系统从光驱引导。
2. 出现Red Hat Enterprise Linux 5安装程序的欢迎界面时，在“boot: ”后键入“linux dd”，回车。



注：板载SATA配置、外插SAS RAID卡配置，出现Red Hat Enterprise Linux 5安装程序的欢迎界面时，直接按回车键继续，无需进行其它操作，转到第“7”步进行安装操作。

3. 系统提示“Do you have a driver disk?”时，选择“Yes”回车继续。
4. 系统提示“You have multiple devices...”时，根据实际情况进行设置（本指南以默认选择“sda”为例），按“Tab”键，选择“OK”回车继续。
5. 系统提示“Insert your driver disk into /dev/sda and press” OK “to continue.”时，如果是RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 32位系统，将“板载SAS RAID驱动程序for RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x86”软盘插入软驱，按“OK”开始加载驱动。如果是RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 64位系统，则将“板载SAS RAID驱动程序for RedHat Enterprise Linux AS 5 Update 3 x64”软盘插入软驱，按“OK”开始加载驱动。
6. 系统提示“Do you wish to load any more driver disks?”时，根据实际需要选择“Yes”或“No”（本指南以选No为例），按回车键继续。



注：安装完软驱中的驱动后，请不要从软驱中取出软盘。

7. 出现“Choose a Language”界面时，根据实际情况进行设置(本安装指南以选择“English”为例)，选择“OK”回车继续。（若不出现此界面，直接跳到步骤10，此处请根据实际情况设置）
8. 出现“Keyboard Type”界面，根据实际情况进行设置（本安装指南以选择“us”为例），选择“OK”回车继续。（若不出现此界面，直接跳到步骤10，此处请根据实际情况设置）
9. 出现“Installation Method”界面，根据实际情况进行设置（本安装指南以选择“Local CDROM”为例），选择“OK”回车继续。（若不出现此界面，直接跳到

步骤10，此处请根据实际情况设置）

10. 系统提示在安装前是否检测光盘，本指南以选择“Skip”为例跳过检测，继续安装。
11. 出现安装界面，点击“Next”继续。
12. 系统提示“What language would you like to...”，根据实际情况进行设置(本安装指南以选择“English(English)”为例)，选择“Next”回车继续。（若不出现此界面，直接跳到步骤14，此处请根据实际情况设置）
13. 系统提示“Select the appropriate keyboard for the system”，根据实际情况进行设置（本安装指南以选择“U.S.English”为例），选择“Next”回车继续。（若不出现此界面，直接跳到步骤14，此处请根据实际情况设置）
14. 出现“Installation Number”界面，输入安装序列号，点击“OK”。



注：点击“OK”后如果弹出“Warning”提示框，选择初始化存储驱动器，点击“**Yes**”。

15. 在安装界面选择栏默认选项为“Remove linux partitions ...”，根据实际需要选择(本指南以选择“Create custom layout”为例)，点击“Next”（此时有时会弹出提示框，请根据实际情况设置）。根据实际需要创建分区，例如：仅仅创建一个20GB的“/”分区和一个2048MB的交换分区。
 - 1)点击“New”，出现“Add Partition”界面，点击“Mount Point”下拉框，从中选择“/”，然后在“Size (MB)”一栏中输入根分区的大小，或者在“Additional Size Options”中选择“FILL all space up to (MB)”输入根分区的大小。完成后，点击“OK”。
 - 2)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出刚刚创建的根分区。
 - 3)点击“New”，出现“Add Partition”界面，点击File System Type旁边的“ext3”，从中选择“swap”，然后在Size (MB)一栏中输入交换分区的大小。本安装指南以创建一个2048MB的交换分区为例。完成后，点击“OK”。
 - 4)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出已经创建好的交换分区以及根分区。确认无误后，点击“Next”继续。



注：建议用户单独划分一个“/boot”分区。

16. 出现“The GRUB boot loader...”的提示语言时，根据需要选择可引导的操作系统，点击“Next”继续。（本例以选择“The GRUB boot loader will be installed on /dev/

sda”为例)

17. 出现“Network Devices”界面，根据启动时需要激活的网口数进行选择设置，点击“Next”继续。（本指南以选择所有网口都在启动时激活为例）
18. 出现“Please click into the map to choose a region:”的提示语言时，根据实际情况进行时区配置，完成配置后，点击“Next”继续。
19. 出现“The root account is used for...”提示时，进行系统管理员口令的设置，完成后点击“Next”继续。
20. 出现“The default installation of Red Hat Enterprise Linux Server includes a set of software...”的提示时，此时界面的下半部分会出现“Customize later”和“Customize now”的选择设置项，根据实际需要进行选择，然后点击“Next”继续。（本例以选择安装所有软件和选择“Customize later”为例）



注：如果选择“Customize now”，点击“Next”会继续让安装所需的软件包。

（建议全部安装）

21. 出现“Click next to begin installation of Red Hat Enterprise Linux Server.”提示界面时，点击“Next”开始安装操作系统。
22. 出现“Congratulations,the installation is complete.”提示语言界面，此时完成基本安装，点击“Reboot”按钮重新启动。



注：重启过程中，在出现“GNU GRUB version 0.97”，按回车后出现选择系统启动内核选择界面，请您根据需要选择启动内核；板载SAS配置与板载SAS RAID配置用户建议您选择“Red Hat Enterprise Linux Server-base (2.6.18-128.e15)”内核启动，这两种配置下建议您不使用导航自动安装。

23. 出现“Welcome”的界面，提示“There are a few more steps to take before your system is ready to use.....”，点击“Forward”进行安装。
24. 出现“License Agreement”界面，选择“Yes,I agree to the License Agreement”，点击“Forward”继续安装。
25. 出现“Firewall”界面，默认设置“Firewall”为Enabled，在“Trusted services”选项中根据需求选择所要设置的配置（此时有时会弹出提示框，请根据实际情况设置）。在Other ports中根据具体的需求进行选择，点击“Forward”进行下一步安装。
26. 出现“SELinux”界面，默认设置“SELinux”为Enforcing，点击“Forward”进行

下一步安装。

27. 出现“Kdump”界面，根据实际需求选择是否启用“Enable kdump”，然后再根据实际需求在“Kdump Memory (MB)”里设置所需的大小（本指南以不启用“Enable kdump”为例进行安装），点击“Forward”进行下一步安装。
28. 出现“Date and Time”界面，提示：“Please set the date and time for the syetem”，选择设置系统当前时间，点击“Forward”进行下一步安装。
29. 出现“Set Up Software Updates”界面，提示：“This assistant will guide you through connecting your system to Red Hat Network (RHN) for software updates,such as...”。如需要注册选择“Yes,I’ d like to register now”，如不需注册选择“No,I prefer to register at a later time”，本例以选择后者为例进行安装，点击“Forward”进行下一步安装。
30. 出现提示“Are you sure you don’ t want to connect your system to Red Hat Network?...”，选择“No thanks,I’ ll connect later.”，然后点击“Forward”进行下一步安装。
31. 出现“Finish Updates Setup”界面，点击“Forward”进行下一步安装。
32. 出现“Create User”界面，根据提示输入用户名和密码，点击“Forward”进行下一步安装。
33. 出现“Sound Card”界面，点击“Forward”进行下一步安装。
34. 出现“Additional CDs”界面，如果您需要安装其他软件请点击“Install...”从光驱引导进行安装，本例以不进行其它软件安装为例，直接点击“Finish”。
35. 系统安装完毕，根据提示请您输入用户名及密码进行登录。

三、网卡驱动程序安装



注意：安装网卡驱动之前，要参照导航软件的使用说明，从随机配置的导航驱动程序光盘上把安装RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3所需网卡驱动程序下载到本地磁盘根目录下，双击exe文件即可解压出文件夹，将此文件夹下的内容（不含该文件夹）复制到U盘上。

在安装网卡驱动程序之前，请确认kernel-source package及相应的编译器已经安装。

1. 进入系统后，将网卡驱动程序从U盘中拷贝到临时目录/tmp下。
2. 在字符界面下依次键入如下命令：

```
cd /tmp  
cd e1000e  
tar zxvf e1000e-x.x.x.tar.gz ( 如果驱动扩展名为.tar.gz, 则需执行此步骤 )  
cd e1000e-x.x.x/src  
make install
```



注：此处e1000e为驱动名，x.x.x为驱动版本，具体的驱动名和版本请以实际安装
的为准)

3. 重启系统，使新安装的驱动程序生效。
4. 配置网络，在图形界面下单击左上角的“System”，然后选择“Administration”下“Network”。
5. 出现网络配置界面，列出所有的网卡，单击上方的“Edit”，出现“Ethernet Device”界面，选择“Statically set IP addresses”，输入IP地址和网关等，单击“OK”。然后点击“Activate”激活。
6. 根据实际情况重复以上操作，以同样的方法给其他网卡配置IP。

四、显卡驱动的安装

1. 进入系统后，在图形界面下单击左上角的“System”，然后选择“Administration”下“Display”。
2. 出现“Display Settings”显示设置界面，单击“Hardware”切换窗口后单击“Video Card:”后面的“Configure”。
3. 弹出“Video Card”窗口，在窗口内找到“ast-ASpeedTech chipsets”并单击选中，单击窗口右下角“OK”。
4. 回到“Display Settings”界面，单击窗口右下角“OK”。
5. 弹出“Display settings changed”提示框，单击右下角“OK”。
6. 在图形界面下单击左上角的“System”，然后选择“Log Out root”。
7. 弹出“Log out of this system now?”提示框，单击右下角“Log Out”。
8. 重新登陆，使显卡驱动程序生效。

4.2.7 Suse Linux Enterprise Server 10 SP2安装指南

说明：本节适用于以下两种操作系统：

1. Suse Linux Enterprise Server 10 SP2 x86
2. Suse Linux Enterprise Server 10 SP2 x64

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明：

板载SAS RAID配置，如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 32位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 x86所需的板载SAS RAID（LSI SAS1068E SAS控制器）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x86”。如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 64位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 x64所需的板载SAS RAID（LSI SAS1068E SAS控制器）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“板载SAS RAID驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x64”。

外插SAS RAID卡配置，如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 32位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 x86所需的外插SAS RAID卡（LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x86”。如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 64位系统，则需要从导航驱动程序光盘上把安装SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 x64所需的外插SAS RAID卡（LSI MEGARAID 8708E SAS RAID卡）驱动程序备份到一张已经格式化的3.5英寸软盘上，贴标签注明“外插SAS RAID卡驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x64”。



注：板载SATA配置，在安装SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2系统时，不需要加载存储设备驱动程序。

二、安装步骤

1. 将标识有“Suse Linux Enterprise Server 10 SP2”的安装光盘放入光驱，使系统从光驱引导。
2. 出现SUSE 10安装程序的欢迎界面后，选择“Installation”。



注：板载SATA配置无需驱动加载，转到第“3”步进行安装操作。



注：对于板载SAS RAID配置，如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 32位系统，将“板载SAS RAID驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x86”软盘插入软驱，按回车键继续。如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 64位系统，则将“板载SAS RAID驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x64”软盘插入软驱，按回车继续。



注：对于外插SAS RAID卡配置，如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 32位系统，则将“外插SAS RAID卡驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x86”软盘插入软驱，按回车继续。如果是SUSE Linux Enterprise Server 10 with SP2 64位系统，则将“外插SAS RAID卡驱动程序for Suse Linux Enterprise Server 10 x64”软盘插入软驱，按回车继续。

3. 进入安装界面后，首先按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续(本指南以“Language”选择“English(US)”为例)。
4. 出现“License Agreement”界面时，选择“Yes, I Agree to the License Agreement”，点击“Next”继续。
5. 出现“Installation Mode”界面时，选择“New Installation”，点击“Next”继续。
6. 出现“Clock and Time Zone”界面时，本指南以在“Region”里选择“Asia”，在“Time Zone”里选择“China”为例，点击“Change...”修改相应的时间日期，点击“Apply”返回确定，然后点击“Next”继续。
7. 出现“Installation Settings”界面时，首先根据实际需要创建分区。
下面5个步骤仅仅以创建一个“/”分区和一个交换分区为例。
 - 1)点击“Partitioning”，选择“Create Custom Partition Setup”，点击“Next”，选择“Custom Partitioning (for experts)”，点击“Next”继续。

- 2) 出现“Expert Partitioner”界面，点击“Create”（此时有时会弹出提示框，请根据实际情况设置），选择“Primary Partition”，点击“OK”，在Format选项下面的“File system”的下拉框中选择“Ext3”，在“Mount Point”下拉框中选择“/”，在“End:(9 or +9M or +3.2GB)”下输入分区大小，键入“+20GB”，点击“OK”。
- 3) 返回到“Expert Partitioner”界面下，显示出刚刚创建的根分区。
- 4) 再次点击“Create”（此时有时会弹出提示框，请根据实际情况设置），选择“Primary Partition”，点击“OK”，在Format选项下面的“File system”的下拉框中选择“Swap”，在“End:(9 or +9M or +3.2GB)”下输入分区大小，键入“+1GB”，点击“OK”创建一个交换分区。
- 5) 返回到“Expert Partitioner”界面下，并且显示出已经创建好的交换分区以及根分区。确认无误后，点击“Finish”完成分区。
8. 返回“Installation Settings”界面，点击“Software”，根据用户需求选择相应的安装包（本指南以选择安装所有的安装包为例），点击“Accept”后出现“Warning”界面后，根据出现的实际情况选择“Ignore this conflict of orarun”和“Ignore this conflict of yast2-mail-server”。点击“OK -- Try Again”后出现“YaST”界面，点击“Accept”后返回到“Installation Settings”界面，点击“Accept”。
9. 出现“Confirm Installation”界面，点击“Install”开始安装。
10. 待机器自动重启后，进入“Password for the System Administrator ‘root’”设置界面，根据用户需求为root用户设置密码，点击“Next”继续。



注：密码必须要6个字符以上且必须同时含有大写字母、小写字母以及数字等，否则会有提示信息。

11. 出现“Hostname and Domain Name”设置界面后，根据用户需求设置主机名和域名，点击“Next”继续。
12. 出现“Network Configuration”界面时，根据用户需求情况进行设置，点击“Next”继续。
13. 出现“Test Internet Connection”界面时，选择“No, Skip This Test”，点击“Next”继续。
14. 出现“Installation Settings”界面时，根据用户需求情况进行设置，点击“Next”继续。

15. 出现“User Authentication Method”界面时，根据用户需求情况进行设置（本指南以选择“Local(/etc/passwd)”为例），点击“Next”继续。

16. 出现“New Local User”界面时，根据用户需求情况进行设置，点击“Next”继续。

 **注：** 设置的用户密码必须要6个字符以上且必须同时含有大写字母、小写字母以及数字等，否则会有提示信息。

17. 出现“Release Notes”界面时，点击“Next”继续。

18. 出现“Hardware Configuration”界面时，点击“Next”继续。

19. 出现“Installation Completed”界面时，点击“Finish”完成安装。

20. 系统安装完毕后，根据提示请您输入用户名及密码进行登录。

三、网卡配置

 **注意：** 安装网卡驱动之前，要参照导航软件的使用说明，从随机配置的导航软件光盘上把安装Suse Linux Enterprise Server 10 SP2所需网卡驱动程序下载到本地磁盘根目录下，双击exe文件即可解压出文件夹，将此文件夹下的内容（不含该文件夹）复制到U盘上。

1. 进入系统后，将网卡驱动程序从U盘中拷贝到临时目录/tmp下。

在字符界面下依次键入如下命令：

```
cd /tmp
```

```
cd e1000e
```

```
tar zxvf e1000e-x.x.x.tar.gz（如果驱动扩展名为.tar.gz，则需执行此步骤）
```

```
cd e1000e-x.x.x/src
```

```
make install
```

 **注：** 此处e1000e为驱动名，x.x.x为驱动版本，具体的驱动名和版本请以实际安装为准。

2. 重启系统，使新的驱动程序生效。

3. 在图形界面下单击左下角的“Computer”，在“Applications”标签下单击“YaST”。

4. 出现“YaST Control Center”窗口，单击左边的“Network Devices”，然后单击“Network Card”。
5. 出现“Network Setup Method”窗口，选择“User Controlled with Network Manager”，单击“Next”。
6. 出现“Network Card Configuration Overview”，列出所有的网卡，单击下方的“Edit”。
7. 出现“Network Address Setup”，在“Address”标签里选择“Static Address Setup”，输入IP地址和网关等，单击“Next”，在网卡列表里会显示出刚刚配置好的IP地址。
8. 根据实际情况重复以上操作，以同样的方法配置其它网卡的IP地址，点击“Finish”完成网卡配置。



注：如果配置过程中提示需要安装文件包，请将系统光盘放入光驱，根据提示安装所需要的文件包。

第五章 常见问题解答

一、存储部件容量说明

服务器使用的硬盘、闪存及其他存储部件由于标称计算方式和内置应用软件的关系，在Windows环境下查看到的容量会与实际标称的容量有所差别，如您对存储部件的容量有疑问，请参考以下说明：

1. 由于硬盘标称计算方式和Windows操作系统对容量的计算方式不同，在系统里硬盘的容量会与标称容量有所差别，硬盘标称采用1000 进制，Windows计算硬盘容量采用的进制是1024，例如标称1G = 1000M，实际1G = 1024M，可以依据下面例子里的计算方法计算在Windows下看到的硬盘容量：硬盘标称为40G，在Windows环境下查看到的空间为： $40 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 37\text{G}$ 。
2. 如果硬盘含有隐藏分区，例如分区大小为3G，则 $3 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 2.79\text{G}$ ，与硬盘实际容量相减，即为您在系统中所看到的硬盘容量。按上述方式算出的硬盘容量由于计算的取舍等原因，可能与实际所见容量略有出入。
3. 如果硬盘在使用RAID的情况下，硬盘容量会比实际的容量小，因为RAID控制器需要在硬盘上记录RAID信息，这部分容量是不能存放数据的。
4. 出于保护数据的需要，闪存盘上会单独划出一部分容量作为隐藏分区，则实际容量会略小于标称容量。

二、当用户的硬盘有效总容量大于2T时的RAID划分原则

问题现象：

随着大容量的硬盘的普及，在R520 G7上的一些操作系统上出现了2TB容量的限制，例如无法正常安装系统、安装完系统后不能正常启动、容量识别不完整等情况。

问题解决：

针对Windows Server 2003 SP1（含）以上版本、RedHat Linux AS4.0 Update2（含）以上版本、Suse Linux Ent Server 10 SP1（含）以上版本的操作系统：

如果用户的硬盘总容量大于2TB，建议用户的系统分区所在磁盘要小于2TB，其他数据分区所在磁盘可以大于2TB；

对于Windows 系统用户需要在磁盘管理界面中将其他数据分区转换成GPT磁盘，这样才能完全利用2TB以上的磁盘空间；

对于Linux 系统用户需要使用parted 分区工具给磁盘分区。

三、R520 G7板载SAS非RAID配置安装Windows 2008后，除系统盘外的硬盘都显示“脱机”或“Offline”。

问题现象：板载SAS非RAID配置，安装Windows 2008后，在设备管理器的磁盘管理界面中，看到除系统盘外，其他硬盘都显示“脱机”或“Offline”。

问题解决：在显示“脱机”或“Offline”的磁盘上单击右键，选择“联机”或“Online”即可。

四、R520 G7使用USB光驱导航自动安装RedHat Enterprise Linux AS 5.0 Update 3 X86或X64时，会出现“NO DRIVER FOUND”等相关对话框，请直接选择“back”，即可正常进行安装，此界面不影响系统的正常安装和使用。

五、R520 G7板载SATA RAID配置在使用时，建议您务必在操作系统上安装相应的板载SATA RAID管理软件，以方便RAID阵列的控制和管理。

六、R520 G7板载SATA RAID配置，在RAID界面配置完RAID后，退出将直接进入BIOS界面，此为正常现象。

七、R520 G7的电源不适合使用方波输出的离线式UPS。

八、R520 G7使用外置USB光/软驱时，建议您使用后置USB接口进行连接。

九、如果购置机器后，长时间不使用会对部分硬件造成不良影响，所以我们强烈建议用户每六个月开机启动一次，并让机器在运行状态保持至少1小时。

附录一 服务器相关知识词汇表

BIOS

基本输入/输出系统（BASIC INPUT/OUT SYSTEM）的缩写。

BPS

位/秒（BIT PER SECOND）的缩写。

CMOS

互补金属氧化物半导体
（COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR）的缩写。

COM串行端口。MS-DOS最多支持四个串行端口，COM1和COM3的默认中断为IRQ4，而COM2和COM4的默认中断则为IRQ3。

CPU

中央处理器（CENTRAL PROCESSING UNIT）的缩写。

DIMM

双列直插式内存模块（DUAL IN-LINE MEMORY MODULE）的缩写。

DMA

直接存储器存取（DIRECT MEMORY ACCESS）的缩写。DMA通道可以使某些类型的数据绕过微处理器而直接在RAM

与设备之间传送。

DRAM

动态随机存取存储器（DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。计算机的RAM通常由DRAM芯片组成。

ECC

错误检查和纠正（ERROR CHECKING AND CORRECTION）的缩写。

EMC

电磁兼容性（ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY）的缩写。

EMI

电磁干扰（ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE）的缩写。

ESD

静电释放（ELECTRO STATIC DISCHARGE）的缩写。

FAT

文件分配表（FILE ALLOCATION TABLE）的缩写。

FTP

文件传输协议（FILE TRANSFER PROTOCOL）的缩写。

GB

千兆字节（GIGABYTE）的缩写。一个GB等于1024MB 或1,073,741,824 个字节。

HZ

赫兹（HERTZ）的缩写。

I/O

输入 / 输出（INPUT/OUTPUT）的缩写。

I2O

智能输入 / 输出（INTELLIGENT INPUT/OUTPUT）的缩写。

IP

网际网络协议（INTERNET PROTOCOL）的缩写。

IRQ

中断请求（INTERRUPT REQUEST）的缩写。它是通过IRQ 线路发送至位处理器的一个信号，表示外围设备即将发送或接受数据。

KB

千字节（KILOBYTE）的缩写，即1024个字节。

LAN

局域网（LOCAL AREA NETWORK）的缩写。

LCD

液晶显示屏（LIQUID CRYSTAL DISPLAY）的缩写。

LED

发光二极管（LIGHT EMITTING DIODE）的缩写。一种可在电流通过时发光的电子设备。

LUN

逻辑单元号（LOGICAL UNIT NUMBER）的缩写。

MB

兆字节（MEGABYTE）的缩写。表示1,048,576 个字节。

MBR

主引导记录（MASTER BOOT RECORD）的缩写。

MHZ

兆赫兹（MEGA HERTZ）的缩写。

MTBF

平均故障间隔时间（MEAN TIME BETWEEN FAILURES）的缩写。

NIC

网络接口控制器（NETWORK INTERFACE CONTROLLER）的缩写。

NTFS

NT文件系统（NT FILE SYSTEM）的缩写。

PCI

外围组件互联（PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT）的缩写。

POST

开机自检（POWER-ON SELF-TEST）的缩写。开机载入操作系统之前，POST将检测各种部件。

RAM

随机存取存储器（RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。即通常所说的内存。

ROM

只读存储器（READ ONLY MEMORY）的缩写。

RTC

实时时钟（REAL TIME CLOCK）的缩写。

SDRAM

同步动态随机存取存储器（SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。

SMART

自我监测分析和报告技术（SELF MONITORING ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY）的缩写。

SNMP

简单网络管理协议（SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL）的缩写。

TCP/IP

传输控制协议/网际网络协议（TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL）的缩写。

UPS

不间断电源设备（UNINTERRUPTED POWER SUPPLY）的缩写。

USB

通用串行总线（UNIVERSAL SERIAL BUS）的缩写。