

Dell™ PowerEdge™ T300 Systems

Getting Started With Your System

系统使用入门

はじめに

시스템시작하기

Dell™ PowerEdge™

T300 Systems

Getting Started With Your System



Notes, Notices, and Cautions



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, *PowerEdge* and *OpenManage* are trademarks of Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* and *Xeon* are registered trademarks and *Core* is a trademark of Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, and *Windows Server* are registered trademarks of Microsoft Corporation; *Red Hat* and *Red Hat Enterprise Linux* are registered trademarks of Red Hat, Inc.; *SUSE* is a registered trademark of Novell, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Model MMU

December 2007

P/N XK766

Rev. A00

System Features

This section describes the major hardware and software features of your system. It also provides information about other documents you may need when setting up your system and how to obtain technical assistance.

Major hardware and software features of your system include:

- One of the following processors:
 - Single-core Intel® Celeron® 445 processor
 - Dual-core Intel® Core™ 2 Duo E6305/E6405 processor
 - Quad-core Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 processor



NOTE: Use the System Setup program to view processor information.

See “Using the System Setup Program” in your *Hardware Owner's Manual*.

- A minimum of 512 MB single- or dual-ranked registered 667-MHz DDR2 memory modules with ECC, upgradable to a maximum of 24 GB by installing combinations of 512-MB, 1-GB, 2-GB, or 4-GB memory modules in six module sockets on the system board.
- The following expansion slots:
 - One PCIe x4 slot with x8 connector (if you have a DRAC card, install it in this slot)
 - One PCIe x4 slot
 - Two PCIe x8 slots
 - One 64-bit, 133-MHz PCI-X (3.3-V) slot
- Two integrated Gigabit Ethernet NIC ports, capable of supporting 10-Mbps, 100-Mbps, or 1000-Mbps data rates, with support for IPMI 2.0 and Wake-on-LAN.
- Seven USB 2.0-compliant connectors (two on the front, four on the back, and one internal) capable of supporting a diskette drive, CD-ROM drive, keyboard, mouse, or USB flash drive.
- An integrated Trusted Platform Module (TPM) version 1.2 used for security applications, capable of generating and storing keys and storing passwords and digital certificates. (Not available in China.)

- An integrated ATI ES1000 SVGA video controller supporting True-color graphics in the following resolutions: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, and 1600 x 1200.
- Systems management circuitry that monitors critical system voltages and fan speeds. The systems management circuitry works in conjunction with the systems management software.
- Standard baseboard management controller with serial access.
- Back-panel connectors include serial, video, four USB connectors, and two NIC connectors.
- Two 5.25-inch drive bays for a DVD-ROM, CDRW/DVD combo, or tape backup unit.



NOTE: DVD devices are data only.

- One 3.5-inch drive bay for floppy drive.
- Support for the following internal hard-drive configurations:
 - Up to four internal, 3.5-inch, SATA hard drives with integrated drive controllers.
 - Up to four internal, 3.5-inch, Serial-Attached SCSI (SAS) hard drives with an optional SAS controller card or backplane.



NOTE: Hot-plug capability is supported only when SATA or SAS drives are connected to the optional SAS controller card or backplane. Either option requires the backplane configuration.

- Optional remote access controller (DRAC 5) for remote systems management. This option requires a dedicated PCI slot (slot #1).
- A 490-W power supply. Also available with an optional redundant 528-W power supply.

For more information about specific features, see “Technical Specifications”.

The following software is included with your system:

- A System Setup program for quickly viewing and changing system configuration information. For more information on this program, see “Using the System Setup Program” in the *Hardware Owner’s Manual*.
- Enhanced security features, including a system password and a setup password, available through the System Setup program.

- System diagnostics for evaluating system components and devices. For information about using the system diagnostics, see “Running the System Diagnostics” in your *Hardware Owner’s Manual*.
- Video drivers for displaying many popular application programs in high-resolution modes.
- SATA or SAS device drivers that allow the operating system to communicate with devices attached to the integrated SATA or SAS subsystem. For more information about these drivers, see “Installing Drives” in your *Hardware Owner’s Manual*.
- Systems management software and documentation CDs.

Supported Operating Systems

Your system supports the following operating systems:

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard and Enterprise Editions (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard and Enterprise x64 Editions
- Microsoft Windows Server 2003, Standard, Enterprise, and Web Editions (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2003, Standard and Enterprise x64 Editions
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, Standard and Premium Editions (32-bit x86)



NOTE: Windows Server 2008 requires a bootable DVD drive to install the operating system recovery media.

- Microsoft Windows Server 2008, Standard, Enterprise, and Web Editions (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2008, Standard, Enterprise, and Web x64 Editions
- Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard and Premium x64 Editions
- Red Hat® Enterprise Linux® ES (version 4) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (version 4) (x86_64)
- Red Hat Enterprise Linux ES (version 5) (x86)

- Red Hat Enterprise Linux ES (version 5) (x86_64)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)



NOTE: SUSE® Linux Enterprise Server 9, prior to SP4, does not support SATA optical devices. Installation must be performed using other methods such as a USB CDROM.

- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Other Information You May Need



CAUTION: The *Product Information Guide* provides important safety and regulatory information. Warranty information may be included within this document or as a separate document.

- The *Hardware Owner's Manual* provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components. The *Hardware Owner's Manual* is available on the CDs that came with your system or on support.dell.com.
- CDs included with your system provide documentation and tools for configuring and managing your system.
- Systems management software documentation describes the features, requirements, installation, and basic operation of the software.
- Operating system documentation describes how to install (if necessary), configure, and use the operating system software.
- Documentation for any components you purchased separately provides information necessary to configure and install these options.
- Updates are sometimes included with the system to describe changes to the system, software, and/or documentation.



NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates first because they often supersede information in other documents.

- Release notes or readme files may be included to provide last-minute updates to the system or documentation or advanced technical reference material intended for experienced users or technicians.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your *Hardware Owner's Manual*.

Dell Enterprise Training and Certification is available; see www.dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.

Installation and Configuration

 **CAUTION:** Before performing the following procedure, read and follow the safety instructions and important regulatory information in your *Product Information Guide*.

This section describes the steps to set up your system for the first time.

 **CAUTION:** Installing the feet on a stand-alone tower system is necessary to provide a stable foundation for the system. Failure to install the feet poses the risk of having the system tip over, possibly causing bodily injury or damage to the system.

 **CAUTION:** Whenever you need to lift the system, get others to assist you. To avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.


Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Keep all shipping materials in case you need them later.

See the documentation included with your system on installing the system stabilizer feet.


Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

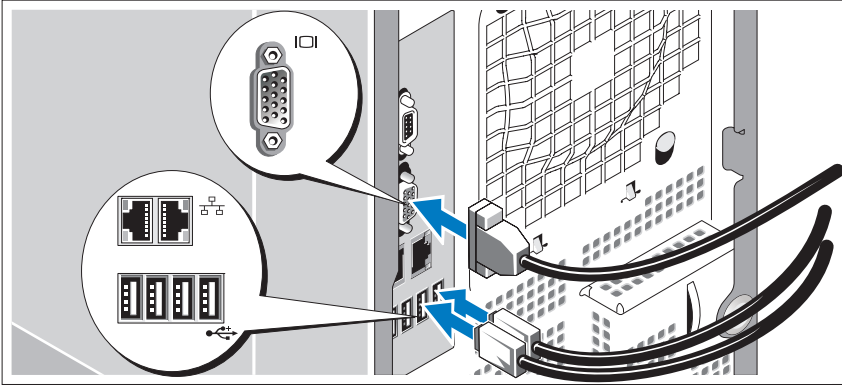

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's cable connector.


Connecting the Power

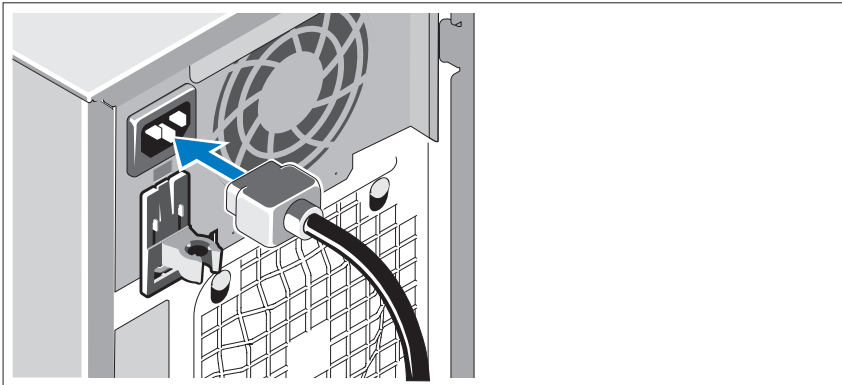

Connect the system's power cable(s) to the system.

Plug the other end of the cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Turning on the System

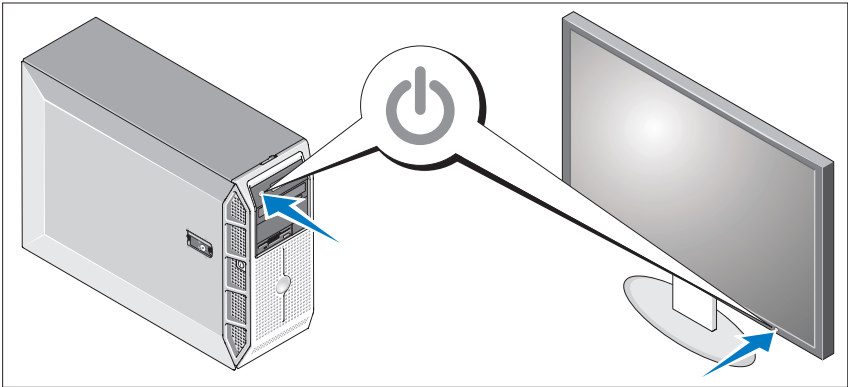

Turn on the system and monitor (optional).

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators should light.

Adjust the monitor's controls until the displayed image is satisfactory.

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the [Quick Installation Guide](#). Be sure the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system.

Technical Specifications

Processor	
Processor type	One single-core Intel® Celeron® 445 processor or One dual-core Intel® Core™ 2 Duo E6305/E6405 processor or One quad-core Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 processor
Expansion Buses	
Bus type	PCIe, PCI-X
Expansion slots	
PCIe	One x4 with x8 connector One x4 Two x8
PCI-X	One 64-bit, 133-MHz, 3.3-V
Memory	
Architecture	72-bit, single- or dual-rank, registered DDR2, 667-MHz memory modules with ECC
Memory module sockets	Six 240-pin
Memory module capacities	512 MB, 1 GB, 2 GB, or 4 GB
Minimum RAM	512 MB (one 512-MB module)
Maximum RAM	24 GB

Drives	
Hard Drives	
SATA	Up to four internal, 1-inch-high (3.5-inch form factor) drives connected to integrated drive controller or RAID controller card (non-hot plug) or SAS backplane (hot plug)
SAS	Up to four internal, 1-inch-high (3.5-inch form factor) drives connected to optional SAS backplane (hot-plug) or SAS controller card (non-hot plug) NOTE: Mixing of SATA and SAS drives is not supported
Optical drive	One SATA DVD or combination CD-RW/DVD NOTE: DVD devices are data only.
Diskette drive	One optional 3.5-inch, 1.44-MB
Tape drive	One optional SATA or SCSI tape backup unit in the optical drive bay. SCSI tape drive requires the optional PCIe SCSI controller card.
Connectors	
Externally accessible	
Back	
NIC	Two RJ-45 (from integrated Gigabit NIC)
Serial	9-pin, DTE, 16550-compatible
USB	Four 4-pin, USB 2.0-compliant
Video	15-pin VGA
Front	
USB	Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Internally accessible	
SATA channels	Six 7-pin
USB	One 4-pin, USB 2.0-compliant

Video	
Video type	Integrated ATI ES1000 VGA controller
Video memory	32 MB
Power	
AC power supply	
Wattage	490 W 528 W (optional redundant power supply)
Voltage	100–240 VAC, 50/60 Hz
Current consumption	8.0–4.5 A
Heat dissipation	2275 BTU/hr maximum
Maximum inrush current	Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach 55 A for 10 ms or less or 25 A at 150 ms or less.
System battery	CR 2032 3.0-V lithium ion coin cell
Physical	
Height	44.4 cm (17.4 in)
Width	21.0 cm (8.3 in)
Depth	61.2 cm (24.1 in)
Weight	19.1 kg (42 lb)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating	10° to 35°C (50° to 95°F)
Storage	–40° to 65°C (–40° to 149°F)

Relative humidity

Operating	20% to 80% (noncondensing)
Storage	5% to 95% (noncondensing)

Maximum vibration

Operating	0.26 G (half-sine wave) at a sweep of 3 to 200 MHz for 15 minutes
Storage	0.5 G at 3–200 Hz for 15 min

Maximum shock

Operating	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 36 G for up to 2.6 ms
Storage	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms

Altitude

Operating	–16 to 3,048 m (–50 to 10,000 ft)
Storage	–16 to 10,668 m (–50 to 35,000 ft)

Airborne Contaminant Level

Class	G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
-------	---

Dell™ PowerEdge™

T300 系统

系统使用入门



注、注意和警告



注 “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意 “注意”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失、并告诉您如何避免此类问题。



警告 “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改、恕不另行通知。

© 2007 Dell Inc. 版权所有、翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可、严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：Dell、DELL 徽标、PowerEdge 和 OpenManage 是 Dell Inc. 的商标；Intel、Celeron 和 Xeon 是 Intel Corporation 的注册商标而 Core 是 Intel Corporation 的商标；Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标；Red Hat 和 Red Hat Enterprise Linux 是 Red Hat, Inc. 的注册商标；SUSE 是 Novell, Inc. 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

型号 MMU

2007 年 12 月

P/N XK766

Rev. A00

系统功能

本节介绍系统的主要硬件和软件功能。还介绍了有关在安装系统时可能需要的其它说明文件的信息、以及如何获得技术帮助的信息。

系统的主要硬件和软件功能包括：

- 以下处理器之一：
 - 单核 Intel® Celeron® 445 处理器
 - 双核 Intel® Core™ 2 Duo E6305/E6405 处理器
 - 四核 Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 处理器



注：使用系统设置程序可以查看处理器信息。请参阅《硬件用户手册》中的“使用系统设置程序”。

- 至少 512 MB（单排或双排）667 MHz 带寄存器的 DDR2 内存模块（带 ECC）、通过在系统板上的六个模块插槽中安装 512 MB、1 GB、2 GB 或 4 GB 内存模块、最多可升级至 24 GB。
- 以下扩充槽：
 - 一个带 x8 连接器的 PCIe x4 插槽（如果有 DRAC 卡，将其安装在此插槽中）
 - 一个 PCIe x4 插槽
 - 两个 PCIe x8 扩充槽
 - 一个 64 位、133-MHz PCI-X (3.3-V) 插槽
- 两个集成千兆位以太网 NIC 端口、能够支持 10 Mbps、100 Mbps 或 1000-Mbps 数据速率、同时支持 IPMI 2.0 和通过 LAN 唤醒。
- 七个 USB 2.0 兼容连接器（两个位于正面、四个位于背面以及一个位于内部）、能够支持软盘驱动器、CD-ROM 驱动器、键盘、鼠标或 USB 快擦写驱动器。
- 集成的受信任的平台模块 (TPM) 1.2 版、用于安全保护应用程序、能够生成并存储密钥以及存储密码和数字证书（在中国未提供此功能）。
- 集成的 ATI ES1000 SVGA 视频控制器、支持以下分辨率的真彩色图形：640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 1024 和 1600 x 1200。
- 系统管理电路、用于监测系统临界电压和风扇速率。系统管理电路、需要与系统管理软件配合工作。

- 标准底板管理控制器、支持串行访问。
- 背面板连接器、包括串行连接器、视频连接器、四个 USB 连接器和两个 NIC 连接器。
- 两个 5.25 英寸驱动器托架、用于 DVD-ROM、CDRW/DVD 组合或磁带备份装置。



注：DVD 设备仅用于数据。

- 一个 3.5 英寸驱动器托架、用于软盘驱动器。
- 支持以下内部硬盘驱动器配置：
 - 最多四个带有集成驱动器控制器的内部 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器。
 - 最多四个带有可选 SAS 控制器卡或背板的内部 3.5 英寸串行连接的 SCSI (SAS) 硬盘驱动器。



注：仅当 SATA 或 SAS 驱动器连接到 SAS 控制器卡或背板时支持热插拔功能。以上两个选项均要求背板配置。

- 可选的远程访问控制器 (DRAC 5)、用于远程系统管理。此选项要求专用的 PCI 插槽（插槽编号 1）。
- 490 W 电源设备。还提供可选的 528 W 冗余电源设备。

有关特定功能部件的详情、请参阅“技术规格”。

您的系统附带以下软件：

- 系统设置程序、用于快速查看和更改系统配置信息。有关此程序的详情、请参阅《硬件用户手册》中的“使用系统设置程序”。
- 增强的安全保护功能、包括系统密码和设置密码、可通过系统设置程序进行设置。
- 系统诊断程序、用于评估系统组件和设备。有关使用系统诊断程序的信息、请参阅《硬件用户手册》中的“运行系统诊断程序”。
- 视频驱动程序、用于以高分辨率模式显示多种常见应用程序。
- SATA 或 SAS 设备驱动程序、允许操作系统与连接至集成 SATA 或 SAS 子系统的设备进行通信。有关这些驱动程序的详情、请参阅《硬件用户手册》中的“安装驱动器”。
- 系统管理软件和说明文件 CD。

支持的操作系统

您的系统支持以下操作系统：

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 标准版和企业版 (32 位 x86)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 标准版和企业版
- Microsoft Windows Server 2003 标准版、企业版和 Web 版 (32 位 x86)
- Microsoft Windows Server 2003 x64 标准版和企业版
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 标准版和高级版 (32 位 x86)



注：Windows Server 2008 要求可引导的 DVD 驱动器来安装操作系统恢复介质。

- Microsoft Windows Server 2008 标准版、企业版和 Web 版 (32 位 x86)
- Microsoft Windows Server 2008 x64 标准版和企业版
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 x64 标准版和高级版
- Red Hat® Enterprise Linux® ES (第 4 版) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (第 4 版) (x86_64)
- Red Hat Enterprise Linux ES (第 5 版) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (第 5 版) (x86_64)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)



注：SUSE® Linux Enterprise Server 9 (SP4 以前的版本) 不支持 SATA 光学设备。必须使用其它方法 (如 USB CDROM) 执行安装。

- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

您可能需要的其它信息



警告：《产品信息指南》提供了重要的安全与管制信息。保修信息可能包含在该说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- 《硬件用户手册》、提供了有关系统功能的信息、并说明了如何排除系统故障以及安装或更换系统组件。《硬件用户手册》可在随系统提供的 CD 或在 support.dell.com 上获得。
- 系统附带的 CD、提供了用于配置和管理系统的说明文件和工具。
- 系统管理软件说明文件、介绍了软件的功能、要求、安装和基本操作。
- 操作系统说明文件、介绍了如何安装（如果有必要）、配置和使用操作系统软件。
- 单独购买的任何组件所附带的说明文件、提供了有关配置和安装这些选件所需的信息。
- 系统有时附带更新、用于说明对系统、软件和/或说明文件所做的更改。



注：请经常访问 support.dell.com 以获得更新、并首先阅读这些更新、因为这些更新通常用于替代其它说明文件中的信息。

- 系统可能附带版本注释或自述文件、以提供系统或说明文件的最新更新内容、或者为有经验的用户或技术人员提供高级技术参考资料。

获得技术帮助

如果您对本指南中的步骤有疑问、或系统运行无法达到预期效果、请参阅《硬件用户手册》。

Dell 可以提供企业培训与认证；有关详情、请访问 www.dell.com/training。并非所有国家和地区均提供此服务。

安装和配置

警告：在执行以下过程之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明和重要的管制信息。

本节介绍初次安装系统时的步骤。

警告：要为独立的塔式系统提供稳固的基础，需要安装支脚。如果未安装支脚，可能存在导致系统倾翻的危险，从而可能造成人身伤害或损坏系统。

警告：需要提起系统时，请在他人的协助下进行。为避免受伤，请勿尝试独自提起系统。


打开系统包装

打开系统包装并识别每项物品。

妥善保管所有运输包装材料，以备将来使用。

有关安装系统稳定支脚，请参阅随系统提供的说明文件。


连接键盘、鼠标和显示器

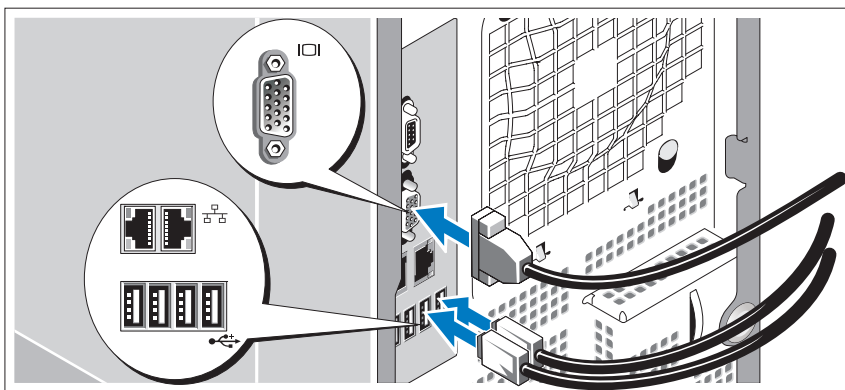

连接键盘、鼠标和显示器（可选）。

系统背面的连接器附有图标，这些图标指示了要插入每个连接器的电缆。确保拧紧显示器的电缆连接器上的螺钉（如果有）。


连接电源

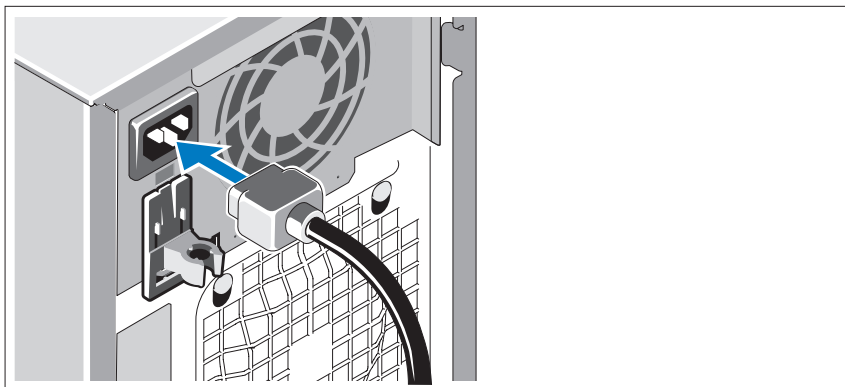

将系统的电源电缆连接至系统。

将电缆的另一端插入接地的电源插座或单独的电源、如不间断电源设备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。

打开系统

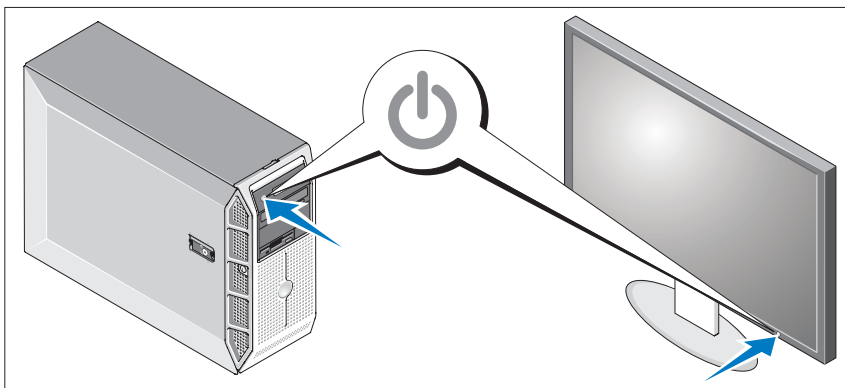

打开系统和显示器（可选）。

按下系统和显示器的电源按钮。电源指示灯将会亮起。

调节显示器的控制按钮直至获得满意的显示图像。

完成操作系统安装

如果购买了预安装的操作系统、请参阅随系统提供的操作系统说明文件。
如果是初次安装操作系统、请参阅《快速安装指南》。安装未随系统一起购买的硬件或软件之前、请确保已安装操作系统。

技术规格

处理器	
处理器类型	一个单核 Intel® Celeron® 445 处理器 或 一个双核 Intel® Core™2 Duo E6305/E6405 处理器 或 一个四核 Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 处理器
扩充总线	
总线类型	PCIe、PCI-X
扩充槽	
PCIe	一个 x4 及 x8 连接器 一个 x4 两个 x8
PCI-X	一个 64 位、133 MHz、3.3 V
内存	
体系结构	72 位（单排或双排）带寄存器的 DDR2、667 MHz 内存模块（带 ECC）
内存模块插槽	六个 240 针
内存模块容量	512 MB、1 GB、2 GB 或 4 GB
最小 RAM	512 MB（一个 512 MB 模块）
最大 RAM	24 GB

驱动器

硬盘驱动器

SATA	最多四个内部、1 英寸高（3.5 英寸外形尺寸）的驱动器、连接至集成的驱动器控制器或 RAID 控制器卡（非热插拔）或 SAS 背板（热插拔）
SAS	最多四个内部、1 英寸高（3.5 英寸外形尺寸）的驱动器、连接至可选的 SAS 背板（热插拔）或 SAS 控制器卡（非热插拔） 注：不支持 SATA 和 SAS 驱动器的混合。
光盘驱动器	一个 SATA DVD 或组合 CD-RW/DVD 注：DVD 设备仅用于数据。
软盘驱动器	一个可选的 3.5 英寸 1.44 MB 软盘驱动器
磁带驱动器	一个位于光盘驱动器托架中的可选 SATA 或 SCSI 磁带备份装置。SCSI 磁带驱动器要求可选的 PCIe SCSI 控制器卡

连接器

外部可抽换

背面	
NIC	两个 RJ-45 连接器（从集成的千兆位 NIC）
串行	9 针、DTE、16550 兼容连接器
USB	四个 4 针、USB 2.0 兼容连接器
视频	15 针 VGA 连接器
正面	
USB	两个 4 针、USB 2.0 兼容连接器

内部可抽换

SATA 通道	六个 7 针连接器
USB	一个 4 针、USB 2.0 兼容连接器

视频	
视频类型	集成 ATI ES1000 VGA 控制器
视频内存	32 MB

电源	
交流电源设备	
功率	490 W 528 W（可选的冗余电源设备）
电压	100 - 240 VAC、50/60 Hz
电流消耗	8.0 - 4.5 A
散热	最大 2275 BTU/ 小时
最大涌入电流	在典型的线路条件下和整个系统运行范围内、在 10 毫秒或更短时间内的涌入电流可达 55 A、在 150 毫秒或更短时间内的涌入电流可达 25 A
系统电池	CR 2032 3.0 V 锂离子币形电池

物理规格	
高度	44.4 厘米（17.4 英寸）
宽度	21.0 厘米（8.3 英寸）
厚度	61.2 厘米（24.1 英寸）
重量	19.1 千克（42 磅）

环境参数

注：有关特定系统配置的环境参数规格的有关信息、请参阅 www.dell.com/environmental_datasheets。

温度

运行时	10° 至 35° C (50° 至 95° F)
存储	-40° 至 65° C (-40° 至 149° F)

相对湿度

运行时	20% 至 80% (非冷凝)
存储	5% 至 95% (非冷凝)

最大振动

运行时	在 3 至 200MHz 范围内、0.26 G (半正弦波形) 时、可持续 15 分钟
存储	在 3 - 200 Hz、0.5 G 时、 可持续 15 分钟

最大撞击

运行时	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续 六个 36 G 的撞击脉冲 (系统每一面承 受一个脉冲)、最多可持续 2.6 毫秒
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续 六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承 受一个脉冲)、最多可持续 2 毫秒

海拔高度

运行时	-16 至 3,048 米 (-50 至 10,000 英尺)
存储	-16 至 10,668 米 (-50 至 35,000 英尺)

气载污染物级别

等级	G2 或低于 G2 (根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)
----	---

Dell™ PowerEdge™

T300 システム

はじめに



メモ、注意、警告



メモ：コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、PowerEdge および OpenManage は Dell Inc. の商標です。Intel、Celeron および Xeon は Intel Corporation の登録商標です。Core は Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows および Windows Server は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat および Red Hat Enterprise Linux は Red Hat, Inc. の登録商標です。SUSE は Novell Inc. の登録商標です。

本書では、必要に応じて上記以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル MMU

2007 年 12 月

P/N XK766

Rev. A00

システムの機能

本項では、お使いのシステムのハードウェアとソフトウェアの主要な機能について説明します。また、システムをセットアップする際に必要なその他のマニュアルの情報や、テクニカルサポートへの連絡方法についても説明します。

お使いのシステムの主要なハードウェアとソフトウェアの機能は、次のとおりです。

- 次のいずれかのプロセッサ
 - シングルコア Intel® Celeron® 445 プロセッサ
 - デュアルコア Intel® Core™2 Duo E6305/E6405 プロセッサ
 - クアッドコア Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 プロセッサ
- **メモ：**プロセッサの情報を表示するには、セットアップユーティリティを使用します。『ハードウェアオーナーズマニュアル』の「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- 最小容量 512 MB のシングル/デュアルランク、レジスタ 667 MHz DDR2 ECC メモリモジュール。システム基板上の 6 個のモジュールソケットに 512 MB、1 GB、2 GB、または 4 GB のメモリモジュールを組み合わせて取り付けることにより、最大 24 GB までアップグレードできます。
- 以下の拡張スロット
 - x8 コネクタを装備した PCIe x4 スロット 1 個
(DRAC カードはこのスロットに取り付けます)
 - PCIe x4 スロット 1 個
 - PCIe x8 スロット 2 個
 - 64 ビット、133 MHz PCI-X (3.3 V) スロット 1 個
- IPMI 2.0 および Wake-on-LAN 対応の 10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps のデータ転送速度をサポートする内蔵ギガビットイーサネット NIC ポート 2 個。

- ディスケットドライブ、CD-ROM ドライブ、キーボード、マウス、または USB フラッシュドライブの取り付けが可能な USB 2.0 対応のコネクタ 7 個（前面に 2 個、背面に 4 個、内蔵 1 個）。
- キーの生成と保存、パスワードとデジタル証明書が保存ができる、セキュリティアプリケーション用の内蔵 Trusted Platform Module (TPM)（信頼済みプラットフォームモジュール）バージョン 1.2。（中国では利用できません）。
- 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 1024、および 1600 x 1200 の解像度の True Color グラフィックをサポートする内蔵 ATI ES1000 SVGA ビデオコントローラ。
- システムの重大な電圧およびファン速度の変化を監視するシステム管理回路。システム管理回路は、システム管理ソフトウェアと連動して機能します。
- シリアルアクセスを持つ標準ベースボード管理コントローラ。
- 背面パネルには、シリアル（1 個）、ビデオ（1 個）、USB（4 個）、および NIC（2 個）の各コネクタを装備。
- DVD-ROM、CDRW/DVD コンボドライブ、またはテープバックアップユニット用の 5.25 インチドライブベイ 2 つ。



メモ：DVD デバイスはデータ専用。

- フロッピードライブ用の 3.5 インチドライブベイ 1 つ。
- 以下の内蔵ハードドライブ構成をサポートします。
 - 内蔵ドライブコントローラ接続の 3.5 インチ内蔵 SATA ハードドライブ 4 台まで。
 - オプションの SAS コントローラカードまたはバックプレーン接続の 3.5 インチ内蔵シリアル接続 SCSI (SAS) ハードドライブ 4 台まで。



メモ：ホットプラグ機能は、SATA または SAS ドライブがオプションの SAS コントローラカードまたはバックプレーンに接続されている場合にのみサポートされます。どちらのオプションでもバックプレーン構成が必要です。

- リモートシステム管理用のオプションのリモートアクセスコントローラ（DRAC 5）。このオプションには専用の PCI スロット（スロット #1）が必要です。
- 490 W の電源ユニット 1 台。オプションの冗長 528 W 電源ユニットも使用可能です。

それぞれの機能の詳細については、「仕様」を参照してください。

お使いのシステムには、次のソフトウェアが付属しています。

- システム設定情報をすばやく表示したり変更したりできるセットアップユーティリティ。このプログラムの詳細については、『ハードウェアオーナーズマニュアル』の「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。
- セットアップユーティリティから利用可能な、システムパスワードおよびセットアップパスワードを含む強化されたセキュリティ機能。
- システムのコンポーネントおよびデバイスを評価するためのシステム診断プログラム。このプログラムの使い方については、『ハードウェアオーナーズマニュアル』の「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
- 多くの一般的なアプリケーションプログラムを高解像度モードで表示するビデオドライバ。
- OS と内蔵の SATA または SAS サブシステムに接続されたデバイスとの通信を可能にする SATA または SAS デバイスドライバ。これらのドライバの詳細については、『ハードウェアオーナーズマニュアル』の「ドライブの取り付け」を参照してください。
- システム管理ソフトウェアおよびマニュアル CD。

サポートされている OS

お使いのシステムでは、次の OS をサポートしています。

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard/Enterprise Edition (32 ビット x86)
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard/Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003, Standard/Enterprise/Web Edition (32 ビット x86)
- Microsoft Windows Server 2003, Standard/Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, Standard/Premium Edition (32 ビット x86)



メモ：Windows Server 2008 の場合は、OS リカバリメディアのインストールに起動可能な DVD ドライブが必要です。

- Microsoft Windows Server 2008, Standard/Enterprise/Web Edition (32 ビット x86)
- Microsoft Windows Server 2008, Standard/Enterprise/Web x64 Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard/Premium x64 Edition
- Red Hat® Enterprise Linux® ES (バージョン 4) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (バージョン 4) (x86_64)
- Red Hat Enterprise Linux ES (バージョン 5) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (バージョン 5) (x86_64)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)



メモ：SUSE® Linux Enterprise Server 9 (SP4 以降を除く) は、SATA オプティカルデバイスをサポートしていません。インストールは、USB CDRom など、別の方法で行う必要があります。

- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

その他の情報



警告：『製品情報ガイド』には、安全および認可機関に関する情報が記載されています。保証情報に関しては、『サービス & サポートのご案内』を参照してください。

- 『ハードウェアオーナーズマニュアル』では、システムの機能、トラブルシューティング方法、およびコンポーネントの取り付けや交換の方法について説明しています。『ハードウェアオーナーズマニュアル』はシステムに付属の CD に収録されているか、または **support.dell.com** で入手できます。
- システムに付属の CD には、システムの設定と管理に使用するマニュアルやツールが収録されています。
- システム管理ソフトウェアのマニュアルでは、システム管理ソフトウェアの機能、動作要件、インストール、および基本操作について説明しています。
- OS のマニュアルでは、OS ソフトウェアのインストール手順（必要な場合）や設定方法、および使い方について説明しています。
- システムとは別に購入したコンポーネントのマニュアルには、購入したオプション装置の取り付けや設定に必要な情報が記載されています。
- システム、ソフトウェア、またはマニュアルの変更にに関して記載されたアップデート情報がシステムに付属していることがあります。



メモ：アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくありますので、support.dell.com でアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。

- リリースノートまたは readme ファイルには、システムまたはマニュアルの最新のアップデート情報や、専門知識をお持ちのユーザーや技術者のための高度な技術情報が記載されています。

テクニカルサポートの利用法

このガイドの手順が理解できない場合やシステムが思ったとおりに動作しない場合は、『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。

デルでは、企業向けのトレーニングと資格認証を実施しています。詳細については、**www.dell.com/training** を参照してください。このサービスは、ご利用いただけない地域があります。

取り付けと設定

 **警告：**次の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意と認可機関に関する情報をよく読み、指示に従ってください。

本項では、システムを初めてセットアップする際の手順について説明します。

 **警告：**スタンドアロンタワーシステムを安定させるには、スタビライザを取り付ける必要があります。スタビライザを取り付けないと、システムが転倒して、場合によってはけがやシステムの損傷を招くおそれがあります。


 **警告：**システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐために、決してシステムを一人で持ち上げようとししないでください。

システムの開梱

システムを箱から取り出し、同梱品がすべて揃っていることを確認します。

後で必要になる場合があるので、梱包材と箱は保管しておいてください。システムに付属のマニュアルで、スタビライザの取り付けについて説明している箇所を参照してください。


キーボード、マウス、モニターの接続

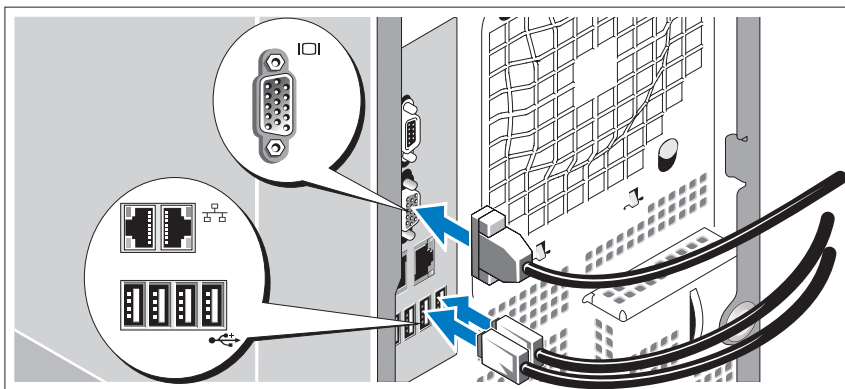

キーボード、マウス、モニター（オプション）を接続します。

システム背面のコネクタには、どのケーブルを各コネクタに接続するかを示すアイコンがあります。モニターのケーブルコネクタにネジがある場合は、必ず締めてください。


電源の接続

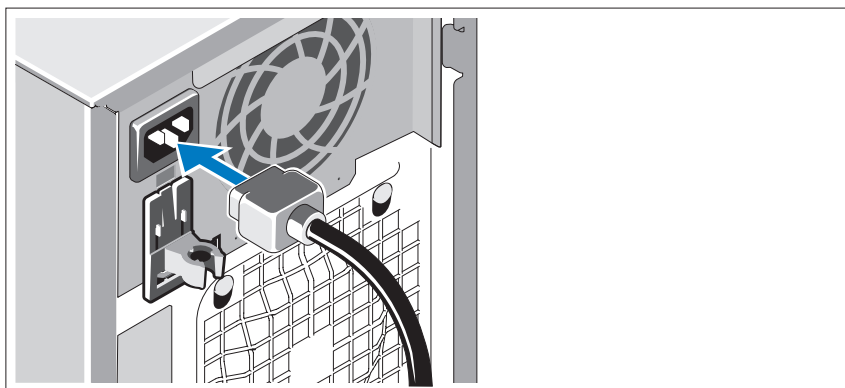

システムに電源コードを接続します。

電源コードのもう一方の端をアースされた電源コンセントまたは UPS（無停電電源装置）や配電装置（PDU）などの電源に接続します。

システムの電源投入

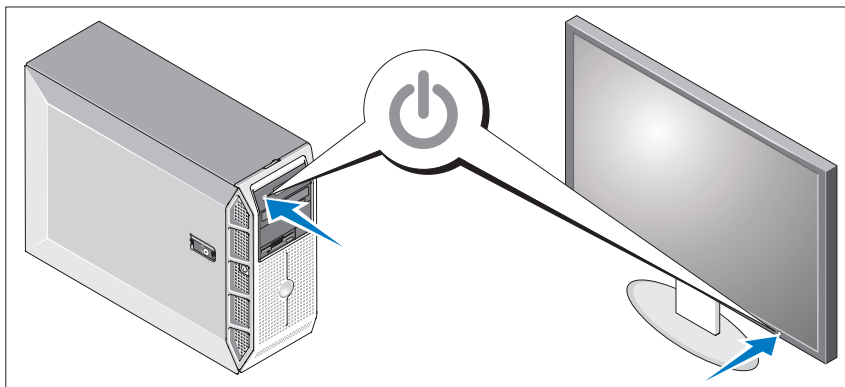

システムとモニター（オプション）の電源を入れます。

システムとモニターの電源ボタンを押します。電源インジケータが点灯します。

表示されたイメージが最適の状態になるまで、モニターのコントロールを調節します。

OS のセットアップの完了

システムに OS がプリインストールされている場合は、システムに同梱の OS のマニュアルを参照してください。OS を初めてインストールする場合は、『クイックインストールガイド』を参照してください。システムとは別途に購入したハードウェアやソフトウェアのインストールは、OS がインストール済みであることを確認してから行ってください。

仕様

プロセッサ

プロセッサの種類	シングルコア Intel® Celeron® 445 プロセッサ 1 個 または デュアルコア Intel® Core™2 Duo E6305/E6405 プロセッサ または クアッドコア Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 プロセッサ
----------	--

拡張バス

バスの種類	PCIe、PCI-X
拡張スロット	
PCIe	x8 コネクタを装備した x4 スロット 1 個 x4 スロット 1 個 x8 スロット 2 個
PCI-X	64 ビット、133-MHz、3.3 V スロット 1 個

メモリ

アーキテクチャ	72 ビット、シングル / デュアルランク、レジスタ 667 MHz、DDR2 ECC メモリモジュール
メモリモジュールソケット	240 ピンソケット 6 個
メモリモジュール容量	512 MB、1 GB、2 GB、または 4 GB
最小 RAM	512 MB (512 MB モジュール 1 枚)
最大 RAM	24 GB

ドライブ

ハードドライブ

SATA	内蔵ドライブコントローラ、RAID コントローラカード（ホットプラグ非対応）、または SAS バックプレーン（ホットプラグ対応）に接続された 1 インチ高（3.5 インチフォームファクター対応）内蔵ドライブ 4 台まで
SAS	オプションの SAS バックプレーン（ホットプラグ対応）または SAS コントローラカード（ホットプラグ非対応）に接続された 1 インチ高（3.5 インチフォームファクター対応）内蔵ドライブ 4 台まで メモ： SATA ドライブと SAS ドライブを混在させることはできません。
オプティカルドライブ	SATA DVD または CD-RW/DVD コンボドライブ 1 台 メモ： DVD デバイスはデータ専用。
ディスクドライブ	オプションの 3.5 インチ、1.44 MB ドライブ 1 台
テープドライブ	オプティカルドライブベイにオプションの SATA または SCSI テープバックアップユニット 1 台 SCSI テープドライブには、オプションの PCIe SCSI コントローラカードが必要です

コネクタ

外部アクセス用

背面

NIC	RJ-45 コネクタ 2 個 （内蔵ギガビット NIC から）
シリアル	16550 互換 9 ピン DTE
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 4 個
ビデオ	15 ピン VGA

前面

USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 2 個
-----	-------------------------

コネクタ（続き）

内部アクセス可能

SATA チャンネル	7 ピンコネクタ 6 個
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 1 個

ビデオ

ビデオの種類	内蔵 ATI ES1000 VGA コントローラ
ビデオメモリ	32 MB

電源

AC 電源ユニット

ワット数	490 W 528 W（オプションの冗長電源ユニット）
電圧	AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz
消費電力	8.0 ～ 4.5 A
熱消費	最大 2275 BTU/ 時
最大流入電流	通常のラインコンディションのもと、システムの動作環境全範囲で、入電量が 10 ms 以下で 55 A に、または 150 ms 以下で 25 A に達することがあります
システムバッテリー	3.0 V コイン型リチウムイオン電池 CR 2032

サイズと重量

縦幅	44.4 cm
横幅	21.0 cm
奥行	61.2 cm
重量	19.1 kg

環境

メモ：特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、www.dell.com/environmental_datasheets を参照してください。

温度

動作時	10 ～ 35 °C
保管時	-40 ～ 65 °C

相対湿度

動作時	20 ～ 80 パーセント（結露しないこと）
保管時	5 ～ 95 パーセント（結露しないこと）

最大耐久震度

動作時	15 分間にわたり 3 ～ 200 Hz で 0.26 G （半正弦波）
保管時	15 分間にわたり 3 ～ 200 Hz で 0.5 G

最大耐久衝撃

動作時	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）、 2.6 ミリ秒以下で 36 G
保管時	x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）、 2 ミリ秒以下で 71 G

高度

動作時	-16 ～ 3,048 m
保管時	-16 ～ 10,668 m

空気汚染物質レベル

クラス	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）
-----	------------------------------------

Dell™ PowerEdge™

T300 시스템

시스템 시작하기



주, 주의사항 및 주의



주: 주는 컴퓨터의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다.



주의사항: 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명 하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



주의: 주의는 위험한 상황, 심각한 부상 또는 사망할 우려가 있음을 알려줍니다.

이 문서의 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

© 2007 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표인 *Dell*, *DELL* 로고, *PowerEdge* 및 *OpenManage*는 Dell Inc.의 상표이며, *Intel*, *Celeron* 및 *Xeon*은 Intel Corporation의 등록 상표이고 *Core*는 Intel Corporation의 상표입니다. *Microsoft*, *Windows* 및 *Windows Server*는 Microsoft Corporation의 등록 상표이며, *Red Hat* 및 *Red Hat Enterprise Linux*는 Red Hat, Inc.의 등록 상표입니다. *SUSE*는 Novell, Inc.의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 등록 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

모델 MMU

2007년 12월

P/N XK766

Rev. A00

시스템 특징

이 절에서는 컴퓨터의 주요 하드웨어 및 소프트웨어의 특징을 설명합니다. 시스템 설정 시 필요한 기타 설명서 정보 및 기술 지원을 얻는 방법도 기술되어 있습니다.

본 시스템의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 특징

- 다음 중 하나의 프로세서:
 - 싱글 코어 Intel® Celeron® 445 프로세서
 - 듀얼 코어 Intel® Core™2 Duo E6305/E6405 프로세서
 - 쿼드 코어 Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 프로세서



주: 프로세서 정보를 보려면 시스템 설치 프로그램을 사용하십시오.

*하드웨어 소유자 설명서*의 "시스템 설치 프로그램 사용"을 참조하십시오.

- 시스템 보드의 모듈 소켓 6개에 512 MB, 1 GB, 2 GB 또는 4GB의 메모리 모듈 조합을 설치하여 최대 24 GB까지 업그레이드 가능한 최소 512 MB의 단일 또는 이중 등급으로 등록된 667-MHz DDR2 메모리 모듈 ECC.
- 다음 확장 슬롯:
 - x8 커넥터가 있는 PCIe x4 슬롯 1 개 (DRAC 카드가 있을 경우 이 슬롯에 설치)
 - PCIe x4 슬롯 1 개
 - PCIe x8 슬롯 2 개
 - 64 비트의 133-MHz PCI-X (3.3-V) 슬롯 1 개
- 10Mbps, 100Mbps 또는 1000-Mbps 데이터 전송률을 지원하고 IPMI 2.0 및 Wake-on-LAN을 지원하는 내장형 Gigabit Ethernet NIC 포트 2개.
- 디스켓 드라이브, CD-ROM드라이브, 키보드, 마우스 또는 USB 플래쉬 드라이브를 지원하는 USB 2.0 규격의 커넥터 7개(전면에 2개, 후면에 4개, 내장형 1개).
- 보안 응용프로그램에 사용되며 키 생성 및 저장, 암호 및 디지털 인 증서 저장이 가능한 내장형 TPM(Trusted Platform Module) version 1.2 (중국에서는 사용 불가).

- 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 및 1600 x 1200의 해상도에 서 트루컬러 그래픽을 지원하는내장형 ATI ES1000 SVGA 비디오 컨트롤러 1개.
- 과도한 시스템 전압 및 팬 속도를 감시하는 시스템 관리 회로. 시스템 관리 회로는 시스템 관리 소프트웨어와 연계하여 작동합니다.
- 직렬 액세스를 사용하는 표준 베이스보드 관리 컨트롤러.
- 직렬, 비디오, USB 커넥터 4개 및 NIC 커넥터 2개를 포함한 후면 패널 커넥터.
- DVD-ROM, CDRW/DVD 콤보 또는 테이프 백업 장치용 5.25인치 드라이브 베이 2개.



주: DVD 장치는 데이터 전용입니다.

- 플로피 드라이브용 3.5인치 드라이브 베이 1개.
- 다음 내부 하드 드라이브 구성 지원:
 - 내장형 드라이브 컨트롤러가 있는 내장형 3.5 인치 SATA 하드 드라이브 4 개까지 지원 .
 - SAS 컨트롤러 카드 옵션 또는 후면판이 있는 3.5 인치의 SAS (Serial-Attached SCSI) 하드 드라이브 4 개까지 지원 .



주: 단축 연결 기능은 SATA 또는 SAS 드라이브가 SAS 컨트롤러 카드 또는 후면판에 연결되어 있을 때만 지원됩니다. 옵션에는 후면판 구성이 필요합니다.

- 원격 시스템 관리용 DRAC(Remote Access Controller) 옵션 이 옵션에는 전용 PCI 슬롯(슬롯 #1)이 필요합니다.
- 490 W 전원 공급 장치 1개. 중복 528-W 전원 공급 장치 옵션과 함께 사용할 수도 있습니다.

특정 기능에 관한 자세한 내용은 "기술 사양"을 참조하십시오.

시스템에는 다음과 같은 소프트웨어가 설치되어 있습니다.

- 시스템 구성 정보를 빠르게 보여주고 변경할 수 있는 System Setup 프로그램. 이 프로그램에 대한 자세한 내용은 *하드웨어 소유자 설명서*에서 "System Setup 프로그램 사용"을 참조하십시오.
- System Setup 프로그램을 통해 시스템 암호, 설치 암호가 포함된 고급 보안 기능.

- 시스템 구성부품과 장치를 진단할 수 있는 시스템 진단 프로그램. 시스템 진단 프로그램 사용에 대한 자세한 내용은 *하드웨어 소유자 설명서*에서 "시스템 진단 프로그램 실행"을 참조하십시오.
- 주요 응용프로그램을 고해상도 모드로 표시해주는 비디오 드라이버.
- 운영 체제와 내장형 SATA 또는 SAS 서브시스템에 연결되어 있는 장치 간의 통신을 지원하는 SATA 또는 SAS 장치 드라이버. 이 드라이버에 대한 자세한 내용은 *하드웨어 소유자 설명서*의 "드라이브 설치"를 참조하십시오.
- 시스템 관리 소프트웨어 및 설명서 CD.

지원되는 운영 체제

본 시스템에는 다음과 같은 운영 체제가 지원됩니다.

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard 및 Enterprise Edition (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard 및 Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003, Standard, Enterprise 및 Web Edition (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2003, Standard 및 Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, Standard 및 Premium Edition (32-bit x86)



주: Windows Server 2008에는 운영 체제 복구 매체를 설치할 부팅 가능한 DVD 드라이브가 필요합니다.

- Microsoft Windows Server 2008, Standard, Enterprise 및 Web Edition (32-bit x86)
- Microsoft Windows Server 2008, Standard, Enterprise 및 Web x64 Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard 및 Premium x64 Edition
- Red Hat® Enterprise Linux® ES (version 4) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (version 4) (x86_64)

- Red Hat Enterprise Linux ES (version 5) (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES (version 5) (x86_64)
- SUSE® Linux Enterprise Server 9 (x86_64)



주: SUSE® Linux Enterprise Server 9, SP4 이전 버전은 SATA 광학 장치를 지원하지 않습니다. USB CDROM 등의 다른 방법을 사용하여 설치해야 합니다.

- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

기타 필요한 정보



주의: 제품 정보 안내는 중요한 안전 지침 및 규제 관련 정보를 제공합니다. 보증 정보는 본 설명서에 포함되어 있거나 별도의 문서로 제공됩니다.

- *하드웨어 소유자 설명서*에서는 시스템 기능에 대한 정보를 제공하고 시스템 문제 해결 방법 및 시스템 구성부품 설치 또는 교체 방법을 설명합니다. *하드웨어 소유자 설명서*는 시스템과 함께 제공되는 CD에 수록되어 있으며 support.dell.com에서도 다운로드가 가능합니다.
- 시스템에 포함된 CD에는 시스템 구성 및 관리에 대한 설명서 및 도구가 들어있습니다.
- 시스템 관리 소프트웨어 설명서는 소프트웨어 기능, 요구 사항, 설치 및 기본 작업을 설명합니다.
- 운영 체제 설명서에는 운영 체제 소프트웨어 설치(필요한 경우), 구성 및 사용 방법이 기술되어 있습니다.
- 별도로 구입한 구성부품의 설명서에는 옵션을 구성하고 설치하는 데 필요한 내용이 기술되어 있습니다.
- 시스템, 소프트웨어 또는 설명서의 변경 사항이 포함된 업데이트가 시스템과 함께 제공되기도 합니다.



주: support.dell.com에서 새로운 갱신본이 없는지 항상 확인하십시오. 갱신본에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 설명서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

- 발행 정보나 readme 파일에는 시스템에 대한 최신 업데이트 사항이나 전문가 또는 기술자를 위한 고급 기술 참조 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.

기술 지원 얻기

본 설명서의 절차가 이해되지 않거나 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우에는 *하드웨어 소유자 설명서*를 참조하십시오.

이제 Dell Enterprise Training and Certification을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/training을 참조하십시오. 지역에 따라 이 서비스가 제공되지 않을 수도 있습니다.

설치 및 구성

 **주의:** 아래에 설명된 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내의 안전 지침 및 중요한 규제 관련 정보를 읽고 준수하십시오.

이 절에서는 처음 시스템을 설정하는 절차를 설명합니다.

 **주의:** 시스템에 안정된 기초를 제공하기 위해 독립형 타워 시스템에 고정 다리를 설치해야 합니다. 고정 다리를 설치하지 않으면 시스템이 넘어질 위험이 있으며 이로 인해 부상을 입거나 시스템이 손상될 수 있습니다.

 **주의:** 시스템을 들어야 하는 경우에는 도움을 청하십시오. 부상을 입는 것을 방지하려면 시스템을 혼자서 들지 마십시오.


시스템 포장 풀기

시스템 포장을 제거하고 각 항목을 확인합니다.

모든 운송 포장재는 나중에 필요할 수 있으므로 보관하십시오.

시스템 고정 다리 설치 방법은 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.


키보드, 마우스 및 모니터 연결

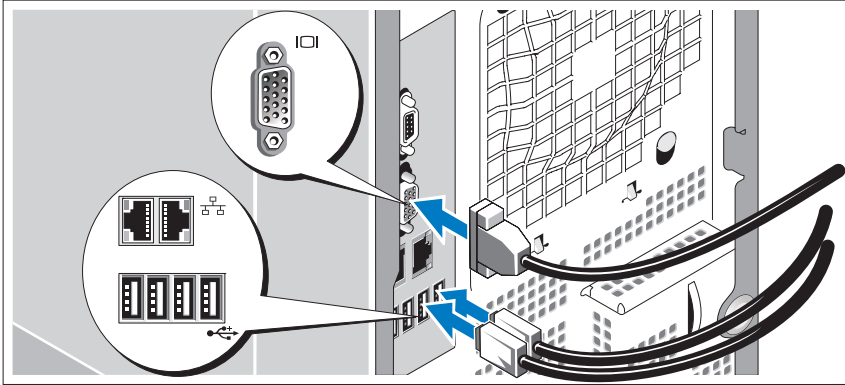

키보드, 마우스 및 모니터(옵션)를 연결합니다.

시스템 후면에 있는 커넥터에는 각 커넥터에 연결될 케이블이 표시된 아이콘이 있습니다. 모니터의 케이블 커넥터에 있는 나사(해당하는 경우)를 단단히 고정하십시오.


전원 연결

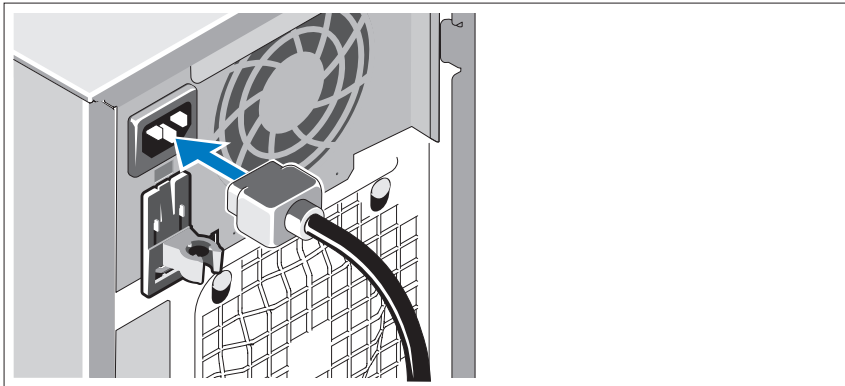

시스템의 전원 케이블을 시스템에 연결합니다.

케이블의 반대쪽 끝을 접지된 전원이나 UPS(Uninterruptible Power Supply) 또는 PDU(Power Distribution Unit)와 같은 별도의 전원에 연결합니다.

시스템 켜기

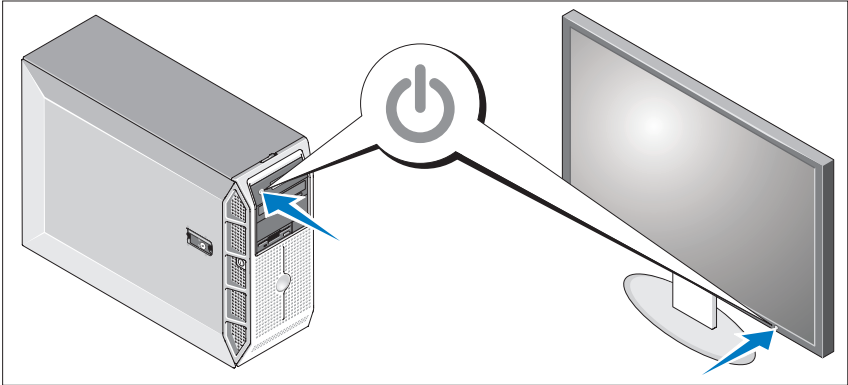

시스템과 모니터(옵션)의 전원을 켭니다.

시스템 및 모니터의 전원 단추를 누릅니다. 그러면 전원 표시등이 켜집니다.
화면 상태가 만족스러울 때까지 모니터의 컨트롤을 조정합니다.

운영 체제 설치 완료

시스템 구입시 운영 체제가 미리 설치되어 있는 경우에는 시스템과 함께 제공되는 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 운영 체제를 처음으로 설치하려면 빠른 설치 안내서를 참조하십시오. 시스템과 함께 구입하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오.

기술 사양

프로세서

프로세서 유형	싱글 코어 Intel® Celeron® 445 프로세서 1 개 또는 듀얼 코어 Intel® Core™2 Duo E6305/E6405 프로세서 1 개 또는 쿼드 코어 Intel® Xeon® X3323/X3353/X3363 프로세서 1 개
---------	---

확장 버스

버스 유형	PCIe, PCI-X
확장 슬롯	
PCIe	x8 커넥터가 있는 x4 1 개 x4 1 개 x8 2 개
PCI-X	64 비트 , 133-MHz, 3.3-V 1 개

메모리

아키텍처	72 비트 , 단일 또는 이중 등급 , 등록된 DDR2, ECC 가 내장된 667-MHz 메모리 모듈
메모리 모듈 소켓	240 핀 6 개
메모리 모듈 용량	512 MB, 1 GB, 2 GB 또는 4 GB
최소 RAM	512 MB(512 MB 모듈 1 개)
최대 RAM	24 GB

드라이브

하드 드라이브

SATA

내장형 드라이브 컨트롤러 또는 RAID 컨트롤러 카드 (단축 연결 아님) 또는 SAS 후면판 (단축 연결) 에 1 인치 높이 (3.5 인치 폼 팩터) 의 내장형 드라이브가 최대 4 개까지 연결됩니다

SAS

SAS 후면판 옵션 (단축 연결) 또는 SAS 컨트롤러 카드 (단축 연결 아님) 에 1 인치 높이 (3.5 인치 폼 팩터) 의 내장형 드라이브가 최대 4 개까지 연결됩니다

주: SATA 및 SAS 드라이브를 혼합하여 사용할 수 없습니다.

광학 드라이브

SATA DVD 또는 콤보 1 개 CD-RW/DVD

주: DVD 장치는 데이터 전용입니다.

디스켓 드라이브

선택 사양인 3.5 인치 , 1.44MB 1 개

테이프 드라이브

광학 드라이브 베이에 SATA 또는 SCSI 테이프 백업 장치 옵션 1 개 . SCSI 테이프 드라이브에는 PCIe SCSI 컨트롤러 카드 옵션이 필요합니다

커넥터

외부 접근 가능

후면

NIC

RJ-45 2 개 (내장형 Gigabit NIC)

직렬

9 핀 , DTE, 16550 호환

USB

4 핀 4 개 , USB 2.0 호환

비디오

15 핀 VGA

전면

USB

4 핀 2 개 , USB 2.0 호환

내부 접근 가능

SATA 채널

7 핀 6 개

USB

4 핀 1 개 , USB 2.0 호환

비디오	
비디오 유형	내장형 ATI ES1000 VGA 컨트롤러
비디오 메모리	32 MB
전원	
AC 전원 공급 장치	
와트	490 W 528 W(중복 전원 공급 장치 옵션)
전압	100–240 VAC, 50/60 Hz
전류 소비량	8.0–4.5 A
열 손실	최대 2275BTU/hr
최대 유입 전류	일반적인 라인 상태 및 전체 시스템의 작동 범 위에서는 유입 전류가 10ms 미만인 동안 55A 또는 150ms 미만인 동안 25A 에 달합니다 .
시스템 전지	CR 2032 3.0V 리튬 이온 코인 셀
규격	
높이	44.4cm(17.4 인치)
너비	21.0cm(8.3 인치)
깊이	61.2cm(24.1 인치)
무게	19.1kg(42.1lb)

환경

주: 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 추가 정보는 www.dell.com/environmental_datasheets를 참조하십시오.

온도

작동	10° ~ 35° C(50° ~ 95° F)
보관	-40° ~ 65° C(-40° ~ 149° F)

상대 습도

작동	20% ~ 80%(비응축)
보관	5% ~ 95%(비응축)

최대 진동

작동	3-200MHz 로 15 분 동안 0.26G(반사인파)
보관	3-200Hz 에서 15 분 동안 0.5G

최대 충격

작동	최대 2.6ms 동안 (+/-) x, y, z 축으로 36G 의 연속 충격 펄스 6 번 (시스템 각 면에 1 번의 펄스)
보관	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z 축으로 71G 의 연속 충격 펄스 (시스템 각 면에 1 회의 펄스) 6 회

고도

작동	-16 ~ 3,048 m(-50 ~ 10,000 ft)
보관	-16 ~ 10,668 m(-50 ~ 35,000 ft)

공기 중 오염 물질 수준

등급	ISA-S71.04-1985 에서 정의한 G2 이하
----	------------------------------

