

如有问题  
请打电话

瞬间感动 Moment Of Truth  
LG 售后



南京LG新港显示有限公司

地址：南京经济技术开发区尧新大道346号

传真：025-85801287

邮编：210038

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999



因为本公司产品在不断改进，设计  
与规格如有变更恕不另行通知。

P/NO:MFL40462929(1101-REV03)



数码创导 - LG  
DIGITAL

## 使用说明书

# 显示器

E1948S

10001010101000111101 010

D I G I T A L

D I G I T A L L G

10001010

Digital

10001010101000111101010001010 01  
1 000101010100011

001111010101011101011 http:// www.lg.com

D I G I T A L

在使用本产品之前,请您仔细  
阅读该说明书,并请妥善保  
存,以备将来需要。

## 安全

本设备在设计时已经充分考虑了个人的安全因素，但是不正确的使用方法可能导致电击与火灾。为了不损害显示器内部的安全部件，请在安装，使用与维修时遵守下列规定。另外，还要遵守显示器上标明的警告事项。

电源线是非连接型设备，确认电源插座是否方便连接。

请使用随显示器提供的电源线，如果使用别的电源线，而且不是由经销商提供的，请确认其是否符合国家的相关标准。电源线损坏时，请到制造商或者就近的授权维修部门进行更换。

请使用手册上或显示器上标明的电源类型，如果您不清楚当地的电源类型，请向经销商询问。

过载的电源插座，电源线及破损的电源线插头，可能危及您的安全，并可能引起火灾，请向技术服务部门要求更换。

不要试图打开显示器后壳。

- 机器内没有用户可以维修的部件。
- 即使在关闭电源的情况下，内部依然存在危及安全的高压。
- 显示器工作异常时，请询问经销商。

为了避免人身伤害，请遵守以下规定：

- 除非有安全措施，请不要将显示器放在倾斜的台面上。
- 仅使用制造商提供的底座。
- 请勿掉落、电击或丢掷物体/玩具到屏幕上。会造成人员受伤、产品损坏以及屏幕受损。

为了防止火灾及其它灾害，请遵守以下规定：

- 当您长时间离开房间时，请关闭显示器电源。
- 勿让孩子将物品丢入或插入显示器内部，机内有危险高压。
- 请勿安装不是专门为显示器设计的附件。
- 当显示器在长期无人看管的情况下，请拔下电源线插头。
- 当闪电打雷时，请勿触摸电源线和信号线，可能会造成触电的危险。

## 安装

不要让任何物体压迫或者缠绕电源线。不要将显示器放置在容易损坏电源线的地方。

不要在靠近水源如浴池、洗衣机、游泳池及潮湿的地方使用显示器。显示器后壳上的通风孔能够散去显示器内部产生的热量，因此请勿堵住这些孔。

为了防止显示器损坏，并引发火灾，应避免以下情况出现。

- 将显示器放在床及沙发等容易堵住底部通风孔的地方。
- 放在密封的箱体内。
- 用布或者其他材料盖住通风孔。
- 将显示器放在散热器或者热源附近。
- 电源线是主要的电源隔离装置，必须放置于易操作的地方。

不要用硬物摩擦有源矩阵 LCD，否则会擦伤或永久损坏 LCD。

不要用手指长时间按压 LCD 屏幕，否则会产生余辉。

屏幕上可能会出现红、绿、蓝像素的坏点，但并不影响显示功能。

如果可能，尽量使用推荐的分辨率，以获得最佳效果。如果使用推荐分辨率以外的任何模式时，可能会产生异常画面。但这是具有固定分辨率 LCD 面板的特性。

静止画面在屏幕上长时间停留会对屏幕造成伤害并产生残像。请确保使用屏幕保护程序。残像和相关问题不在产品的保修范围内。

不要用硬物敲打或划伤显示器的正面或侧面，否则会损坏显示器。

移动显示器的时候用双手抱住并确保屏幕朝向前方。如果不慎跌落产品，已损坏的显示器可能会产生点击或起火。联系经过授权的服务中心修理。


避免高湿的环境。

高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响造成反光，影响正常使用。

# 重要预防措施

## 清洁

- 清洁显示器之前请关闭显示器。
- 用柔软干净的布擦拭屏幕及面板上的灰尘。不要直接把雾剂喷在显示器上，否则可能引起电击。
- 清洁产品的时候，拔掉电源线并用柔软的布轻轻的擦拭，防止划伤。不要用湿布、喷雾或其他液体直接擦拭，否则会发生电击。  
(特别是不要用化学药品如苯、涂料稀释剂或酒精)
- 先将柔软的布用水喷 2~4 次来回擦拭前框，向同一个方向擦拭。  
过多湿气的话会引起产品污渍。

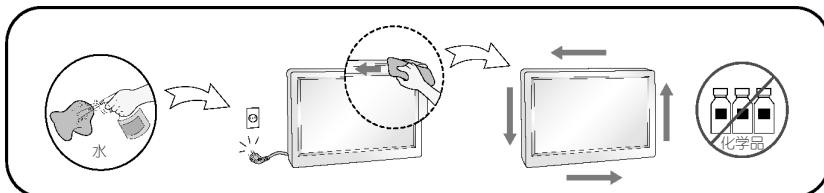

## 重新包装

- 勿将包装用过的泡沫及纸箱扔掉。当需要搬运时，将显示器按原样重新进行包装。

## 处理

- 不要把产品当作一般家庭废品处理。
- 产品的处理必须遵照当地法规。

# 包装清单

!!! 感谢您选用 LG 产品!!!

- 请在打开包装箱时检查下列物品是否齐全。如果有缺失，请联系经销商。



显示器




立柱



底座



说明书/卡片

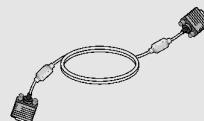

15针 D-SUB 信号线



电源线



适配器

## 注意事项

- 上图中的附件可能与您的实物有所差别。
- 用户必须使用带有磁环的屏蔽信号线（15位D-SUB线），以维持产品的标准化。
- 请妥善保管纸箱以及包装材料，以备日后运送显示器时使用。

# 显示器的连接

■ 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机和其他外设装置。

## 安装底座

1. 将显示器面朝下放在一块软垫或软布上。



2. 如图所示将立柱按正确方向组装入产品。推入时，确保你听到了“滴答”一声即可停止。



3. 按正确的方向将底座（前，后）与立柱组装相连。



4. 抓住底座左侧，用一枚硬币将螺丝顺时针拧紧。



5.一旦组装好后，将显示器小心地拿起来并且面向正面。

### 注意事项

- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。

# 显示器的拆卸

- 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机和其他外设装置。

## 拆卸底座，立柱

1. 放置一块垫子或软布于桌面。
2. 将显示器面朝下放在垫子或软布上



3. 如图所示按正确方向将立柱和底座从产品上移除。握住底座左侧，以箭头方向（逆时针）拆卸。
4. 用一枚硬币将螺丝逆时针拧松即可拆卸产品。




# 显示器的连接

- 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机系统和其外设装置。


## 倾斜范围

1. 将面板调整成让您感觉舒适的角度。

- 倾斜范围：-5°~15°

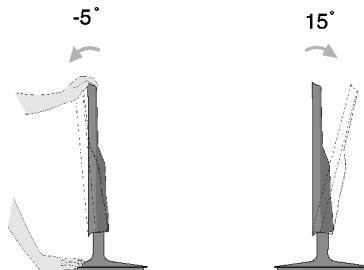

- 调整面板视角时不要用手触碰或按压屏幕。
- 调整面板视角时，不要将手指放入如右图所示显示屏和底座之间。
- 调整面板视角时，不要将手指放入如右图所示铰链的地方。

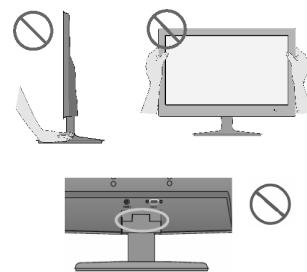

## 人体工程学

为了保持符合人体工程学的舒适观看角度，建议显示器的前倾角度不要超过 5°。

# 显示器的连接


## 连接 PC

1. 确认已经关闭计算机与产品的电源。
2. 如以下略图所示，分别连接①和②处线缆。

### A 连接 D-SUB (模拟信号) 线缆

#### 注意

- 该图为后视图的简化描述。
- 该后视图代表普通型号的显示器,您的显示器可能与图示的不同。
- 用户必须使用带有磁环的屏蔽信号线(15位D-SUB线),以维持产品的标准化。

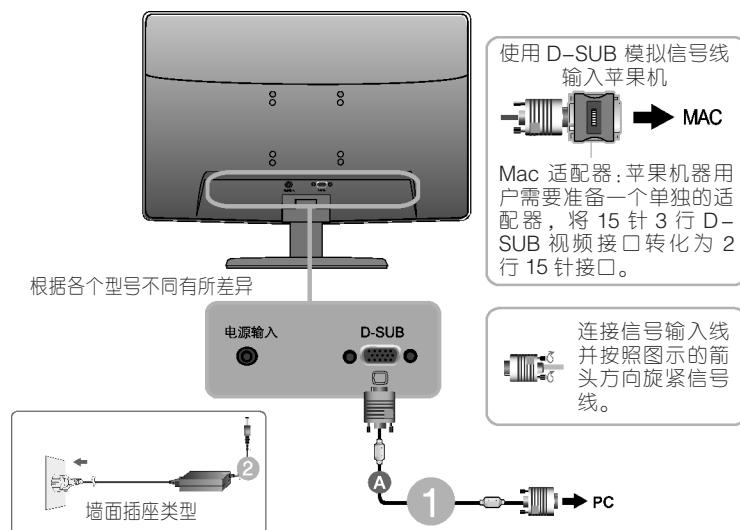

3. 按前面板上的电源按钮将电源接通，此时显示器会自动执行“画面自动设置功能”。




#### 注意

“画面自动设置功能”? 用户可以通过该功能得到最理想的显示设置。当用户第一次打开显示器时,该功能会自动将各个输入信号调节为最佳显示状态。

“AUTO 功能”? 在您使用显示器时或更换屏幕分辨率后可能会遇到例如画面模糊、字体模糊、画面闪烁或画面倾斜的问题,请按下 AUTO 按钮改善显示效果。

## 前控制面板

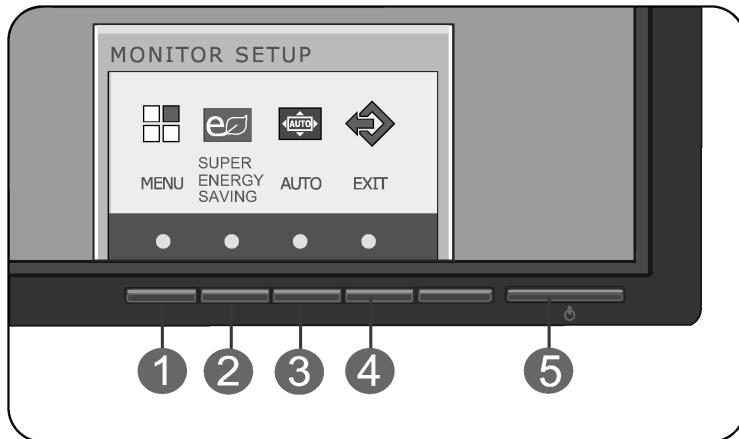

---

### ① MENU 菜单按钮

#### OSD 控制锁定/解除锁定

这个功能可以锁定目前的控制设定,确保这些设定不会因一时疏忽而变更。

OSD锁定

持续按住 MENU(菜单)按钮几秒,信息“OSD 锁定”将会出现。

OSD解锁

您随时都可以按下 MENU(菜单)按钮几秒解除 OSD 控制的锁定。便会出现“OSD 解锁”信息。

---

### ② SUPER ENERGY SAVING 按钮

使用此按钮进入 SUPER ENERGY SAVING 选项。

如需更多信息,请参阅 T17 页。

---

## ③ AUTO按钮

### 画面自动调整

调整显示器设定时,在屏幕显示 OSD 菜单时按下 AUTO(自动)按钮。这将会针对目前的屏幕分辨率大小(显示模式)自动调整显示器影像至理想的设定值。

最佳显示模式是:

E1948S: 1440X900



画面自动调整进行中

## ④ EXIT按钮

退出 OSD。

## ⑤ 电源按钮 & 电源指示灯

使用这个按钮开启或关闭显示器。

显示器正常工作时,指示灯为蓝色。节能模式时,指示灯闪烁。

# 屏幕显示菜单(OSD)控制调整


## 屏幕调整

使用屏幕显示 (OSD) 控制系统可以迅速方便的对画面位置、尺寸、操作参数进行调整。下面将举例对其进行说明。以下几节对使用 OSD 进行画面调整做详细说明。

### 注意

- 画面调整前确保显示器稳定至少 30 分钟。

请按以下步骤在屏幕显示(OSD)菜单中调整画面：

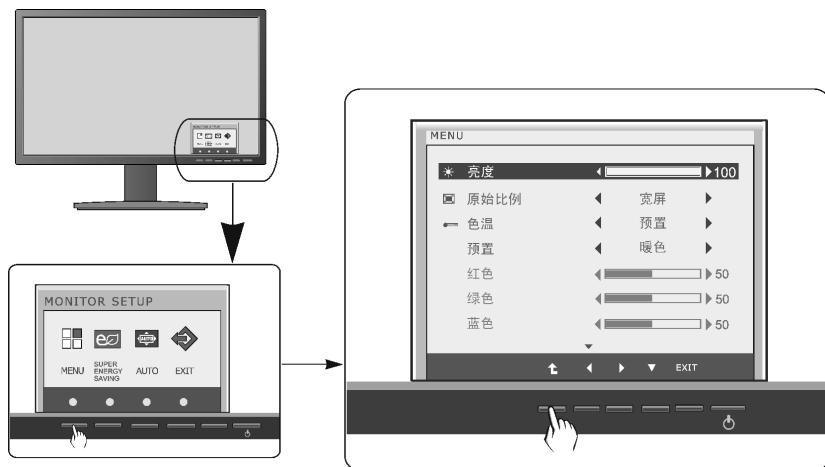

- 1 按任意按钮 (除电源按钮), OSD 的主菜单出现。
- 2 按相应按钮, 进入具体选项。
- 3 使用  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown$  按钮, 调节到自己希望的状态。
- 4 使用  $\blacktriangleup$  按钮返回上一级菜单。
- 5 按 EXIT 对应按钮, 退出 OSD。

# 屏幕显示菜单(OSD)控制调整


下面的表格是对 OSD 控制、调整及设置菜单的描述。

**DSUB** : D-SUB(模拟信号)输入


主菜单	子菜单	支持输入	说 明	
菜单	亮度	<b>DSUB</b>	调整画面的亮度	
	原始比例	宽屏 自动		调整图像大小
	色温	预置 用户		调整画面色彩
	对比度			调整画面对比度
	语言			
	初始化			在用户操作状态下调整画面状态。
SUPER ENERGY SAVING	开	<b>DSUB</b>	打开 SUPER ENERGY SAVING 功能	
	关		关闭 SUPER ENERGY SAVING 功能	
	复位		初始化 SUPER ENERGY SAVING 功能	

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

■■■下面 OSD 菜单中的各项图标，图标名称及图标的详细说明。

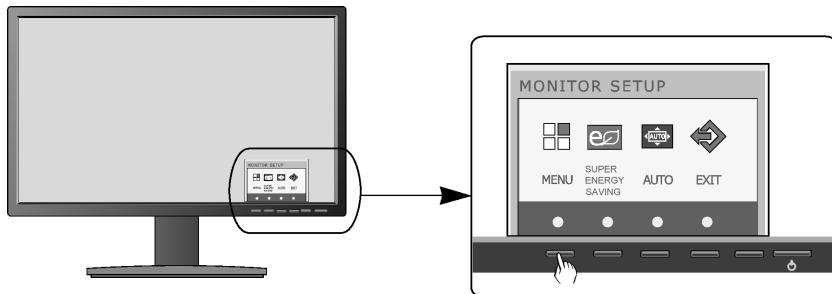

按任意按钮（除电源按钮），OSD 的主菜单出现。

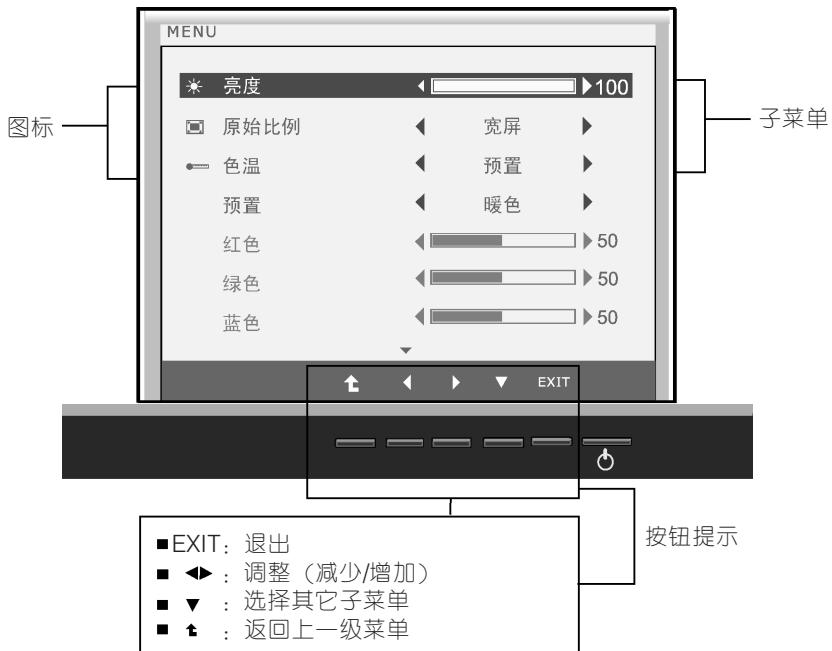

## 注意

■ 显示器上的 OSD (屏幕显示) 菜单语言可能与说明书不同。

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

主菜单

子菜单

说 明

## 亮度



### 亮度

调整画面亮度。

- Exit : 退出
- <> : 调整(减少/增加)
- ▼ : 选择其他子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单

## 原始比例



### 宽屏(1/2)

将图像改为 16:10 的比例(宽屏)。

### 自动(2/2)

\* 当输入信号的比例小于 16:10 时,该项可用。

- Exit : 退出
- <> : 选择
- ▼ : 选择其他子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

主菜单	子菜单	说    明
-----	-----	--------

## 色温



### 预置

#### 用户

- Exit : 退出
- ▲ : 选择
- ▼ : 选择其他子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单

选择画面色彩

- 暖色(1/3)

设置画面色彩为暖色

- 自然色(2/3)

设置画面色彩为自然色

- 冷色(3/3)

设置画面色彩为冷色

- 红色

自行设定画面红色色彩

- 绿色

自行设定画面绿色色彩

- 蓝色

自行设定画面蓝色色彩

## 对比度



### 对比度

调整画面对比度

- Exit : 退出
- ▲ : 调整(减少/增加)
- ▼ : 选择其他子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

主菜单

子菜单

说 明

## 语言



### 语言

选择屏幕显示的语言种类。

- **Exit**: 退出
- **◀▶**: 选择
- **▼**: 选择其他子菜单
- **▲**: 返回上一级菜单

---

## 初始化




### 初始化

恢复除了“语言”之外的所有默认值。按下**◀**, **▶**键即可立刻重新设定。

- **Exit**: 退出
  - **◀▶**: 选择
  - **▼**: 选择其他子菜单
  - **▲**: 返回上一级菜单
-

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

■■■下面 OSD 菜单中的各项图标，图标名称及图标的详细说明。

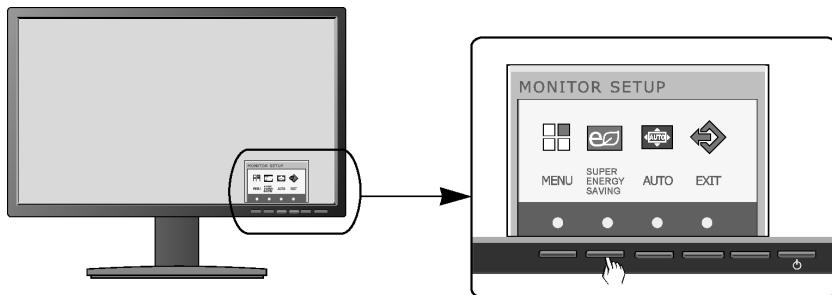

按任意按钮（除电源按钮），OSD 的主菜单出现。



## 注意


- 显示器上的 OSD (屏幕显示) 菜单语言可能与说明书不同。

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

主菜单

子菜单

说 明

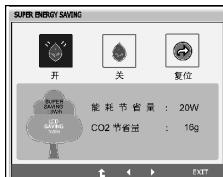

开 开启 SUPER ENERGY SAVING 功能。  
当设置为开时,SUPER SAVING 的颜色是  
绿色。


- Exit : 退出
- <,> : 选择其它子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单



关 关闭 SUPER ENERGY SAVING 功能。此  
时显示器是显示 LED SAVING 的功能。  
当设置为关时,SUPER SAVING 的颜色是  
灰色。

- Exit : 退出
- <,> : 选择其它子菜单
- ↑ : 返回上一级菜单

# 屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

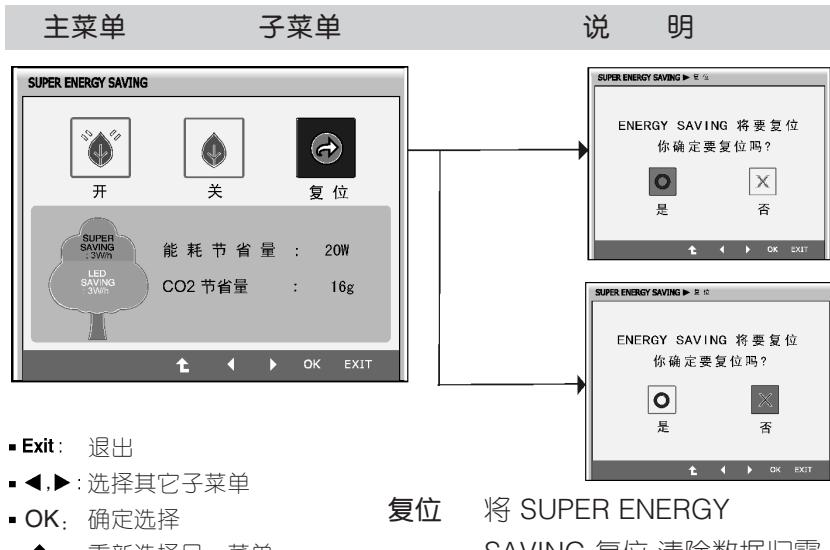

## ■ 注意

节能数据(W/h) :

	19英寸
SUPER SAVING	3
LED SAVING	3

- 节能数据取决于屏,每一个屏和屏供应商的数值都不同。
- LG通过播放十分钟视频信号结合功能积累此数值。
- LED SAVING:使用 WLED 屏比使用 CCFL 屏可以节约多少能耗?
- SUPER SAVING:使用 SUPER ENERGY SAVING 功能可以节约多少能耗?

# 简单问题处理指南

申请维修之前请确认以下内容：

无画面	
● 电源线是否连接？	● 查看电源线是否正确连接到电源插座。
● 电源开启了吗？	● 按下电源按键。
● 电源指示灯闪烁？	● 如果显示器在节能模式，试着移动鼠标或按下键盘上的任何键来激活屏幕。 ● 打开 PC。
● 屏幕显示“视频输入超出工作频率范围”信息？	● 输入信号频率超出显示器工作频率。请参考说明书的“规格”部分，重新配置。
● 屏幕显示“无信号”信息？	● 信号线未连接时出现此信息。检查信号线并重试。

屏幕显示“OSD 锁定”信息？	
● 当您按 MENU 按钮时显示“OSD 锁定”信息？	● 您可以锁定当前设置使不会轻易被误操作改变。您可以在任何时间按 MENU 按钮几秒钟解锁：“OSD 解锁”信息出现。

## 画面显示

<ul style="list-style-type: none"><li>● 显示位置异常。</li><li>● 在屏幕背景上，看得 到条纹。</li><li>● 在任何画面中出现任 何水平杂讯，或文字 没有清楚地描绘出来。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至 理想设定。</li><li>• 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至 理想设定。</li><li>• 按下 AUTO 按钮可自动调整画面至 理想设定。</li><li>• 检查“控制面板”→“显示”→ “设置”，并调整显示器至建议的分 辨率，或调整显示画面至理想设 定。设定色彩设定高于 24 位元 (真实色彩)。</li></ul>
---	--

## 注意事项

- 检查“控制面板”→“显示”→“设置”，看看频率或分辨率是否变更。  
如果是的话重新调整显卡至建议的分辨率。
- 如果没有选择推荐分辨率（最佳分辨率），画面显示可能会模糊不清，  
屏幕可能变暗，文字显示也许会不完整或于正确显示有偏差。因此请确  
保选取推荐分辨率。
- 设定方法会随计算机和 O/S（操作系统）而有不同，而且显卡功能可能  
无法支持上述的分辨率。这种情况下，请咨询计算机和显卡制造商。

# 简单问题处理指南

## 画面显示

- 屏幕呈单色或色彩异常。

- 检查信号线是否正确连接，必要时，用螺丝起子拴紧。
- 请确定显卡正确插入插槽。
- 在“控制面板”→“显示”→“设置”中设定色彩设定高于 24 位元（真实色彩）。

- 屏幕会闪烁。

- 检查屏幕是否设为交错模式，如果是的话，请变更为建议的分辨率。

## 您安装了显示器驱动程序吗？

- 您安装了显示器驱动程序吗？

- 您可以从我们的网站下载驱动程序：  
<http://www.lg.com>。
- 请务必检查显卡是否支持随插即用功能。

<b>显示器</b>	48.09 厘米(18.95 英寸)平面有源矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长度:48.09 厘米 0.2835 毫米 x 0.2835 毫米 点距	
<b>同步信号输入</b>	行频 场频 输入模式	30–71kHz(自动) 56–75 Hz(自动) 独立同步
<b>视频信号输入</b>	信号输入 输入模式	15孔 D-SUB 连接器 RGB 模拟(0.7Vp-p/75ohm)
<b>分辨率</b>	最大值 推荐	VESA 1440x900@60Hz VESA 1440x900@60Hz
<b>即插即用</b>	DDC 2B	
<b>电源消耗</b>	开启状态 休眠模式 关闭模式	: 20W(典型) ≤0.5W ≤0.5W
<b>尺寸和质量</b>	包含底座 宽度 44.3 厘米/17.45 英寸 高度 37.7 厘米/14.85 英寸 深度 16.6 厘米/6.54 英寸	不包含底座 44.3 厘米/17.45 英寸 31.0 厘米/12.21 英寸 3.5 厘米/1.37 英寸
	质量 倾斜角度 12V == 2.0A	2.3Kg(5.06lb) -5°~15°
<b>AC-DC 适配器</b>	类型 ADS-24NP-12-1 12024G ,HONOR Electronic 制造	
<b>环境条件</b>	作业条件 温度 10°C 至 35°C 湿度 10% 至 80% 无凝露	储存条件 温度 -20°C 至 60°C 湿度 5% 至 90% 无凝露
	海拔高度 储存期间 最高 5000 米 工作期间 最高 3000 米	
<b>底座</b>	一体型( ), 分离型(O)	
<b>电源线</b>	墙面插座类型	

**注意**

■ 本手册内容如有改动，恕不另行通知。

# 规 格

## 预设模式 (分辨率)

E1948S

显示模式 (分辨率)	行频 (kHz)	场频	极性 (H/V)
1 640x350	31.469	70	+/-
2 720x400	31.468	70	-/+
3 640x480	31.469	60	-/-
4 640x480	37.5	75	-/-
5 800x600	37.879	60	+/=
6 800x600	46.875	75	+/=
7 832x624	49.725	75	-/-
8 1024x768	48.363	60	-/-
9 1024x768	60.123	75	-/-
10 1152x870	68.681	75	+/=
11 1280x1024	68.681	60	+/=
12 1280x1024	79.976	75	+/=
*13 1440x900	55.935	60	-/+

\* 推荐模式

## 指示灯

模式	LED色彩
开启状态	蓝色
休眠模式	闪烁
关闭模式	关闭

## 安装壁挂式组件

此显示器符合壁挂支架类似设备的规格。

1. 将显示器正面朝下放置在一块软布上。



2. 如图所示按正确方向将立柱和底座从产品上移除。



# 安装壁挂式组件

此显示器符合壁挂支架类似设备的规格。


## 3. 安装壁挂支架。

壁挂支架(须另购)

此为底座类型或壁挂类型，可连接壁挂支架。

如需详情，请参阅购买壁挂支架时所提供的安装指南。

- 必须使用 VESA 标准的螺钉和接触面垫板。
- 如不使用 VESA 标准的螺钉可能会导致产品损坏或者从墙上跌落。对于不遵守说明而造成的任何损坏，我们不负任何责任。

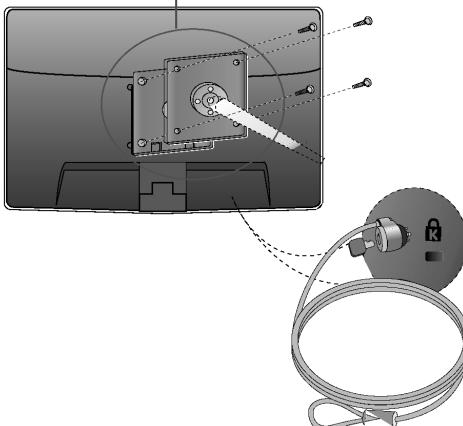

<壁挂螺钉固定孔尺寸>

壁挂固定孔中心距：

75mm×75mm

用来连接定位电线的  
Kensington 安全插槽  
可在大多数计算机用品  
店买到。

### 注意

- VESA必须和壁挂螺钉固定孔尺寸以及壁挂螺钉尺寸相匹配。
- 请使用以下规格的 VESA。
  - \* 小于 784.8mm (30.9 英寸) 时
    - 壁挂衬垫厚度：2.6mm
    - 螺钉：ø4.0mm×牙距 0.7mm×长度 10mm
    - \* 小于 787.4mm (31.0 英寸) 时
      - 请使用 VESA 标准壁挂垫和螺钉。

## Energy Star 5.0 Statement

“能源之星”为(美国环境保护署)颁发的关于产品节能的要求。



作为能源之星合作伙伴,LGE U.S.A Inc.确定本产品能够满足能源之星的相关要求。

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U.S.A. Inc,has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

## Environment recycling Information

### 环境保护信息

LG 电子在 1994 年公布了 “LG Declaration for a Cleaner Environment”从此成为管理标准指南。此公告综合考虑了经济,环境和社会方面因素,是促进我们采取有利环境措施的基础。我们发展了环境保护措施,明确发展符合环境保护理念的产品。我们减少了产品中有害物质,例如显示器中不含镉。

## 循环使用信息

显示器中含有有害环境物质，能够再生使用很重要。LG 电子通过合适的循环使用方法处理废弃显示器，目前全球有几个回收再生使用系统。有害物质和重金属经环境保护措施处理，大部分元件可重新使用和再生使用。如果您想知道更多的循环使用信息，请与当地的 LG 销售商或 LG 法人代表联系。把全球环境事宜做为公司发展的目标，我们制定了净化世界的政策和措施。关于更多我们的“绿色”政策，请访问我们的网站。

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

## Information for Environmental Preservation

LGE. announced the' LG Declaration for a Cleaner Environment' in 1994, and this ideal has served as a guiding managerial principle ever since. The Declaration is a foundation that has allowed us to undertake environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental, and social aspects.

We promote activities for environmental preservation, and we specifically develop our products to embrace the concept of environment-friendly.

We minimize the hazardous materials contained in our products. For example, there is no cadmium to be found in our monitors.

## Information for recycling

This monitor may contain parts which could be hazardous to the environment. It is important that this monitor be recycled after use.

LGE.handles all waste monitors through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide. Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method.

If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG.

We set our vision and policies on a cleaner world by selecting the issue of the global environment as a task for corporate improvement. Please visit our website for more information about our ‘green’ policies.

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

# 有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求,以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

## 等离子显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
等离子面板	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
音箱	×	○	○	○	○	○

## 等离子电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
等离子面板	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

## 液晶显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
适配器 *	×	○	○	○	○	○

# 有毒有害物质成份及含量表

## 液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

## CRT显示器

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
阴极射线管	×	○	○	○	○	○

“○”：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“×”：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

在上述表格中，标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。

“\*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。



等离子显示器(电视机)、液晶显示器(电视机)的环保使用期限



CRT显示器的环保使用期限

备注：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池，但由于电池表面积太小，特在此说明。



