MB16AC/MB16ACR/ MB16ACM/MB16ACE

Portabel USB-bildskärm

Hybrid signallösning

Användarhandbok

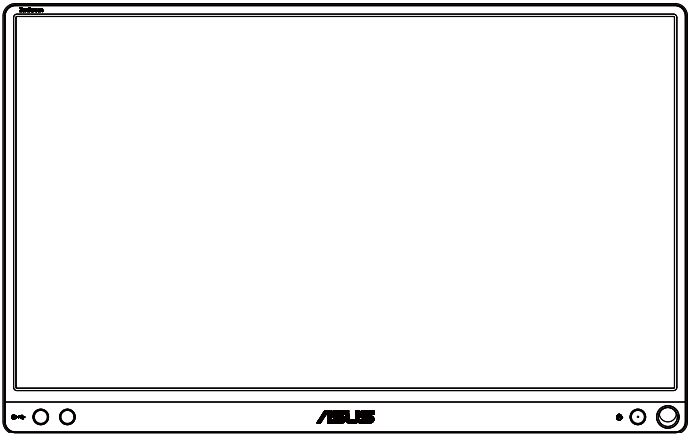

Innehållsförteckning

Meddelanden ..... **iii**

Säkerhetsinformation ..... **iv**

Underhåll och rengöring ..... **v**

Återtagningstjänster ..... **vi**

Varning ..... **vi**

1.1 Välkommen! **1-1**

1.2 Förpackningens innehåll **1-1**

1.3 Introduktion till bildskärmen **1-2**

1.3.1 Vy framifrån 1-2

1.3.2 QuickFit funktion 1-3

2.1 Bildskärmens stående lägen **2-1**

2.2 Anslut USB-bildskärmen till systemet **2-2**

2.3 Meddelanden **2-3**

3.1 Skärmmeny (OSD) **3-1**

3.1.1 Hur man rekonfigurerar 3-1

3.1.2 Introduktion för funktioner i skärmmenyn 3-2

3.2 Specifikationer **3-10**

3.3 Felsökning (FAQ) **3-11**

3.4 Timinglista som stöds **3-13**

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Med ensamrätt.

Ingen del av denna manual, inklusive de produkter och programvara som beskrivs i den, får återges, överföras, kopieras eller lagras i ett registreringssystem eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentationen som förvaras av köparen för säkerhetskopiering, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Produktgarantin eller servicen kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifiering eller ändring har godkänts skriftligen av ASUS, eller (2) serienumret för produkten är oläsligt eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ASUS, DESS STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADESTÅND (INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSVERKSAMHET, ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH LIKNANDE) ÄVEN OM ASUS HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADESTÅND KAN UPPSTÅ SOM ETT RESULTAT AV DEFEKTER ELLER FEL I DENNA HANDBOK ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST UT SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS ÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR FEL ELLER ORIKTIGHETER SOM KAN FÖREKOMMA I DENNA HANDBOK, INKLUSIVE DE PRODUKTER OCH DEN MJUKVARA SOM BESKRIVS HÄRI.

Produkter och företagsnamn i denna manual kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan intrångsavsikt.

Meddelanden

Meddelande från Federal Communications Commission

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning får ske under följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störingar och
- Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av Klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, kan den orsaka störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Meddelande från kanadensiska kommunikationsdepartementet

Denna digitala apparat överstiger inte Klass B-gränsvärden för utsläpp av radiobrus från digitala apparater som fastställts i bestämmelserna gällande radiostörningar från kanadensiska kommunikationsdepartementet.

Denna digitala klass B-apparat överensstämmer med direktiv Canadian ICES-003.

Som en Energy Star®-partner har vårt företag fastställt att denna produkt följer riktlinjerna enligt Energy Star® för energieffektivitet.

Säkerhetsinformation

- Innan denna portabla USB-bildskärm installeras, läs noga igenom all dokumentation som medföljde förpackningen.
- För att förebygga eld eller elektriska stötar, utsätt aldrig den portabla USB-bildskärmen för regn eller fukt.
- Försök aldrig att öppna den portabla USB-bildskärmens hölje.
- Innan du använder denna portabla USB-bildskärm, se till att alla kablar är korrekt anslutna och att strömkablarna inte är skadade. Om du upptäcker någon skada, kontakta omedelbart din återförsäljare.
- Undvik att utsätta produkten för damm, fukt och extrema temperaturer. Placera inte denna portabla USB-bildskärm på platser där den kan bli våt. Placera denna portabla USB-bildskärm på en stabil yta.
- Tryck aldrig in föremål och spill inte någon vätska i öppningarna på den portabla USB-bildskärmens hölje.
- Om det uppstår tekniska problem med denna portabla USB-bildskärm, kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- Denna portabla USB-bildskärm drivs via USB-port som överensstämmer med LPS och SELV-kretsar i enlighet med IEC60950-1:2005.

Underhåll och rengöring

- Rengöring. Stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Rengör bildskärmsytan med en dammfri, mjuk trasa. Svåra fläckar kan tas bort med en tygduk som är fuktad med ett milt rengöringsmedel.
- Undvik att använda ett rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton. Använd rengöringsmedel avsedda för användning på LCD-skärmar. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen eftersom det kan droppa in i bildskärmen och orsaka elektriska stötar.

Följande symptom är normal föör bildskärmen:

- Du kan se en aningen ojämn ljusstyrka på skärmen beroende på det skrivbordsmönster som du använder.
- När samma bild visas i flera timmar kan en efterbild av föregående skärm visas efter att du har ändrat bild. Skärmen återhämtar sig långsamt eller så kan du stänga av skärmen i flera timmar.
- När skärmen blir svart eller blinkar, eller inte fungerar längre, kontakta din återförsäljare eller serviceverkstad för att åtgärda det. Försök inte reparera bildskärmen själv!

Praxiser som används i denna manual



VARNING! Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker utföra en åtgärd.



VARNING! Information för att förhindra skador på komponenter när du försöker utföra en åtgärd.



VIKTIGT! Information som du MÅSTE följa för att slutföra en åtgärd.



OBS! Tips och ytterligare information för att hjälpa dig att slutföra en åtgärd.

Vart man hittar mer information

Se följande källor för ytterligare information och för produkt- och programuppdateringar.

1. **ASUS webbsidor**

   ASUS webbsidor ger uppdaterad information över hela världen för ASUS hårdvaru- och programprodukter. Se **http://www.asus.com**

2. **Ytterligare dokumentation**

   Produktförpackningen kan innehålla ytterligare dokumentation som lagts till av din återförsäljare. Dessa dokument är inte en del av den vanliga förpackningen.

Återtagningstjänster

ASUS återvinnings- och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande mot de högsta normerna för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder så att de kan ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial.

Gå till **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** för detaljerad återvinningsinformation i en annan region.

Varning

Vi föreslår att den medföljande pennan eller en penna (MB16AC/ACR/ ACM) /pinne som passar i hörnhålet används för att skapa ett enkelt ställ för bildskärmen.

Se till att pennan sticker ut minst 10 cm från bildskärmens baksida för stabilitet.

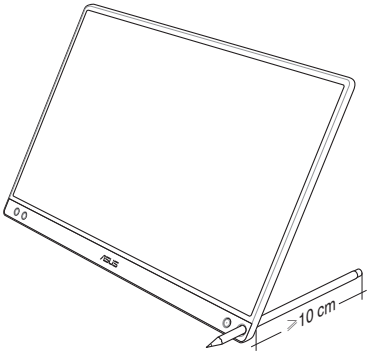

1.1 Välkommen!

Tack för att du köpt ASUS® portabla USB-bildskärm!

Den senaste portabla USB-bildskärmen från ASUS ger en utmärkt bärbarhet och enkelhet i ditt dagliga liv, vilket förbättrar både din visningsupplevelse och stil.

1.2 Förpackningens innehåll

Kontrollera att förpackningen innehåller följande objekt:

- ✓ Portabel USB-bildskärm
- ✓ Snabbstartsguide
- ✓ Garantikort
- ✓ USB Type-C-kabel
- ✓ Smart fodral
- ✓ USB Type-C till A-adapter
- ✓ Penna (MB16AC/ACR/ACM)

- Om något av ovanstående föremål skadats eller saknas, kontakta återförsäljaren.
- Pennan som medföljer i förpackningen täcks inte av garantin.

1.3 Introduktion till bildskärmen

1.3.1 Vy framifrån

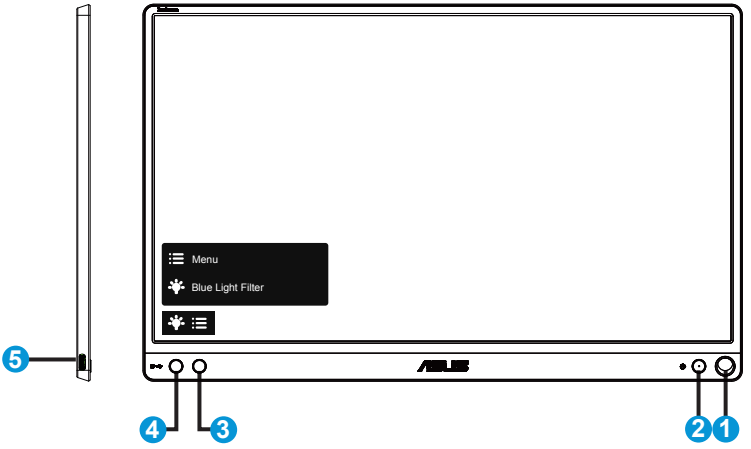

1. Pennhål
   - Använd medföljande penna och stick in den i hålet, bildskärmen kan nu ställas upp utan att använda det smarta fodralet.
2. Strömbrytare/strömindikator
   - Tryck på den här knappen för att sätta på eller stänga av bildskärmen.
   - Färgdefinitionerna för strömindikatorn är som följer.

Status	Beskrivning
Blå	PÅ
Gult	Standbyläge
Mörk	AV

3. Menyknapp
   - Tryck på den här knappen för att öppna OSD-menyn (bildskärmsmenyn).
4. Blue light filter (Filter för blått ljus)
   - Justera energinivån för blått ljus som avges från LED-bakgrundsbelysning.
5. USB Type-C-port

1.3.2 QuickFit funktion

QuickFit-funktionen har två mönster: (1) Rutnät (2) Fotostorlek.

1. Rutnätsmönster: underlättar för designers och användare att organisera innehåll och layouter på en sida och uppnå ett konsekvent utseende och känsla.

   Inriktningsrutnät 1 kommer att roteras automatiskt om automatisk rotering är aktiverad.

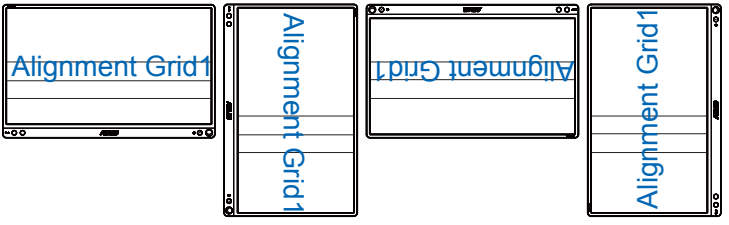

- Automatisk rotation fungerar endast med Windows operativsystem, genom att installera programvaran DisplayWidget.



2. Bildstorlek: Möjliggör för fotografer och andra användare att korrekt visa och redigera deras bilder i verklig storlek på skärmen.

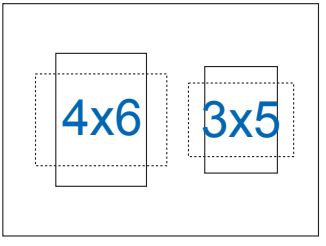

2.1 Bildskärmens stående lägen

MB16AC/ACR/ACM:

Du kan ställa upp bildskärmen i flera lägen med det smarta fodralet.

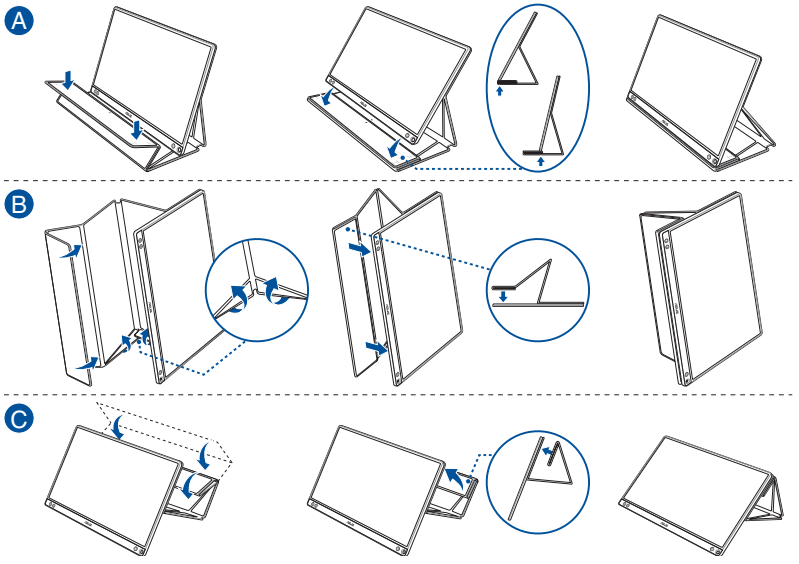

MB16ACE:

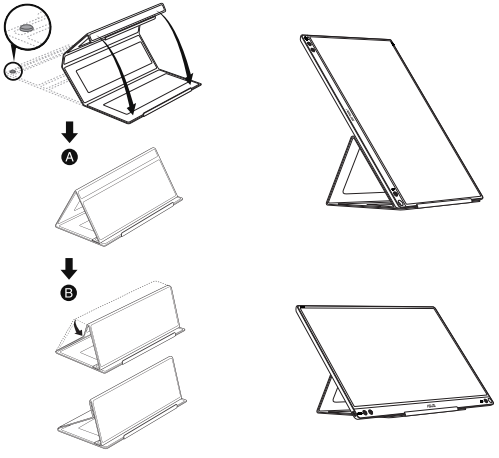

2.2 Anslut USB-bildskärmen till systemet

A

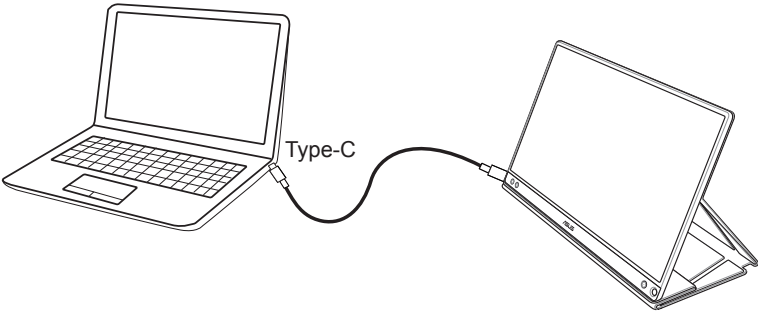

eller

B

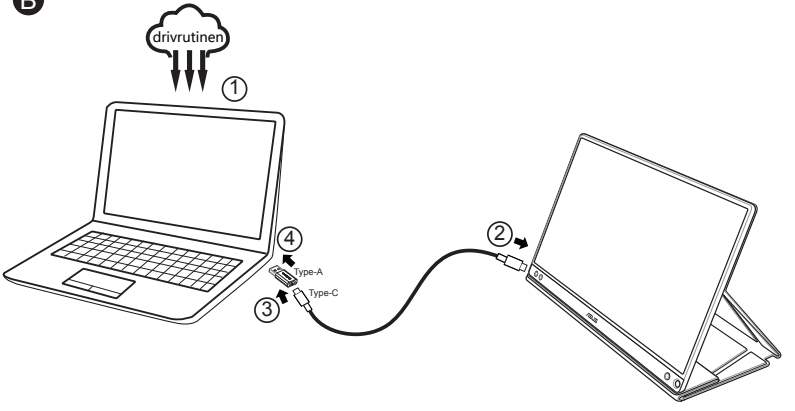

Om datorn inte stöder Type-C-gränssnitt utan endast USB 3.0-gränssnitt, installera först den officiella drivrutinen från ASUS webbplats.

Se till att USB Type-C-kabeln och Type-C till A-adaptern är ansluten mellan USB-bildskärmen och systemet.

- Kontrollera ASUS webbplats för senaste drivrutin och programvaran DisplayWidget.

2.3 Meddelanden

Eftersom denna produkt och medföljande smarta fodral har magneter, finns det en eventuell risk att de skadar datorns hårddisk och andra föremål som är känsliga för magneter.

Se till att inte placera denna produkt på datorn när den är i drift (påslagen eller i standbyläge), annars kan hårddisken påverkas av magneten och data kan tappas permanent eller datorns bildskärm kan stängas av på grund av datorns automatiska skyddsmekanism. Om denna produkt placeras tillsammans med datorn i en väska måste datorn vara avstånd för att undvika eventuella problem med skadad hårddisk.

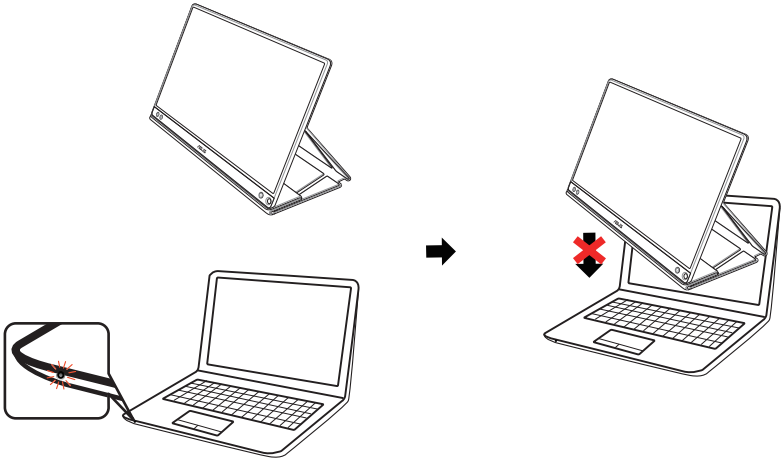

3.1 Skärmmeny (OSD)

3.1.1 Hur man rekonfigurerar

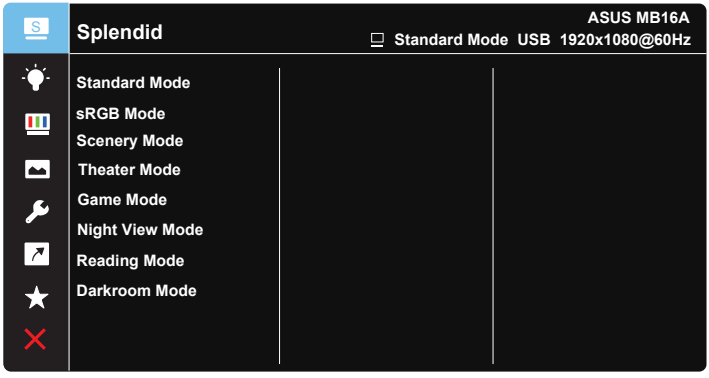



1. Tryck på MENU (meny)-knappen för att aktivera skärmmenyn.
2. Tryck på knappen ▼ för att växla mellan alternativen i menyn När du flyttar från en ikon till en annan markeras alternativets namn.
3. Tryck på knappen ✓ för att välja det markerade alternativet i menyn.
4. Tryck på knappen ▼ för att välja önskad parameter.
5. Tryck på knappen ✓ för att öppna skjutreglaget och använd sedan knappen ▼, enligt menyindikatorerna för att utföra dina ändringar.
6. Välj ⮌ för att återgå till föregående meny eller ✓ för att bekräfta och återgå till föregående meny.

3.1.2 Introduktion för funktioner i skärmmenyn

1. Splendid

Den här funktionen har åtta underfunktioner som du kan välja mellan beroende på dina preferenser.

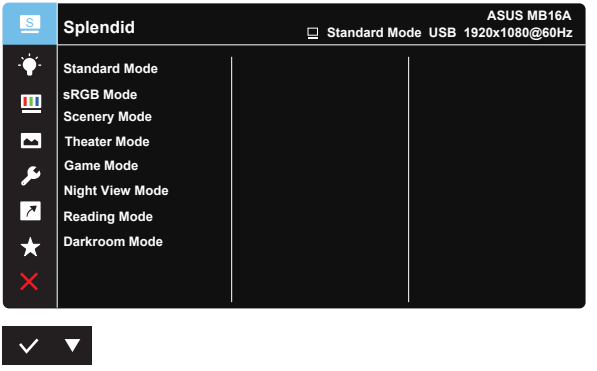

- **Standard Mode (standardläge)**: Detta är det bästa valet för redigering av dokument med SPLENDID™-videoförbättringsteknik.
- **sRGB Mode (sRGB läge)**: Dettaär det bästa valet för visning av bilder och grafik från en dator.
- **Scenery Mode (sceneriläge)**: Detta är det bästa valet för visning av landskapsfoton med SPLENDID™-videoförbättringsteknik.
- **Theater Mode (bioläge)**: Detta är det bästa valet för filmvisning med SPLENDID™-videoförbättringsteknik.
- **Game Mode (spelläge)**: Detta är det bästa valet för att spela spel med SPLENDID™-videoförbättringsteknik.
- **Night View Mode (nattläge)**: Detta är det bästa valet för att spela spel med mörka scener eller titta på film med SPLENDID™ videoförbättringsteknik.
- **Reading Mode (läsläge)**: Det här är det bästa alternativet vid läsning.
- **Darkroom Mode (mörkrumsläge)**: Det här är det bästa alternativet i en miljö med svagt ljus.

- I Standard Mode (standardläge) kan funktionerna Saturation (färgmättnad), SkinTone (hudton), Sharpness (nyans) och ASCR inte konfigureras av användaren.
- I sRGB kan funktionerna Saturation (färgmättnad), Color Temp. (färgtemperatur), SkinTone (hudton), Sharpness (skärpa), Brightness (ljusstyrka), Contrast (kontrast) och ASCR inte konfigureras av användaren.
- I Reading Mode (läsläge kan) inte funktionerna Saturation (mättnad), SkinTone (hudnyans), Sharpness (skärpa), ASCR, Contrast (kontrast) och Color Temp (färgtemperatur) konfigureras av användaren.

2. Blue light filter (Filter för blått ljus)

Justera energinivån för blått ljus som avges från LED-bakgrundsbelysning.

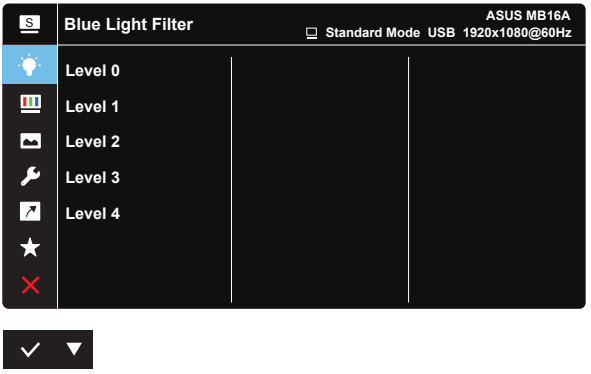

- **Level 0 (Nivå 0)**: Ingen förändring.
- **Level 1~4 (Nivå 1~4)**: Ju högre nivå desto mindre blått ljus.

- När Blue light filter (Filter för blått ljus) aktiveras kommer standardinställningarna för Standard Mode (standardläget) att importeras automatiskt.
- Mellan Level 1 to Level 3 (nivå 1 och nivå 3) kan ljusstyrkefunktionen konfigureras av användaren.
- Level 4 (Nivå 4) är optimerad inställning. Den överensstämmer med TUV-certifiering för lågt blått ljus. Funktionen ljusstyrka kan inte konfigureras av användaren.

Se följande för att mildra påfrestningen på ögonen:

- Om bildskärmen ska användas flera timmar bör användaren ta pauser från bildskärmen. Vi rekommenderar en kort paus (på minst 5 minuter) efter cirka 1 timmes oavbruten användning av datorn. Att ofta ta kortare pauser är effektivare än en enda lång paus.
- För att begränsa torrhet i och påfrestningar på ögonen bör användare regelbundet vila ögonen genom att fokusera på föremål som befinner sig långt borta.
- Övningar för ögonen kan bidra till att minska påfrestningarna på ögonen. Repetera sådana övningar ofta. Uppsök läkare om ögonen trots dessa åtgärder känns ansträngda. Övningar för ögonen: 1.) Titta uppåt och sedan nedåt igen flera gånger. 2.) Rulla långsamt med ögonen. 3.) Rör ögonen diagonalt.
- Blått ljus med hög energinivå kan medföra påfrestningar på ögonen och åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration, AMD). Filtrera blått ljus för att minska 70% (max.) av skadligt blått ljus och undvika CVS (datorsynsyndrom).

3. Color (färg)

Välj den bildfärg som du gillar i denna funktion.

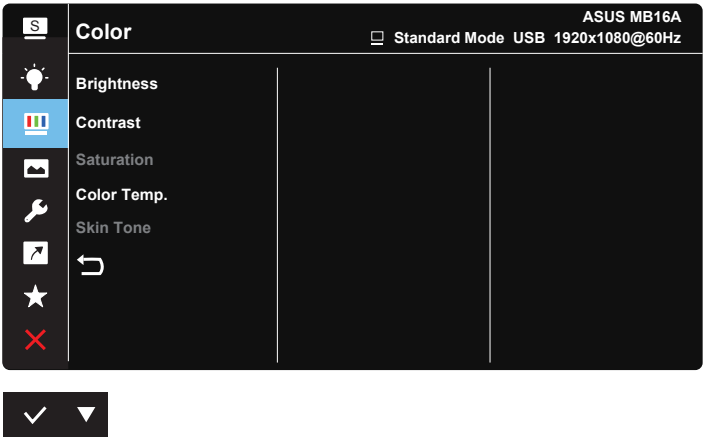

- **Brightness (ljusstyrka)**: Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Contrast (kontrast)**: Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Saturation (mättnad)**: Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Color Temp. (färgtemperatur)**: Har tre förinställda färglägen (**Cool (sval)**, **Normal**, **Warm (varm)**) och **User (användare)**-läge.
- **Skin Tone (hudton)**: Innehåller tre färglägen: **Reddish (rödaktig)**, **Natural (naturlig)** och **Yellowish (gulaktig)**.

- I User Mode (användarläge), kan färgerna R (röd), G (grön) och B (blå) konfigureras av användaren. Justeringsingervallet är från 0-100.

4. Image (bild)

Du kan justera bildens Sharpness (Skärpa), Trace Free (Spårfri), Aspect Control (Bildförhållande), VividPixel och ASCR från denna huvudfunktion.

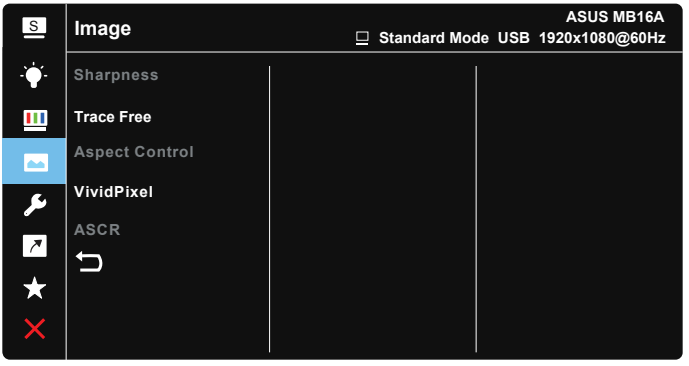

- **Sharpness (skärpa)**: Justerar bildens skärpa. Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **Trace Free (spårfri)**: Skyndar på svarstiden med Over Drive-teknik. Justeringsintervallet är från långsammare 0 till snabbare 100.
- **Aspect Control (bildförhållandekontroll)**: Justera bildförhållandet till "**Full**", "**4:3**","**1:1**".
- **VividPixel**: ASUS Exclusive Technology som ger en verklighetstrogen visning med kristallklara detaljer. Justeringsintervallet är från 0 till 100.
- **ASCR**: Välj **ON (på)** eller **OFF (av)** för att aktivera eller inaktivera den dynamiska kontrastförhållandefunktionen.

- 4:3 är endast tillgänglig när ingångskällan är i 4:3-format.

5. System Setup (systeminställning)

Justerar systemkonfigurationen.

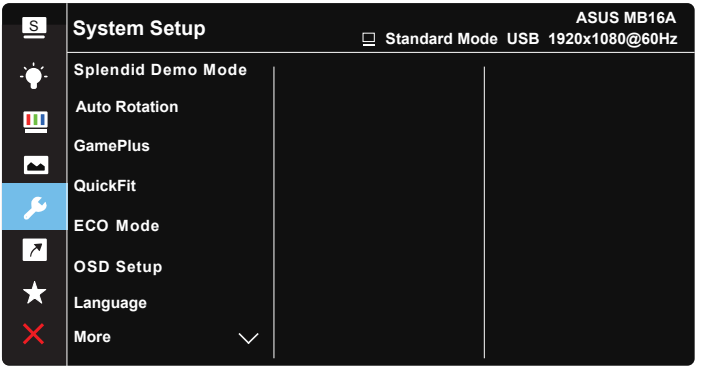



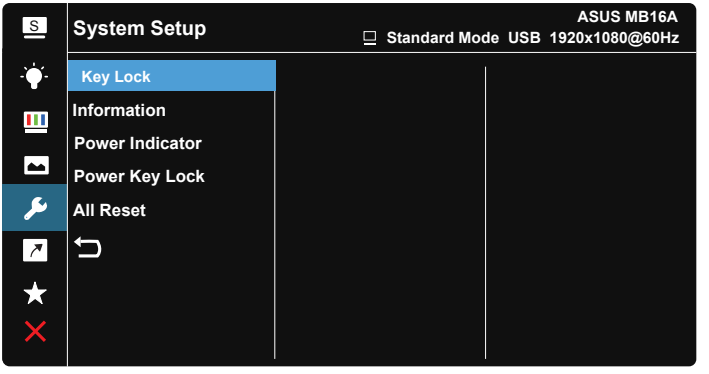



- **Splendid Demo Mode**: Aktrivera demoläget för Splendid-funktionen.
- **Auto Rotation (Rotera automatiskt):** För att aktivera/inaktivera automatisk rotering av bild, obsevera att rotera automatiskt endast fungerar med **Windows operativsystem** och genom att installera programvaran DisplayWidget
- **GamePlus**: GamePlus-funktionen erbjuder ett verktyg och skapar en bättre spelmiljö när du spelar olika typer av spel. Crosshair-funktionen är särskilt utformad för nya spelare eller nybörjare som är intresserade av förstapersonsskjutare (FPS).

  För att aktivera GamePlus:

- Välj **ON (på)** för att gå till GamePlus-huvudmenyn.
- Tryck på ▶ för att välja mellan funktionerna Crosshair, Timer and Display Alignment (Timer och bildskärmsjustering).
- Tryck på ✓ för att bekräfta den funktion du väljer. Välj × för att stänga av och avsluta.

GamePlus-huvudmenyn

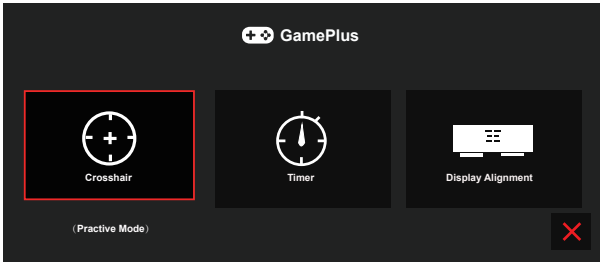

GamePlus-Crosshair

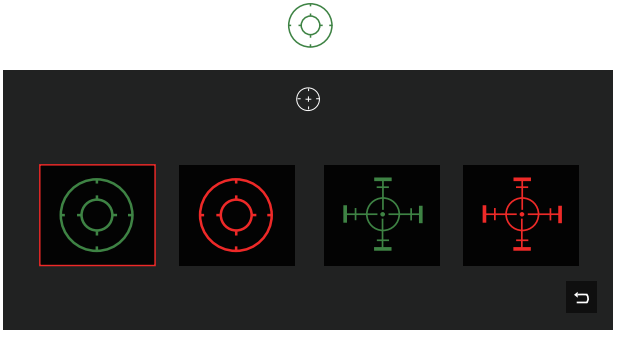

GamePlus-Timer

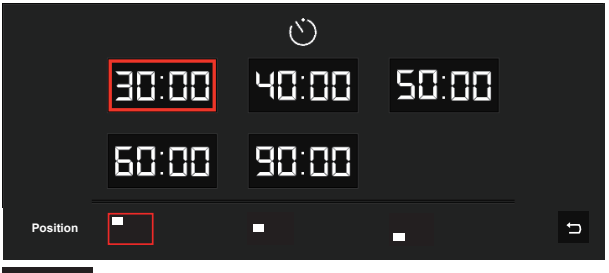

- **QuickFit**: Se sida 1-3 för mer information.
- **ECO Mode**: Aktivera eco-läget för att spara energi.
- **OSD Setup (OSD-inställningar)**: Justerar **OSD Timeout (tidsgräns)**, **DDC/CI** och **Transparency (genomsynlighet)** för OSD-skärmen.
- **Language (språk)**: Välj OSD-språk. Valen är: **Engelska**, **franska**, **tyska**, **spanska**, **italienska**, **holländska**, **ryska**, **polska**, **tjeckiska**, **kroatiska**, **ungerska**, **rumänska**, **portugisiska**, **turkiska**, **förenklad kinesiska**, **traditionell kinesiska**, **japanska**, **koreanska**,**persiska**, **thailändska** och **indonesiska**.
- **More (mer)**: Gå till nästa sida av systeminställningarna.
- **Key Lock (tangentlås)**: Avaktivera alla knappfunktioner. Tryck in menyknappen i mer än fem sekunder för att inaktivera knapplåset.
- **Information**:Visa information om bildskärmen.
- **Power Indicator (strömindikator)**: Slår på/stänger av ström-LED.
- **Power Key Lock (lås strömknapp)**: För att avaktivera/aktivera strömknappen.
- **All Reset (återställa alla)**: Väljer "**Yes (ja)**" för att återställa alla inställningar till de förhandsinställda fabriksvärdena.

6. Shortcut (snabbknapp)

Om du väljer det här alternativet kan du ställa in snabbknappar.





- **Shortcut (snabbknapp)**: Du kan välja mellan att ställa in "Blue Light Filter" (Filter för blått ljus) "Splendid", "Brightness" (Ljusstyrka), "Contrast" (Kontrast), "Auto Rotation" (Rotera automatiskt), "Color Temp." (Färgtemperatur), "QuickFit" och "GamePlus" som en snabbknapp.

7. MyFavorite

Ladda/spara alla inställningar på bildskärmen.

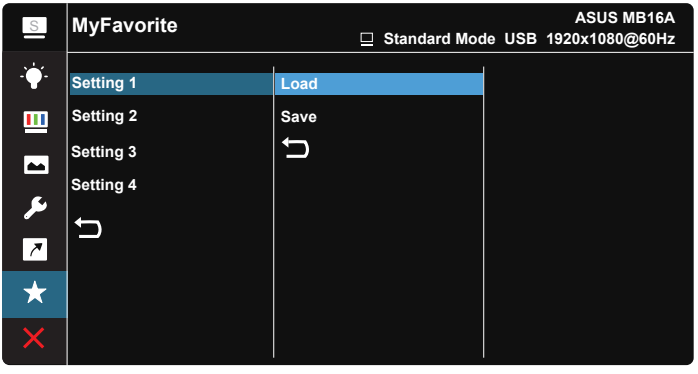



3.2 Specifikationer

Modell	MB16AC/MB16ACR/MB16ACM/ MB16ACE
Panelstorlek	15,6" (16:9, 39,62 cm) widescreen
Upplösning	1920 x 1080
Ljusstyrka (Typ.)	220 cd/m^2
Kontrast (Typ.)	800:1
Skärmfärger	262 K
Digital inmatning	DisplayPort™ Alt-läge för USB Type-C™
Färger	Mörkgrå
Strömförbrukning	≦ 8 W
Drifttemperatur	0° ~ 40°
Fys. Mått (BxHxD)	359,7 x 226,4 x 8,0 mm
Förpackningens mått (BxHxD)	434 x 310 x 76 mm 434 x 290 x 76 mm (MB16ACE)
Nettovikt (ca.)	0.78 kg 0.71 kg (MB16ACE)
Bruttovikt (ca.)	3,0 kg
Myndighetsgodkännande	UL/cUL, CB, CE, CCC, KCC, FCC, BSMI, EAC(CU), RCM, VCCI, J-Moss, UkrSEPRO, RoHS, WEEE, Windows 7, 8.1 och 10 WHQL, Blue light filter, Flicker free, Energy Star 7.0
Spänning	4,75-5,25V ⎓, 1,5A

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

3.3 Felsökning (FAQ)

Problem	Möjlig lösning
Strömindikatorn är inte PÅ	• Tryck på ⏻-knappen för att kontrollera om skärmen är PÅ. • Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till bildskärmen och datorn.
Strömindikatorn lyser gult och ingen bild syns	• Kontrollera att skärmen och datorn är PÅ. • Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten mellan den portabla USB-bildskärmen och datorn. • Inspektera signalkabeln och kontrollera att ingen av stiften är böjda. • Anslut datorn till en annan tillgänglig skärm för att kontrollera att datorn fungerar korrekt.
Skärmbilden är för ljus eller mörk	• Justera Ljusstyrkans inställningar via knappen.
Skärmbilden studsar eller ett vågmönster förekommer i bilden	• Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten mellan den portabla USB-bildskärmen och datorn. • Flytta undan elektroniska enheter som kan orsaka elektriska störningar.
Skärmbilden uppvisar färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)	• Inspektera USB Type-C-kabeln och se till att inget av stiften är böjda.

Problem	Möjlig lösning
Efter anslutning med USB Type-C-källenheten, blinkar strömindikatornerna kontinuerligt eller visar ASUS logotyp gång på gång	• Otillräcklig strömförsörjning från USB Type-C-källenheterna. Följ nedanstående steg: • Tryck på Blue Light Filter-knappen och anslut sedan USB Type-C-kabeln. Denna åtgärd kommer att aktivera säkert läge som är inbyggt. Efter att ASUS logotyp har visats, släpp upp Blue Light Filter-knappen. När ASUS logotyp inte längre syns visas meddelandet "safe mode" (säkert läge) på skärmmenyn. När meddelandet "safe mode" (säkert läge) inte längre visas på skärmmenyn, ställ in bakgrundsfärgen till vit eller nästan vit bild (*1). • Tryck på **MENU**-knappen, huvudmenyn visas. Skärmmenyns övre vänstra hörn visar ett "S" med liten röd font, vilket indikerar att säkert läge är aktiverat. Öppna inställningen för ljusstyrka, tryck på upp-knappen för att ställa in ljusstyrkan. Under denna process, observera ljusstyrkans "Y"-värde tills MB16AC/MB16ACR/MB16ACM/MB16ACE startats om (*2). Exempelvis, om ljusstyrkans värde är "70" och MB16AC/MB16ACR/MB16ACM/MB16ACE startas om vid justering till "71", så är "70" det "Y"-värde som ska observeras och det högsta värdet för ljusstyrkan vid anslutning till USB-C-källenheten. • Tryck på **MENU**-knappen, huvudmenyn visas. Det övre vänstra hörnet visar fortfarande "S" som i säkert läge. Justera värdet för skärmmenyns ljusstyrka till "Y" • Stäng skärmmenyn och tryck på snabbknappen för Low Blue Low Filter i 5 sekunder för att stänga av säkert läge. • Klar.

*1: En vit bakgrundsfärg förbrukar mer ström, så det är bättre att använda en vit bakgrundsfärg för att testa strömgränsen från USB Type-C-enheten som är källa.
*2: Om MB16AC/MB16ACR/MB16ACM/MB16ACE inte startas om när värdet 100 ställts in, innebär det att USB Type-C-enheten har tillräcklig strömförsörjning.

3.4 Timinglista som stöds

Datorstödd primörtid

Upplösning	Uppdateringsintervall	Horisontell frekvens
640x480	60Hz	31,469kHz
800x600	60Hz	37,879kHz
1024x768	60Hz	48,363kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63,981kHz
1440x900	60Hz	55,935kHz
1680x1050	60Hz	65,29kHz
1920x1080	60Hz	67,5kHz

IBM-lägen, fabriksinställda tider

Upplösning	Uppdateringsintervall	Horisontell frekvens
640x350	70Hz	31,469kHz
720x400	70Hz	31,469kHz

VESA-lägen, användaråtkomliga tider

Upplösning	Uppdateringsintervall	Horisontell frekvens
848x480	60Hz	31,02kHz
1280x720	60Hz	44,772kHz
1280x800	60Hz	49,702kHz
1920x1080	60Hz	66,587kHz