

安装说明

NI 9901 桌面安装套件

NI 9901 桌面安装套件可将 CompactRIO 和 CompactDAQ 机箱固定在桌面上。NI 9901 桌面安装套件可固定 8 槽 /4 槽机箱。



注 安装过程需使用飞利浦 #1 和 #2 螺丝刀。

NI 9901 桌面安装套件包含下列组件：

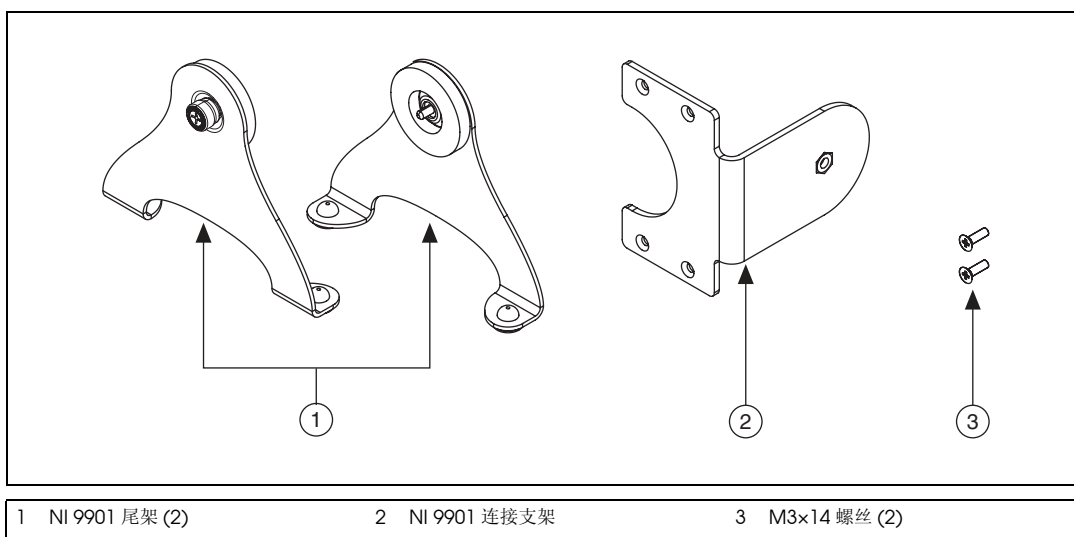


图 1 NI 9901 桌面安装套件的组件

安装桌面套件

请遵循下列步骤，将 NI 9901 桌面安装套件安装至机箱：

1. 如将 NI 9901 安装至 NI cRIO-9151 R 系列扩展机箱或 NI CompactDAQ 机箱，必须在机箱后部安装连接支架。
 - a. 使用飞利浦 #1 螺丝刀从机箱后部移除位于电缆一侧的 2 个螺丝。
 - b. 然后使用 2 个 M3×14 螺丝将连接支架固定在机箱上，如图 2 所示。

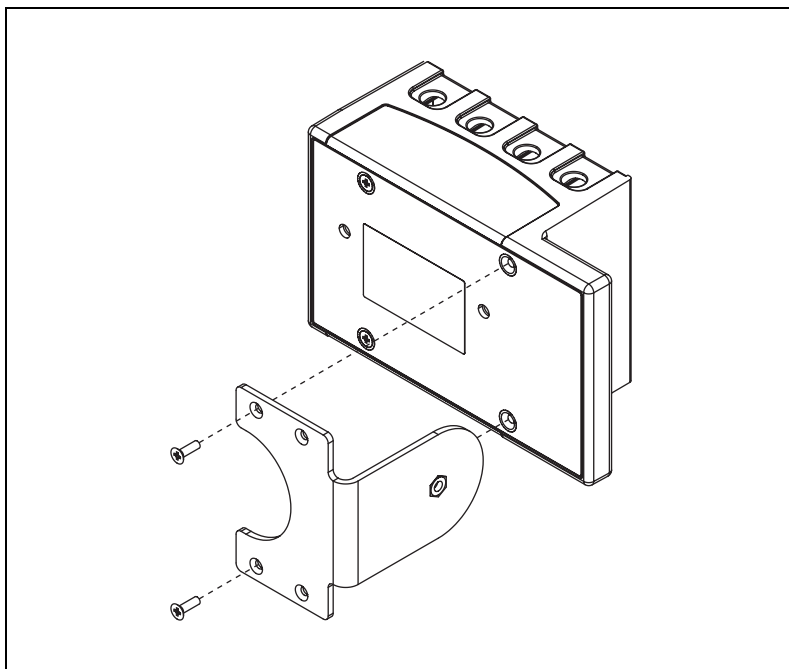


图 2 将连接支架固定至 cRIO-9151 机箱

2. 将其中一个尾架与机箱末端的固定插孔对齐，如图 3 所示。

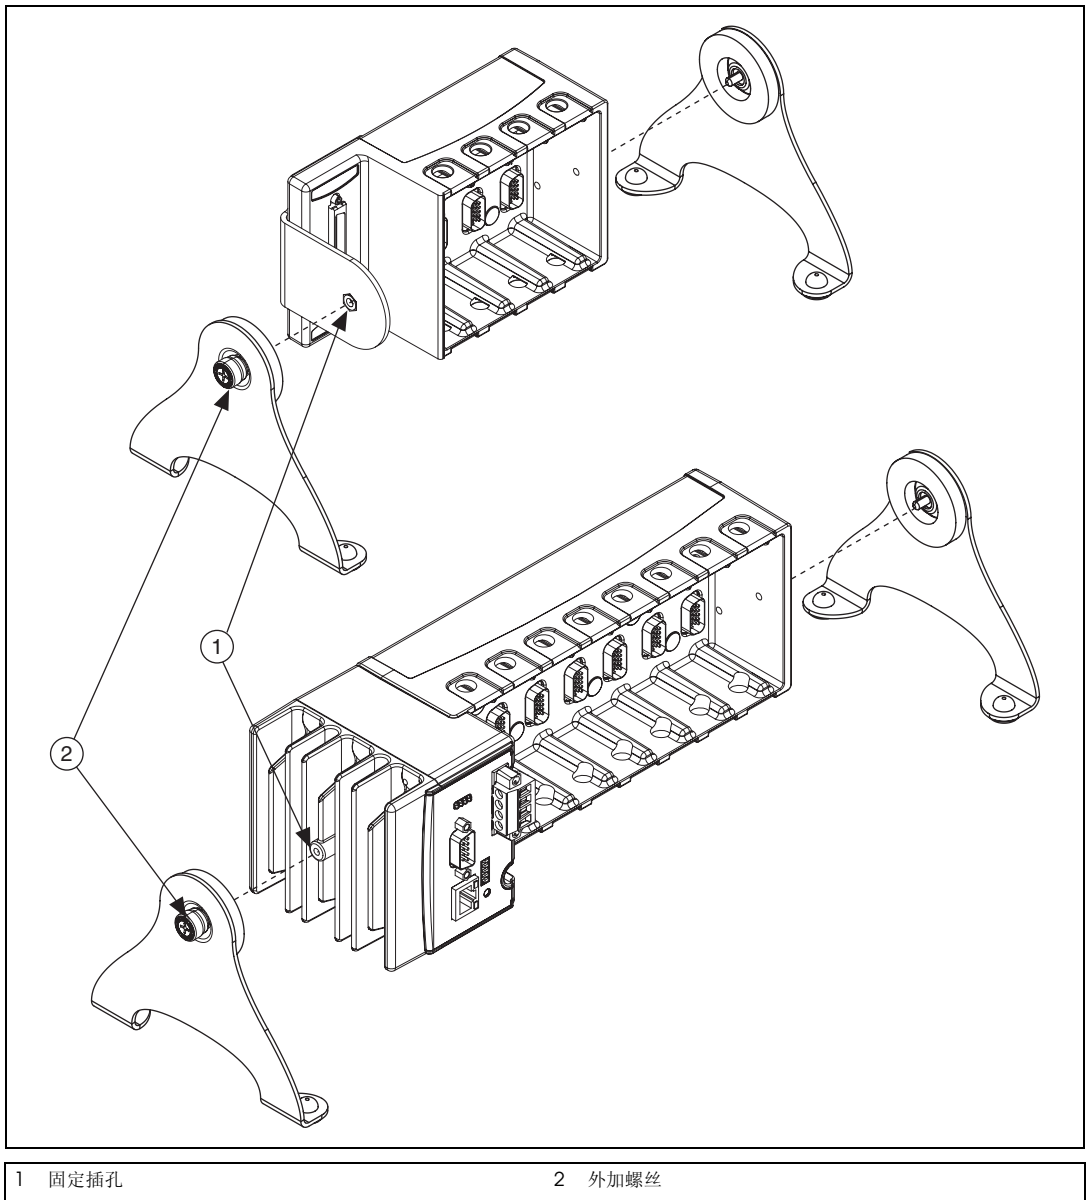


图 3 连接尾架至机箱

3. 使用飞利浦 #2 螺丝刀拧紧尾架上的外加螺丝。
4. 重复步骤 2 和 3 将另一尾架固定在机箱另一端。

图 4、图 5 和图 6 为安装了桌面安装套件后的机箱尺寸示意图。

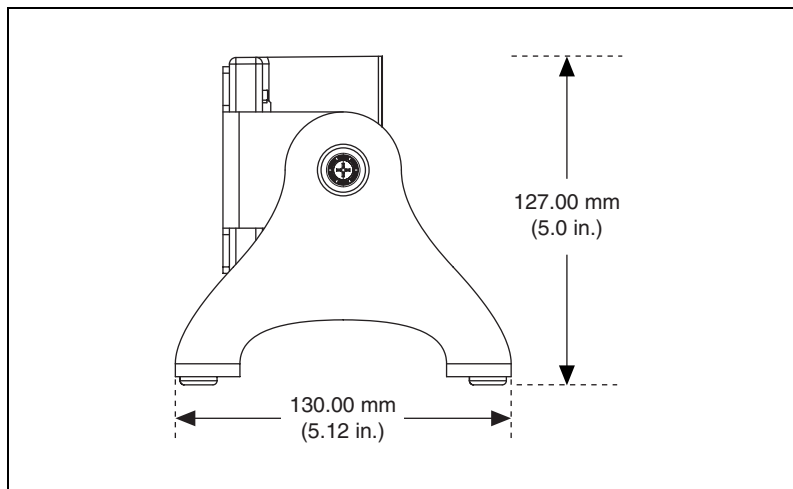


图 4 安装桌面安装套件后的系统一侧

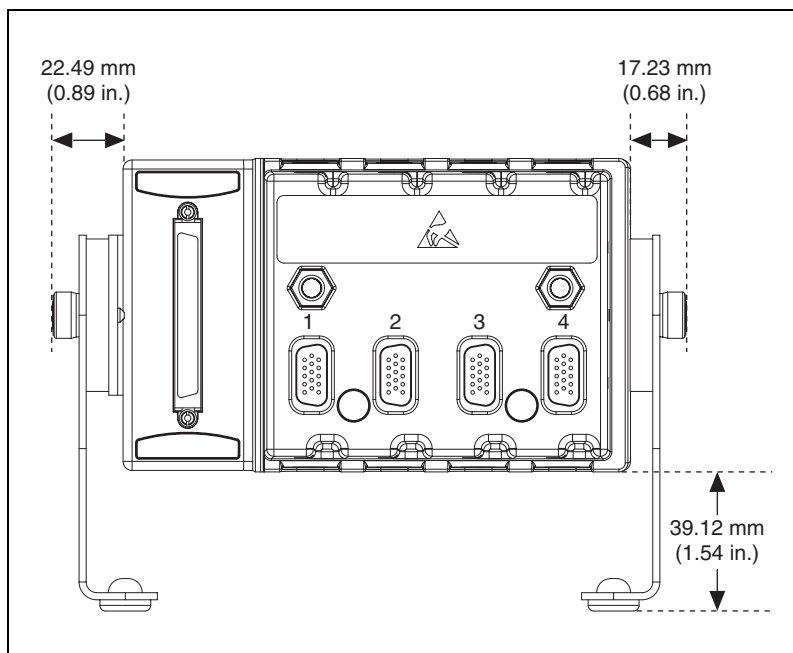


图 5 带连接支架的桌面安装套件（图中为 R 系列扩展机箱）

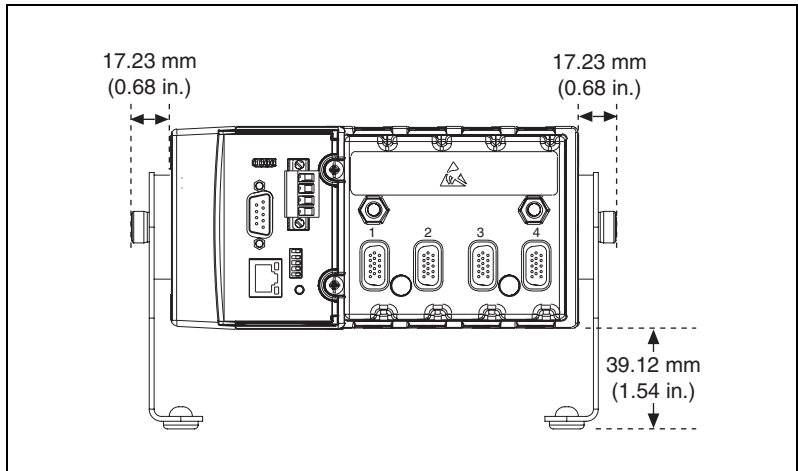


图 6 无连接支架的桌面安装套件
(图中为 CompactRIO 可重新配置的嵌入式机箱)

环境保护

NI 始终致力于设计和制造有助于环境保护的产品。NI 认为减少产品中的有害物质不仅有益于环境，也有益于客户。

关于环境保护的详细信息，请访问 ni.com/environment 上的 *NI and the Environment* 部分。该页包含 NI 遵守的环境准则和规范，以及其它本文档未包括的环境信息。

电子电器设备废弃物 (WEEE)



EU Customers 所有超过生命周期的产品都必须送到 WEEE 回收中心。关于 WEEE 回收中心及 NI 的 WEEE 行动，请访问 ni.com/environment/weee.htm。

电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)

技术支持

NI 网站可提供全面的技术支持资源。访问 ni.com/support，您可获取疑难解答、应用程序开发自助资源，以及来自 NI 应用工程师的电话或电子邮件帮助。

NI 总部地址：11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504。NI 在全球设立的分支机构也将为您提供技术支持。在美国，可访问 ni.com/support 提交服务请求并按要求进行操作，或拨打电话 512 795 8248 获取技术支持。在其它国家或地区，可联系当地办事处获取技术支持：

澳大利亚 1800 300 800，奥地利 43 662 457990-0，
比利时 32(0) 2 757 0020，巴西 55 11 3262 3599，加拿大 800 433 3488，
中国 86 215050 9800，捷克共和国 420 224 235 774，
丹麦 45 45 76 26 00，芬兰 385 (0) 9 725 725 11，
法国 33 (0) 1 48 14 24 24，德国 490 89 741 31 30，
印度 91 80 41190000，以色列 972 (0) 3 6393737，
意大利 39 02 413091，日本 0120-5472 2970，韩国 82 02 3451 3400，
黎巴嫩 961 (0) 1 33 28 28，马来西亚 1800 887710，
墨西哥 01 800 010 0793，荷兰 31 0 348 433 466，新西兰 0800 553 322，
挪威 47 (0) 66 90 76 60，波兰 48 22 3390150，葡萄牙 351 210 311 210，
俄罗斯 7 495 783 68 51，新加坡 1800 226 5886，
斯洛文尼亚 386 3 425 42 00，南非 27 0 11 805 8197，
西班牙 34 91 640 0085，瑞典 46 (0) 8 587 895 00，
瑞士 41 56 200 51 51，台湾 886 02 2377 2222，泰国 662 278 6777，
英国 44 (0) 1635 523545