

用户手册

迷你音箱 MD-12

型号: MD-12

NOKIA

用户手册

迷你音箱 MD-12

目录

安全事项	3
使用入门	4
关于配件	4
按键和组件	4
为音箱充电	5
启动音箱	5
基本使用方法	7
配对和连接	7
关于蓝牙连接	7
使用蓝牙配对和连接您的音箱	8
使用 NFC 配对和连接您的音箱	8
清除配对	8
手动连接音箱	9
指示灯	9
拨打和接听电话	10
欣赏音乐	10
恢复音箱的设置	10
产品和安全信息	11
版权和其他声明	13

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。



保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害, 请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

使用入门

了解如何开始使用音箱。

关于配件


借助迷你音箱 MD-12，您可以欣赏手机或其他兼容设备播放的音乐，或管理其语音通话。只需一个音箱即可使房间里回荡着清晰的高品质音频，且您还可以将音箱放置在一个能够产生共鸣的表面（如桌面），以享受更出色的音效。

有关操作和安全性的更多信息，请参见手机或另一部设备的用户手册。

使用产品前，请仔细阅读本用户指南。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户指南。

按键和组件

了解您的音箱的按键和组件。

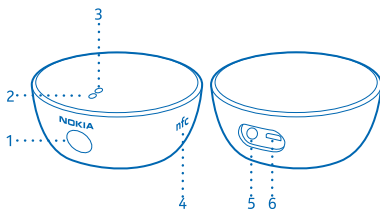

- 1 多功能键
- 2 蓝牙指示灯
- 3 电池指示灯
- 4 NFC 部位
- 5 音频插孔 (3.5 毫米)
- 6 充电器插孔

本产品的表面不含镍。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

为音箱充电

通过连接至计算机或兼容充电器的 USB 线为音箱充电。




在使用音箱前请先为电池充电。

1. 将兼容的 USB 线连接至计算机，或已连接至交流电源插座的兼容充电器。
2. 将 USB 线的 micro-USB 端连接至音箱的充电器插孔。当电池完全充电后，红色电池指示灯将变为绿色。
3. 依次断开连接线与音箱和计算机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。

启动音箱

请启动您的音箱以查看电池状态。

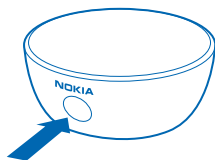

按住多功能键约 3 秒钟。如果电池电量已满，则电池指示灯会以绿色闪烁一次。如果电池指示灯为橙色，您可能需要立即为电池充电。如果指示灯以红色快速闪烁，请为电池充电。如果电池电量异常低，音箱会重复蜂鸣。

音箱将自动连接到上次连接的设备。如果音箱以前未与任何设备配对，或者您已清除了配对，则音箱会进入配对模式。

如果音箱在 30 分钟内未连接任何设备，将自动关闭。

关闭音箱

按住多功能键约 4 秒钟。音箱会断开所有连接并关闭。

基本使用方法

了解使用音箱的基本信息。

配对和连接

您需要先将音箱连接至兼容的设备，然后才能使用音箱。

您可以采用以下方式连接音箱：

- 蓝牙
- NFC
- 标准音频线 (3.5 毫米)

音箱最多可以与 8 部设备配对，但每次只能连接一部设备。

如果连接的设备不在蓝牙的有效覆盖范围内，音箱会在 15 分钟内尝试重新连接。如果该设备重新回到蓝牙的有效覆盖范围，音箱将自动重新建立连接。在关闭之前，音箱会在 15 分钟内保持可连接的状态。

关于蓝牙连接

您可以使用蓝牙与其他兼容设备 (如手机) 建立无线连接。

设备之间不必在直接视线范围内，但它们之间的距离必须在 10 米 (33 英尺) 以内。连接可能会受到障碍物 (例如墙壁) 或其他电子设备的影响。



本设备兼容第 3.0 版蓝牙规范，且支持以下模式：免提模式 (1.6)、耳机模式 (1.2)、高级音频传输模式 (1.3)，以及音频/视频远程控制模式 (1.5)。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用蓝牙配对和连接您的音箱

在使用音箱之前，请将其连接至兼容的设备。

1. 当音箱关闭时，按住多功能键约 5 秒钟。蓝牙指示灯会快速闪烁。
2. 启动设备的蓝牙功能，搜索蓝牙设备，并从列表中选择音箱。
3. 如果需要，输入通行码 **0000**。

当音箱连接后，蓝牙指示灯会缓慢闪烁。

当您下次启动音箱时，音箱将自动连接到上次连接的设备。要切换至另一部以前配对的设备，请先关闭已连接设备中的当前连接。


如果连接丢失，则蓝牙指示灯会重复闪烁两次。

使用 NFC 配对和连接您的音箱

如果您的设备支持近距离通信 (NFC)，则可以轻松与音箱配对。

在配对之前，请先解锁手机屏幕并确保兼容设备的 NFC 功能已启动。

将音箱和设备的 NFC 部位相互触碰。设备会自动连接音箱。如果音箱已关闭，它会先启动，然后连接。

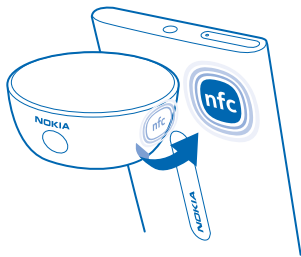

★ **提示：** 要重新连接以前配对的设备，请使设备和音箱的 NFC 部位相互触碰。音箱会先关闭当前连接，然后重新连接。

要断开连接，请再次触碰二者的 NFC 部位。

有关 NFC 的更多信息，请参见设备的用户手册。

清除配对

如果您要清除所有配对和设置，请恢复音箱的出厂设置。

确保音箱已关闭。

按住多功能键至少 8 秒钟。

电池指示灯会以绿色和红色交替闪烁，且音箱会返回至配对模式。

清除配对后，您必须将音箱配对才能再次使用。

在清除配对之后，如果想与相同的设备重新配对，请先清除另一部设备中的配对，然后再重新配对。

手动连接音箱

如果您的设备不支持蓝牙连接，您可以使用标准音频线 (3.5 毫米) 来连接您的音箱。

确保音箱已启动。

将标准音频线 (3.5 毫米) 的一端连接至音箱的音频插孔，并将另一端连接至您的设备。

当您使用线缆来连接音箱时，蓝牙将自动关闭，且蓝牙指示灯将保持亮起。

断开线缆连接时，蓝牙功能将启动，且音箱会自动连接至上次连接的蓝牙设备。

指示灯

想知道音箱上不同指示灯所表示的状态？

电池指示灯：


长闪一次	开机或关机
连续	正在充电
熄灭	电池电量充足

蓝牙指示灯：

快速闪烁	正在配对
缓慢闪烁	已连接
重复闪烁两次	连接已丢失
连续	蓝牙已关闭

拨打和接听电话

需要在外出时接听电话？您可以使用音箱来管理语音通话。

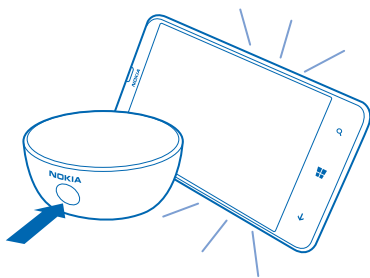

确保您的音箱已启动且连接至兼容的设备。

1. 要拨打电话，请使用手机。
2. 要接听或挂断电话，请按一下多功能键。
3. 要拒绝接听来电，请按两下多功能键。

★ **提示：** 当您使用音箱时，如果语音通话质量较差，请关闭手机的 WLAN 功能。

欣赏音乐

使用音箱，您可以使手机或计算机中播放的动听音乐回荡在房间中。

将手机或其他兼容设备连接到音箱，然后用您的设备来播放喜爱的音乐。

★ **提示：** 要享受更加出色的音效，请将音箱放置在能够产生共鸣的表面，如桌面。

⚠ **警告：** 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用适度音量。

恢复音箱的设置

如果您遇到问题，恢复音箱的设置可能会有帮助。

1. 将标准音频线 (3.5 毫米) 连接至音箱的音频插孔。
2. 按住多功能键，同时用兼容的充电线将音箱连接至计算机，或将其连接至已插入交流电源插座的兼容充电器。

恢复音箱的设置不会删除配对及其他设置。

产品和安全信息

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请勿打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收诺基亚产品。



中国 ROHS 表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

重要须知：使用时长仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

注意：不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核

准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。不要在雷雨天气给设备充电。只能在室内使用充电器。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离，以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

版权和其他声明

声明

C€0979

Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 MD-12 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经诺基亚事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。有关更多信息，请访问 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户失去使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至与接收机所用电路不同的电路上的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

注意：FCC 辐射声明：此设备符合 FCC 规定的在不受控制环境中的辐射限值。此发射机不得与任何其他天线或发射机放在一起或协同工作。

TM & © 2014 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚对此类标志的使用已获得许可。