



LINX APPOLO

MANUALUL UTILIZATORULUI

ÎN CUTIA

- 1 - 1 capac de etanșare
- 2 - 1 atomizor All-Quartz
- 3 - 1 2600mAH Apollo Base
- 4 - 1 manșon de silicon pentru fluxul de aer
- 5 - 1 adaptor de narghilea de sex masculin / se potrivește cu sticlărie de 14 mm sau 18 mm /
- 6 - 1 regulator de debit de aer din silicon
- 7 - 1 pahar de sticlă cu bule
- 8 - 1 instrument
- 9 - 1 cablu de încărcare USB
- 10 - 1 perie de curățare
- 11 - 1 Geantă de transport

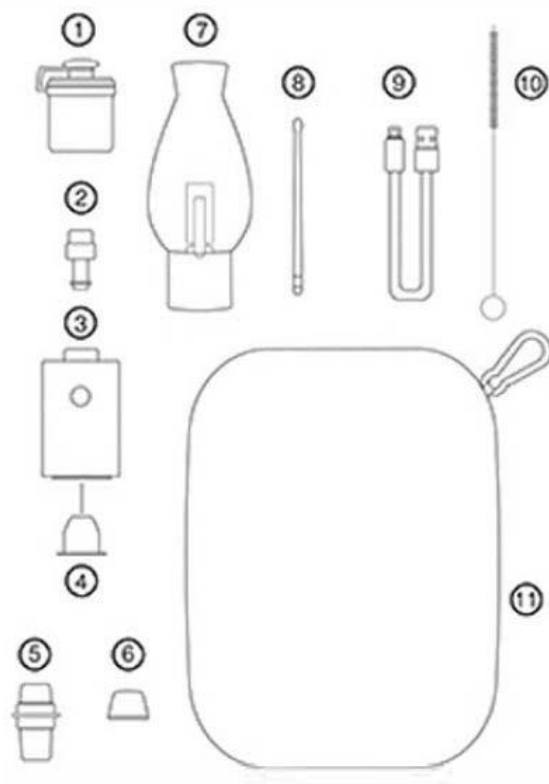

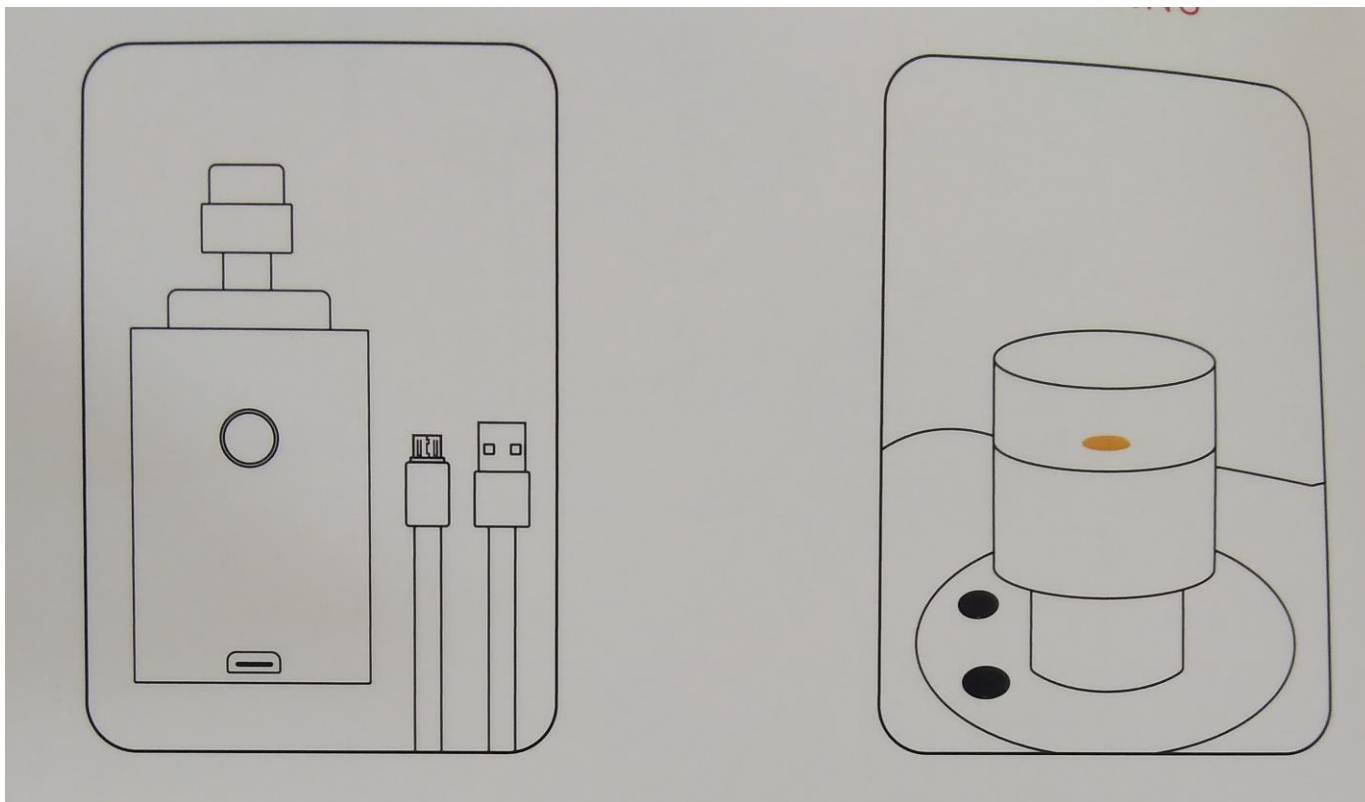


ÎNCĂLZIRE

Conectați încărcătorul USB la conectorul Apollo și conectați-l la o priză USB adecvată. Indicatorul de alimentare clipește în timpul încărcării și se aprinde atunci când este complet încărcat. O încărcare completă durează aproximativ două-trei ore.

ÎNCĂRCARE

Încărcați în atomizorul Apollo un material care nu este mai mare decât un bob de orez. Dacă folosiți prea mult material, bateria se va descărca și va dura mai mult timp pentru a se încălzi și a se răci.

CONSTRUCȚIE

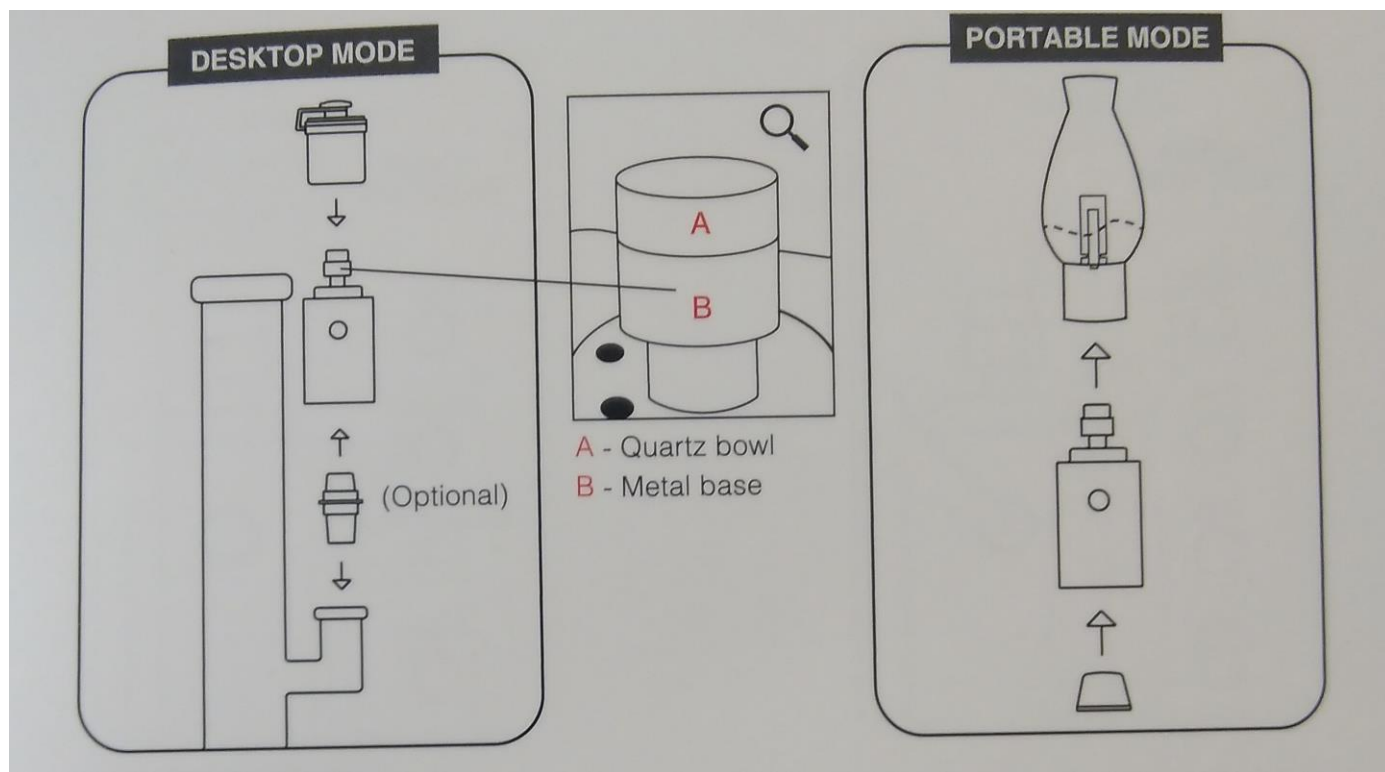


MODUL DESKTOP Asamblați baza Apollo și celelalte piese. Conectați baza direct la sticlărie cu un conector femelă sau introduceți adaptorul pentru conducta de apă Apollo în bază și conectați-l la sticlărie cu un conector de sex masculin.

MODUL PORTABIL

Conectați baza Apollo și atomizorul la bubler. De asemenea, atașați regulatorul de debit de aer din silicon și manșonul la partea inferioară a bazei Apollo.

*** Țineți baza metalică (B), nu bolul de cuarț (A), pentru a scoate atomizorul. Dacă răsușiți bolul de cuarț sau folosiți forța, bolul și atomizorul pot fi deteriorate.**


ON/OFF

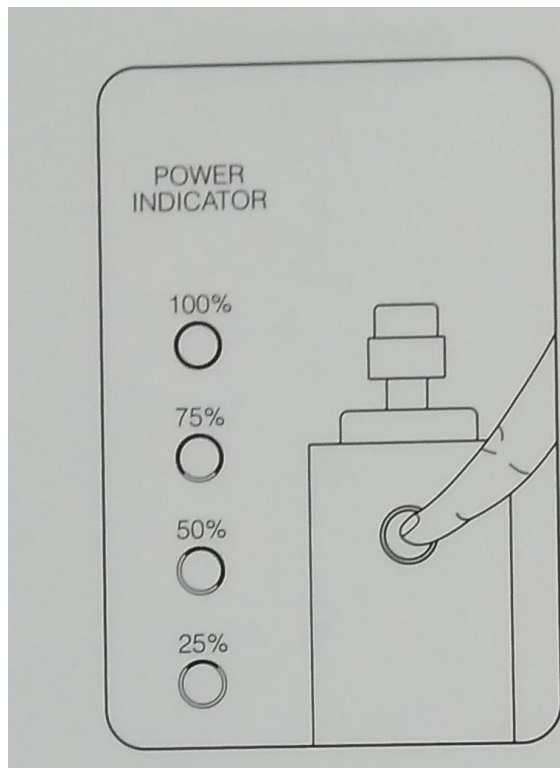

Apăsați rapid de cinci ori butonul de alimentare pentru a porni sau opri aparatul. Aparatul trece în modul standby atunci când este pornit, iar indicatorul de alimentare se aprinde pentru a arăta nivelul de încărcare a bateriei.

Când apăsați o dată butonul de pornire, aparatul vibrează pentru a activa sau opri încălzirea. Indicatorul de funcționare se rotește în timpul încălzirii.

SETĂRILE DE TEMPERATURĂ

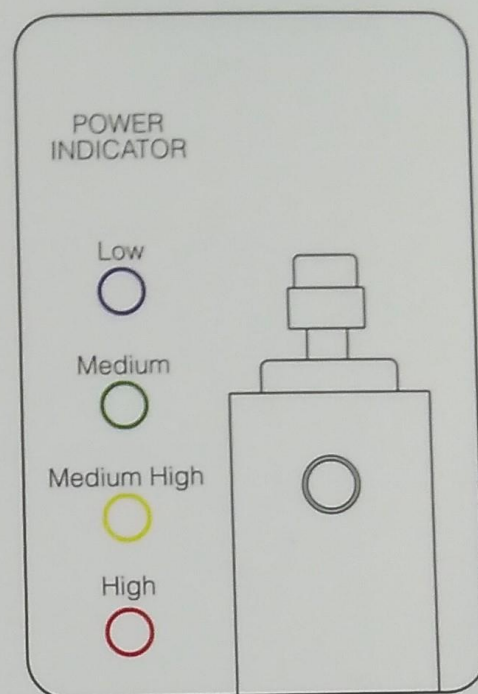


Aparatul este setat la ultima temperatură utilizată atunci când este pornit. Apăsați rapid de trei ori butonul de pornire pentru a comuta între cele patru setări de temperatură.

PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Aparatul trece automat în modul de așteptare după 30 de secunde de încălzire continuă și se oprește după 30 de secunde de așteptare.

VAPING

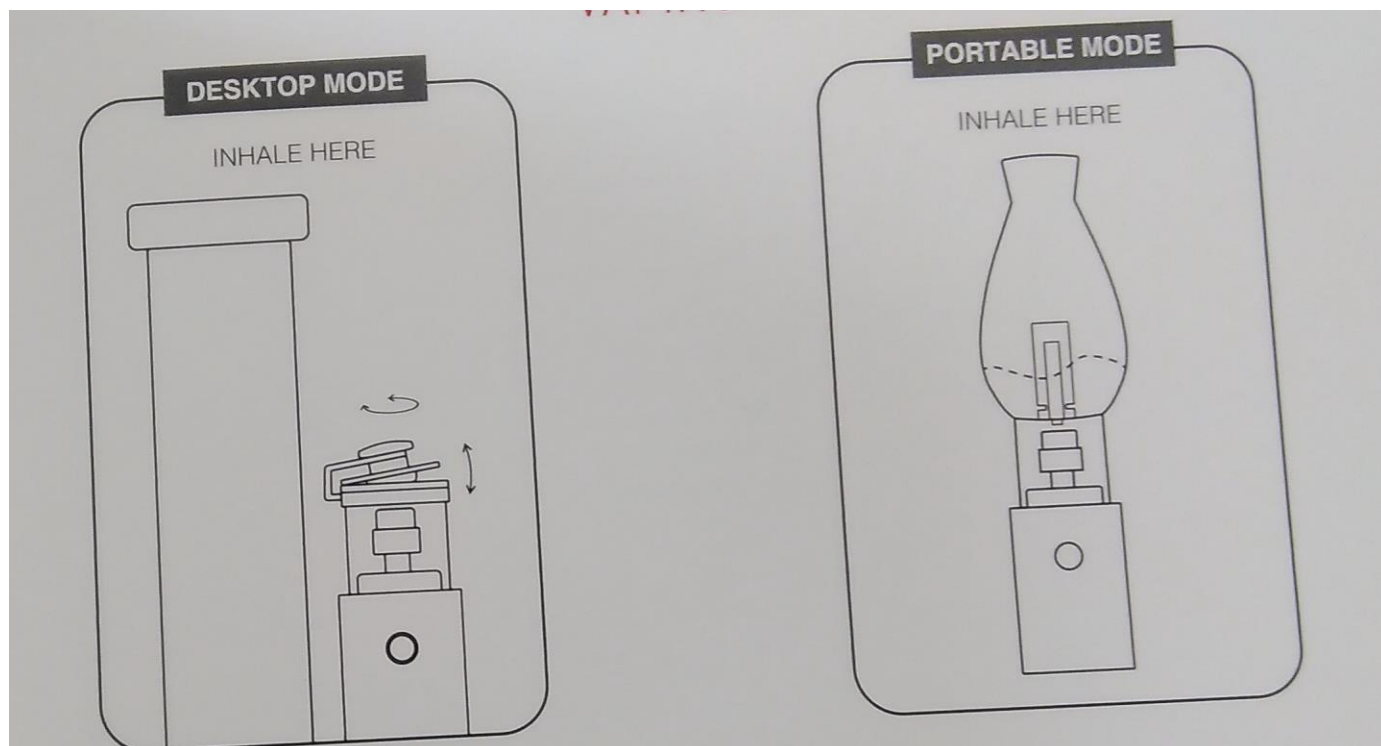


MODUL DESKTOP

Inspiră din piesa de sticlă cu pufuri lente și constante. Rotiți, deschideți și închideți cu grijă capacul carburatorului pentru a regla fluxul de aer pentru o producție optimă de vapori.

MODUL PORTABIL Umpleți bublerul cu apă. Aveți grijă să nu umpleți prea mult percolatorul. Inspiră din piesa bucală cu bule cu bufeuri lente și constante. Cu degetul, acoperiți și descoperiți regulatorul de silicon pentru a regla fluxul de aer pentru o producție optimă de vapori.

HEAT BOOST: Țineți apăsat butonul de pornire pentru a crește temperatura. Indicatorul de alimentare se rotește rapid.

DEMONTAJ

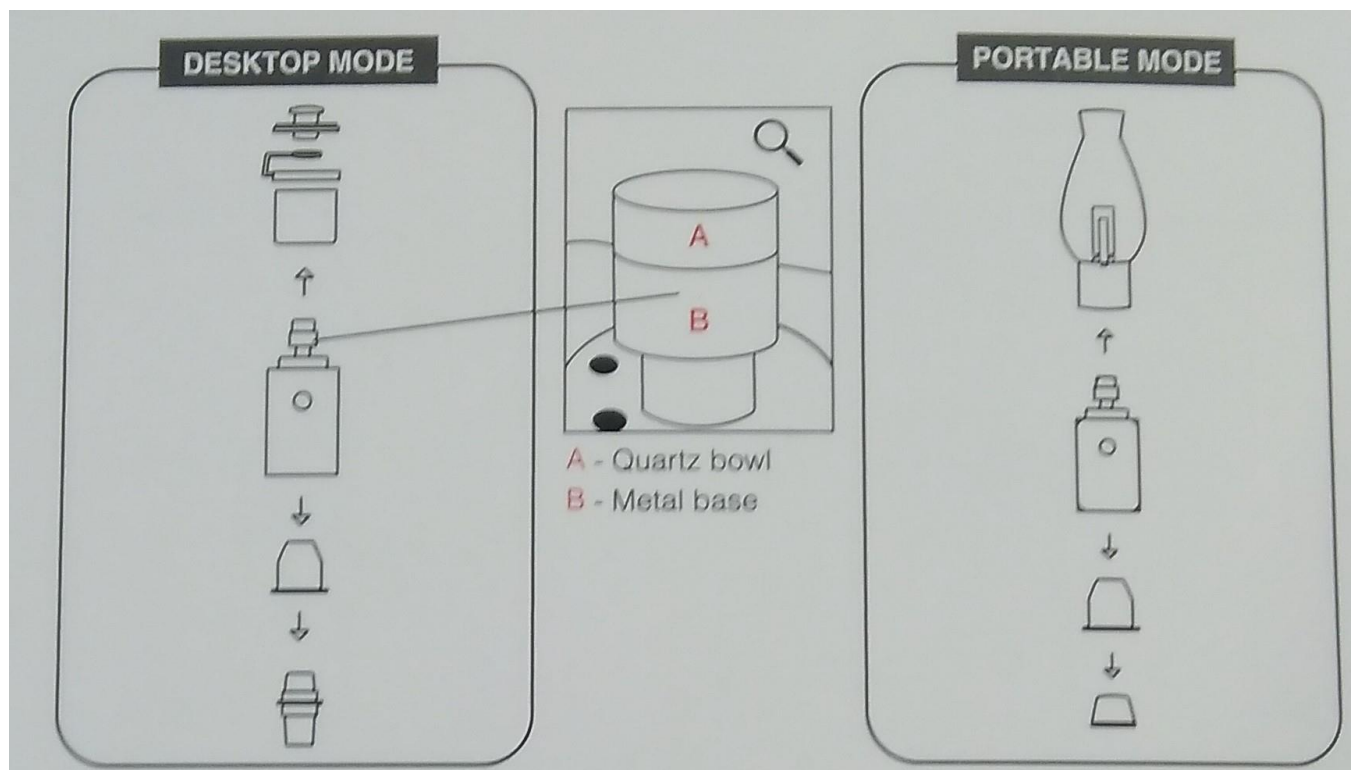


Înainte de curățare, dezamblați complet Apollo în părțile sale individuale.

* Țineți baza metalică (B), nu bolul de cuarț, pentru a scoate atomizorul. Dacă răsuciți bolul de cuarț (A) sau folosiți forța, bolul și atomizorul pot fi deteriorate.

* Asigurați-vă că îndepărtați complet inelul de silicon de pe piesele de sticlă atunci când vă aflați în modul desktop.


CURĂȚAREA ATOMIZORULUI ȘI A CĂILOR RESPIRATORII

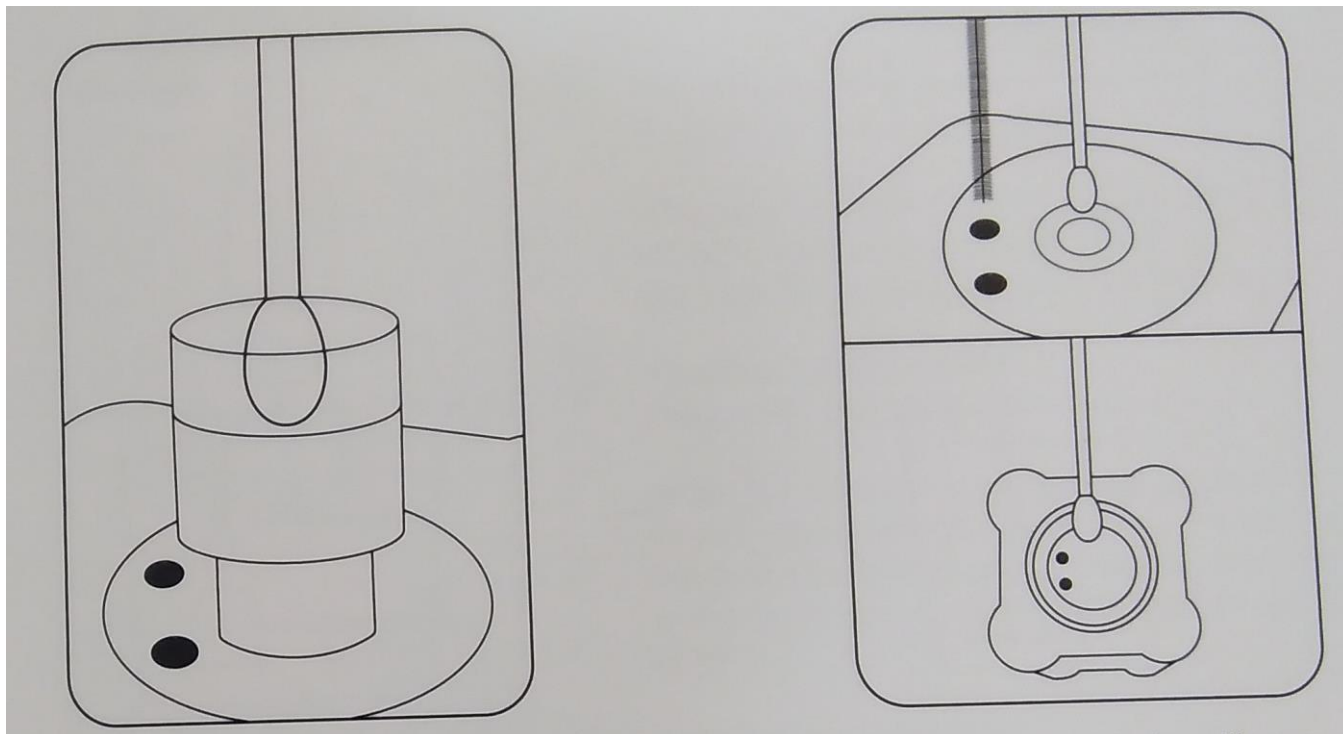

Rotiți Apollo la setarea re sau Heat Boost pentru a îndepărta reziduurile din atomizor. Opriți aparatul și asigurați-vă că acesta s-a răcit complet. Umeziți un tampon de bumbac cu alcool izopropilic. Ștergeți ușor interiorul camerei de cuarț cu o mișcare circulară. Nu folosiți forța, deoarece aceasta poate deteriora permanent atomizorul. Ștergeți partea exterioară a atomizorului.

Asigurați-vă că ați îndepărtat regulatorul de flux de aer din silicon și manșonul din partea de jos a bazei Apollo. Curățați atât partea superioară, cât și cea inferioară a bazei Apollo cu un tampon de bumbac. Periați și cele două orificii de aerisire pentru a le curăța.

CURĂȚAREA ALTOR PĂRȚI

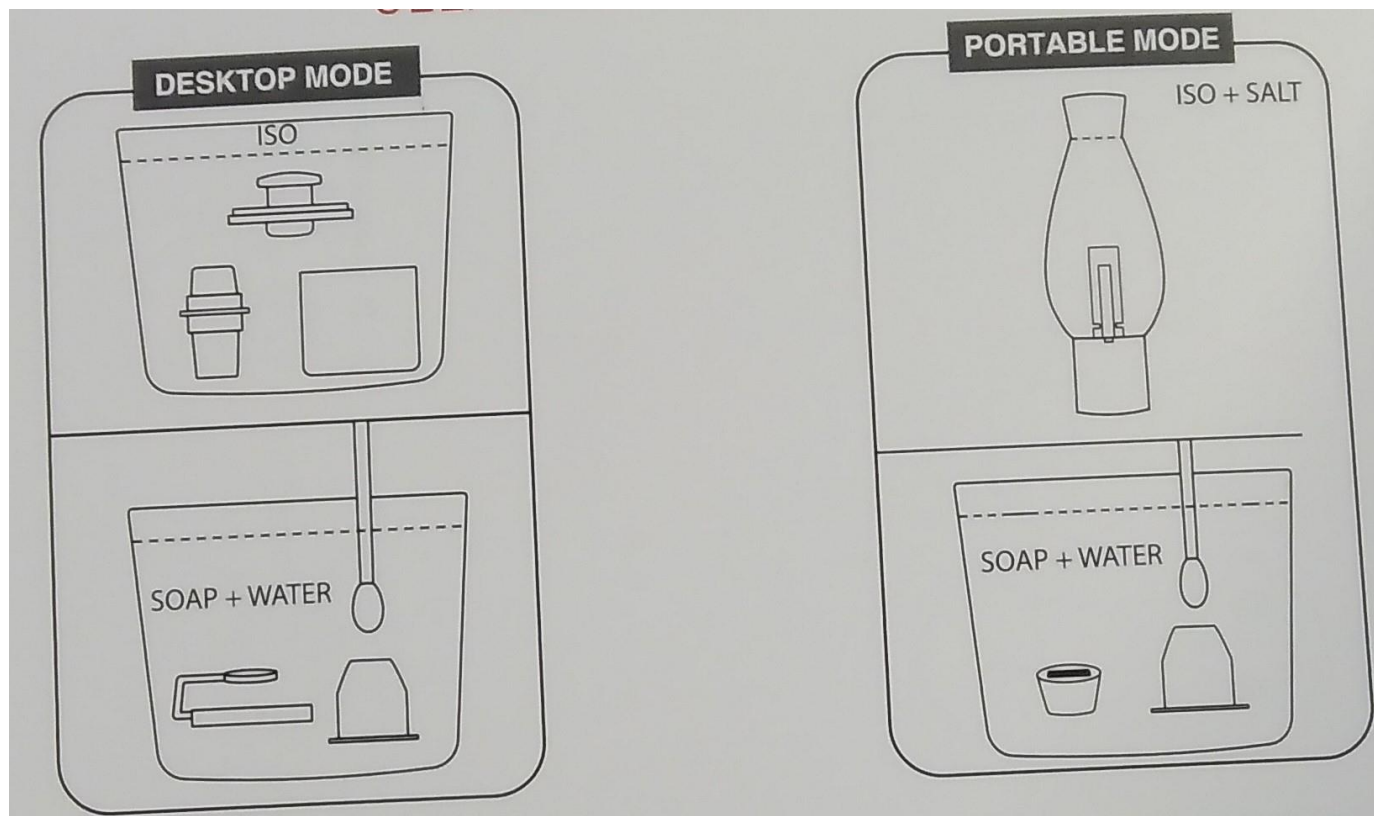

MODUL DESKTOP


Scufundați piesele de sticlă în alcool izopropilic pentru a dizolva orice reziduu. Curățați toate piesele din silicon cu apă caldă cu săpun.

MODUL PORTABIL Se

amestecă alcoolul izopropilic și sarea și se învâрте soluția în barbotezătorul Apollo timp de aproximativ cinci minute. Curățați toate piesele din silicon cu apă caldă cu săpun.

*Asigură-te că clătești bine toate piesele din sticlă și silicon sub jet de apă și lasă-le să se usuce înainte de utilizare. Nu folosiți o soluție de alcool pe silicon, deoarece alcoolul distruge și deteriorează chimic siliconul.

PRO-TIPS

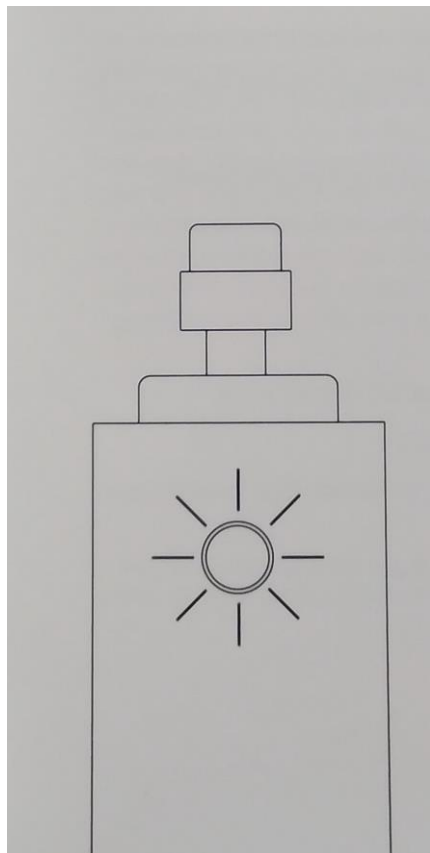

Protecție la scurtcircuit

Pâlpâie alb de trei ori.

Dacă atomizorul are un scurtcircuit sau este rupt.
Apollo se oprește automat.
Înlocuiți-l imediat cu un atomizor nou.

Atomizor nedetectat

Clipește alb de cinci ori

Dacă atomizorul nu este prezent sau nu este
conectat corespunzător la baza Apollo, unitatea
se va opri automat.
Înșurubați atomizorul la baza Apollo și
asigurați-vă că este strâns.

Indicator de baterie scăzută

Pâlpâie alb de zece ori

Dacă bateria este descărcată, încărcați Apollo
înainte de următoarea utilizare.



Canatura - Cel mai mare e-shop
cu produse din cânepă pentru
sănătate

www.canatura.com/de

Drepturi de autor rezervate