

23777T-0 智控无线通讯模块

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：


- 1.严格遵守一切管道铺设、电气和建筑规范。
- 2.开始安装前，请切断水源和电源。
- 3.请勿修改或延长产品连接线。
- 4.请在安装智控无线通讯模块之前安装阀体。
- 5.工作环境温度：1°C - 40°C， 最大相对湿度：95%不冷凝。

安装尺寸

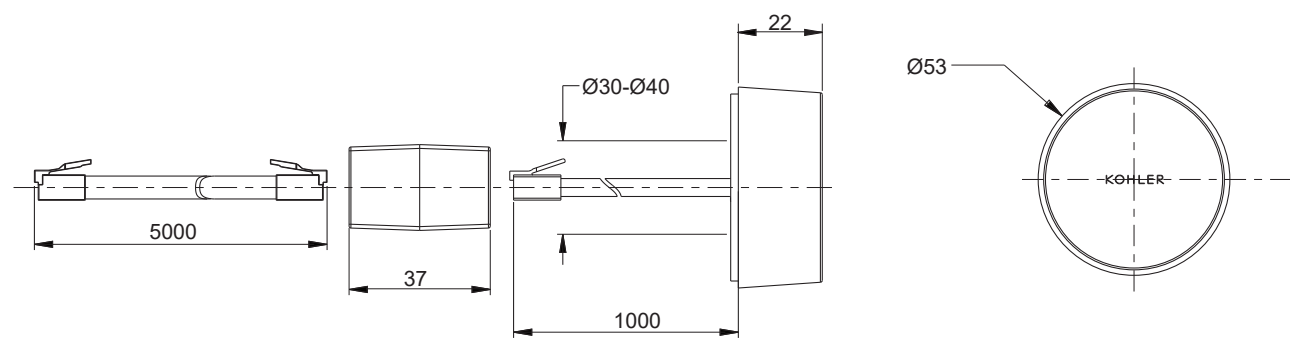

安装步骤

安装无线通讯模块

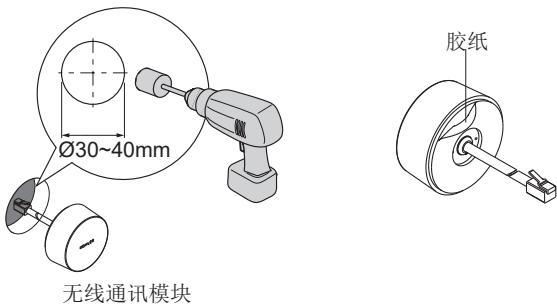

通过无线通讯模块，可以实现终端设备(如手机、平板电脑等)与淋浴产品之间的互联，用户可以在APP中开启和关闭花洒，也可进行温度及注水设置。

确定无线通讯模块的安装位置，它可以安装在离阀芯端口最远6米(1米连接线，5米延长线)以内的位置。

注意：周围不能有金属隔档。根据尺寸要求打孔，将无线通讯模块的线缆穿过安装孔连接到阀体对应的端口。

使用清洁抹布清洁安装孔周围的表面，撕掉无线通讯模块背面的胶纸，将其粘在合适的位置，并用力按压使其粘牢。

注意：请在撕掉胶纸前确认好安装位置并对齐，固定后不能再做调整。


科勒云境KOHLER KCONNECT设备接入说明

快速配网

本设备支持科勒云境App控制/设置，请扫描下方二维码获取并安装App。本设备支持两种无线连接方式，包括WiFi接入和科勒智能网关接入，满足不同使用环境的需求。

配网前，请将设备上电，确保其处于正常工作状态。

WiFi接入

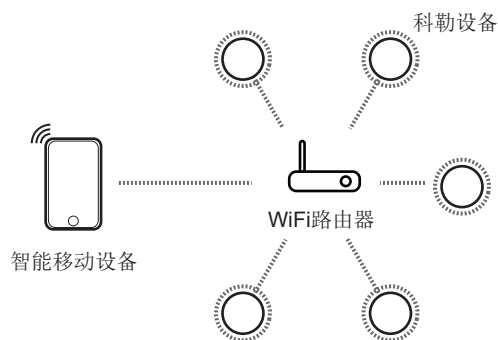

请先确保已下载安装科勒云境App，请先注册科勒账号后登录，在【设备】页中点击【添加设备】，然后依照 App 指示步骤操作，完成设备添加。

打开科勒云境App，在【设备】页中点击【添加设备】，在【是否购买过科勒云境智能网关？】提示页面中选择【是】，然后依照App指示步骤操作，完成设备添加。



扫描二维码下载
Android或iOS版App

了解更多科勒云境，请访问www.kohler.com.cn

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，有许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。

质量担保

自购买之日起，科勒公司对该产品在正常使用下的制造和质料上的瑕疵提供三年的质量担保。

这里所指的担保包括产品都已明确的限制在该担保期之内，科勒中国有限公司对其后出现的损坏不负有任何责任。

担保范围不包括：供电电压超过说明书规定所导致的问题；热水供水温度大于说明书规定所导致的问题；供水水压不足或过大导致的问题；水中的杂质过多和不正当清洗所导致的问题；由于搬运、运输不慎、保管不妥、任意自行拆卸修理部件所造成的故障及损坏；外观碰伤，使用不当及未按说明书安装的额外损失；自然灾害及公害等外部因素造成的故障及损坏；未有列明的修理和零件以及安装费用。

为获得担保服务，请通过您的经销商或承包商联系科勒中国或直接经以下地址与科勒中国联系：

科勒(中国)投资有限公司中央客户服务中心
中国上海市静安区江场三路158号
邮编：200436
免费咨询保修电话：800-820-2628/400-820-2628
网址：<http://www.kohler.com.cn>

请确保提供所有相关的信息，包括：完整的问题描述、型号、颜色、表面镀层、购买时间及销售方。请务必同时提供购买凭证(原销售发票)。

这是我们全部的书面担保！

有害物质统计表

部件名称	有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
无线通讯模块	×	○	○	○	○	○
连接组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。


注：本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及科勒公司的检测结果。

本产品应用环保设计理念，在当前技术水平下，所有有害物质的使用已经控制到了最低程度，科勒公司会继续努力通过改善现有技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为10年，科勒公司根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情況下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

23777T-0 智控无线通讯模块

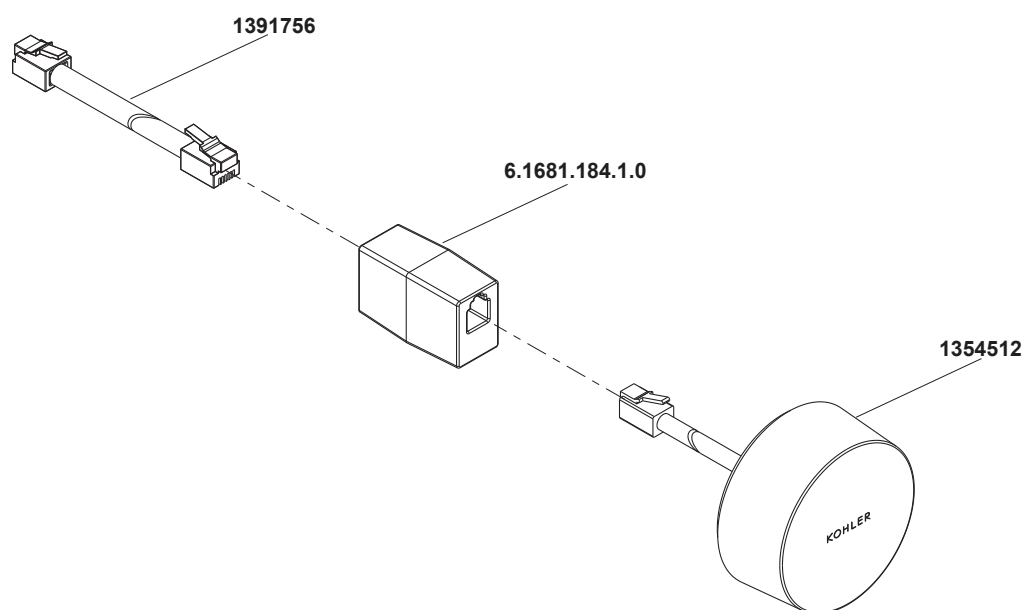

**订购时请说明颜色编号；