


Hi-Cera Pump®

专为免疫分析仪设计高精度计量泵

V-07AEP06

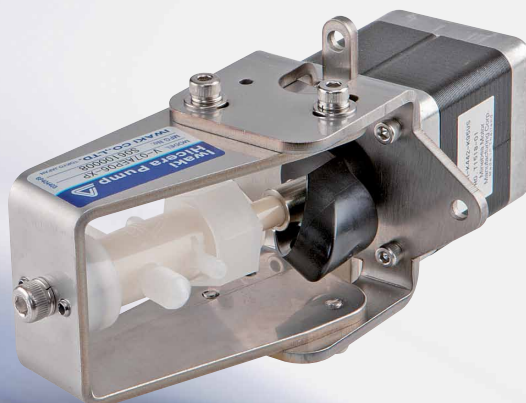

■ 调节比宽泛

通过 Ø7mm 柱塞及调节泵头安放角可调节流量，调节范围 0.1 ~ 0.3 mL/ 转。

■ 高扭矩电机

V-07AEP06 配置的双极性步进电机为高扭矩电机，可大大减少电机锁死的可能性。


■ 配置清洗口和转动传感器

通过清洗口清洗柱塞可防止柱塞被异物抱死，且转动传感器可用来监控流量。

■ 应用范围

- 输送缓冲液
- 输送清洗液

外型尺寸 (mm)

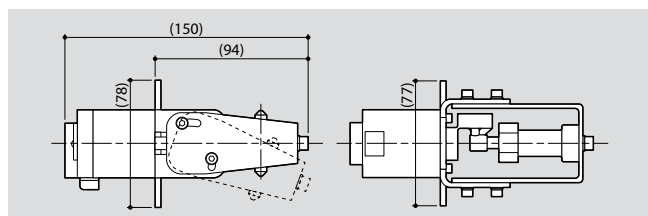

以上数据仅供参考，请向易威奇索取正规图纸。

www.iwaki.hk 全国服务热线: 400-0668-157

易威奇大中华销售服务网
Iwaki sales network in China



规格

型号	V-07AEP06 -		
	P01	P02	P03
每转流量	0.1 mL	0.2 mL	0.3 mL
流量	0.5 ~ 30 mL/min	1.0 ~ 60 mL/min	1.5 ~ 90 mL/min
转速	5 ~ 300 rpm		
精度	±1.5 %		
最高压力	150 kPa		
液体温度范围	0 ~ 60 °C		
环境温度	0 ~ 40 °C		
重量	750 g		
外型尺寸	150 x 79 x 77 mm		
驱动方式	脉冲输入		
电机	双极性步进马达		

易威奇 (香港) 总公司

电话: (852)2607 1168 传真: (852)2607 1000
电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇 (上海)

电话: 86(21)6272 7502 传真: 86(21)6272 6929
电邮: shoffice@iwaki.hk 邮编: 200041

易威奇 (北京)

电话: 86(10)6442 7713 传真: 86(10)6442 7712
电邮: bjoffice@iwaki.hk 邮编: 100029

易威奇 (广州)

电话: 86(20)8435 0603 传真: 86(20)8435 9181
电邮: gzoffice@iwaki.hk 邮编: 510250



使用前请仔细阅读使用说明书。

插图仅供参考，内部如有变动，恕不另行通知，详情请与易威奇联系。

