

**Fone de Ouvido
Bluetooth® TWS**
guia rápido

Olá,

Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom relacionamento com o seu produto.

ESPECIFICAÇÕES

Versão Bluetooth: 4.2

Distância Bluetooth: aprox. 10 metros

Frequência: 2.4 GHz - 2.48 GHz

Voltagem: 5V

Capacidade da bateria dos fones: 40 mAh (x2)

Tempo de carga dos fones: 1 - 2 horas

Capacidade da bateria do base: 480 mAh

Tempo de carga da base: 2 - 3 horas

Duração dos fones com música: 2 - 2.5 horas


Duração de chamada: 2.5 - 3 horas

Duração em stand by: 100 horas

Dimensões base (cm): 6,90 x 3,00 x 2,95

Dimensões fone (cm): 2,35 x 1,71 x 2,24

Peso total (g): 28,5

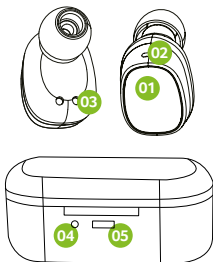

Fones de ouvido

1. Botão Multifuncional
2. Indicador de LED e microfone
3. Contatos para carga

Suporte

4. Indicador de LED
5. Porta micro-USB para carga

Atenção!

- Não armazene os fones em locais de alta temperatura e/ou umidade.
- Não deixe os fones próximos a locais com fogo.
- Cuidado com altas quedas e outros tipos de impactos que possam danificar o produto.

CARREGANDO O SUPORTE

Para carregar o suporte, conecte o cabo micro USB na porta micro USB na parte de trás do suporte.

O indicador de led na parte de trás do suporte indica que está sendo carregado.

Quando a carga estiver cheia, o indicador de led será apagado.

CARREGANDO OS FONES

Coloque ambos os fones (direito e esquerdo) nas posições corretas e o indicador de led dos fones será ligado automaticamente assim que iniciar a receber a carga.

Quando a carga estiver cheia, os indicadores de led dos fones serão apagados.

LIGANDO/DESLIGANDO OS FONES

Para ligar o fone de ouvido, pressione o botão multifuncional do fone de ouvido por 2 segundos.

Para desligar o fone de ouvido, pressione o botão multifuncional do earbud por 5 segundos.

Obs.1: Ao retirar o fone de ouvido do suporte de carga, ele ligará automaticamente.

Obs. 2: Ao colocar o fone de ouvido no suporte de carga após o uso, ele desligará automaticamente.

PAREANDO OS FONES DE OUVIDOS ENTRE SI (FUNÇÃO TWS)

Clique no botão multifuncional dos fones de ouvido para ligar ambos. Automaticamente eles serão pareados entre si. Caso os fones de ouvido estejam no suporte, apenas retire ambos e aguarde de 10 a 20 segundos até que sejam pareados. Um sinal sonoro será emitido após o pareamento dos fones.

PAREANDO OS FONES DE OUVIDO COM OUTRO DISPOSITIVO

Após ouvir o sinal sonoro, ligue a função bluetooth do dispositivo (smartphone, tablet, notebook entre outros) a ser pareado.

Procure o nome de pareamento “**PH249**” e selecione.

Pronto! Seu fone de ouvido TWS já está conectado ao dispositivo.

FUNÇÕES MUSICAIS

Para pausar uma música, aperte brevemente o botão multifuncional de qualquer um dos fones de ouvido. Para continuar a música, repita o processo.

FUNÇÕES DE CHAMADA

Quando recebendo uma chamada, pressione o botão multifuncional brevemente para atender. Para encerrar a chamada, repita o processo durante a ligação.

Para rejeitar uma chamada, segure o botão multifuncional por 2 segundos enquanto estiver recebendo a chamada.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____ / _____ / _____


ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL / www.anatel.gov.br

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”





LEI Nº 11.291/06:

O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br