

操作手册 *Operation Manual*



OMEGA 防静电/净化吸尘器 ESD OMEGA FIELD VACUUM

货 号: **35848 (220VAC 输入电源)**
 35849 (120VAC 输入电源)
品 牌: **MENDA (DESCO 子品牌)**
产 地: **美国**

 注意!

本设备必须采用三脚电源线使用

本设备不适用发热物品

本设备不适用液体(特别是易燃液体)

产品制造商:

DESCO INDUSTRIES INC

DESCO ASIA

20-2 YACHIMATA-HO, YACHIMATA-SHI

CHIBA-KEN 289-1115 JAPAN

Phone: +81 43-309-4470

Fax: +81 43-309-4471


www.descoasia.com

1. 设备描述

OMEGA 是一款高性能, 轻巧方便的吸尘器, 所有的配件均放置在和机身一体化的手提箱中。特殊的设计使这款吸尘器可以在具有敏感电子设备的区域使用, 例如传真机、复印机、打印机、计算机、电信设备、电子/电器生产和组装线等场所。

OMEGA 吸尘器配置 0.3 微米级别的过滤器, 安全有效地捕集灰尘、碳烟、花粉、墨粉等颗粒物。选配 0.12 微米的 HEPA 过滤器可以用于更高级别的洁净产所。

OMEGA 吸尘器采用电源滤波器对 EMI/RFI 干扰进行屏蔽, 同时软管、吸嘴、毛刷头等配件均采用静电消散材料, 通过电机的接地极导走静电。OMEGA 吸尘器可用于对静电敏感器件和设备, 可以在静电保护区内使用。设备通过 UL 电气安全认证。

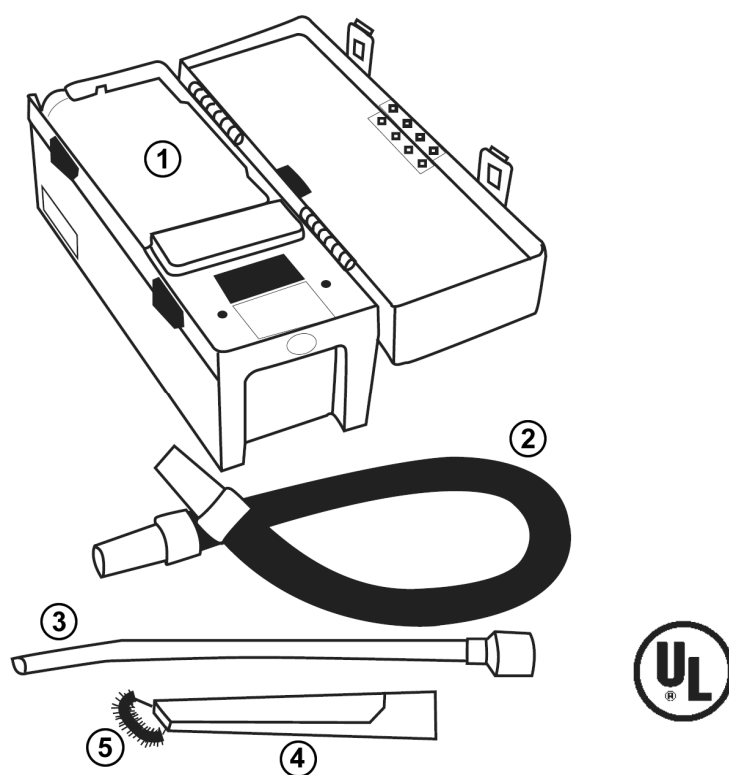

打开包装箱, 有以下标准配件:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1) 0.3 微米级别过滤器盒 | 货号 35853 |
| 2) 可拉伸软管: 静电消散并且抗墨粉腐蚀, 6 英尺 (1.8 米) 长 | 货号 35860 |
| 3) 鹅颈吸嘴: 静电消散, 16 英寸 (0.4 米) 长 | 货号 35862 |
| 4) 扁吸嘴: 静电消散 | 货号 35866 |
| 5) 毛刷头: 静电消散 | 货号 35865 |

选配:

- | | |
|----------------------|----------|
| ✧ 0.12 微米级别 HEPA 过滤器 | 货号 35854 |
|----------------------|----------|

注意:

- ✧ 订购编号 35848 为 220VAC 输入电源; 35849 为 110VAC 输入电源。
- ✧ 由于美式插头和中国规格不同, 所以 35848 未配置电源线, 用户需自行配备三脚电源线。

2. 设备操作

打开手提箱的扣锁，从箱盖上取出软管和吸嘴等配件。按图 1 所示取下过滤器盒上的红色封盖。

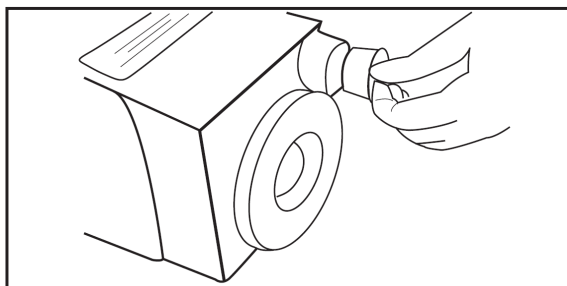


图 1

按图 2 所示把软管一端插入过滤器盒上的开孔，然后关回手提箱箱盖并锁紧。

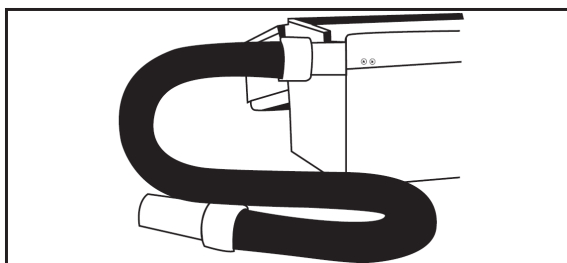


图 2

根据需要把鹅颈吸嘴或扁吸嘴装在软管另一端。插上电源线并接通电源可以开始工作。
注意！必须采用三脚电源线

3. 更换过滤器

断开电源，移除软管。打开手提箱，把红色封盖盖回过滤器上的开孔，按图 3 所示双手提出过滤器盒，然后把新的过滤器盒放回原处即可。

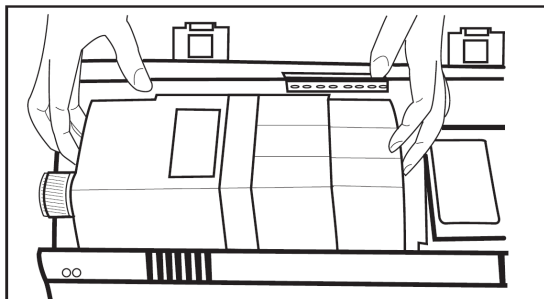


图 3

注意！必须定期检查过滤器盒，避免使用过久超出容量以致灰尘溢出。

4. 设备参数

- ✧ 输入电压
 - 35848: 220VAC
 - 35849: 110VAC
- ✧ 功率: 459W
- ✧ 噪音: 81~82dB
- ✧ 吸气压力: 65 英寸水柱 (16 千帕)
- ✧ 过滤容积: 1 加仑
- ✧ 重量(包括配件): 5.5 公斤