



紫光扫描仪

ADF 扫描仪安装使用

F10A/F12A/F15A/F20S/F30S



一、驱动安装

1. 打开计算机运行 AUTORUN.exe，选择需要的软件和扫描仪的驱动程序安装






2.如果自动运行使用不了可以打开光盘中的文件或进入紫光扫描仪官网
www.uniscan.cn 进入服务&支持在驱动中下载







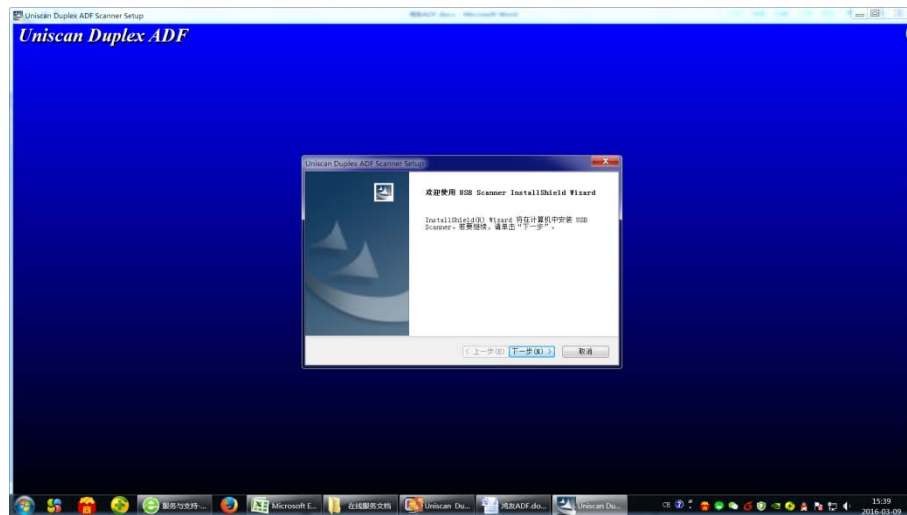



3.出现该提示后，点击确认后会出现新硬件安装向导点击下一步后自动安装驱动程序，即可完成驱动程序安装。

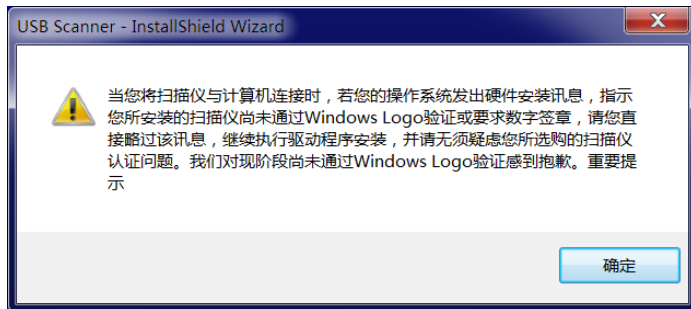

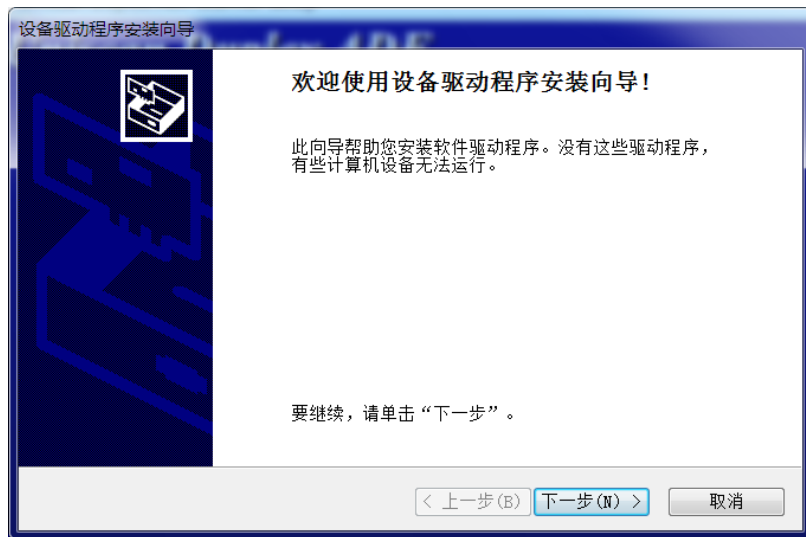



出现该提示后需选择“始终安装此驱动程序软件”；安装完驱动后及会出现重启电脑的提示完成驱动程序的安装。






二、配套软件安装


1、Unis SmartImage Center（影像中心 2013）




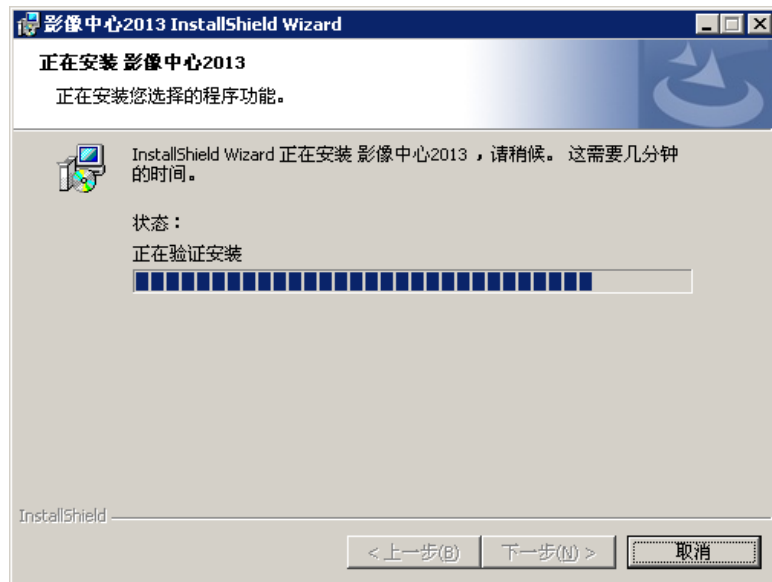




提示修改注册表项，选择允许所有操作。

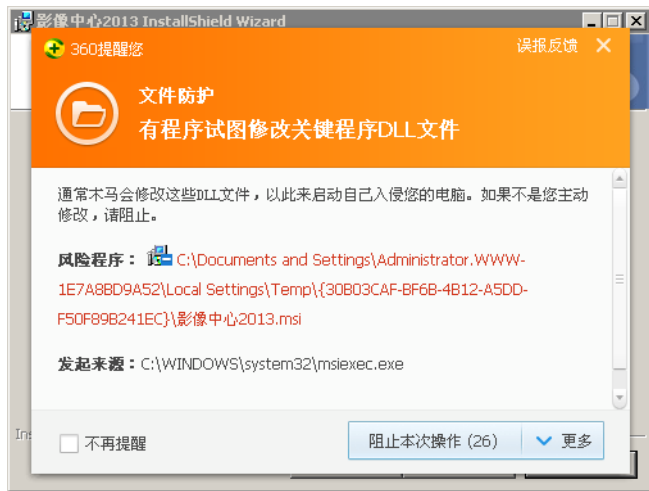


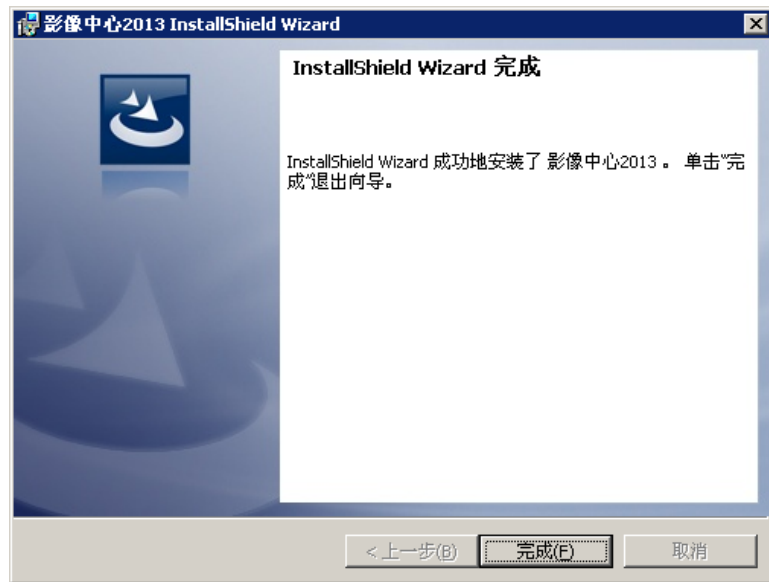




2、TH_OCR（TH_OCR 紫光专业版）

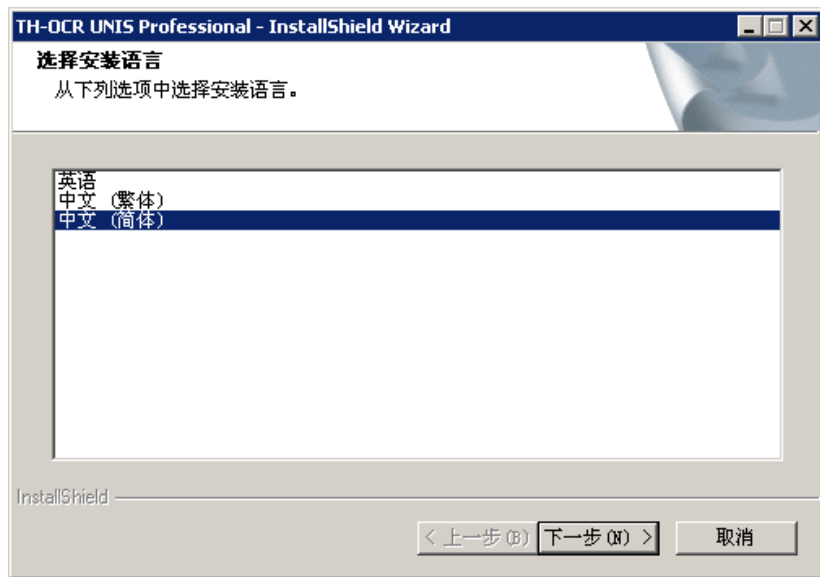

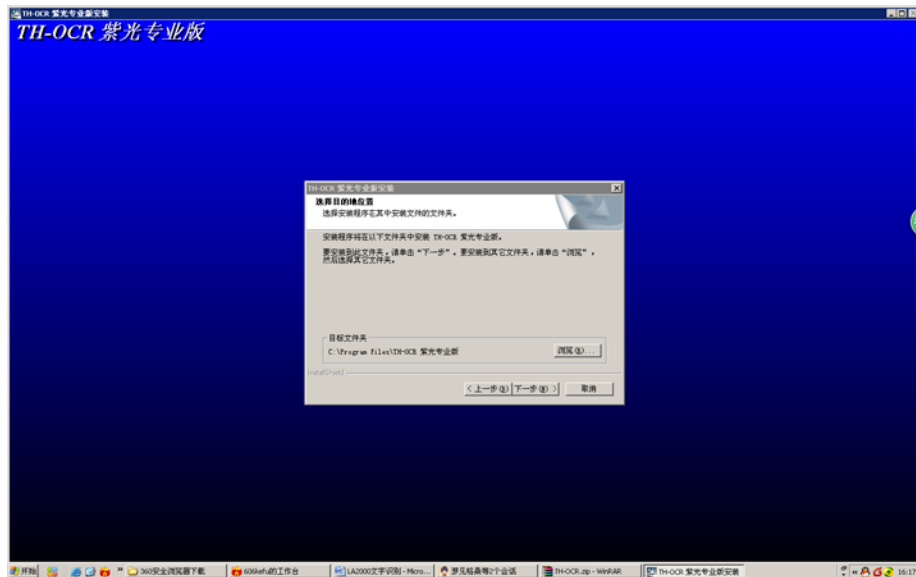

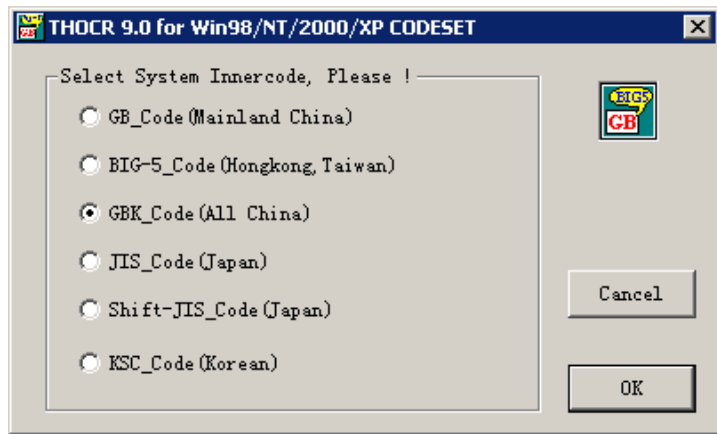

点击“OK”按钮，完成安装。




三、软件使用



扫描仪按键设置：设置完成确认后，直接使用扫描仪机身按键即可扫描。

按键选择：区域中显示的按键分别对应扫描仪机身的各个按键

扫描设置：设置扫描仪的基本扫描功能

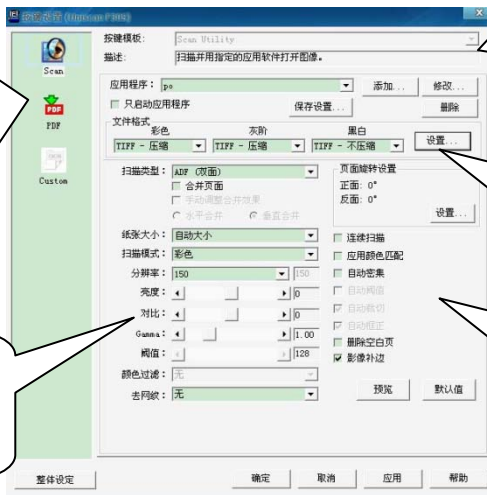

按键模板：通过按键模板下的描述使用该模板的功能

文件格式设置：分别设置三种扫描模式的格式

高级功能设置：设置扫描仪的一些高级功能的设置



文件名设置

文件名设置

☒ 日期和时间

☐ 使用操作系统设置

☒ 用户定义：
yyyy mm dd
(例如：年 = yyyy/yy、月 = mm、日 = dd)

分隔符： - ☒ 24小时制

☐ 自定义

前缀：

编码

起始： 位数：

☒ 覆盖相同名称的文件

☐ 跳出提示对话框以确认文件的前缀名

例如：2012-12-20-09-34-58-xx

☒ 扫描完成后开启程序

文件格式设置

文件格式设置

☐ 所有模式使用相同的图像品质级别

☐ 所有模式使用相同的PDF设置

彩色

TIFF - 压缩 (*.tif)

图像品质 低 最佳

JPEG

TIFF - 压缩

PDF ☐ 将所有页面生成一个PDF文件

☒ 每 1 页生成一个PDF文件

灰阶

TIFF - 压缩 (*.tif)

图像品质 低 最佳

JPEG

TIFF - 压缩

PDF ☐ 将所有页面生成一个PDF文件

☒ 每 1 页生成一个PDF文件

黑白

TIFF - 不压缩 (*.tif)

PDF ☐ 将所有页面生成一个PDF文件

☒ 每 1 页生成一个PDF文件



四、TWAIN 驱动使用

使用图像处理软件进行扫描






扫描设置：设置扫描仪的基本扫描功能

高级设置：设置扫描仪的一些优化处理设置

预览界面

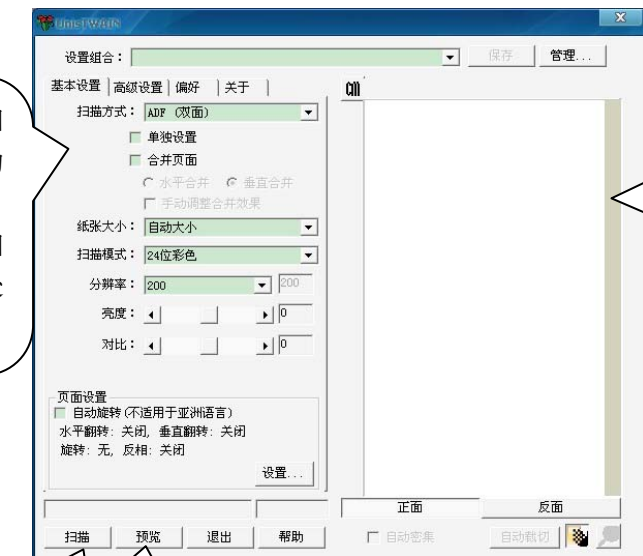


扫描

预览



偏好设置

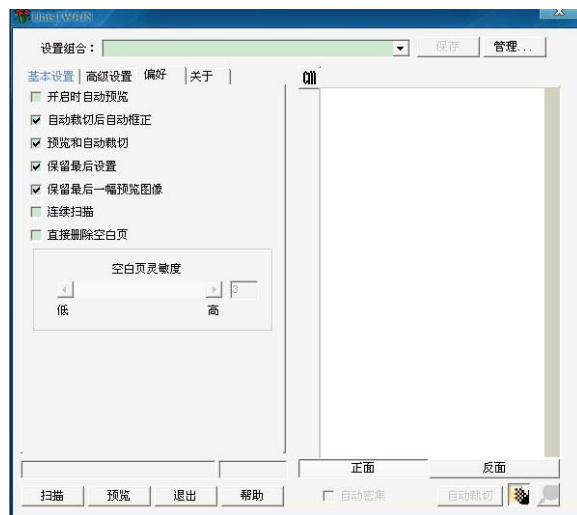



五. 扫描仪校正程序

(F20S&F30S 必须进行校正才可以使用)

在开始菜单的所有程序中找到 UNISCAN 对应扫描仪机型的文件夹中打开校正程序.exe 的应用程序。





1、运行校正向导程序







2、将校正卡放在玻璃平台，点击立即校正进行平台反射稿校正。

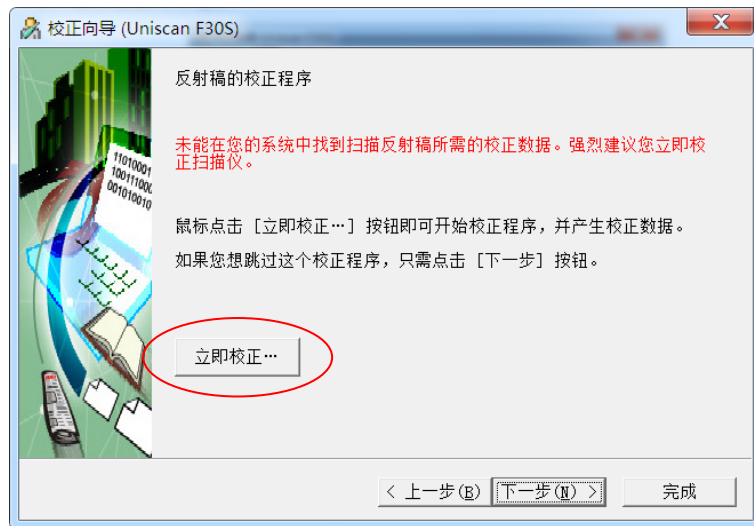



3、将校正卡放在 ADF 自动馈纸器，点击立即校正进行 ADF 校正。

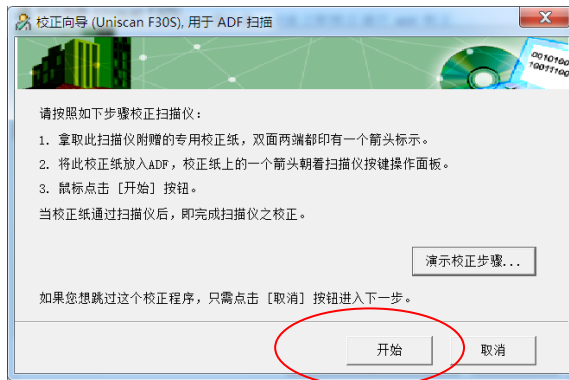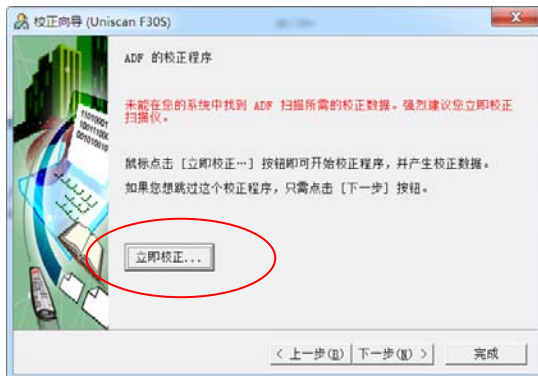



4、校正完成，若界面中出现未能在您的系统中找到如下校正数据，请重新进行校正。

