


首先阅读

客户服务热线：800-810-9977 (免费)，010-82012626
网址：<http://www.epson.com.cn>
Email：Service@ecc.epson.com.hk
驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/driver/

EPSON PERFECTION™ 2480 PHOTO
EPSON PERFECTION™ 2580 PHOTO

1 开箱


1 确保您的 EPSON 扫描仪配有以下所示的全部附件。

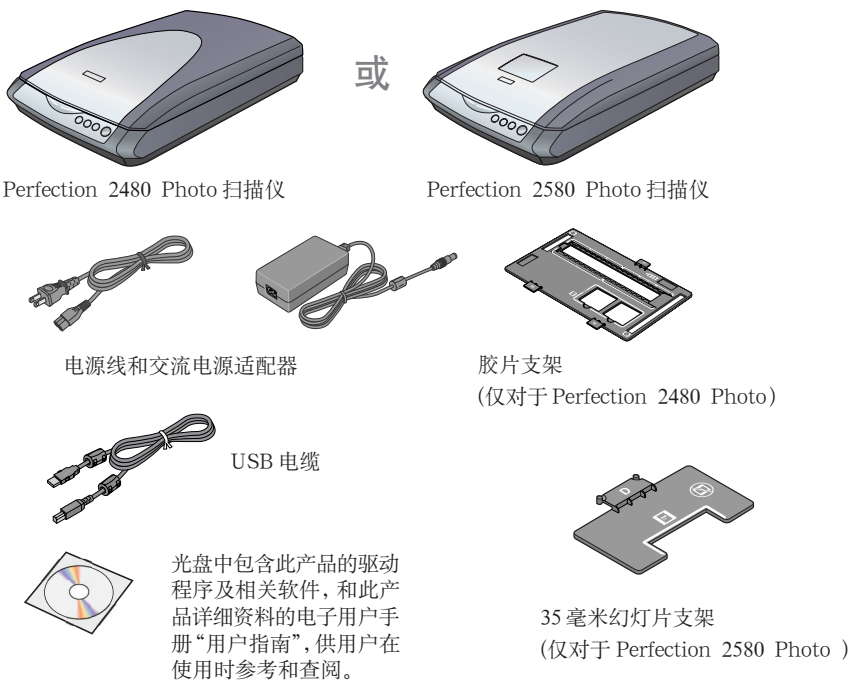

注意：
□ 内容因所在国家/地区的不同而有所差异。


□ 安装指南是针对 Perfection 2480 Photo 的，除了特别说明外，与 Perfection 2580 Photo 的说明相同。

如果您购买了吸入式照片扫描适配器选件 (B81337*)，还应有下列项目。

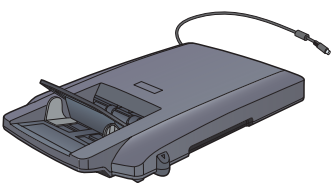

使用吸入式照片扫描适配器选件，只需一个步骤即可扫描大量照片或名片。这种易于安装的选件给您提供了很大的方便。详细信息，参见用户指南。

2 除去所有的包装带，请保留下面所示的不干胶贴纸，直到有指示要求除去它为止。

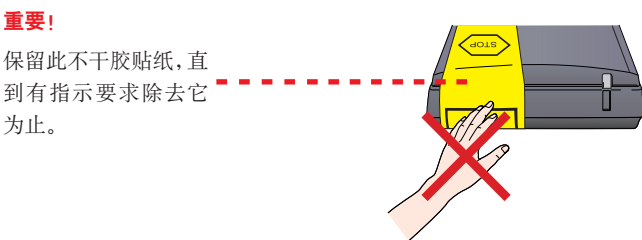

2 安装软件

在将扫描仪连接到计算机之前，您必须安装软件。安装过程可能需要几分钟。请稍等！

在安装软件之前，请确保关闭所有打开的程序并关闭任何防病毒程序。

注意：
□ 此说明适用于 Windows® 98 SE 或更新，Macintosh® OS 9.1 或更新和 Macintosh® OS X 10.2.x 或更新版本。

□ 对于 Mac OS X，EPSON Scan 不支持 UNIX 文件系统 (UFS)。必须在硬盘上安装软件，或安装在没有使用 UFS 的磁盘空间。

□ Mac OS X 10.3 用户：当使用扫描仪时，不能使用快速用户切换功能。

1 在 CD 或 DVD 光驱中插入扫描仪软件 CD 光盘。安装器自动启动。

如果安装器不启动，请按下述操作：

□ Windows XP：单击开始，双击我的电脑，然后双击 EPSON。

□ Windows 98 SE，Me 和 2000：双击我的电脑，然后双击 EPSON。

□ Mac OS X：双击 EPSON CD 图标。

2 对于 Macintosh 用户：(如果您正在使用 Windows，跳过这一步并转到下一步。)

在 EPSON 文件夹中选择合适的操作系统图标，然后双击它键入您的管理员名称和口令，然后单击确定。

3 如果出现信息提示禁用防病毒程序，单击继续。

4 阅读许可协议，单击同意。

5 在软件安装屏幕上，单击安装。



注意：
如果在 Macintosh OS 9 上安装，将看到提示升级您的 Carbon Library。在 CarbonLib 安装完成之后必须重新启动系统，在 EPSON 文件夹中双击合适的操作系统图标，然后单击安装可继续安装。

6 按照屏幕提示安装每个程序。注意要安装 EPSON Smart Panel™ 需要分几步进行。

7 安装结束，单击退出或现在重新启动。

转到下一节，“连接扫描仪”。


3 连接扫描仪

安装您的软件之后，就可以进行连接。

1 在扫描仪底部找到运输锁，然后取下运输锁上的不干胶。


！ 告诫：
在任何时候都不要翻转扫描仪，这样将损坏扫描仪。

2 按如下所示，滑动运输锁到解锁位置。

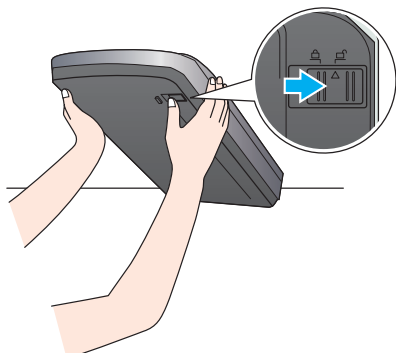


3 从扫描仪后部取下不干胶。

4 连接扫描仪文稿盖电缆到选件连接器。

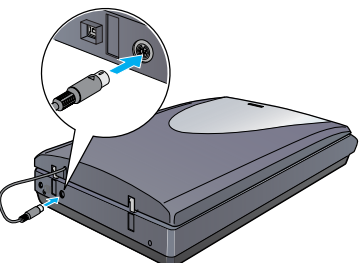


5 连接电源线和交流电源适配器，然后将交流电源适配器的电源线连接到扫描仪上。把电源线的另一端插入接地的电源插座中。

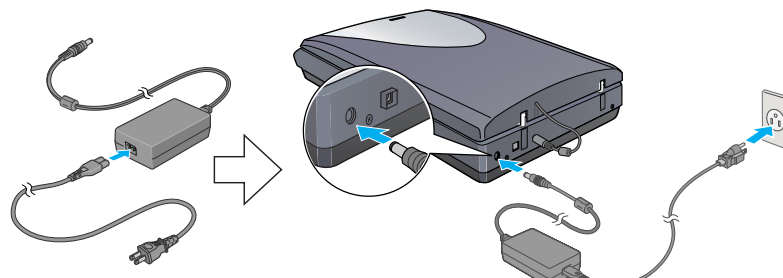

扫描仪电源开并且启动按键指示灯闪烁呈绿色。当扫描仪准备就绪时，指示灯停止闪烁为亮并呈绿色。

！ 告诫：
□ 不能改变交流电源适配器的输入或输出电压。如果在交流电源适配器的标签上没有显示正确的电压，请与爱普生指定的经销商/授权维修中心联系。
□ 无论何时按下扫描仪电源，在重新插入之前至少等 10 秒钟。快速插拔扫描仪电源会损坏设备。

6 使用扫描仪随附的 USB 电缆。将 USB 电缆的方形端插入扫描仪的 USB 端口。然后把扁形端插入计算机任何可用的 USB 端口。

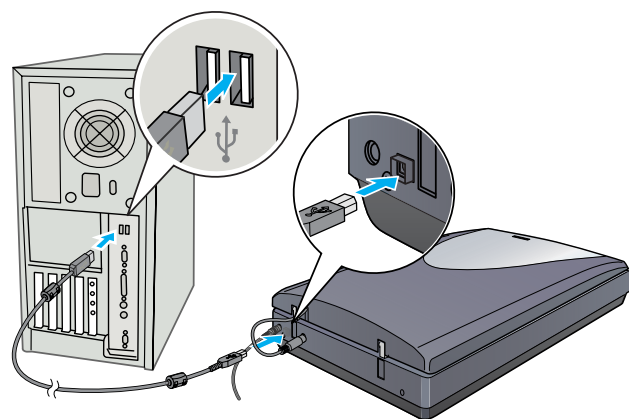

！ 告诫：
接口电缆连接器的连接口是唯一的。把它插入合适的端口之前，确保连接器的连接口是正确的。


注意：
如果使用非 Epson 提供的 USB 电缆，或通过多于一个集线器系统连接扫描仪，扫描仪可能无法正常工作。

基本扫描步骤


首次扫描

扫描仪上的启动按键自动打开 EPSON Smart Panel，使您轻松扫描用于不同用途的文稿。这里介绍如何使用启动按键和 EPSON Smart Panel 扫描照片并保存为文件。

1 打开扫描仪文稿盖，在文稿台上面朝下放置扫描的文稿，文稿的顶端朝向对齐标记。确保文稿的中心对准对齐标记。然后合上文稿盖 (见下图)。

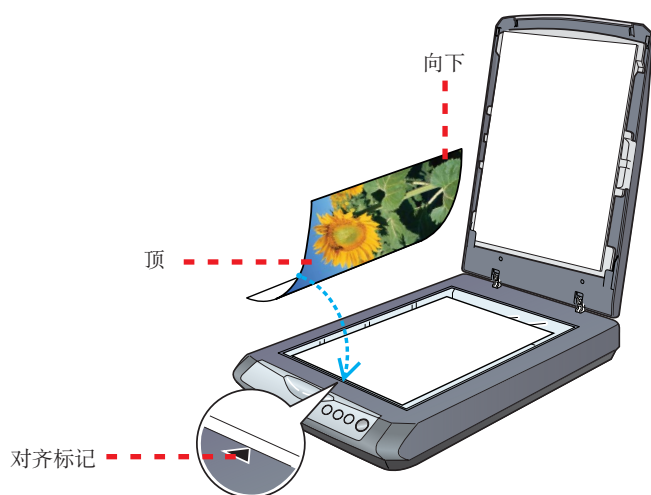

2 按下扫描仪上的启动按键。

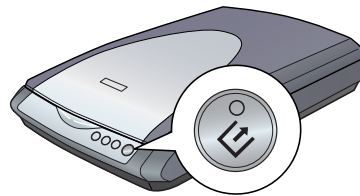


注意：
在 Windows XP 中，首次按下启动按键时将会看到一条信息。选择扫描仪的 EPSON Smart Panel，单击对此操作总是使用该程序，然后单击确定。

在计算机上打开 EPSON Smart Panel。



3 单击扫描并保存图标。将出现下列屏幕。选择扫描图像的路径和文件类型，然后单击扫描并保存按钮。

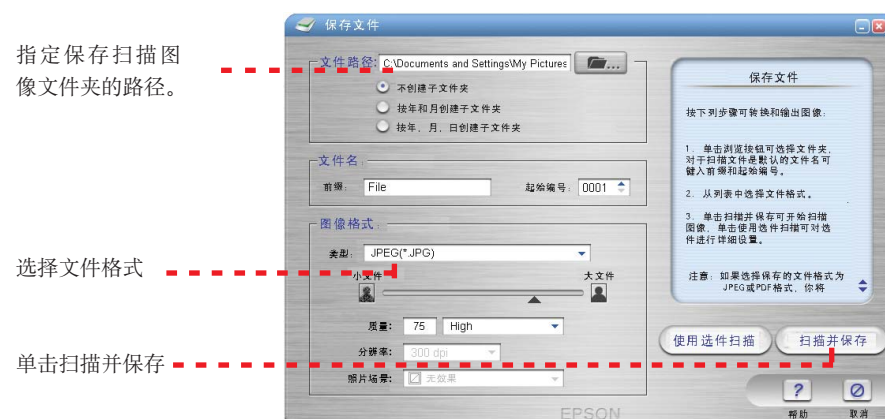

注意：
□ 要使用选件扫描图像，单击使用选件扫描。
□ 在家庭模式或专业模式中，使用图像调整 (或在专业模式中选择调整) 设置可以扫描褪色或变脏的照片。关于改变模式和其他功能的详细信息，参见用户指南。

4 EPSON Scan 自动启动。它扫描文稿并保存图像到指定的文件夹中。


Perfection 2480/2580 Photo 为您提供各种有用的功能，使扫描质量更加精细。详细信息，参见用户指南。

使用启动按键进行扫描

扫描仪按键使扫描更加轻松。只需把文稿面朝下放在扫描仪上，按下想使用的扫描类型按键。EPSON Smart Panel 自动打开扫描文稿。然后按照简单的屏幕指导完成您的工作。详细信息参见用户指南。

注意：
□ 在使用扫描仪按键之前，确保安装了 EPSON Scan 和 EPSON Smart Panel。

□ 如果要在 Mac OS X 中使用，确保在 Mac OS X 环境中安装了 EPSON Smart Panel，而不是 Classic 模式中。否则，当按下扫描仪按键时将启动 Classic 模式。



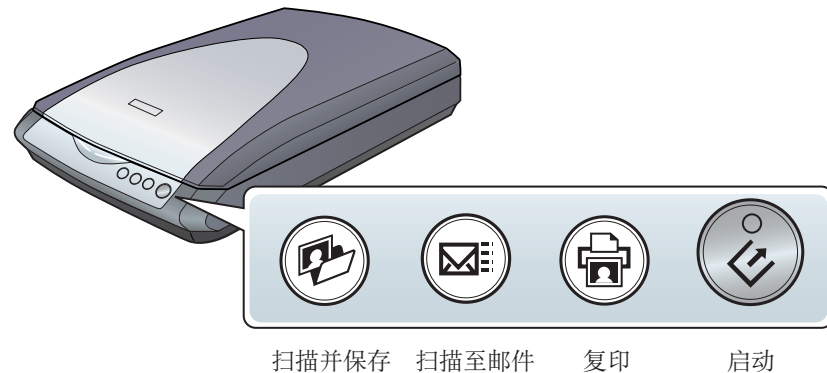



装入胶片

注意：
☐ 确保 EPSON Scan 驱动程序安装正确。

- ☐ 确保扫描仪和计算机都打开，且都连接正确（参见背面页上的第 4 步“连接扫描仪”）。
- ☐ 我们推荐处理胶片时，轻轻拿住胶片边缘，或者戴上手套再碰触胶片，否则可能损坏胶片。


对于 Perfection 2480 Photo

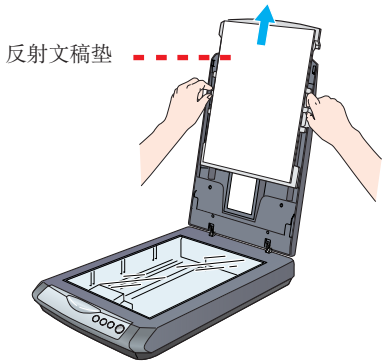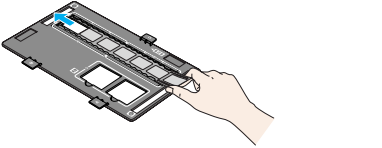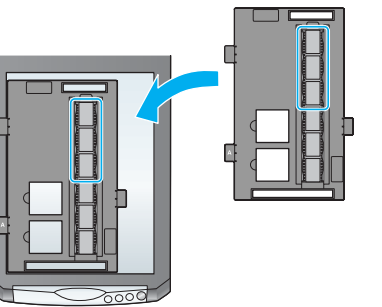- 1 确保文稿盖电缆连接到选件连接器上。(参见背面页上的第 4 步“连接扫描仪”。
- 2 完全打开扫描仪盖，然后向上滑动反射文稿垫并从扫描仪盖中将其取出。
- 3 将胶片正面朝下（正面看到的图像是正的）插入胶片支架中。
- 4 根据胶片类型把胶片支架放在正确位置。确保将胶片支架标记小片和扫描仪上的标记对齐(将标记小片插入到扫描仪上的小孔中即可对齐)。

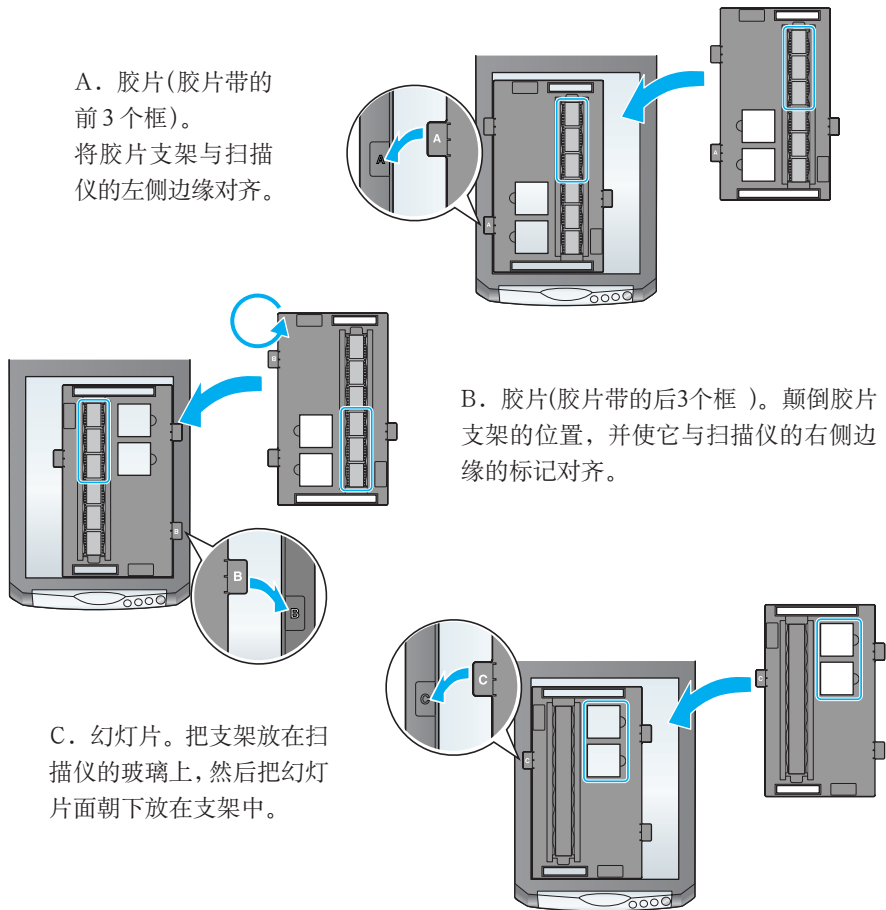

注意：
要获得精准的扫描，确保胶片支架顶部的窄刻度窗口保持清洁、并且没有被任何物体盖住。

- 5 合上扫描仪盖。
- 6 当完成扫描时，从胶片支架中取出胶片。要存放胶片支架可参见下图说明，滑动胶片支架到扫描仪盖中，然后重新放上反射文稿垫。


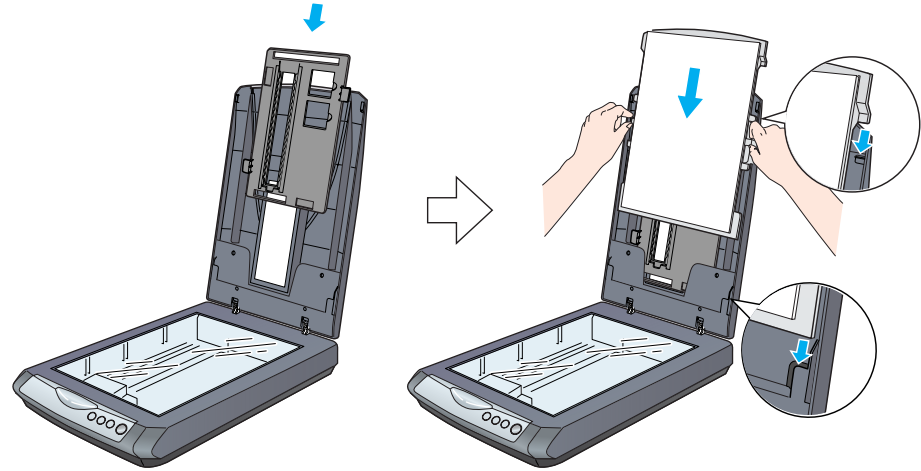



对于 Perfection 2580 Photo


使用吸入式照片扫描适配器(对于 35 毫米胶片)

Perfection 2580 Photo 扫描仪的盖子上面有一个内置的吸入式照片扫描适配器，让您轻松装入胶片。

- 注意：**
- ☐ 确保胶片带的长度在 74 毫米和 232 毫米之间，否则将导致胶片被卡住。
 - ☐ 使用吸入式照片扫描适配器不能扫描损坏的胶片，否则可能损坏胶片和/或扫描仪。
 - ☐ 一些胶片不支持吸入式照片扫描适配器。详细信息参见**用户指南**。

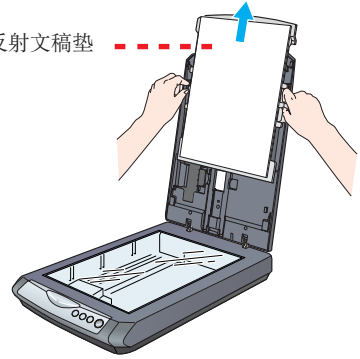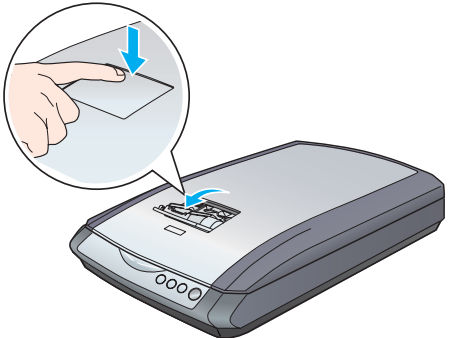- 1 确保扫描仪启动，指示灯亮呈绿色，且扫描仪盖电缆连接到选件连接器上。(参见背面页中的第 4 步“连接扫描仪”。
- 2 完全打开扫描仪文稿盖，然后向上滑动反射文稿垫并从扫描仪文稿盖中将其取出。
- 3 确保文稿台玻璃面上没有任何东西，然后合上扫描仪文稿盖。
- 4 按下扫描仪上的吸入式照片扫描适配器盖可打开它。

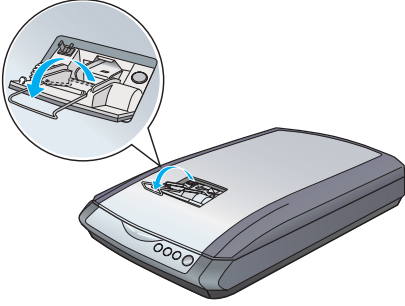- 5 打开胶片导轨。轻轻的向下推胶片导轨前端，直到听到喀嚓声设置胶片导轨到位。

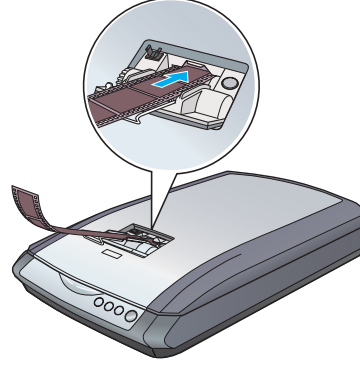注意：
如果在使用中关闭胶片导轨，可能会损坏装入的胶片。
- 6 将胶片正面朝下（正面看到的图像是正的）装入吸入式照片扫描适配器。吸入式照片扫描适配器中的胶片自动装入到扫描位置，然后启动按键指示灯变为绿色。


注意：
当开始装入胶片时，手要离开胶片；否则可能会卡住胶片。


- 7 当完成扫描时，按下**退出**按键退出胶片。在启动按键指示灯变为绿色之后，可以取出胶片。在完成退出胶片之后，关闭胶片导轨并关闭吸入式照片扫描适配器上盖。

- 注意：**
- ☐ 不要用力拉出胶片。等到胶片自动退出为止。
 - ☐ 在胶片退出之前，不要关闭扫描仪。
 - ☐ 如果启动按键指示灯呈红色闪烁，胶片可能被卡住。(参见此页“问题？”)。

使用 35 毫米幻灯片支架

可以使用 35 毫米幻灯片支架扫描 35 毫米幻灯片。

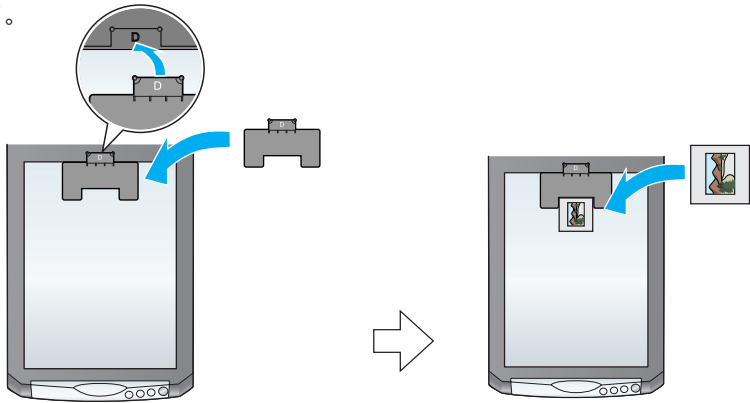- 1 将 35 毫米幻灯片支架上的小片标记“D”和扫描仪上的标记“D”对齐，然后把胶片支架凸出的小片插入扫描仪对应的小孔中。如下所示，纵向面朝下放置 35 毫米幻灯片（看到的幻灯片是纵向的），然后把它放到 35 毫米幻灯片支架中。

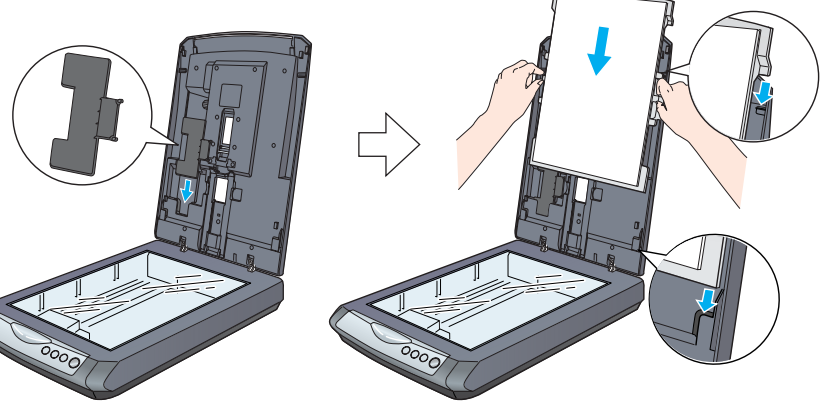注意：
小心不要横向放置幻灯片，否则不能正常扫描。
- 2 当完成扫描时，从 35 毫米幻灯片支架中取出胶片。要存放此支架参见下图说明，把 35 毫米幻灯片支架放入扫描仪文稿盖中，然后重新放上反射文稿垫。

问题？

首先，请检查扫描仪上的指示灯。

 闪烁呈绿色	正在预热或正在扫描。
 绿色	就绪，并准备扫描。
 闪烁呈红色	确保运输锁已解锁。（参见背面页第三部分“连接扫描仪”
	如果使用 Perfection 2580 Photo 扫描仪，请按如下步骤取出卡住的胶片：按下退出按键并取出扫描仪中卡住的胶片，并断开扫描仪与计算机的连接电缆。等待 10 秒钟，然后重新连接计算机与扫描仪。详细信息参见 用户指南 。
	尝试重新启动您的计算机并拔下扫描仪电源，等十秒钟后重新插上扫描仪电源。
	如果红色指示灯仍在闪烁，请与爱普生授权维修中心联系。
 灭	请确认扫描仪是否正确连接到计算机上，且电源是否插上。

如果问题在下面列出，尝试这些方法。

新硬件向导出现在屏幕上。	单击取消并按照“安装软件”中的步骤操作。在安装软件之前断开扫描仪。
当扫描仪插入电源时发出摩擦声。	确保运输锁解锁（参见背面页第 3 部分）。
当想扫描时出现错误信息，或扫描仪不扫描。	确保扫描仪正确连接到计算机并插入电源。卸载并重新安装 EPSON Scan

使用下列方法获得更多信息：

- ☐ 双击桌面上的 Perf2480P_2580P 用户指南图标。(如果没有安装用户指南，在 CD 或 DVD 光驱中插入扫描仪软件 CD 光盘。从自定义安装屏幕，选择**用户指南**然后单击**安装**。)

- ☐ 使用 EPSON SmartPanel 和 EPSON Scan 的屏幕帮助：当使用这些程序时，单击出现在屏幕上的**帮助**按钮或问号。

安全指导

请阅读所有指导，并保存它们，以备将来参考。请遵循扫描仪上所标注的所有警告和指导。

！ 告诫：确保交流电源线符合当地相关安全标准。

将扫描仪放在离计算机足够近的地方，以使接口电缆能轻松地连接。请勿将扫描仪或交流电源适配器放置在户外、靠近脏或灰尘、水、热源、或在易受到震动、摇动、高温或高湿度、阳光直射、强光源、或温度或湿度快速变化的地方。请勿用湿手使用。

当使用电缆线连接此产品到计算机和其它设备时，确保连接器的连接位置正确。每个连接器只有一个正确的插口。如果将连接器插入到错误的插口，可能会损坏通过电缆连接的设备。

请将扫描仪和交流电源适配器放置在可以轻易拔下电源线的电源插座附近。

电源线应该放置在避免侵蚀、切割、磨损、卷曲和纽结的地方。请勿在电源线上和交流电源适配器上放置物体，且不要踩踏交流电适配器或电源线。确保交流电源适配器输入、输出端口的电源线保持平直。

仅使用随扫描仪附带的型号为 A291B/E 的交流电源适配器。使用其它适配器可能引起火灾、电击或人身伤害。

此扫描仪随附的交流电源适配器使仅为该产品设计的。除非特别说明外，不要尝试将其用于其他电气设备。

仅使用交流电源适配器标签上标明的电源类型，并总使用符合当地相关安全标准的交流电源线，直接从标准家庭电源插座中供电。

避免与复印机或空调系统这些经常开关的设备使用同一回路中的插座。

如果使用附加的电源线，确保插入该附加电源线设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数。另外，确保插入电源插座中所有设备的总安培数不要超过插座的额定安培数。不要在电源插座上放置过多负载。

除非扫描仪指南中的特别说明进行操作外，请勿擅自拆卸，修改，或尝试维修交流电源适配器，电源线，扫描仪和其他选件。

请勿将物体插入任何的插槽中，因为它们可能会触碰危险电压点或短路部件。小心电击危害。

在遇到下列情况时，请拔下扫描仪和交流电源适配器，请与爱普生授权维修中心联系。

电源线或插头损坏；液体进入扫描仪或交流电源适配器；扫描仪或交流电源适配器摔落或外壳损坏，扫描仪或交流电源适配器无法正常操作或在性能上有明显变化。（不要调整操作指南中未提及的控制。）

清洁前拔下扫描仪和交流电适配器电源。仅能用湿布清洁。请勿使用液体或气雾清洁剂清洁。

如果您长时期不使用该扫描仪，一定要拔下电源插座上的交流电源适配器。

告诫和注意：

！ 告诫：必须认真遵守以免损坏设备。

注意：
包含**扫描仪操作的重要信息和有用提示**。

版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson scanner. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other scanners. Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2004 by Seiko Epson Corporation

本产品信息如有更改，恕不另行通知。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。爱普生（中国）有限公司保留最终解释权。