

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

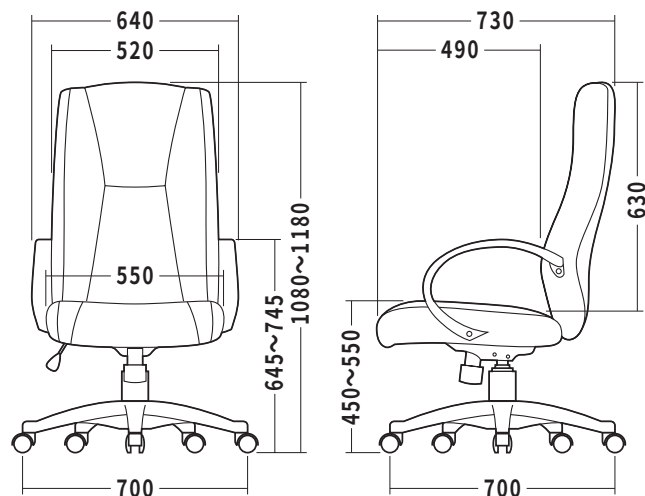


組立て部品

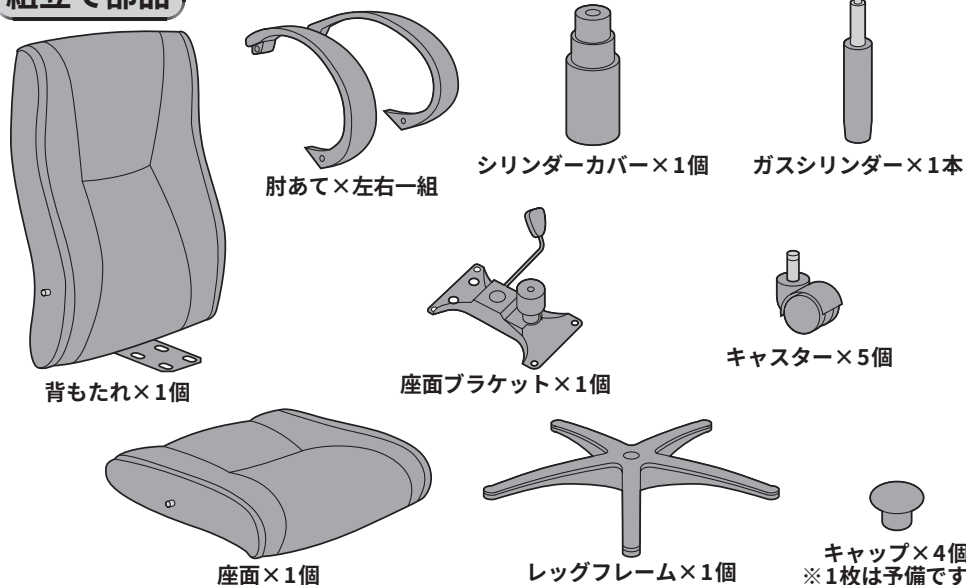

使用ボルト

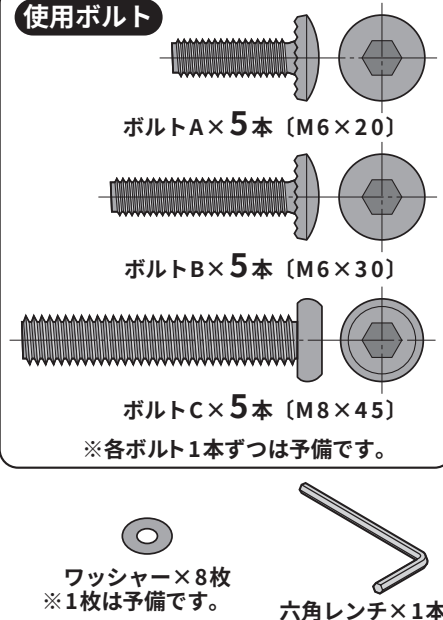


1 レッグフレームをひっくり返して、キャスターを取付けます。

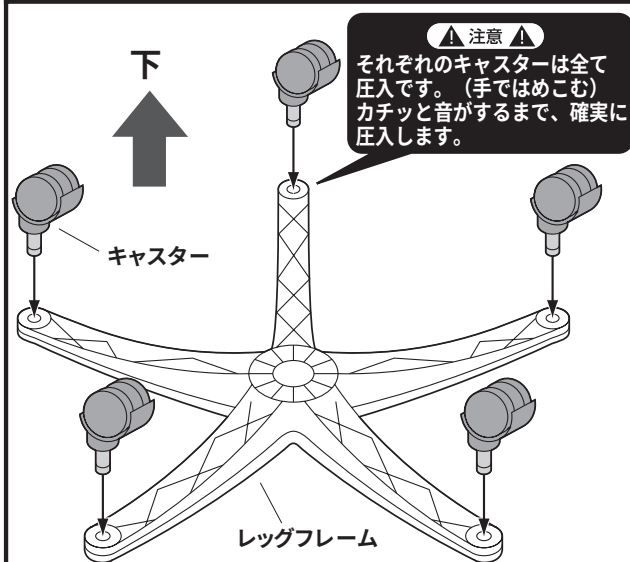


2 レッグフレームにガスシリンダー、 シリンダーカバーを差し込みます。




3 座面裏側に座面ブラケットを取付けます。

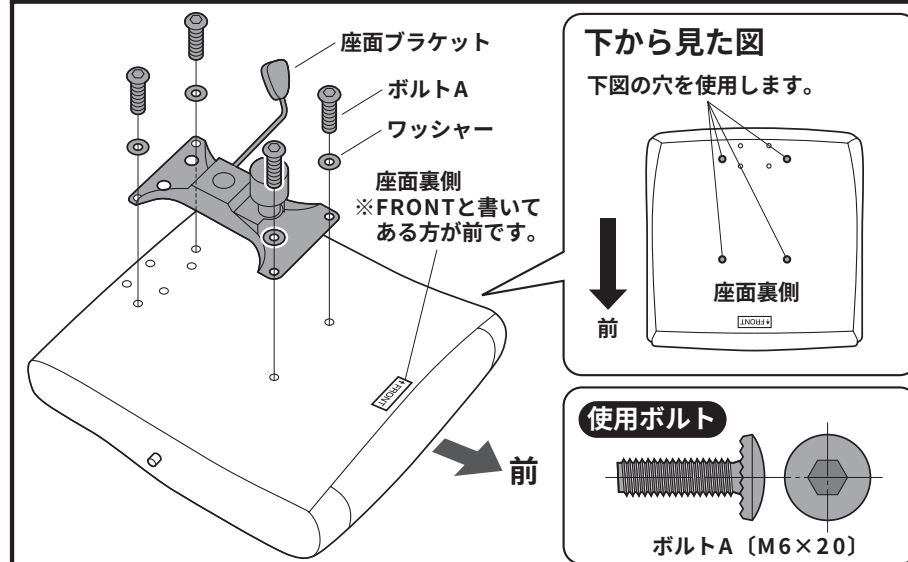

4 座面に背もたれを取付けます。

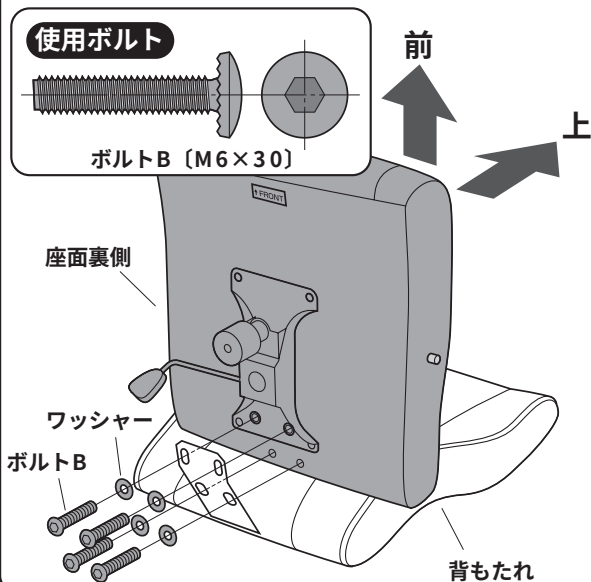


5 肘あてを取付けます。

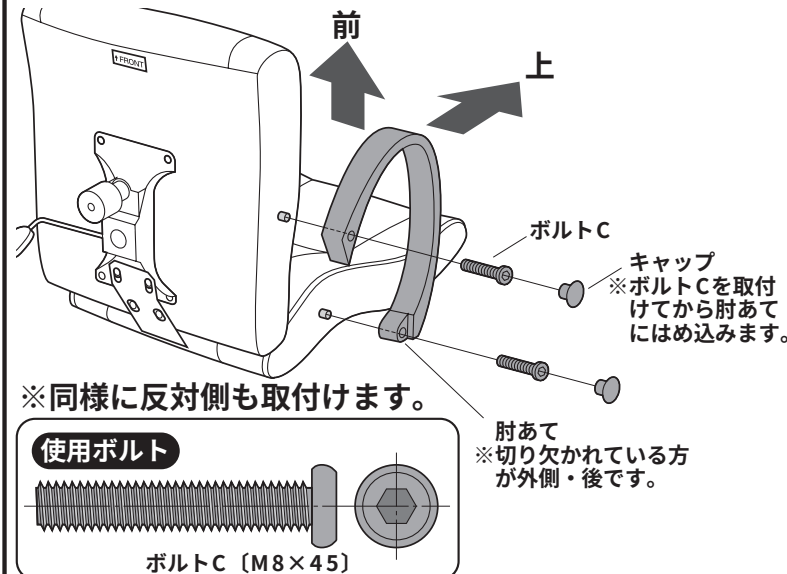

6 ガスシリンダーに座面を差し込んで完成です。





各部の調節方法

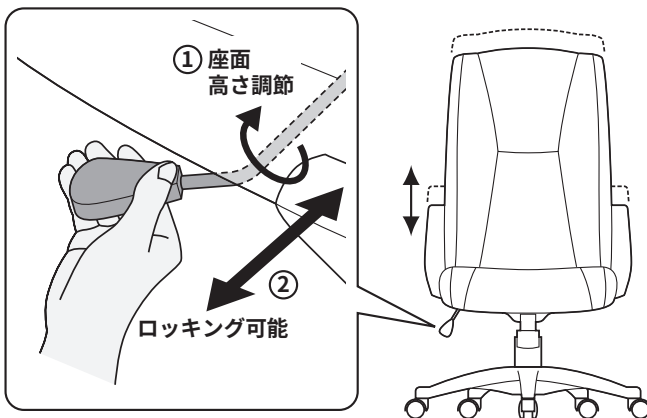

- ① レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ② レバーを外側に引き出すと、ロッキング機構が働き、差し込むと固定されます。

下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロッキングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

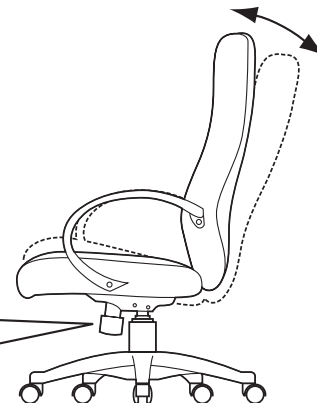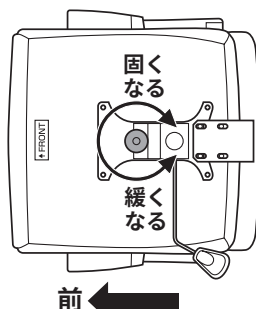

チェアの品質表示

外形寸法:幅700×奥行730×高さ1080~1180mm(座面高さ450~550mm)
構造部材:座部・背もたれ部/合板、ウレタンフォーム 脚部/ナイロン
肘あて部/ポリプロピレン キャスター部/ナイロン
張り材:PULゼー(側面はマイクロファブリック張り)

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。