

RSAG3. 807. 0002 (1111) SS (V1. 0)

# Hisense

## 3D 眼镜 FPS3D02A

## 产品使用指南

**青岛海信电器股份有限公司**

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

请增加条形码

本定位框不做印刷

此款眼镜仅适用于具有3D功能的快门式海信液晶电视。

请在使用本产品之前，仔细阅读，并妥善保管。

<http://www.hisense.com>

尊敬的用户朋友：

您好！感谢您购买海信产品，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用本产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的注意事项及使用说明而导致的事故，本公司不承担任何责任。

注意事项：

- \* 拆卸或改装须由专业技术人员进行。
- \* 防止化学品材料接触本产品。
- \* 防止过力震荡本产品。
- \* 防止在有光辐射、热辐射及水的地方使用本产品。
- \* 避免在行动时使用本产品。

## 目 录

装箱清单 .....	3
技术规格 .....	4
眼镜控制部分的位置和名称 .....	5
基本操作与指示灯说明 .....	6
常见问题处理 .....	8
注意事项 .....	9
健康指示 .....	11

## 装箱清单：

序 号	名 称	数 量
1	快门式3D眼镜	2个
2	眼镜布	1张
3	充电线	1根
4	眼镜袋	2个
5	产品使用指南（保修卡）	1个

◆使用前请仔细阅读本产品使用指南！

## 技术规格：

型号：FPS3D02A

产品名称：快门式3D眼镜

产品类型：快门式

同步方式：红外

眼镜质量：35g

工作电流：<2mA

供电方式：锂聚合物充电电池

充电时间：充满约需3小时

电池工作时间：充满一次电后可连续工作40小时


工作温度：0~40℃

存储温度：-5~50℃

建议观看距离：电视正前方距离2~6米范围内

执行标准：Q/0202RSR 608-2010

## 眼镜控制部分的位置和名称：

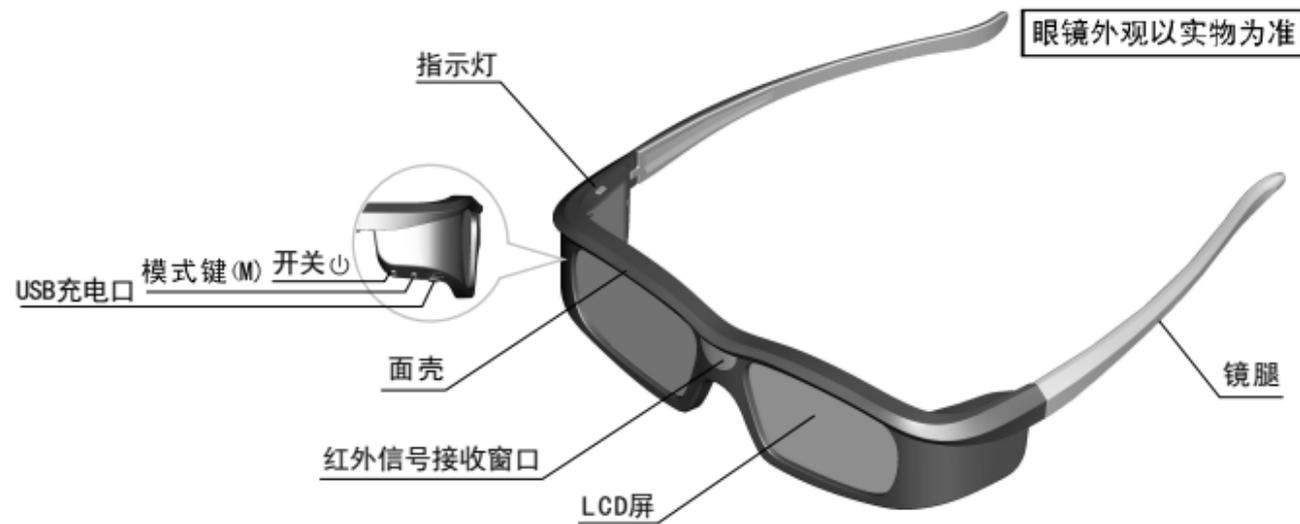

注： 1、为增强产品性能，其规格可能会有所更改，对此恕不另行通知。  
2、如3D眼镜长时间不使用，为延长电池寿命，建议半年充电一次。

## 基本操作与指示灯说明：

- \* 电源开启：按一下开关键，红灯闪烁一次，电源开启。
- \* 电源关闭：按一下开关键，指示灯熄灭，电源关闭。
- \* 自动关闭：若3分钟内没有接收到同步信号，则电源自动关闭，指示灯熄灭。
- \* 模式切换：开机状态下，双击模式键（类似鼠标双击操作），即可对3D模式和2D模式进行切换操作。
- \* 工作状态：正常工作时，3D模式下，红、蓝灯交替闪烁，频率约每2秒一次；2D模式下，蓝灯闪烁，频率约每2秒一次。

## 基本操作与指示灯说明：

- \* 待机状态：使用过程中，由于角度或距离变化导致眼镜无法正常接收到同步信号，眼镜将自动运行15秒钟，如果15秒钟后没有收到同步信号，液晶镜片停止工作，眼镜将进入3分钟待机模式；如果在待机模式时接收到同步信号，眼镜将自行恢复至工作状态。
- \* 低电量状态：电池电量低时，红灯每秒闪烁1次，请及时充电。
- \* 充电状态：充电时，红灯长亮，充电完成后，红灯自动熄灭。

### 提示：

- \* 2D模式不记忆，重新开机后默认模式为3D模式。
- \* 2D模式是左右镜片同时显示左眼信号或右眼信号。
- \* 2D模式可以在电视播放3D信号的时候观看2D信号，以满足共同观看电视时用户的不同需求。

## 常见问题处理：

问题1：快门式3D眼镜开机后戴上看不到立体效果怎么办？

解决方法：

- 1、使用前请确保将左右镜片的保护膜揭掉。
- 2、请保证您的位置在同步信号覆盖范围内，建议直线距离2~6米，电视与3D眼镜之间无障碍物阻隔。
- 3、请检查电视的3D功能设定，查看电视是否处于3D模式。
- 4、如果电池电量已经耗尽，请及时充电。

问题2：快门式3D眼镜观看时LCD镜片抖动或闪烁？

解决方法：

- 1、电池电量严重不足，请及时充电；充电时红灯亮，充电完成后红灯灭。
- 2、观看环境中存在信号干扰，如明亮的荧光灯（50或60Hz），请关闭干扰源。

## 注意事项：

- 1、快门式3D眼镜仅用作观看3D内容，请勿用作任何其它用途，如果用作普通眼镜、太阳镜等将会损伤视力。
- 2、快门式3D眼镜采用锂聚合物电池供电，在任何情况下不要损坏或破坏电池，否则可能导致受伤或火灾。
- 3、长时间近距离佩戴此眼镜观看3D电视可能会弱化视力，建议观看2~3小时摘下眼镜稍作休息。如果感到疲劳或晕眩，请停止观看并休息。
- 4、快门式3D眼镜仅可用干净、柔软的专用眼镜布轻轻清洁镜片，并确保清洁前布上没有任何灰尘或异物，禁止用力擦拭；禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦眼镜镜片。
- 5、请勿对快门式3D眼镜施加强力，如从高处跌落或折弯，否则可能造成产品损坏而无法工作。
- 6、观看3D影像时，请勿在周围放置任何容易破碎的物品，某些3D视频可能让观看的人受到惊吓而移动身体，这样可能会打碎身边的物品或使得自己受伤。

## 注意事项：

- 7、为确保快门式3D眼镜的接收效果，请在正确接收范围内观看，并且不要将物体置于发射器的前方，以免阻挡信号。
- 8、50Hz或60Hz的荧光灯可能会影响快门式3D眼镜的工作而造成3D图像的抖动，如果此现象发生，请关闭荧光灯后再观看。
- 9、当快门式3D眼镜的电线外露或镜片有破损时，请停止使用该眼镜。
- 10、鼻托不能用于小孩玩耍，防止吞咽。

## 保修卡

## 保修卡

请贴发票并盖销售单位章

(否则童年保修期自出厂日期算)

反馈联

### 保修事项

1. 请将购机发票贴于左上角处,并妥善保存。
2. 服务政策如下:
  - (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
  - (2) 免费维修时限为自购机之日起壹年内。
3. 下列情况之一者,不享受以上服务,但可实行收费维修。
  - (1) 不能出示保修卡或有效发票的。
  - (2) 发票及保修卡有涂改或保修卡与3D眼镜条码不符的。
  - (3) 由于使用、维护、保管不当,造成损坏的。
  - (4) 因不可抗力造成损坏的。
  - (5) 非承担我公司三包修理者拆动维修的。
4. 未尽事宜,可致电4006111111进行咨询。

请沿此虚线剪下

产品型号		
购机日期		
购机商店		
发票号码		
用户签名	电话	
地址		
销售人员签字		
销售单位章		

以上内容由销售单位填写并由用户签字后由销售单位裁给海信销售分公司。

### 健康警示:

- 1、孕妇、体弱、有心脏问题以及容易产生恶心症状的人士不宜使用快门式3D眼镜观看3D内容。
- 2、六岁以下的儿童不宜观看3D内容,因视觉发育不够完全,不能感知较好的立体效果,长时间观看可能会影响其视力发育。
- 3、长时间观看3D内容可能会感到头痛或疲劳,如果观看3D内容时有任何的不适,请立即停止观看,并稍事休息;如果症状持续得不到缓解,请咨询医生。
- 4、某些人可能会在观看某些视频或节目时因受到特定图像、闪光或仿真图像的视觉刺激而造成病症发作或其他并发症,如果您或您的亲属有病发或病史,请务必在观看前咨询医生。

**Hisense海信**  
—— 创新就是生活 ——

服务理念：

一日承诺，立信百年

服务宗旨：

天下事，客户的事是头等大事

服务承诺：

一经选择，天天省心

产品型号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地址			
日期	检修记录	修理员	

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

地址：青岛市市南区延安三路204号

邮编：266071