MITSUBISHI

三菱变频调速器

FR-A500

使用手册

高性能 · 超低噪音

FR-A540-0.4K 至 55K-CH

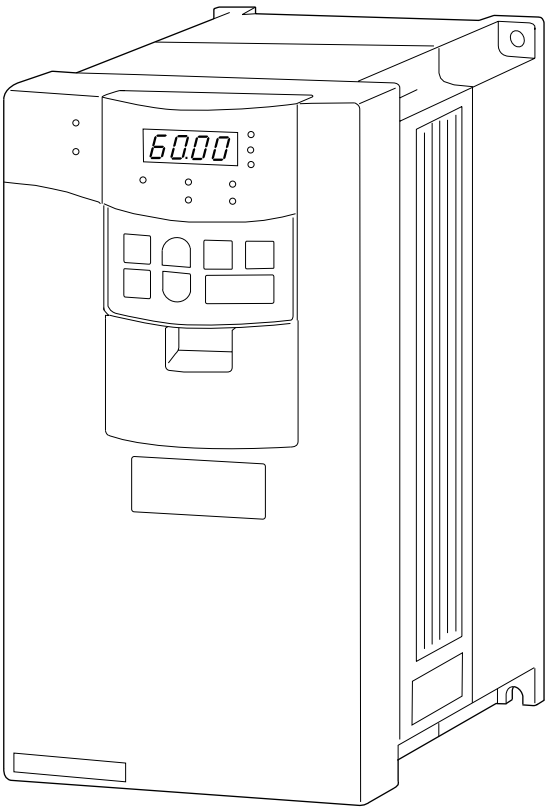

概　　述　第一章

安装和接线　第二章

运行 · 操作　第三章

参　　数　第四章

保护功能　第五章

规　　格　第六章

选　　件　第七章

非常感谢您选择三菱变频器。

本手册包括有变频器使用时的操作说明和注意事项。

不正确的使用可能会发生意想不到的事故。使用变频器前，请仔细阅读本手册并正确地使用变频器。

请将此手册交给最终用户。

安全注意事项

在仔细阅读本使用手册及附属资料并能正确使用前，请不要安装，操作，维护或检查变频器。

在熟悉机器的知识，安全信息以及全部有关注意事项以后使用。

在本使用手册中，将安全等级分为“危险”和“注意”。

⚠ 危险	不正确的操作造成的危险情况，将导致死亡或重伤的发生。
⚠ 注意	不正确的操作造成的危险情况，将导致一般或轻微的伤害或造成物体的硬件损坏。

注意：根据情况的不同，“注意”等级的事项也可能造成严重后果。请遵循两个等级的注意事项，因为它们对于个人安全都是重要的。

安全事项

1. 防止触电

⚠ 危险
●当通电或正在运行时,请不要打开前盖板,否则会发生触电。 ●在前盖板拆下时请不要运行变频器,否则可能会接触到高电压端子和充电部分而造成触电事故。 ●即使电源处于断开时,除布线,定期检查外,请不要拆下前盖板。否则,由于接触变频器充电回路可能造成触电事故。 ●布线或检查,请在断开电源,经过 10 分钟以后, 用万用表等检测剩余电压消失以后进行。 ●变频器请进行接地工事。 ●包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行。 ●应在安装后进行布线.否则会造成触电或受伤。 ●请不要用湿手操作开关,以防止触电。 ●对于电缆, 请不要损伤它,对它加上过重的应力,使它承载重物或对它钳压。否则会导致触电。 ●请勿在通电中进行通风扇的更换,否则会发生危险。

2. 防止火灾

⚠ 注意
●变频器请安装在不可燃物体上。直接安装在易燃物上或靠近易燃物品,会导致火灾。 ●变频器发生故障时,请在变频器的电源侧断开电源。若持续地流过大电流,会导致火灾。 ●请不要在直流端子P、N上直接连接电阻,这样会导致火灾。

3. 防止损伤

⚠ 注意
●各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压,以防止爆裂、损坏等等。 ●确认电缆与正确的端子相连接,否则,会发生爆裂、损坏等等事故。 ●始终应保证正负极性的正确, 以防止爆裂、损坏等等。 ●正在通电或断开电源不久,请不要接触它,因为变频器温度较高,会引起烫伤。

4. 其它注意事项

请注意以下事项以防止意外的事故、受伤、触电等:

(1) 搬运和安装

⚠ 注意

- ●当搬运产品时,请使用正确的升降工具以防止损伤。
- ●变频器包装箱堆叠层数不要高于限定的以上。
- ●确认安装位置和物体能经得起变频器的重量。安装时应按照使用手册的说明。
- ●如果变频器被损坏或缺少元件,请不要运行。
- ●搬运时不要握住前盖板,这样会造成脱落。
- ●在变频器上不要压上重物。
- ●检查变频器安装方向是否正确。
- ●防止螺丝、电缆碎片或其它导电物体或油类等可燃性物体进入变频器。
- ●不要使变频器跌落,或受到强烈冲击。
- ●请在下述环境下使用:

环境	周围环境温度	-10°C 至 +50°C (不结冰) (当使用防尘结构附件时为-10°C 至 +40°C)
	周围环境湿度	90%RH以下 (不凝露)
	储存温度	-20°C 至 +65°C *
	环境	室内 (无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾和尘埃等等)
	海拔高度, 振动	海拔1000m以下, 5.9m/s² 以下 (JIS C 0911标准)

*在运输时等短时间内可以适用的温度。

(2) 布线

⚠ 注意

- ●不要安装移相电容,噪声滤波器或浪涌吸收器到变频器的输出侧。
- ●请正确连接输出侧与电机之间电缆的U、V、W ,这将影响电机的旋转方向。

(3) 试运行

⚠ 注意

- ●检查所有参数并确认突然启动时不会造成机械损坏。

(4) 操作

⚠ 注意

- ●当选择使用再试功能时,由于报警停止后会突然再启动,请远离设备。
- ●仅当功能设定时[STOP]键才有效。请单独准备一急停开关。
- ●复位变频器报警前请确认启动信号断开。否则电机会突然恢复启动。
- ●使用负荷应该仅仅是三相鼠笼电机。连接其它电气设备到变频器的输出侧可能会造成设备的损坏。
- ●不要对设备进行改造。

⚠ 注意
●电子过电流保护不能完全确保对电机的过热保护。 ●不要频繁使用变频器输入侧的电磁接触器启/停变频器。 ●用噪声滤波器减少电磁干扰的影响。否则有可能影响变频器附近使用的电子设备。 ●采取相应的措施抑制谐波。否则由于变频器产生的电源谐波,使电力电容和发电设备过热及损坏。 ●当变频器驱动 400V系列电机时,必须增强电机绝缘或抑制浪涌电压。由于布线常数引起的浪涌电压发生于电机的端子,使电机的绝缘恶化。 ●当进行参数清除或参数全部清除时,各参数返回到出厂设定值,在运行前请再次设定必要的参数。 ●变频器可以容易地进行高速运行的设定,更改设定前,检查电机和机械性能有充分的能力。 ●请增加变频器的保持功能,安装保持设备以确保安全。 ●变频器长时间保存后再使用,使用前必须进行检查和试运行。

(5) 紧急停止

⚠ 注意
●如果变频器发生故障,为防止机械和设备处于危险状态,请设置如紧急制动等的安全备用装置。

(6) 维护, 检查和元件更换

⚠ 注意
●不要用兆殴表(绝缘电阻)测试变频器的控制回路。

(7) 报废后的处理

⚠ 注意
●请作为工业废物处理。

(8) 一般注意事项

在本使用手册的很多图片和图表中所示的变频器拆开了盖板或部分打开，不要在这种情况下运行变频器。必须恢复盖板并按使用手册的规定运行变频器。

目　　录

1 概述 1

1.1 运行前的说明 1
1.1.1 运行准备 1
1.2 基本配置 2
1.2.1 基本配置 2
1.3 结构 3
1.3.1 外观和结构 3
1.3.2 前盖板的拆卸与安装 4
1.3.3 操作面板的拆卸和安装 6

2 安装和接线 7

2.1 安装 7
2.1.1 安装说明 7
2.2 接线 9
2.2.1 端子接线图 9
2.2.2 主回路接线 12
2.2.3 控制回路接线 17
2.2.4 与PU接口的连接 20
2.2.5 连接独立选件单元 23
2.2.6 设计说明 27
2.3 其他接线 28
2.3.1 电源谐波 28
2.3.2 变频器噪音的产生和减少方法 29
2.3.3 漏电流及其对策 31
2.3.4 变频器驱动 400V 级电机 32
2.3.5 周围设备 33
2.3.6 有关UL, cUL的注意事项 35
2.3.7 符合欧洲标准的说明 36

3 操作 37

3.1 操作前的准备 37
3.1.1 操作前的准备装置和部件 37
3.1.2 通电 39
3.2 操作面板 40
3.2.1 操作面板(FR-DU04)的名称和功能 40
3.2.2 按MODE键改变监视显示 40
3.2.3 显示 41
3.2.4 频率设定 41
3.2.5 参数设定方法 42
3.2.6 操作模式 42
3.2.7 帮助模式 43
3.2.8 拷贝模式 45
3.3 操作 46
3.3.1 操作前的检查 46
3.3.2 外部操作模式（用外部信号操作） 47
3.3.3 PU操作模式（用操作面板(FR-DU04)运行） 48
3.3.4 组合操作模式（外部输入信号与PU并用运行） 49

目录

4 参数 50

4.1 参数表 50
4.1.1 参数表 50
4.1.2 根据使用目的的参数分类表 55
4.1.3 主要希望设定的参数 56
4.2 参数功能详述 57
4.2.1 转矩提升(Pr.0，Pr.46，Pr.112) 57
4.2.2 输出频率范围(Pr.1，Pr.2，Pr.18) 58
4.2.3 基底频率，基底频率电压(Pr.3，Pr.19，Pr.47，Pr.113) 59
4.2.4 多段速运行(Pr.4～Pr.6，Pr.24～Pr.27，Pr.232～Pr.239) 60
4.2.5 加减速时间(Pr.7，Pr.8，Pr.20，Pr.21，Pr.44，Pr.45，Pr.110，Pr.111) 61
4.2.6 电子过电流保护(Pr.9) 62
4.2.7 直流制动(Pr.10～Pr.12) 63
4.2.8 启动频率(Pr.13) 64
4.2.9 适用负荷选择(Pr.14) 64
4.2.10 点动频率(Pr.15，Pr.16) 65
4.2.11 MRS输入选择(Pr.17) 66
4.2.12 失速防止(Pr.22，Pr.23，Pr.66，Pr.148，Pr.149，Pr.154) 67
4.2.13 多段速度输入补偿(Pr.28) 68
4.2.14 加减速曲线(Pr.29，Pr.140～Pr.143) 69
4.2.15 再生制动使用率(Pr.30，Pr.70) 70
4.2.16 频率跳变(Pr.31～Pr.36) 71
4.2.17 转速显示(Pr.37，Pr.144) 72
4.2.18 频率到达动作范围(Pr.41) 73
4.2.19 输出频率检测(Pr.42，Pr.43，Pr.50，Pr.116) 73
4.2.20 第二/第三失速防止(Pr.48，Pr.49，Pr.114，Pr.115) 74
4.2.21 监示显示/FM，AM 端子功能选择(Pr.52～Pr.54，Pr.158) 76
4.2.22 监示基准(Pr.55，Pr.56) 78
4.2.23 瞬停再启动(Pr.57，Pr.58，Pr.162～Pr.165) 79
4.2.24 遥控设定功能选择(Pr.59) 81
4.2.25 智能模式选择(Pr.60) 82
4.2.26 加减速基准电流(Pr.61～Pr.64) 83
4.2.27 再试功能（Pr.65，Pr.67～Pr.69） 84
4.2.28 适用电机（Pr.71） 86
4.2.29 PWM频率选择（Pr.72，Pr.240） 87
4.2.30 电压输入（Pr.73） 88
4.2.31 输入滤波时间常数(Pr.74) 89
4.2.32 复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr.75) 89
4.2.33 报警代码输出选择(Pr.76) 91
4.2.34 参数写入禁止选择(Pr.77) 92
4.2.35 逆转防止选择(Pr.78) 93
4.2.36 操作模式选择(Pr.79) 94
4.2.37 先进磁通矢量控制选择(Pr.80，Pr.81，Pr.89) 97
4.2.38 离线自动调整功能(Pr.82～Pr.84，Pr.90～Pr.94，Pr.96) 98
4.2.39 在线自动调整功能(Pr.95) 104
4.2.40 V/F控制频率(电压)(Pr.100～Pr.109) 106
4.2.41 计算机链接运转(Pr.117～Pr.124) 107
4.2.42 PID控制(Pr.128～Pr.134) 117
4.2.43 工频电源切换功能(Pr.135～Pr.139) 124

4.2.44 输出电流检出功能(Pr.150，Pr.151) 128
4.2.45 零电流检测(Pr.152，Pr.153) 129
4.2.46 RT信号执行条件选择(Pr.155) 130
4.2.47 失速防止功能和电流突变限制功能(Pr.156) 130
4.2.48 OL信号输出延时(Pr.157) 132
4.2.49 用户参数组选择(Pr.160，Pr.173～Pr.176) 133
4.2.50 电度表清零/实际运行时间清零(Pr.170，Pr.171) 134
4.2.51 输入端子功能选择(Pr.180～Pr.186) 134
4.2.52 输出端子功能选择(Pr.190～Pr.195) 136
4.2.53 用户初始值设定(Pr.199) 137
4.2.54 程序运行功能(Pr.200～Pr.231) 138
4.2.55 冷却风扇动作选择(Pr.244) 142
4.2.56 停止选择(Pr.250) 143
4.2.57 输出欠相保护选择(Pr.251) 144
4.2.58 速度变化偏置/增益(Pr.252，Pr.253) 144
4.2.59 掉电停止方式选择(Pr.261～Pr.266) 145
4.2.60 挡块定位，负荷转矩高速频率选择(Pr.270) 146
4.2.61 高速频率控制(Pr.271～Pr.274) 147
4.2.62 挡块定位控制功能(Pr.275，Pr.276) 150
4.2.63 制动开启功能(Pr.278～Pr.285) 153
4.2.64 偏差控制(Pr.286，Pr.287) 156
4.2.65 显示计（频率计）校正(Pr.900，Pr.901) 157
4.2.66 频率设定电压（电流）的偏置和增益(Pr.902～Pr.905) 159
4.2.67 蜂鸣器控制(Pr.990) 164

5 保护功能 165

5.1 出错(报警) 165
5.1.1 出错(报警)定义 165
5.1.2 如何知道报警发生时的运行状态 170
5.1.3 数字与实际符号相对应 171
5.1.4 报警代码输出 172
5.1.5 变频器复位 172
5.2 出错对策 173
5.2.1 电机保持不转 173
5.2.2 电机旋转方向相反 173
5.2.3 速度与设定值相差很大 173
5.2.4 加/减速不平稳 173
5.2.5 电机电流过大 174
5.2.6 速度不能增加 174
5.2.7 运行时的速度波动 174
5.2.8 操作模式不能改变 174
5.2.9 操作面板(FR-DU04)没有显示 174
5.2.10 电源灯不亮 174
5.2.11 参数不能写入 174
5.3 维护和检查时的注意事项 175
5.3.1 维护和检查时的注意事项 175
5.3.2 检查项目 175
5.3.3 定期检查 175
5.3.4 用兆欧表测量绝缘电阻 175
5.3.5 高压测试 176

目录

5.3.6 日常和定期检查 176
5.3.7 更换零件 178
5.3.8 更换变频器 179
5.3.9 主回路的电压、电流和功率的测量方法 180

6 规格 182

6.1 标准规格 182
6.1.1 规格型号 182
6.1.2 公共特性 183
6.1.3 外形尺寸图 184

7 选件 188

7.1 选件表 188
7.1.1 外部放置型选件 188
7.1.2 内置专用选件 189

附录 190

附录 1 数据代码表 190
Appendix 2 Instructions for compliance with U.S. and Canadian Electrical Codes 196

第一章
概　　述

本章为产品的基本“概述”.
使用设备前请仔细阅读本章的注意事项.

1.1 运行前的说明 1
1.2 基本配置 2
1.3 结构 3

<缩写>
- DU
  操作面板 (FR-DU04)
- PU
  操作面板 (FR-DU04)和参数单元 (FR-PU04)
- 变频器
  三菱 FR-A500 系列变频器
- Pr.
  参数号
- PU操作
  用 PU (FR-DU04/FR-PU04)进行操作
- 外部操作
  用控制回路信号进行操作
- 组合操作
  将PU(FR-DU04/FR-PU04)和外部控制两种操作组合
- FR-A200E
  三菱 FR-A200 <EXCELLENT>系列变频器

1.1　运行前的说明

1.1.1　运行准备

不正确使用会导致变频器不能正常运行，显著地降低变频器的寿命，甚至会损坏变频器。请按本手册的内容和注意事项正确使用变频器。
本手册所介绍的是FR-A500系列变频器。
对于参数单元(FR-PU04)，内置选件，独立选件等的使用说明请参考相关手册。

（1）开箱和检查

从包装箱取出变频器，检查正面盖板的容量铭牌和机身侧面的定额铭牌，确认变频器型号，产品是否与定货单相符，机器是否有损坏。

1）变频器型号

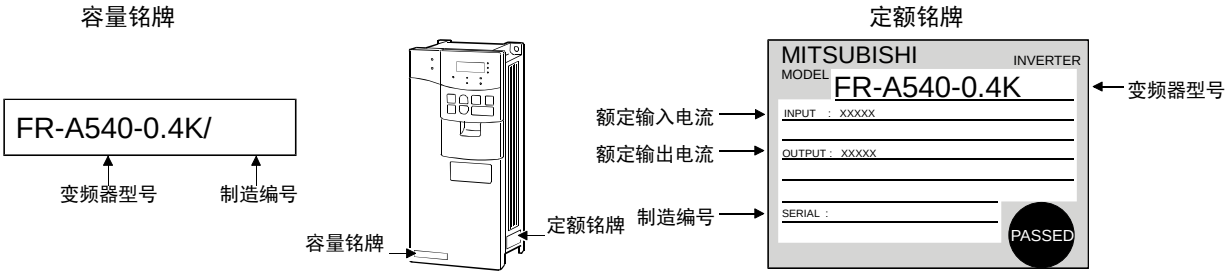

2）附件
　使用手册

若有疑问或产品出现损坏等,请与经销商联系。

（2）运行时必要的工具和元件准备

准备的工具和元件根据运行方法而异。请准备好必要的设备和元件。(参照第37页)

（3）安装

为了不影响变频器的寿命和降低其性能，应注意到安装方向或周围空间，正确地将其固定。(参照第7页)

（4）接线

将电源，电机和运行信号（控制信号）线接到端子排上。若接错线可能会造成变频器和外部设备的损坏。
(参照第9页)

1.2 基本配置

1.2.1 基本配置

变频器的使用需要以下的设备。选择正确的外部设备，正确的连接以确保正确的操作。不正确的系统配置和连接会导致变频器不能正常运行，显著地降低变频器的寿命，甚至会损坏变频器。
请按本手册的内容和注意事项正确使用变频器。（连接外部设备，请参考相关手册）

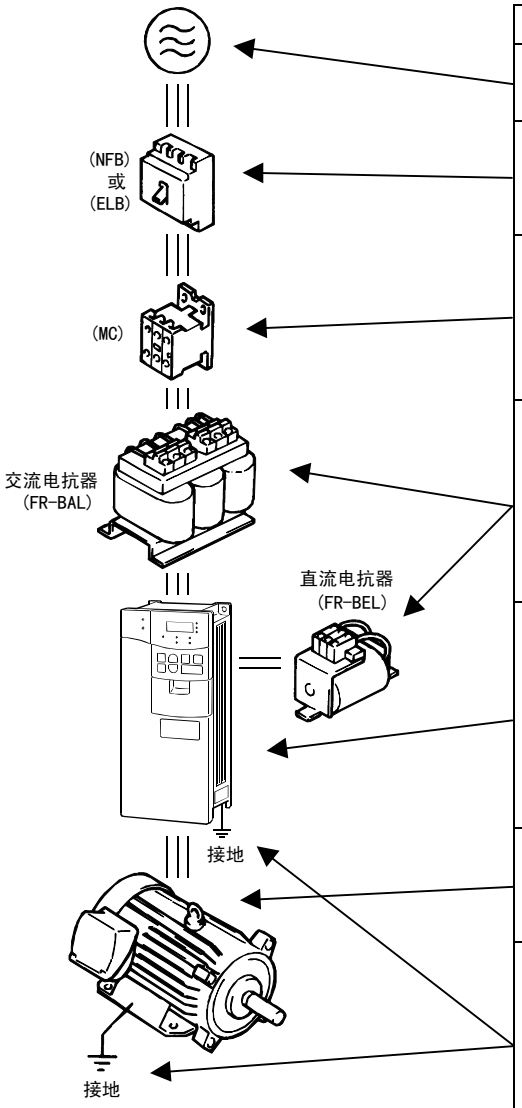

名称	说明
电源	请使用 在变频器的允许规格内的电源。(参照第182页)
漏电断路器 (ELB)或无熔丝断路器(NFB)	由于在电源投入时, 变频器会流入很大的冲击电流, 故必须注意断路器的选定。(参照第33页)
电磁接触器	没有特别设置的必要, 但如果设置了, 请不要用它启动和停止变频器, 这样将降低变频器的寿命。(参照第33页)
电抗器	为了改善功率因数或 安装场所距离大容量电源很近(1000kVA以上接线距离小于10m)时, 必须使用电抗器。 选择时应注意。
变频器	周围的温度会影响变频器的寿命,请尽量 不要使周围的温度超过允许值。 特别是在 安装于封闭的场合, 更要注意。(参照第7页) 错误的接线会损坏变频器。 另外, 控制信号线应尽量远离主回路, 以 确保不受噪音的影响。(参照第9页)
与输出侧连接的设备	在输出侧请不要连接电力电容, 过电压吸收器和无线电噪声滤波器。
接地	为了防止触电, 电机和变频器必须良好地接地。 为防止来自变频器动力线的传导噪音而设置的接地线, 建议连到变频器的接地端子。 （参照第30页）

1.3 结 构

1.3.1 外观和结构

(1) 前视图

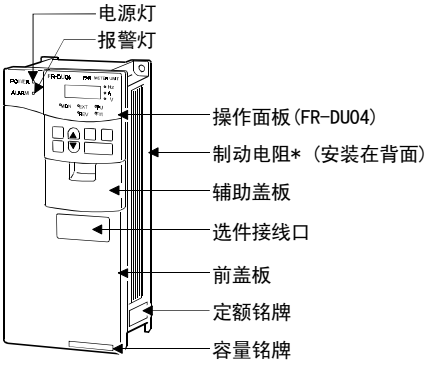

(2) 无前盖板

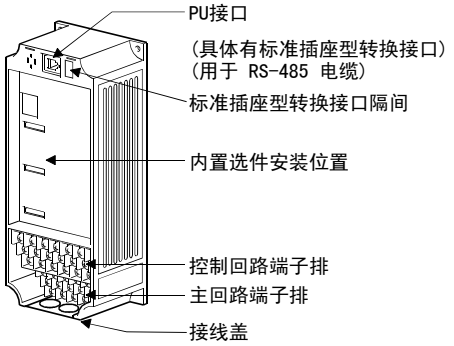

*7.5K 以下变频器装有内置制动电阻 。

1.3.2　前盖板的拆卸与安装

FR-A540-0.4K～7.5K

- 拆卸
  1) 用手握着前盖板上部两侧向下推。
  2) 握着向下的前盖板向身前拉,就可将其拆下。
  (带着 PU(FR-DU04/FR-PU04) 时也可以连参数单元一起拆下。)

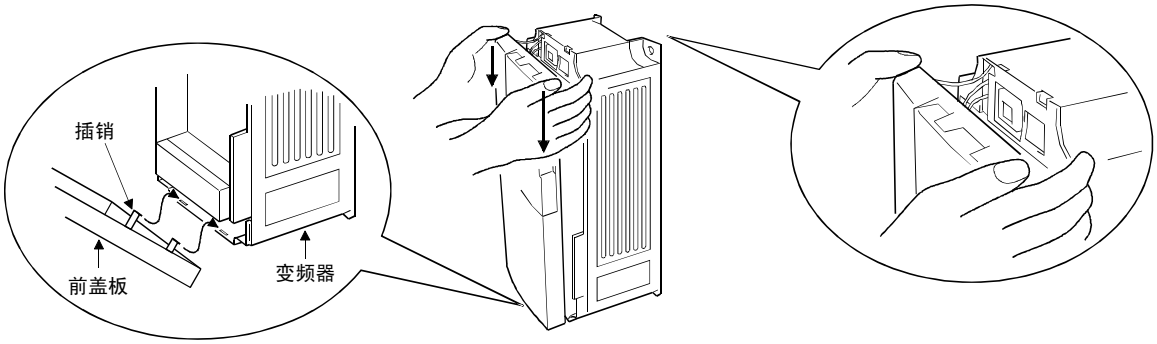

- 安装
  1) 将前盖板的插销插入变频器底部的插孔。
  2) 以安装插销部分为支点将盖板完全推入机身。
  应注意安装前盖板前应拆去操作面板。

FR-A540-11K～22K

- 拆卸
  1) 卸下前盖板顶部的安装螺丝。
  2) 用手握着前盖板上部两侧。
  3) 向身前拉,就可以将其拆下。
  (带着PU(FR-DU04/FR-PU04) 时也可以连参数单元一起拆下。)

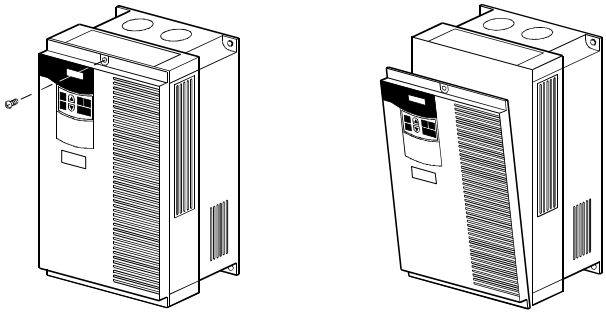

- 安装
  1) 将前盖板的插销插入变频器底部的插孔。
  2) 以安装插销部分为支点将盖板完全推入机身。
  3) 安装前盖板顶部的螺丝。
  应注意安装前盖板前应拆去操作面板。

FR-A540-30K～55K

- 拆卸
  1）拆下前盖板的安装螺丝。

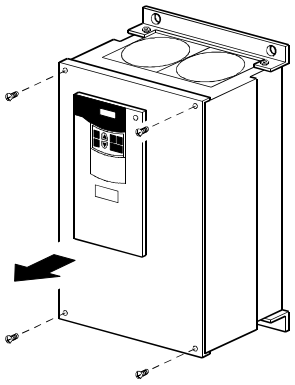

- 安装
  1）用安装螺丝固定前盖板。

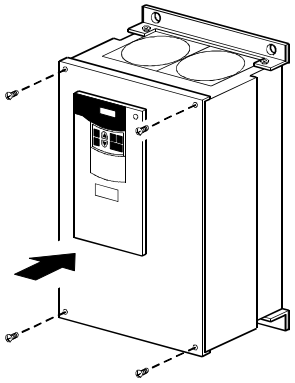

注：1. 请认真检查正面盖板是否牢固安装好。
　　2. 在正面盖板贴有容量铭牌，在机身也贴有定额铭牌，分别印有相同的制造编号，检查制造编号以确保将拆下的盖板安装在原来的变频器上。

1.3.3　操作面板的拆卸和安装

为确保安全，请断开电源以后拆卸和安装。

- 拆卸

  一边按着操作面板上部的按钮，一边拉向身前，就可以拆下。

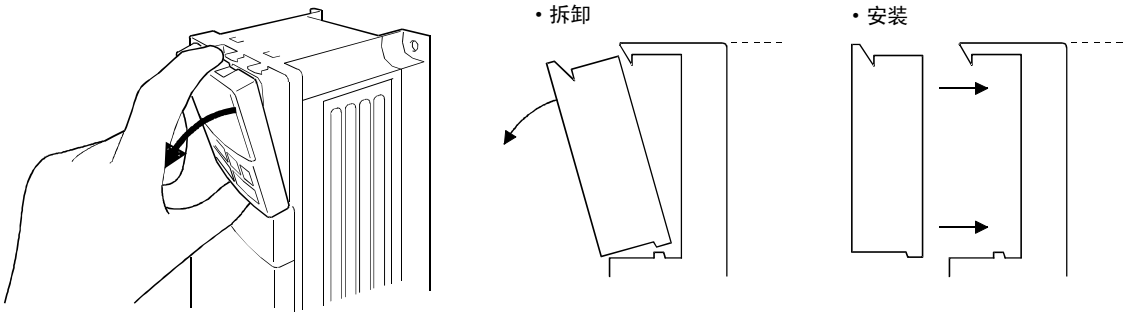

安装时，垂直插入并牢固装上。

- 使用连接电缆的安装

  1）拆去操作面板。

  2）拆下连接标准插座转换接口。（将拆下的标准插座转换接口放置在标准插座转换接口隔间处。）

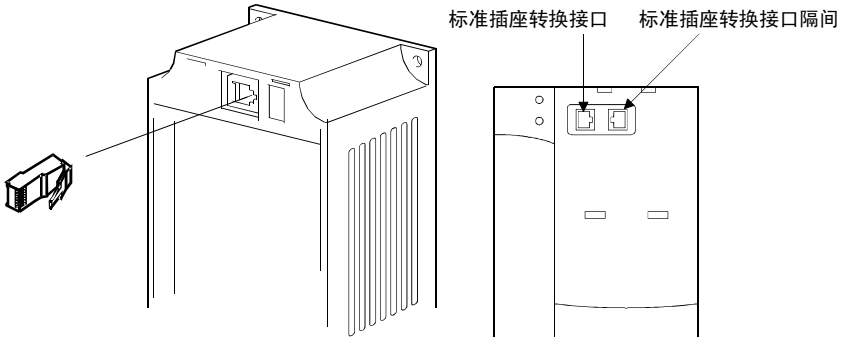

  3）将电缆的一端牢固插入机身的插座上，将另一端插到PU上。

  （连接电缆请参照20页）

（注）　请不要在拆下前盖板的状态下安装操作面板。

第二章
安装和接线

本章为产品的基本 “安装和接线”.
使用设备前请仔细阅读本章的注意事项.

2.1 安装 7
2.2 接线 9
2.3 其他接线 28

2.1 安 装

2.1.1 安装说明

1）小心使用
变频器使用了塑料零件,因此,为了不造成破损,请小心地使用,其次,不要仅在前盖板上使用太大的力。

2）请安置在不易受震动的地方。（5.9m/s^2以下。）
请注意台车，冲床等的震动。

3）注意周围的温度
周围温度对变频器的寿命影响很大,因此,安装场所的周围温度不能超过允许温度(-10°C至+50°C)。检查图3所示位置的周围温度是否在允许值以内。

4）请安装在不可燃的表面上。
变频器可能达到很高的温度（大约最多到150°C）。请安装在不可燃的表面上（例如：金属），同时，为了使热量易于散发，应在其周围留有足够的空间。

5）请避免高温. 多湿的场所。
请避免太阳光直射、高温和多湿的场所。

6）将散热片装于电控柜外，可以大幅度降低电控柜内产生的温度。

注: 1. 使用(FR-A5CN□□)选件安装时,安装面积需按屏板开孔尺寸进行加工。
2. 安装在电控柜外部的冷却部分带有冷却风扇。请不要在有水滴、油雾和粉尘的环境下使用变频器。

7）请回避油雾、易燃性气体、棉尘和尘埃等等漂浮的场所。
将变频器安装在清洁的场所，或安装在可阻挡任何悬浮物质的封闭型屏板内。

8）注意变频器安装在控制柜内的散热方法。
在两台或两台以上变频器以及通风扇安装在一个控制内时，应注意正确的安装位置，以确保变频器周围温度在允许值以内。如安装位置不正确，会使变频器周围温度上升，降低通风效果。

9）变频器要用螺丝垂直且牢固地安装在安装板上。

3)温度的注意事项

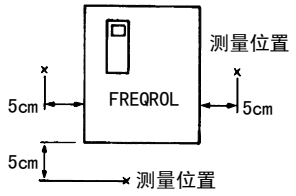

4)变频器周围的空隙

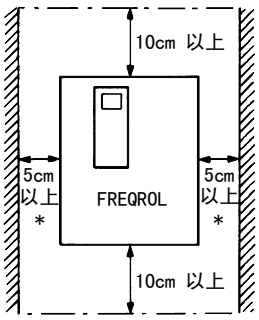

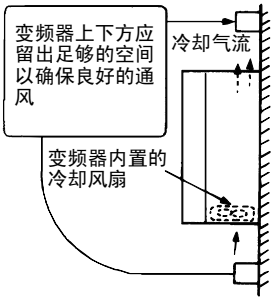

*: 3.7K 以下型号的在 1cm 以上更换冷却风扇时也需要空间。

8) 安装在控制柜内

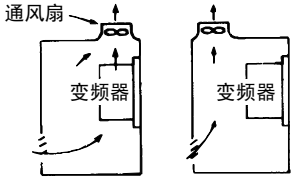

（正确）　（不正确）

通风扇位置

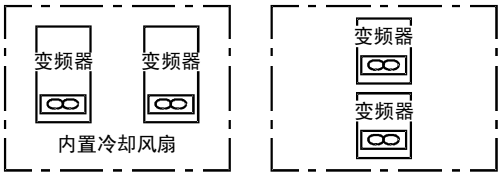

（正确例）　（错误例）

包括多台时

9) 垂直安装

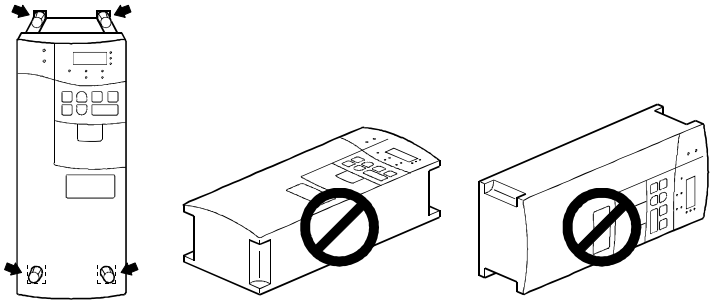

(1) 布线挡板及其处理（22K及其以下）

1） 当没有电缆套管时
在布置接线时，请用剪钳或刀具剪开保护衬套。

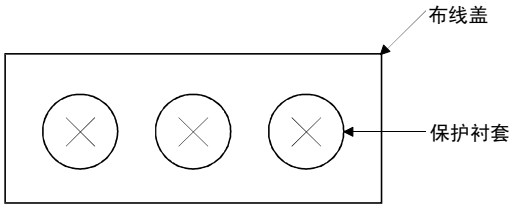

⚠ 危险
不要去掉保护衬套，否则，电缆绝缘层可能被布线盖边沿磨破，造成短路或接地故障。

2） 当使用电缆套管时
去掉相应的保护衬套并且连接好电缆套管。

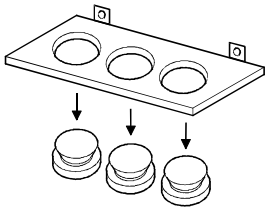

2.2 接 线

2.2.1 端子接线图

◎ 主回路端子
○ 控制回路输入端子
● 控制回路输出端子

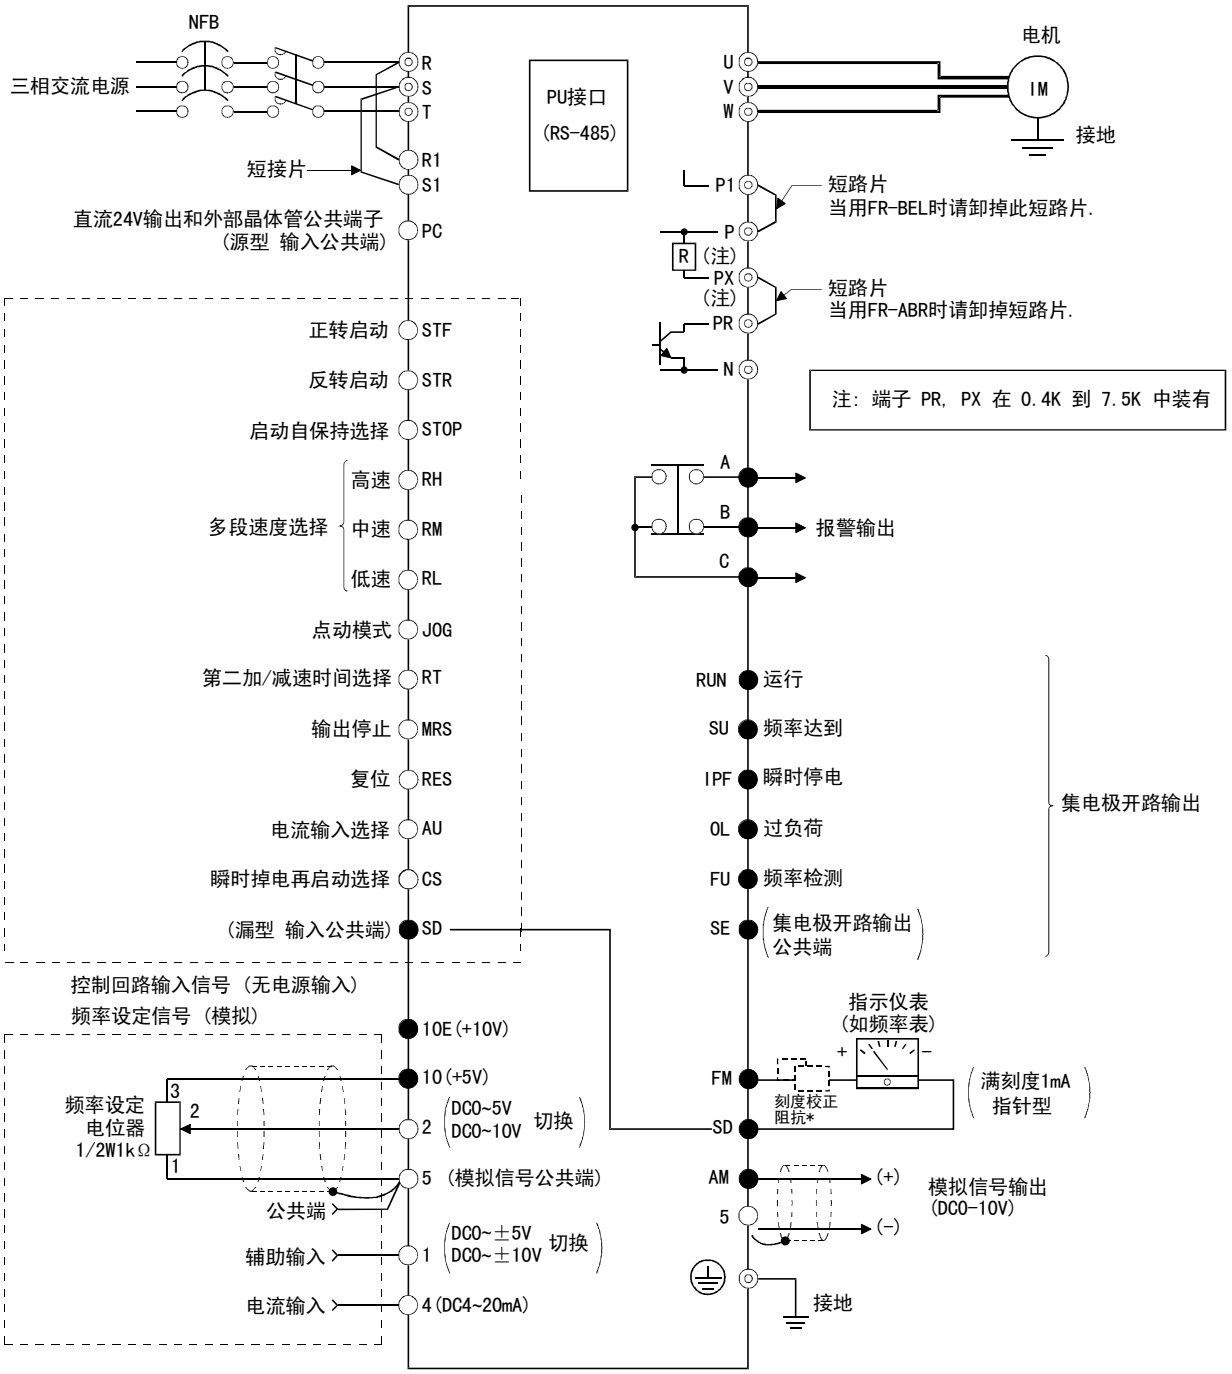

* 用操作面板(FR-DU04)或参数单元(FR-PU04)时没必要校正。仅当频率计不在附近又需要用频率计校正时使用。但是连接刻度校正阻抗后，频率计的指针有可能达不到满量程。这时请和操作面板或参数单元校正共同使用。

(1) 主回路端子说明

端子记号	端子名称	说明
R, S, T	交流电源输入	连接工频电源。当使用高功率因数转换器时， 确保这些端子不连接(FR-HC)。
U, V, W	变频器输出	接三相鼠笼电机。
R1, S1	控制回路电源	与交流电源端子R,S连接。在保持异常显示和异常输出时或当使用高功率因数转换器时(FR-HC)时，请拆下R—R1和S-S1之间的短路片，并提供外部电源到此端子。
P, PR	连接制动电阻器	拆开端子PR-PX之间的短路片，在P-PR之间连接选件制动电阻器(FR-ABR)。
P, N	连接制动单元	连接选件FR-BU型制动单元或电源再生单元(FR-RC)或高功率因数转换器(FR-HC)。
P, P1	连接改善功率因数DC电抗器	拆开端子P-P1间的短路片，连接选件改善功率因数用电抗器(FR-BEL)。
PR, PX	连接内部制动回路	用短路片将PX-PR间短路时(出厂设定)内部制动回路便生效(7.5K以下装有)。
⏚	接地	变频器外壳接地用，必须接大地。

(2) 控制回路端子说明

类型		端子记号	端子名称	说明	
输入信号	启动接点・功能设定	STF	正转启动	STF信号处于ON便正转，处于OFF便停止。程序运行模式时为程序运行开始信号,（ON开始，OFF静止）。	当STF和STR信号同时处于ON时,相当于给出停止指令。
		STR	反转启动	STR信号ON为逆转，OFF为停止。	
		STOP	启动自保持选择	使STOP信号处于ON,可以选择启动信号自保持。	
		RH，RM，RL	多段速度选择	用RH,RM和RL信号的组合可以选择多段速度。	输入端子功能选择(Pr.180到Pr.186)用于改变端子功能。
		JOG	点动模式选择	JOG信号 ON 时选择点动运行（出厂设定）。用启动信号（STF和STR）可以点动运行。	
		RT	第2加/减速时间选择	RT信号处于ON时选择第2加减速时间。设定了[第2力矩提升][第2 V/F(基底频率)]时，也可以用RT信号处于ON时选择这些功能。	
		MRS	输出停止	MRS信号为ON（20ms以上）时，变频器输出停止。用电磁制动停止电机时，用于断开变频器的输出。	
		RES	复位	用于解除保护回路动作的保持状态。使端子RES信号处于ON在0.1秒以上,然后断开。	
		AU	电流输入选择	只在端子AU信号处于ON时，变频器才可用直流4-20mA作为频率设定信号。	输入端子功能选择(Pr.180到Pr.186)用于改变端子功能。
		CS	瞬停电再启动选择	CS信号预先处于ON，瞬时停电再恢复时变频器便可自动启动。但用这种运行必须设定有关参数，因为出厂时设定为不能再启动。	
		SD	公共输入端子（漏型）	接点输入端子和FM端子的公共端。直流24V,0.1A(PC端子)电源的输出公共端.	
		PC	直流24V电源和外部晶体管公共端 接点输入公共端（源型）	当连接晶体管输出（集电极开路输出），例如可编程控制器时，将晶体管输出用的外部电源公共端接到这个端子时,可以防止因漏电引起的误动作,这端子可用于直流24V,0.1A电源输出。当选择源型时，这端子作为接点输入的公共端。	
模拟	频率设定	10E	频率设定用电源	10VDC, 容许负荷电流10mA	按出厂设定状态连接频率设定电位器时,与端子10连接。 当连接到10E时,请改变端子2的输入规格。
		10		5VDC, 容许负荷电流10mA	
		2	频率设定(电压)	输入0～5VDC(或0～10VDC)时5V(10VDC)对应于为最大输出频率。输入输出成比例。用参数单元进行输入直流0～5V(出厂设定)和0～10VDC的切换。输入阻抗10KΩ,容许最大电压为直流20V。	
		4	频率设定(电流)	DC4～20mA,20mA为最大输出频率,输入,输出成比例.只在端子AU信号处于ON时,该输入信号有效,输入阻抗250Ω, 容许最大电流为30mA。	
		1	辅助频率设定	输入0～±5VDC或0～±10VDC时,端子2或4的频率设定信号与这个信号相加。用参数单元进行输入0～±5VDC或0～±10VDC(出厂设定)的切换。输入阻抗 10KΩ,容许电压±20VDC。	
		5	频率设定公共端	频率设定信号(端子2,1或4)和模拟输出端子AM的公共端子。请不要接大地。	

2

类型		端子记号	端子名称	说明		
输出信号	接点	A，B，C	异常输出	指示变频器因保护功能动作而输出停止的转换接点，AC200V 0.3A，30VDC 0.3A，异常时:B-C间不导通(A-C间导通)，正常时:B-C间导通(A-C间不导通)		输出端子的功能选择通过(Pr.190到Pr.195)改变端子功能
	集电极开路	RUN	变频器正在运行	变频器输出频率为启动频率(出厂时为 0.5Hz，可变更)以上时为低电平，正在停止或正在直流制动时为高电平*2。容许负荷为DC24V，0.1A。		
		SU	频率到达	输出频率达到设定频率的±10%(出厂设定，可变更)时为低电平，正在加/减速或停止时为高电平*2。容许负荷为DC24V，0.1A。		
		OL	过负荷报警	当失速保护功能动作时为低电平，失速保护解除时为高电平*2。容许负荷为DC24V，0.1A。		
		IPF	瞬时停电	瞬时停电，电压不足保护动作时为低电平*2，容许负荷为DC24V，0.1A		
		FU	频率检测	输出频率为任意设定的检测频率以上时为低电平，以下时为高电平*2，容许负荷为DC 24V，0.1A		
		SE	集电极开路输出公共端	端子RUN，SU，OL，IPF，FU的公共端子		
	脉冲	FM	指示仪表用	可以从16种监示项目中选一种作为输出*3，例如输出频率，输出信号与监示项目的大小成比例	出厂设定的输出项目: 频率容许负荷电流 1 mA 60Hz时 1440脉冲/s	
	模拟	AM	模拟信号输出		出厂设定的输出项目: 频率输出信号 0到 DC 10V 容许负荷电流 1 mA	
通讯	RS-485	——	PU接口	通过操作面板的接口，进行RS-485通讯 • 遵守标准:EIA RS-485标准 • 通讯方式: 多任务通信 • 通迅速率:最大:19200bps • 最长距离: 500m		

*1: 端子PR，PX在FR-A540-0.4K 至 7.5K中装设。

*2: 低电平表示集电极开路输出用的晶体管处于ON(导通状态)，高电平为OFF(不导通状态)。

*3: 变频器复位中不被输出。

2.2.2 主回路接线

(1) 接线说明

1) 电源及电机接线的压着端子，请使用带有绝缘管的端子。
2) 当接线时剪开布线挡板上的保护衬套(22K以下的)。
3) 电源一定不能接到变频器输出端上(U, V, W),否则将损坏变频器。
4) 接线后，零碎线头必须清除干净，零碎线头可能造成异常，失灵和故障，必须始终保持变频器清洁。
   在控制台上打孔时，请注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
5) 为使电压下降在2%以内，请用适当型号的电线接线。
   变频器和电机间的接线距离较长时，特别是低频率输出情况下，会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。（接线长为20m的举例详见15页。）。
6) 布线距离最长为500米
   尤其长距离布线,由于布线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护可能误动作,输出侧连接的设备可能运行异常或发生故障。因此,最大布线距离长度必须按下表所示。(当变频器连接两台以上电机,总布线距离必需在要求范围以内。)

变频器容量	0.4K	0.75K	1.5K以上
非超低噪音模式	300m	500m	500m
超低噪音模式	200m	300m	500m

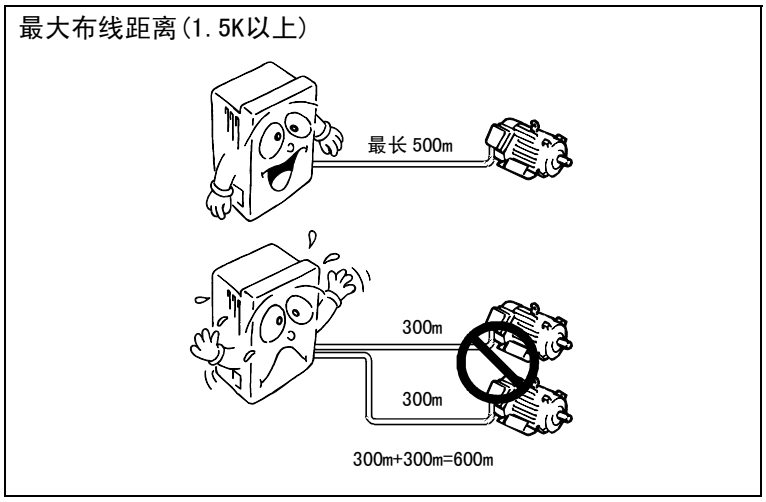

7) 在P和PR端子间建议连接制定的制动电阻选件, 端子间原来的短路片必须拆下。
8) 电磁波干扰
   变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分, 可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF(仅用于输入侧)或FR-BSF01或FR-BOF线路噪音滤波器,使干扰降至最小.
9) 不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器(FR-BIF选件)在变频器输出侧。这将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。如上述任何一种设备已安装,请立即拆掉。(连接FR-BIF无线电噪音滤波器时，在电机运转中切断电源，可能会出现E.UVT的情况，这时，请将无线电噪音滤波器连接在电磁接触器的输入侧。)
10) 运行后，改变接线的操作，必须在电源切断10分钟以上，用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内，电容上仍然有危险的高压电。

接地注意事项

- 由于在变频器内有漏电流， 为了防止触电，变频器和电机必须接地。
- 变频器接地用独立接地端子(不要用螺丝在外壳，底盘等代替)。
- 接地电缆尽量用粗的线径，必须等于或大于右表所示标准，接地点尽量靠近变频器，接地线越短越好。
- 在变频器侧接地的电机，用4芯电缆其中一根接地。

（单位：mm^2）

电机容量	接地线标准
	400V系列
3.7kW以上	2
5.5kW，7.5kW	3.5
11kW到15kW	8
18.5kW到37kW	14
45kW，55kW	22

(2) 端子排的排列

变频器主回路端子排:

400V系列

FR-A540-0.4K, 0.75K, 2.2K, 3.7K-CH

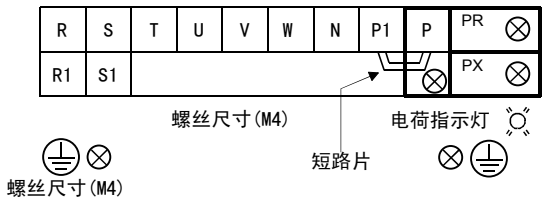

FR-A540-30K-CH

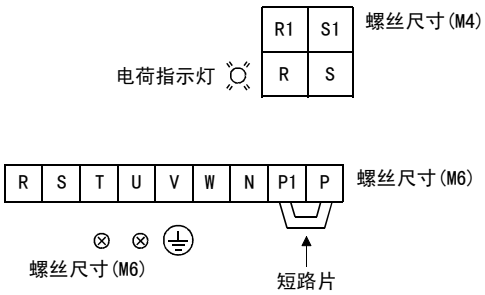

FR-A540-5.5K, 7.5K-CH

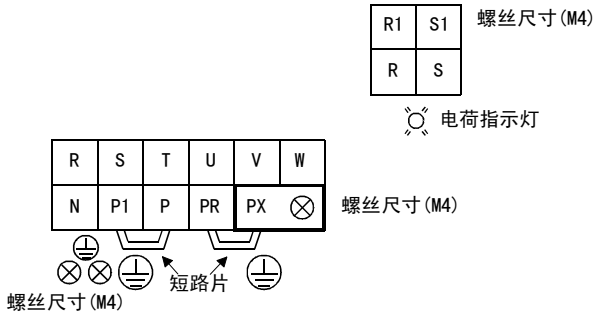

FR-A540-37K, 45K, 55K-CH

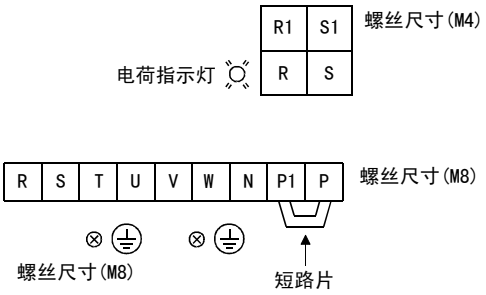

FR-A540-11K, 15K, 18.5K, 22K-CH

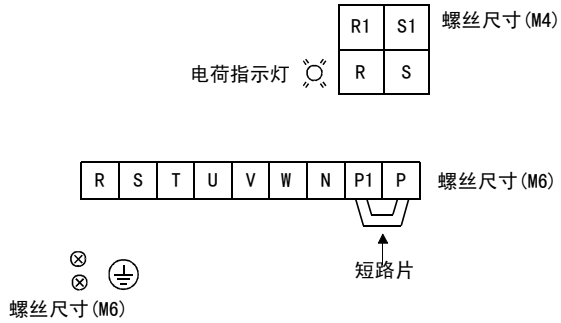

2

(3) 电缆,线端子,等.

变频器的输入(R,S,T)和输出(U,V,W)所用电缆和线端子及拧紧螺丝的力矩:

适用变频器型号	端子螺丝尺寸	拧紧力矩 N·m	线端子		电缆（注1）			
					mm²		AWG	
			R, S, T	U, V, W	R, S, T	U, V, W	R, S, T	U, V, W
FR-A540-0.4K～3.7K	M4	1.5	2-4	2-4	2	2	14	14
FR-540-5.5K	M4	1.5	5.5-4	2-4	3.5	2	12	14
FR-540-7.5K	M4	1.5	5.5-4	5.5-4	3.5	3.5	12	12
FR-540-11K	M6	4.4	5.5-6	5.5-6	5.5	5.5	10	10
FR-540-15K	M6	4.4	14-6	8-6	14	8	6	8
FR-540-18.5K	M6	4.4	14-6	8-6	14	8	6	8
FR-540-22K	M6	4.4	22-6	14-6	22	14	4	6
FR-540-30K	M6	4.4	22-6	22-6	22	22	4	4
FR-540-37K	M8	7.8	38-8	22-8	38	22	2	4
FR-540-45K	M8	7.8	38-8	38-8	38	38	2	2
FR-540-55K	M8	7.8	60-8	60-8	60	60	1/0	1/0

注: 1. 电缆必须是75°C铜线。
2. 按规定力矩拧紧螺丝。
没有拧紧会导致短路或误动作
拧过头会造成螺丝和端子排损坏,也会导致短路或误动作。

(4) 电源和电机的连接

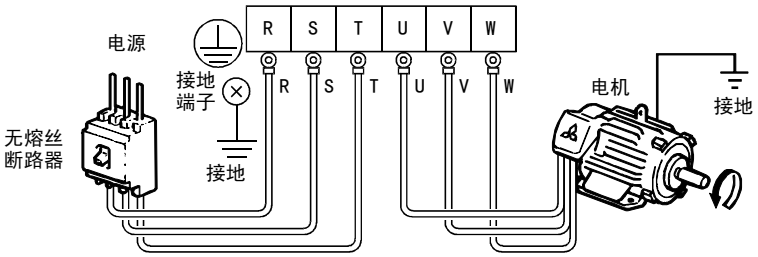

电源线必须接R,S,T。
绝对不能接U,V,W, 否则会
损坏变频器。
[没有必要考虑相序]
[使用单相电源时必须接R,S]

电机接到 U, V, W.
如上图所示连接时,
加入正转开关(信号)时,
电机旋转方向从轴向看
时为逆时针方向(箭头所示)。

(5) 控制回路电源与主回路分开接线的场合

保护回路已经动作时,若断开变频器电源侧的电磁接触器(MC),则变频器控制回路电源也断开,异常输出信号不能保持。为了在需要时保持异常信号,可使用端子 R1,S1.在这种情况下，可将控制回路的电源端子 R1和S1接到 MC的一次侧。

● FR-A540-0.4K 至 3.7K型

<接线方法>

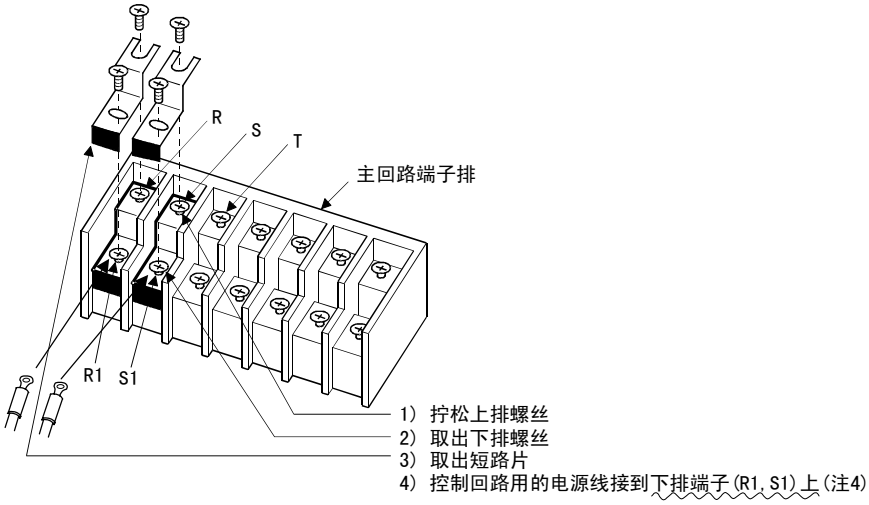

● FR-A540-5.5K 至 55K型

<接线方法>

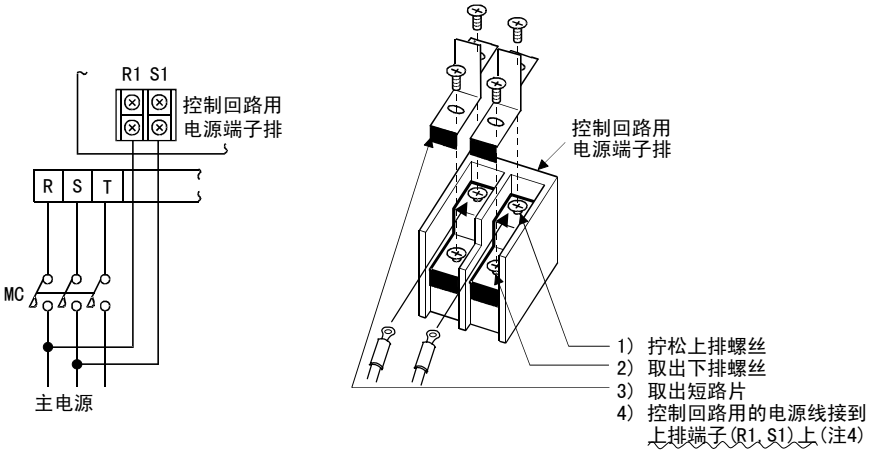

注: 1. 主回路电源(端子R,S,T)处于ON时,不要使控制电源(端子R1,S1,)处于OFF,否则会损坏变频器。
2. 如果控制电源与主回路电源分开时, 必须将R-R1间和S-S1间的短路片拆下, 否则会损坏变频器。
3. 用MC一次侧以外的电源作为控制回路电源,应使其电压与主回路的电压相等。
4. 对于FR-A540-5.5K到55K, 电源线不能接到下排端子, 否则会损坏变频器。
5. 仅在R1，S1端子上通电，输入启动信号时，显示错误(E.OC1)。

2.2.3 控制回路接线

(1) 接线说明

1) 端子SD,SE和5为I/O信号的公共端子，相互隔离,请不要将这些公共端子互相连接或接地。
2) 控制回路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
3) 由于控制回路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的接点或使用双生接点。
4) 控制回路建议用0.75mm^{2}的电缆接线。
   如果使用1.25mm^{2}或以上的电缆,在布线太多和布线不恰当时,前盖将盖不上,导致操作面板或参数单元接触不良。

(2) 端子排的排列

在变频器控制回路,端子安排如下:
端子螺丝尺寸: M3.5
紧固扭矩: 1.2N·m

A	B	C	PC	AM	10E	10	2	5	4	1
RL	RM	RH	RT	AU	STOP	MRS	RES	SD	FM	
SE	RUN	SU	IPF	OL	FU	SD	STF	STR	JOG	CS

(3) 改变控制的逻辑

输入信号出厂设定为漏型逻辑。
改变控制的逻辑，跳线在控制回路端子板的背面,需要移到另一位置。
（输出信号不论插头位置如何，均可使用漏型逻辑及源型逻辑。）
1) 松开控制回路端子板底部的两个安装螺丝。(螺丝不能被卸下。)
   用双手把端子板从控制回路端子背面拉下。

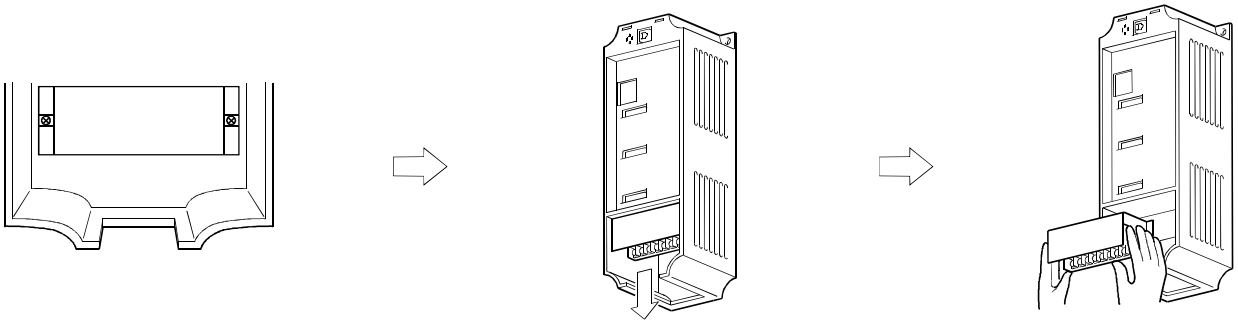

2) 在控制回路端子板的背面,把跳线从漏型逻辑位置移到源型逻辑位置。

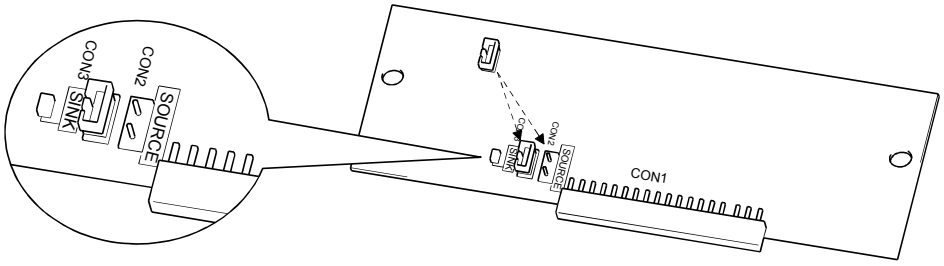

3) 小心,不要把控制电路上的跳线插针弄弯,将控制回路端子板重新安装上并用螺丝把它固定好。

注: 1. 确认控制电路上的跳线安装正确。
2. 在带电状态下, 决不能拆卸控制回路端子板。
3. 漏-源逻辑转换跳线必须只能安装在其中一个位置上。如果,在两个位置上同时安装有跳线,将会损坏变频器。

4) 漏型逻辑

• 在这种逻辑中, 信号端子接通时,电流是从相应的输入端子流出。
端子SD是触点输入信号的公共端。端子SE是集电极开路输出信号的公共端。

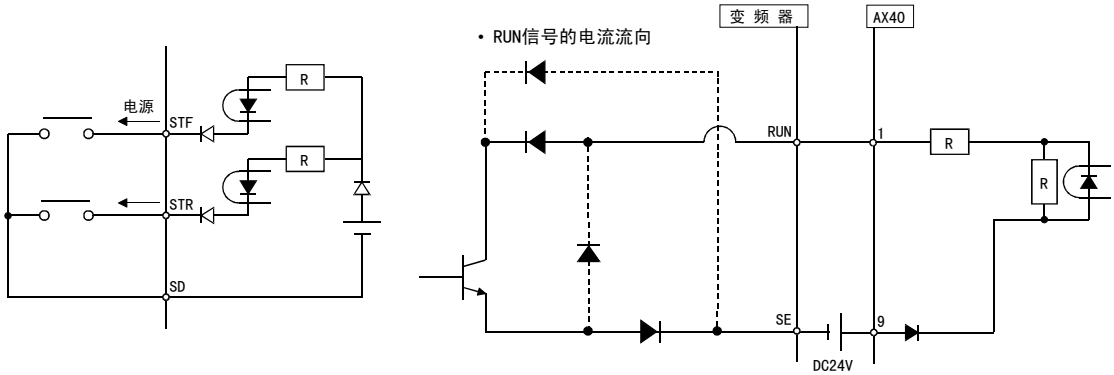

• 当输出晶体管是由外部电源供电时,请用PC端子作为公共端,以防止漏电流产生的误动作(不要将变频器SD端子与外部电源0V端子相连, 另外把端子PC-SD间作为DC24V电源使用时, 不要在变频器外部设置并联电源, 否则有可能发生因回流造成的误动作。)

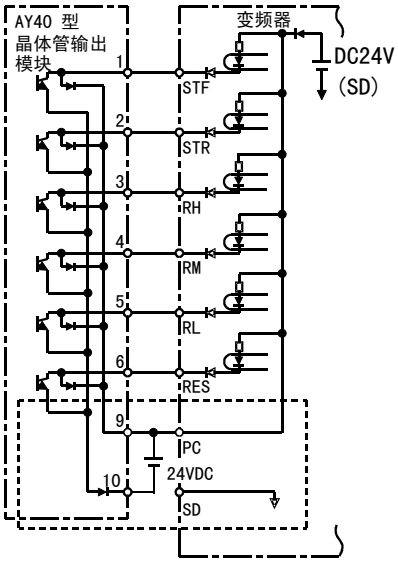

5) 源型逻辑

• 在这种逻辑中，信号接通时，电流是流入相应的输入端子。
端子PC是触点输入信号的公共端。端子SE是集电极开路输出信号的公共端。

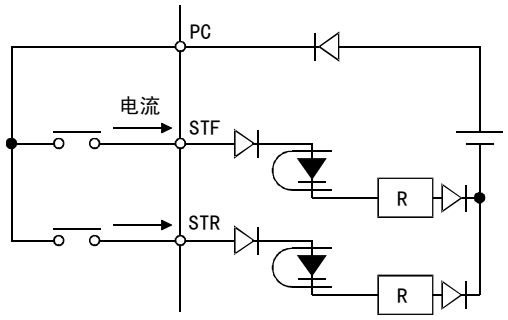

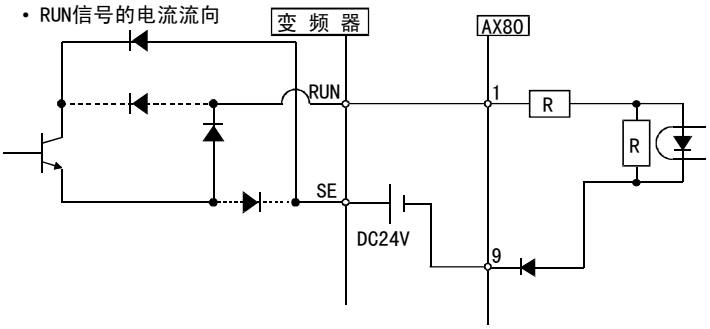

• 当输出晶体管是由外部电源供电时，请用SD端子作为公共端，以防止漏电流产生的误动作。

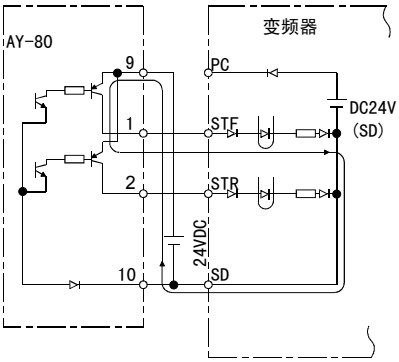

(4) 如何使用端子“STOP”，“CS”和“PC”

1) “STOP”端子的使用。
右图所示是一个启动信号自保持(正转，逆转)的接线示例(漏型逻辑)。

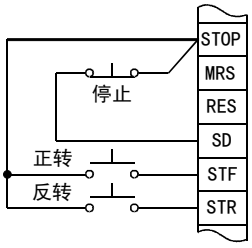

2) “CS”端子的使用。
需要进行瞬时掉电再启动和工频电源与变频器切换时使用的端子。
<例：在漏型逻辑下瞬时掉电再启动>
将端子 CS-SD 短接，并且将参数Pr.57设定为除“9999”以外的“瞬时掉电再启动自由运行时间”。

3) “PC”端子的使用
此端子可向外提供直流24V电源，用SD作为公共端。
规格：直流18V至26V，容许电流0.1A。
注意布线长度应该在30m以内。
不要将端子PC-SD短路。
用PC端子作为24V电源，晶体管输出的漏电流将不可避免。

2.2.4 与PU接口的连接

(1) 用连接电缆连接操作面板或参数单元

<推荐用连接电缆>

- 参数单元连接电缆(FR-CB2)(选件)或下列接口和电缆。
- 接口: RJ45接口
  例如: 5-554720-3, Nippon AMP
- 电缆: 电缆符合EIA568 (10BASE-T电缆等)
  例如: SGLPEV 0.5mm×4P, 三菱电缆工业有限公司

注: 最长布线距离20m。

(2) RS-485通讯

不与操作面板相连时, PU接口可用于与个人计算机等相连进行通讯操作。
用通信电缆把PU接口，计算机，FA等连接起来，用用户程序可以对变频器的运行，监视，以及参数的读写进行操作。

<PU接口插针号>

从变频器正面看(插座侧)

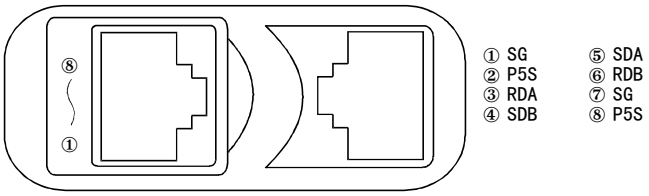

注: 1. 不要将PU接口连入计算机的局域网卡,传真机调制解调器或电话类接口。否则,由于电子规格的不同,可能会损坏变频器。 2. 插针2和8(P5S)提供电源给操作面板或参数单元。RS-485通讯时不要用这些插针。

<系统构成实例>

1）带有RS-485接口的计算机与多台变频器的组合

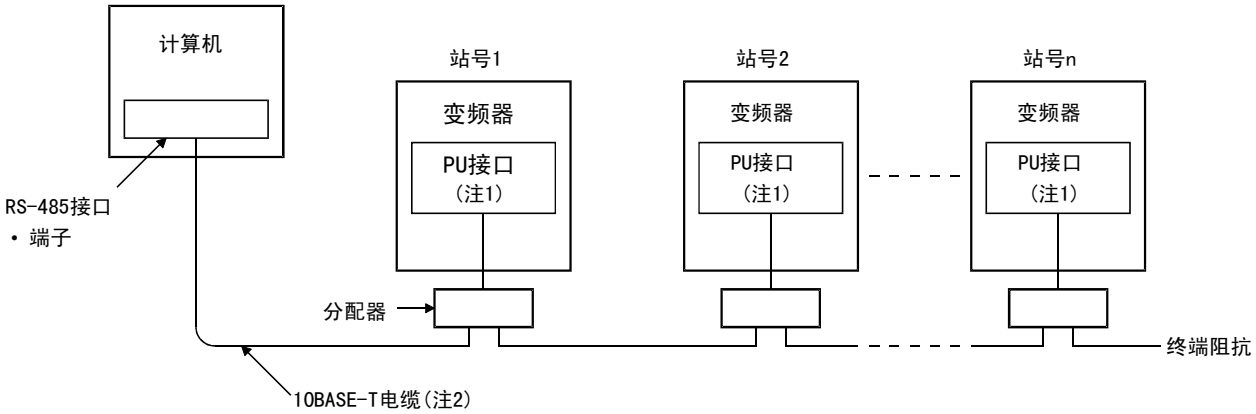

接口、电缆请使用市售品
（注） 1. 接口：RJ45接口
例如：Nippon AMP　5-554720-3
2. 电缆：电缆符合EIA568（10BASE-T电缆等）
例如：三菱电缆工业有限公司　SGLPEV 0.5mm×4P

2）带有RS-232C接口的计算机与多台变频器的组合

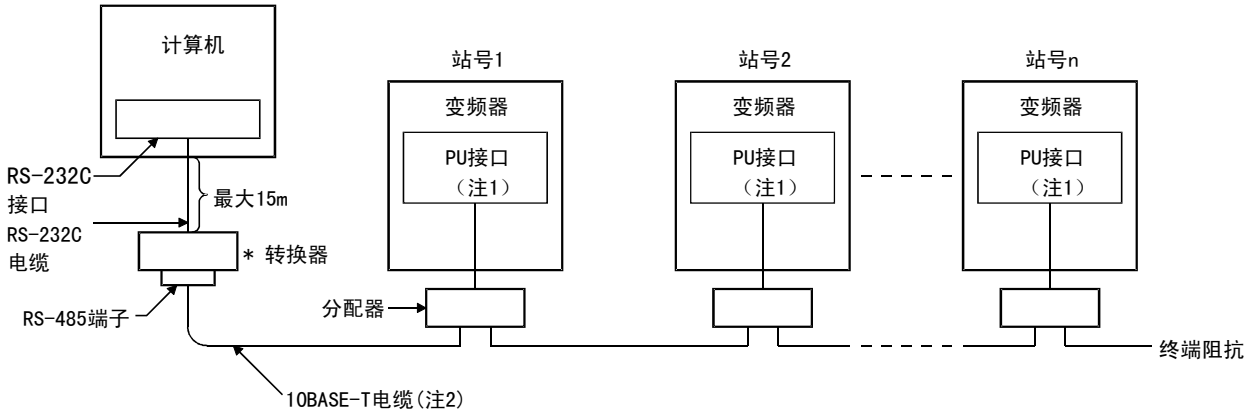

＊ 需要市售的转换器。（注3）

接口、电缆请使用市售品
（注） 1. 接口：RJ45接口
例如：Nippon AMP　5-554720-3
2. 电缆：电缆符合EIA568（10BASE-T电缆等）
例如：三菱电缆工业有限公司　SGLPEV 0.5mm×4P
3. 市售品转换器例如：
型号：FA-T-RS40
转换器
三菱电机工程株式会社　中日本营业所

<接线方法>

1)带有RS-485的计算机一台,变频器一台

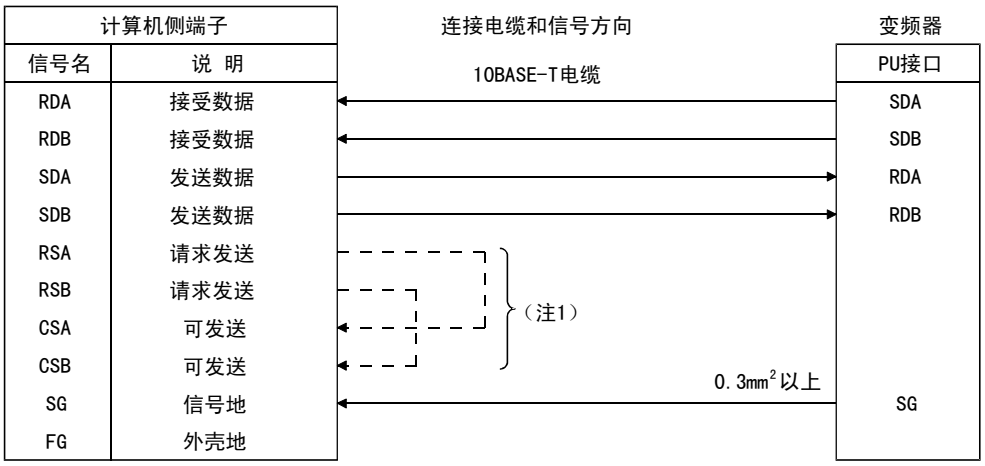

2)带有RS-485的计算机一台，变频器n台（多台）

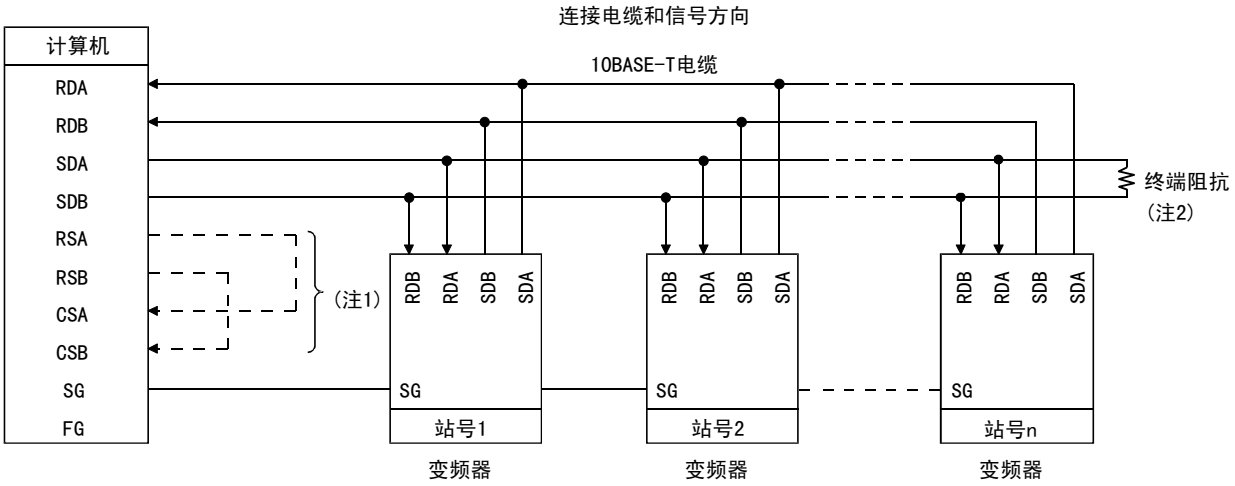

（注） 1. 组装时请按照计算机使用说明书连接。计算机端子号因机种不同而不同，请仔细确认。
2. 由于传送速度，传送距离的原因，有可能受到反射的影响。由于反射造成通信障碍时，请安装终端阻抗。用PU接口时，由于不能安装终端阻抗，请使用分配器。终端阻抗仅安装在离计算机最远的变频器上。（终端阻抗器：100Ω）

2.2.5 连接独立选件单元

变频器根据需要可接受多种独立选件。
不正确的连接将损坏变频器或造成事故,按照相应选件单元使用手册,小心连接和使用。

(1) 连接专用外接制动电阻(选件)

内置制动电阻是连接在P和PR端子上。当内置制动电阻在高频度地制动时,由于散热能力不足,需要安装外接制动电阻(选件)替代内置制动电阻。拆去跨接在PR-PX上的短路片并且连接专用外接制动电阻(选件)在P-PR端子上。
(端子P,PR的位置请参照14页。)

注:	1. 使用的制动电阻只能是专用制动电阻。 2. 在连接专用制动电阻前必须拆去跨接在PR-PX上的短路片。否则将损坏变频器。

- 型号……FR-A540-0.4K至3.7K

1) 卸下端子PR和PX上的螺丝,拆去短路片。
2) 在端子P-PR上连接制动电阻
(短路片必须被拆下。)

短路片的取出	FR-A540-0.4K至3.7K
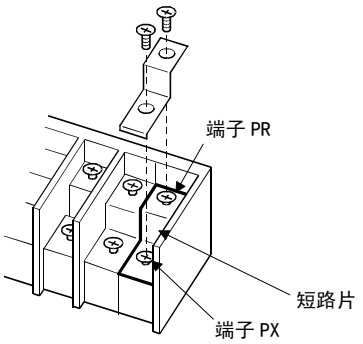	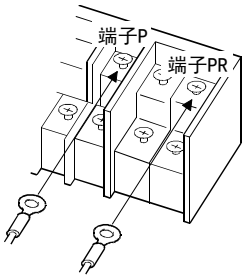

- 型号……FR-A540-5.5K, 7.5K

1) 卸下端子PR和PX上的螺丝,拆去短路片。
2) 在端子P-PR上连接制动电阻。
(短路片必须被拆下。)

短路片的取出	FR-A540-5.5K,7.5K
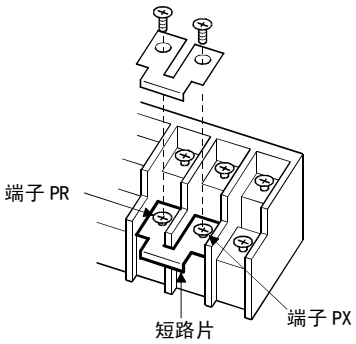	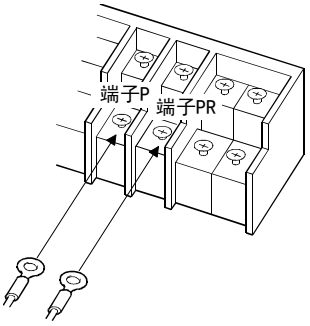

(2) 连接FR-BU制动单元 (选件)

如下所示, 为了提高减速时的制动能力,连接FR-BU制动单元选件。

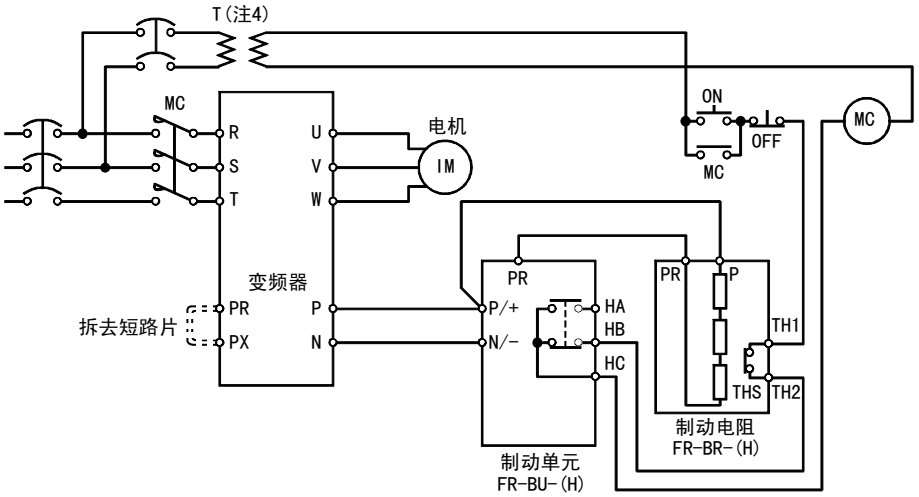

注: 1. 连接时应使变频器端子(P,N)与FR-BU制动单元的端子的记号相同。(接错时会损坏变频器)。另外,对7.5K以下型号的,请拆下PR-PX间的短路片。
2. 变频器,制动单元,制动电阻单元之间的布线距离应在5m以内。即使使用双绞线也应限定在10m以内。
3. 如果制动单元内的晶体管被损坏(短路),电阻将非常热,导致起火。因此,在变频器的电源侧安装电磁接触器,可在故障时切断电源。
4. 对于400V级电源, 需安装一个降压变压器。

(3) 连接早期的BU制动单元（选件）

连接BU制动单元时,请按下图正确地连接,若连接错误会损坏变频器。

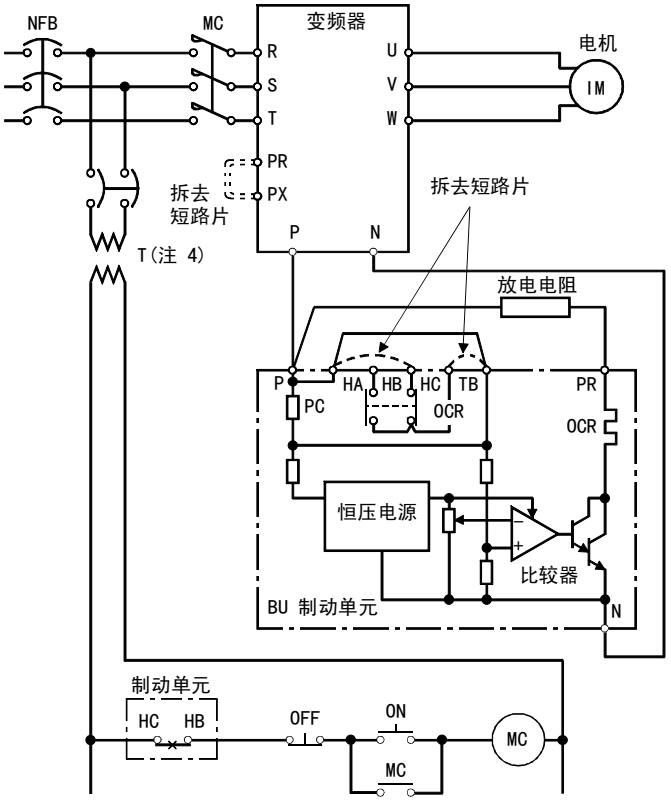

注: 1. 对于7.5K以下型号的, 请拆去PR-PX间的短路片。
2. 变频器,制动单元,放电电阻之间的布线距离应在2m以内。即使使用双绞线也应限定在5m以内。
3. 如果制动单元内的晶体管被损坏（短路）,电阻将非常热,导致起火。因此,在变频器的电源侧安装电磁接触器,可在故障时切断电源。
4. 对于400V系列电源, 需安装一个降压变压器。

(4) 连接FR-HC提高功率因数整流器（选件）

当连接提高功率因数整流器(FR-HC)用于抑制电源谐波,按如下接线。错误的接线将损坏提高功率因数整流器和变频器。

确认接线正确后,设定 Pr.30“再生制动功能选择”为“2”。

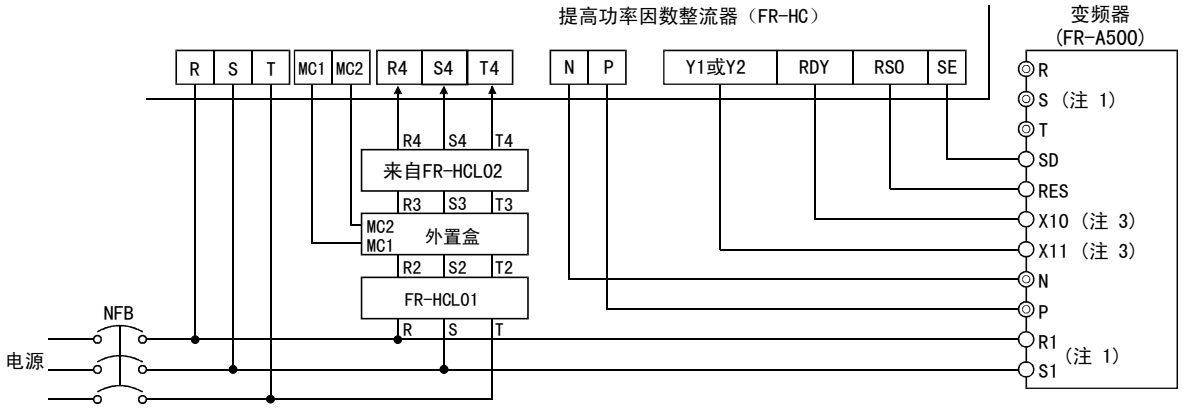

注: 1. 拆去变频器R-R1和S-S1端子上的短路片,并且连接控制回路电源到R1-S1端子上。电源输入端子R,S,T必须开路。
不正确的连接将损坏变频器,接反N,P端子的极性将损坏变频器。
2. 连接前必须确认R,S,T端子和R4,S4,T4端子的电压相序相对应。
3. 用于X10,X11信号的端子，请安排在Pr.180～Pr.186(输入端子功能选择)。
4. 当连接FR-HC时,需要用漏型逻辑(出厂设定)。对于源型逻辑,FR-HC不能连接。

(5) 连接FR-RC能量回馈单元 (选件)

(为与电源协调,请务必安装改善功率因数的交流电抗器(FR-BAL)。)
当连接FR-RC能量回馈单元时,应按下图所示,使变频器端子(P, N)和FR-RC能量回馈单元端子的记号相同。确认接线正确后,设定Pr.30“再生制动功能选择”为“0”。
详细说明，请参考FR-RC形能量回馈整流器的使用说明书。

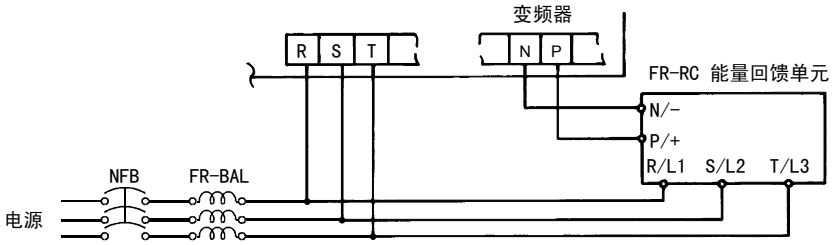

注: 1. 对于7.5K以下型号的,PR-PX端子间的短路片必须拆掉。
2. 如何连接FR-BAL改善功率因数的交流电抗器(选件)。
在同一系统使用多台变频器时,由于变频器之间的小阻抗会引起再生电流从能量回馈单元流入其它变频器,而出现过电流报警,因此,请在每台变频器的电源侧加上交流电抗器。

(6) 连接改善功率因数直流电抗器(选件)

在端子P1-P间连接FR-BEL改善功率因数直流电抗器,为此,应将P1-P间的短路片拆掉,否则不能发挥电抗器的作用。

<连接方法>

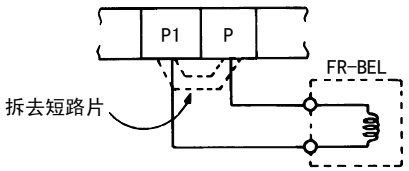

注: 1. 布线距离应在5m以内。
2. 所用电缆应与电源线(R,S,T)一样或更粗些。

2.2.6 设计说明

1) 在有工频供电与变频器切换的操作中,设计时需为MC1和MC2提供电气和机械互锁。
在按下图设计的工频供电与变频器切换电路时,还应考虑在切换时的电弧或程序错误时造成的振荡等等,引起来自电源的漏电流损坏变频器。

2) 在停电后电源恢复时,如果需要防止机械再启动,在设计变频器一次侧的电磁接触器的同时,还应设计将控制的启动信号断开。
停电后若启动信号(启动开关)原样保持,电源恢复后变频器会自动再启动。

3) 当控制回路和主回路不是同一电源供电时，应增加一电路,使控制回路电源端子R1,S1关断时,同时将主回路的电源端子R,S,T关断。

4) 控制回路的输入信号是微弱信号时,为防止接触不良,对于微弱信号接点请使用两个并联接点或双生接点。

5) 控制回路的输入端子(例如:STF)不要接触强电。

6) 不要将电压直接加到报警输出信号端(A,B,C)上。
必须串上相应的继电器线圈或指示灯等。

7) 请充分确认规格和定额符合机器，系统的要求。

1) 工频供电与变频器切换

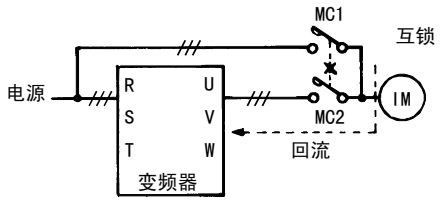

4) 微弱信号接点

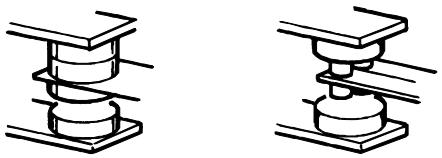

2.3.1 电源谐波

电源谐波是由变频器的整流部分产生的,对电源设备,电源容量等等都产生影响。电源谐波的产生源,频率和传输路径与无线电频率噪声(RF)和漏电流的不同。下例标准对照。

・谐波与RF噪声有如下不同:

项目	谐波	RF噪声
频率	一般40到50度,3kHz以下	高频率(数十kHz至MHz范围)
环境	对布线路径,电源电抗	对空间,距离,布线路径
理论分析	可以通过理论计算	随机发生,难以理论计算。
产生量	与负载容量成正比	随电流变化率(随开关速度的增加而增加)
对机器的影响	各机械的规格上可以申明	随机械规格变化而不同。
例子（对策）	装置电抗器(L)	延长距离(ℓ)。

・防护措施

根据条件的不同,从变频器产生的谐波电流到电源侧也是不同的，例如:线路阻抗,是否使用了改善功率因数电抗器以及负荷侧的输出频率和输出电流。

在额定负荷下最大运行频率时,能获得适宜的输出频率和输出电流。

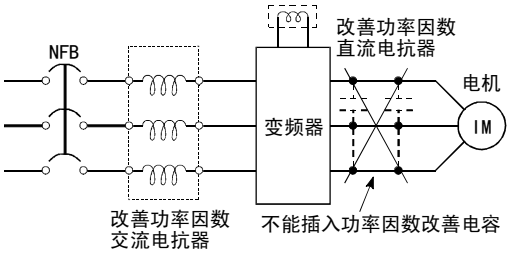

注: 由于变频器输出谐波的影响，变频器输出侧用于改善功率因数用的电容和浪涌抑制器有可能被加热或被损坏。另外，为使变频器流过过电流时过电流保护动作，请不要在变频器的输出侧接电容或浪涌抑制器。为了改善功率因数,在变频器输入侧或直流回路插入改善功率因数电抗器。

2.3.2 变频器噪音的产生和减少方法

关于噪声,有从外部侵入变频器误动作的噪声,和从变频器幅射出去,使外围设备误动作的噪声等。变频器被设计为不易受噪音影响,但因为是处理微弱信号的电子仪器,所以必须采取下述基本对策。其次,变频器用高载波频率将输出斩波,所以成为噪音的发生源,由于这种噪音的发生,会使外围机器误动作时,应实施抑制噪声的对策。这种对策由于噪声回路而略有不同。

1) 基本对策
- 避免变频器的动力线(输出输入线)与信号线平行布线和集束布线,应分散布线。
- 检测器的连接线,控制用信号线使用双绞屏蔽线,屏蔽线的外皮连接SD端。
- 变频器,电机等等的接地线接到同一点上。

2) 对于从外部侵入使变频器误动作的噪声的对策
在变频器附近安装了大量发生噪声的机器(电磁接触器,电磁制动器,大量的继电器等等)在变频器发生误动作时,需要采取下述对策:
- 在大量产生噪声的机器上装设浪涌抑制器,抑制发生噪声。
- 加数据线滤波器（参照第30页）到信号线上。
- 将检测器的连接线,控制用信号线的屏蔽层用电缆金属夹钳接地。

3) 对于从变频器辐射出去,使外围设备误动作的噪声的对策。
从变频器发出噪声有变频器机身和变频器主回路(输入,输出)连接线辐射等2种。接近主回路电线的外围机器的信号线受到电磁和静电感应,而且与电源电路线传输的有很大不同。

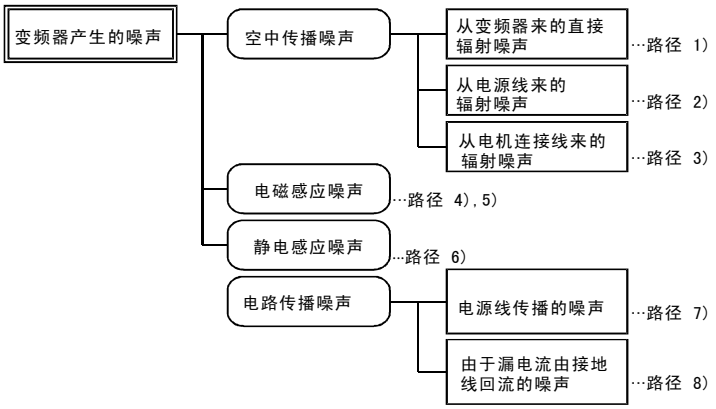

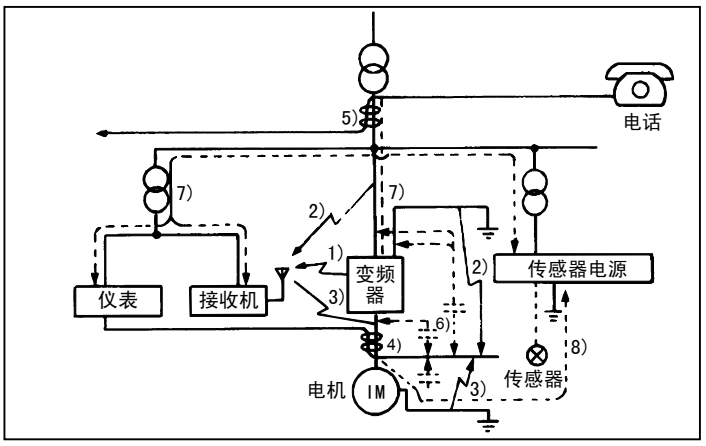

噪声传播路径	对策
1）2）3）	处理测量仪表,接收机,传感器等等微弱信号,受噪音影响容易误动作的机器和其信号线和变频器装于同一屏蔽内,很接近布线时,由于噪声的空中传播,机器有时会误动作,因此需要采取下述对策: (1) 容易受影响的机器, 应尽量远离变频器安装。 (2) 容易受影响的信号线, 应尽量远离变频器和它的输入输出线。 (3) 避免信号线和动力线平行布线和成束布线。 (4) 在输入, 输出设置线性滤波器和在输入设置无线电噪音滤波器时,可以抑制电线的辐射噪声。 (5) 信号线和动力线使用屏蔽,分别套入金属管时,效果更好。
4）5）6）	信号线和动力线平行布线,和动力线成束布线时,由于电磁感应噪声,静电感应噪声,噪声在信号线中传播,有时会发生误动作,所以需要采取下述对策: (1) 容易受影响的机器, 应尽量远离变频器。 (2) 容易受影响的信号线, 应尽量远离变频器的输入,输出线。 (3) 避免信号线和动力线平行布线和成束布线。 (4) 信号线和动力线使用屏蔽,分别套入金属管时,效果更好。
7）	在外围机器的电源与变频器的电源是同一系统时,由于从变频器发生的噪音,是与电源线逆流的噪声,机器有时会误动作,因此需要采取下述对策: (1) 在变频器的动力线(输入电缆)设置无线电噪音滤波器(FR-BIF)。 (2) 变频器的动力线设置线性噪声滤波器 (FR-BLF, FR-BSF01)。
8）	外围机器的布线由于变频器的布线构成闭环回路时,由变频器的接地线流过漏电流,有时机器会误动作。这时,若拆开机器的接地线,有时不会发生误动作。

- 数据线过滤器

  通过在检出器电缆上安装数据线过滤器，可防止噪音的侵入。

- 数据例

通过降低载波频率,可以使噪声端子电压*降低。请用Pr.72降低载波频率(1kHz)。 尽管降低载波频率时电机噪声增加,在Pr.240选择柔性-PWM,则使电机噪声的增加并不成为问题。	在信号线使用屏蔽时,可以大幅度地降低(1/10~1/100)感应噪声。远离变频器的输出线也可以降低感应噪声。（30cm距离时减少1/2~1/3.） 在变频器输出侧设置FR-BSF01或BLF时,可以降低对信号线的感应噪声。
不同载波频率噪音端子电压的差别 条件 ● 电机: 3.7kW ● 平均端子电压 (0dB=1μV 120dB=1V) 噪音端子电压(dB) FR-A520-3.7K FR-A220E-3.7k fc=14.5kHz fc=0.7kHz fc=14.5kHz fc=2.0kHz 柔性-PWM (出厂设定) 噪音频率 (MHz)	由变频器输出线对信号线的感应噪声 条件 ● 变频器: FR-A520-3.7K ● 电机: FR-JR 4P 3.7kW ● 输出频率: 30Hz ● 噪声形态: 标准模式 感应电压(dB) 平行电缆 双绞线电缆 同轴电缆 变频器 5cm d(cm) 电机 FR-BLF FR-BSF01 (4T) 测量仪器 终端 线间距离d(cm)

*噪音端子电压:表示从变频器传播到电源侧的噪声的大小。

- 噪声对策

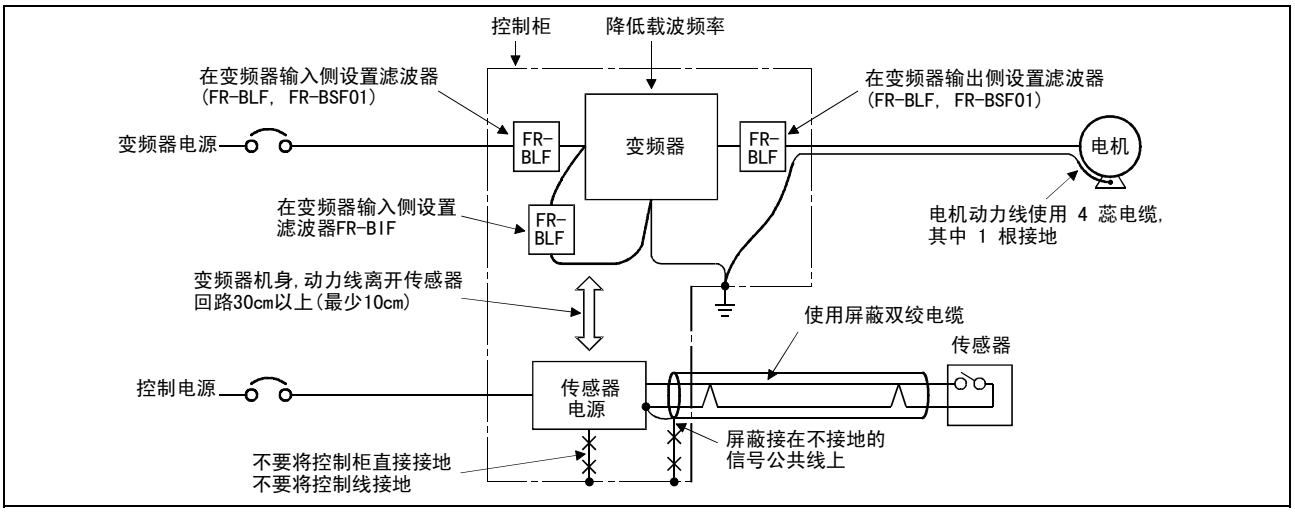

2.3.3 漏电流及其对策

由于在变频器输入,输出布线和电机中存在分布电容,漏电流流过它们,其值由分布电容量和载波频率决定,请采用以下对策。

(1) 对大地的漏电流

漏电流不仅通过变频器的自身系统,有时会通过接地线等等流向其它系统。

- 措施
  - 降低电机的载波频率(Pr.72)。
    注意这样会增加电机噪声。选择柔性-PWM(Pr.240)将使电机噪声的增加不成为问题。
  - 通过在变频器自身系统和其它系统使用为高谐波,浪涌的漏电流而设计的漏电断路器(例如:三菱Progressive Super Series),可以在低噪音下运行(提高载波频率的时候)。

- 对地漏电流
  - 注意布线长度的增加将引起漏电流的增加。减小变频器的载波频率以减小漏电流。
  - 提高电机容量将导致漏电流加大。

(2) 线间漏电流

由于在变频器输出布线间的分布电容流过的电流的高频部份,外接的热继电器有时会产生不必要的动作。400V系列的小容量机种(特别是7.5kW以下),在配线较长(50m以上)时,对应于电机额定电流的比例会变大,因此,在外部使用的热继电器容易发生不必要的动作。

- 线间漏电流数据例

电机容量 (kW)	电机额定电流 (A)	漏电流 (mA)	
		布线长 50m	布线长 100m
0.4	1.8	620	1000
0.75	3.2	680	1060
1.5	5.8	740	1120
2.2	8.1	800	1180
3.7	12.8	880	1260
5.5	19.4	980	1360
7.5	25.6	1070	1450

电机: SF-JR 4P
载波频率: 14.5Hz
使用电缆: 2mm² 4蕊橡皮绝缘电缆

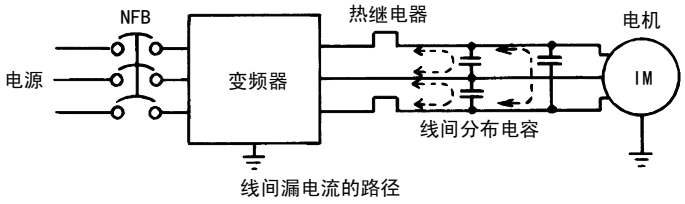

- 对策
  - 使用变频器的电子过电流保护(Pr.9)。
  - 降低载波频率.请注意此时电机噪音将增大,选择柔性-PWM(Pr.240)将电机噪音的增加不会产生有害的影响。
    为了保证电机不受线间漏电流的影响,推荐使用一个温度传感器直接监测电机温度。

2.3.4 变频器驱动400V级电机

使用PWM型变频器，由于布线常数引起的浪涌电压产生在电机端子上，特别是400V系列电机，浪涌电压将使绝缘劣化。在变频器驱动400V系列电机时，请考虑以下预防措施：

- 对策

  推荐使用下述任何一种方法进行预防：

(1) 强化电机绝缘的方法

对 400V系列电机，请使用强化绝缘电机。具体地，

1) 请指定“400V系列变频器驱动的强化绝缘电机”。
2) 恒转矩电机和低振动电机等等专用电机请使用“变频器驱动专用电机”。

(2) 在变频器侧抑制浪涌电压的方法

在变频器的2次侧，连接浪涌电压滤波器(FR-ASF-H)选件。

2.3.5 周围设备

(1) 周围设备的选择

检查您购买的电机容量是否与变频器配套。配套的外围设备必须根据容量来选择。
参考下列表格,选择配的外围设备:

400V系列

变频器型号	电机输出 (kW)	电源容量 (kVA)	无熔丝断路器或漏电断路器		电磁接触器
			标准	带功率因数改善电抗器时	
FR-A540-0.4K-CH	0.4	1.5	NF30型, NV30型 5A	NF30型, NV30型 5A	S-N10
FR-A540-0.75K-CH	0.75	2.5	NF30型, NV30型 5A	NF30型, NV30型 5A	S-N10
FR-A540-1.5K-CH	1.5	4.5	NF30型, NV30型 10A	NF30型, NV30型 10A	S-N10
FR-A540-2.2K-CH	2.2	5.5	NF30型, NV30型 15A	NF30型, NV30型 10A	S-N11,N12
FR-A540-3.7K-CH	3.7	9	NF30型, NV30型 20A	NF30型, NV30型 15A	S-N20
FR-A540-5.5K-CH	5.5	12	NF30型, NV30型 30A	NF30型, NV30型 20A	S-N20
FR-A540-7.5K-CH	7.5	17	NF30型, NV30型 30A	NF30型, NV30型 30A	S-N20
FR-A540-11K-CH	11	20	NF50型, NV50型 50A	NF50型, NV50型 40A	S-N20
FR-A540-15K-CH	15	28	NF100型, NV100型 60A	NF50型, NV50型 50A	S-N25
FR-A540-18.5K-CH	18.5	34	NF100型, NV100型 75A	NF100型, NV100型 60A	S-N35
FR-A540-22K-CH	22	41	NF100型, NV100型 100A	NF100型, NV100型 75A	S-N50
FR-A540-30K-CH	30	52	NF225型, NV225型 125A	NF100型, NV100型 100A	S-N65
FR-A540-37K-CH	37	66	NF225型, NV225型 150A	NF225型, NV225型 125A	S-N80
FR-A540-45K-CH	45	80	NF225型, NV225型 175A	NF225型, NV225型 150A	S-N80
FR-A540-55K-CH	55	100	NF225型, NV225型 200A	NF225型, NV225型 175A	S-N125

(2) 漏电断路器的额定灵敏度电流的选择

当漏电断路器用于变频器回路时,其额定灵敏度电流按下述方法选择:

- Progressive Super Series(SP,CF,SF,CP型)的情况下
  额定灵敏度电流:
  $I\Delta n \geq 10\times(Ig1+Ign+Ig2+Igm)$
- 以前NV系列(91年以前生产的CA,CS,SS型)
  额定灵敏度电流:
  $I\Delta n \geq 10\times\{Ig1+Ign+3\times(Ig2+Igm)\}$
  Ig1,Ig2 : 工频电源运行时电缆路径的漏电流
  Ign* : 变频器输入侧噪声滤波器的漏电流
  Igm : 工频器运行时电机的漏电流

当CV电缆用金属管布线,工频电源运行时每1km电缆路径的漏电流
(3相3线Δ连接400V60Hz)

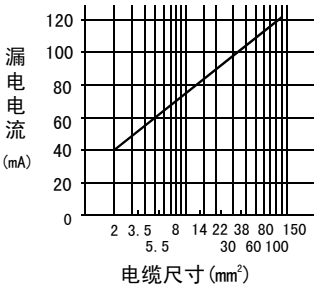

3相感应电机工频电源运行时的漏电流
(全开外扇形电机400V60Hz)

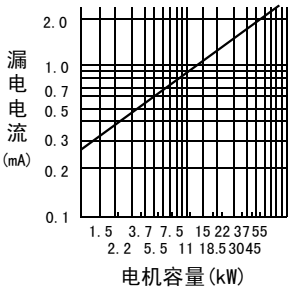

人连接时，约为上述的1/3。

<例>

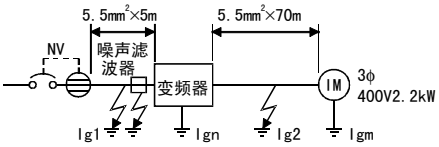

注 1. NV设于变频器的一次侧。
2. 变频器的接地检测，可以在变频器运行频率120Hz以下进行。
3. 人型接线中性点接地方式情况下,对于变频器2次侧接地的反应电流钝化,因此负荷设备的保护接地,请采用D种接地方式（10Ω以下）。

	Progressive Super Series 情况下(SP,CF,SF,CP型)	传统型NV情况下（CA,CS,SS型）
漏电流 Ig1(mA)	$\frac{1}{3}\times65\times\frac{5m}{1000m}=0.11$	
漏电流 Ign(mA)	0（不带噪声滤波器）	
漏电流 Ig2(mA)	$\frac{1}{3}\times66\times\frac{70m}{1000m}=1.54$	
电机漏电流 Igm(mA)	0.36	
漏电流总量(mA)	2.01	5.81
额定灵敏度电流(mA)(≥Ig×10)	30	100

4. 断路器接于变频器二次侧时,实际值尽量在额定值以下,由于高次谐波,有时会发生误动作。这时,涡流,磁滞损失会增加,而使温度上升。请注意。

* 在变频器输入侧连接的噪声滤波的漏电流值,请向各自的厂家询问。

2.3.6 有关UL，cUL的注意事项

(1) 安装

上述型号在封闭环境中进行产品检测试验，试验条件如下表所示。
请按照变频器的周围温度，湿度及环境来设计控制箱。（参照第183页）

(2) 短路定额

此变频器在电流有效值限制在5,000A以下的交流回路里作过UL的短路试验，符合要求。

(3) 熔丝

在输入侧请使用下表所示定额的UL系列K5熔丝。

适用变频器型号	额定电压(V)	额定电流 (A)
FR-A540-0.4K-CH	600	5
FR-A540-0.75K-CH		8
FR-A540-1.5K-CH		10
FR-A540-2.2K-CH		20
FR-A540-3.7K-CH		35
FR-A540-5.5K-CH		45
FR-A540-7.5K-CH		60
FR-A540-11K-CH		90
FR-A540-15K-CH		110
FR-A540-18.5K-CH		125
FR-A540-22K-CH		150
FR-A540-30K-CH		225
FR-A540-37K-CH		250
FR-A540-45K-CH		300
FR-A540-55K-CH		350

(4)电源，电机的接线

变频器的输入(R,S,T)输出(U,V,W)端子以及控制回路的接线，请使用UL认定的75°C规格以上的铜线及圆形接线端子，按规定的紧固扭矩上紧螺丝。接线端子请使用厂家推荐的压着工具压着。

(5)电机过负荷保护

当使用电子过电流保护功能来保护电机过负荷时，请在Pr.9“电子过电流保护”处设定电机的额定电流。
多台电机连接变频器时，请分别设置外部过流保护。

2.3.7 符合欧洲标准的说明

（符合低压规格的产品贴CE标志。）

(1) EMC规格

1）晶体管型变频器不会单独运行。其仅是作为控制箱中的一部分与其他设备一起去控制设备器件的运行。因此，我们认为EMC指令不直接应用于变频器。基于这个理由，我们不将CE标志贴在变频器自身上。（变频器上的CE标志是基于低压指令。）欧洲电力驱动制造商协会（CEMEP）也持同样的观点。

2）符合

我们认为EMC规格并不直接作用于晶体管变频器。但是，EMC规格应用于包含有晶体管变频器的机器或设备，且这些机器和设备必须贴有CE标志。因此，我们准备了技术资料"EMC安装指南"(资料号BCN－A21041-202)，安装了变频器的机器和设备可以更容易地符合EMC规格。

3）安装方法概述

安装变频器应使用下列方法：

*安装一符合欧洲标准的噪声滤波器。

*变频器和电机之间的连线应使用屏弊电缆或将其安装在金属套管中，并且变频器和电机侧的电缆应尽可能短的接地。

*应在电源和控制线中插入一线性噪声滤波器和铁氧体磁芯。

包括符合欧洲标准的噪声滤波器规格的所有信息收录在技术资料“EMC安装指南”(资料号BCN-A21041-202)。请与你的产品销售商联系。

(2) 低压规格

1）我们对于符合低压规格的晶体管型变频器的观点。

晶体管型变频器应遵从低压规格。

2）符合

我们确信我们的变频器符合低压规格，并在变频器上贴有CE标志

3）要求概述

*对于400V级变频器设定定额输入电压范围为三相380V～415V 50Hz/60Hz。

*确保设备接地，不要再设备未接地的情况使用漏电断路器作为电磁振动保护。

*接地端子单独接线（请勿在一个端子上接2条线）。

*输入侧请使用符合要求的无熔丝断路器，电磁接触器请使用符合EN或者ICE规格的。

*应使用符合EN或IEC标准的无熔丝断路器和电磁接触器。在11级过压和2级污染或IEC664中指定的更高级别的情况下使用变频器。

(a)在11级过压时，在变频器的输入侧安装一符合EN或IEC标准的隔离变压器或浪涌抑制器。

(b)在2级污染时，将变频器安装在一控制箱内，使水、油、碳粉、灰尘等不能进入（IP54或更高）。

*变频输入输出侧的电缆的型号和尺寸应遵从EN60204的附录C。

*继电器输出（端子A,B,C）的容量应为30VDC,0.3A。(此继电器输出基本与变频器内部电路隔离。)

细节请详见技术资料"低压规格指南"(资料号BCN-A21041-203)。请与你的产品销售商联系。

第三章
运行 · 操作

本章提供产品的基本“运行 · 操作”说明.
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

3.1 操作前的准备 37
3.2 操作面板 40
3.3 操作 46

3.1 操作前的准备

3.1.1 操作前的准备装置和部件

变频器能用“外部操作模式”,“PU操作模式”,“组合操作模式”和“通讯操作模式”。 请根据运行状况准备必要的工具和零件。

(1) 外部操作模式 (出厂设定)

连接到端子板的外部操作信号(频率设定电位器,启动开关等)控制变频器的运行。当电源接通时,启动信号(STF,STR)接通,则开始运行。

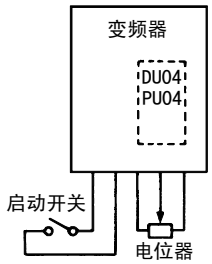

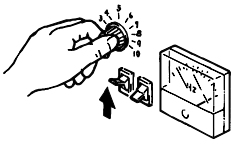

准 备

• 启动信号 ..... 开关,继电器,等等.

• 频率设定信号 ..... 电位器或其他变频器以外的0～5V,0～10V或4～20mA直流信号.

注: 1. 变频器的运行需要启动信号和频率设定信号同时都有。

(2) PU操作模式

变频器的操作可用PU(FR-DU04/FR-PU04)的键盘进行.这种模式不需外接操作信号,可立即开始运行.

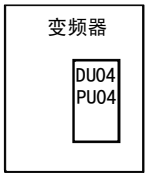

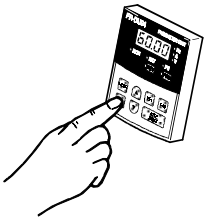

准 备

• 操作单元 ..... 操作面板(FR-DU04), 参数单元(FR-PU04)

• 连接电缆 ..... 在操作单元未安装在变频器上时使用.
FR-CB2(选件) 或在市场上购买的下列接口和电缆:
接口 : RJ45接口
电缆 : 电缆需符合EIA568(例如: 10BASE-T电缆)

(3) 外部/PU组合操作模式

可按下例两种方法中任一种,用外部和PU组合模式操作变频器:

1) 启动信号用外部信号设定，频率设定信号用PU操作;
或

2) 启动信号设定用PU(FR-DU04/FR-PU04)运行命令键，
频率设定信号用外部频率设定电位器设定。

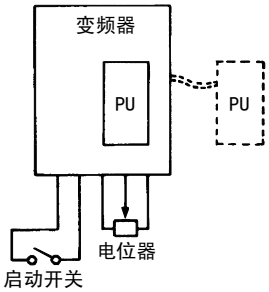

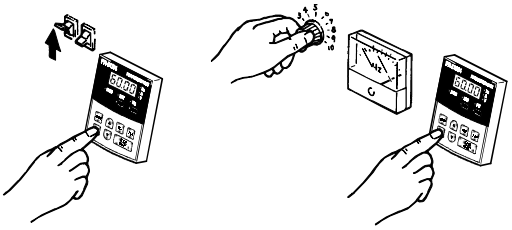

准 备

- 启动信号 ..... 开关,继电器,等等。(对于方法1)
- 频率设定信号 ..... 电位器或其他变频器以外的0到5V,0到10V或4到20mA直流信号(对于方法2)
- 操作单元 ..... 操作面板(FR-DU04), 参数单元(FR-PU04)
- 连接电缆 ..... 在操作单元未安装在变频器上时使用。
  FR-CB2 (选件) 或在市场上购买的下列接口和电缆:
  接口 : RJ45接口
  电缆 : 电缆需符合EIA568(例如: 10BASE-T电缆)

3) 组合操作模式

按下述方式改变Pr.79"操作模式选择"的设定:

设定值	说 明	
	运行频率设定	启动信号
3	PU (FR-DU04/FR-PU04) • 直接设定或用▲/▼键设定，多段速设定	端子信号 • STF • STR
4	端子信号 • 0 到 5VDC 接到 2-5 • 0 到 10VDC 接到 2-5 • 4 到 20mADC 接到 4-5 • 多段速度选择 (Pr.4 到 6, 24 到 27) • 点动频率 (Pr.15)	参数单元 • FWD键 • REV键

(4) 通讯操作模式

通过 RS-485 通讯电缆将个人计算机连接 PU 接口进行通迅操作.
变频器安装软件可作为支持 FR-A500 变频器运行启动的软件包.

准 备

- 连接电缆 ..... 接口 : RJ45接口
  电缆 : 电缆需符合EIA568(例如: 10BASE-T电缆)
- 个人计算机

<变频器安装软件运行环境>

操作系统 Windows3.1, Windows95
内存 1MB以上
软驱 3.5寸软盘驱动器
鼠标 ..... 须将鼠标连接到个人计算机上

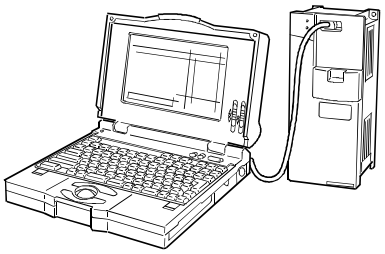

3

3.1.2 通电

通电前须检查下列项目:

● 安装检查

确认变频器正确地安装在适当的场所。(参照第7页)

・接线检查

确认主回路和控制回路接线正确。

确认选件和外部设备选择和连接正确。(参照第9页)

● 通电

当POWER灯亮和操作面板(FR-DU04)显示正确数据,即通电完成。

用操作面板(FR-DU04),可以设定运行频率,监视操作命令,设定参数,显示错误和参数拷贝。

3.2.1 操作面板(FR-DU04)的名称和功能

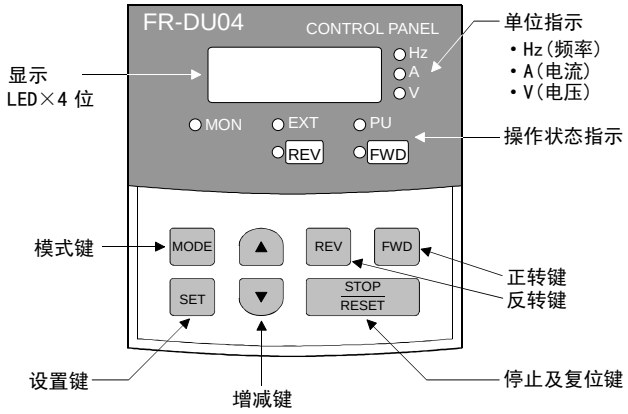

● 按键表示

按　　键	说　　明
MODE 键	可用于选择操作模式或设定模式。
SET 键	用于确定频率和参数的设定。
▲/▼ 键	• 用于连续增加或降低运行频率。按下这个键可改变频率。 • 在设定模式中按下此键,则可连续设定参数。
FWD 键	用于给出正转指令。
REV 键	用于给出反转指令。
STOP RESET 键	• 用于停止运行。 • 用于保护功能动作输出停止时复位变频器 (用于主要故障)。

● 单位显示，运行状态显示

显　　示	说　　明
Hz	显示频率时点亮。
A	显示电流时点亮。
V	显示电压时点亮。
MON	监示显示模式时点亮。
PU	PU操作模式时点亮。
EXT	外部操作模式时点亮。
FWD	正转时闪烁。
REV	反转时闪烁。

3.2.2 按MODE键改变监视显示

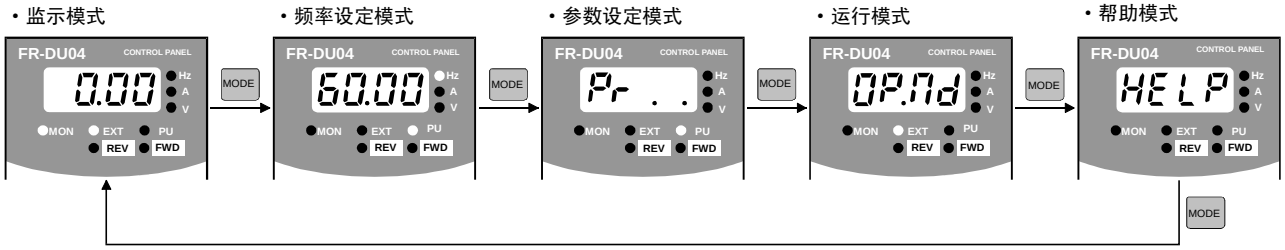

3.2.3 显示

- 监示器显示运转中的指令
  EXT指示灯亮表示外部操作；
  PU指示灯亮表示PU操作；
  EXT和PU灯同时亮表示PU和外部操作组合方式。
- 监视显示在运行中也能改变。

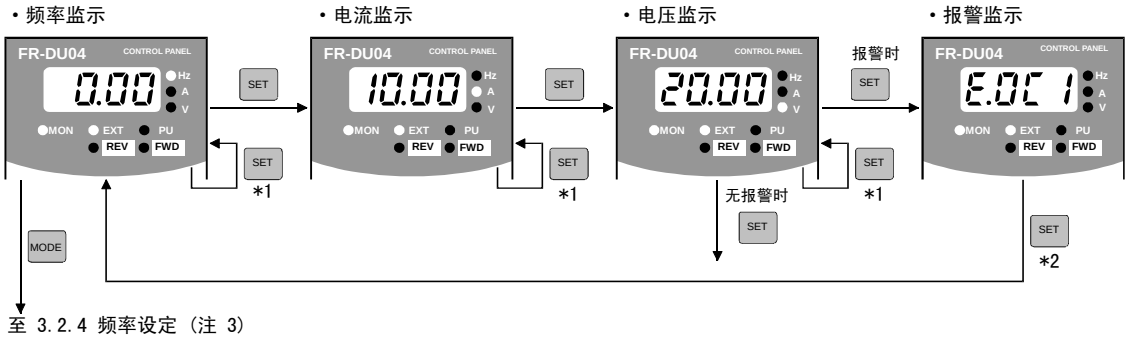

注：1. 按下标有*1的 SET 键超过1.5秒能把电流监视模式改为上电监视模式。
2. 按下标有*2的 SET 键超过1.5秒能显示包括最近4次的错误指示。
3. 在外部操作模式下转换到参数设定模式。

3.2.4 频率设定

在PU操作模式下设定运行频率。

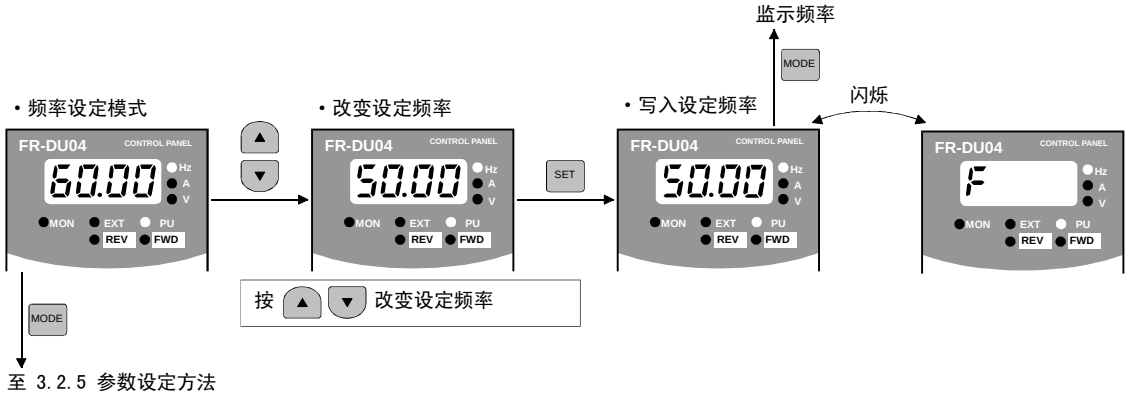

3.2.5 参数设定方法

- 一个参数值的设定既可以用数字键设定也可以用▲/▼键增减。
- 按下SET键1.5秒写入设定值并更新。

例：把Pr.79“运行模式选择”设定值从“2”（外部操作模式）变更到“1”（PU操作模式）时（Pr.79的详细说明请参考第94页。）

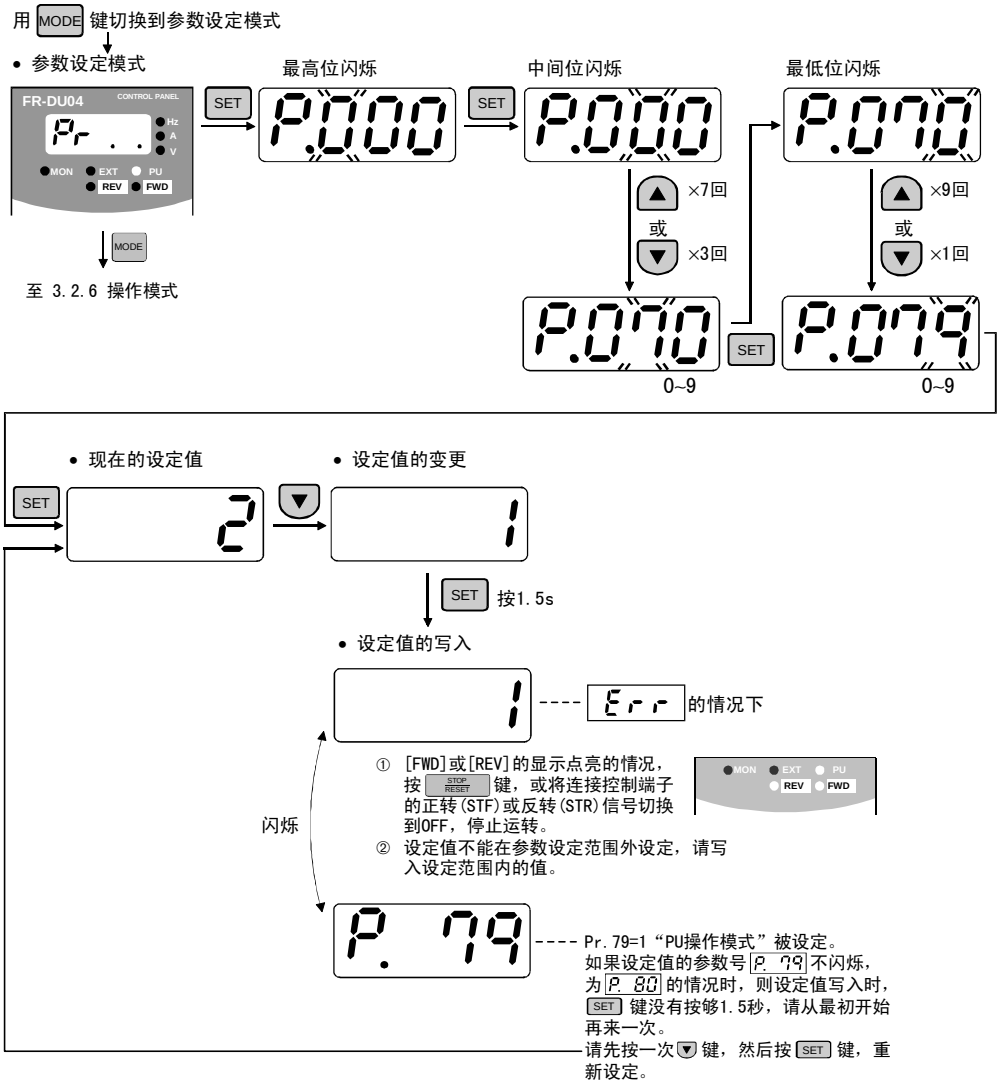

3.2.6 操作模式

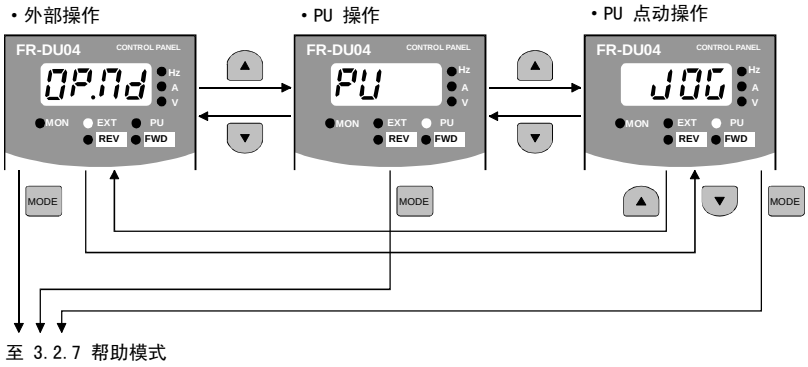

（注）操作模式不能切换时，请参照174页。

3.2.7 帮助模式

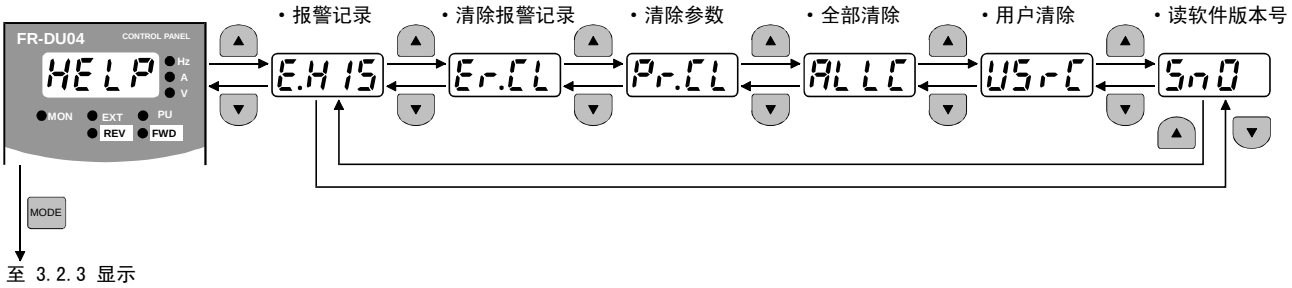

(1) 报警记录

用▲/▼键能显示最近的 4次报警。
（带有“.”的表示最近的报警。）
当没有报警存在时，显示 E._ _0.

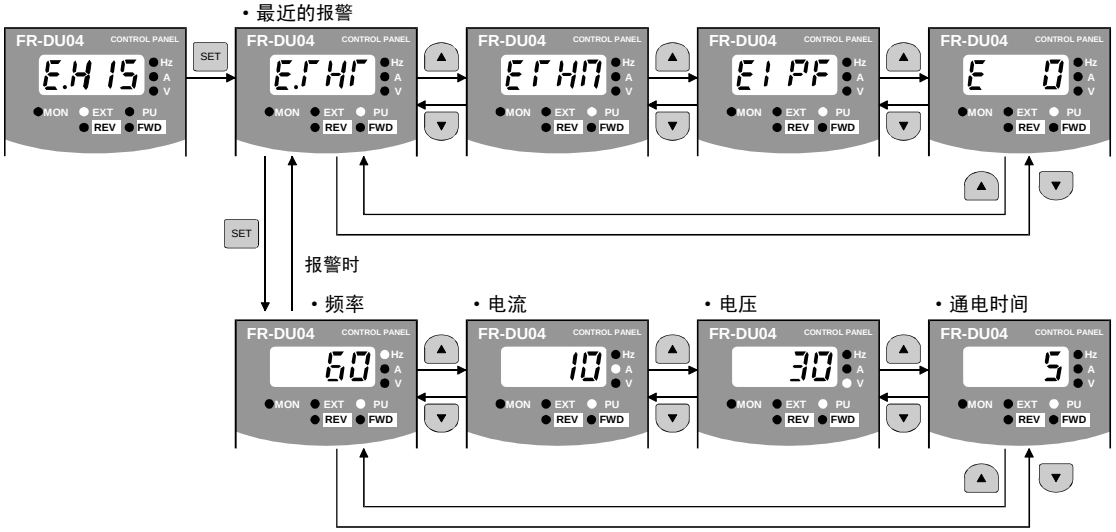

(2) 报警记录清除

清除所有报警记录。

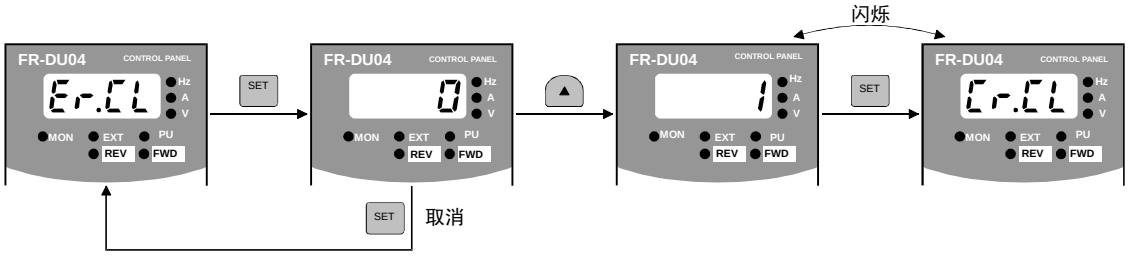

(3) 参数清除

将参数值初始化到出厂设定值，校准值不被初始化。
(Pr.77设定为“1”时(即选择参数写入禁止)，参数值不能被消除。)

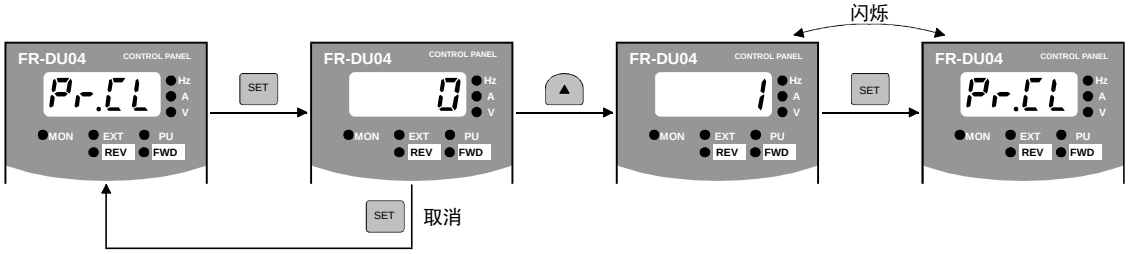

(4) 全部消除

将参数值和校准值全部初始化到出厂设定值。

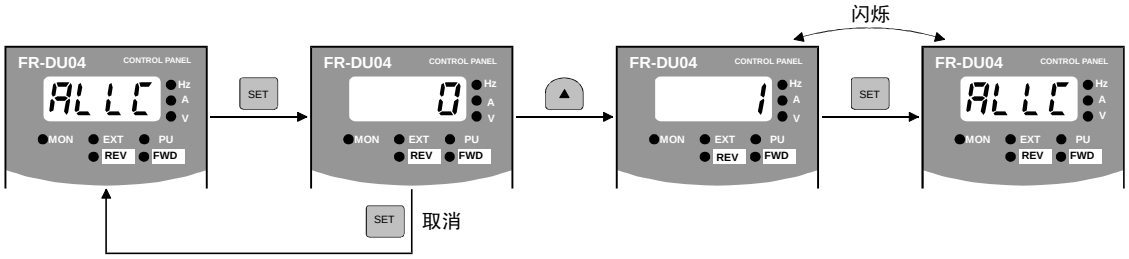

(5) 用户消除

初始化用户设定参数。
其它参数被初始化为出厂设定值。

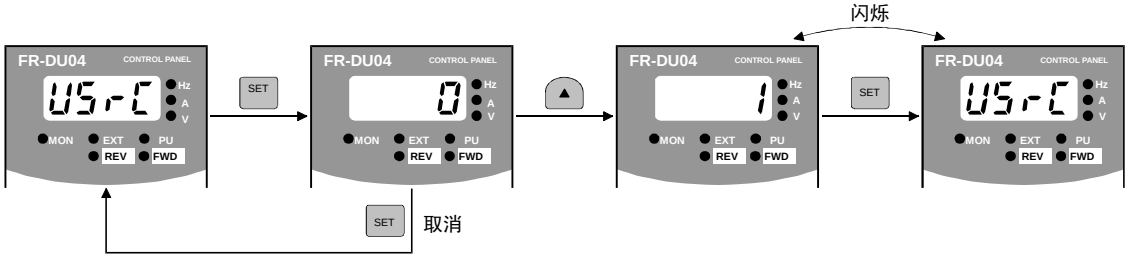

3.2.8 拷贝模式

用操作面板(FR-DU04)参数值能拷贝到另一台变频器上(仅限FR-A500系列)。

1) 操作过程

从源变频器读取参数值,连接操作面板到目标变频器并写入参数值。

向目标变频器写入参数，请用暂时切断电源或其他的方法，务必在运转前复位变频器。

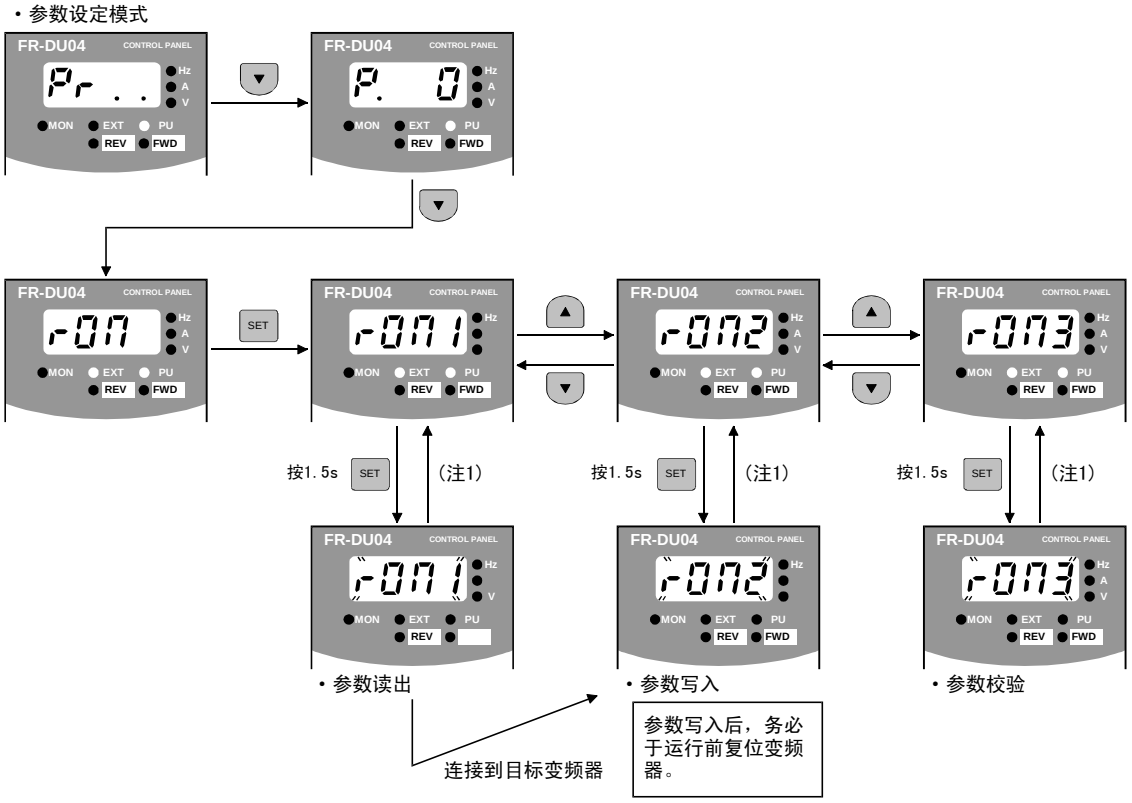

注: 1. 在拷贝功能执行中,监视显示闪烁,当拷贝完成后显示返回到亮的状态。
2. 如果在读出中有错误发生, 则显示“read error (E.rE1)”。
3. 如果在写入中有错误发生, 则显示“write error (E.rE2)”。
4. 如果在参数校验中有差异,相应参数号和“verify error(E.rE3)”交替显示; 如果是频率设定或点动频率设定出现差异,则“verify error (E.rE3)”闪烁。按SET键,忽略此显示并继续进行校验。
5. 当目标变频器不是FR-A500系列,则显示“model error (E.rE4)”。

参考: 建议参数设定后重读一遍参数设定值。
变频器更换后,从安装的操作单元写入参数设定值到新的变频器,参数设定就完成了。

3.3.1 操作前的检查

开始操作前,检查以下项目:

- 安全
  在即使机械失控也能确保安全的情况下,进行测试操作。
- 机械
  确认机械无故障。
- 参数
  设定参数值,与机械系统相适应。
- 测试操作
  在确保轻负荷,低频时机械操作的安全后开始进行测试操作。

3.3.2 外部操作模式(用外部信号操作)

(1) 以50Hz运行

步骤	说明	图示
1	上电→确认运行状态 将电源处于ON,确认操作模式中显示“EXT”。 (没有显示时,用MODE键设定到操作模式,用▲/▼键切换到外部操作。)	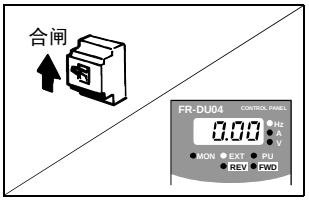
2	开始 将启动开关(STF或STR)处于ON。 表示运转状态的FWD和REV闪烁。 注: 如果正转和反转开关都处于ON电机不起动。 如果在运行期间,两开关同时处于ON,电机减速至停止状态。	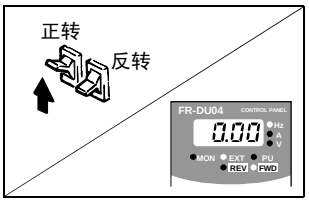
3	加速→恒速 顺时针缓慢旋转电位器(频率设定电位器)到满刻度。 显示的频率数值逐见增大，显示为50.00Hz。	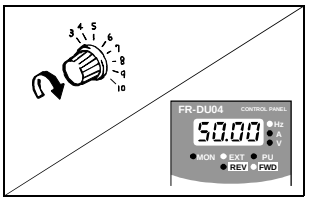
4	减速 逆时针缓慢旋转电位器(频率设定电位器)到底。 频率显示逐渐减小到0.00Hz。电机停止运行。	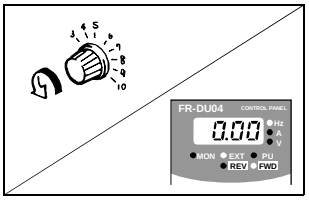
5	停止 断开启动开关(STF或STR)。	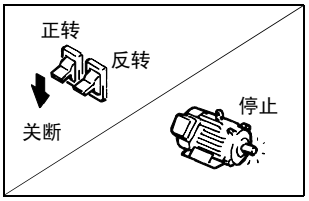

(2) 外部点动操作

运行时,保持启动开关(STF或STR)接通,断开则停止。

1) 设定Pr.15“点动频率”和Pr.16“点动加/减速时间”;
2) 选择外部操作模式;
3) 接通点动信号,并保持起动信号(STF或STR)接通,进行点动运行。
   点动信号的使用端子,请安排在Pr.180～Pr.186（输入端子功能选择）。

3.3.3 PU操作模式（用操作面板(FR-DU04)运行）

(1) 以50Hz运行

在电机运行中重复下述的步骤2,3,可改变运转速度。

步骤	说明	图示
1	上电→确认运行状态 将电源处于ON,确认操作模式中显示“PU”。 (没有显示时,用MODE键设定到操作模式,用▲/▼键切换到外部操作。)	合闸 FR-DU04 CONTROL PANEL 0.00 Hz A V MON EXT PU REV FWD
2	运行频率设定 设定运行频率为50Hz。 首先,按MODE键切换到频率设定模式。然后，按▲/▼键改变设定值,按SET键写入频率。	▲ (或) ▼ FR-DU04 CONTROL PANEL 50.00 Hz A V MON EXT PU REV FWD
3	开始 按FWD或REV键。 电机启动,自动地变为监示模式,显示输出频率。	FWD (或) REV FR-DU04 CONTROL PANEL 50.00 Hz A V MON EXT PU REV FWD
4	停止 按STOP RESET键。 电机减速后停止。	FR-DU04 CONTROL PANEL 0.00 Hz A V MON EXT PU REV FWD

(2) PU点动运行

仅在按下FWD或REV键的期间内运行,松开后则停止。

1) 设定参数Pr.15“点动频率”和Pr.16“点动频率加/减速时间”的值。
2) 请设定PU点动运行。（用MODE键设定到操作模式，然后用▲/▼键切换到PU点动运行。）
3) 按着FWD或REV键,则运行。
(如果电机不转,请确认Pr.13“启动频率”。在点动频率设定为比启动频率低的值时,电机不转。)

3.3.4 组合操作模式（外部输入信号与PU并用运行）

外部输入启动信号(开关,继电器等),用PU设定运行频率(Pr.79 = 3)
不接受外部的频率设定信号和PU的正转,逆转,停止键。（注）

步骤	说明	图示
1	上电 电源ON。	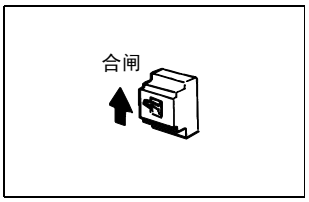
2	操作模式选择 将Pr.79“操作模式选择”设定为“3”。 选择组合操作模式,运行状态“EXT”和“PU”指示灯都亮。	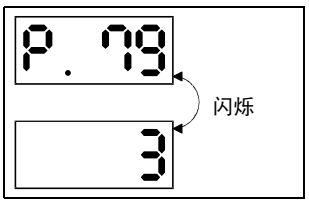
3	开始 将启动开关处于ON(STF或STR)。 注: 如果正转和反转都处于ON电机不起动,如果在运行期间,同时处于ON,电机减速至停止(当Pr.250 = “9999”)。	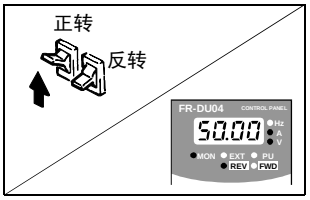
4	运行频率设定 用参数单元设定运行频率为60Hz。 运行状态显示“REV”或“FWD”。 ・选择频率设定模式并进行单步设定。 注: 单步设定是通过按▲/▼键连续地改变频率的方法。 按下▲/▼键改变频率。	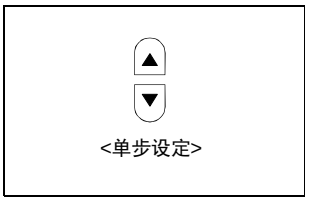
5	停止 将启动开关处于OFF(STF或STR)。 电机停止运行。	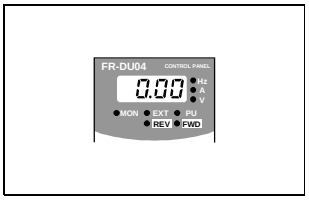

（注） 当Pr.75“PU停止选择”＝“14～17”时，停止键有效。

第四章
参　　数

本章详述产品的“参数”.
变频器参数的出厂设定值被设置为完成简单的变速运行。按照负荷和操作要求设定必要的参数。
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

4.1 参数表 50
4.2 参数功能详述 57

注：通过参数设定,可以改变输入端子RL, RM, RH, RT, AU, JOG, CS和集电极开路输出端子RUN, SU, IPF, OL, FU的功能。因此,信号名称与这章所叙述的使用功能相对应(除接线图以外)。注意它们不是端子名称。

4.1 参数表

4.1.1 参数表

功能	参数号	名称	设定范围	最小设定单位	出厂设定	参考页
基本功能	0	转矩提升(注1)	0 至 30%	0.1%	6%/4%/3%/2%(注8)	57
	1	上限频率	0 至 120Hz	0.01Hz	120Hz	58
	2	下限频率	0 至 120Hz	0.01Hz	0Hz	58
	3	基底频率	0 至 400Hz	0.01Hz	50Hz	59
	4	多段速度设定(高速)	0 至 400Hz	0.01Hz	60Hz	60
	5	多段速度设定(中速)	0 至 400Hz	0.01Hz	30Hz	60
	6	多段速度设定(低速)	0 至 400Hz	0.01Hz	10Hz	60
	7	加速时间	0 至 3600s/0 至 360s	0.1s/0.01s	5s/15s(注5)	61
	8	减速时间	0 至 3600s/0 至 360s	0.1s/0.01s	5s/15s(注5)	61
	9	电子过电流保护	0 至 500A	0.01A	额定输出电流	62
标准运行功能	10	直流制动动作频率	0 至 120Hz, 9999	0.01Hz	3Hz	63
	11	直流制动动作时间	0 至 10s, 8888	0.1s	0.5s	63
	12	直流制动电压	0 至 30%	0.1%	4%/2% (注5)	63
	13	启动频率	0 至 60Hz	0.01Hz	0.5Hz	64
	14	适用负荷选择(注1)	0 至 5	1	0	64
	15	点动频率	0 至 400Hz	0.01Hz	5Hz	65
	16	点动加/减速时间	0 至 3600s/0 至 360s	0.1s/0.01s	0.5s	65
	17	MRS输入选择	0,2	1	0	66
	18	高速上限频率	120 至 400Hz	0.01Hz	120Hz	58
	19	基底频率电压(注1)	0 至 1000V, 8888, 9999	0.1V	9999	59
	20	加/减速参考频率	1 至 400Hz	0.01Hz	50Hz	61
	21	加/减速时间单位	0,1	1	0	61
	22	失速防止动作水平	0 至 200%, 9999	0.1%	150%	67
	23	倍速时失速防止动作水平补正系数	0 至 200%, 9999	0.1%	9999	67
	24	多段速度设定(速度 4)	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	60
	25	多段速度设定(速度 5)	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	60
	26	多段速度设定(速度 6)	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	60
	27	多段速度设定(速度 7)	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	60
	28	多段速度输入补偿	0, 1	1	0	68
	29	加/减速曲线	0, 1, 2, 3	1	0	69
	30	再生制动使用率变更选择	0, 1, 2	1	0	70
	31	频率跳变 1A	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	32	频率跳变 1B	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	33	频率跳变 2A	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	34	频率跳变 2B	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	35	频率跳变 3A	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	36	频率跳变 3B	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	71
	37	旋转速度表示	0,1 至 9998	1	0	72
输子出功端能	41	频率到达动作范围	0 至 100%	0.1%	10%	73
	42	输出频率检测	0 至 400Hz	0.01Hz	6Hz	73
	43	反转时输出频率检测	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	73
第二功能	44	第二加/减速时间	0 至 3600s/0 至 360s	0.1s/0.01s	5s	61
	45	第二减速时间	0 至 3600s/0 至 360s, 9999	0.1s/0.01s	9999	61
	46	第二转矩提升(注1)	0 至 30%, 9999	0.1%	9999	57
	47	第二V/F(基底频率)(注1)	0 至 400Hz, 9999	0.01Hz	9999	59
	48	第二失速防止动作电流	0 至 200%	0.1%	150%	74
	49	第二失速防止动作频率	0 至 400Hz, 9999	0.01	0	74
	50	第二输出频率检测	0 至 400Hz	0.01Hz	30Hz	73
显视功能	52	DU/PU 主显示数据选择	0 至 20, 22, 23, 24, 25, 100	1	0	76
	53	PU水平显示数据选择	0 至 3, 5 至 14, 17, 18	1	1	76
	54	FM 端子功能选择	1 至 3, 5 至 14, 17, 18, 21	1	1	76
	55	频率监示基准	0 至 400Hz	0.01Hz	50Hz	78
	56	电流监示基准	0 至 500A	0.01A	额定输出电流	78

功能	参数号	名称	设定范围	最小设定单位	出厂设定	参考页
自动再启动功能	57	再启动自由运行时间	0，0.1 至 5s，9999	0.1s	9999	79
	58	再启动上升时间	0 至 60s	0.1s	1.0s	79
附加功能	59	遥控设定功能选择	0，1，2	1	0	81
运行选择功能	60	智能模式选择	0 至 8	1	0	82
	61	智能模式基准电流	0 至 500A，9999	0.01A	9999	83
	62	加速时电流基准值	0 至 200%，9999	0.1%	9999	83
	63	减速时电流基准值	0 至 200%，9999	0.1%	9999	83
	64	提升模式启动频率	0 至 10Hz，9999	0.01Hz	9999	83
	65	再试选择	0 至 5	1	0	84
	66	失速防止动作降低开始频率	0 至 400Hz	0.01Hz	50Hz	67
	67	报警发生时再试次数	0 至 10，101 至 110	1	0	84
	68	再试等待时间	0 至 10s	0.1s	1s	84
	69	再试次数显示和消除	0	——	0	84
	70	特殊再生制动使用率	0 至 15%/0 至 30%/0%（注9）	0.1%	0%	70
	71	适用电机	0 至 8，13 至 18，20，23，24	1	0	86
	72	PWM频率选择	0 至 15	1	2	87
	73	0-5V/0-10V选择	0 至 5，10 至 15	1	1	88
	74	输入滤波器时间常数	0 至 8	1	1	89
	75	复位选择/PU脱离检测/PU停止选择	0 至 3，14 至 17	1	14	89
	76	报警编码输出选择	0，1，2，3	1	0	91
	77	参数写入禁止选择	0，1，2	1	0	92
	78	逆转防止选择	0，1，2	1	0	93
	79	操作模式选择	0 至 8	1	0	94
电机参数	80	电机容量	0.4 至 55kW，9999	0.01kW	9999	97
	81	电机极数	2，4，6，12，14，16，9999	1	9999	97
	82	电机励磁电流(注3)	0 至 ，9999	1	9999	98
	83	电机额定电压	0 至 1000V	0.1V	400V	98
	84	电机额定频率	50 至 120Hz	0.01Hz	50Hz	98
	89	速度控制增益	0 至 200.0%	0.1%	100%	97
	90	电机常数(R1)（注3）	0 至，9999		9999	98
	91	电机常数(R2)（注3）	0 至，9999		9999	98
	92	电机常数(L1)（注3）	0 至，9999		9999	98
	93	电机常数(L2)（注3）	0 至，9999		9999	98
	94	电机常数(X)	0 至，9999		9999	98
	95	在线自动调整选择	0，1	1	0	104
	96	自动调整设定/状态	0，1，101	1	0	98
V/F 5点可调整特性	100	V/F1(第一频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	106
	101	V/F1(第一频率电压)(注1)	0 至 1000V	0.1V	0	106
	102	V/F2（第二频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	106
	103	V/F2(第二频率电压)(注1)	0 至 1000V	0.1V	0	106
	104	V/F3（第三频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	106
	105	V/F3(第三频率电压)(注1)	0 至 1000V	0.1V	0	106
	106	V/F4(第四频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	106
	107	V/F4(第四频率电压)(注1)	0 至 1000V	0.1V	0	106
	108	V/F5(第五频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	106
	109	V/F5(第五频率电压)(注1)	0 至 1000V	0.1V	0	106
第三功能	110	第三加/减速时间	0 至 3600s/0 至 360s，9999	0.1s/0.01s	9999	61
	111	第三减速时间	0 至 3600s/0 至 360s，9999	0.1s/0.01s	9999	61
	112	第三转矩提升(注1)	0 至 30.0%，9999	0.1%	9999	57
	113	第三V/F(基底频率)(注1)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	59
	114	第三失速防止动作电流	0 至 200%	0.1%	150%	74
	115	第三失速防止动作频率	0 至 400Hz	0.01Hz	0	74
	116	第三输出频率检测	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	73

功能	参数号	名称	设定范围	最小设定单位	出厂设定	参考页
通讯功能	117	站号	0 至 31	1	0	107
	118	通讯速率	48, 96, 192	1	192	107
	119	停止位长/字长	0, 1 (数据长 8) 10, 11 (数据长 7)	1	1	107
	120	有/无奇偶校验	0, 1, 2	1	2	107
	121	通讯再试次数	0 至 10, 9999	1	1	107
	122	通讯校验时间间隔	0, 0.1 至 999.8s, 9999	0.1s	0	107
	123	等待时间设定	0 至 150ms, 9999	1ms	9999	107
	124	有/无CR,LF选择	0, 1, 2	1	1	107
PID控制	128	PID动作选择	10, 11, 20, 21	——	10	117
	129	PID比例常数	0.1 至 1000%, 9999	0.1%	100%	117
	130	PID积分时间	0.1 至 3600s, 9999	0.1s	1s	117
	131	上限	0 至 100%, 9999	0.1%	9999	117
	132	下限	0 至 100%, 9999	0.1%	9999	117
	133	PU操作时的PID目标设定值	0 至 100%	0.01%	0%	117
	134	PID微分时间	0.01 至 10.00s, 9999	0.01s	9999	117
工频切换功能	135	工频电源切换输出端子选择	0, 1	1	0	124
	136	接触器(MC)切换互锁时间	0 至 100.0s	0.1s	1.0s	124
	137	启动等待时间	0 至 100.0s	0.1s	0.5s	124
	138	报警时的工频电源-变频器切换选择	0, 1	1	0	124
	139	自动变频器-工频电源切换选择	0 至 60.00Hz, 9999	0.01Hz	9999	124
齿隙	140	齿隙加速停止频率（注6）	0 至 400Hz	0.01Hz	1.00Hz	69
	141	齿隙加速停止时间（注6）	0 至 360s	0.1s	0.5s	69
	142	齿隙减速停止频率（注6）	0 至 400Hz	0.01Hz	1.00Hz	69
	143	齿隙减速停止时间（注6）	0 至 360s	0.1s	0.5s	69
显示	144	速度设定转换	0, 2, 4, 6, 8, 10, 102, 104, 106, 108, 110	1	4	72
附加功能	145	选件(FR-PU04)用的参数				
	148	在0V输入时的失速防止水平	0 至 200%	0.1%	150%	67
	149	在10V输入时的失速防止水平	0 至 200%	0.1%	200%	67
电流检测	150	输出电流检测水平	0至 200%	0.1%	150%	128
	151	输出电流检测时间	0 至 10s	0.1s	0	128
	152	零电流检测水平	0 至 200.0%	0.1%	5.0%	129
	153	零电流检测时间	0 至 1s	0.01s	0.5s	129
子功能	154	选择失速防止动作时电压下降	0, 1	1	1	67
	155	RT信号执行条件选择	0, 10	1	0	130
	156	失速防止动作选择	0 至 31, 100, 101	1	0	130
	157	OL信号输出延时	0 至 25s, 9999	0.1s	0	132
	158	AM端子功能选择	1 至 3, 5 至 14, 17, 18, 21	1	1	76
附加功能	160	用户参数组读出选择	0, 1, 10, 11	1	0	133
瞬时停电再起动	162	瞬停再启动动作选择	0, 1	1	0	79
	163	再启动第一缓冲时间	0 至 20s	0.1s	0s	79
	164	再启动第一缓冲电压	0 至 100%	0.1%	0%	79
	165	再启动失速防止动作水平	0 至 200%	0.1%	150%	79
子功能	168	厂家设定用参数，请不要设定。				
	169					
初始化 监视器	170	电度表清零	0	——	0	134
	171	实际运行时间清零	0	——	0	134
用户功能	173	用户第一组参数注册	0 至 999	1	0	133
	174	用户第一组参数删除	0 至 999, 9999	1	0	133
	175	用户第二组参数注册	0 至 999	1	0	133
	176	用户第二组参数删除	0 至 999, 9999	1	0	133

功能	参数号	名称	设定范围	最小设定单位	出厂设定	参考页
端子安排功能	180	RL端子功能选择	0 至 99，9999	1	0	134
	181	RM端子功能选择	0 至 99，9999	1	1	134
	182	RH端子功能选择	0 至 99，9999	1	2	134
	183	RT端子功能选择	0 至 99，9999	1	3	134
	184	AU端子功能选择	0 至 99，9999	1	4	134
	185	JOG端子功能选择	0 至 99，9999	1	5	134
	186	CS端子功能选择	0 至 99，9999	1	6	134
	190	RUN端子功能选择	0 至 199，9999	1	0	136
	191	SU端子功能选择	0 至 199，9999	1	1	136
	192	IPF端子功能选择	0 至 199，9999	1	2	136
	193	OL端子功能选择	0 至 199，9999	1	3	136
	194	FU端子功能选择	0 至 199，9999	1	4	136
	195	A,B,C端子功能选择	0 至 199，9999	1	99	136
附加功能	199	用户初始值设定	0 至 999，9999	1	0	137
程序运行	200	程序运行分/秒选择	0，2：分钟，秒 1，3：小时,分钟	1	0	138
	201至210	程序设定 1到10	0-2：旋转方向 0-400，9999：频率 0-99.59：时间	1 0.1Hz 分钟或秒	0 9999 0	138
	211至220	程序设定 11到20	0-2：旋转方向 0-400，9999：频率 0-99.59：时间	1 0.1Hz 分钟或秒	0 9999 0	138
	221至230	程序设定 21到30	0-2：旋转方向 0-400，9999：频率 0-99.59：时间	1 0.1Hz 分钟或秒	0 9999 0	138
	231	时间设定	0 至 99.59	——	0	138
多段速度运行	232	多段速度设定(速度 8)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	233	多段速度设定(速度 9)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	234	多段速度设定(速度 10)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	235	多段速度设定(速度 11)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	236	多段速度设定(速度 12)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	237	多段速度设定(速度 13)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	238	多段速度设定(速度 14)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
	239	多段速度设定(速度 15)	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	60
子功能	240	柔性-PWM设定	0，1	1	1	87
	244	冷却风扇动作选择	0，1	1	0	142
停止选择	250	停止方式选择	0 至 100s，9999	0.1s	9999	143
附加功能	251	输出欠相保护选择	0，1	1	1	144
	252	速度变化偏置	0～200%	0.1%	50%	144
	253	速度变化增益	0～200%	0.1%	150%	144
掉电停机方式选择	261	掉电停机方式选择	0，1	1	0	145
	262	起始减速频率降	0 至 20Hz	0.01Hz	3Hz	145
	263	起始减速频率	0 至 120Hz，9999	0.01Hz	50Hz	145
	264	掉电减速时间 1	0 至 3600/0 至 360s	0.1s/0.01s	5s	145
	265	掉电减速时间 2	0 至 3600/0 至 360s，9999	0.1s/0.01s	9999	145
	266	掉电减速时间转换频率	0 至 400Hz	0.01Hz	50Hz	145
功能选择	270	挡块定位/负荷转矩高速频率选择	0，1，2，3	1	0	146
高速控制频率	271	高速设定最大电流	0 至 200%	0.1%	50%	147
	272	中速设定最小电流	0 至 200%	0.1%	100%	147
	273	电流平均范围	0 至 400Hz，9999	0.01Hz	9999	147
	274	电流平均滤波常数	1 至 4000	1	16	147
挡定块位	275	挡块定位励磁电流低速倍速	0 至 1000%，9999	1%	9999（注4）	150
	276	挡块定位PWM载波频率	0 至 15，9999	1	9999（注4）	150

功能	参数号	名称	设定范围		最小设定单位	出厂设定		参考页
顺序制动功能	278	制动开启频率(注2)	0 至 30Hz		0.01Hz	3Hz		153
	279	制动开启电流(注2)	0 至 200%		0.1%	130%		153
	280	制动开启电流检测时间(注2)	0 至 2s		0.1s	0.3s		153
	281	制动操作开始时间(注2)	0 至 5s		0.1s	0.3s		153
	282	制动操作频率(注2)	0 至 30Hz		0.01Hz	6Hz		153
	283	制动操作停止时间(注2)	0 至 5s		0.1s	0.3s		153
	284	减速检测功能选择(注2)	0, 1		1	0		153
	285	超速检测频率(注2)	0 至 30Hz, 9999		0.01Hz	9999		153
	286	增益偏差	0 至 100%		0.1%	0%		156
	287	滤波器偏差时定值	0.00 至 1.00s		0.01s	0.3s		156
校准功能	900	FM端子校正	——		——	——		157
	901	AM端子校正	——		——	——		157
	902	频率设定电压偏置	0 至 10V	0 至 60Hz	0.01Hz	0V	0Hz	159
	903	频率设定电压增益	0 至 10V	1 至 400Hz	0.01Hz	5V	50Hz	159
	904	频率设定电流偏置	0 至 20mA	0 至 60Hz	0.01Hz	4mA	0Hz	159
	905	频率设定电流增益	0 至 20mA	1 至 400Hz	0.01Hz	20mA	50Hz	159
附加功能	990	蜂鸣器控制	0, 1		1	1		164
	991	选件(FR-PU04)用的参数						

注: 1. 表示当选择先进磁通矢量控制模式时,忽略该参数设定。
2. 当Pr.80,81≠9999, Pr.60=7或8时可以设定。
3. Pr.80,81≠9999, Pr.77=801时可以存取。
4. Pr.270=1或3, Pr.80,81≠9999时可以存取。
5. 此设定由变频器容量决定。
6. Pr.29=3时可以存取。
7. 上表中有底纹的参数当Pr.77设定为0(出厂设定)时，即使在运行中也可以改变其设定.(注意Pr.72和Pr.240不能在外部运行模式下改变。)
8. 此设定由变频器容量决定: (0.4K,0.75K)/(1.5K至3.7K)/(5.5K,7.5K)/(11K以上)。
9. 此设定由变频器容量决定: (0.4K至1.5K)/(2.2K至7.5K)/(11K以上)。

4.1.2　根据使用目的的参数分类表

根据运行情况设定参数。下表中列出使用目的和相对应的参数。

使用目的		参数号 必须设定的参数号
运行关联	加减速时间·曲线的调整	Pr.7，Pr.8，Pr.20，Pr.21
	根据负荷特性选择最佳输出特性	Pr.3
	输出频率的限制	Pr.1，Pr.2，Pr.18
	超过50Hz的运行	Pr.903，Pr.905
	频率设定信号和输出的调整	Pr.73，Pr.902，Pr.903，Pr.904，Pr.905
	电机输出转矩的调整	Pr.0，Pr.80，Pr.81
	制动动作的调整	Pr.10，Pr.11，Pr.12
	多段速运行	Pr.4，Pr.5，Pr.6，Pr.24，Pr.25，Pr.26，Pr.27，Pr.232，Pr.233，Pr.234，Pr.235，Pr.236，Pr.237，Pr.238，Pr.239
	点动运行	Pr.15，Pr.16
	频率跳跃运行	Pr.31，Pr.32，Pr.33，Pr.34，Pr.35，Pr.36
	瞬停再启动运行	Pr.57，Pr.58
	连续额定范围内最佳加减速	Pr.60
应用运行关联	工频⇔变频器的切换运行	Pr.135～Pr.139
	电磁制动的动作时间	Pr.42
	根据模拟信号极性的可逆运行	Pr.28，Pr.73
	先进磁通矢量控制运行	Pr.80，Pr.81
	伺服电机的运行	Pr.0，Pr.3，Pr.7，Pr.8，Pr.44，Pr.45，Pr.46，Pr.47，Pr.110，Pr.111，Pr.112，Pr.113
	如何实现任意输出特性	Pr.100～Pr.109
	与计算机的通讯运行	Pr.117～Pr.124
	PID控制运行	Pr.128～Pr.134
	如何采取齿隙对策	Pr.140～Pr.143
	电流检测	Pr.150～Pr.153
	程序运行	Pr.200～Pr.231
	高速频率控制运行	Pr.271～Pr.274
	挡块定位控制运行	Pr.275，Pr.276
	固定偏差控制运行	Pr.286，Pr.287
	如何降低噪音	Pr.72，Pr.240
监示关联	频率计的校正	Pr.54，Pr.55，Pr.56，Pr.158，Pr.900，Pr.901
	数字频率计的调整	Pr.54，Pr.55，Pr.56，Pr.900
	转速等的显示	Pr.37，Pr.52，Pr.53
	变频器实际运行时间的清零	Pr.171
	报警代码的输出选择	Pr.76
误操作防止关联	功能改写的防止	Pr.77
	逆转的防止	Pr.78
	如何划分参数组	Pr.160，Pr.173～Pr.176
	如何设定参数的初始值	Pr.199
	停电时的变频器减速停止	Pr.261～Pr.266
其他	输入端子的功能分配	Pr.180～Pr.186
	输出端子的功能分配	Pr.190～Pr.195
	如何延长冷却风扇的寿命	Pr.244
	电机的过热保护	Pr.9
	报警停止时的自动再启动运行	Pr.65，Pr.67，Pr.68，Pr.69
	按键操作音的选择	Pr.990
	变频器复位的选择	Pr.75

4.1.3　主要希望设定的参数

我们建议以下参数由用户设定。
请按使用要求,负荷大小设定。

参数号	名　　称	应　　用
1	上限频率	用于设定最大和最小输出频率
2	下限频率	
7	加速时间	用于设定加/减速时间
8	减速时间	
44	第二加/减速时间	
45	第二减速时间	
110	第三加/减速时间	
111	第三减速时间	
9	电子过电流保护	设定电子过电流保护的值,防止电机过热
14	适用负荷选择	选择与负荷特性最适宜的输出特性
71	适用电机	按使用电机设定电子过电流保护热继电器的特性
73	0-5V/0-10V选择	选择输入端子2-5频率设定信号的电压输入规格
900	FM 端子校正	校正连接FM-SD和AM-5的仪表
901	AM 端子校正	
902	频率设定电压偏置	调整输出频率高低(斜率)与频率设定信号的关系 (0到5V,0到10V或4到20mADC)
903	频率设定电压增益	
904	频率设定电流偏置	
905	频率设定电流增益	

4.2.1 转矩提升(Pr.0，Pr.46，Pr.112)

Pr.0“转矩提升”

Pr.46“第二转矩提升”

Pr.112“第三转矩提升”

通过补偿电压降以改善电机在低速范围的转矩降。

● 可以调整低频域电机转矩使之配合负荷并增大启动转矩。

● 通过端子开关能选择三种不同启动转矩中的一种。

相关参数

Pr.3“基底频率”
Pr.19“基底频率电压”
Pr.71“适用电机”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.180 到 Pr.186
（输入端子功能选择）

参数号		出厂设定	设定范围	备注
0	0.4K, 0.75K	6%	0 至 30%	————
	1.5K 至 3.7K	4%		
	5.5K, 7.5K	3%		
	11K 以上	2%		
46		9999	0 至 30%, 9999	9999: 功能无效
112		9999	0 至 30%, 9999	9999: 功能无效

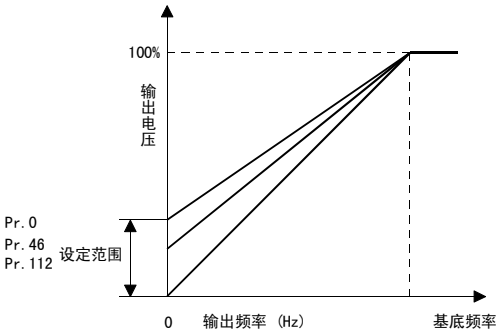

<设定>

- 假定基底频率电压为100%,用百分数(%)设定0Hz时的电压。
- 设定过大将导致电机过热,基本原则是最大值大约为10%。
- 当RT信号ON时,Pr.46“第二转矩提升”有效。在X9信号ON时,Pr.112“第三转矩提升”有效。X9信号输入端子请安排在Pr.180到Pr.186处。（注5）

注: 1. 当用恒转矩电机,这个参数的设定按下述进行变更:
0.4K,0.75K…6%,1.5K到3.7K…4%,5.5K以上…2%
2. 当Pr.80和Pr.81设定成先进磁通矢量控制模式时,这个参数的设定被忽略。
3. 当Pr.71设定改变时,对于5.5K和7.5K,Pr.0设定为如下任一值,则将自动改变:
(1) 当Pr.0设定为3%(出厂设定)
当Pr.71设定从[通用电机选择值(0,2至8,20,23,24)]改变到[恒转矩电机选择值(1,13至18)]时,Pr.0设定自动改变为2%。
(2) 当Pr.0设定为2%
当Pr.71设定从[恒转矩电机选择值(1,13至18)]改变到[通用电机选择值(0,2至8,20,23,24)]时,Pr.0设定自动改变为3%。
4. 例如, 当变频器到电机距离太长或电机在低速转矩不足时,增加此设定。但设定值过大可能会产生过流。
5. RT(X9)信号为第二（第三）功能选择信号时, 其它的第二（第三）功能也有效。
Pr.180到Pr.186（输入端子功能选择）, 请参考134页。

4.2.2　输出频率范围(Pr.1，Pr.2，Pr.18)

Pr.1“上限频率”

Pr.2“下限频率”

Pr.18“高速上限频率”

相关参数

Pr.13“启动频率”
Pr.903“频率设定电压增益”
Pr.905“频率设定电流增益”

可以将输出频率的上限和下限进行钳位.在用高于120Hz频率运行的场合。

● 用于设定电机转速上限和下限的参数。

参数号	出厂设定	设定范围
1	120Hz	0 至 120Hz
2	0Hz	0 至 120Hz
18	120Hz	120 至 400Hz

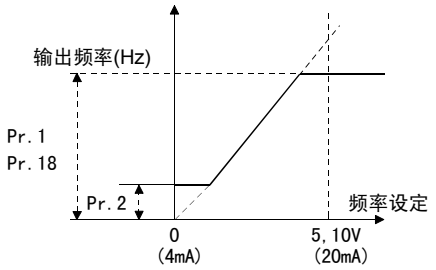

<设定>

- 用Pr.1设定输出频率的上限,如果频率设定值，高于此设定值 .则输出频率被钳位在上限频率。
- 在120Hz以上运行时,用参数Pr.18设定输出频率的上限。
  (当Pr.18被设定时,Pr.1自动地变为Pr.18的设定值。或者,Pr.1被设定后,Pr.18会自动切换到Pr.1的频率。)
- 用Pr.2设定输出频率的下限。

注: 当用模拟信号设定电机运行频率超过50Hz, 要改变Pr.903和Pr.905的值, 不能仅改变Pr.1和Pr.18的值。

⚠ 注意

⚠ 当Pr.2设定值高于Pr.13“启动频率”设定值时,注意电机将运行在启动频率,不执行设定频率。

4.2.3　基底频率，基底频率电压(Pr.3，Pr.19，Pr.47，Pr.113)

Pr.3“基底频率”

Pr.19“基底频率电压”

Pr.47“第二V/F(基底频率)”

Pr.113“第三V/F(基底频率)”

相关参数

Pr.14“适用负荷选择”
Pr.71“适用电机”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.83“电机额定电压”
Pr.84“电机额定频率”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

用于调整变频器输出(电压,频率)到电机额定值。

●当用标准电机，通常设定为电机的额定频率。当需要电机运行在工频电源与变频器切换时，请设定基波频率与电源频率相同。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
3	50Hz	0 至 400Hz	
19	9999	0 至 1000V, 8888, 9999	8888: 电源电压的 95% 9999: 与电源电压相同
47	9999	0 至 400Hz, 9999	9999: 功能无效
113	9999	0 至 400Hz, 9999	9999: 功能无效

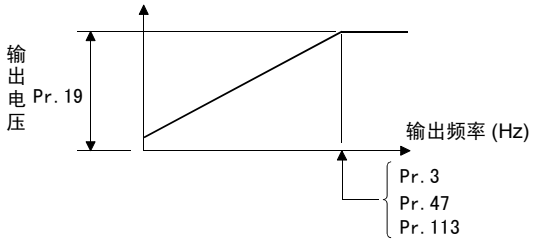

<设定>

- 用Pr.3,Pr.47和Pr.113设定基底频率(电机额定频率),能设定三种不同的基底频率,并且可从中选择所需要的频率。
- 当RT信号ON时,Pr.47“第二V/F（基底频率）”有效.当X9信号ON时,Pr.113“第三V/F（基底频率）”有效.用Pr.180到Pr.186中的任一参数安排X9信号的输入端子。（注4）
- 用Pr.19设定基底频率电压(例如:额定电机电压)。

注: 1. 当使用三菱恒转矩电机时,请把Pr.3“基底频率”设定在50Hz。
2. 当用Pr.80和Pr.81选择为先进磁通矢量控制方式时,Pr.3,47,113和Pr.19无效而Pr.84和Pr.83有效。
3. 当Pr.71设定为“2”(V/F 5点可调整特性)时,则Pr.47和Pr.113设定无效。
4. RT(X9)信号为第二（第三）功能选择信号时,其它的第二（第三）功能也有效。
Pr.180到Pr.186（输入端子功能选择）,请参考134页。

4.2.4　多段速运行(Pr.4～Pr.6，Pr.24～Pr.27，Pr.232～Pr.239)

Pr.4“多段速度设定(高速)”

Pr.5“多段速度设定(中速)”

Pr.6“多段速度设定(低速)”

Pr.24～Pr.27“多段速度设定(4至7段速度设定)”

Pr.232～Pr.239“多段速度设定(8至15段速度设定)”

相关参数

Pr.1“上限频率”
Pr.2“下限频率”
Pr.15“点动频率”
Pr.28“多段速度输入补偿”
Pr.79“运行模式选择”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

用参数将多种运行速度预先设定,用输入端子进行转换。

●可通过开启，关闭外部触点信号（RH,RM,RL,REX信号）。选择各种速度。

●借助于与点动频率(Pr.15),上限频率(Pr.1)和下限频率(Pr.2),最多可以设定18种速度。

●在外部操作模式或PU/外部并行模式(Pr.79=3,4)中有效。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
4	60Hz	0 至 400Hz	
5	30Hz	0 至 400Hz	
6	10Hz	0 至 400Hz	
24 至 27	9999	0 至 400Hz, 9999	9999: 未选择
232 至 239	9999	0 至 400Hz, 9999	9999: 未选择

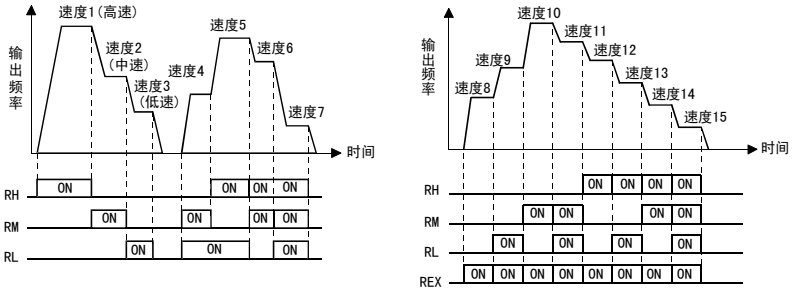

<设定>

・用相应参数设定运行频率。

・在变频器运行期间,每种速度(频率)能在0到400Hz范围内被设定。
读出需要修改的多段速度设定值,通过按▲/▼键改变设定值。(在此种情况下,松开▲/▼键后,按下SET键存储设定频率。当用FR-PU04(选件)时,按WRITE键)。

・用Pr.180到Pr.186中的任一个参数安排端子用于REX信号的输入。

注: 1. 多段速度比主速度(端子2-5,4-5)优先。
2. 多段速度设定在PU运行和外部运行中都可以设定。
3. 3速设定的场合,2速以上同时被选择时,低速信号的设定频率优先。
4. Pr.24到Pr.27和Pr.232到Pr.239之间的设定没有优先级。
5. 运行其间参数值能被改变。
6. 当用Pr.180到Pr.186改变端子分配时,其它功能可能受到影响。设定前检查相应的端子功能。

4.2.5　加减速时间(Pr.7,Pr.8,Pr.20,Pr.21,Pr.44,Pr.45,Pr.110,Pr.111)

Pr.7“加速时间”

Pr.8“减速时间”

Pr.20“加/减速基准频率”

Pr.21“加/减速时间单位”

Pr.44“第二加/减速时间”

Pr.45“第二减速时间”

Pr.110“第三加/减速时间”

Pr.111“第三减速时间”

相 关 参 数

Pr.3“基底频率”
Pr.29“加/减速曲线”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

用于设定电机加/减速时间。
慢慢地加速时设定为较大值,快速加速时设定为较小些。

参数号		出厂设定	设定范围	备注
7	7.5K 以下	5s	0 至 3600s/0 至 360s	
	11K 以上	15s		
8	7.5K 以下	5s	0 至 3600s/0 至 360s	
	11K 以上	15s		
20		50Hz	1 至 400Hz	
21		0	0, 1	0: 0 至 3600s, 1: 0 至 360s
44	7.5K 以下	5s	0 至 3600s/0 至 360s	
	11K 以上			
45	7.5K 以下	9999	0 至 3600s/0 至 360s, 9999	9999: 加速时间=减速时间
	11K 以上			
110	7.5K 以下	9999	0 至 3600s/0 至 360s, 9999	9999: 功能无效
	11K 以上			
111	7.5K 以下	9999	0 至 3600s/0 至 360s, 9999	9999: 加速时间=减速时间
	11K 以上			

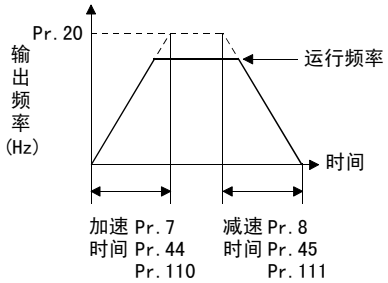

<设定>

- 用Pr.21设定加/减速时间最小设定单位:
  设定值“0”(出厂设定)… 0到3600s(最小设定单位:0.1s)
  设定值“1” …… 0到360s(最小设定单位:0.01s)
- 用Pr.7,Pr.44和Pr.110设定从0Hz到达Pr.20所设定频率的加速时间。
- 用Pr.8,Pr.45和Pr.111设定从0Hz到达Pr.20所设定频率的减速时间。
- 当RT信号ON时,Pr.44和Pr.45有效,当X9信号ON时,Pr.110和Pr.111有效,当RT和X9同时ON时,Pr.110和Pr.111有效。
- 用Pr.180到Pr.186中任一个参数指定用于输入X9信号的端子。
- 当Pr.45和Pr.111设定为“9999”时,减速时间与加速时间(Pr.44,Pr.110)相同。
- 当Pr.110设定为“9999”时,此功能无效。

注: 1. 用S-形加/减速曲线A(参照第69页),要求设定时间在一个周期内达到Pr.3设定的基底频率。
・设定频率是基底频率以上时,加/减速时间计算表达式为

$$t = \frac{4}{9} \times \frac{T}{(Pr.3)^2} \times f^2 + \frac{5}{9} T$$

T : 设定的加/减速时间(s)
f : 设定频率(Hz)

基底频率为60 Hz时的加/减速时间表（0 Hz到设定频率）

设定频率 (Hz) / 加/减速时间(s)	60	120	200	400
5	5	12	27	102
15	15	35	82	305

2. 如果Pr.20设定改变,校准功能Pr.903和Pr.905(频率设定信号增益)设定保持不变,要调整增益,可调整校准功能Pr.903和Pr.905。
3. 当Pr.7,8,44,45,110或111设定为“0”时,加/减速时间为0.04秒。同时,设定Pr.20在120Hz以下。
4. 当RT(X9)信号为ON时,其它第二(第三)功能，例如第二(第三)转矩提升也被选择。
5. 即使加减速时间设定很短，电机实际加减速时间，不能短于由机械系统的J（惯性转矩）和电机转矩所决定的最短加减速时间。

4.2.6 电子过电流保护(Pr.9)

Pr.9“电子过电流保护”

相关参数
Pr.71“适用电机”

通过设定电子过电流保护的电流值可防止电机过热，可以得到的最优保护特性，即使在低速运行时电机冷却能力降低时。

参数号	出厂设定	设定范围
9	额定输出电流*	0 至 500A

*0.4K和0.75K设定为变频器额定电流的85%。

<设定>

・设定电机的额定电流[A]。
(通常设定在50Hz时的额定电流。)
・当设定为“0”时,电子过电流保护(电机保护功能)无效。(变频器输出晶体管保护功能有效。)
・当仅用三菱恒转矩电机,设定Pr.71为“1”或“13”到“18”中任一值可选择低速时100%连续转矩特性。然后,在Pr.9中设定电机额定电流。

注: 1. 当变频器连接两台或三台电机时,电子过电流保护功能不起作用,请在每台电机上安装外部热继电器。
2. 当变频器和电机容量相差过大和设定过小时,电子过电流保护特性将恶化,在此情况下,请安装外部热继电器。
3. 特殊电机不能用电子过电流保护,请安装外部热继电器。

4.2.7　直流制动(Pr.10～Pr.12)

Pr.10“直流制动动作频率”

Pr.11“直流制动动作时间”

Pr.12“直流制动电压”

相关参数

Pr.13“启动频率”
Pr.71“适用电机”

利用设定停止时的直流制动电压(转矩),动作时间和开始动作的频率,
可以调整定位运行等等的停止精度或直流制动的运行时间,使之适合负荷的要求。

参数号		出厂设定	设定范围	备注
10		3Hz	0 至 120Hz, 9999	9999:在Pr.13设定值或以下动作
11		0.5s	0 至 10s, 8888	8888:当X13信号ON时动作
12	7.5K以下	4%	0 至 30%	
	11K以上	2%		

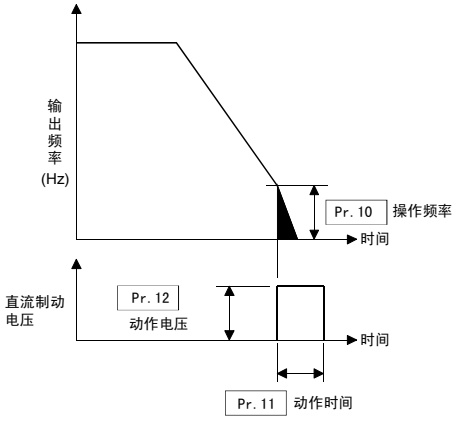

<设定>

- 用Pr.10设定直流制动开始应用的频率。
  当Pr.10设定为“9999”时,电机减速到Pr.13“启动频率”的设定值时,转为直流制动。
- 用Pr.11设定直流制动的时间. Pr.11设定为“8888”时,则当X13信号ON时,直流制动动作。
- 用Pr.180到Pr.186中的任意一个参数指定用于X13信号输入的端子。
- 用Pr.12设定电源电压的百分数。
- 当用变频器专用电机(恒转矩电机),将Pr.12的设定按下述更改:3.7K以下...4%,5.5K以上...2%。(注1)

注: 1. 当Pr.71设定改变时,对于5.5K和7.5K,Pr.12设定为如下任一值,则将自动改变:
(1) 当Pr.12设定为4%(出厂设定)
当Pr.71设定从[通用电机选择值(0,2至8,20,23,24)]改变到[恒转矩电机选择值(1,13至18)]时,Pr.12设定自动改变为2%。
(2) 当Pr.12设定为2%
当Pr.71设定从[恒转矩电机选择值(1,13至18)]改变到[通用电机选择值(0,2至8,20,23,24)]时,Pr.12设定自动改变为4%。
2. Pr.11为“0”或Pr.12为“0”时,直流制动不能动作。

⚠ 注意

⚠ 定位运行时,请不要把Pr.11设定在“0,8888”,Pr.12设定在“0”。
电机不能停在一个正确的位置。
⚠ 有需要时请安装机械制动器,因为在停止时没有转矩输出。

4.2.8　启动频率(Pr.13)

Pr.13“启动频率”

相关参数

Pr.2“下限频率”

启动频率能设定在0至60Hz之间。

● 设定在启动信号ON时的开始频率。

参数号	出厂设定	设定范围
13	0.5Hz	0 至 60Hz

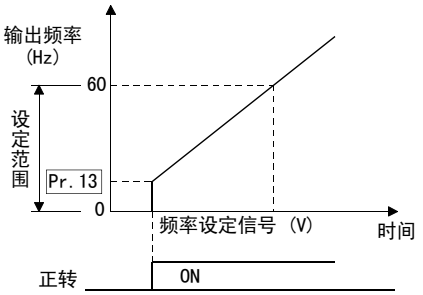

注 ： 如果设定频率小于Pr.13“启动频率”的设定值，变频器将不能启动。
例如，当Pr.13设定为5Hz时，只有当设定频率达到5Hz时，电机才能启动运行。

⚠ 注意

⚠ 请注意，当Pr.13设定值小于Pr.2的设定值时，即使没有指令频率输入，只要启动信号为ON，电机也可在设定频率下旋转。

4.2.9　适用负荷选择(Pr.14)

Pr.14“适用负荷选择”

相关参数

Pr.0 “转矩提升”
Pr.60“智能模式选择”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

你能选择使用与负载特性最适宜的输出特性(V/F特性)。

●把Pr.60“智能模式选择”的设定值设定为“4”(节能模式)时，输出电压有变化。

参数号	出厂设定	设定范围
14	0	0 至 5

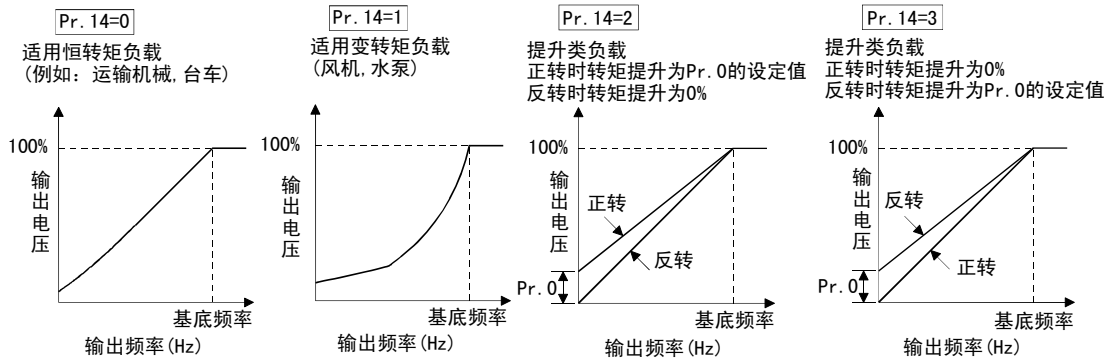

设定	输出特性			应用
0	适用恒转矩负载			运输机械,台车,等等
1	适用变转矩负载			风机,水泵
2	提升类恒转矩负载	反转时转矩提升为0%	正转时转矩提升为Pr.0的设定值	适用提升性负载
3		正转时转矩提升为0%	反转时转矩提升为Pr.0的设定值	
4	RT信号	ON…用于恒转矩负载(与设定为0相同)		用RT信号转换负载曲线
		OFF…用于提升类恒转矩负载, 反转时转矩提升为0%(与设定为2相同)		
5	RT信号	ON…用于恒转矩负载(与设定为0相同)		
		OFF…用于提升类恒转矩负载, 正转时转矩提升为0%(与设定为3相同)		

注: 1. 当用Pr.80和Pr.81选择为先进磁通矢量控制方式时,此参数设定无效。
2. 当RT信号ON时,其它第二功能,例如第二加/减速时间和第二转矩提升也被执行。
3. 当设定为4或5时,X17能被用于代替RT信号。 用Pr.180到Pr.186参数中的任一个安排用于X17信号输入的端子。

4.2.10　点动频率(Pr.15，Pr.16)

Pr.15“点动频率”

Pr.16“点动加/减速时间”

相关参数

Pr.20“加/减速基准频率”
Pr.21“加/减速时间单位”
Pr.79“运行模式选择”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

外部操作模式时，点动运行用输入端子功能选择选择点动操作功能，当点动信号ON时，用启动信号(STF,STR)进行启动停止。PU操作模式时用PU(FR-DU04/FR-PU04)可实行点动操作。

● 点动运行频率和加/减速时间的设定

参数号	出厂设定	设定范围	备注
15	5Hz	0 至 400Hz	
16	0.5s	0 至 3600s	当Pr.21 = 0
		0 至 360s	当Pr.21 = 1

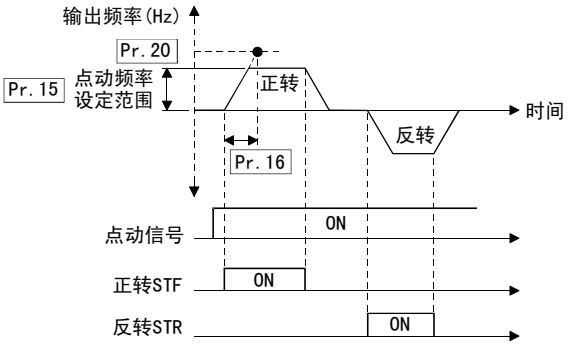

注: 1. 在S-形加/减速方式A中,设定时间是到达Pr.3“基底频率”的一个时间段。
2. 对于点动运行,加速时间和减速时间不能分别设定。
3. 请把Pr.15“点动频率”的设定值设定在Pr.13“启动频率”的设定值之上。

4.2.11　MRS输入选择(Pr.17)

Pr.17“MRS输入选择”

用于选择MRS信号的逻辑。
当MRS信号ON时,变频器停止输出。

参数号	出厂设定	设定范围
17	0	0，2

<设定>

Pr. 17设定	MRS信号的规定
0	常开输入
2	常闭输入(N/C接点输入规格)

<接线方法>

・对于漏型逻辑输入

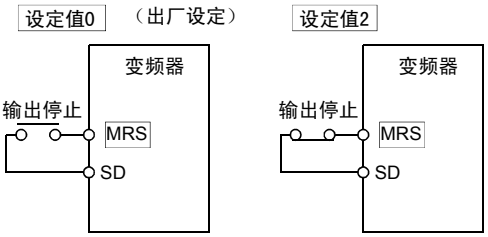

Pr.18 ➡ 参考 Pr.1，Pr.2

Pr.19 ➡ 参考 Pr.3

Pr.20，Pr.21 ➡ 参考 Pr.15，Pr.16

4.2.12　失速防止(Pr.22，Pr.23，Pr.66，Pr.148，Pr.149，Pr.154)

Pr.22“失速防止动作水平”

Pr.23“倍速时失速防止动作水平补正系数”

Pr.66“失速防止动作降低开始频率”

Pr.148“在0V输入时的失速防止水平”

Pr.149“在10V输入时的失速防止水平”

Pr.154“选择失速防止动作时电压下降”

相关参数

Pr.48“第二失速保护动作电流”
Pr.49“第二失速保护动作频率”
Pr.73“0-5V/0-10V选择”
Pr.114“第三失速保护动作电流”
Pr.115“第三失速保护动作频率”
Pr.156“失速保护动作选择”

- 在过电流等出现时，为使变频器不产生报警停止，调整输出频率，设定输出电流。
- 在电机额定频率以上高速运行时，因为电机的电流不能增加，因而有可能不能加速。为了改善这种场合电机的运行特性，可以降低高频域的失速防止水平。这对离心分离器高速运行时非常有效。通常设定Pr.66为50Hz,Pr.23为100%。
- 在高频域运行时电机被卡住时的电流比变频器额定输出电流小,因此即使电机停止也不会报警(保护功能不动作)。改善这种状况,使其报警动作而降低失速防止(电流制限)水平。
- 为了提供失速防止时的转矩,出厂设定Pr.154没有降低输出电压。改为降低输出电压设定将减少过电流发生的可能性。
- 失速防止动作水平能通过模拟端子1的输入调节。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
22	150%	0 至 200%，9999	9999：模拟调节
23	9999	0 至 200%，9999	9999：按照Pr.22设定的值
66	50Hz	0 至 400Hz	
148	150%	0 至 200%	(偏置)
149	200%	0 至 200%	(增益)
154	1	0，1	0：输出电压降低 1：输出电压不降低

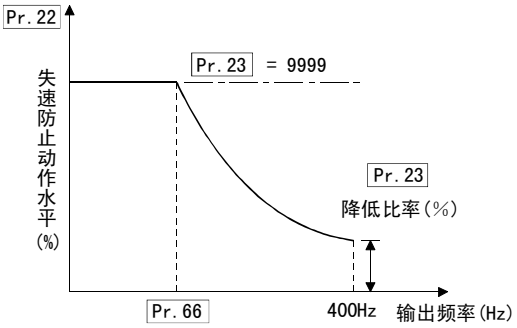

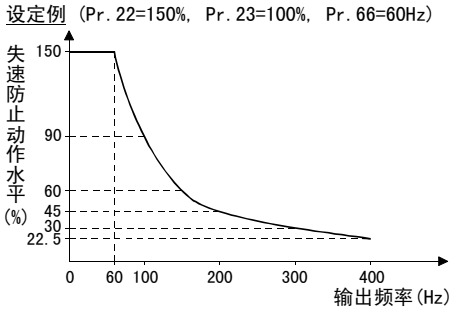

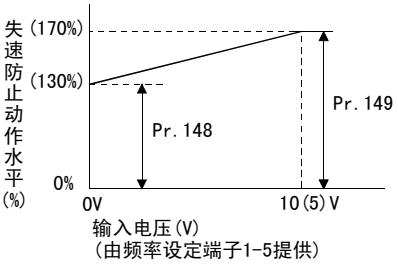

<设定>

- 在Pr.22中设定失速防止动作水平。正常设定为150%(出厂设定). Pr.22设定为“0”时失速防止动作不执行。
- 降低在高频域失速防止动作水平, 在Pr.66中设定降低开始频率和在Pr.23中设定降低比率补偿系数。

  失速防止动作水平计算式

$$\text{失速防止动作水平}(\%) = A + B \times \left[\frac{Pr.22-A}{Pr.22-B}\right] \times \left[\frac{Pr.23-100}{100}\right]$$

$$\text{其中，}A = \frac{Pr.66\ (Hz) \times Pr.22\ (\%)}{\text{输出频率}\ (Hz)},\ B = \frac{Pr.66\ (Hz) \times Pr.22(\%)}{400Hz}$$

- 当Pr.23设定为“9999”(出厂设定)时, 直到400Hz,失速防止动作水平均是Pr.22所设定的常数。
- 设定Pr.22为“9999”时,用模拟信号(0-5V/0-10V)输入到频率设定辅助端[1],改变失速防止动作水平。(用Pr.73在10V和5V中选择。)
- 模拟信号偏置和增益的调整可用Pr.148，Pr.149进行。
- Pr.154设定为“0”以降低失速防止动作期间的输出电压。

注: 1. 当Pr.22=“9999”时,端子1输入变为失速防止动作水平专用。因此,端子1的辅助输入,超调功能失效。
2. 在Pr.156设定高响应电流限制时(出厂时设定),Pr.22的设定值不要超过170%,否则转矩会没有。

⚠ 注意

⚠ 请勿将失速防止动作电流设定太小,否则,所产生的转矩会减小。

⚠ 有必要进行试运行。加速时,失速防止功能可能会延长加速时间。恒定速度时, 失速防止功能可能会导致速度突然变化. 减速时,失速防止功能可能会延长减速时间,及减速距离。

Pr.24,到 Pr.27 ➡ 参考 Pr.4,到 Pr.6

4.2.13　多段速度输入补偿(Pr.28)

Pr.28“多段速度输入补偿”

相关参数

Pr.59“遥控设定功能选择”
Pr.73“0-5V/0-10V选择”

借助于在频率设定辅助输入端子1（注2）输入补偿信号,多段速度设定或遥控速度设定的速度(频率)能被补偿。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
28	0	0, 1	0: 无补偿 1: 补偿

注: 1. 用Pr.73在0~±5V和0~±10V之间选择补偿输入电压。
2. 当Pr.73设定为“4,5,14和15”中任一值时,在端子2输入补偿信号(超调功能)。

4.2.14　加减速曲线(Pr.29，Pr.140～Pr.143)

Pr.29“加/减速曲线”

Pr.140“齿隙加速时停止频率”

Pr.141“齿隙加速时停止时间”

Pr.142“齿隙减速时停止频率”

Pr.143“齿隙减速时停止时间”

相 关 参 数

Pr.3“基底频率”
Pr.7“加速时间”
Pr.8“减速时间”
Pr.20“加/减速基准频率”
Pr.44“第二加/减速时间”
Pr.45“第二减速时间”
Pr.110“第三加/减速时间”
Pr.111“第三减速时间”

设定加/减速曲线
并且,能在参数中设定暂停加/减速的频率和暂停时间.

参数号	出厂设定	设定范围	备注
29	0	0,1,2,3	3: 齿隙补偿
140	1.00Hz	0 至 400Hz	当 Pr.29 = 3时有效.
141	0.5s	0 至 360s	当 Pr.29 = 3时有效.
142	1.00Hz	0 至 400Hz	当 Pr.29 = 3时有效.
143	0.5s	0 至 360s	当 Pr.29 = 3时有效.

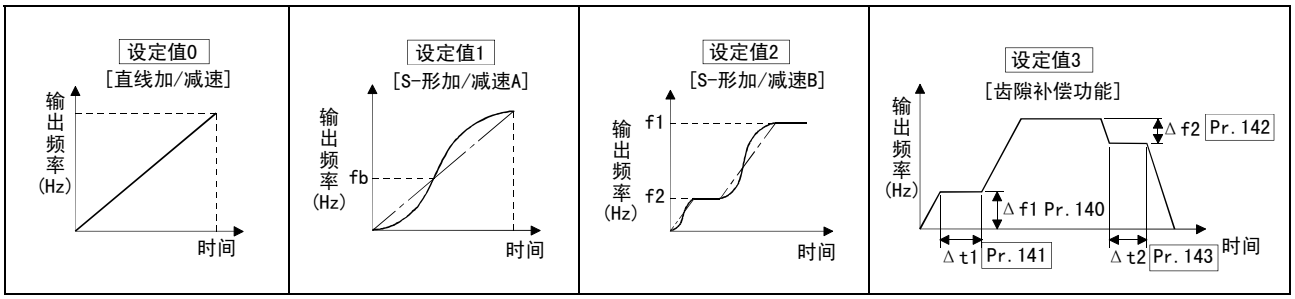

<设定>

Pr.29 设定	功能	说　　明
0	直线加/减速	加/减速以直线方式上升/下降到预设频率(出厂设定)。
1	S形加/减速A (注1)	工作机械主轴用 此设定用于需要在60Hz以上的高速域用短时间加/减速的场合,在此加/减速曲线中,fb(基底频率)总是S形的拐点,并且可以设定在60Hz以上恒功率输出运行范围降低电机转矩相应的加/减速时间。
2	S形加/减速B	防止运输机械等的负载倒塌。 此设定从f2(当前频率)到f1(目标频率)提供一个S形加/减速曲线 ,因此具有缓和加/减速时的振动的效果，防止运输时负荷的倒塌。
3	齿隙补偿 (注2,3)	减速齿轮的齿隙补偿，等。 此功能在加/减速期间暂停速度变化,用于减轻当减速齿轮齿隙突然消除时产生的冲击,按照上图用Pr.140到Pr.143设定停止时间和停止频率。

注: 1. 加/减速时间设定值是设定到达基底频率(Pr.3)的时间,而不是加/减速基准频率(Pr.20)。详述,请参照Pr.7和Pr.8。
2. 当Pr.29设定为“3”时Pr.140到Pr.143可被设定。
3. 停止时间将增加加/减速时间。

4.2.15　再生制动使用率(Pr.30，Pr.70)

Pr.30“再生制动功能选择”

Pr.70“特殊再生制动使用率”

相关参数

Pr.180“RL端子功能选择”
Pr.181“RM端子功能选择”
Pr.182“RH端子功能选择”
Pr.183“RT端子功能选择”
Pr.184“AU端子功能选择”
Pr.185“JOG端子功能选择”
Pr.186“CS端子功能选择”

●当用7.5K以下变频器频繁起/停时,请用“高频度制动电阻”(FR-ABR)选件增加再生制动使用率。
●用“高功率因数转换器(FR-HC)”选件,减少谐波,改善功率因数或持续再生制动模式。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
30	0	0 到 2	
70	0%	0 到 15%	0.4K 到 1.5K
		0 到 30%	2.2K 到 7.5K
		0%	11K 以上

<设定>

(1) 当使用内置制动电阻,制动单元,能量返馈单元

· 设置Pr.30为“0”。
· 则Pr.70的设置无效。

此时,再生制动使用率如下:
*FR-A540-0.4K到7.5K……2%

(2) 当使用高频制动电阻(FR-ABR)时

· 设置Pr.30为“1”。
· 设置Pr.70为“10%”。

(3) 当使用高功率因数转换器(FR-HC)时

1) 设置Pr.30为“2”。
2) 用Pr.180至Pr.186中任何一个分配下列信号到接点输入端子。
   · X10: 连接FR-HC(变频器运行允许信号)(注3)
     用变频器运行允许信号切断变频器的输出,使高功率因数转换器(FR-HC)具有保护性协调。输入高功率因数转换器的RDY信号。
   · X11: 连接FR-HC(瞬时掉电检测信号)
     当使用了计算机链接内置选件(FR-A5NR)并且设定为保持瞬时掉电前模式, 用这个信号保持这种模式。输入高功率因数转换器瞬时掉电检测信号。
3) Pr.70设定无效。
   在Pr.180至Pr.186中任意设定“10”和“11”分配相应的端子用于输入X10和X11信号。

注: 1. 对于11K以上的变频器Pr.70的设定是无效的。
2. Pr.70 “再生制动使用率”表示内置制动晶体管动作的%ED。
请勿设定在所使用的制动电阻的设定值以上，否则有过热的危险。
3. X10信号能用MRS信号代替。
4. 当用Pr.180到Pr.186改变端子安排时,其它功能可能受到影响,改变设定前检查相应端子功能。

⚠ 注意
⚠ Pr.70请勿设定在所使用的制动电阻的设定值以上,否则有过热的危险。

4.2.16　频率跳变(Pr.31～Pr.36)

Pr.31“频率跳变 1A”

Pr.32“频率跳变 1B”

Pr.33“频率跳变 2A”

Pr.34“频率跳变 2B”

Pr.35“频率跳变 3A”

Pr.36“频率跳变 3B”

●此功能可用于防止机械系统固有频率产生的共振。可以使其跳过共振发生的频率点,最多可设定三个区域。跳跃频率可以设定为各区域的上点或下点。
●1A,2A或3A的设定值为跳变点,用这个频率运行。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
31	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效
32	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效
33	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效
34	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效
35	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效
36	9999	0到400Hz, 9999	9999: 功能无效

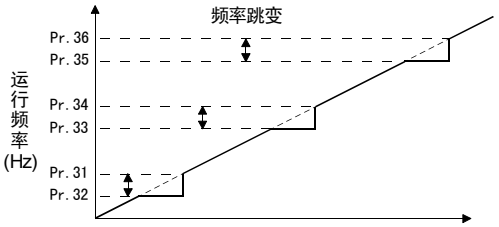

<设定>

· 在Pr.33和Pr.34之间(30Hz和35Hz)固定在30Hz运行,设定Pr.34为35Hz,Pr.33为30Hz。



· 在30Hz和35Hz之间跳至35Hz运行,设定Pr.33为35Hz,Pr.34为30Hz。



注: 加/减速时,设定范围内的运行频率仍然有效.

4.2.17　转速显示(Pr.37，Pr.144)

Pr.37“旋转速度表示”

Pr.144“速度设定转换”

相关参数

Pr.52“DU/PU主显示数据选择”
Pr.53“PU水平显示数据选择”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”

PU(FR-DU04/FR-PU04)显示运行速度监示单位，在PU操作模式下运行速度设定,以及频率设定的参数设置均可从频率转换到电机转速或机械速度。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
37	0	0，1 至 9998	0：附加频率设定总和
144	4	0，2，4，6，8，10，102，104，106，108，110	

<设定>

· 对于显示机械速度,在Pr.37中设定对应于50Hz时的机械速度。
· 对于显示电机转速,在Pr.144中设定电机极数(2、4、6、8、10)或电机极数加100(102、104、106、108、110)。
· 在Pr.37和Pr.144中的设定值,优先级如下:
  Pr.144=102至110>Pr.37=1至9998>Pr.144=2到10
  因此,在下表加有底纹的设定值有效。
· 当选择监示运行速度时,在PU操作模式时参数设定单位和运行速度设定单位取决于Pr.37和Pr.144设定值的组合,如下所示:

运行速度监示器显示	参数设定单位 运行速度设定单位	Pr.37 设定值	Pr.144 设定值
4极电机转速(r/min)	Hz	0	0
电机速度(r/min)		0	2 至 10
		1 至 9998	102 至 110
	r/min	0	102 至 110
机械速度	Hz	1 至 9998	0
	r/min	1 至 9998	2 至 10

注：1. 用V/F控制模式,电机转速是通过输出频率转换过来的,与实际转速不一致。当通过Pr.80和Pr.81选择先进磁通矢量控制时,显示所表示的是实际速度(用电机转换率差计算出的推定值)
2. PLG反馈控制时,显示数据与先进磁通矢量控制时是相同的。注意,显示的速度是从PLG反馈的实际速度。
3. 当用Pr.37设定为“0”和Pr.144设定为“0”选择运行速度显示时,监视显示的是4极电机的转速(在60Hz时显示1800r/min)。
4. 改变PU主监示(PU主显示)或PU水平仪(PU水平显示),请参考Pr.52和Pr.53
5. 因为操作面板显示是4位数,当被监示的值超过“9999”时,显示“----”。

⚠ 注意

⚠ 确认运行速度和极数设定是正确的,否则,电机运行速度可能非常高,损坏机器。

4.2.18　频率到达动作范围(Pr.41)

Pr.41“频率到达动作范围”

相关参数

Pr.190“RUN端子功能选择”
Pr.191“SU端子功能选择”
Pr.192“IPF端子功能选择”
Pr.193“OL端子功能选择”
Pr.194“FU端子功能选择”
Pr.195“A,B,C端子功能选择”

输出频率达到运行频率时,频率达到信号(SU)动作范围可以在运行频率的0到100%范围内进行调整。
此参数用于确认运行频率达到或用作相关设备的起动信号,等等。

参数号	出厂设定	设定范围
41	10%	0 至 100%

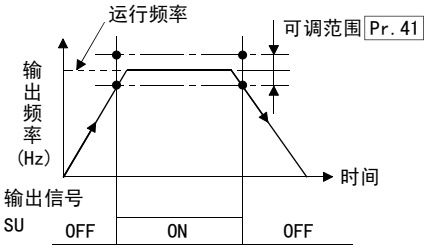

4.2.19　输出频率检测(Pr.42，Pr.43，Pr.50，Pr.116)

Pr.42“输出频率检测”

Pr.43“逆转时输出频率检测”

Pr.50“第二输出频率检测”

Pr.116“第三输出频率检测”

输入频率超出设定值，输出频率值信号（FU,FU2,FU3）会有输出。此功能可用于电磁制动器的动作,开启信号等等。

● 可以单独地对设定逆转频率检测。对于垂直升降运行中正转(上升)和反转(下降)时电磁制动器的定时是有效的,等等。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
42	6Hz	0 至 400Hz	
43	9999	0 至 400Hz，9999	9999:同Pr.42设置相同
50	30Hz	0 至 400Hz	
116	9999	0 至 400Hz，9999	9999:功能无效

<设定>

参考下图并设定相应的参数:
当Pr.43≠“9999”时,Pr.42的设定用于正转, Pr.43的设定用于反转。

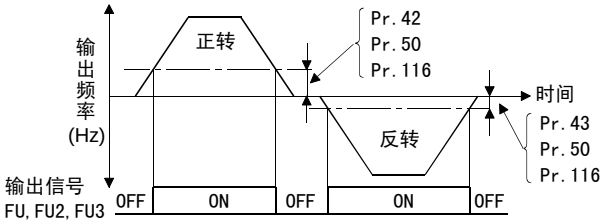

输出信号

参数号	输出信号
42	FU
43	
50	FU2
116	FU3

用Pr.190至Pr.195分配用于输出FU2和FU3信号的端子。

注: 1. 使用内置选件单元进行PLG反馈控制时,请使用RUN(正在运行)信号。(如果使用FU,FU2或FU3信号,有时不能开启制动器)
2. 当用Pr.190至Pr.195变更端子分配时,可能影响其它功能。在变更前,请检查相应的端子功能。

Pr.44, Pr.45 ➡ 参考 Pr.7

Pr.46 ➡ 参考 Pr.0

Pr.47 ➡ 参考 Pr.3

4.2.20 第二/第三失速防止(Pr.48，Pr.49，Pr.114，Pr.115)

Pr.48“第二失速防止动作电流”

Pr.49“第二失速防止动作频率”

Pr.114“第三失速防止动作电流”

Pr.115“第三失速防止动作频率”

相关参数

Pr.22“失速防止动作水平”
Pr.23“倍速时失速防止动作水平补正系数”
Pr.66“失速防止动作降低开始频率”
Pr.154“失速防止动作电压降低选择”
Pr.180~Pr.186（输入端子功能选择）

● 失速防止动作水平能从0Hz到Pr.49或Pr.115设定的频率范围内改变。

● 失速防止动作水平能通过外部输入信号的通断改变。

参数号	出厂设定	设定范围
48	150%	0 至 200%
49	0	0 至 400Hz, 9999
114	150%	0 至 200%
115	0	0 至400Hz

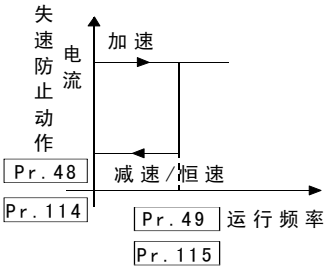

<设定>

• 用Pr.48和Pr.114设定失速防止动作水平。
• 参考下表设定Pr.49和Pr.115的值。
• 当X9信号ON时,Pr.114和Pr.115有效。在Pr.180至Pr.186任意一个中设定“9”,则相应的端子用作X9信号的输入。

Pr.49设定	Pr.115 设定	动作说明
0		第二(第三)失速防止功能不动作.
0.01Hz 至 400Hz		第二(第三)失速防止功能根据相应频率动作.
9999	不能设定	第二失速防止功能按照 RT信号动作. RT信号ON・・・　失速水平Pr.48 RT信号OFF・・・　失速水平Pr.22

注:
1. Pr.49设置为“9999”,Pr.48设置为“0”时,当RT信号ON时,失速防止功能无效.当Pr.49不等于“9999”并且Pr.48=“0”时,频率等于或小于Pr.49设定值时,失速防止动作水平为0%。
2. 当选择失速防止动作水平信号输入功能(Pr.22=9999)时,而Pr.49设定为“9999”,当RT信号ON时,则失速防止动作水平从信号输入值(端子1输入)转换到Pr.48的设定值。
3. 当RT和X9信号都接通时,选择第三失速防止功能。
4. 当RT(或X9)信号ON时,其它的第二(第三)功能如第二(第三)加/减速时间同时也被选择。
5. 当用Pr.180到Pr.186更改端子安排时,其它功能可能受到影响,因此在更改设定前检查相应端子的功能。

⚠ 注意

⚠ 不要将第二(第三)失速防止动作电流值设定太小.否则,产生的转矩将减小。

Pr.50 ➡ 参考 Pr.42

4.2.21　监示显示/FM，AM端子功能选择(Pr.52～Pr.54，Pr.158)

Pr.52“DU/PU 主显示数据选择”

Pr.53“PU 水平显示数据选择”

Pr.54“FM 端子功能选择”

Pr.158“AM 端子功能选择”

相关参数

Pr.37“旋转速度表示”
Pr.55“频率监示基准”
Pr.56“电流监示基准”
Pr.170“电度表清零”
Pr.171“实际运行时间清零”
Pr.900“FM端子校正”
Pr.901“AM端子校正”

- 可以选择显示在操作面板(FR-DU04)/参数单元(FR-PU04)的主显示屏上和参数单元(FR-PU04)的水平仪上的信号,以及输出到FM和AM端子上的信号。
- 有两种不同的信号输出: FM脉冲串输出端子和AM模拟信号输出端子。
  用Pr.54和Pr.158选择输出信号。

参数号	出厂设定	设定范围
52	0	0 至 20, 22 至 25, 100
53	1	0 至 3, 5 至 14, 17, 18
54	1	1 至 3, 5 至 14, 17, 18, 21
158	1	1 至 3, 5 至 14, 17, 18, 21

<设定>

按照下表设置 Pr.52 到 Pr.54 和 Pr.158 的参数:

信号种类	显示单位	参数设定值					FM, AM和水平仪的满度量值
		Pr.52		Pr.53	Pr.54	Pr.158	
		DU LED	PU 主显示	PU 水平仪	FM 端子	AM 端子	
无显示	—	×	×	0	×	×	—
输出频率	Hz	0/100	0/100	1	1	1	Pr.55
输出电流	A	0/100	0/100	2	2	2	Pr.56
输出电压	V	0/100	0/100	3	3	3	800V
报警显示	—	0/100	0/100	×	×	×	—
频率设定	Hz	5	*	5	5	5	Pr.55
运行速度	r/min	6	*	6	6	6	Pr.55值转换为Pr.37值
电机转矩	%	7	*	7	7	7	适用电机额定转矩 × 2
整流桥输出电压	V	8	*	8	8	8	800V
再生制动使用率	%	9	*	9	9	9	Pr.70
电子过电流保护负荷率	%	10	*	10	10	10	电子热继电器动作水平
输出电流最大值	A	11	*	11	11	11	Pr.56
整流桥输出电压最大值	V	12	*	12	12	12	800V
输入功率	kW	13	*	13	13	13	变频器额定功率 × 2
输出功率	kW	14	*	14	14	14	变频器额定功率 × 2
输入端子状态	—	×	*	×	×	×	—
输出端子状态	—	×	*	×	×	×	—
负荷仪表**	%	17	17	17	17	17	Pr.56
电机励磁电流	A	18	18	18	18	18	Pr.56
位置脉冲	—	19	19	×	×	×	—
累积通电时间	h	20	20	×	×	×	—
基准电压输出	—	×	×	×	21	21	在端子FM输出1440Hz 在端子AM输出满刻度电压
方向状态	—	22	22	×	×	×	—
实际运行时间	h	23	23	×	×	×	—
电机负荷率	%	24	24	×	×	×	变频器额定电流 × 2
累积功率	kW	25	25	×	×	×	—

当Pr.52设定为100时,变频器停止时和运行时的监示值有以下区别:(在停止时Hz左边的LED灯闪烁,运行时灯亮.)

	Pr.52		
	0	100	
	运行时/停止时	停止时	运行时
输出频率	输出频率	设定频率	输出频率
输出电流	输出电流		
输出电压	输出电压		
报警显示	报警显示		

注: 1. 有故障时,显示发生故障时的频率。
2. 在MRS动作时,显示值与停止时是相同的。离线自动调整时,调整状态监示优先。

注: 1. 标有×符号的监示项目不能选择。
2. 将Pr.52设定为“0”时，可以顺次地用SHIFT键选择监示从“输出频率”到“报警显示”。
3. *PU主监示从“频率设定”到“输出端子状态”可以用参数单元(FR-PU04)的 “其它监示选择”进行选择。
4. **负荷仪表把Pr.56设定的电流值作为100%，用%表示。
5. 电机转矩的显示仅在使用先进磁通矢量控制时有效。
6. Pr.52设定为“23”显示的实际运行时间是用变频器运行时间计算出的(不包括变频器停止时间)。
Pr.171设定为“0”时，则被清除。
7. 当Pr.53=“0”时,参数单元水平仪表的显示能抹去。
8. Pr.53设定为“1、2、5、6、11、17或18”时,可用Pr.55，Pr.56设定满刻度值。
9. 累积通电时间和实际运行时间是从0到65535小时累加,然后清除,再从0开始计算。
使用操作面板(FR-DU04)时,经过9999h以上的情况下表示为「----」。
9999h以上的情况下，用参数单元（FR-PU04)可确认可能。
10. 实际运行时间在变频器运行1小时以下时不能累加。
11. 当使用操作面板(FR-DU04)时,显示单位只有Hz、V或A。
12. 当使用FR-A5AP选件时,方向状态功能正常,如果选件没有用, 而将Pr.52设定为“22”, 显示值为“0”,功能无效。

4.2.22　监示基准(Pr.55，Pr.56)

Pr.55“频率监示基准”

Pr.56“电流监示基准”

相关参数

Pr.37“旋转速度表示”
Pr.53“PU水平显示数据选择”
Pr.54“FM端子功能选择”
Pr.158“AM端子功能选择”
Pr.900“FM端子校正”
Pr.901“AM端子校正”

当FM、AM端子和PU水平仪显示选择频率或电流时,设定的基准参考频率或电流。

参数号	出厂设定	设定范围
55	50Hz	0 至 400Hz
56	额定输出电流	0 至 500A

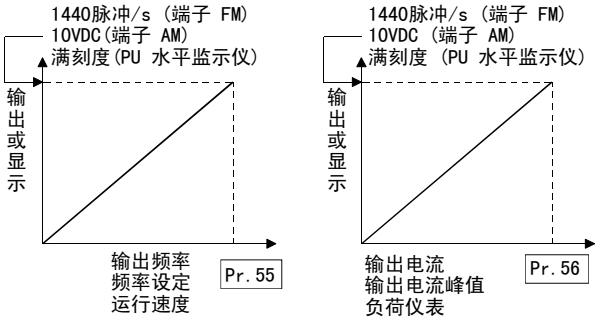

<设定>

请参考上图和下表,设定 Pr.55和Pr.56的值:

监示基准设定参数	监示内容选择	PU 水平仪监示选择 Pr.53设定值	FM 端子功能选择 Pr.54设定值	AM 端子功能选择 Pr.158设定值
频率监示基准 Pr.55	输出频率(Hz)	1	1	1
	频率设定值 (Hz)	5	5	5
	运行速度(Pr.37)	6	6	6
电流监示基准 Pr.56	输出电流(A)	2	2	2
	输出电流最大值(A)	11	11	11
	负荷仪表 (A)	17	17	17
	电机励磁电流(A)	18	18	18
用 Pr.55, Pr.56设定		设定使PU水平仪表变为满刻度。	设定端子FM脉冲串输出为1440脉冲/s。	设定端子AM的输出电压为10V。

注:　1. 端子FM的最大脉冲串输出为2400脉冲/s。如不调整Pr.55时,端子FM可能饱和输出,因此,请调整Pr.55。
　　2. 端子AM的最大输出电压为10V。

4.2.23　瞬停再启动(Pr.57，Pr.58，Pr.162～Pr.165)

Pr.57“再启动自由运行时间”

Pr.58“再启动上升时间”

Pr.162“瞬停再启动动作选择”

Pr.163“再启动第一缓冲时间”

Pr.164“再启动第一缓冲电压”

Pr.165“再启动失速防止动作水平”

●当进行工频切换到变频器运行或瞬时掉电再恢复时，电机可以不停(保持自由运行状态)，变频器再启动.
（当设定为自动再启动时，报警信号中的UVT和IPF在瞬时掉电发生时将不动作.）

参数号	出厂设定	设定范围	备注
57	9999	0，0.1 至 5s，9999	9999：不再启动
58	1.0s	0 至 60s	
162	0	0，1	0：频率搜索 1：无频率搜索
163	0s	0 至 20s	
164	0%	0 至 100%	
165	150%	0 至 200%	

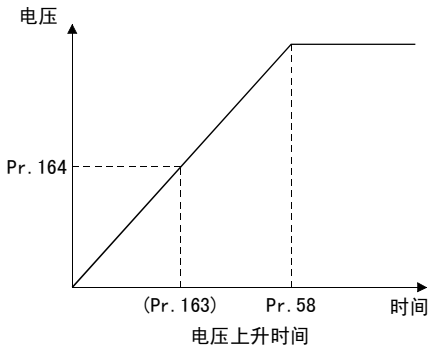

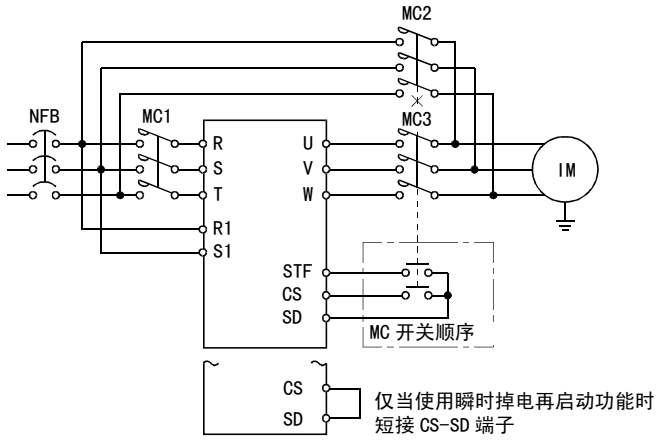

<设定>

请参考上图和下表,设定参数:

参数号	设定值		说明	
162	0		频率搜索开始 检测瞬时掉电后开始频率搜索	
	1		没有频率搜索 电机以自由速度独立运行，输出电压逐渐升高，而频率保持为预测值。	
57	0	0.4K 到 1.5K	0.5s. 自由运行时间	通常用此设定。
		2.2K 到 7.5K	1.0s. 自由运行时间	
		11K 以上	3.0s. 自由运行时间	
	0.1 到 5s		瞬时停电再恢复后变频器再启动前的等待时间。(根据负荷的转动惯量(J)和转矩,这个时间可设定在0.1至5s之间。)	
	9999		不再启动	
58	0 到 60s		通常可用出厂设定运行，也可根据负荷(转动惯量，转矩)调整这些值。	
163	0 到 20s			
164	0 到 100%			
165	0 到 200%			

注：1. 选择再启动运行时，报警信号中的UVT和IPF在瞬时掉电发生时将不动作。
2. 当变频器的功率比电机功率大一级或更多时，可能会出现过电流(OCT)报警，而使电机不能启动。
3. 当Pr.57≠“9999”时，信号CS为OFF时，变频器不能运行。
4. 当Pr.162＝“0”时,变频器连接两台以上电机时,此功能不能正常执行。(变频器不能正常起动。)
5. 当Pr.162＝“0”时,再启动速度检测会引起瞬时的直流制动。因此,如果负荷的转动惯量(J)太小,速度会降低。
6. 当Pr.162＝“1”,瞬时停电前的输出频率被存储,用于再启动时输出。如果变频器控制电路电源掉电,瞬时停电前的输出频率不能被存储,并且将从0Hz启动。
7. SU和FU信号在再启动时不输出,但在再启动缓冲时间过后输出。

⚠ 注意

⚠ MC1和MC2之间请用机械互锁。因为如果从输出侧输入电源,会损坏变频器。

⚠ 在瞬时掉电发生后,如果已选用瞬时掉电再启动功能，电机在复位时间过后会突然再启动起来,所以,请避免接触电机和相关机械,并在显眼地方贴上“注意”等标志。

4.2.24　遥控设定功能选择(Pr.59)

Pr.59“遥控设定功能选择”

相关参数

Pr.1“上限频率”
Pr.7“加速时间”
Pr.8“减速时间”
Pr.18“高速上限频率”
Pr.28“多段速输入补偿”
Pr.44“第二加/减速时间”
Pr.45“第二减速时间”

如果操作面板远离控制柜,可以不用模拟信号,而用触点信号完成无级调速设定。

- 只用设定这个参数.就能实现遥控设定箱(FR-FK)的加速,减速和设定清除功能。
- 当用遥控设定功能,变频器输出频率设定能用下列方法补偿:
  外部运行模式　RH/RM操作+除多段速度以外的外部运行频率
  PU运行模式　频率设定由:RH/RM操作+PU运行频率.

参数号	出厂设定	设定范围
59	0	0, 1, 2

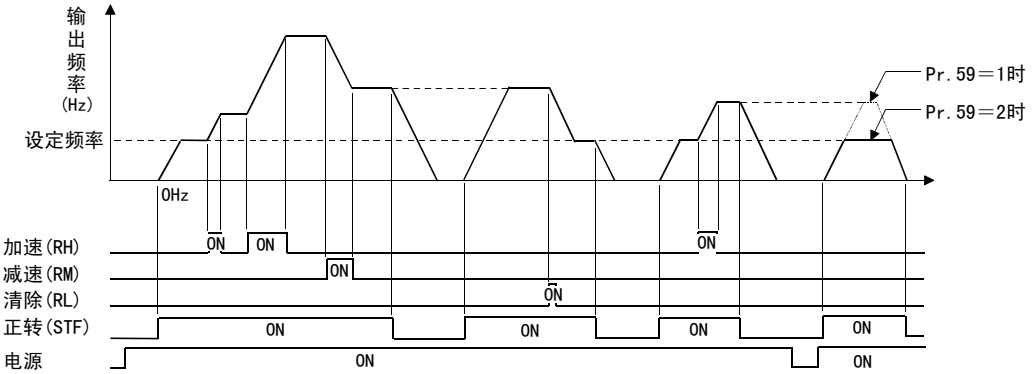

(注) 多段速以外的外部运行频率或PU运行频率

<设定>

请参考下表,设定参数:

Pr.59 设定值	操作说明	
	遥控设定功能	频率设定记忆功能(E²PROM)
0	没有	—
1	有	有
2	有	没有

・用Pr.59可选择有无遥控设定功能及遥控设定时有无频率设定值记忆功能*。当选择遥控设定功能时,RH,RM,RL端子功能改变为加速(RH),减速(RM),清除(RL)。

✶ 频率设定值记忆功能
把遥控设定频率（用RH,RM设定的频率）存贮在存贮器里。一旦切断电源再通电时，输出频率为此设定值，重新开始运行。(Pr.59=1)
<频率设定值的记忆条件>
・启动信号（STF或STR）为OFF时刻的频率
・RH（加速）及RM（减速）信号为OFF状态持续1分钟以上时的频率

注: 1. 频率可通过RH(加速)和RM(减速)在0到上限频率(由Pr.1或Pr.18设定值)之间改变。
2. 加速或减速信号ON时,设定频率按照Pr.44或Pr.45设定的时间斜率改变。输出频率加/减速时间分别按照Pr.7和Pr.8的设定。因此,长的预设时间会引起实际输出频率的变化。
3. 即使启动信号(STF或STR)为OFF，当加速(RH)减速(RM)信号为ON时，设定频率有变化。

⚠ 注意

⚠ 当使用此功能时,请根据情况重新设定上限频率.

4.2.25　智能模式选择(Pr.60)

Pr.60“智能模式选择”

相关参数

Pr.0“转矩提升”
Pr.7“加速时间”
Pr.8“减速时间”
Pr.13“启动频率”
Pr.19“基底频率电压”
Pr.80，Pr.81“先进磁通矢量控制模式”
Pr.278至Pr.285“制动顺序”

变频器自动设定适宜的参数运行。

●借助于这个参数,即使不设定加/减速时间和V/F曲线,也可以运行变频器,就好像各参数设定了适宜的值一样。这种模式用于那些希望尽快使用,而又不需要精确设置的场合。
●即使选择智能操作模式,当变频器停止时,只要输入点动信号或RT(第二功能选择)信号,就优先执行正常运行,点动运行或第二功能选择。在智能操作模式下启动后,不再接受点动和RT信号。

参数号	出厂设定	设定范围
60	0	0 到 8

<设定>

Pr.60 设定值	运行模式	说明		自动设定参数
0	通常运行模式	–		—
1，2	最短加/减速模式	设定在最短时间内使电机加/减速时。变频器充分使用其能力,以便用最短时间加/减速。减速时,若再生制动能力不足,有时会发生再生过电压报警(E.OV3)。 设定为“1”时,失速防止动作水平为150%。 设定为“2”时,失速防止动作水平为180%。		Pr.7，Pr.8
3	最优加/减速模式(注2，4)	可以在连续转速范围中充分利用变频器的能力最优运行。 借助于自学习方法,使加/减速时的平均电流等于变频器的额定电流而自动设定相应的参数。适用于负荷不太变化的场合。		Pr.0，Pr.7，Pr.8
4	节能模式(注3，5)	为使恒速运行时的变频器输出功率最小而对输出电压进行在线调节的运行方式。适用于风机,水泵等等,可以节省能量。		输出电压
5，6	升降机模式(注3)	为使其运行和制动时都能发出充分的转矩而控制变频器的输出电压。 适用于带平衡重量的升降机。 设定为“5”时,失速防止动作水平为150%。 设定为“6”时,失速防止动作水平为180%。		Pr.0，Pr.13，Pr.19
7	顺序制动模式	输入机械制动开启完成信号	对于升降性负荷,此功能使变频器输出一个机械制动动作定时信号。功能详述及参数设定,请参考Pr.278到Pr.285(顺序制动功能)。	—
8		不输入机械制动开启完成信号		

注：1. 对于你的使用需要更精确的控制时,请设置相应的其它参数。
2. 由于是学习方式,在第一次使用最优加/减速模式时这种控制是无效的。并且,这种模式只对设定频率在30.01Hz或以上的有效。
3. 当用Pr.80和Pr.81选择使用先进磁通矢量控制时,节能模式和升降机模式被忽略。(先进磁通矢量控制优先级最高。)
4. 如果用最优加/减速模式(设定为“3”)运行中,出现过电压(OV3)跳闸,请将Pr.8“减速时间”重新设定一个长些的值,并且用此模式再启动运行。
5. 当用节能模式(设定为“4”)使电机减速到停止，减速时间可能比预先设定时间要长。另外，这种模式比恒转矩负荷模式更有可能发生过电压.请将减速时间设定长些。

4.2.26　加减速基准电流(Pr.61～Pr.64)

Pr.61“基准电流”

Pr.62“加速时电流基准值”

Pr.63“减速时电流基准值”

Pr.64“升降机模式启动频率”

相关参数

Pr.60“智能模式选择”

● 希望用智能模式,进一步提高性能时设定这些参数。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
61	9999	0～500A, 9999	9999: 以变频器额定电流为基准。
62	9999	0～200%, 9999	
63	9999	0～200%, 9999	
64	9999	0～200%, 9999	

<设定>

(1) Pr.61“基准电流”

设定值	电流基准值
9999 (出厂设定)	以变频器额定电流为基准
0 至 500A	以设定值(电机额定电流)为基准

(2) Pr.62“加速时电流基准值”

(最短加/减速模式和最优加/减速模式基准值的内容是不同的。)
可改变基准电流设定值。

设定值	电流基准值	备注
9999 (出厂设定)	以150%(180%)为限制值	最短加/减速模式
	以100%为最优值	最优加/减速模式
0 至 200%	限制值在0至200%之间设定	最短加/减速模式
	最优值在0至200%之间设定	最优加/减速模式

(3) Pr.63“减速时电流基准值”

(最短加/减速模式和最优加/减速模式基准值的内容是不同的。)
可改变基准电流设定值。

设定值	电流基准值	备注
9999 (出厂设定)	以150%(180%)为限制值	最短加/减速模式
	以100%为最优值	最优加/减速模式
0 至 200%	限制值在0至200%之间设定	最短加/减速模式
	最优值在0至200%之间设定	最优加/减速模式

(4) Pr.64“升降机模式启动频率”

设定值	电流基准值
9999 (出厂设定)	2Hz为启动频率
0 至 10Hz	设定0到10Hz为启动频率

注:　只有当Pr.60设定为“1至6”中任一值时,Pr.61到Pr.64的设定值才有效。

4.2.27　再试功能(Pr.65，Pr.67～Pr.69)

Pr.65“再试选择”

Pr.67“报警发生时再试次数”

Pr.68“再试等待时间”

Pr.69“再试次数显示和消除”

警报发生时，变频器自动复位，进行重试的功能。可选择是否使用再试功能,再试时复位的报警内容,再试次数和等待时间。

参数号	出厂设定	设定范围
65	0	0 到 5
67	0	0 到 10，101 到 110
68	1s	0 到 10s
69	0	0

<设定>

用Pr.65选择再试时,复位的报警内容.

再试复位的错误	设定值					
显示	0	1	2	3	4	5
E.OC1	●	●		●	●	●
E.OC2	●	●		●	●	
E.OC3	●	●		●	●	●
E.OV1	●		●	●	●	
E.OV2	●		●	●	●	
E.OV3	●		●	●	●	
E.THM	●					
E.THT	●					
E.IPF	●				●	
E.UVT	●				●	
E.FIN						
E. BE	●				●	
E. GF	●				●	
E. LF						
E.OHT	●					
E.OLT	●				●	
E.OPT	●				●	
E. PE	●				●	
E.PUE						
E.RET						
E.CPU						
E. 6						
E. 7						
E.MB1	●				●	
E.MB2	●				●	
E.MB3	●				●	
E.MB4	●				●	
E.MB5	●				●	
E.MB6	●				●	
E.MB7	●				●	
E.P24						
E.CTE						

注:　●　表示选择的再试项目。

用Pr.67设定报警发生时再试的次数。

Pr.67 设定值	再试次数	报警信号输出
0	不实行再试。	———
1 至 10	1 至 10次	无输出
101 至 110	1 至 10次	有输出

• 可用Pr.68将发生变频器报警到再启动的时间设定在0～10秒范围内。
• 再试产生的成功再启动的累积次数能从Pr.69中读出,将其设定为"0",可清除累积的次数。

注: 1. 当Pr.69的积累数从重试开始长于Pr.68设定的4倍时间内无警报时,认为重试成功,积累数增加1。
2. 如果在比Pr.68设定时间长四倍的一个周期内,故障报警连续发生,操作面板(FR-DU04)可能显示的数据与最近的数据不同或者参数单元(FR-PU04)可能显示的数据与第一次再试的数据不同。为再试时作为报警复位而存储的数据只是第一次报警发生时的数据。
3. 使用重试功能的再启动复位时,电子过电流保护,再生制动使用率等被存储的数据不被清除。(与电源复位不同。)

⚠ 注意

⚠ 当选择再试功能时,除非必要时,一般应远离电机和机器。在报警发生后,它们将会突然启动(在复位时间过后)。
当选择再试功能时, 应在醒目处贴有"注意"字样。

Pr.66 ➡ 参考 Pr.22

Pr.70 ➡ 参考 Pr.30

4.2.28　适用电机(Pr.71)

Pr.71“适用电机”

相关参数

Pr.0“转矩提升”
Pr.12“直流制动电压”
Pr.19“基底频率电压”
Pr.60“智能模式选择”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.96“自动调整设定/状态”
Pr.100到Pr.109
（V/F频率/电压）

设定使用的电机。

参数号	出厂设定	设定范围
71	0	0 到 8, 13 到 18, 20, 23, 24

<设定>

・参照下表配合使用的电机进行设定。

Pr.71 设定值	电子过电流保护热特性			电机	
				标准	恒转矩
0	适合标准电机的热特性			○	
1	适合三菱恒转矩电机的热特性				○
2	适合标准电机的热特性 V/F 5点可调整特性			○	
20	三菱标准电机 SF-JR4P (1.5kW 以下)用先进磁通矢量控制的热特性			○	
3	标准电机	选择“离线自动调整设定”。		○	
13	恒转矩电机				○
23	三菱通用电机 SF-JR4P (1.5kW 以下)			○	
4	标准电机	恒转矩电机		○	
14	自动调整数据能读出或重新设定				○
24	三菱通用电机 SF-JR4P (1.5kW 以下)			○	
5	标准电机	人型连接	电机常数可以直接输入。	○	
15	恒转矩电机				○
6	标准电机	△型连接		○	
16	恒转矩电机				○
7	标准电机	人型连接	直接输入电机常数+离线自动调整	○	
17	恒转矩电机				○
8	标准电机	△型连接		○	
18	恒转矩电机				○

・对于5.5K和7.5K, Pr.0和Pr.12的设定值根据Pr.71的设定值自动改变。

Pr.71	0, 2, 3 到 8, 20, 23, 24	1, 13 到 18
Pr.0	3%	2%
Pr.12	4%	2%

注: 1. 当Pr.19设定为“9999”时,Pr.71不能设定为“2”。需要Pr.71设定为“2”时,在Pr.19里设定相应的值(除“9999”以外)。
2. 当Pr.71设定为“2”时, Pr.100至Pr.109可显示在参数单元(FR-PU04)上。在其它设定值, 如果Pr.100到Pr.109中任一设定值改变,新的设定值不显示在“Default parameter list”(初始值表)和“Set parameter list”(更改表)中。
3. 关于离线自动调整请参考Pr.96。
4. 设定为“3,7,8,13,17和18”中任一值可执行离线自动调整。

⚠ 注意

⚠ 按照使用电机正确设定参数。
不正确的设定会导致电机过热和烧坏。

4.2.29　PWM频率选择(Pr.72，Pr.240)

Pr.72“PWM频率”

Pr.240“柔性-PWM设定”

可改变电机的音频。

● 通过参数设定值，可选择改变电机音频的柔性-PWM控制。
● 柔性-PWM 控制将电机噪音从金属式的音频改变为无害的合成形音频。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
72	2	0 到 15	0：0.7kHz，15：14.5kHz
240	1	0，1	1：柔性-PWM有效

<设定>

・参照下表设定参数:

参数号	出厂设定	说　　明
72	0 至 15	可以改变PWM载波频率。 设定值用[kHz]表示。注意“0”代表0.7kHz,“15”代表14.5kHz。
240	0	柔性-PWM无效
	1	当Pr.72设定为“0至5”任一值时，柔性-PWM有效

注：　1. 减小PWM载波频率将降低变频器产生的噪音及漏电流，但增加电机的噪音。

4.2.30　电压输入(Pr.73)

Pr.73 “0-5V/0-10V选择”

相关参数

Pr.22 “失速防止动作水平”
Pr.903 “频率设定电压增益”
Pr.905 “频率设定电流增益”

可以选择模拟输入端子的规格,超调功能和靠输入信号的极性变换电机的正反转。

参数号	出厂设定	设定范围
73	1	0 到 5, 10 到 15

<设定>

Pr. 73 设定值	端子 AU 信号	端子 2 输入电压	端子 1 输入电压	端子 4 输入, 4 到 20mA	超调功能	极性可逆
0	OFF (没有)	*0 到 10V	0 到 ±10V	无效	×	没有 (注3)
1		*0 到 5V	0 到 ±10V			
2		*0 到 10V	0 到 ±5V			
3		*0 到 5V	0 到 ±5V			
4		0 到 10V	*0 到 ±10V		○	
5		0 到 5V	*0 到 ±5V			
10		*0 到 10V	0 到 ±10V		×	有效
11		*0 到 5V	0 到 ±10V			
12		*0 到 10V	0 到 ±5V			
13		*0 到 5V	0 到 ±5V			
14		0 到 10V	*0 到 ±10V		○	
15		0 到 5V	*0 到 ±5V			
0	ON (有)	无效	0 到 ±10V	有 *	×	没有 (注3)
1			0 到 ±10V			
2			0 到 ±5V			
3			0 到 ±5V			
4		0 到 10V	无效		○	
5		0 到 5V				
10		无效	0 到 ±10V		×	有效
11			0 到 ±10V			
12			0 到 ±5V			
13			0 到 ±5V			
14		0 到 10V	无效		○	
15		0 到 5V				

注:
1. 端子1的设定值(频率设定辅助输入)叠加到主速设定信号2或4端子上。
2. 选择超调时,端子1或4作为主速设定。那么,端子2为超调信号(50%到150%在0-5V或0-10V).(如果端子1或4的主速度没有输入,端子2的补正也无效。)
3. 表示不接受负极性频率指令信号。
4. 用频率设定电压(电流)增益, Pr.903(Pr.905)调节最大频率指令信号对应的最大输出频率。这时,没有必要输入指令电压(电流)。并且,加/减速时间与加/减速基准频率成比例,不受Pr.73设定变化的影响。
5. 当Pr.22设定为“9999”时, 端子1的值用作失速防止动作水平的设定。
6. *表示主速设定。

4.2.31　输入滤波时间常数(Pr.74)

Pr.74“输入滤波时间常数”

能设定外部电压或电流频率设定信号的输入部分的内部滤波常数。

- 对除去频率设定回路的噪声有效。
- 在由于噪声影响不能稳定运行的场合,请增大滤波常数。此时,响应特性会降低。(时间常数可用0到8在大约1ms到1s之间设定。一个大的设定值使得一个长的滤波时间恒定。)

参数号	出厂设定	设定范围
74	1	0 到 8

4.2.32　复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr.75)

Pr.75“复位选择/PU脱离检测/PU停止选择”

可选择复位输入接纳时刻, PU(FR-DU04/FR-PU04)接口脱离检测和PU停止功能。

- 复位选择　: 可选择复位功能输入时间的选定。
- PU脱离检测 : 当检测到PU(FR-DU04/FR-PU04)接口从变频器脱离超过1秒钟,变频器输出一报警代码(E.PUE)然后报警停止。
- PU停止选择 : 在任何一种操作模式下,故障发生时,通过按PU上STOP RESET键,你可停止电机。

参数号	出厂设定	设定范围
75	14	0 到 3, 14 到 17

<设定>

Pr.75 设定值	复位选择	PU 脱离检测	PU 停止选择
0	随时可输入复位。	即使PU脱离,仍可继续运行。	仅在PU操作模式下,按STOP RESET键,电机减速到停止。
1	仅在保护功能动作时才可复位输入。		
2	随时可输入复位。	当PU脱离时,变频器输出断路。	
3	随时可输入复位。		
14	随时可输入复位。	即使PU脱离,仍可继续运行。	在PU,外部和通讯任意一种模式下,按STOP RESET键,电机都减速到停止。
15	仅在保护功能动作时才可复位输入。		
16	随时可输入复位。	当PU脱离时,变频器输出断路。	
17	仅在保护功能动作时才可复位输入。		

在外部运行时,用PU的STOP RESET键停止后,如何恢复

(1)操作面板(FR-DU04)

1) 减速到停止完成后,断开STF或STR信号。
2) 按2次*MODE键，显示OP.Md。

注: Pr.79="3"时，按3次MODE键后，显示PU，然后按▼键，进入第3步。

（*监视器画面的情况下）.....MODE键状态下,监示器显示的详细说明请参考第40页。

3) 按SET键。
4) STF及STR信号为ON。

(2) 参数单元(FR-PU04)

1) 减速到停止完成后,断开STF或STR信号。
2) 按EXT键。
3) STF及STR信号为ON。

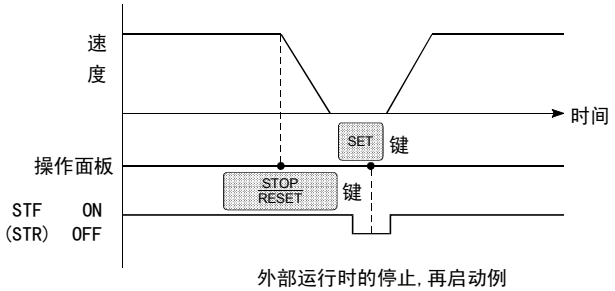

外部运行时的停止,再启动例

除了上述处理办法外，用电源复位或用本体复位端子复位均可再启动。

注: 1. 在运行时输入复位信号(RES),变频器停止输出,电子过电流保护和再生制动运行也复位,并且电机惯性运行。 2. 当PU脱离变频器超过1秒钟时,PU脱离检测功能判定PU接口脱离。如果电源合闸前,PU未被连接则不被判定为故障。 3. 恢复运行时,确认PU可靠地接好后复位变频器。 4. 当设定了PU脱离检测,并且PU点动运行时PU脱离,电机减速到停止。如果发生PU脱离报警，电机将不停止。 5. Pr.75值随时可设定,如果执行参数(全部)清除,此设定值不返回到初始值。 6. 当用PU停止功能将电机停止时,显示PS但没有报警输出。当PU接口用于RS-485通讯时,复位选择和PU停止选择功能有效,但PU脱离检测功能无效。 7. 当保护功能动作时,PU上的复位键才有效,与Pr.75的设定值无关系。

⚠ 注意
⚠ 不要在启动信号接通时,复位变频器。否则,复位后电机将立刻启动,导致事故发生。

4.2.33　报警代码输出选择(Pr.76)

Pr.76“报警代码输出选择”

相关参数

Pr.79“运行模式选择”
Pr.190到Pr.195（多功能输出）
Pr.200到Pr.231（程序运行）

报警发生时,借助集电极开路输出端子可以将其内容用4位数字信号输出。
选择程序运行时,参数也可设定为输出运行组信号。
报警代码能用可编程控制器(PLC)等读出校正方法到显示器上。也可以看程序运行时的进程。

参数号	出厂设定	设定范围
76	0	0 至 3

<设定>

・报警代码输出

Pr.76 设定值	输出端子			
	SU	IPF	OL	FU
0	报警代码不输出。（由 Pr.190 到 Pr.195决定)。			
1	报警代码第 3 位	报警代码第 2 位	报警代码第 1 位	报警代码第 0 位
2	当报警发生时,输出报警代码信号。(输出信号同 1。) 当正常运行时,输出运行状态信号。(输出信号同 0。)			
3 （程序运行时）	到时输出	第 3 组运行	第 2 组运行	第 1 组运行

注:　1. 对于报警定义,请参考有关章节。
　　2. Pr.76设定优先于Pr.190到Pr.195设定. 因此,如果用Pr.190到Pr.195安排其它信号到输出端子SU,IPF,OL和FU,当Pr.76设定为“1至3”中任一值时,这此端子提供输出信号如同上表所述。当输出信号用于进行控制功能时,必须注意。
　　例如:当用顺序抱闸功能(Pr.278至Pr.285)安排抱闸打开时,要求用Pr.190设定为“20”使制动开启要求(BOF)信号安排到RUN端子。

4.2.34　参数写入禁止选择(Pr.77)

Pr.77“参数写入禁止选择”

相关参数
Pr.79“运行模式选择”

可选择参数写入禁止或允许。此功能用于防止参数值被意外改写。

参数号	出厂设定	设定范围
77	0	0，1，2

<设定>

Pr.77 设定值	功能
0	仅限于停止可以写入。 在 PU模式下,仅限于停止时，参数可以被写入。（注1）
1	不可写入参数。 Pr.75,Pr.77和Pr.79“运行模式选择”可写入。
2	即使运行时也可以写入。

注：1. 在参数表中加有底纹的参数值任何时候都可以设定。(在外部运行时,不能设定Pr.72和Pr.240的值。)
2. 如果 Pr.77 = “2”，下列参数值在运行时不能被写入。当修改这些参数设定值时，需停止操作。

参数号	名称	参数号	名称
23	倍速时失速防止动作水平补正系数	107	V/F4（第四频率电压）
48	第二失速防止动作电流	108	V/F5（第五频率）
49	第二失速防止动作频率	109	V/F5（第五频率电压）
60	智能模式选择	135	工频电源-变频器切换顺序输出端子选择
61	基准电流	136	MC 切换互锁时间
66	第二失速防止动作降低开始频率	137	启动等待时间
71	适用电机	138	报警时工频电源-变频器切换选择
79	操作模式选择	139	自动变频器-工频电源切换选择
80	电机容量	180	RL端子功能选择
81	电机极数	181	RM端子功能选择
83	电机额定电压	182	RH端子功能选择
84	电机额定频率	183	RT端子功能选择
95	先进模式选择	184	AU端子功能选择
96	自动调整设定/状态	185	JOG端子功能选择
100	V/F1（第一频率）	186	CS端子功能选择
101	V/F1（第一频率电压）	190	RUN端子功能选择
102	V/F2（第二频率）	191	SU端子功能选择
103	V/F2（第二频率电压）	192	IPF端子功能选择
104	V/F3（第三频率）	193	OL端子功能选择
105	V/F3（第三频率电压）	194	FU端子功能选择
106	V/F4（第四频率）	195	A,B,C端子功能选择

3. Pr.77设定为“1”，下列清除操作可以被禁止：
- 参数清除
- 所有参数清除
- 用户清除

4.2.35　逆转防止选择(Pr.78)

相关参数

Pr.79“运行模式选择”

Pr.78“逆转防止选择”

此功能可以防止由于启动信号的误动作产生的逆转事故。

● 用于仅运行在一个方向的机械，例如：风机，泵。
（此功能设定对于 PU,外部和通讯操作均有效。）

参数号	出厂设定	设定范围
78	0	0，1，2

<设定>

Pr.78 设定值	功能
0	正转和逆转均可
1	不可逆转
2	不可正转

4.2.36　操作模式选择(Pr.79)

Pr.79“操作模式选择”

相关参数

Pr.15“点动频率”
Pr.4到6,Pr.24到27,Pr.232到Pr.239
（多速运行）
Pr.76“报警代码输出选择”
Pr.180到Pr.186（输入端子功能选择）
Pr.200到Pr.231（程序运行）

用于选择变频器的操作模式。
用外部信号操作(外部操作模式),用PU(FR-DU04/FR-PU04)操作(PU 操作模式),
PU操作和外部操作组合(外部/PU组合操作),和计算机通讯操作(当用FR-A5NR 选件时)。

参数号	出厂设定	设定范围
79	0	0 至 8

<设定>

Pr.79 设定值	功能
0	电源接通时，为外部操作模式。 PU或外部操作可切换.
1	PU操作模式
2	外部操作模式
3	外部/PU组合操作模式1 运行频率 …… 从PU(FR-DU04/FR-PU04)设定(直接设定，或▲/▼键设定)或外部输入信号(仅限多段速度设定) 启动信号 …… 外部输入信号(端子STF,STR)
4	外部/PU组合操作模式2 运行频率 …… 外部输入信号(端子2,4,1,点动,多段速度选择) 启动信号 …… 从PU(FR-DU04/FR-PU04)输入(FWD键，REV键)
5	程序运行模式 可设定10个不同的运行启动时间,旋转方向和运行频率各三组。 运行开始 …… STF，定时器复位。 …… STR 组数选择 …… RH，RM，RL
6	切换模式 运行时可进行 PU操作,外部操作和计算机通讯操作(当用FR-A5NR选件时)的切换。
7	外部操作模式 (PU 操作互锁) X12信号ON …… 可切换到PU操作模式(正在外部运行时输出停止) X12信号OFF …… 禁止切换到PU操作模式
8	切换到除外部操作模式以外的模式(运行时禁止) X16信号ON …… 切换到外部切换模式 X16信号OFF …… 切换到PU切换模式

注：1. 可设定“3”或“4”中任一种用于选择PU/外部组合操作,这些设定在起启动方式上有所不同。

(1) 程序运行

当用这种功能时,通过内部定时器的计时变频器可自动执行三组中选择的一组所分别设定的10个不同的运行启动时间,旋转方向和运行频率。关于功能的详细介绍,请参考Pr.200至Pr.231的说明。

(2) 切换模式

可在PU操作,外部操作和计算机通讯操作(当用FR-A5NR选件时)中选择的一种。

操作模式转换	转换操作　/　操作状态
外部操作到PU操作	1) 按PU操作键。 ・旋转方向与外部操作相同。 ・设定频率由电位器设定(频率设定电位器)。(注意:当电源关断或变频器复位时此设定消失。)
外部操作到计算机通讯操作	1) 来自于计算机的转换命令使其切换到计算机通讯模式。 ・旋转方向与外部操作相同。 ・设定频率由电位器设定(频率设定电位器)。(注意:当电源关断或变频器复位时此设定消失。)
PU操作到外部操作	1)按参数单元上的外部操作键。 ・旋转方向由外部操作输入信号决定。 ・设定频率由外部频率设定信号决定。
PU操作到计算机通讯操作	1)来自计算机的转换命令使其切换到计算机通讯模式。 ・旋转方向和设定频率与PU操作时相同。
计算机通讯操作到外部操作	1) 用操作面板或参数单元选择外部操作模式。 ・旋转方向由外部操作输入信号决定。 ・设定频率由外部频率设定信号决定。
计算机通讯操作到PU操作	1) 用操作面板或参数单元选择PU操作模式。 ・旋转方向和设定频率与计算机通讯操作时相同。

(3) PU操作互锁

当PU操作互锁信号断开时,操作模式被强制转换到外部操作模式.此功能防止变频器由于偶尔忘记从PU操作模式切换到外部操作而使外部命令操作无效。

1) 准备

- Pr.79设定为"7"(PU操作互锁)。
- 用Pr.180至Pr.186(输入端子功能选择)中任意一个,分配端子用于输入X12(PU外部互锁信号)。
  Pr.180至Pr.186(输入端子功能选择)请参考134页。
- 当没有安排X12信号时, MRS信号的功能使MRS(输出停止)切换到PU外部互锁。

注: 当用 Pr.180到186 改变端子的安排时, 其它功能可能会受影。改变设置前请确认相应端子的功能。

2) 功能

X12 (MRS) 信号	功能/操作
ON	外部操作时输出停止。 操作模式能切换到PU操作模式。 在PU操作模式下参数值能改写。 允许PU操作。
OFF	强制切换到外部操作模式。 允许外部操作。 禁止切换到PU操作模式。

<用X12(MRS)信号的通断改变功能/操作>

操作条件		X12(MRS)信号	操作模式(注4)	操作状态	写入参数	切换到 PU 操作模式
操作模式	状态					
PU	停止时	ON → OFF (注3)	外部	停止时	允许 → 不允许	不允许
	操作时	ON → OFF (注3)		如果外部操作频率设定和启动信号被输入,则在该状态下运行。	允许 → 不允许	不允许
外部	停止时	OFF → ON	外部	停止时	不允许 → 不允许	允许
		ON → OFF			不允许 → 不允许	不允许
	操作时	OFF → ON		不允许 → 不允许	不允许 → 不允许	不允许
		ON → OFF		操作时 → 输出停止	不允许 → 不允许	不允许

注:
1. 当Pr.79＝7, 网络操作(例如计算机通讯)不能使用.
2. 如果X12(MRS)信号接通, 当启动信号(STF,STR)为ON时,操作模式不能切换到PU操作模式。
3. 操作模式切换到外部操作模式独立于启动信号(STF, STR)是否处于ON或OFF。因此,当STF和STR中有一个处于ON,并且X12(MRS)信号关断时, 电机则在外部操作模式下运行。
4. 当有报警发生时,按操作面板的 STOP RESET 键,则变频器能复位。
5. 当MRS信号用于PU互锁信号时,闭合MRS信号并在PU操作模式下改写Pr.79的值为“7”以外的值,使MRS信号用于提供普通的MRS功能(输出停止)。并且,一旦Pr.79的值设定为“7”,MRS信号则作为PU互锁信号。
6. 当MRS信号用于PU外部互锁信号时,信号逻辑关系与Pr.17的设定是一致的,当Pr.17 = 2时,在上表的说明中ON变为OFF,OFF变为ON。

(4) 操作模式用外部信号切换功能

1) 准备

将Pr.79设定为“8”(切换到除外部操作模式以外的模式)。用Pr.180至Pr.186中任意一个(输入端子功能选择),分配端子用于输入X16信号(PU-外部操作切换)。

Pr.180至Pr.186（输入端子功能选择）请参考134页。

注: 当用 Pr.180到186 改变端子的安排时, 其它功能可能会受影。改变设置前请确认相应端子的功能。

2) 功能

在PU操作模式下当X16信号接通时,操作模式强制转换到外部操作模式。当X16信号关断时,操作模式转换到PU操作模式.注意,只能在变频器停止时切换,运行时不能实现。

X16 信号	操作模式
ON	外部操作模式(不能转换到PU操作模式)
OFF	PU操作模式(不能转换到外部操作模式)

4.2.37　先进磁通矢量控制选择（Pr.80，Pr.81，Pr.89）

Pr.80“电机容量”

Pr.81“电机极数”

Pr.89“速度控制增益”

相关参数

Pr.71“适用电机”
Pr.83“电机额定电压”
Pr.84“电机额定频率”
Pr.89“速度控制增益”
Pr.90到Pr.94（电机常数）
Pr.95“在线自整定选择”
Pr.96“自整定设定/状态”
Pr.180到Pr.186
（输入端子功能选择）

可以设定为先进磁通矢量控制。

●先进磁通矢量控制。

提供大的启动转矩和充足的低速转矩。

对于负荷变化大的场合有效。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
80	9999	0.4K 到 55kW, 9999	9999: V/F 控制
81	9999	2, 4, 6, 12, 14, 16, 9999	9999: V/F 控制
89	100%	0 到 200.0%	

在下述任何一种条件不能满足时，可能会造成转矩不足和速度波动等问题。对此，请选用V/F控制。

<运行条件>

- 电机容量等于或小于一级变频器的容量。
- 电机型号是三菱标准电机(SF-JR0.4kW以上)或三菱恒转矩电机(SF-JRCA 200V系列0.4kW至45kW 4-极电机。当使用其它电机时，必须要进行离线自动调整。)
- 电机必须是2、4或6极电机中的任一种。(恒转矩电机仅限于4极。)
- 只能是单电机运行(一台变频器对应于一台电机)。
- 变频器到电机之间的接线长度应在30m以内(如果长度超过30m，需要接好电缆后进行离线自动调整。)

<设定>

(1) 先进磁通矢量控制

通过在Pr.80和Pr.81中设定电机的容量、极数，可选择为先进磁通矢量控制。

参数号	设定	说明	
80	9999	V/F 控制	
	0.4 至 55	设定使用的电机容量	先进磁通矢量控制
81	9999	V/F 控制	
	2, 4, 6	设定电机极数	先进磁通矢量控制
	12,14,16	当 X18（磁通矢量控制-V/F控制切换）信号接通时，选择为V/F控制方式. (运行时不能进行选择) 用Pr.180 至 Pr.186 中任何一个,安排端子用于X18信号的输入. 12: 对于 2极电机 14: 对于 4极电机 16: 对于 6极电机	

- 当用三菱恒转矩电机(SF-JRCA)时，在Pr.71中设定为“1”。(当用SF-JRC时，需进行离线自动调整。)
- 当用三菱标准电机时(SF-JR，4极，1.5kW以下)。在Pr.71中设定为“20”。

注：1. 速度波动比V/F控制稍微大一些。(先进磁通矢量控制不适用于在低速运行时，对速度波动要求较高的机械，例如：磨床、研磨机等等。)
2. 当在变频器和电机之间使用了浪涌电压抑制滤波器(FR-ASF-H)时，输出转矩可能会降低。
3. 当用Pr.180到186改变端子功能时，可能会对其它功能产生影响。在进行设定时确认相应端子的功能。

・调节由于负荷变化产生的电机速度波动。
当负荷变化时Pr.89可用于调节电机速度的波动。(当用FR-A500系列代替传统型FR-A200E系列时，当电机速度不相匹配时，先进磁通矢量控制可以有效的调节。)

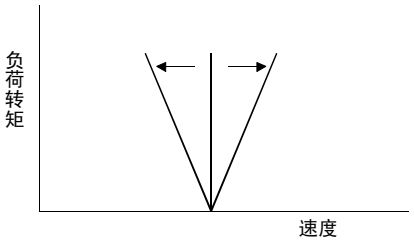

4.2.38　离线自动调整功能(Pr.82～Pr.84，Pr.90～Pr.94，Pr.96)

Pr.82“电机励磁电流”

Pr.83“电机额定电压”

Pr.84“电机额定频率”

Pr.90“电机常数 (R1)”

Pr.91“电机常数 (R2)”

Pr.92“电机常数 (L1)”

Pr.93“电机常数 (L2)”

Pr.94“电机常数 (X)”

Pr.96“自动调整设定/状态”

相关参数
Pr.7“加速时间”
Pr.9“电子过流保护”
Pr.71“适用电机”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.95“在线自整定选择”
Pr.156“失速防止操作选择”

当用先进磁通矢量控制时，可以通过执行离线自动调整，自动计算出电机常数。
● 只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值，选择先进磁通矢量控制时，才有效。
● 在线调整数据(电机常数)可以用PU(FR-DU04/FR-PU04)拷贝到其它变频器上。
● 如果电机不是用的三菱的标准电机或三菱的恒转矩电机(例如：其它公司制造的电机)或由于布线距离过长，请用离线自动调整功能,电机也能具有最适宜的运行特性。
● 离线自动调整。
自动测量电机常数用于先进磁通矢量控制。
・连接负荷时可进行离线自动调整。(当负荷小时，调整精度高。即使惯性很大调整精度也不变。)
・对于离线自动调整，可以选择电机不旋转方式或旋转方式。
注意:当选择在线自动调整时，电机只有旋转方式可以选择。
・可以读、写和拷贝离线自动调整整定的电机常数。
・可以用PU(FR-DU04/FR-PU04)监示离线自动调整的状态。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
82	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
83	400V	0 至 1000V	电机额定电压
84	50Hz	50 至 120Hz	电机额定频率
90	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
91	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
92	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
93	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
94	9999	0 至 , 9999	9999: 三菱标准电机
96	0	0, 1, 101	0: 不调整

<运行条件>

- 连接电机。
- 电机容量等于或小于一级变频器容量。(0.4kW以上)
- 上限频率为120Hz。
- 特殊电机不能调整，例如：高滑差电机和高速电机。
- 当Pr.96设定为“101”(旋转电机进行离线自动调整)，请注意下述问题：
  1) 调整时转矩可能不足。
  2) 电机在额定频率(Pr.84设定值)附近运行没有问题。
  3) 制动开启。
  4) 没有外力使电机旋转。
- 当Pr.96设定为“1”(进行调整时不旋转电机)，电机可能会有微小运动。因此，请用机械抱闸可靠地固定，调整前确认，即使电机旋转也不会出现问题。
  *对于垂直方面的应用尤其要遵守这些说明
  注意，即使电机有微小运动，调整性能也不受影响。

> 注:　如果在变频器和电机之间连接有电抗器或浪涌抑制滤波器(FR-ASF-H)时进行调整，离线自动调整 将不能正常执行。
> 开始调整前请拆掉它们。

<设定>

(1) 参数设定

- 用Pr.80和Pr.81，选择先进磁通矢量控制。
- 参照参数详述表设定下列参数：
  1)设定Pr.96为“1或101”。
    - 设定为“1”时 ..... 调整时不旋转电机。
    - 设定为“101”时 ..... 调整时旋转电机。
  2)在Pr.9中设定电机额定电流(A)。
  3)在Pr.83中设定电机额定电压(V)。
  4)在Pr.84中设定电机额定频率(Hz)。
  5)在Pr.71中选择使用的电机。
    - 标准电机..... Pr.71＝“3”
    - 恒转矩电机..... Pr.71＝“13”
    - 三菱SF-JR 4极标准电机(1.5kW以下)..... Pr.71＝“23”

> 注:　Pr.83和Pr.84仅在选择(Pr.80，Pr.81)先进磁通矢量控制时才显示。
> 设定这些参数时,请按照电机定额铭牌设定。当标准电机有多个额定值时，设定400V/50Hz。

■ 参数详述表

参数号	设定值	说明		
9	0 至 500A	设定为电机额定电流 (A)		
71 (注1)	0	适合标准电机的电子过流保护热特性		
	1	电子过电流保护热特性适用于三菱恒转矩电机		
	2	适合标准电机的电子过流保护热特性 V/F 5点可调整特性		
	20	三菱标准电机SF-JR4P(1.5kW以下)先进磁通矢量控制时的电子过流保护热特性		
	3	标准电机	选择“离线自动调整设定”	
	13	恒转矩电机		
	23	三菱标准电机SF-JR4P(1.5kW以下)		
	4	标准电机	自动调整常数可读或修改设定	
	14	恒转矩电机		
	24	三菱标准电机SF-JR4P(1.5kW以下)		
	5	标准电机	人型连接	电机常数可以直接输入
	15	恒转矩电机		
	6	标准电机	△型连接	
	16	恒转矩电机		
	7	标准电机	人型连接	直接输入电机常数+离线自调整
	17	恒转矩电机		
	8	标准电机	△型连接	
	18	恒转矩电机		
83	0 至 1000V	设定电机额定电压(V)		
84	50 至 120Hz	设定电机额定频率(Hz)		
90	0 至 ,9999	调整数据(由离线自动调整测量并自动设定。)		
91	0 至 ,9999			
92	0 至 ,9999			
93	0 至 ,9999			
94	9999			
	0 至 100%			
96 (注2)	0	离线自动调整不执行.		
	1	离线自动调整执行时电机不旋转.		
	101	离线自动调整执行时电机旋转.		

注: 1. 电子过电流保护特性也同时被选择。
2. 设定为“101”时可增加调整精度。

(2) 调整执行

• 对于PU操作，按FWD或REV键。
• 对于外部操作，接通运行指令。

注: 1. Pr.96设定为“101”时，防止由于电机的转动产生的危险。
2. 强制调整结束。
• 接通MRS或RES信号或按STOP RESET键可结束调整。
• 断开调整启动指令或强制停止。
3. 离线自动调整时,仅下列I/O信号有效:
• 输入信号
STOP, OH, MRS, RT, CS, RES, STF, STR
• 输出信号
RUN, OL, IPF, FM, AM, A, B, C
4. 当用RUN信号打开机械抱闸时，请特别小心。
5. 执行离线自动调整时，请在变频器主回路的电源(R,S,T)接通后再输入操作指令。

(3) 监示离线调整状态

当用参数单元(FR-PU04)时，调整过程中Pr.96的值显示在如下的主监示器上。当用操作面板(FR-DU04)时，仅显示与PU相同的数值:

• 参数单元(FR-PU04)主监示

(由于变频器出错)

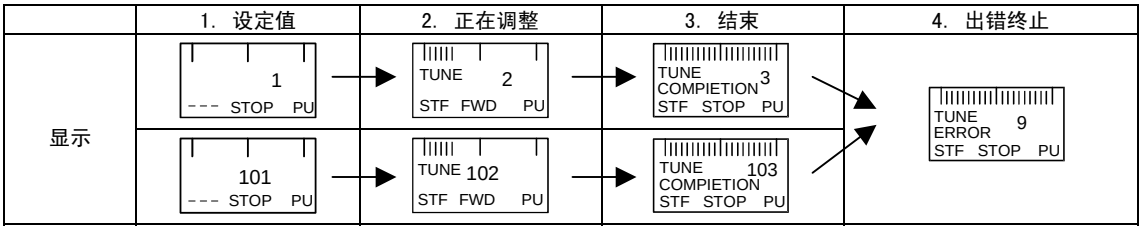

• 操作面板 (FR-DU04) 显示

(由于变频器出错)

	1. 设定值	2. 正在调整	3. 结束	4. 出错终止
显示值	1 →	2 →	3	9
	101 →	102 →	103	

• 参考: 离线自动调整时间(出厂设定)

离线自动调整设定值	时间
1: 不旋转模式	大约25秒
2: 旋转模式	大约40秒 (离线自动调整时间随着加速和减速时间的设定有如下的不同: 离线自动调整时间＝加速时间+减速时间+大约30秒)

(4) 离线自动调整结束

1) 确定Pr.96的值。
   • 正常结束：显示“3”或“103”。
   • 出错终止：显示“9”，“91”，“92”或“93”。
   • 强制终止：显示“8”
2) 当调整正常结束时
   对于PU操作，按 STOP RESET 键。对于外部操作，关断启动信号(STF或STR)。
   此操作使离线自动调整复位并且PU监示器显示返回正常指示。(没有此操作，下步操作不能进行。)
3) 当调整由于发生错误终止时
   离线自动调整不能正常结束。(电机常数没有被设定。)请复位变频器并且全部重新开始调整。
4) 错误显示定义

错误显示	错误原因	改正方法
9	变频器出错	复位
91	电流限制功能动作(失速防止)。	增加加/减速时间。 设定Pr.156为“1”。
92	变频器输出电压到达额定值的75%	检查电源电压的波动。
93	计算错误	检查电机布线并且复位。

   没有连接电机将导致93错误。
5) 强制终止的情况
   在调整中，按 STOP RESET 或启动信号（STF或STR）关闭，使调整被强制中止时，则完成强制终止。
   此情况下，脱机自动调整非正常终止。
   （数据定额不被设定。）
   进行变频器复位，重新操作。

注: 1. 一旦进行离线自动调整，测量的电机常数就象参数一样被存储。这些数据一直保持到下次执行离线自动调整。
2. 调整期间发生瞬时停电将导致调整错误。电源恢复后，变频器进入普通的操作模式。因此，当STF(STR)接通时，电机进行正转(反转)运行。
3. 当Pr.11设定为“8888”时，输入MRS信号时调整被强制中断，开始执行直流制动。
4. 调整时发生的任何报警与普通模式下的处理一样。
注意，如果设定了错误再试，再试功能被忽略。
5. 离线自动调整时，设定频率监示器显示为0Hz。

⚠ 注意

⚠ 注意电机可能突然启动运行。
⚠ 当在垂直升降应用中进行离线自动调整时, 可能会由于转矩不足下落.例如:升降机。

<按要求设定电机常数>

电机常数(Pr.90至Pr.94)可以按要求用两种方法中的任一种设定;其一,用离线自动调整测量的数据可以被读出,利用或更改,或者电机常数的设定不使用离线自动调整的数据。

■ 利用或更改离线自动调整的数据

<操作过程>

1. 设定Pr.77为“801”。只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时,电机常数(Pr.90至Pr.94)的参数值才能被显示。虽然除电机常数(Pr.90至Pr.94)以外的参数值也被显示,这是厂家设用参数,请注意不要误操作。
2. 在Pr.71中设定下列值中的一个:
   - 标准电机 ..... Pr.71=“4”
   - 恒转矩电机 ..... Pr.71=“14”
   - 三菱标准电机SF-JR 4极(1.5kW以下) ..... Pr.71=“24”
3. 在参数设定模式下,读出下列参数并设定需要的值。(注1)

参数号	名称	设定范围	设定的最小单位	出厂设定
82	电机励磁电流	0 到 ****, 9999	1	9999
90	电机常数 R1	0 到 ****, 9999	1	9999
91	电机常数 R2	0 到 ****, 9999	1	9999
92	电机常数 L1	0 到 ****, 9999	1	9999
93	电机常数 L2	0 到 ****, 9999	1	9999
94	电机常数 X	0 到 ****, 9999	1	9999

4. 将Pr.77的设定值返回到原设定值。

注：1. 只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时(选择为先进磁通矢量控制),Pr.90至Pr.94的值才能读出。
2. 在Pr.90至Pr.94中设定“9999”,作为标准电机常数(包括那些恒转矩电机)。
3. 在离线自整定中，Pr.71设定“3”标准电机，“13”恒转矩电机或“23”三菱标准电机(1.5kW或更小)使用测量的常数。
在离线自整定中，Pr.71设定“4或4或24”改变电机常数，测定的数据也改变。
4. 在离线自整定测定的电机常数转换为内部数据值（****）时，设定时请参照下述设定例。
设定例：稍大于Pr.90值。
当Pr.90显示“2516”时，设定2642。例：2516×1.05=2641.8
显示的数值为了内部使用被进行数据转换。因此，即使显示数值被加上任意的数值，也是没有什么意义的。

■ 不使用离线自动调整数据设定电机常数。

Pr.92和Pr.93电机常数单位既可以用[Ω]也可以用[mH]，开始操作前，请确认使用的电机常数的单位。

●以[Ω]为单位输入Pr.92和Pr.93电机常数。

<操作过程>

1. 设定Pr.77为“801”。只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时，电机常数(Pr.90至Pr.94)的参数值才能被显示。虽然除电机常数(Pr.90至Pr.94)以外的参数值也被显示，这是厂家设用参数，请注意不要误操作。
2. 在Pr.71中设定下列值中的一个:

		人型连接电机	△型连接电机
设定值	标准电机	5	6
	恒转矩电机	15	16

3. 在参数设定模式下,读出下列参数并设定需要的值:

参数号	名称	设定范围	设定的最小单位	出厂设定
90	电机常数 R1	0 到 10Ω, 9999	0.001Ω	9999
91	电机常数 R2	0 到 10Ω, 9999	0.001Ω	9999
92	电机常数 X1	0 到 10Ω, 9999	0.001Ω	9999
93	电机常数 X2	0 到 10Ω, 9999	0.001Ω	9999
94	电机常数 X	0 到 500Ω, 9999	0.01Ω	9999

4. 参考下表并设定Pr.84:

参数号	名称	设定范围	设定的最小单位	出厂设定
84	额定电机频率	50 到 120Hz	0.01Hz	50Hz

5. 将Pr.77的设定值返回到原设定值。

注：1. 只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时(选择为先进磁通矢量控制),Pr.90至Pr.94的值才能读出。
2. 在Pr.90至Pr.94中设定“9999”,作为标准电机常数(包括那些恒转矩电机)。
3. 用Pr.71错误选择“星型连接”和“三角形连接”时，先进磁通矢量控制不能正常地运行。

● 以[mH]为单位输入Pr.92和Pr.93电机常数。

<操作过程>

1. 设定Pr.77为“801”。只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时，电机常数(Pr.90至Pr.94)的参数值才能被显示。虽然除电机常数(Pr.90至Pr.94)以外的(Pr.82至Pr.99)参数值也被显示，这是厂家设用参数，请注意不要误操作。
2. 在Pr.71中设定下列值中的一个:

   标准电机 ..... Pr.71＝“0”

   恒转矩电机 ..... Pr.71＝“1”

   三菱标准电机SF-JR 4极(1.5kW或以下) ..... Pr.71＝“20”
3. 在参数设定模式下,读出下列参数并设定需要的值:

参数号	名称	设定范围	设定的最小单位	出厂设定
90	电机常数 R1	0 到 50Ω, 9999	0.001Ω	9999
91	电机常数 R2	0 到 50Ω, 9999	0.001Ω	9999
92	电机常数 L1	0 到 1000mH, 9999	0.1mH	9999
93	电机常数 L2	0 到 1000mH, 9999	0.1mH	9999
94	电机常数 X	0 到 100%, 9999	0.1%	9999

4. 参考下表并设定Pr.84:

参数号	名称	设定范围	设定的最小单位	出厂设定
84	额定电机频率	50 到 120Hz	0.01Hz	50Hz

5. 将Pr.77的设定值返回到原设定值。

注: 1. 只有当Pr.80和Pr.81的设定为“9999”以外的值时(选择为先进磁通矢量控制)，Pr.90至Pr.94的值才能读出。
    2. 在Pr.90至Pr.94中设定“9999”，作为标准电机常数(包括那些恒转矩电机)。

Pr.89 ➡ 参考 Pr.80

4.2.39　在线自动调整选择(Pr.95)

Pr.95“在线自动调整选择”

相关参数

Pr.71“适用电机”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.83“电机额定电压”
Pr.84“电机额定频率”
Pr.89“速度控制增益”
Pr.90到Pr.94（电机常数）
Pr.96“自整定设定/状态”

经过在线自动调整，电机的情况在启动就被迅速的检测到了，这样可以避免电机的温度影响，准确的运行，并且在超低速下可获得稳定的，大的转矩。设定Pr.80和Pr.81的值以后，用Pr.95选择在线自动调整。

● 在线自整定

在先进磁通矢量控制下，对于低速运行需要稳定的大转矩时，使用此功能。

・在进行在线自动调整前，先执行离线自动调整，数据必须先被计算。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
95	0	0,1	1: 在线自动调整

<运行条件>

- 对于在线自动调整，数据需要先用离线自动调整先计算。开始执行此功能前，应始终做到再次执行离线自动调整。即使对于使用三菱标准电机(SF-JR)或恒转矩电机(SF-JRCA)也有同样的要求。
- 应该用Pr.96设定为“101”(电机运行)来执行离线自动调整并且电机不应带负载。（电机可带惯性负载。）

<操作过程>

1) 读出Pr.96的值并确认是“3或103”(离线自动调整完毕)。
2) 设定Pr.95为“1”，选择在线自动调整。
3) 开始操作前,确认下列参数已被设定:

参数号	说明
9	(用电机额定电流或电子过电流保护参数)
71	适用电机
80	电机容量(可降低一个等级,在0.4kW 和 55kW之间)
81	电机极数

4) 用 PU 或外部运行模式给出运行指令。

注: 1. 如果变频器启动条件有任何一个不具备，例如:当有MRS信号输入，或者如果设定频率低于启动频率(Pr.13)的值，或者变频器发生故障时，在线自动调整都不起作用。
2. 减速时再启动，在线自动调整不起作用。
3. 在线自动调整对于程序运行或点动运行是无效的。
4. 当选择了瞬时停电再启动时，其优先于在线自动调整。
5. 对于垂直升降方面的应用，检查使用顺序抱闸功能中是否有启动抱闸打开时间，虽然，在启动后最多大约500ms调整结束，但在这段时间里不能提供足够的转矩。因此，注意负荷可能受重力影响向下落。
6. 在线自动调整时，零电流检测和输出电流检测也是有效。
7. 在线自动调整时，RUN信号没有输出。启动时RUN信号接通。
8. 当选择程序操作时(Pr.79＝5)，在线自动调整无效并且不执行。
9. 如果变频器停止和再启动时间在4秒以内，在线自动调整执行并且不用怀疑调整结果。

Pr.96 ➡ 参考 Pr.82

4.2.40　V/F控制频率（电压）(Pr.100～Pr.109)

Pr.100“V/F1（第一频率）”

Pr.101“V/F1（第一频率电压）”

Pr.102“V/F2（第二频率）”

Pr.103“V/F2（第二频率电压）”

Pr.104“V/F3（第三频率）”

Pr.105“V/F3（第三频率电压）”

Pr.106“V/F4（第四频率）”

Pr.107“V/F4（第四频率电压）”

Pr.108“V/F5（第五频率）”

Pr.109“V/F5（第五频率电压）”

相关参数

Pr.19“基底频率电压”
Pr.47“第2V/F（基底频率）”
Pr.60“智能模式选择”
Pr.71“适用电机”
Pr.113“第3V/F（基底频率）”

由用V/F(频率电压/频率)控制可确定一个专用的V/F曲线设定从启动到基底频率和基底电压之间所希望的V/F特性。

●通过在相应的参数中预设V/F1(第一频率电压/第一频率)，V/F2、V/F3、V/F4和V/F5能设定所希望的V/F特性。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
100	9999	0 到 400Hz，9999	在Pr.71设定“2”和在Pr.19中设定“9999”以外的值。 当Pr.60设定为“1至8”任意一值时，此功能不起作用。
101	0	0 到 1000V	
102	9999	0 到 400Hz，9999	
103	0	0 到 1000V	
104	9999	0 到 400Hz，9999	
105	0	0 到 1000V	
106	9999	0 到 400Hz，9999	
107	0	0 到 1000V	
108	9999	0 到 400Hz，9999	
109	0	0 到 1000V	

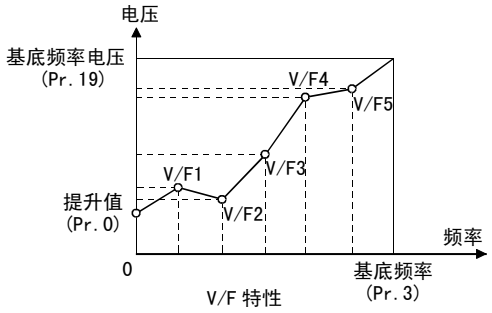

<设定>

(1) 确定Pr.19，Pr.60和Pr.71的设定值。

参数号	说明
19	设定电机额定电压。 如果设定为“9999”(出厂设定)。此功能不起作用。
60	设定为“0”(普通运行模式)。
71	设定为“2”(V/F5-点可调整特性)。

(2) 在Pr.100到Pr.109中设定希望的频率和电压。
设定必须满足下列关系：F1≠F2≠F3≠F4≠F5≠Pr.19“基底频率电压”。
如果设定频率相同，会出现写入错误。
如果任何一点设定为“9999”，这点被忽略。

注：1. V/F 5-点可调整特性仅对V/F控制起作用，对先进磁通矢量控制不起作用。
2. 当Pr.60选择其它模式时，V/F 5-点可调整特性不起作用。
3. 频率和电压的设定必须等于或小于Pr.3和Pr.19的设定值。
4. Pr.19必须被设定。(当Pr.19＝“9999”时，Pr.71不能设定为“2”(5-点可调整V/F特性)。)
5. 如果Pr.71设定为“2”，Pr.47和Pr.113不起作用。
6. 当Pr.71设定为“2”时，电子过电流保护按标准电机计算。

Pr.110, Pr.111 ➡ 参考 Pr.7

Pr.112 ➡ 参考 Pr.0

Pr.113 ➡ 参考 Pr.3

Pr.114，Pr.115 ➡ 参考 Pr.48

Pr.116 ➡ 参考 Pr.42

4.2.41 计算机链接运转(Pr.117～Pr.124)

Pr.117“站号”

Pr.118“通讯速率”

Pr.119“停止位长”

Pr.120“有/无奇偶校验”

Pr.121“通讯再试次数”

Pr.122“通讯校验时间间隔”

Pr.123“等待时间设定”

Pr.124“有/无CR, LF选择”

为使变频器和个人电脑间通过RS485进行通讯，进行必要的设定。
使用变频器设置软件(FR-SW0-SETUP-WE)，能有效的完成参数设定，监示等功能。

● 能从变频器的PU接口通过RS-485通讯方式使电机运行。

通讯规格

符合的标准			RS-485
可连接的变频器数量			1:N (最多32台变频器)
通讯速率			可选择19200, 9600和4800bps
控制协议			异步
通讯方式			半双工
通讯规格	字符方式		ASCII(7位/8位)可选
	停止位长		可在1位和 2位之间选择。
	结束		CR/LF(有/没有 可选)
	校验方式	奇偶校验	可选择有(奇或偶)或无
		总和校验	有
	等待时间设定		在有和无之间选择

关于参数数据代码,请参考在附录中的数据代码.

参数号	出厂设定	设定范围	
117	0	0 至 31	
118	192	48, 96, 192	
119	1	数据长 8	0, 1
		数据长 7	10, 11
120	2	0, 1, 2	
121	1	0 至 10, 9999	
122 *	0	0 至 999.8s, 999	
123	9999	0 至 150ms, 9999	
124	1	0, 1, 2	

* 进行通信时,请设定Pr.122“通讯校验时间间隔”≠0

<设定>

个人计算机和变频器之间进行通讯，通讯规格必须在变频器的初始化中设定，如果没有进行初始设定或有一个错误的设定，数据将不能进行传输。

注：每次参数初始化设定后，需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后，变频器没有复位，通讯将不能进行。

参数号	名称	设定值		说明
117	站号	0 至 31		确定从PU接口通讯的站号。 当两台以上变频器接到一台计算机上时,就需要设定变频器站号。
118	通讯速率	48		4800 波特
		96		9600 波特
		192		19200 波特
119	停止位长/字节长	8 位	0	停止位长 1 位
			1	停止位长 2 位
		7 位	10	停止位长 1 位
			11	停止位长 2 位
120	奇偶校验有/无	0		无
		1		奇校验
		2		偶校验
121	通讯再试次数	0 至 10		设定发生数据接收错误后允许的再试次数，如果错误连续发生次数超过允许值，变频器将报警停止。
		9999 (65535)		如果通讯错误发生，变频器没有报警停止，这时变频器可通过输入MRS或RES信号. 变频器(电机)滑行到停止。 错误发生时，轻微故障信号(LF)送到集电极开路端子输出。用Pr.190至Pr.195中的任何一个分配给相应的端子(输出端子功能选择)。
122	通讯校验时间间隔	0		不通讯
		0.1 至 999.8		设定通讯校验时间[s]间隔。
		9999		如果无通讯状态持续时间超过允许时间，变频器进入报警停止状态。
123	等待时间设定	0 至 150ms		设定数据传输到变频器和响应时间。
		9999		用通讯数据设定。
124	CR, LF 有/无选择	0		无 CR/LF
		1		有 CR
		2		有 CR/LF

<计算机编程>

(1) 通讯协议

计算机与变频器之间的数据通讯执行过程如下:

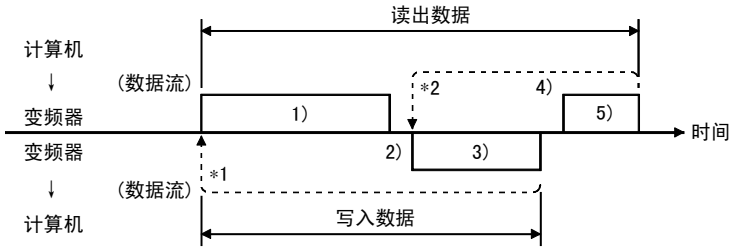

*1. 如果发现数据错误并且进行再试，从用户程序执行再试操作。如果连续再试次数超过参数设定值，变频器进入到报警停止状态。
*2. 发生接收一个错误数据时，变频器给计算机返回“再试数据3”。如果连续数据错误次数达到或超过参数设定值，变频器进入到报警停止状态。

(2) 有/无通讯操作和数据格式类型

有/无通讯操作和数据格式类型如下:

编号	操作		运行指令	运行频率	参数写入	变频器复位	监示	参数读出
1)	根据用户程序通讯请求发送到变频器		A'	A	A	A	B	B
2)	变频器数据处理时间		有	有	有	无	有	有
3)	从变频器返回的数据 (检查数据1的错误)	没有错误 接受请求	C	C	C	无	E E'	E
		有错误 拒绝请求	D	D	D	无	F	F
4)	计算机处理延迟时间		无	无	无	无	无	无
5)	计算机根据返回数据3的应答 (检查数据3的错误)	没有错误 不处理	无	无	无	无	G	G
		随着错误数据3输出	无	无	无	无	H	H

(3) 数据格式

使用十六进制数。数据在计算机和变频器之间自动使用ASCII码传输。

• 数据格式类型

1) 从计算机到变频器的通讯请求数据

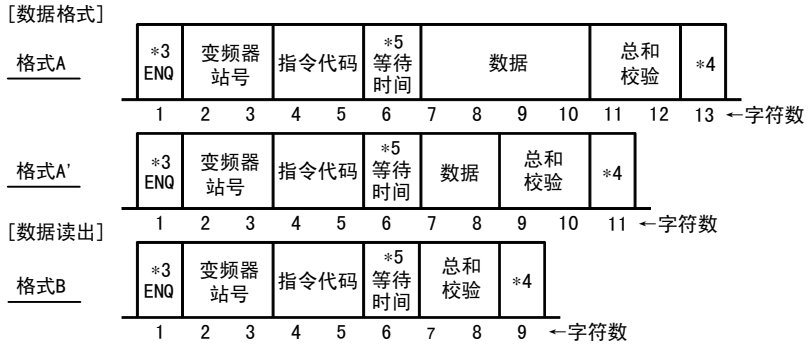

注:
1. 变频器站号可用十六进制在H00和H1F(站号0至31)之间设定。
2. *3表示控制代码。
3. *4表示CR或LF代码。
当数据从计算机传输到变频器时，在有些计算机中代码CR(回车)和LF(换行)自动设置到数据组的结尾。因此，变频器的设置也必须根据计算机来确定。
并且，可通过Pr.124选择有无CR和LF代码。
4. *5 Pr.123「响应时间设定」不设定为9999的场合下，数据格式的“响应时间”没有，请作成通讯请求数据。（字符数减少1个。）

2) 输入数据时从变频器到计算机的发送数据。

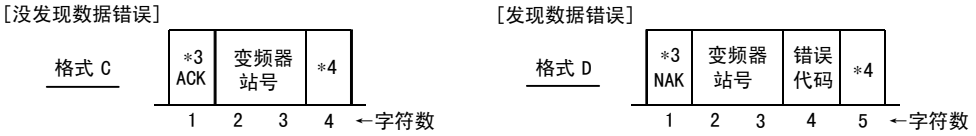

3) 读出数据时从变频器到计算机的应答数据

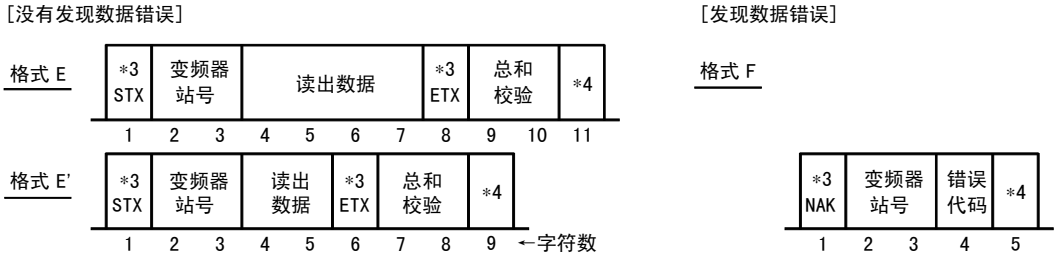

4) 读出数据时从计算机到变频器的发送数据

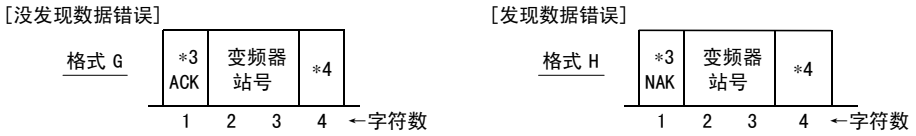

(4) 数据定义

1) 控制代码

信号	ASCII 码	说明
STX	H02	正文开始(数据开始)
ETX	H03	正文结束(数据结束)
ENQ	H05	查寻(通讯请求)
ACK	H06	承认(没发现数据错误)
LF	H0A	换行
CR	H0D	回车
NAK	H15	不承认(发现数据错误)

2) 变频器站号

规定与计算机通讯的站号。

3) 指令代码

由计算机发给变频器，指明程序要求(例如:运行，监示)。因此，通过相应的指令代码变频器可进行各种方式的运行和监示。（参考附录1。）

4) 数据

表示与变频器传输的数据，例如，频率和参数。依照指令代码确定数据的定义和设定范围。(参考附录1。)

5) 等待时间

规定变频器收到从计算机来的数据和传输应答数据之间的等待时间。根据计算机的响应时间在0和150ms之间设定等待时间，最小设定单位为10ms。(例如:1=10ms，2=20ms)。

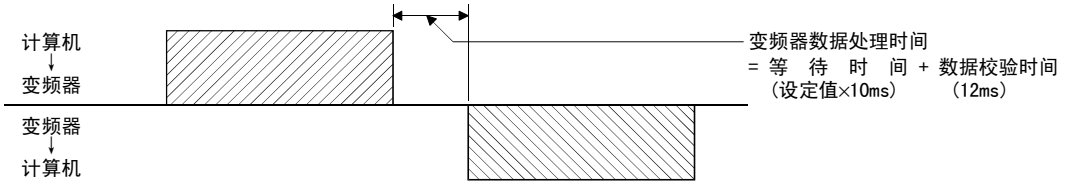

注	Pr.123「响应时间设定」不设定为9999的场合下，数据格式的“响应时间”没有，请作成通讯请求数据。（字符数减少1个。）

6) 总和校验

总和校验码是由被校验的ASCII数据的总和(二进制)的最低一个字节(8位)表示的2个ASCII数字(十六进制)。

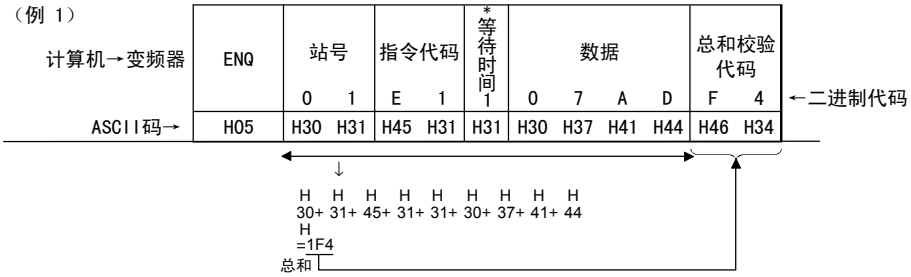

＊Pr.123“等待时间设定”≠ 9999的设定时，请于数据排列上制作忽略“等待时间”的信息交换要求数据。（字符数减少1）

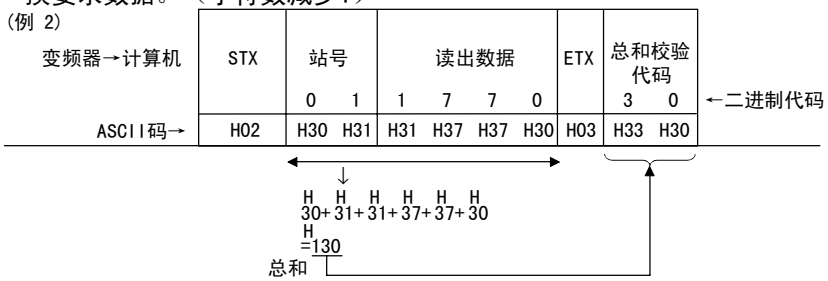

7) 错误代码

如果变频器在接收数据时发现任何错误，它的定义和NAK代码一起被送回到计算机。(参照第115页)

注:
1. 当从计算机来的数据有错误时，变频器将不接受此数据。
2. 任何数据的通讯都是在计算机给出通讯请求后开始例如:运行指令、监示等。没有计算机的指令，变频器不会返回任何数据。因此，对于监示，在设计程序时让计算机提出读数请求是必要的。
3. 对于网络参数扩展设定的数据存在如下的不同，有可访问到Pr.0～Pr.99和可访问到Pr.100～Pr.905两种:

		指令代码	数据
网络参数扩展设定	读出	H7F	H00: Pr.0～Pr.96可访问. H01: Pr.100～Pr.158，Pr.200～Pr.231和Pr.900～Pr.905可访问。 H02: Pr.160～Pr.199和Pr.232～Pr.287可访问。 H03: 可读出,写入Pr.300～Pr.342的内容 H09: Pr.990,Pr.991可访问。
	写入	HFF	

(5) 设计程序的建议

1) 当从计算机发送的数据中有错误时，变频器将不接受这个数据。因此，用户的程序中始终应插入一个数据错误再试程序。

2) 任何数据通讯的开始都是由计算机发出请求，没有计算机的请求变频器将不能返回数据，例如，操作指令或数据监示等等。因此，对于监示等，在设计程序时让计算机提出读数请求是必要的。

3) 编程例

运行模式切换到通讯运行时

```
                                          输入输出存储区的初期设定
  10 OPEN "COM1:9600,E,8,2,HD"AS#1        : 打开通讯存储区
  20 COMST1,1,1:COMST1,2,1                : 设定回路控制信号(RS,ER)的ON/OFF
  30 ON COM(1)GOSUB*REC                   : 接收数据时的切入定义
  40 COM(1)ON                             : 切入许可
  50 D$="01FB10002"                       发送数据设定
  60 S=0
  70 FOR I=1 TO LEN(D$)
  80 A$=MID$(D$,I,1)
  90 A=ASC(A$)                            总和代码算出
 100 S=S+A
 110 NEXTI
 120 D$=CHR$(&H5)+D$+RIGHT$(HEX$(S),2)  : 控制代码和总和代码的付加
 130 PRINT#1,D$                          数据发送
 140 GOTO 50
1000 *REC                                接受切入数据
1010 IF LOC(1)=0 THEN RETURN             : 接受数据时发生切入
1020 PRINT "RECEIVE DATA"
1030 PRINT INPUT$(LOC(1),#1)
1040 RETURN
```

概要流程

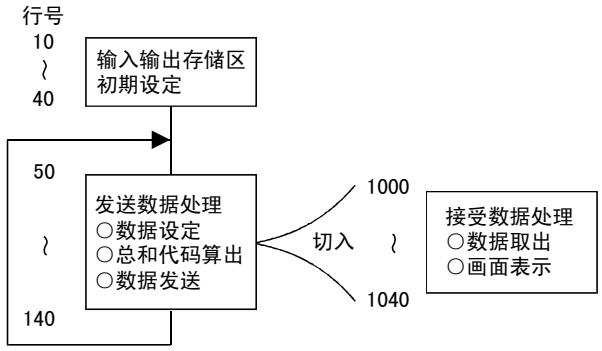

⚠ 注意

⚠ 没有设定变频器的通讯校验时间间隔，则有互锁，使操作不可能，以防止产生危险，因此开始操作前应始终设定通讯校验时间间隔。

⚠ 除非计算机提出通讯请求。否则数据通讯不会自动开始的。如果运行期间由于电缆损坏等等不能进行通讯,变频器不能停止。当通讯校验互锁时间已到,变频器将发出报警并且停止(E.PUE)。通过接通RES复位信号或切断电源，变频器(电机)可自由滑行到停止。

⚠ 如果由于信号电缆的损坏。计算机故障等造成通讯中断。变频器是不能发现此故障，必须充分注意。

<设定项目和设定数据>

参数设定完成后，通过从计算机设定指令代码，数据和开始通讯，允许各种类型的操作控制和监示。

<table>
<tr><th>编号</th><th colspan="3">项目</th><th colspan="2">指令代码</th><th>说明</th><th>数据位数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td colspan="2" rowspan="2">操作模式</td><td>读出</td><td colspan="2">H7B</td><td>H0000:通讯选项运行
H0001:外部操作
H0002:通讯操作（PU接口）</td><td rowspan="2">4 位</td></tr>
<tr><td>写入</td><td colspan="2">HFB</td><td>H0000:通讯选项运行
H0001:外部操作
H0002:通讯操作（PU接口）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">监示</td><td colspan="2">输出频率［速度］</td><td colspan="2">H6F</td><td>H0000至HFFFF:输出频率(十六进制)最小单位0.01Hz
［当Pr.37=1至9998或Pr.144=2至10,102至110用转速(十六进制)表示最小单位1r/min。］</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">输出电流</td><td colspan="2">H70</td><td>H0000至HFFFF:输出电流(十六进制)最小单位0.1A</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">输出电压</td><td colspan="2">H71</td><td>H0000至HFFFF:输出电压(十六进制)最小单位0.1V</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊监示</td><td colspan="2">H72</td><td>H0000至HFFFF:用指令代码HF3选择监示数据</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">特殊监示选择号</td><td>读出</td><td>H73</td><td rowspan="2">H01 至 H0E　监示数据选择
<table>
<tr><th>数据</th><th>说明</th><th>最小单位</th><th>数据</th><th>说明</th><th>最小单位</th></tr>
<tr><td>H01</td><td>输出频率</td><td>0.01Hz</td><td>H09</td><td>再生制动</td><td>0.1%</td></tr>
<tr><td>H02</td><td>输出电流</td><td>0.01A</td><td>H0A</td><td>电子过电流保护负荷率</td><td>0.1%</td></tr>
<tr><td>H03</td><td>输出电压</td><td>0.1V</td><td>H0B</td><td>输出电流峰值</td><td>0.01A</td></tr>
<tr><td>H05</td><td>设定频率</td><td>0.01Hz</td><td>H0C</td><td>整流输出电压峰值</td><td>0.1V</td></tr>
<tr><td>H06</td><td>运行速度</td><td>1r/min</td><td>H0D</td><td>输入功率</td><td>0.01kW</td></tr>
<tr><td>H07</td><td>电机转矩</td><td>0.1%</td><td>H0E</td><td>输出电力</td><td>0.01kW</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">2 位</td></tr>
<tr><td>写入</td><td>HF3</td></tr>
<tr><td colspan="2">报警定义</td><td colspan="2">H74 至 H77</td><td>H0000 至 HFFFF: 最近的两次报警记录
读出数据: ［例如］H30A0
(前一次报警 …… THT)
(最近一次报警 …… OPT)
<table>
<tr><td>b15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>b8b7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>b0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前一次报警
(H30)</td><td colspan="8">最近一次报警
(HA0)</td></tr>
</table>
报警代码
<table>
<tr><th>代码</th><th>说明</th><th>代码</th><th>说明</th><th>代码</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>H00</td><td>没有报警</td><td>H51</td><td>UVT</td><td>HB1</td><td>PUE</td></tr>
<tr><td>H10</td><td>OC1</td><td>H60</td><td>OLT</td><td>HB2</td><td>RET</td></tr>
<tr><td>H11</td><td>OC2</td><td>H70</td><td>BE</td><td>HC1</td><td>CTE</td></tr>
<tr><td>H12</td><td>OC3</td><td>H80</td><td>GF</td><td>HC2</td><td>P24</td></tr>
<tr><td>H20</td><td>OV1</td><td>H81</td><td>LF</td><td>HD5</td><td>MB1</td></tr>
<tr><td>H21</td><td>OV2</td><td>H90</td><td>OHT</td><td>HD6</td><td>MB2</td></tr>
<tr><td>H22</td><td>OV3</td><td>HA0</td><td>OPT</td><td>HD7</td><td>MB3</td></tr>
<tr><td>H30</td><td>THT</td><td>HA1</td><td>OP1</td><td>HD8</td><td>MB4</td></tr>
<tr><td>H31</td><td>THM</td><td>HA2</td><td>OP2</td><td>HD9</td><td>MB5</td></tr>
<tr><td>H40</td><td>FIN</td><td>HA3</td><td>OP3</td><td>HDA</td><td>MB6</td></tr>
<tr><td>H50</td><td>IPF</td><td>HB0</td><td>PE</td><td>HDB</td><td>MB7</td></tr>
</table></td><td>4 位</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">运行指令</td><td colspan="2">HFA</td><td>b7　　b0
<table>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
(对于例1)
［例1］H02 … 正转
［例2］H00 … 停止
b0: ———
b1: 正转(STF)
b2: 反转(STR)
b3: ———
b4: ———
b5: ———
b6: ———
b7: ———</td><td>2 位</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>编号</th><th colspan="2">项目</th><th>指令代码</th><th>说明</th><th>数据位数</th></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">变频器状态监示</td><td>H7A</td><td>b7 b0
0 0 0 0 0 0 1 0
(对于例 1)
[例 1] H02 … 正转运行中
[例 2] H80 … 因报警停止
b0: 变频器正在运行(RUN)*
b1: 正转
b2: 反转
b3: 频率达到(SU)*
b4: 过负荷(OL)*
b5: 瞬时停电(IPF)*
b6: 频率检测(FU)*
b7: 发生报警*
*输出数据视Pr.190至Pr.195设定而设。</td><td>2 位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td colspan="2">设定频率读出
(E²PROM)</td><td>H6E</td><td rowspan="2">读出设定频率(RAM)或(E²PROM)。
H0000至H2EE0: 最小单位0.01Hz(十六进制)</td><td rowspan="2">4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">设定频率读出
(RAM)</td><td>H6D</td></tr>
<tr><td colspan="2">设定频率写入
(E²PROM)</td><td>HEE</td><td rowspan="2">H0000至H9C40: 最小单位0.01Hz(十六进制)
（0至400.00Hz）
频繁改变运行频率时,请写入到变频器的RAM。（指令代码：HED）</td><td rowspan="2">4 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">设定频率写入
(RAM)</td><td>HED</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">变频器复位</td><td>HFD</td><td>H9696:复位变频器。
当变频器在通讯开始由计算机复位时，变频器不能发送回应答数据给计算机。</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">报警内容全部清除</td><td>HF4</td><td>H9696:报警履历的全部清除</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">参数全部清除</td><td>HFC</td><td>所有参数返回到出厂设定值。
根据设定的数据不同有四种清除操作方式:
<table>
<tr><th>Pr.
数据</th><th>通讯 Pr.</th><th>校准</th><th>其它 Pr.</th><th>HEC
HF3
HFF</th></tr>
<tr><td>H9696</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>H9966</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>H5A5A</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>H55AA</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
当执行 H9696 或 H9966时,所有参数被清除,与通讯相关的参数设定值也返回到出厂设定值,当重新操作时,需要设定参数。</td><td>4 位</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">用户清除</td><td>HFC</td><td>H9669: 进行用户清除。
<table>
<tr><th>通讯 Pr.</th><th>校验</th><th>其它Pr.</th><th>HEC
HF3
HFF</th></tr>
<tr><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table></td><td>4 位</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">参数写入</td><td>H80 至 HE3</td><td rowspan="2">参考数据表(附录 1)写入和/或读出要求的参数。
注意有些参数不能进入。</td><td rowspan="2">4 位</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">参数读出</td><td>H00 至 H63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">网络参数其它设定</td><td>读出</td><td>H7F</td><td rowspan="2">H00 至 H6C 和 H80 至 HEC 参数值可以改变。
H00: Pr.0至Pr.96值可以进入。
H01: Pr.100至Pr.158,Pr.200至Pr.231和Pr.900至Pr.905值可以进入。
H02: Pr.160至Pr.199和Pr.232至Pr.287值可以进入。
H03: 可读出,写入Pr.300至Pr.342的内容
H09: Pr.990值可以进入。</td><td rowspan="2">2 位</td></tr>
<tr><td>写入</td><td>HFF</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2">第二参数更改(代码FF＝1)</td><td>读出</td><td>H6C</td><td rowspan="2">设定编程运行(数据代码H3D～H5A,HBD～HDA)的参数的情况
H00: 运行频率
H01: 时间
H02: 回转方向
→ 6 3 3 B
时间（分） 分（秒）
设定偏差・增益(数据代码H5E～H6A，HDE～HED)的参数的情况
H00: 补偿/增益
H01: 模拟
H02: 端子的模拟值</td><td rowspan="2">2 位</td></tr>
<tr><td>写入</td><td>HEC</td></tr>
</table>

<错误代码表>

在计算机来的任何通讯请求数据中如果发现有错误.可查找下列相应的错误代码.

错误代码	项目	定义	变频器动作
H0	计算机 NAK 错误	从计算机发送的通讯请求数据被检测到的连续错误次数超过允许的再试次数。	如果连续错误发生次数超过允许再试次数时将产生(E.PUE)报警并且停止。
H1	奇偶校验错误	奇偶校验结果与规定的奇偶校验不相符	
H2	总和校验错误	计算机中的总和校验代码与变频器接收的数据不相符。	
H3	协议错误	变频器以错误的协议接收数据，在提供的时间内数据接收没有完成或CR和LF在参数中没有用作设定。	
H4	格式错误	停止位长不符合规定。	
H5	溢出错误	变频器完成前面的数据接收之前，从计算机又发送了新的数据。	
H6	—	—	—
H7	字符错误	接收的字符无效(在0至9,A至F的控制代码以外)。	不能接受数据但不会带来报警停止。
H8	—	—	—
H9	—	—	—
HA	模式错误	试图写入的参数在计算机通讯操作模式以外或变频器在运行中	不能接受数据但不会带来报警停止。
HB	指令代码错误	规定的指令不存在。	
HC	数据范围错误	规定了无效的数据用于参数写入，频率设定，等等。	
HD	—	—	—
HE	—	—	—
HF	—	—	—

(6) RS-485 通讯特性

操作位置	项目	操作模式		
		从 PU 接口进行通讯操作	外部操作	计算机网络操作(使用内置选件)
用户的计算机程序经过PU接口	运行指令(启动)	可以	不可以	不可以
	运行频率设定	可以	可以(组合操作模式)	不可以
	监示	可以	可以	可以
	参数写入	可以(*4)	不可以(*4)	不可以 (*4)
	参数读出	可以	可以	可以
	变频器复位	可以	可以	可以
	停止指令(*3)	可以	可以	可以
用户的计算机程序经过内置选件	运行指令	不可以	不可以	可以 (*1)
	运行频率设定	不可以	不可以	可以 (*1)
	监示	可以	可以	可以
	参数写入	不可以 (*4)	不可以 (*4)	可以 (*4)
	参数读出	可以	可以	可以
	变频器复位	不可以	不可以	可以
	停止指令(*3)	不可以	不可以	可以
控制回路端子	变频器复位	可以	可以	可以
	运行指令	不可以	可以	可以 (*1)
	运行频率设定	不可以	可以	可以 (*1)

(*1) 如同设定操作和速度写入参数。

(*2) 在RS-485通讯故障时,变频器不能通过计算机复位。

(*3) 如同Pr.75的设定。

(*4) 如同Pr.77的设定。

(7) 报警发生时的动作

故障位置	说明		操作模式		
			通讯操作(PU 接口)	外部操作	计算机网络操作(使用内置选件)
变频器故障	变频器运行		停止	停止	停止
	通讯	PU 接口	继续	继续	继续
		内置选件	继续	继续	继续
通讯错误(由PU接口通讯)	变频器运行		停止/继续(*5)	继续	继续
	通讯	PU 接口	停止	停止	停止
		内置选件	继续	继续	继续
通讯错误(内置选件)	变频器运行		继续	继续	停止/继续(*6)
	通讯	PU 接口	继续	继续	继续
		内置选件	停止	停止	停止

(*5) 可用适当的参数进行选择(出厂设定为继续)。

(*6) 根据参数选择可能(出厂时状态下,停止)

(8) 通讯错误

故障位置	错误信息
通讯错误(由PU接口通讯)	E.PUE
通讯错误(内置选件)	E.OP1～E.OP3

4.2.42　PID控制(Pr.128～Pr.134)

Pr.128“PID动作选择”

Pr.129“PID比例常数”

Pr.130“PID积分时间”

Pr.131“上限”

Pr.132“下限”

Pr.133“PU操作时的PID目标设定值”

Pr.134“PID微分时间”

相关参数

Pr.73“0-5V/0-10V选择”
Pr.79“操作方式选择”
Pr.180到Pr.186（输入端子分配）
Pr.190到Pr.195（输出端子分配）
Pr.902到Pr.905
（频率设定电压电流偏置和增益）

变频器能运用于过程控制。例如：流量、风量或压力。

- 由电压输入信号(0～±5V或0～±10V)或Pr.133的设定值作为设定点和4～20mA电流输入信号作为反馈量组成PID控制的反馈系统。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
128	10	10,11,20,21	
129	100%	0.1至1000%，9999	9999:无比例控制
130	1s	0.1至3600s,9999	9999:无积分控制
131	9999	0至100%,9999	9999:功能无效
132	9999	0至100%,9999	9999:功能无效
133	0%	0至100%	
134	9999	0.01至10.00s,9999	9999:无微分控制

<设定>

(1) 基本PID控制框图

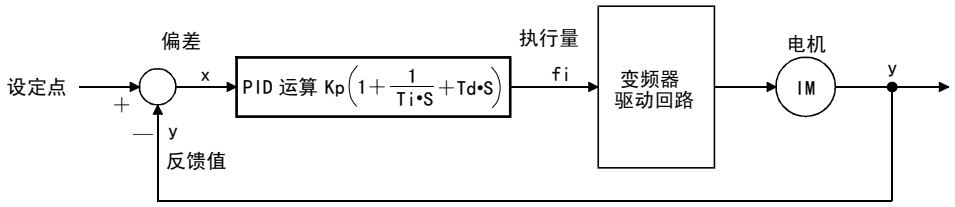

Kp: 比例常数　Ti: 积分时间　S: 演算子　Td: 微分时间

(2) PID控制概述

1) PI 控制

PI 控制是由比例控制(P)和积分控制(I)组合成的，根据偏差及时间变化，产生一个执行量。

[对于过程值单步变化的动作例]

注: PI运算是P和I运算之和。

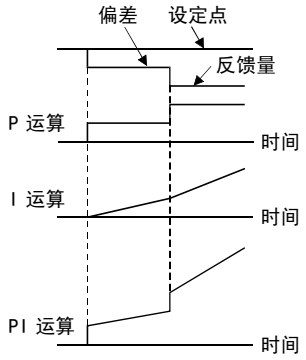

2) PD控制

PD控制是由比例控制(P)和微分控制(D)组合成的，根据改变动态特性的偏差速率，产生一个执行量。

[对于过程量比例变化的动作例]

注: PD运算P和D运算之和。

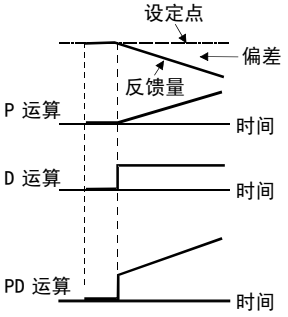

3) PID控制

利用PI控制和PD控制的优点组合成的控制。

注: PID运算是P，I和D三个运算的总和。

4) 负作用

当偏差 X(设定值-反馈量)为正时,增加执行量(输出频率),如果偏差为负,则减小执行量。

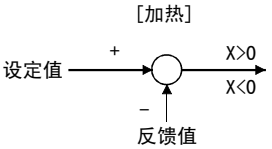

冷→上升
热→下降

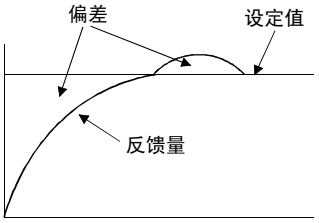

5) 正作用

当偏差X(设定值-反馈量)为负时,增加执行量(输出频率),如果偏差为正,则减小执行量。

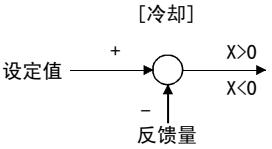

太冷→下降
热→上升

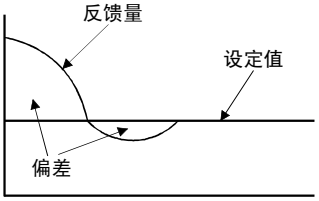

偏差与执行量(输出频率)之间的关系:

	偏差	
	正	负
负作用	↗	↘
正作用	↘	↗

(3) 接线例子

- 漏型逻辑
- Pr.183=14
- Pr.192=16
- Pr.193=14
- Pr.194=15

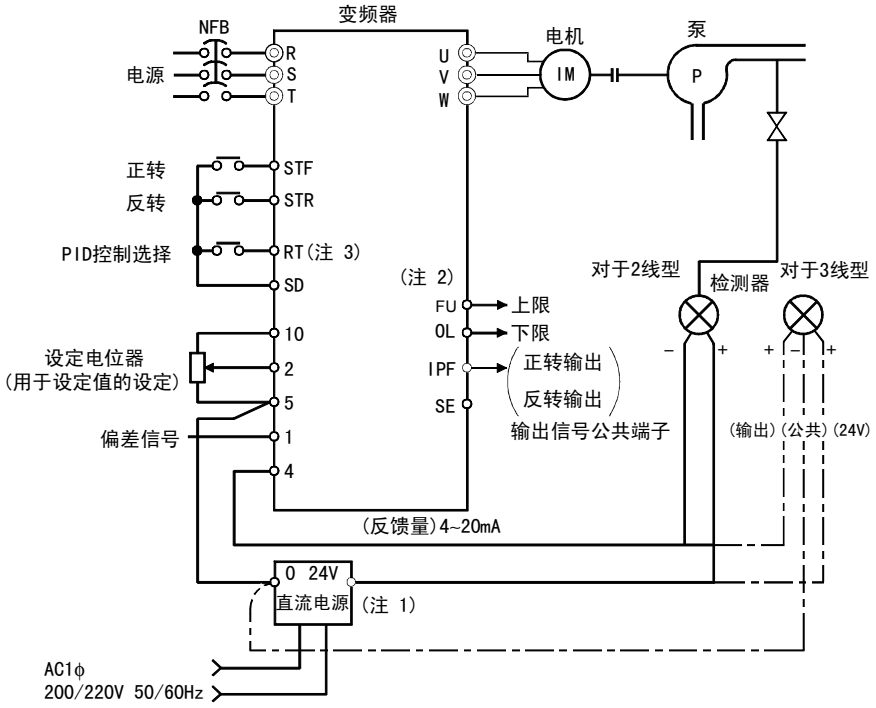

注:　1. 按传感器规格选择电源。
　　2. 输出信号端子由Pr.191至Pr.194设定。
　　3. 输入信号端子由Pr.180至Pr.186设定。

(4) I/O信号

信号		使用端子	功能	说明	备注	
输入	X14	按照Pr.180 至186的设定	PID控制选择	X14闭合时选择PID控制。	设定Pr.128为10, 11, 20和21中的任一值。	
	2	2	设定值输入	输入PID的设定值		
	1	1	偏差信号输入	输入外部计算的偏差信号		
	4	4	反馈量输入	从传感器来的4-20mA 反馈量。		
输出	FUP	按照Pr.191 至195的设定	上限输出	输出指示反馈量信号已超过上限值	(Pr.128 = 20, 21)	集电极开路输出
	FDN		下限输出	输出指示反馈量信号已超过下限值		
	RL		正(反)转方向信号输出	参数单元显示“Hi”表示正转(FWD)或显示“Low”表示反转(REV)或停止(STOP)。	(Pr.128 = 10, 11, 20, 21)	
	SE	SE	输出公共端子	FUP, FDN 和 RL的公共端子		

- X14信号接通,开始PID控制,当信号关断时,变频器的运行不含PID的作用。
- 设定值通过变频器端子2-5或从Pr.133中设定,反馈值信号通过变频器端子4-5输入。
- 当输入外部计算偏差信号时,通过端子 1-5输入,同时,在Pr.128中设定“10”或“11”。

项目	输入	说明	
设定值	通过端子2-5	设定0V为0%,和5V为100%。	当Pr.73设定为“1,3,5,11,13或15”时(端子2选择为5V)。
		设定0V为0%,和10V为100%。	当Pr.73设定为“0,2,4,10,12或14”时(端子2选择为10V)。
设定值	Pr.133	在Pr.133中设定设定值(%)。	
偏差信号	通过端子1-5	设定-5V为-100%,0V为0%,和+5V为+100%。	当Pr.73设定为“2,3,5,12,13或15”时(端子1选择为5V)。
		设定-10V为-100%,0V为0%,和+10V为+100%。	当Pr.73选择为“0,1,4,10,11或14”时(端子1选择为10V)。
反馈值	通过端 4-5	4mA相当于0%,和20mA相当于100%。	

(5) 参数设定

参数号	设定值	名称	说明		
128	10	选择PID控制	对于加热,压力等等控制。	偏差量信号输入(端子1)	PID 负作用
	11		对于冷却等等。		PID 正作用
	20		对于加热,压力等等控制。	检测值输入(端子4)	PID 负作用
	21		对于冷却等等。		PID 正作用
129	0.1到1000%	PID比例范围常数	如果比例范围较窄(参数设定值较小),反馈量的微小变化会引起执行量的很大改变。因此,随着比例范围变窄,响应的灵敏性(增益)得到改善,但稳定性变差,例如:发生振荡。 增益 K = 1/比例范围		
	9999		无比例控制		
130	0.1到3600s	PID积分时间常数	这个时间是指由积分(I)作用时达到与比例(P)作用时相同的执行量所需要的时间.随着积分时间的减少,到达设定值就越快,但也容易发生振荡。		
	9999		无积分控制		
131	0到100%	上限	设定上限,如果检测值超过此设定,就输出FUP信号(检测值的4mA等于0%，20mA等于100%。)		
	9999		功能无效		
132	0到100%	下限	设定下限。(如果检测值超出设定范围,则输出一个报警。同样, 检测值的4mA等于0%，20mA等于100%。)		
	9999		功能无效		
133	0到100%	用PU设定的PID控制设定值	仅在PU操作或PU/外部组合模式下对于PU指令有效。 对于外部操作,设定值由端子2-5间的电压决定。 (Pr.902值等于0%和Pr.903值等于100%。)		
134	0.01到10.00s	PID微分时间常数	时间值仅要求向微分作用提供一个与比例作用相同的检测值。随着时间的增加，偏差改变会有较大的响应。		
	9999		无微分控制。		

(6) 调节过程

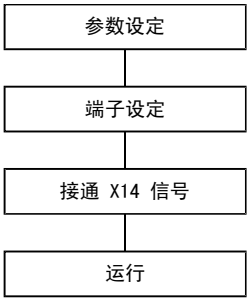

调节 Pr.128 至 Pr.133 的 PID 控制参数

设定 I/O 端子和 PID 控制端子
Pr.128=10,11,20,21

(7) 校准例子

(在PID的控制下,使用一个4mA对应0°C, 20mA对应50°C的传感器调节房间温度保持在25°C 。
设定值通过变频器端子2-5(0-5V)给定。)

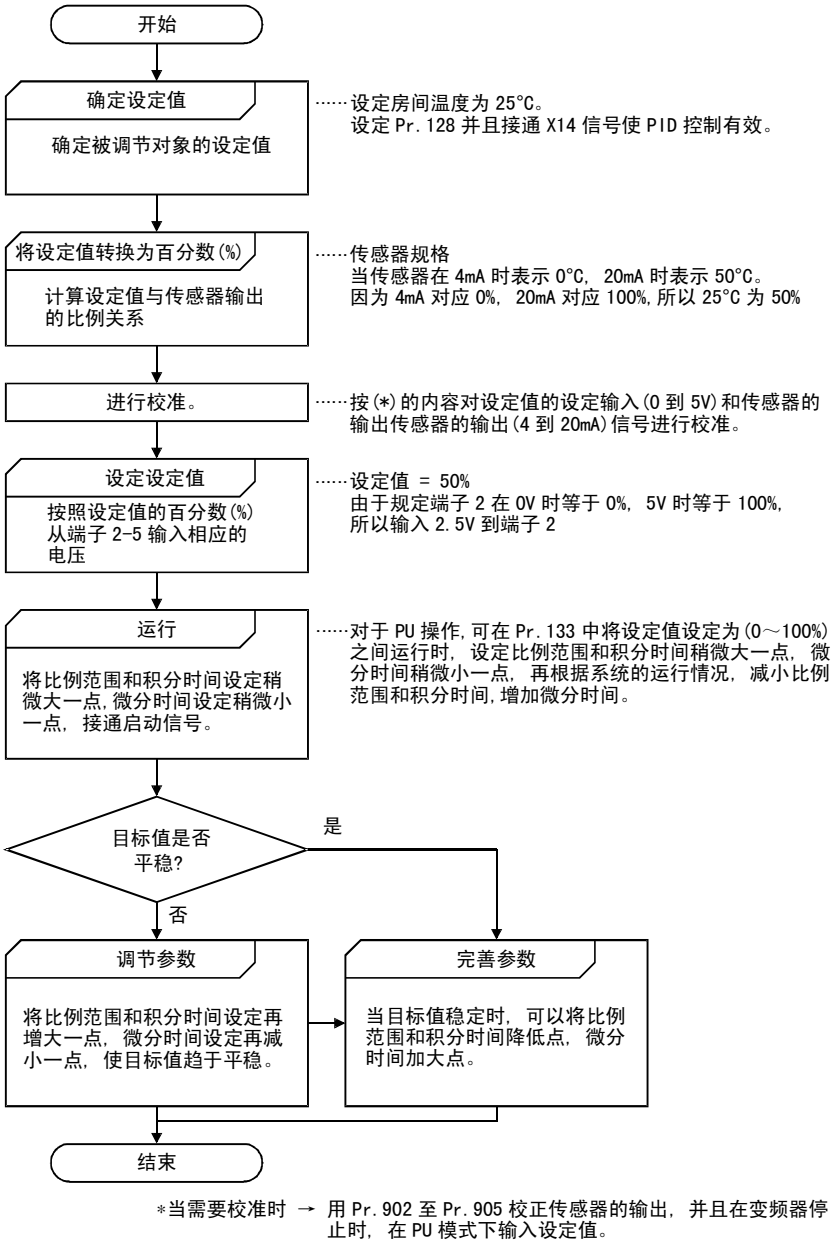

*当需要校准时 → 用 Pr.902 至 Pr.905 校正传感器的输出, 并且在变频器停止时, 在 PU 模式下输入设定值。

<设定值输入校正>

1. 在端子2-5间输入电压(例如0V),使设定值的设定为0%。
2. 用Pr.902校正,此时,输入的频率将作为偏差值=0%(例如:0Hz)时变频器的输出频率。
3. 在端子2-5间输入电压(例如5V)使设定值的设定为100%。
4. 用Pr.903校正,此时,输入的频率将作为偏差值=100%(例如:50Hz)时变频器的输出频率。

<传感器的输出校正>

1. 在端子4-5间输入电流(例如:4mA)相当于传感器输出值为0% 。
2. 用Pr.904进行校正。
3. 在端子4-5间输入电流(例如:20mA)相当于传感器输出值为100% 。
4. 用Pr.905进行校正。

注: Pr.904和Pr.905所设定的频率必须与Pr.902和Pr.903所设定的一致。以上所述的校正如下图所示:

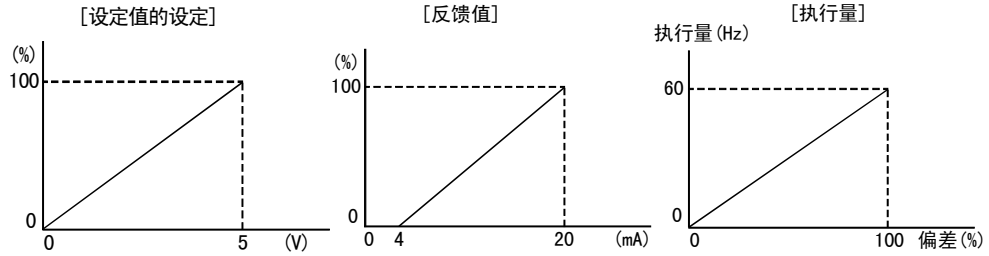

注: 1. PID控制时，如果进行多段速运行或点动运行，请将X14信号OFF，输入多段速信号或点动信号。
2. 当Pr.128设定为“20”或“21”时,注意,变频器端子1-5之间的输入信号将叠加到设定值2-5端子之间。
3. 当Pr.79设定为“5”(程序运行模式),则PID控制不能执行,并执行程序运行。
4. 当Pr.79设定为“6”(切换模式),则PID控制无效。
5. 当Pr.22设定为“9999”时,端子1的输入值作为失速防止动作水平.当要用端子1的输入作为PID控制的修订时,请将Pr.22设定为“9999”以外的值。
6. 当Pr.95设定为“1”(在线自动调整)时,则PID控制无效。
7. 当用Pr.180至186和/或Pr.190至195改变端子的功能时,其它功能可能会受到影响,在改变设定前请确认相应端子的功能。
8. 选择PID控制时，下限频率为Pr.902的频率，上限频率为Pr.903的频率。
（Pr.1“上限频率”，Pr.2“下限频率”的设定也有效。）

4.2.43　工频电源切换功能(Pr.135～Pr.139)

Pr.135“工频电源切换输出端子选择”

Pr.136“接触器（MC）切换互锁时间”

Pr.137“启动等待时间”

Pr.138“报警时的工频电源-变频器切换选择”

Pr.139“自动变频器-工频电源切换选择”

相关参数

Pr.11“直流制动动作时间”
Pr.57“再启动自动运行时间”
Pr.58“再启动上升时间”
Pr.180至Pr.186
（输入端子功能选择）
Pr.190至Pr.195
（输出端子功能选择）

变频器已内置复杂的顺序控制功能用于工频电源-变频器之间进行切换，因此，只需要输入启动，停止或自动切换选择信号，进行切换时能很容易的实现电磁接触器互锁。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
135	0	0，1	
136	0.1s	0 到 100.0s	
137	0.5s	0 到 100.0s	
138	0	0，1	
139	9999	0 到 60.0Hz，9999	9999：没有自动切换

(1) 接线例子

漏型逻辑，Pr.185 = 7，Pr.186 = 6，Pr.192 = 17，Pr.193 = 18，Pr.194 = 19

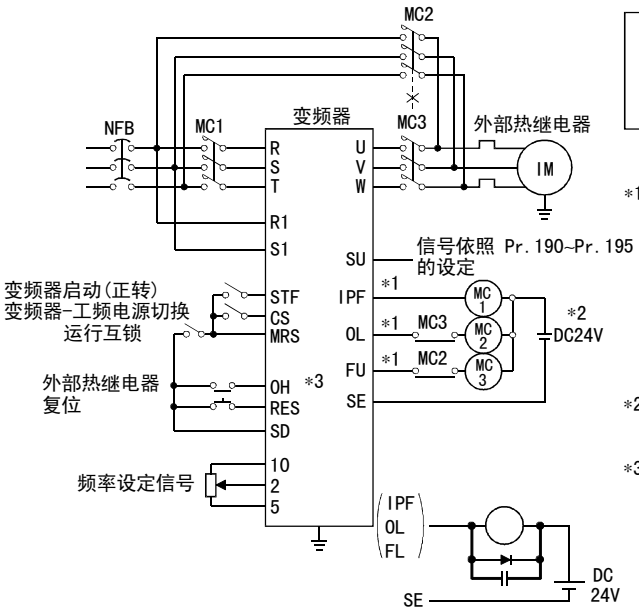

注：・切换功能用在外部运行模式时，为端子 R1，S1 提供独立电源(或接在 MC1 的前面)以确保正常操作。

・MC2 和 MC3 之间必须有机械互锁。

*1. 注意顺序输出端子的容量。
用 Pr.190 至 Pr.194 设定所使用的端子。

输出端子容量	输出端子允许负荷
变频器的集电极开路输出端子（IPF，OL，FU）	24VDC 0.1A
FR-A5AR（选件的输出端子）	230VAC 0.3A 30VDC 0.3A

*2. 当用交流电源时，可使用 FR-A5AR 选件的接点输出。
当用直流电源时，请加上如下所示的反向保护二极管。

*3. 所使用的端子由 Pr.180 至 Pr.186 的设定确定。

电磁接触器(MC1，MC2，MC3)的作用

电磁接触器	安装位置	作用
MC1	在电源与变频器之间	正常时闭合，除非变频器发生故障时断开(复位后再闭合)。
MC2	在电源与电机之间	工频运行时闭合，变频器运行时断开。 当变频器发生故障时闭合(通过参数设定选择，除非外部热继电器动作)。
MC3	在变频器输出与电机之间	变频器运行时闭合，工频运行时断开。 当变频器发生故障时断开。

<I/O 信号>

1) 当使用此功能时（Pr.135="1"），各输入点的信号功能关系如下:

信号	使用的端子	功能	开-关状态	MC 动作（○: ON, ×: OFF）		
				MC1	MC2	MC3
MRS	MRS	操作是否有效	工频电源-变频器运行切换可以…ON 工频电源-变频器运行切换不可以…OFF	○ ○	— ×	— 不变
CS	由Pr.180至Pr.186确定	变频器-工频电源切换	变频器运行…ON 工频电源运行…OFF	○ ○	× ○	○ ×
STF (STR)	STF (STR)	变频器运行指令(对于工频运行无效)（注）	正(反)转…ON 停止…OFF	○ ○	× ×	○ ○
OH	由Pr.180至Pr.186确定	外部热继电器	电机正常…ON 电机故障…OFF	○ ×	— ×	— ×
RES	RES	运行状态初始化	初始化…ON 正常运行…OFF	不变 ○	× —	不变 —

注:
- 在上面MC栏中，[-]表示在变频器运行时MC1闭合，MC2断开和MC3闭合；和在工频电源时MC1闭合，MC2断开和MC3断开。[不变]表示保持信号动作前的状态。
- 当MRS信号接通时，CS信号才动作。当MRS和CS同时接通时，STF(STR)才能动作。
- 当变频器发生故障时MC1断开。
- 如果MRS信号没有接通，既不能进行工频电源运行也不能进行变频器运行。
- RES信号可以根据复位选择(Pr.75)来选择复位输入接受与否。

2) 输出信号输出如下:

信号	使用的端子	说明
MC1	由Pr.190至Pr.195确定	输出MC1动作信号
MC2		输出MC2动作信号
MC3		输出MC3动作信号

(2) 参数设定

参数号	名称	设定值	说明
135	工频电源-变频器切换顺序输出端子选择	0	无顺序输出。(Pr.136,137,138和139设定忽略。)
		1	有顺序输出。 当用Pr.190至Pr.195(输出端子功能选择)安排各端子控制MC1到MC3时,由集电极开路端子输出,当各端子以有其它功能时,可由FR-A5AR(选件)提供继电器输出。
136	MC切换互锁时间	0至100.0s	设定MC2和MC3动作的互锁时间。
137	启动等待时间	0至100.0s	设定值应比信号输入到变频器时到MC3实际接通的时间稍微长点(大约0.3至0.5s)。
138	报警时的工频电源-变频器切换选择	0	变频器停止运行,电机自由运转。 当变频器发生故障时,变频器停止输出。(MC2和MC3断开。)
		1	停止变频器运行并自动切换变频器运行到工频电源运行。 当变频器发生故障时,变频器运行自动切换到工频电源运行(MC2: ON,MC3: OFF)。
139	自动变频器-工频电源切换选择	0至60.0Hz	电机由变频器启动和运行到达设定频率,当输出频率达到或超过设定频率,变频器运行自动切换到工频电源运行。启动和停止通过变频器操作指令控制(STF或STR)。
		9999	不能自动切换。

注:　1. 当Pr.135设定为"0"以外的值时,Pr.139的功能才有效。

　　2. 当电机由变频器起动到达自动切换频率时,变频器运行自动切换到工频电源运行。如果以后变频器的运行指令值(变频器的设定频率)降低或低于切换频率,工频电源运行不会自动切换到变频器运行。关断变频器运行信号(STF或STR),切换工频电源运行到变频器运行将会电机减速到停止。

<动作顺序>

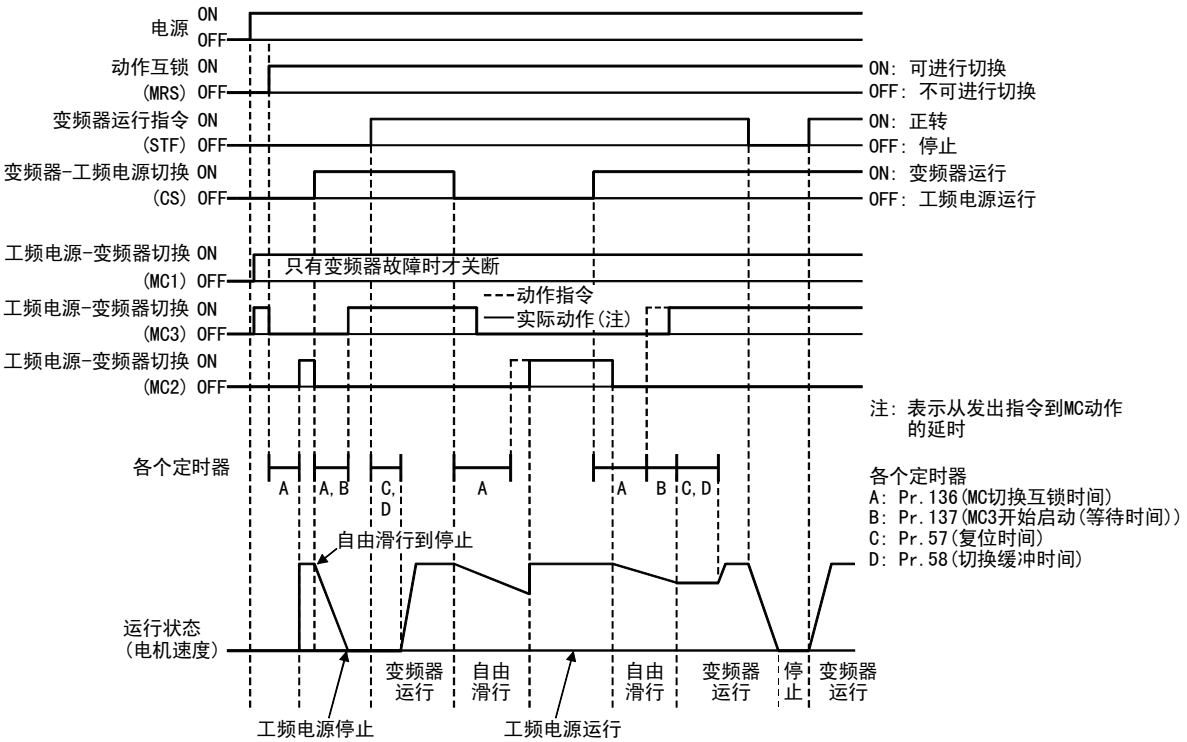

(3) 动作过程

1) 进行运行的操作过程

操作示意图

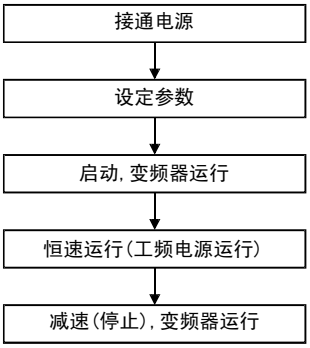

- Pr.135＝“1”(变频器的集电极开路输出端子)
- Pr.136＝“2.0s”
- Pr.137＝“1.0s”(设定值应等于或大于从MC3实际接通的时间。否则,再启动功能可能不能正常动作。)
- Pr.57＝“0.5s”
- Pr.58＝“0.5s”(当工频电源运行切换到变频器运行时,需要设定。)

2) 参数设定后的信号状态

	MRS	CS	STF	MC1	MC2	MC3	备注
电源接通	OFF (OFF)	OFF (OFF)	OFF (OFF)	OF→ON (OFF→ON)	OFF (OFF)	OFF→ON (OFF→ON)	外部运行模式 (PU运行模式)
启动 (变频器)	OFF→ON	OFF→ON	OFF→ON	ON	OFF	ON	
恒速(工频电源)	ON	ON→OFF	ON	ON	OFF→ON	ON→OFF	MC3断开后,MC2闭合.(这期间电机自由运行.) 等待时间2秒.
切换到变频器运行进行减速(变频器)	ON	OFF→ON	ON	ON	ON→OFF	OFF→ON	MC2断开后,MC3闭合.(这期间电机自由运行.) 等待时间4秒.
停止	ON	ON	ON→OFF	ON	OFF	ON	

注:
1. 此功能只在R1和S1独立供电时(不是由 MC1供电)。
2. 当Pr.135设定为“0”以外的值时,此功能只在外部运行或PU(速度指令)+外部(运行指令)运行模式时才有效。当Pr.135设定为“0”以外的值时,在其它模式下MC1和MC3闭合。
3. 当MRS和CS信号接通和STR断开时MC3闭合,但最后电机在工频电源运行下自由滑行到停止时,在Pr.137设定时间过后变频器会再启动。
4. 当MRS,STF和CS信号闭合时可进行变频器运行。在其它情况下(MRS闭合),进行工频电源运行。
5. 当CS信号关断时,电机切换到工频电源运行。注意,当STF(STR)信号关断时,电机由变频器减速到停止。
6. 当MC2和MC3均处于关断,然后MC2或MC3中有一个接通,在Pr.136中设定的等待时间过后电机重新再启动。
7. 如果Pr.135设定为“0”以外的值，Pr.136和Pr.137在PU操作模式中将被忽略。并且， 变频器的输入端子(STF,CS,MRS,OH)恢复到普通功能。
8. 当选择了工频电源-变频器顺序切换时,如果设定了PU操作互锁功能(Pr.79＝7),则此功能无效。
9. 当用Pr.180至186和/或Pr.190至195改变端子功能时,其它功能可能会受到影响,设置前请确认相应端子的功能。

Pr.140 至 Pr.143 ➡ 参考 Pr.29

Pr.144 ➡ 参考 Pr.37

Pr.148, Pr.149 ➡ 参考 Pr.22

4.2.44　输出电流检出功能(Pr.150，Pr.151)

Pr.150“输出电流检测水平”

Pr.151“输出电流检测时间”

相关参数

Pr.190至Pr.195
（输出端子功能选择）

● 如果输出电流超过Pr.150设定值的时间比Pr.151设定的时间长，则输出电流检测信号(Y12)从变频器的集电极开路端输出。
（用Pr.190至Pr.195安排端子用于Y12信号输出。）

参数号	出厂设定	设定范围
150	150%	0 到 200.0%
151	0	0 到 10s

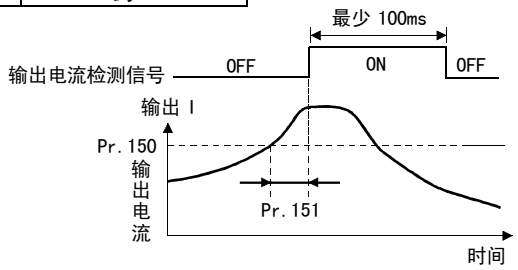

<设定>

参照下表并设定参数:

参数号	说明
150	设定输出电流检测水平。 变频器的额定电流为100%。
151	设定输出电流检测时间,此设定为从输出电流上升到或超过Pr.150的设定值起,到输出电流检测信号输出止的时间。

注: 1. 一旦接通,输出电流检测信号保持至少100ms。
2. 在执行在线或离线调整时,此功能也有效。
3. 当用Pr.190至195改变端子功能时,其它功能可能会受到影响，改变设置前请确认相应端子的功能。

4.2.45　零电流检测(Pr.152，Pr.153)

Pr.152“零电流检测水平”

Pr.153“零电流检测时间”

相关参数

Pr.190至Pr.195
（输出端子功能选择）

当变频器的输出电流降至“0”时，将不能产生转矩。当变频器应用于垂直升降方面时,由于重力的作用会产生下滑现象。

为了防止这种现象,当输出电流降至“0”时,变频器能输出一个零电流检测用于机械制动。

● 如果输出电流低于Pr.152设定值的时间比Pr.153设定的时间长，则零电流检测信号(Y13)从变频器的集电极开路端输出。
（用Pr.190至Pr.195安排端子用于Y13信号输出.）

参数号	出厂设定	设定范围
152	5.0%	0 至 200.0%
153	0.5s	0 至 1s

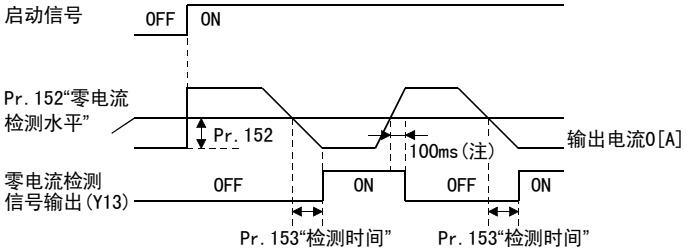

<设定>

参照下表并设定参数:

参数号	说明
152	设定零电流检测水平。 用额定电流的百分数设定此参数,作为零电流检测水平。
153	设定零电流检测时间。 此设定为从输出电流降到或低于Pr.152的设定值起,到零电流检测信号Y13输出止的时间。

注: 1. 如果电流低于预设的检测水平，但时间条件未满足，零电流检测信号保持大约100ms。
2. 在执行在线或离线调整时,此功能也有效。
3. 当用Pr.190至195改变端子功能时,其它功能可能会受到影响，改变设置前请确认相应端子的功能。

⚠ 注意

⚠ 零电流检测水平不能设定太高，零电流检测时间不能设定太长.否则，当小输出电流不产生转矩时,检测信号可能不输出.

⚠ 即使用了零电流检测信号，为了使机械和设备不处于危险状态，请安装紧急制动装置以确保安全.

Pr.154 ➡ 参考 Pr.22

4.2.46　RT信号执行条件选择(Pr.155)

Pr.155“RT信号执行条件选择”

相关参数

Pr.14“适用负荷选择”
Pr.44至Pr.49（第二功能选择）
Pr.81“电机级数”
Pr.180至Pr.186（输入端子功能选择）

●设定RT端子执行条件,通过RT信号的开-关状态选择第二控制功能。

参数号	出厂设定	设定范围
155	0	0，10

<设定>

参照下表并设定参数:

Pr.155 设定值	说明
0	随着 RT信号的开关状态,所选功能立刻有效。
10	仅当 RT信号在恒速时接通,才有效.(加/减速时无效)。

4.2.47　失速防止功能和电流突变限制功能(Pr.156)

Pr.156“失速防止动作选择”

相关参数

Pr.22“失速防止动作水平”
Pr.23“倍速时失速防止动作水平补正系数”
Pr.48“第二失速防止动作电流”
Pr.49“第二失速防止动作频率”
Pr.114“第三失速防止动作电流”
Pr.115“第三失速防止动作频率”
Pr.154“失速防止动作电压降选择”
Pr.157“OL信号输出延时”

可以设定即使由过电流引起的失速防止，急剧的负荷变动以及运行中变频器输出侧的ON-OFF等原因而产生的过大电流，也不使变频器产生过电流跳闸（使限制电流的快速响应电流限制不动作），也可以设定OL信号输出的延时。

参数号	出厂设定	设定范围
156	0	0至31,100,101

<设定>

参照下表并按要求设定参数:

Pr.156设定值		电流突变限制 ○: 动作 ●: 不动作	失速防止 ○: 动作 ●: 不动作			OL 信号输出 ○: 连续运行 ●: 不连续运行（注1）
			加速	恒速	减速	
0		○	○	○	○	○
1		●	○	○	○	○
2		○	●	○	○	○
3		●	●	○	○	○
4		○	○	●	○	○
5		●	○	●	○	○
6		○	●	●	○	○
7		●	●	●	○	○
8		○	○	○	●	○
9		●	○	○	●	○
10		○	●	○	●	○
11		●	●	○	●	○
12		○	○	●	●	○
13		●	○	●	●	○
14		○	●	●	●	○
15		●	●	●	●	○
16		○	○	○	○	●
17		●	○	○	○	●
18		○	●	○	○	●
19		●	●	○	○	●
20		○	○	●	○	●
21		●	○	●	○	●
22		○	●	●	○	●
23		●	●	●	○	●
24		○	○	○	●	●
25		●	○	○	●	●
26		○	●	○	●	●
27		●	●	○	●	●
28		○	○	●	●	●
29		●	○	●	●	●
30		○	●	●	●	●
31		●	●	●	●	●
100	驱动	○	○	○	○	○
	再生	●	●	●	●	○
101（注3）	驱动	●	○	○	○	○
	再生	●	●	●	●	○

注　1: 当选择“OL信号输出时不继续运行”,显示“E.OLT”报警代码(因失速停止)并且停止运行。
（报警停止显示“E.OLT”）

2: 如果负载过重,或是升降机负载时,或加/减速时间过短,失速防止可能动作并且电机不能按设定的加/减速时间停止。因此,需要将失速防止动作水平Pr.156设定一个合适的值。
（当失速防止动作时输出电压减低，很可能出现过电流跳闸但同时转钜降低。如果转钜可能降低时设定Pr.154为“0”。）

3: 设定值为“101”时，与“100”相比，可以不让驱动时的高响应电流限制动作。

⚠ 注意

⚠ 必须执行试运行。
加速时失速防止动作,可能会延长加速时间。
恒速时失速防止动作,可能会引起速度突变。
减速时失速防止动作,可能会延长减速时间,增加减速距离。

4.2.48　OL信号输出延时(Pr.157)

Pr.157“OL信号输出延时”

相关参数

Pr.190“RUN端子功能选择”
Pr.191“SU端子功能选择”
Pr.192“IPF端子功能选择”
Pr.193“OL端子功能选择”
Pr.194“FU端子功能选择”
Pr.195“A,B,C端子功能选择”

可通过此参数设定过负荷报警信号(OL信号)是立刻输出，还是发生过负荷状态后持续所设定的时间再输出.

参数号	出厂设定	设定范围	备注
157	0	0 至 25s, 9999	9999: 无信号输出

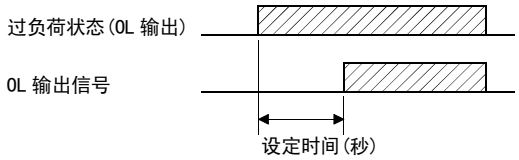

<设定>

参照下表并设定参数:

Pr.157 设定值	说明
0	立刻输出。
0.1 至 25	设定时间(s)过后输出。
9999	过负荷报警信号不输出。

Pr.158 ➡ 参考 Pr.54

4.2.49　用户参数组选择(Pr.160，Pr.173～Pr.176)

Pr.160“用户参数组读出选择”

Pr.173“用户第一组参数注册”

Pr.174“用户第一组参数删除”

Pr.175“用户第二组参数注册”

Pr.176“用户第二组参数删除”

- 用Pr.160“用户参数组读出选择”，可以限制能够读出的参数。
- 在所有参数中，总共有32个参数能被注册到不同的两个用户参数组中。
  只有被注册的参数能够存取。
  其它参数不能读出。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
160	0	0，1，10，11	
173	0	0至999	
174	0	0至999，9999	9999：全部削除
175	0	0至999	
176	0	0至999，9999	9999：全部削除

<使用例>

1）用户群的参数登录(用户群1中登录Pr.3的情况)

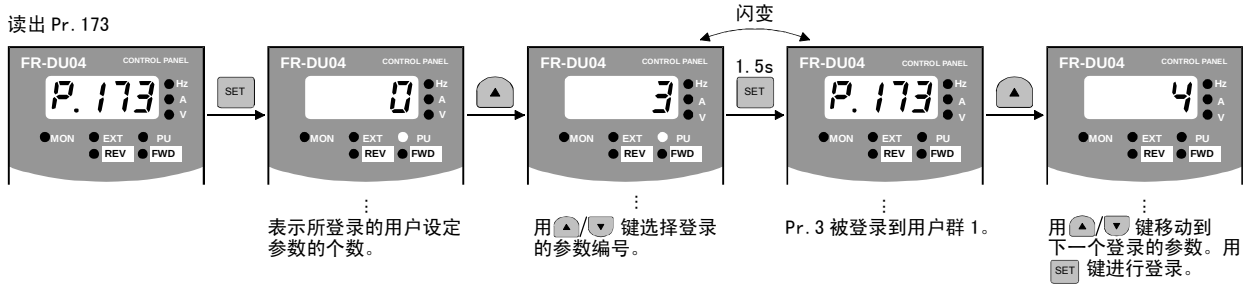

2）用户群中的参数的削除（从用户群1中削除Pr.5的情况）

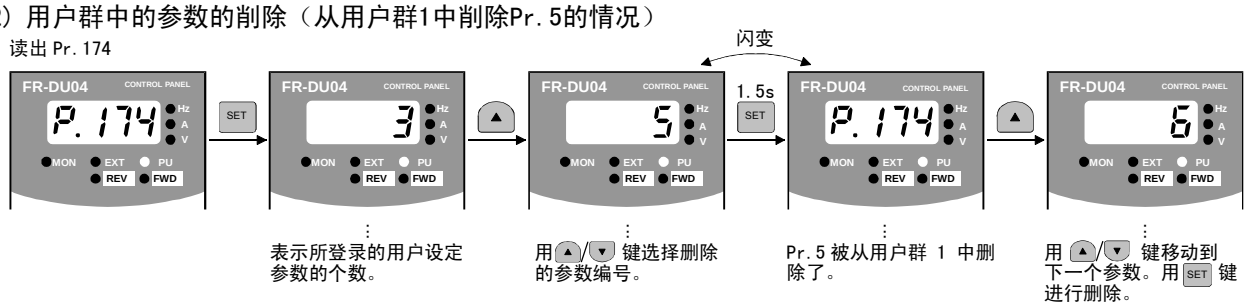

3）根据Pr.160的设定，设定用户群的有效・ 无效。

Pr.160 设定值	内　　容
0	全部参数的读出・写入均可。(出厂时设定值)
1	只可读出・写入登录在用户群1中的参数。
10	只可读出・写入登录在用户群2中的参数。
11	只可读出・写入登录在用户群1，2中的参数。

注：1. Pr.77,Pr.160和Pr.991独立于用户参数设定以外始终能被读取。
2. Pr.173或Pr.174被读出的值是注册到第一组中参数的个数，和Pr.175或Pr.176被读出的值是注册到第二组中参数的个数。
3. 在Pr.160的第二位设定为“0”时，这个“0”不显示。因此设定“0”时，只显示在第一位。
4. Pr.174，Pr.176中设定为[9999]，那么各用户群的登录参数将一概削除。

Pr.162 至 Pr.165 ➡ 参考 Pr.57

4.2.50　电度表清零/实际运行时间清零(Pr.170，Pr.171)

Pr.170“电度表清零”

Pr.171“实际运行时间清零”

相关参数

Pr.52“DU/PU主显示数据选择”

可清除电度表的值和实际运行小时数。

参数号	出厂设定	设定范围
170	0	0
171	0	0

<设定>

将“0”写入参数中则清除电度表的值和实际运行小时数。

Pr.173 至 Pr.176 ➡ 参考 Pr.160

4.2.51　输入端子功能选择(Pr.180～Pr.186)

Pr.180“RL端子功能选择”

Pr.181“RM端子功能选择”

Pr.182“RH端子功能选择”

Pr.183“RT端子功能选择”

Pr.184“AU端子功能选择”

Pr.185“JOG端子功能选择”

Pr.186“CS端子功能选择”

用这些参数选择/改变输入端子的功能。

参数号	端子符号	出厂设定	出厂设定端子功能	设定范围
180	RL	0	低速运行指令(RL)	0至99，9999
181	RM	1	中速运行指令(RM)	0至99，9999
182	RH	2	高速运行指令(RH)	0至99，9999
183	RT	3	第二功能选择(RT)	0至99，9999
184	AU	4	电流输入选择(AU)	0至99，9999
185	JOG	5	点动运行选择(JOG)	0至99，9999
186	CS	6	瞬时掉电自动再启动选择(CS)	0至99，9999

<设定>

参考下表并设定相应参数:

设定值	端子名称	功　　能		相关参数
0	RL	Pr.59=0	低速运行指令	Pr.4～Pr.6,Pr.24～Pr.27,Pr.232～Pr.239
		Pr.59=1,2　＊	遥控设定（设定清零）	Pr.59
		Pr.79=5　＊	程序运行速度组选择	Pr.79,Pr.200,Pr.201～Pr.210,Pr.211～Pr.220,Pr.221～Pr.230,Pr.231
		Pr.270=1,3　＊	挡块定位选择0	Pr.270,Pr.275,Pr.276
1	RM	Pr.59=0	中速运行指令	Pr.4～Pr.6,Pr.24～Pr.27,Pr.232～Pr.239
		Pr.59=1,2　＊	遥控设定（减速）	Pr.59
		Pr.79=5　＊	程序运行速度组选择	Pr.79,Pr.200,Pr.201～Pr.210,Pr.211～Pr.220,Pr.221～Pr.230,Pr.231
2	RH	Pr.59=0	高速运行指令	Pr.4～Pr.6,Pr.24～Pr.27,Pr.232～Pr.239
		Pr.59=1,2　＊	遥控设定（加速）	Pr.59
		Pr.79=5　＊	程序运行速度组选择	Pr.79,Pr.200,Pr.201～Pr.210,Pr.211～Pr.220,
3	RT	第2功能选择		Pr.44～Pr.50
		Pr.270=1,3　＊	挡块定位选择 1	Pr.270,Pr.275,Pr.276
4	AU	电流输入选择		参照第10页
5	JOG	JOG运行选择		Pr.15,Pr.16
6	CS	瞬时掉电自动再启动选择		Pr.57,Pr.58,Pr.162～Pr.165
7	OH	外部热继电器输入 通过设置在外部的加热保护用过电流保护继电器或者电机内置型的温度继电器等的动作停止变频器工作		参照第165页
8	REX	15速选择(同 RL, RM, RH的3速组合)		Pr.4～Pr.6,Pr.24～Pr.27,Pr.232～Pr.239
9	X9	第3功能选择		Pr110～Pr116
10	X10	FR-HC连接(变频器允许运行)		Pr.30,Pr.70
11	X11	FR-HC连接(瞬时掉电检测)		Pr.30,Pr.70
12	X12	PU运行外部互锁		Pr.79
13	X13	外部直流制动启动		Pr.10～Pr.12
14	X14	PID控制有效端子		Pr.128～Pr.134
15	BRI	制动开启完成信号		Pr.278～Pr.285
16	X16	PU运行，外部运行互换		Pr.79
17	X17	负荷曲线选择正转反转提升		Pr.14
18	X18	先进磁通矢量控制V/F控制切换		Pr.80,Pr.81,Pr.89
19	X19	负荷转矩高速频率		Pr.271～Pr.274
20	X20	S字切减速C切换端子(仅限实装FR-A5AP选项时)		Pr.380～Pr.383
22	X22	定向指令(注11)　(仅限实装FR-A5AP选项时)		Pr.350～Pr.369
23	LX	予备励磁(注12)　(仅限实装FR-A5AP选项时)		Pr.80,Pr.81,Pr.359,Pr.369,Pr.370
9999		无功能		

＊ 当Pr.59=“1或2”，Pr.79=“5”，和Pr.270=“1或3”时，端子RL、RM、RH和RT的功能按上表所示改变。
**继电器接点在「开」状态下动作。

注:
1. 当一个功能可以分配到多个端子上。这种情况，端子输入是“或”的关系。
2. 速度指令优先顺序分别为点动，多段速度设定(RH、RM、RL)和AU。
3. 当没有选择 HC连接(变频器运行允许信号)时，MRS端子分担此功能。
4. 当没有选择先进磁通矢量控制-V/F切换和负荷曲线选择正/反转转矩提升时，第二功能(RT)分担这些功能。
5. 用公共端子安排程序运行速度组选择，多段速度(7速)和遥控设定。它们不能单独设定。
   (使用公共端子是因为这些功能是为速度设定所设计，且不必同时设定。)
6. 挡块定位控制选择，Pr.270＝“1或3”时，与多速设定(低速)共享RT端子，且端子分配不可更改。
7. 当没有安排FR-HC连接变频器运行允许(X10)信号时，MRS端子分担此功能。
8. 当Pr.79设定为“7”而没有安排端子用于PU运行外部互锁信号(X12)时，MRS信号用作此功能。
9. 当没有安排端子用于负荷曲线正/反转转矩提升信号(X17)时，RT信号分担此功能。
10. 当没有安排端子用于先进磁通矢量控制-V/F切换信号(X18)时，RT信号分担此功能。
11. 通过定向控制从外部输入停止位置的场合，需要FR-A5AX(12位数字量输入)。
12. 失量控制在伺服锁定有效地设定时有效。

4.2.52　输出端子功能选择(Pr.190～Pr.195)

Pr.190“RUN端子功能选择”

Pr.191“SU端子功能选择”

Pr.192“IPF端子功能选择”

Pr.193“OL端子功能选择”

Pr.194“FU端子功能选择”

Pr.195“A,B,C端子功能选择”

可改变开路集电极和触点输出端子的功能。

参数号	端子符号	出厂设定	出厂设定端子功能	设定范围
190	RUN	0	变频器运行	0 到 199, 9999
191	SU	1	频率到达	0 到 199, 9999
192	IPF	2	瞬时掉电/低电压	0 到 199, 9999
193	OL	3	过负荷报警	0 到 199, 9999
194	FU	4	输出频率检测	0 到 199, 9999
195	A, B, C	99	报警输出	0 到 199, 9999

<设定>

参考下表并设定相应参数:

设定值		信号名称	功能	动作	相关参数
正逻辑	负逻辑				
0	100	RUN	变频器运行	运行期间当变频器输出频率上升到或超过启动频率时输出。	—
1	101	SU	频率到达	参考Pr.41“频率到达动作范围”。（注2）	Pr.41
2	102	IPF	瞬时停电/低电压	当瞬时掉电/低压时输出。	—
3	103	OL	过负荷报警	失速防止功能动作期间输出。	Pr.22, Pr.23, Pr.66, Pr.148, Pr.149, Pr.154
4	104	FU	频率检测	参考Pr.42、Pr.43(输出频率检测)	Pr.42, Pr.43
5	105	FU2	第二输出频率检测	参考Pr.50(第二输出频率检测)。	Pr.50
6	106	FU3	第三输出频率检测	参考Pr.116(第三输出频率检测)。	Pr.116
7	107	RBP	再生制动预报警	当再生制动率达到Pr.70设定的85%时输出。	Pr.70
8	108	THP	电子过电流预报警	当电子过电流保护累积值达到设定值的85%时输出。	Pr.9
9	109	PRG	程序运行模式	程序运行模式时输出。(注3)	Pr.79, Pr.200至Pr.231
10	110	PU	PU 操作模式	当选择PU操作模式时输出。	—
11	111	RY	变频器运行准备就绪	当变频器能够由启动信号启动或当变频器运行时出。	—
12	112	Y12	输出电流检测	参考Pr.150和Pr.151(输出电流检测)。	Pr.150, Pr.151
13	113	Y13	零电流检测	参考Pr.152和Pr.153(零电流检测)。	Pr.152, Pr.153
14	114	FDN	PID 下限	参考Pr.128至Pr.134(PID 控制)。	Pr.128至Pr.134
15	115	FUP	PID 上限		
16	116	RL	PID 正-反向输出		
17	—	MC1	工频电源-变频器切换 MC1	参考Pr.135至Pr.139(工频电源-变频器切换)	Pr.135至Pr.139
18	—	MC2	工频电源-变频器切换 MC2		
19	—	MC3	工频电源-变频器切换 MC3		
20	120	BOF	请求开启制动	参考Pr.278至Pr.285(顺序抱闸功能).	Pr.278至Pr.285
25	125	FAN	风扇故障输出	风扇发生故障时输出。	Pr.244
26	126	FIN	散热片过热预报警	当散热片温度达到散热片过热保护温度的85%时输出。	—
27	127	ORA	位置到达	仅当定向时有效。(安装FR-A5AP选件)	—
28	128	ORM	定向错误		
29	129	Y29	过速度输出	PLG 回馈控制，失量控制时（仅限FR-A5AP选项实装时）	
30	130	Y30	正转中输出		
31	131	Y31	反转中输出		
32	132	Y32	再生状态输出	失量控制时（仅限FR-A5AP选项实装时）	
33	133	RY2	运行准备完了2		
98	198	LF	轻微故障输出	当发生微小故障时输出。（参照第173页）	—
99	199	ABC	报警输出	当变频器的保护功能动作时输出此信号,并停止变频器的输出(严重故障时)。	—
9999		—	没有功能	—	—

0至99:正逻辑

100至199:负逻辑

注: 1. PLG 回馈控制时（FR-A5AP选项实装时）的频率到达SU，频率检出FU,FU2,FU3的动作如下。
SU,FU:PLG回馈信号的实回转数（频率数）在检出指定频率以上时输出。
FU,FU3:变频器输出频率在检出指定频率以上时输出。
2. 当用模拟信号或PU的▲/▼键改变设定频率时，SU(频率到达)信号可以按改变的速度和由改变速度的时间(根据设定的加/减速时间)输出开关信号。
(当加/减速时间设定为"0s"时,没有开关动作。)
3. 当Pr.79"操作模式选择"设定为"5"，并且选择外部操作模式时输出此信号(变频器进入到程序模式)。
4. 可在不同的端子上设定相同的功能。
5. 当功能动作时，相应的端子设定为0至99则就不能设定为100至199。
6. 如果Pr.190至Pr.195设定为上述值以外的值时，则相应的端子没有功能。
7. 当Pr.76=1或3、SU、IPF、OL和FU输出端子的输出信号与Pr.76的设定是一致的。当变频器发生报警时，输出信号切换到报警代码输出。
8. RUN端子的输出安排和报警输出继电器独立于Pr.76的设定，与上述设定是一致的。

4.2.53　用户初始值设定(Pr.199)

Pr.199"用户初始值设定"

相关参数
Pr.77"参数写入禁止"选择

在参数中，可以设置用户参数初始化设定值。这些值可以设定在16个参数中。
用操作面板或参数单元执行用户清除操作,可以初始化参数到用户设定的初始值。注意用户清除操作将未进行初始化设置的参数复位到出厂设定值。
●在参数单元(FR-PU04)的帮助模式中可以读到用户初始值表。

参数号	出厂设定	设定范围
199	0	0 至 999, 9999

Pr.199读出的数是被注册参数号。

<设定例子>

(1) 在Pr.7中设定"1"和在Pr.8中设定"2"作为用户初始设定值。(用FR-DU04操作。)

1) 在Pr.7设定"1"(初始化目标值)。
↓
2) 在Pr.8设定"2"(初始化目标值)。
↓
3) 按SET键读出Pr.199。显示已经进行了用户初始化的参数号。
↓
4) 按SET键1.5s以上，然后显示参数设定屏幕。
↓
5) 用▲/▼键选择Pr.7和Pr.8并且按SET键1.5s则输入进去。
↓
6) 通过上述步骤，Pr.7和Pr.8的初始化值被注册。

在Pr.199设定的参数号的相应参数值(也就是在上例中Pr.7=1,Pr.8=2)被作为用户初始化值。

(2) 删除用户初始化值
在Pr.199中写入"9999"(并且按SET键1.5s)，被注册的用户初始化参数值被成批的清除掉。

注: 1. 当Pr.902至Pr.905设定为用户初始化设定值时，一个参数占用两个参数的注册空间。
2. 作为与用户清除初始值有关的这种设定，参数号不能被清除，不能被设定。
3. 操作面板(FR-DU04)不能用于查阅用户初始化值。
4. Pr.201至Pr.231的值不能被注册。

4.2.54　程序运行功能(Pr.200～Pr.231)

Pr.200“程序运行分/秒选择”

Pr.201 至 Pr.210“程序设定 1 1 至 10”

Pr.211 至 Pr.220“程序设定 2 11 至 20”

Pr.221 至 Pr.230“程序设定 3 21 至 30”

Pr.231“时间设定”

相关参数

Pr.76“报警编码输出选择”
Pr.79“操作模式选择”

在程序运行时,按照预设定的时钟,运行频率,和旋转方向在内部定时器的控制下自动执行运行操作。

- 当下列参数按照下列值设定时,此功能有效:
  Pr.79 = “5”(程序运行)
- 可以在“分/秒”和“小时/分”之间选择程序运行时间单位。
- 启动时间, 旋转方向和运行频率可以定义为一个点,每10个点为一组,共分三个组:
  - 1组: Pr.201 至 Pr.210
  - 2组: Pr.211 至 Pr.220
  - 3组: Pr.221 至 Pr.230
- 用Pr.231 设定的时钟为基准开始程序运行。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
200	0	0 至 3	0, 2 [分钟/秒] 1, 3 [小时/分钟]
201 至 210	0,9999,0	0 至 2 0 至 400, 9999 0 至 99.59	0 至 2: 旋转方向 0 至 400, 9999: 频率 0 至 99.59: 时间
211 至 220	0,9999,0	0 至 2 0 至 400, 9999 0 至 99.59	0 至 2: 旋转方向 0 至 400, 9999: 频率 0 至 99.59: 时间
221 至 230	0,9999,0	0 至 2: 旋转方向 0 至 400, 9999: 频率 0 至 99.59: 时间	0 至 2: 旋转方向 0 至 400, 9999: 频率 0 至 99.59: 时间
231	0	0 至 99.59	

<结线例子>

- 对于漏型逻辑

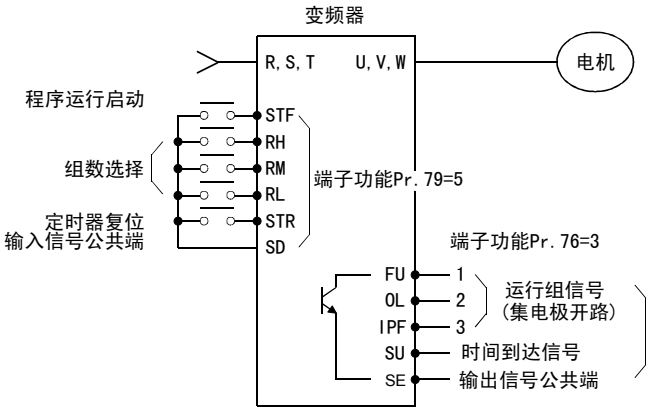

<设定>

(1) 用Pr.200设定进行程序运行时使用的时间单位。可选择“分/秒”和“小时/分”中的任一种。

设定值	说明
0	分/秒 单位（电压监示）
1	小时/分 单位（电压监示）
2	分/秒 单位（基准时间表示）
3	小时/分 单位（基准时间监示表示）

注: 1. 当在Pr.200中设定“2”或“3”时，参考时间-日期监视画面替代电压监视画面被显示。
2. 请注意：当Pr.200的设定改变了，Pr.201至Pr.231的单元设定亦将改变。

(2)变频器有一个内部定时器（RAM）。当在Pr.231中设定了日期的参考时间，程序运行在日期的这一时刻开始。

1) 设定范围

时间单元取决于Pr.200的设定。

Pr.200 设定值	Pr.231 设定范围	Pr.200 设定 值	Pr.231 设定范围
0	最大 99 分 59 秒	2	最大. 99 分 59 秒
1	最大 99 小时 59 分	3	最大. 99 小时 59 分

注意: 当开始信号和组选择信号都被输入时，参考时间-日期定时器回到“0”。当两种信号都接通时，在Pr.231中设定日期的参考时间。

2) 重新设定日期的参考时间

通过接通定时器的重新设定信号(STR)或者重新设定变频器可以清除日期的参考时间。请注意，在Pr.231中既可设定日期的参考时间值，也可复位回“0”。

(3)程序设定

旋转方向、运行频率和日期的开始时间用Pr.201至Pr.231设定。

	设定点	旋转方向, 频率, 开始时间
第一组	No.1	Pr.201
	2	Pr.202
	3	Pr.203
	4	Pr.204
	・	・
	・	・
	・	・
	10	Pr.210
第二组	No.11	Pr.211
	・	・
	・	・
	・	・
	20	Pr.220
第三组	No.21	Pr.221
	・	・
	・	・
	・	・
	30	Pr.230

参数号	名称	设定范围	出厂设 定	备注
201 至 230	程序运行分/秒选择	0 至 2	0	旋转方向设定 0: 停止, 1: 正转, 2: 反转
		0 至 400Hz	9999	频率设定
		0 至 99:59	0	日期的时间设定

<设定过程>

(例: 设定点No.1, 正转, 30Hz, 4 点 30分)

1) 读Pr.201的值。
2) 在Pr.201中输入"1"(正转)然后按下SET键(当使用FR-PU04参数单元时为WRITE键)。
3) 输入30(30Hz)然后按下SET键(当使用FR-PU04参数单元时为WRITE键)。(注1)
4) 输入"4.30"再按下SET键(当使用FR-PU04参数单元时为WRITE键)。(注2)
5) 按下▲键移动到下一个参数(Pr.202), 再按下SET键(当使用FR-PU04参数单元时为READ键) 显示当前设定。之后,按▲键逐步进行下面的参数。

注　1: 若要停止,可在旋转方向和频率中写入"0"。 若无设定，则设置为"9999"。
　　2: 如果输入4.80，将会出现错误（超过了59分或者59秒）。

• 假定操作程序如下图所示，运行曲线在用其后表示：

No.	运行	参数设定值
1	正转, 20Hz, 1 点整	Pr.201＝1, 20, 1:00
2	停止, 3 点整	Pr.202＝0, 0, 3:00
3	反转, 30Hz, 4 点整	Pr.203＝2, 30, 4:00
4	正转, 10Hz, 6 点整	Pr.204＝1, 10, 6:00
5	正转, 35Hz, 7 点 30 分	Pr.205＝1, 35, 7:30
6	停止, 9 点整	Pr.206＝0, 0, 9:00

<运行曲线>

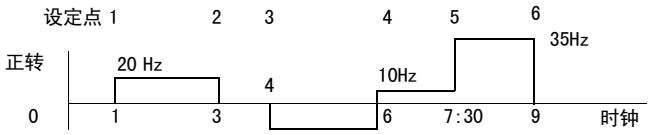

(4) 输入信号

名称	说明	信号水平	备注
组信号 RH (组 1) RM (组 2) RL (组 3)	用于选择预定程序运行组.	光电耦合隔离	也可由晶体管驱动.当ic＝10mA,Vec<0.5V 时为宜.
定时器复位信号 (STR)	将日期的参考时间置0。		
预定程序运行开始信号 (STF)	输入开始运行预定程序.		

(5) 输出信号

名称	说明	信号水平	备注
时间到达信号 (SU)	所选择的组运行完成时输出和定时器复位时清零.	开集电极输出 (隔离)	允许载荷 24VDC, 0.1A 仅当 Pr.76 ＝ 3
组选择信号 (FU, OL, IPF)	运行相关组的程序的过程中输出和定时器复位时清零.		

(6) 操作

1) 一般操作

所有准备工作和设定完成后，接通所要选择组的信号（RH（组1）、RM（组2）和RL（组3）中的一个），然后接通开始信号（STF）。这样使内部定时器（参考日期时间）自动被复位，将被按顺序执行的组的运行与设定有关。当组运行完毕时，将从到时输出端子输出一个信号。（开集电极信号被打开。）

注意：通过在Pr.79中设定"5"来运行预定程序。如果在PU运行或者数据通讯运行过程中接通任何一个组选择信号，将不能执行预定程序运行。

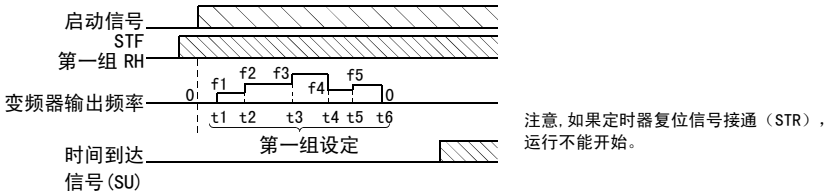

2) 多个组选择运行

当两个或者更多的组同时被选择，被选择组的运行按组1、组2、组3的顺序执行。

例如,如果组1和组2被选择，组1运行首先被执行，运行结束之后，日期参考时间复位，组2运行开始，在组2运行完成后到时信号（SU）输出。

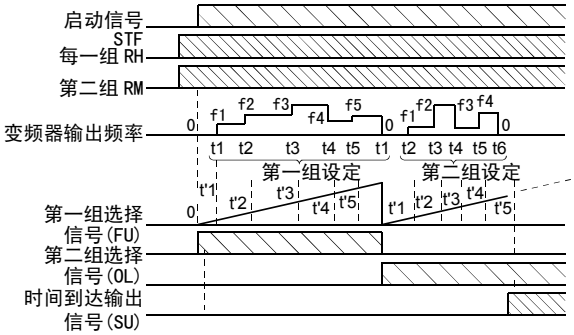

(7) 为重复运行同一组，如下所示用到时信号复位定时器。

1) 仅重复第一组的运行	2) 重复第一和第二组的运行
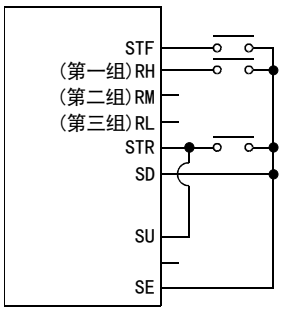	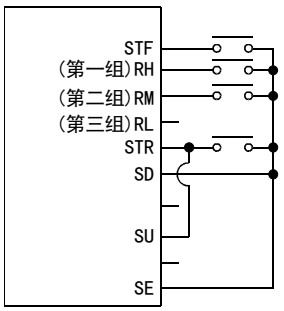

注 ：1. 如果在执行预定程序过程中，变频器电源断开后又接通（包括瞬间断电），内部定时器将复位，并且若电源恢复变频器亦不会重新启动。
要再继续开始运行，则关断预定程序开始信号（STF），然后再打开。(这时，若需要设定日期参考时间时，在设定前应打开开始信号。)
2. 当变频器按程序运行接线时，下面的信号是无效的： AU, STOP, 2, 4, 1, JOG。
3. 程序运行过程中。变频器不能进行其它模式的操作。当程序运行开始信号(STF)和定时器复位信号(STR)接通时，运行模式不能PU运行和外部运行之间变换。

Pr.232 至 Pr.239 ➡ 参考 Pr.4

Pr.240 ➡ 参考 Pr.72

4.2.55　冷却风扇动作选择(Pr.244)

Pr.244“冷却风扇动作选择”

可以控制变频器内置冷却风扇(2.2K以上)的动作。

参数号	出厂设定	设定范围
244	0	0, 1

<设定>

设定值	说明
0	通电后就运行(独立于变频器是否运行或停止).
1	风扇通断控制有效 (变频器运行时冷却风扇也始终接通.停止期间，监示变频器的状态并根据温度起停风扇..)

<参考>

下面两种情况之一，风扇运行被认为错误，[FN] 在操作面板上显示，并且风扇出错(FAN)和灯出错(LF)信号被显示。用Pr.190至Pr.195(多个-风扇输出)对用于输出FAN和LF信号的端子进行地址分配。

1) Pr.244 = “0”
　当电源接通时风扇停止。

2) Pr.244 = “1”
　在变频器运转中，在风扇ON命令中风扇停止，或者在风扇OFF命令中风扇启动时。

注 ： 当用Pr.190至Pr.195改变端子功能时,其他的功能可能会受到影响。
　　请在设定前确定好相关端子的功能。

4.2.56　停止选择(Pr.250)

Pr.250“停止方式选择”

相关参数

Pr.7“加速时间”
Pr.8“减速时间”
Pr.44“第二加/减速时间”
Pr.45“第二减速时间”
Pr.110“第三加/减速时间”
Pr.111“第三减速时间”

当启动信号(STF/STR)变为OFF时，选择停机的方法（减速停止或惯性运行）。

参数号	出厂设定	设定范围
250	9999	0 到 100s，9999

(1) Pr.250 = “9999”
当启动信号变为OFF，电机减速至停止。

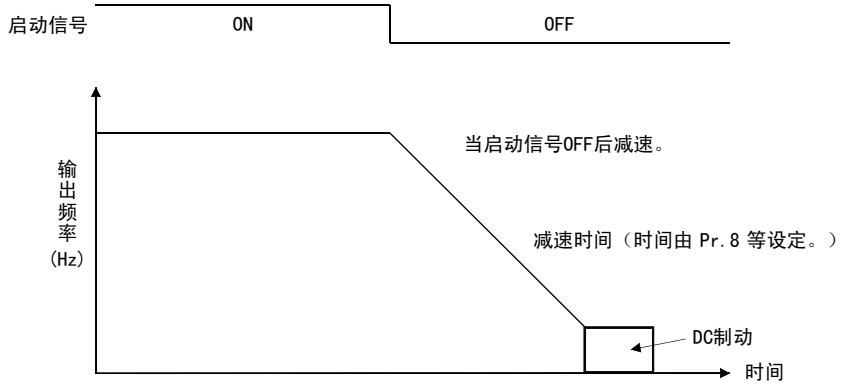

(2) Pr.250 = “9999”以外的值
当启动信号变为OFF，经过设定的时间后，输出停止，电机依靠惯性停止。

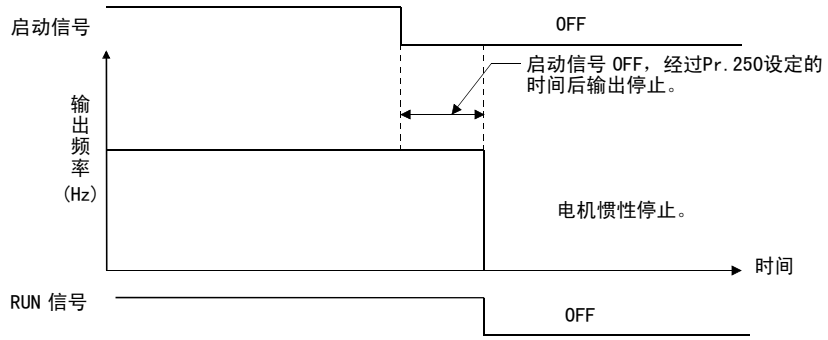

注：1. 当停止输出时，RUN信号OFF。
　　2. 在惯性运行时，如启动信号又一次ON，电机从0Hz开始运行。

4.2.57　输出欠相保护选择（Pr.251）

Pr.251“输出欠相保护选择”

如果变频器的输出侧(负荷侧)的3相(U,V,W)中，有1相欠相，变频器停止输出。可以将输出欠相保护(E.LF)功能设定为无效。

参数号	设定范围	最小设定单位	出厂设定值	内容
251	0，1	1	1	0：输出欠相保护无 1：输出欠相保护有

4.2.58　速度变化偏置/增益（Pr.252，Pr.253）

Pr.252“速度变化偏置”

Pr.253“速度变化增益”

相关参数

Pr.73“0～5V，0～10V选择”

用Pr.73“0～5V，0～10V选择”选择速度变化时，速度变化的范围可从50%～150%扩大到（0%～200%），可以任意设定。

参数号	设定范围	最小设定单位	出厂设定值
252	0～200%	0.1%	50%
253	0～200%	0.1%	150%

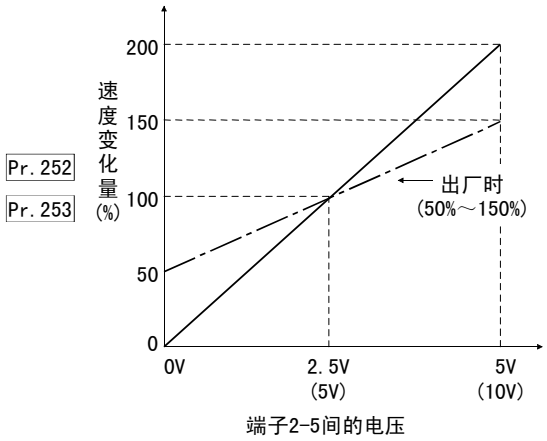

4.2.59　掉电停止方式选择(Pr.261～Pr.266)

Pr.261“掉电停机方式选择”

Pr.262“起始减速频率降”

Pr.263“起始减速频率”

Pr.264“掉电减速时间1”

Pr.265“掉电减速时间2”

Pr.266“掉电减速时间转换频率”

相关参数

Pr.12“直流制动动作电压”
Pr.20“加/减速参考频率”

当发生瞬间掉电或电压过低时，变频器可减速至停止。

●拆掉端子R-R1,S-S1间的短路片,把端子R1接到端子P,端子S1接到端子N上。

参数号	出厂设定	设定范围
261	0	0,1
262	3Hz	0 到 20Hz
263	50Hz	0 到 120Hz，9999
264	5s	0 到 3600/0 到 360s
265	9999	0 到 3600/0 到 360s，9999
266	50Hz	0 到 400Hz

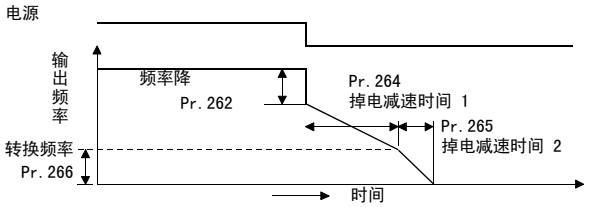

<设定>

参数号		设定值	说明
261		0	惯性停止 当电压过低或掉电时，变频器输出停止。
		1	当电压过低或掉电时，变频器减速停止。
262		0至20Hz	一般不改变出厂设定执行该操作。根据负载规格（转动惯量、转矩）可在0到20Hz内调整该设定频率。
263		0至120Hz	如果在发生电压过低或掉电时的输出频率大于或等于Pr.263的设定频率，开始减速频率为当时的输出频率减去Pr.262设定频率之差；如果当时的输出频率小于Pr.263的设定值，变频器从当时输出频率减速至停止。
		9999	在发生电压过低或掉电时，变频器以当时的输出频率与Pr.262的设定频率之差为起始减速频率减速至停止。
264	Pr.21 = 0	0 至 3600s	设定大于Pr.266设定频率时的减速坡度。该坡度为从Pr.20的设定值减速至0Hz时的时间。
	Pr.21 = 1	0 至 360s	
265	Pr.21 = 0	0 至 3600s	设定小于Pr.266设定频率时减速坡度。该坡度为从Pr.20的设定值减速至0Hz时的时间。
	Pr.21 = 1	0 至 360s	
		9999	同Pr.264设定的坡度。
266		0 至 400Hz	从Pr.264设定的坡度转换到Pr.265设定的坡度时的转换频率。

注：1. 当瞬间掉电自动启动功能作用时，该功能无效。
2. 如果电压过低或掉电时的输出频率与Pr.263的设定频率之差为负值，该结果认作为0Hz。
3. 在停机或出错状态下，掉电停机功能无效。
4. 在减速时如电源重新上电，变频器仍继续减至停机。
如欲重新启动，须将启动OFF后再ON。
5. 当使用高功率因素转换器时(Pr.30=2),该功能无效。

⚠ 注意

⚠ 如果设定掉电减速运行，一些负载可能会导致变频器失速且电机惯性运行。
如果电机产生了足够的再生能量，将会惯性运行。

4.2.60　挡块定位，负荷转矩高速频率选择(Pr.270)

Pr.270“挡块定位，负荷转矩高速频率选择”

相关参数

Pr.271“高速设定上限电流”
Pr.272“中速设定下限电流”
Pr.273“电流平均范围”
Pr.274“电流平均滤波常数”
Pr.275“挡块定位励磁电流低速倍率”
Pr.276“挡块定位PWM载波频率”

为确保升降机类负载在上限位置的精确定位，挡块停止控制使一机械制动闭合，同时电机输出一恒转矩使负载与一机械停止装置保持紧密接触。
此功能消除在垂直运动时负载无挡块定位时易发生的振动，确保稳定地精确定位。

负载转矩高速频率控制模式根据负载自动设置最大运行频率。
特别说明的是，在启动后的一给定时间，由平均电流确定负载重量；当负载较轻时，可以提高预置频率运行。当负载较轻时，速度可以很容易地自动升高，减少加/减速时间。

● 使用Pr.270,选择挡块定位控制模式和/或高速频率控制模式（控制模式根据负载转矩在高速和中速之间自动转换)。
  • 当选择挡块定位控制模式时，选择先进磁通矢量控制,请参考Pr.275和Pr.276。
  • 负载转矩高速频率控制模式功能的详细说明参见Pr.271～Pr.274。

参数号	出厂设定	设定范围	说　　明
270	0	0	无挡块定位控制和负载转矩高速频率控制
		1	挡块定位控制
		2	负载转矩高速频率控制
		3	挡块定位控制 + 负载转矩高速频率控制

4.2.61　高速频率控制(Pr.271～Pr.274)

Pr.271“高速设定最大电流”

Pr.272“中速设定最小电流”

Pr.273“电流平均范围”

Pr.274“电流平均滤波时间常数”

相关参数

Pr.4“多段速度设定（高速）”
Pr.5“多段速度设定（中速）”
Pr.6“多段速度设定（低速）”
Pr.59“遥控设定功能选择”
Pr.180～Pr.186
（输入端子功能选择）
Pr.270“挡块定位，负荷转矩高速频率选择”

设定电流和平均范围等需要Pr.270设定成“2或3”，选择负荷转矩高速频率控制。

参数号	出厂设定	设定范围
271	50%	0 到 200%
272	100%	0 到 200%
273	9999	0 到 400Hz，9999
274	16	1 到 4000

<无高速频率控制>



无论有无负载，升降机以相同的速度垂直运动。

<高速频率控制>

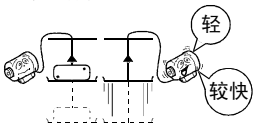

较轻或无负载时，升降机速度比带重载时较快。（输出频率增大。）

<接线例子>

I.　漏型逻辑
II.　Pr.186 = 19

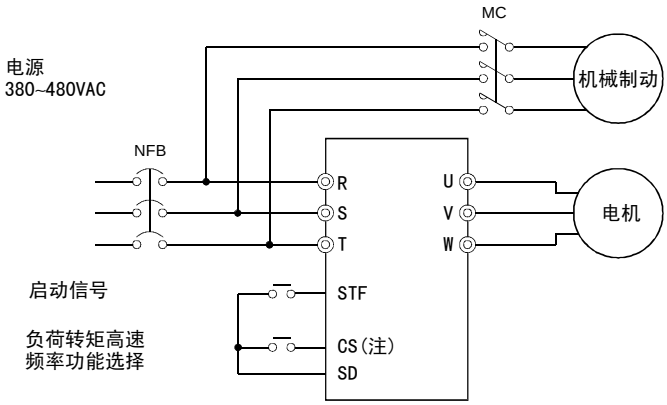

注：输入信号端子通过Pr.180至Pr.186设定。

<运行例子>

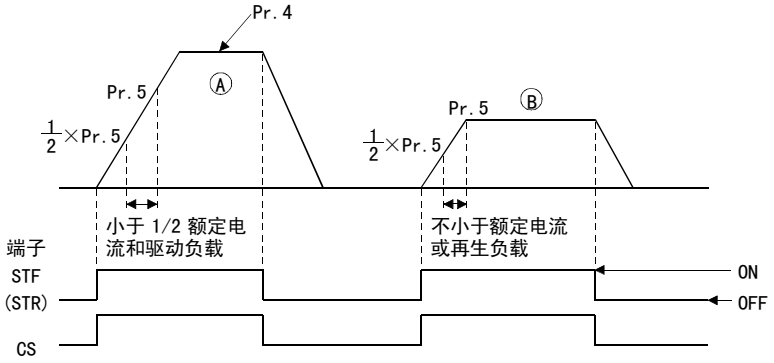

• 当信号X19(高速频率功能选择负载测定)ＯＮ时，运行此功能，如下所示，根据从Pr.5设定值的一半到Pr.5设定频率的加速期间的平均电流，变频器的最大频率在Pr.4“多段速度设定(高速)”和Pr.5“多段速度设定(低速)”之间改变。

例: 1. 如果平均电流不大于额定电流的一半，如运行例Ⓐ所示，变频器最大频率为Pr.4的设定值。
2. 如果平均电流不小于额定电流，如运行例Ⓑ所示，变频器最大频率为Pr.5的设定值。

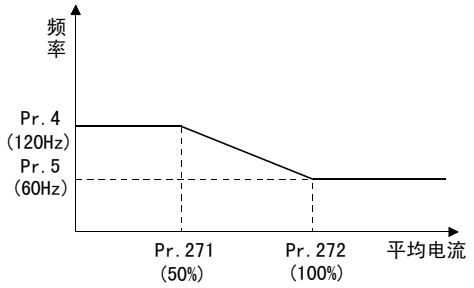

<本例中，频率依据电流而变化；100%电流值时60Hz，50%电流值时120Hz。>

<设定>

1) Pr.270设定为“2或3”。
2) 使用Pr.180～Pr.186中的参数，安排输入端子给X19（高速频率功能选择负载测定）。
3) 根据下面表格设定参数们:

设定号	名称	设定值	说　　明
4	多段速度设定（高速）	0 到 400Hz	设置高速频率。
5	多段速度设定（中速）	0 到 400Hz	设置低速频率。
271	高速设定最大电流	0 到 200%	设置高、中速时电流的上、下限。
272	中速设定最小电流	0 到 200%	
273	电流平均值范围	0 到 400Hz	可以获得从(Pr.273×1/2)Hz加速到(Pr.273)Hz期间的平均电流值。
		9999	可获得从(Pr.5×1/2)Hz加速到(Pr.5)Hz期间的平均电流值。
274	电流平均值滤波常数	1 到 4000	设置输出电流的初级延迟滤波时间常数。 (此时间常数[ms]为0.75×Pr.274，且出厂设定为12ms。）较大的设置具有较高的稳定性，但响应较慢。

注: 1. 此功能只在外部运行模式下有效。如Pr.59设定为“ 1 或 2 ”选择了遥控设定功能，此功能不会执行。
2. 如电流平均范围包含了低输出区域，在恒定输出区输出电流可能增大。如电流较小，运行频率提高，增大减速时间。
3. 最大输出频率为120Hz。设定超出了120Hz时，输出频率为120Hz。
4. 电流突变限定功能无效。
5. 每次启动均可执行该功能。
6. 如使用Pr.180～Pr.186改变了端子功能,其他功能可能会受到影响。设定前请检查相应端子的功能。

⚠ 注意

⚠ 如负载很小，电机可能会突然加速到120Hz，造成危险。
请在运行前设置适应的机械互锁。

● 参照下表为负荷转矩高速频率控制模式设定参数。
下表为负荷转矩高速频率控制信号(X19)和3段速度端子(RH,RM,RL)均被选择时的参数设定:

输入信号				设定频率
X19	RH	RM	RL	
○				依据负载转矩高速频率控制。
	○			速度 1 (高速)　Pr.4
		○		速度 2 (中速)　Pr.5
			○	速度 3 (低速)　Pr.6
○	○			速度 1 (高速)　Pr.4
○		○		速度 2 (中速)　Pr.5
○			○	速度 3 (低速)　Pr.6
	○	○		速度 6　Pr.26
	○			速度 5　Pr.25
		○	○	速度 4　Pr.24
○	○	○		速度 6　Pr.26
○		○	○	速度 4　Pr.24
	○	○	○	速度 7　Pr.27
○	○		○	速度 5　Pr.25
○	○	○	○	速度 7　Pr.27
				用 2, 1, 4和 JOG 端子设定

○ 表示该信号为ON。

注: 1. 外部运行模式且未选择遥控设定功能。
2. 多段速度设定优先于主速度设定(通过端子2-5,4-5,1-5)。
3. 如使用12位数字速度输入(选件FR-A5AX)，上表无效。
(12位数字速度输入具有较高优先权。)
4. 点动运行优先于上表。

● 功能表(外部运行模式)

Pr.270 设定值	负载转矩高速频率控制	挡块定位	多段速度 (7 速)
0	×	×	○
1	×	○	○
2	○	×	○
3	○	○	○

○: 表示该功能有效。

● Pr.270设定为“1～3”时的限制
下列情况下，Pr.270设定为“1～3”功能无效:
・PU操作
・程序操作
・PU + 外部组合
・PID控制
・遥控设定功能模式
・定向控制(选件FR-A5AP)
・点动操作(为PU和外部操作所共有)

4.2.62　挡块定位控制功能(Pr.275，Pr.276)

Pr.275“挡块定位励磁电流低速倍速”

Pr.276“挡块定位 PWM 载波频率”

相关参数

Pr.4“多段速度设定（高速）”
Pr.5“多段速度设定（中速）”
Pr.6“多段速度设定（低速）”
Pr.48“第二失速防止动作电流”
Pr.72“PWM载波频率”
Pr.180～Pr.186
（输入端子功能选择）
Pr.270“挡块定位,负荷转矩高速频率选择”

将Pr.270设定为“1或3”(挡块定位)。同时必须选择先进磁通矢量控制。

参数号	出厂设定	设定范围
270	0	0，1，2，3，
275	9999	0 至 1000%，9999
276	9999	0 至 15，9999

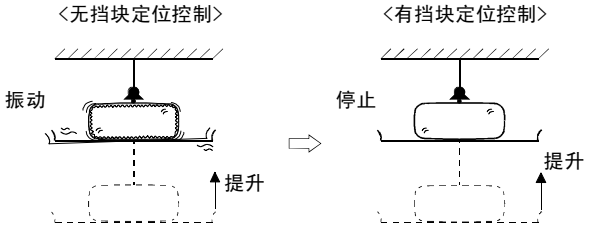

<接线和运行例子>

・漏型逻辑

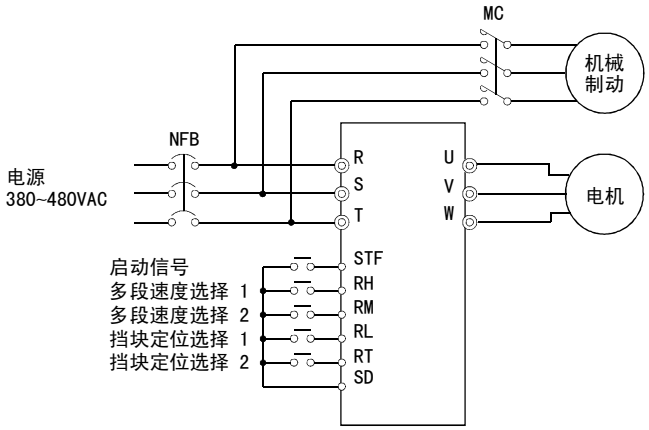

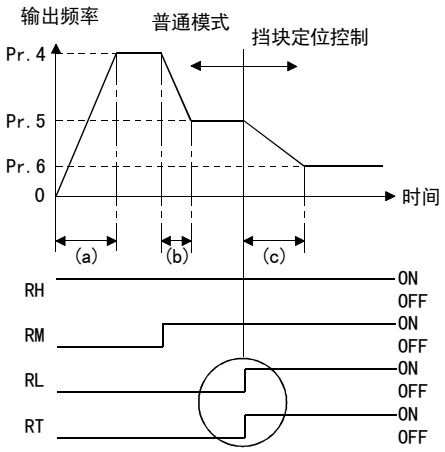

当RL和RT打开时，进入挡块定位模式

○（RL和RT可以在任何不同时候以任意顺序动作）。

(a)：加速时间(Pr.7)
(b)：减速时间(Pr.8)
(c)：第2减速时间(Pr.44)

注：　输入信号端子通过Pr.180至Pr.186设定。

当RT和RL端子均为ON时，变频器进入挡块定位模式，运行频率为Pr.6“ 3段速度设定（低速）”，与原有的运行频率无关。

注:　1. 增大Pr.275的设定值，加大低速（挡块定位）转矩。但因此可能会发生过流报警(E.OCT)或机械在挡块定位状态时出现振动。
2. 挡块定位功能不同于伺服锁定。如对负载定位或保持时间过长，会引起电机过热。因此，定位后请立即复位此功能，并使用机械制动负载。
3. 下列情况下，挡块定位功能无效:
- PU 操作
- 程序操作
- PU + 外部操作
- PID 控制功能操作
- 遥控设定功能操作
- 定向控制功能操作
- 点动操作

<设定>

1) 选择先进磁通矢量控制，并设定Pr.270为“1或3”。
2) 参照下表设定参数:

参数号	名称	设定值	说明
6	多速设定（低速）	0～400Hz	设置挡块定位控制输出频率。 该频率应尽可能低(大约2Hz)。如该设定超过30Hz,运行频率为30Hz。 如在PLG反馈控制中执行挡块定位功能，变频器进入挡块控制模式后，PLG反馈控制无效。
48	第二失速防止运行电流	0～200%	设置挡块定位控制失速防止动作。
275	挡块停止励磁电流低速倍率	0～1000%	通常在130%和180%之间设置一值。 设置挡块定位控制的力（保持转矩）。
		9999	无补偿
276	挡块定位 PWM 载波频率 (注)	0～15	设定挡块定位控制PWM载波频率。 (频率在3Hz或更低时有效)
		9999	依据Pr.72“PWM载波频率选择”。

・挡块定位控制功能转换。

操作模式 (外部)	一般操作		挡块定位控制		备注
RL, RT 端子 / 主功能	RL	RT	RL	RT	
	二者之一为 OFF		ON	ON	
挡块定位输出频率	多段速度0～5V, 0～10V　4～20mA		Pr.6“低速频率”		
失速防止操作水平	Pr.22(失速防止操作水平)		Pr.48(第二失速防止操作电流)		当RL和RT为ON时，Pr.49(第二失速防止操作频率)无效。
励磁电流低速倍率			电流由打开RL和RT前在Pr.275设置的倍率(0～1000%)补偿。		
载波频率	Pr.72“PWM 频率选择” (0～15)		Pr.276(挡块定位PW 载波频率) (0～15, 9999)		
电流突变限定	是		否		

4

• 挡块定位控制(Pr.270 = 1或3)功能设定(外部运行模式)
下表为输入端子(RH,RM,RL,RT,JOG)均被选用时的频率设置。

输入信号					出厂设定		挡块定位控制功能	备注
RH	RM	RL	RT	JOG				
○					速度 1 (高速)	Pr.4		
	○				速度 2 (中速)	Pr.5		
		○			速度 3 (低速)	Pr.6		
			○		依据 0-5V, 0-10V, 4-20mA			
				○	点动频率	Pr.15		
○	○				速度 6	Pr.26		中速，当Pr.26 = 9999时
○		○			速度 5	Pr.25		低速，当Pr.25 = 9999时
○			○		速度 1 (高速)	Pr.4		
○				○	点动频率	Pr.15		
	○	○			速度 4	Pr.24		低速，当Pr.24 = 9999时
	○		○		速度 2 (中速)	Pr.5		
	○			○	点动频率	Pr.15		
		○	○		速度 3 (低速，挡块定位频率)	Pr.6	◎	
		○		○	点动频率	Pr.15		
			○	○	点动频率	Pr.15		
		○	○	○	点动频率	Pr.15		
	○		○	○	点动频率	Pr.15		
	○	○		○	点动频率	Pr.15		
	○	○	○		速度 3 (低速, 挡块定位频率)	Pr.6	◎	
○			○	○	点动频率	Pr.15		
○		○		○	点动频率	Pr.15		
○		○	○		速度 3 (低速, 挡块定位频率)	Pr.6	◎	
○	○			○	点动频率	Pr.15		
○	○		○		速度 6	Pr.26		中速，当Pr.26 = 9999时
○	○	○			速度 7	Pr.27		低速，当Pr.27 = 9999时
	○	○	○	○	点动频率	Pr.15		
○		○	○	○	点动频率	Pr.15		
○	○		○	○	点动频率	Pr.15		
○	○	○		○	点动频率	Pr.15		
○	○	○	○		速度 3 (低速, 挡块定位频率)	Pr.6	◎	
○	○	○	○	○	点动频率	Pr.15		
					依据 0-5V, 0-10V, 4-20mA			

*◎表示此功能被选择。

注: 1. ○ 表示该信号为ON。
2 不能选择遥控设定功能。(遥控设定功能使挡块定位控制无效。)
3. 12位数字速度输入FR-A5AX(选件)使上表无效。
注意当RL和RT均为ON时, 频率为Pr.6的设定值且执行挡块定位控制。
4. 点动频率有较高优先权。
5. 当使用Pr.180～Pr.186改变了端子功能时，其他功能可能会受到影响。在设置前请检查相应端子的功能。

4.2.63　制动开启功能(Pr.278～Pr.285)

Pr.278“制动开启频率”

Pr.279“制动开启电流”

Pr.280“制动开启电流检测时间”

Pr.281“制动操作开始时间”

Pr.282“制动操作频率”

Pr.283“制动操作停止时间”

Pr.284“减速检测功能选择”

Pr.285“超速检测频率”

相关参数

Pr.60“智能模式选择”
Pr.80“电机容量”
Pr.81“电机级数”
Pr.180～Pr.186“输入端子功能选择”
Pr.190～Pr.195“输出端子功能选择”

此功能输出变频器的机械制动开启完成信号以计时垂直升降机或其它应用的信号。
此功能防止因机械制动的操作计时错误或发生过流报警而造成的重力下落，确保安全运行。

- 机械制动开启完成信号是否输入变频器均可。
- 仅在Pr.60设置为“7或8”选择了先进磁通矢量控制模式时，该功能有效。（Pr.285除外）

参数号码	出厂设定	设定范围
278	3Hz	0 到 30Hz
279	130%	0 到 200%
280	0.3s	0 到 2s
281	0.3s	0 到 5s
282	6Hz	0 到 30Hz
283	0.3s	0 到 5s
284	0	0, 1
285	9999	0 到 30Hz, 9999

<接线例>

・ 漏型逻辑
・ Pr.184 = 15
・ Pr.190 = 20

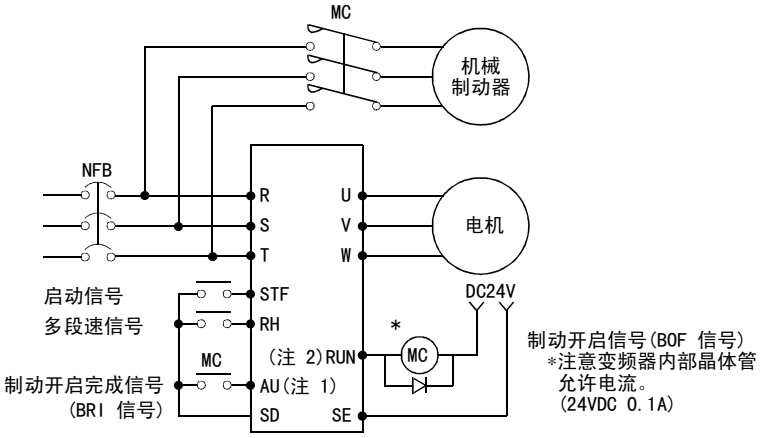

注: 1. 信号输入端子功能依据Pr.180到Pr.186设定。
　　2. 信号输出端子功能依据Pr.190到Pr.195设定。

<操作例>

- 开始：启动信号输入至变频器后，变频器开始运行。当输出频率达到Pr.278的设定值且输出电流不小于Pr.279的设定值时，经过Pr.280设定的时间后，变频器输出制动开启请求信号(BOF)。
  制动开启完成信号(BRI)激活后，经过Pr.281设定的时间，变频器升高输出频率至设定速度。
- 结束：当速度减至Pr.282设定的频率值时,制动开启请求信号(BOF)变为OFF。制动操作确认信号(BRI)激活后，经过Pr.283设定的时间后，变频器停止输出。
  ＊　当Pr.60 = “8”（机械制动开启完成信号未输入），此时间为制动开启请求信号输出后的时间。

1）Pr.60 = “7”（制动开启完成信号输入）

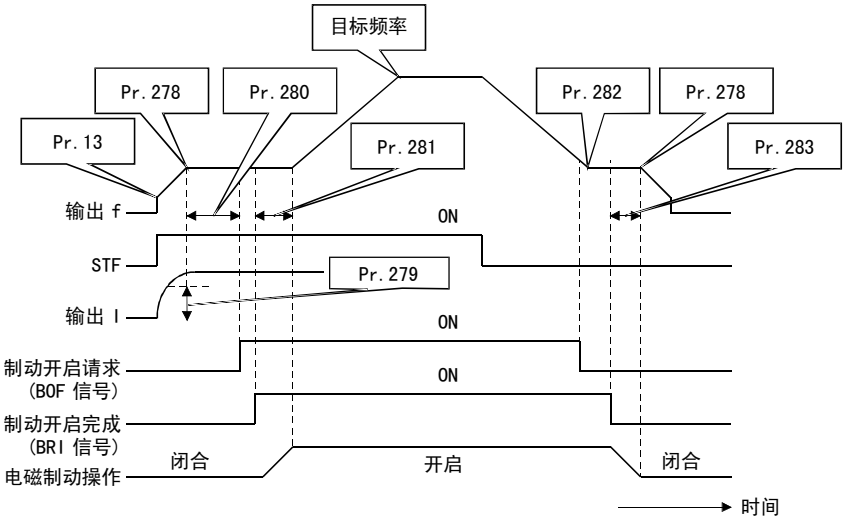

2）Pr.60 = “8”（机械制动开启完成信号未输入）

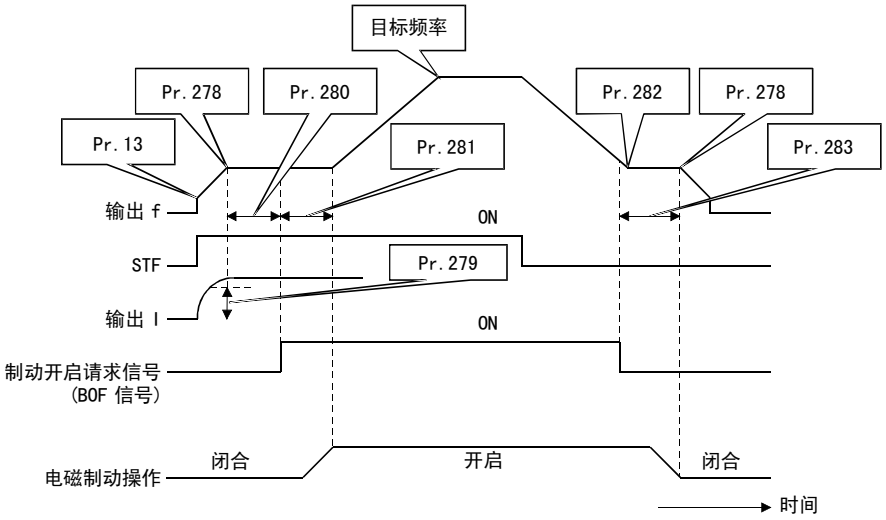

<设置>

(1) 参数设置

1) 选择先进磁通矢量控制方式。(Pr.80,Pr.81 ≠ “9999”)
2) Pr.60设置成“7或8”(顺序制动模式)。
为确保彻底的顺序控制，建议Pr.60设置为“7”(制动开启完成信号输入) 注意当使用顺序制动功能时，瞬间掉电自动重新启动功能无效。
3) 参照下表设置参数:

参数号	名称	设置	说　　明
278	制动开启频率	0 到 30Hz	设置电机的额定滑差频率加上大约1.0Hz。 仅当Pr.278≦Pr.282时这个参数可以被设定。
279	制动开启电流	0 到 200%	一般，该参数设置成大约50-90%。如果设定过低，负载可能因重力而下落。 电机额定转速时电流为100%.
280	制动开启电流 检测时间	0 到 2s	一般，该参数设定为 0.1-0.3 秒。
281	制动操作开始时间	0 到 5s	Pr.60=7: 设置制动松开前的机械延迟时间。 Pr.60=8: 设置制动松开前的机械延迟时间，并加上 0.1-0.2 秒。
282	制动操作频率	0 到 30Hz	达到此频率时，制动开启请求信号(BOF)变为OFF。 一般，此参数设定为Pr.278的设定值加上 3-4Hz. 仅当Pr.282≧Pr.278时此参数可以被设定。
283	制动操作停止时间	0 到 5s	Pr.60=7: 设置制动松开前的机械延迟时间，并加上 0.1 秒。 Pr.60=8: 设置制动松开前的机械延迟时间，并加上大约 0.2-0.3 秒。
284	减速检测功能选择	0	不检测减速。
		1	减速时，若发生异常，变频器报警(E.MB2)，输出停止并关断制动开启请求信号(BOF)。
285	超速检测频率	0 到 30Hz	在PLG反馈控制模式中，若检测频率与输出频率之差大于Pr.285的设定值，变频器报警(E.MB1)输出停止并关断制动开启请求信号(BOF)。
		9999	不检测超速。

注意: 若使用此功能，将加速时间设置成1秒或更长。

(2) 端子使用说明

端子地址分配必须使用 Pr.180 到 Pr.186 和 Pr.190 到 Pr.195。

信号	使用端子	制动顺序模式	
		Pr.60=7 (有机械制动开启完成信号)	Pr.60=8 (无机械制动开启完成信号)
BOF	Pr.190 到 Pr.195	制动打开申请	制动开启申请
BRI	Pr.180 到 Pr.186	制动打开完成信号	——

注: 1. 当Pr.60=7时，制动开启完成信号 (BRI)为有效参数。
2. 当使用 Pr.180至186 和 Pr.190至Pr.195改变端子功能时，可能会影响其他功能。在设置前请检查相应的端子功能。

(3) 保护功能

在顺序制动模式中，若发生下列错误，变频器报警，停止输出并关断制动开启请求(BOF端子)。
在操作板(FR-DU04)LED和参数单元(FR-PU04)屏幕上，下列错误将被显示:

错误显示	错误详述
E.MB1	在PLG反馈控制模式下，(检测频率) –(输出频率) > Pr.285 。(超速检测功能)
E.MB2	减速运行时减速异常，(用Pr.284选择此功能。)(失速防止运行时除外)
E.MB3	电机停止时，制动开启请求信号(BOF)ON。(重力下落保护功能)
E.MB4	运行启动命令（正转或反转）输入 2 秒后，制动开启请求信号(BOF)仍未发出。
E.MB5	制动开启请求信号发出 2 秒后，制动开启完成信号(BRI)仍未变成 ON。
E.MB6	在变频器发出制动开启请求信号(BOF)期间,制动开启请求完成信号(BRI)变为 OFF 。
E.MB7	结束时，制动开启请求信号(BOF)已 OFF 2秒后，制动开启完成信号(BRI)尚未 OFF 。

注: PLG 回馈控制时（FR-A5AP选项实装时），Pr.60的设定值在「7或8」以外时过速度检出（Pr.285)也有效。

4.2.64 偏差控制(Pr.286，Pr.287)

Pr.286“增益偏差”

Pr.287“滤波器偏差时定值”

相关参数

Pr.9“电子继电器”
Pr.71“适用电机”
Pr.84“电机额定频率”

无论PLG有无,都与负荷转矩成比例地保持负荷平衡,使之具有速度垂下特性的功能。
使用多台的变频器时,保持负荷平衡的情况下有效。

●先进磁通失量控制时,失量控制时(FR-A5AP安装时),根据转矩分电流的大小,输出频率可变.
增益偏差中,以额定频率为基准,用% 设定额定转矩时的垂下量。

$$偏差修正频率=\frac{滤波器后的转矩分电流}{额定电流}\times\frac{电机额定频率\times增益偏差}{100}$$

●使用偏差控制时，请确定下列事项。

1) 先进磁通失量，失量控制时（FR-A5AP安装时），Pr.286≠[0]时有效。
2) 运转状态：定速运转中的场合有效。
3) 偏差修正频率的上限为120Hz。
4) 额定电流随Pr.9「电机额定电流」的设定值。

参数编号	出厂时 设定值	设定范围
286	0%	0～100%
287	0.3s	0.00～1.00s

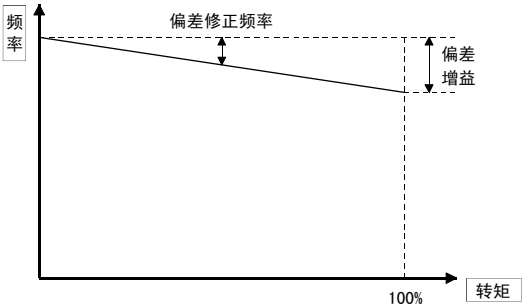

<设　定>

请参照下表设定各参数

参数编号	内　　容
286	额定转矩时的垂下量用相对于电机额定频率的% 设定。 设定值设定为「0」时偏差控制时无效。
287	设定与转矩分电流相乘的滤波器的时定值。

4.2.65　显示计（频率计）校正(Pr.900，Pr.901)

Pr.900“FM 端子校正”

Pr.901“AM 端子校正”

相关参数

Pr.54“FM端子功能选择”
Pr.55“频率监视基准”
Pr.56“电流监视基准”
Pr.158“AM端子功能选择”

- 用操作面板/参数单元，可以校正连接到FM端子上的仪表到满刻度。
- FM 端子提供脉冲输出。通过设定Pr.900,可以从参数单元校正连接到变频器上的仪表而无需再加校正电阻。
- 可以在数字计数器上显示从端子FM来的脉冲串信号。在Pr.54项说明的满刻度输出是1440脉冲/s。当选择监示运行频率时，可以用Pr.55设定FM端子输出频率的比率。

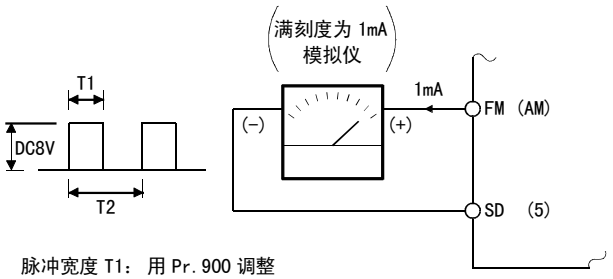

脉冲宽度 T1：用 Pr.900 调整

脉冲周期 T2：用 Pr.55 设定（频率显示）
用 Pr.56 设定（电流显示）

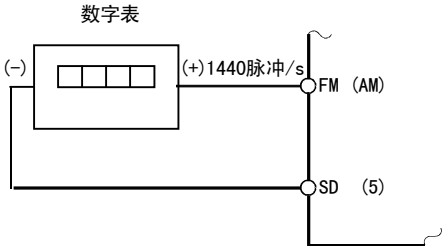

注：此参数出厂设定为 50Hz 时 1mA 为满刻度或者 FM 输出频率为 1440脉冲/s。

- AM端子出厂设定为各监示数据满刻度对应直流10V输出。可通过Pr.901调整输出电压比率(增益)使其符合仪表的刻度。注意最大输出电压为直流10V。

(1) FM端子校正

1) 连接一个仪表(频率表)在变频器输出端子FM-SD间。(注意极性。FM端子是正极。)
2) 当连接了校正电阻时,请把电阻调至0或拆去电阻。
3) 在Pr.54中设定“1至3、5至14、17、18和21”中的任一值。
当选择运行频率或变频器输出电流作为输出信号时,则在Pr.55或Pr.56中设定1440脉冲/s输出信号运行频率或电流。
在1440脉冲/s时，仪表正常应偏至满刻度。

(2) AM端子的校正

1) 连接一个0-10VDC仪表(频率表)在变频器AM-5端子间。(注意极性。AM 端子是正极。)
2) 在Pr.158中设定“1至3、5至14、17、18和21”中的任一值。
当选择运行频率或变频器输出电流作为输出信号时,则在Pr.55或Pr.56中设定10V输出信号对应的运行频率或电流。
3)当操作时输出信号不容易达到100%值时,例如输出电流,先在Pr.158中设定“21”,并进行下列操作，然后再在Pr.158中设定“2”(例如输出电流)。

<操作过程>

当用操作面板(FR-DU04)时

1) 选择 PU 运行模式。

↓

2) 设定运行频率。

↓

3) 请按 SET 键。

↓

4) 请读出Pr.900"FM 端子校正"或 Pr.901"AM 端子校正"。

↓

5) 按 FWD 键运行变频器。(不须要接电机)。

↓

6) 请持续按 ▲/▼ 键调整显示计的指针到所要求的位置。
（有的设定值，其指针动作需要花一些时间。）

↓

7) 按 SET 键约 1.5 秒。

↓

8) 按 STOP RESET 键停止变频器。

注: 1. Pr.900出厂设定为在50Hz时1mA对应满刻度或FM输出频率为1440脉冲/s。端子FM的最高频率脉冲串输出为2400脉冲/s。
2. 当频率表接到端子 FM-SD 之间显示运行频率时，如果最大输出频率达到或超过100Hz,按出厂设定则FM端子的输出容量饱和，因此，Pr.55的设定必须更改到最高频率。
3. 对于用(FR-PU04)完成此过程的操作，请参考FR-PU04使用手册。

4.2.66　频率设定电压（电流）的偏置和增益(Pr.902～Pr.905)

Pr.902“频率设定电压偏置”

Pr.903“频率设定电压增益”

Pr.904“频率设定电流偏置”

Pr.905“频率设定电流增益”

相关参数

Pr.20“加/减速基准频率”
Pr.73“0~5V/0~10V选择”
Pr.79“运行模式选择”

可以任意设定对应于频率设定信号(0 至 5V, 0 至 10V 或 4 至 20mA DC)的输出频率的大小。

“偏置”和“增益”功能用于调节从变频器外部输入的输入信号到设定输出频率的关系。例如0 至 5VDC,0至10VDC 或4至20mADC和输出频率。

●用Pr.902设定0V时的偏置频率。
●用Pr.903设定相对于Pr.73设定的频率指令电压的输出频率。
●用Pr.904设定4mA时的偏置频率。
●用Pr.905设定相对于20mA设定的频率指令电流(4至20mA)的输出频率。

参数号	出厂设定		设定范围	
902	0V	0Hz	0 至 10V	0 至 60Hz
903	5V	50Hz	0 至 10V	1 至 400Hz
904	4mA	0Hz	0 至 20mA	0 至 60Hz
905	20mA	50Hz	0 至 20mA	1 至 400Hz

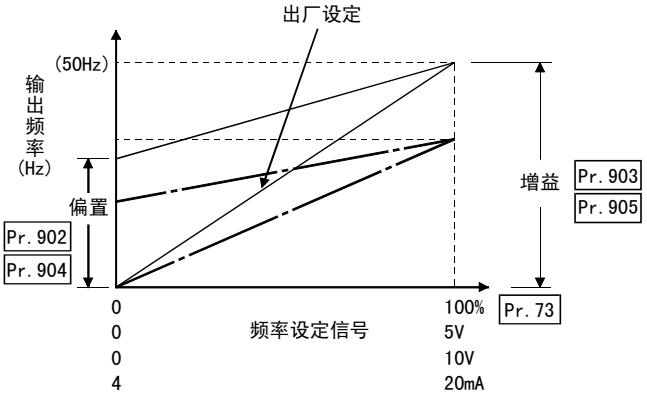

<设定>

(1) 频率设定电压偏置和增益的调整方法有3种。
　1) 可以在 2-5端子间加电压调整到任一点。
　2) 也可以在 2-5端子间不加电压调整到任一点。
　3) 不调整偏置电压的方法。

(2) 频率设定电流偏置和增益的调整方法也有3种。
　1) 可以在端子4中输入电流调整到任一点。
　2) 可以在端子4中不输入电流调整到任一点。
　3) 不调整偏置电流的方法。

Pr.903“频率设定电压增益”的情况

(Pr.902，Pr.904，Pr.905也相同)

<调整要领> 用操作面板(FR-DU04)的频率设定信号进行频率设定时

(1) 接通电源(监示模式)

(2) 设定PU操作模式。

① 用 MODE 键确认PU操作模式。

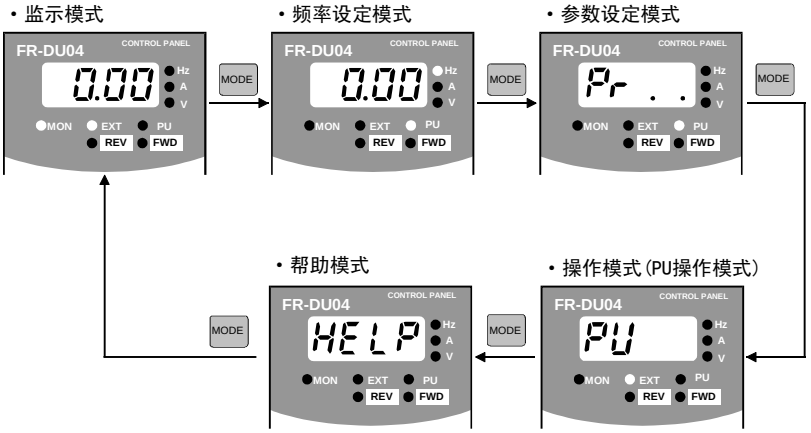

确认PU操作模式(PU)。
点动操作模式(JOG)或外部操作模式(OP.Nd)时，用▲/▼键设定为(PU)。
外部操作模式(OP.Nd)状态下，用▲/▼键不能变成(PU)(Pr.79)
“操作模式选择”时，请按照方法②将(Pr.79)“操作模式选择”设定为“1”。

② 设定Pr.79 “操作模式选择” = “1”(PU操作模式)

例：把外部操作模式(Pr.79=2)设定为PU操作模式(Pr.79=1)时

按照①的要领，用 MODE 键切换到参数设定模式。

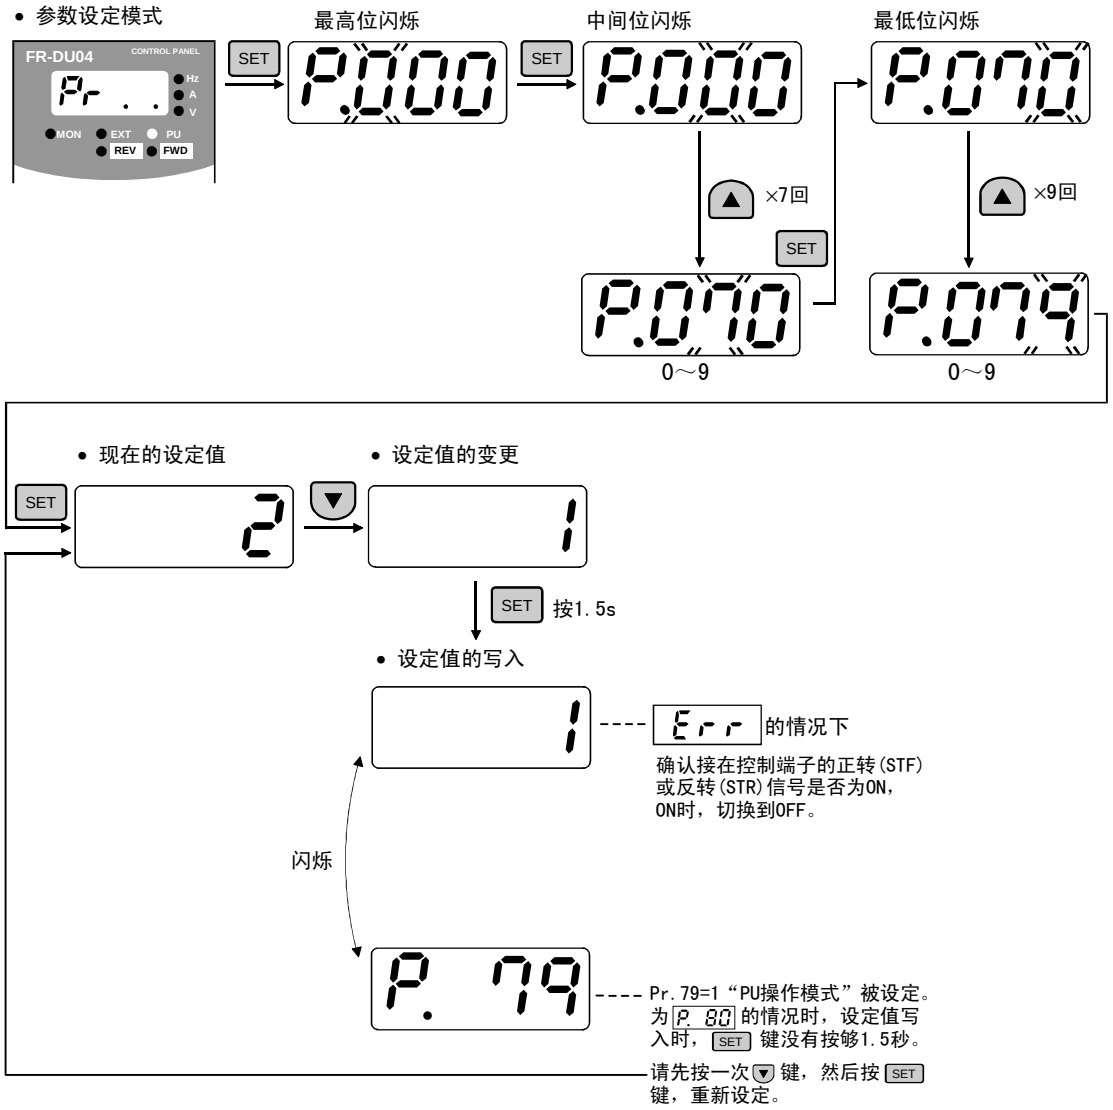

4

(3) 读出Pr.903，显示现在设定的增益频率（Pr.902，Pr.904，Pr.905也同样调整）

- 参数设定模式

按照(2)-①的要领，用 MODE 键设定“参数设定模式”。

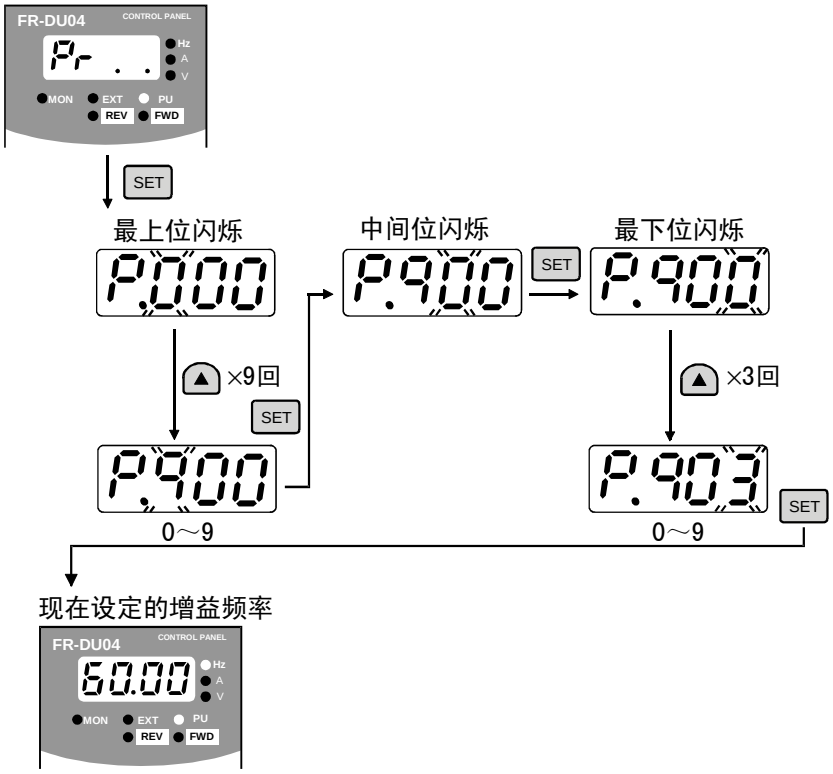

(4) 在Pr.903设定增益频率，端子2-5间的模拟电压A/D值用%表示。（80Hz时）

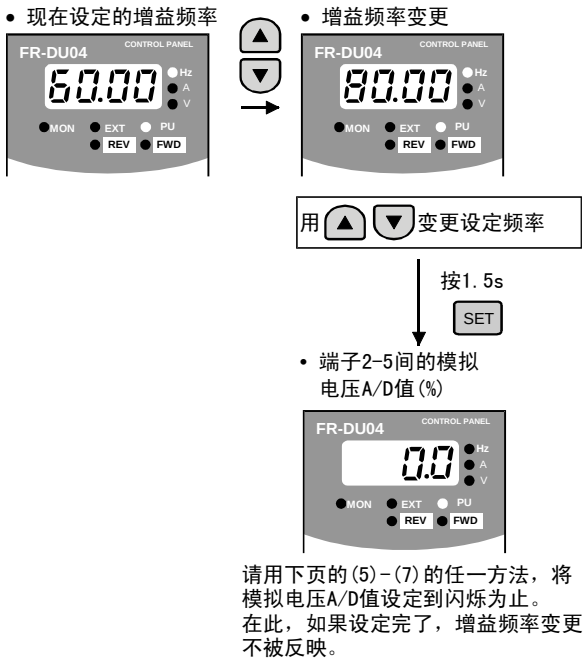

① 不调整偏置电压时→至(5)
② 加电压调整任意点时→至(6)
③ 不加电压调整任意点时→至(7)

(5) 仅调整增益(偏置)频率，不调整电压(电流)的方法

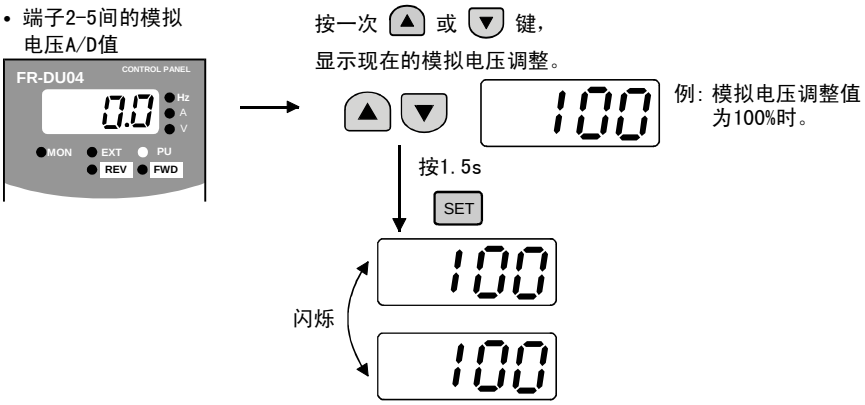

(6) 在端子2-5间施加电压(例：从外部旋钮施加)，调整任意点的方法(电流：端子4-5间)(施加5V时)

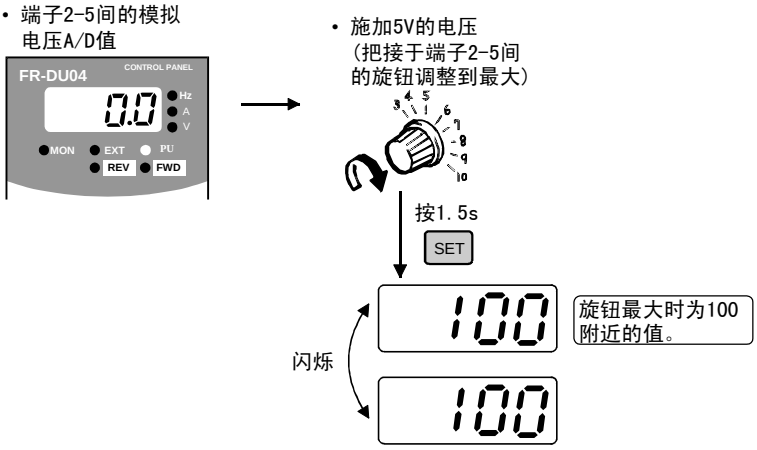

(7) 在端子2-5间不施加电压(端子4-5间不通电流)，调整任意点的方法 (从4V (80%) 到5V (100%) 时)

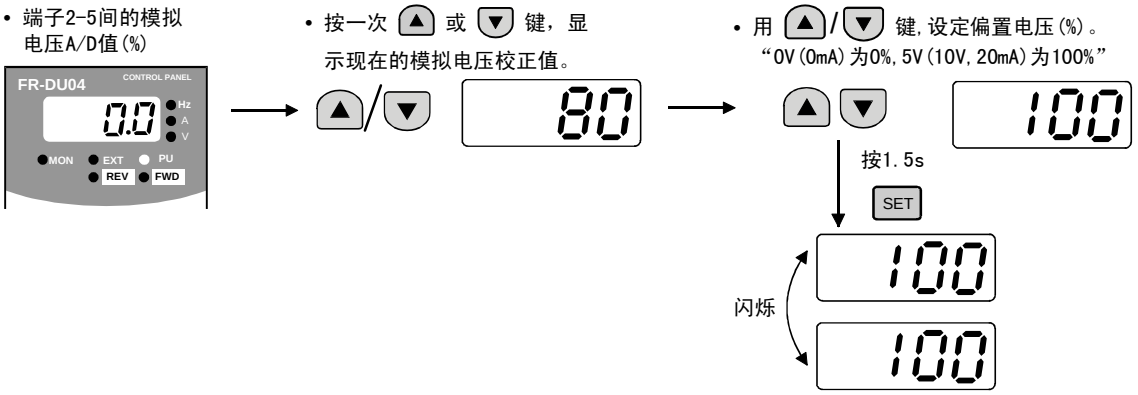

(8) 按下 SET 键，移向下一个参数。

(9) 请依照使用的操作模式，重新设定Pr.79 “操作模式选择”。

注：1. 如果Pr.903或Pr.905(增益)值被改变，Pr.20的值不随着改变。
端子1(频率设定辅助输入)的输入信号加到频率设定信号上。
2. 对于用参数单元(FR-PU04)完成此过程的操作，请参考FR-PU04使用手册。

⚠ 注意

⚠ 请注意当把0V时的偏置频率设定为“0”以外的值时，即使没有速度指令，只要启动信号接通，电机在设定频率开始运行。

4.2.67　蜂鸣器控制(Pr.990)

Pr.990“蜂鸣器控制”

可以设定为当按操作面板或参数单元时是否发出声音。

参数号	出厂设定	设定范围	备注
990	1	0,1	0：没有声音；1：有声音

第五章
保 护 功 能

本章详述产品的“保护功能”.
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

5.1 出错（报警）..... 165
5.2 出错对策..... 173
5.3 维护和检查的注意事项..... 175

5.1 出错(报警)

如果变频器发生异常，保护功能动作，报警停止后，PU显示部上自动切换到显示下列错误（异常）。万一没有下列显示，或其他为难的问题，请与经销店或本公司营业所联系。

- 保护功能动作后，请处理引起的原因后，变频器再复位，然后开始运转。
- 复位的方法

  如果保护功能动作，变频器保持输出停止状态（电机惯性停止），不复位则不会再启动。复位有三种方法，电源切断后再投入，复位端子RES-SD之间0.1秒以上短路后再打开，按下操作面板，参数单元的STOP RESET键。（使用参数单元的帮助功能。）。如果持续保持RES-SD之间短路状态，操作面板显示“Err.”，告知参数单元处于复位状态。

5.1.1 出错(报警)定义

(1) 严重故障

操作面板显示	E.OC1	E.OC 1	FR-PU04	OC During Acc
名称	加速时过电流断路			
内容	加速运行中，当变频器输出电流超过额定电流的200%时，保护回路动作，停止变频器输出。 仅给R1,S1端子供电，输入启动信号时，也为此显示。			
检查要点	是否急加速运转。 输出是否短路。 主回路电源(R,S,T)是否供电。			
处理	• 延长加速时间。 • 起动时，“E.OC1”总是点亮的情况下，拆下电机再启动。如果“E.OC1”仍点亮，请与经销商或本公司营业所联系。 • 主回路电源(R,S,T)供电。			

操作面板显示	E.OC2	E.OC2	FR-PU04	Stedy Spd OC
名称	定速时过电流断路			
内容	定速运行中，当变频器输出电流超过额定电流的200%时，保护回路动作，停止变频器输出。			
检查要点	负荷是否有急速变化。 输出是否短路。			
处理	取消负荷的急速变化。			

操作面板显示	E.OC3	E.OC3	FR-PU04	OC During Dec
名称	减速时过电流断路			
内容	减速运行中（加速、定速运行之外），当变频器输出电流超过额定电流的200%时，保护回路动作，停止变频器输出。			
检查要点	是否急减速运转。 输出是否短路。 电机的机械制动是否过早。			
处理	延长减速时间。 检查制动动作。			

操作面板显示	E.OV1	E.Ou 1	FR-PU04	OV During Acc
名称	加速时再生过电压断路			
内容	因再生能量，使变频器内部的主回路直流电压超过规定值，保护回路动作，停止变频器输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。			
检查要点	加速度是否太缓慢。			
处理	缩短加速时间。			

操作面板显示	E.OV2	E.Ov2	FR-PU04	Stedy Spd OV
名称	定速时再生过电压断路			
内容	因再生能量，使变频器内部的主回路直流电压超过规定值，保护回路动作，停止变频器输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。			
检查要点	负荷是否有急速变化。			
处理	• 取消负荷的急速变化。 • 必要时，请使用制动单元或电源再生变换器（FR-RC）。			

操作面板显示	E.OV3	E.Ov3	FR-PU04	OV During Dec
名称	减速，停止时再生过电压断路			
内容	因再生能量，使变频器内部的主回路直流电压超过规定值，保护回路动作，停止变频器输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。			
检查要点	是否急减速运转。			
处理	• 延长减速时间（使减速时间符合负荷的转动惯量）。 • 减少制动频度。 • 必要时，请使用制动单元或电源再生变换器（FR-RC）。			

操作面板显示	E.THM	E.THM	FR-PU04	Motor Overload
名称	电机过负荷断路(电子过流保护)(注1)			
内容	过负荷以及定速运行时，由于冷却能力的低下，造成电机过热，变频器的内置电子过流保护检测达到设定值的85%时，予报警（显示TH），达到规定值时，保护回路动作，停止变频器输出。多极电机或两台以上电机运行时，电子过流保护不能保护电机，请在变频器输出侧安装热继电器。			
检查要点	电机是否在过负荷状态下使用。			
处理	• 减轻负荷。 • 恒转矩电机时，把Pr.71设定为恒转矩电机。			

操作面板显示	E.THT	E.THT	FR-PU04	Inv. Overload
名称	变频器过负荷断路(电子过流保护)（注1）			
内容	如果电流超过额定电流的150%，而未到过电流切断(200%以下)时，为保护输出晶体管，用反时限特性，使电子过流保护动作，停止变频器输出。 （过负荷承受能力 150% 60s）			
检查要点	电机是否在过负荷状态下使用。			
处理	减轻负荷。			

(注1) 如果变频器复位，电子过流保护的内部热积算数据将被初始化。

操作面板显示	E.IPF	E.IPF	FR-PU04	Inst. Pwr. Loss
名称	瞬时停电保护（注2）			
内容	停电超过15ms(与变频器输入切断一样)时，为防止控制回路误动作，瞬时停电保护功能动作，停止变频器输出。此时，异常报警输出接点为打开(B-C)和闭合(A-C)。 (注2)如果停电持续时间超过100ms，报警不输出。如果电源恢复时，启动信号是ON，变频器将再启动。 (如果瞬时停电在15ms以内，变频器仍然运行。)			
检查要点	调查瞬时停电发生的原因。			
处理	• 修复瞬时停电 • 准备瞬时停电的备用电源。 • 设定瞬时停电再启动的功能。（参照79页）			

（注2）如果瞬时停电发生时，没有报警显示和输出，这是变频器为防止自身发生不正常而进行的保护。根据运行状态（负荷的大小，设定的加减速时间等），再来电时，过电流保护有可能动作。

操作面板显示	E.UVT	E.UvT	FR-PU04	Under Voltage
名称	欠压保护			
内容	如果变频器的电源电压下降，控制回路可能不能发挥正常功能。或引起电机的转矩不足，发热的增加。为此，当电源电压下降到300V以下时，停止变频器输出。 如果P，P1之间没有短路片，则欠压保护功能动作。			
检查要点	有无大容量的电机启动。 P，P1之间是否接有短路片或直流电抗器。			
处理	检查电源等电源系统设备。 在P，P1之间连接短路片或直流电抗器。			

操作面板显示	E.FIN	E.FIn	FR-PU04	H/Sink O/Temp
名称	散热片过热			
内容	如果散热片过热，温度传感器动作，使变频器停止输出。			
检查要点	• 周围温度是否过高。 • 冷却散热片是否堵塞。			
处理	周围温度调节到规定范围内。			

操作面板显示	E.GF	E. GF	FR-PU04	Ground Fault
名称	输出侧接地故障过电流保护			
内容	当变频器的输出侧（负荷侧）发生接地，流过接地电流时，变频器停止输出。			
检查要点	电机，连接线是否接地。			
处理	排除接地的地方。			

操作面板显示	E.OHT	E.OHT	FR-PU04	OH Fault
名称	外部热继电器动作（注3）			
内容	为防止电机过热，安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作(接点打开)时，使变频器输出停止。即使继电器接点自动复位，变频器不复位就不能重新启动。			
检查要点	• 电机是否过热。 • 在Pr.180～Pr.186(输入端子功能选择)中任一个，设定值7（OH信号） 是否正确设定。			
处理	降低负荷和运行频度。			

（注3） 仅当Pr.180～Pr.186(输入端子功能选择)中设定为“OH”时动作。

操作面板显示	E.BE	E. bE	FR-PU04	Br. Cct. Fault
名称	制动晶体管异常			
内容	在制动回路发生类似制动晶体管破损时，变频器停止输出。 这时，必须立即切断变频器的电源。			
检查要点	• 减少负荷J。 • 制动的使用频率是否合适。			
处理	请更换变频器。			

操作面板显示	E.OLT	E.OLT	FR-PU04	Stll Prev STP
名称	失速防止			
内容	当失速防止动作，运行频率降到0时，失速防止动作中显示OL。			
检查要点	电机是否在过负荷状态下使用。			
处理	减轻负荷。			

操作面板显示	E.OPT	E.OPT	FR-PU04	Option Fault
名称	选件报警			
内容	当使用变频器专用内藏选件时，设定错误，连接（接口）接触不良时，变频器停止输出。 如果选择了高功率转换器连接设定，则显示为R，S，T上连接交流电源。			
检查要点	————————			
处理	与经销商或本社营业所联系。			

操作面板显示	E.OP1～OP3	E.OP1 ～ OP3	FR-PU04	Option Fault 1 ～ Option Fault 3
名称	选件插口异常			
内容	各插口上安装的内藏选件功能出现异常（如通信选件的通信异常等）时，变频器停止输出。			
检查要点	选件功能的设定、操作是否有误。(1～3显示选件插口号)			
处理	确认选件功能的设定			

操作面板显示	E.PE	E. PE	FR-PU04	Corrupt Memry
名称	参数记忆因子异常			
内容	记忆参数设定值的 E^2PROM 发生异常时，停止输出。			
检查要点	参数写入回数是否太多。			
处理	与经销商或本社营业所联系。			

操作面板显示	E.PUE	E.PUE	FR-PU04	PU Leave Out
名称	PU脱出发生			
内容	当Pr.75“复位选择/PU脱落检测/PU停止选择”设定在“2”，“3”，“16”或“17”状态下，如果操作面板及参数单元脱落，本体与PU的通信中断，变频器则停止输出。当Pr.121的值设定为“9999”，用RS-485通过PU接口进行通讯时，如果连续通讯错误发生次数超过允许再试次数，变频器则停止输出。超过Pr.122设定的时间通信中途切断时，变频器则停止输出。			
检查要点	• DU或PU的安装是否太松。 • 确认Pr.75的设定值。			
处理	牢固安装好DU和PU。			

操作面板显示	E.RET	E.rET	FR-PU04	Retry No Over
名称	再试次数溢出			
内容	如果在设定的再试次数内不能恢复正常运行，变频器停止输出。			
检查要点	调查异常发生的原因。			
处理	处理该错误之前一个的错误。			

操作面板显示	E.CPU	E.CPU	FR-PU04	CPU Fault
名称	CPU错误			
内容	如果内置CPU算术运算在预定时间内没有结束，变频器自检判断异常，变频器停止输出。			
检查要点	————————			
处理	• 牢固地进行连接。 • 请与经销店或本社营业所联系。			

操作面板显示	E. 6	E. 6	FR-PU04	Fault 6
名称	CPU错误			
内容	如果内置CPU周围回路的算术运算在预定时间内没有结束，变频器自检判断异常，变频器停止输出。			
检查要点	接口是否太松。			
处理	• 牢固地进行连接。 • 请与经销店或本社营业所联系。			

操作面板显示	E. 7	E. 7	FR-PU04	Fault 7
名称	CPU错误			
内容	如果内置CPU周围回路的算术运算在预定时间内没有结束，变频器自检判断异常，变频器停止输出。			
检查要点	————————			
处理	• 牢固地进行连接。 • 请与经销店或本社营业所联系。			

操作面板显示	E.P24	E.P24	FR-PU04	————
名称	直流24V电源输出短路			
内容	从PC端子输出的直流24V电源短路时，电源输出切断。此时，外部接点输入全部为OFF，端子RES输入不能复位。复位的话，请使用操作面板或电源切断再投入的方法。			
检查要点	PC端子输出是否短路。			
处理	排除短路处。			

操作面板显示	E.CTE	E.CTE	FR-PU04	————
名称	操作面板用电源输出短路			
内容	操作面板用电源（PU接口的P5S）短路时，电源输出切断。此时，操作面板（参数单元）的使用，从PU接口进行RS-485通信都变为不可能。复位的话，请使用端子RES输入或电源切断再投入的方法。			
检查要点	PU接口连接线是否短路。			
处理	检查PU，电缆。			

操作面板显示	E.LF	E.LF	FR-PU04	————
名称	输出欠相保护			
内容	当变频器输出侧(负荷侧)三相(U，V，W)中有一相断开时，变频器停止输出。			
检查要点	• 确认接线。（电机是否正常。） • 与变频器额定电流相比，电机的额定电流是否极其地低。			
处理	• 正确接线。 • 确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值。			

操作面板显示	E.MB1～7	E.MB1 ～7	FR-PU04	————
名称	制动开启错误			
内容	在使用制动开启功能(Pr.278～Pr.285)的情况下，出现开启错误时，变频器停止输出。			
检查要点	调查异常发生的原因。			
处理	确认设定参数，正确接线。			

(2) 轻微故障

操作面板显示	E.FN	Fn	FR-PU04	Fan Failure
名称	风扇故障			
内容	如果变频器内含有一冷却风扇，当冷却风扇由于故障停止或与Pr.244“冷却风扇动作选择”的设定不同运行时，操作面板上显示FN。			
检查要点	冷却风扇是否异常。			
处理	更换风扇。			

(3) 报警

操作面板显示	OL	OL	FR-PU04	OL (Stll Prev STP)
名称	失速防止（过电流）			
内容	加速时	如果电机的电流超过变频器额定输出电流的150%（注4）以上时，停止频率的上升，直到过负荷电流减少为止，以防止变频器出现过电流断路。当电流降到150%以下后，再增加频率。		
	恒速运行时	如果电机的电流超过变频器额定输出电流的150%（注4）以上时，降低频率，直到过负荷电流减少为止，以防止变频器出现过电流断路。当电流降到120%以下后，再回到设定频率。		
	减速时	如果电机的电流超过变频器额定输出电流的150%（注4）以上时，停止频率的下降，直到过负荷电流减少为止，以防止变频器出现过电流断路。当电流降到150%以下后，再下降频率。		
检查要点	电机是否在过负荷状态下使用。			
处理	可以改变加减速的时间。 用Pr.22的“失速防止动作水平”，提高失速防止的动作水平，或者用Pr.156的“失速防止动作选择”，不让失速防止动作。			

（注4）可以任意设定失速防止动作电流。出厂时设定为150%。

操作面板显示	oL	oL	FR-PU04	oL
名称	失速防止（过电压）			
内容	减速运行时	电机的再生能量过大，超过制动能力时，停止频率的下降，以防止变频器出现过电压断路。直到再生能量减少时，再继续减速。		
检查要点	是否是急减速运行。			
处理	可以改变减速时间。 用Pr.8的“减速时间”，延长减速时间。			

操作面板显示	PS	PS	FR-PU04	PS
名称	PU停止			
内容	在Pr.75的“PU停止选择”状态下，用PU的STOP RESET键，设定停止。			
检查要点	是否按下操作面板的STOP RESET键，使其停止。			
处理	参照89页。			

操作面板显示	Err.	Err
内容	此报警在下述情况下显示 • RES信号处于ON时 • 在外部运行模式下，试图设定参数 • 运行中，试图切换运行模式 • 在设定范围之外，试图设定参数 • PU和变频器不能正常通信时 • 运行中（信号STF,SRF为ON），试图设定参数时 • 在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时，试图设定参数	
处理	请准确地进行运行操作。	

5.1.2 如何知道报警发生时的运行状态

当任何一个报警发生时，显示自动切换到指示相应的保护功能(错误)，此时不要复位变频器，通过按MODE键，可显示输出频率，这样，可以知道报警发生时的运行频率。用同样的方法也可以知道电流。否则，这些值不能被存贮并且当变频器复位时将擦掉。

5.1.3 数字与实际符号相对应

下面是实际字母符号和操作面板显示的数字符号的对应:

实际	数字
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

实际	数字
A	A
B	b
C	C
D	d
E	E
F	F
G	G
H	H
I	I
J	J
L	L

实际	数字
M	M
N	n
O	O
o	o
P	P
S	S
T	T
U	U
V	v
r	r
–	-

5.1.4 报警代码输出

通过设定Pr.76“报警代码输出选择”，一个报警定义用一个4位数字信号输出,这信号从变频器标准配备的集电极开路输出端子输出。
报警定义和报警代码的关系如下。

操作面板显示 FR-DU04	输出端子信号开关状态				报警代码	报警输出（B-C端子间）
	SU	IPF	OL	FU		
E.OC1	0	0	0	1	1	提供（断开）
E.OC2	0	0	1	0	2	
E.OC3	0	0	1	1	3	
E.OV1	0	1	0	0	4	提供（断开）
E.OV2						
E.OV3						
E.THM	0	1	0	1	5	提供（断开）
E.THT	0	1	1	0	6	
E.IPF	0	1	1	1	7	提供（断开）
E.UVT	1	0	0	0	8	提供（断开）
E.FIN	1	0	0	1	9	提供（断开）
E. BE	1	0	1	0	A	提供（断开）
E. GF	1	0	1	1	B	提供（断开）
E.OHT	1	1	0	0	C	提供（断开）
E.OLT	1	1	0	1	D	不提供（当OLT显示时提供）（断开）
E.OPT	1	1	1	0	E	提供（断开）
E.OP1～ E.OP3	1	1	1	0	E	提供（断开）
E. PE	1	1	1	1	F	提供（断开）
E.PUE						提供（断开）
E.RET						提供（断开）
E. LF						提供（断开）
E.CPU						提供（断开）
E. 6						提供（断开）
E. 7						提供（断开）

（注）0: 输出晶体管 OFF, 1: 输出晶体管 ON（公共端子 SE）
报警输出假定Pr.195设定“99”（出厂设定）。

5.1.5 变频器复位

通过执行下列操作中的任一项可复位变频器。注意复位变频器时,电子过电流保护内部计算值和再试次数被清除(擦掉)。

操作 1: 用操作面板(FR-DU04), 按 STOP RESET 键复位变频器。
操作 2: 重新断电一次,再合闸。
操作 3: 接通复位信号(RES)。

项目:	检查相应的区域。 如果情况仍不知道，推荐恢复初始设定(返回到出厂设定)，重新设置所要求的参数，并再次检查。

5.2.1 电机保持不转。

1) 检查主回路
- 检查使用的是适当的电源电压 (可显示在操作单元上)。
- 检查电机是否正确连结。
- P1-P间的导体是否脱落。

2) 检查输入信号
- 检查启动信号是否输入。
- 检查正转和反转启动信号是否输入。
- 检查频率设定信号是否为零。
- 当频率设定信号为4到20mA时,检查 AU信号是否接通。
- 检查输出停止信号(MRS)或复位信号(RES)是否处于断开。
- 当选择瞬时停电后再启动时(Pr.57 = “9999”以外的值时),检查CS信号是否处于接通。

3) 检查参数的设定
- 检查是否选择了反转限制(Pr.78)。
- 检查是否操作模式选择(Pr.79)是否正确。
- 检查偏置,增益(Pr.902至Pr.905)设定是否正确。
- 检查启动频率(Pr.13)是否大于运行频率。
- 检查各种操作功能(例如:三段速度运行), 尤其是上限频率(Pr.1),是否为零。

4) 检查负荷
- 检查负荷是否太重。
- 检查轴是否被锁定。

5) 其它
- 检查报警(ALARM)灯是否亮了。
- 检查Pr.15“点动频率”设定值是否低于Pr.13“启动频率”设定值。

5.2.2 电机旋转方向相反。

- 检查输出端子U,V和W相序是否正确。
- 检查启动信号(正转,反转)连接是否正确。

5.2.3 速度与设定值相差很大。

- 检查频率设定信号是否正确。(测量输入信号的值。)
- 检查下列参数设定是否合适: Pr.1,Pr.2,Pr.902至Pr.905,Pr.19。
- 检查输入信号是否受到外部噪音的干扰。(请使用屏避电缆)
- 检查负荷是否过重。

5.2.4 加/减速不平稳。

- 检查加/减速时间设定是否太短。
- 检查负荷是否过重。
- 检查转矩提升(Pr.0,Pr.46,Pr.112)是否设定太大以致于失速防止功能动作。

5.2.5 电机电流过大。

- 检查负荷是否过重。
- 检查转矩提升(Pr.0,Pr.46,Pr.112)是否设定太大。

5.2.6 速度不能增加。

- 检查上限频率(Pr.1)设定是否正确。
- 检查负荷是否过重。（搅拌器，等等，在冬季时负荷可能过重。）
- 检查转矩提升(Pr.0,Pr.46,Pr.112) 是否设定太大以致于失速防止功能动作。
- 检查制动电阻器的连接是否有错，接到端子P-P1上了。

5.2.7 运行时的速度波动。

在先进磁通矢量控制时,运行期间随着负载的变化输出频率会有0到2Hz的波动。这是正常现象,不是故障。

1) 检查负载
   - 检查负载是否有变化。
2) 检查输入信号
   - 检查频率设定信号是否有变化。
   - 检查频率设定信号是否受到感应噪音的影响。
3) 其它
   - 检查适用电机容量(Pr.80)的设定和适用电机极数(Pr.81)的设定对于变频器和电机容量在选择使用先进磁通矢量控制时是否正确。
   - 在先进磁通矢量控制时,变频器和电机之间的布线距离是否在30m以内。
   - 在V/F控制时，检查变频器和电机之间的布线距离是否正确。

5.2.8 操作模式不能改变。

如果操作模式不能改变,请检查以下项目:

1. 外部输入信号..... 检查STF或STR信号是否关断。
   当STF或STR信号接通时，不能转换到操作模式。
2. 参数设定..... 检查Pr.79的设定。
   当Pr.79“操作模式选择”的设定值为“0”(出厂设定值)，接通输入电源的同时变频器为外部操作模式，按2次操作面板的MODE键，然后按一次▲键(使用参数单元(FR-PU04)的情况下按PU键)，则切换为PU操作模式。其它设定值(1至8)的情况下，操作模式由各自的内容限定。

5.2.9 操作面板(FR-DU04)没有显示。

- 确认操作面板与变频器是否可靠的连接。

5.2.10 电源灯不亮。

- 确认接线和安装是否正确。

5.2.11 参数不能写入

- 是否是运行中(信号STF，STR处于ON)。
- 是否按下SET键（WRITE键）持续1.5秒以上。
- 是否试图在设定范围外设定参数。
- 是否在外部操作模式时，试图设定参数。
- 确认Pr.77的“参数写入禁止选择”。

5.3 维护和检查时的注意事项

通用变频器是以半导体元件为中心而构成的静止机器。 为了防止由于温度，潮湿，灰尘，污垢和振动等等使用环境的影响, 和使用元件的老化,寿命等其它原因,必须进行日常检查。

5.3.1 维护和检查时的注意事项

断开电源后不久,平波电容上仍然剩余有高压电。当进行检查时,断开电源,过 10分钟后用万用表等确认变频器主回路 P-N端子两端电压在直流 30V以下后进行。

5.3.2 检查项目

(1) 日常检验

- 检查如下:
  1) 电机运行是否异常。
  2) 安装环境是否合适。
  3) 冷却系统是否异常。
  4) 是否有异常振动声音。
  5) 是否出现过热和变色。
- 在运行中用万用表测量变频器的输入电压。

(2) 清洁

始终保护变频器在清洁状态。
当清洁变频器时,请用柔软布料浸入中性清洁剂或铵基乙醇轻轻地擦去变脏的地方。

注: 不要用溶剂，例如: 丙酮，苯，甲苯和酒精，它们会造成变频器表面涂料脱皮。 不要用清洁剂或酒精擦操作面板(FR-DU04)或参数单元(FR-PU04)的显示和其它部分,如此将损坏这些部分。

5.3.3 定期检查

检查运行时难以检查到的地方并要求定期检查。对于定期检查我们要考虑到的。

1) 冷却系统:…… 请清扫空气过滤器等等。
2) 螺丝和螺栓:…… 这此部位由于振动,温度的变化等等造成松动,检查它们是否可靠拧紧,并且必要时重新拧紧。
3) 导体和绝缘物质: 检查是否被腐蚀和损坏。
4) 测量绝缘电阻.
5) 检查和更换冷却风扇,继电器。

5.3.4 用兆欧表测量绝缘电阻

1) 用兆欧表测量外部电路的绝缘电阻前,拆下变频器所有端子上的电线,这样测量电压不会加到变频器上。
2) 控制回路的通断测试,请使用万用表(高阻档),不要用兆欧表或蜂鸣器。
3) 对于变频器进行绝缘电阻的测量时,请按下图所示仅对主回路实施,不要对控制回路用兆欧表进行测试。(请使用直流 500V兆欧表)

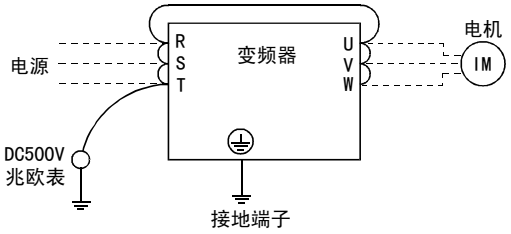

5.3.5 高压测试

不要采用高压测试。变频器的主回路是使用半导体,如果使用高压测试可能会造成损坏。

5.3.6 日常和定期检查

检查位置	检查项目	检查事项	检查周期			检查方法	判定标准	使用工具
			日常	定期 1年	定期 2年			
一般	周围环境	周围温度,湿度,灰尘污垢等等。	○			(参照第7页)	周围温度:-10℃至50℃, 不冰冻。 周围湿度: 90% 以下, 不结露。	温度计,湿度计,记录仪。
	全部装置	检查是否有不正常的振动和噪音。	○			利用视觉和听觉检查。	没有异常。	
	电源电压	检查主回路电压是否正常。	○			测量变频器R-S-T端子之间的电压。	在允许电压波动范围以内。(参照第183页)	万用表,数字式多用仪表
主回路	一般	(1)用兆欧表检查(主回路端子和接地端子之间)。 (2)检查螺丝钉和螺钉是否松动。 (3)检查各元件是否过热。 (4)清洁。		○ ○ ○	○	(1)拆下变频器接线,将端子。R,S,T,U,V,W一齐短路用兆欧表测量它与接地端子间的电阻。 (2)加强紧固件。 (3)用眼观察。	(1) 5MΩ以上. (2),(3) 没有异常。	500VDC 兆欧表
	连接导体电缆	(1)导体是否歪斜。 (2)导线外层是否破损。		○ ○		(1)(2)用眼观察。	(1), (2) 没有异常。	
	端子排	是否损伤。		○		用眼观察。	没有异常。	
	逆变模块,整流模块	检查端子间电阻。			○	拆下变频器接线,在端子 R, S, T↔P, N 和 U, V, W↔P, N 间用万用表×100Ω档测量。	(参照第177页)	指针式万用表
	继电器	(1)检查运行时是否有卡搭声响。 (2)检查触点表面是否粗糙。		○ ○		(1)用听觉检查。 (2)用眼观察。	(1)没有异常。 (2)没有异常。	
	电阻	(1)检查电阻绝缘是否有裂缝。 (2)是否有断线。		○ ○		(1)用眼观察. 水泥 电阻, 绕线电阻。 (2)拆下连接的一侧,用万用表测量。	(1)没有异常。 (2)误差在标称阻值±10%以内。	万用表,数字式多用仪表。
控制回路保护电路	动作检查	(1)变频器单独运行时,各相输出电压是否平衡。 (2)进行顺序保护动作试验,显示保护回路是否异常。		○ ○		(1)测量变频器输出侧端子U-V-W间的电压。 (2)模拟地将变频器的保护回路输出短路或断开。	(1)相间电压平衡400V在8V以内。 (2)程序上应有异常动作。	数字式多用仪表, 整流型电压表。
冷却系统	冷却风扇	(1)是否有异常振动和噪音。 (2)连接部件是否有松动。	○	○		(1)在不通电时,用手拔动旋转。 (2)加强固定。	没有异常震动及异常噪音。	
显示	显示	(1)LED的显示是否有断点。 (2)清洁。	○	○		(1)指示灯是指盘面上的指示灯。 (2)用碎棉纱清扫。	(1)确认其能发光。	
	仪表	检查读出值是否正常。	○			确认盘面指示仪表的值。	满足规定值和管理值。	电压表,电流表等等。
电机	常规	(1)检查是否有异常振动和噪音。 (2)检查是否有异味。	○ ○			(1)用听觉, 感觉, 视觉。 (2)由于过热,损伤产生的异味。	(1), (2) 没有异常。	
	绝缘电阻	(1)用兆欧表检查(所有端子和接地端子之间)。			○	(1)拆下U,V,W的连接线,包括电机接线。	(1)5MΩ 以上。	500V 兆欧表

● 检查逆变和整流模块

<准备>

(1) 拆下与外部连接的电源线 (R，S，T) 和电机连接线 (U，V，W)。
(2) 准备好万用表。(使用×100Ω电阻档。)

<检查方法>

在变频器的端子 R，S，T，U，V，W，P 和 N处，交换万用表的极性,测量它们的导通状态,便可判断其是否良好。

注: 1. 测量时必须确认平波电容放电以后才能进行。
2. 导通时根据模块型号,万用表种类等等的不同指示从几Ω到几十Ω不同,如果所测量的数据几乎相同,此模块是没问题的。

<模块元件号和被检查的端子>

		万用表极性 ⊕	万用表极性 ⊖	测量值		万用表极性 ⊕	万用表极性 ⊖	测量值
整流桥模块	D1	R	P	不导通	D4	R	N	导通
		P	R	导通		N	R	不导通
	D2	S	P	不导通	D5	S	N	导通
		P	S	导通		N	S	不导通
	D3	T	P	不导通	D6	T	N	导通
		P	T	导通		N	T	不导通
逆变器模块	TR1	U	P	不导通	TR4	U	N	导通
		P	U	导通		N	U	不导通
	TR3	V	P	不导通	TR6	V	N	导通
		P	V	导通		N	V	不导通
	TR5	W	P	不导通	TR2	W	N	导通
		P	W	导通		N	W	不导通

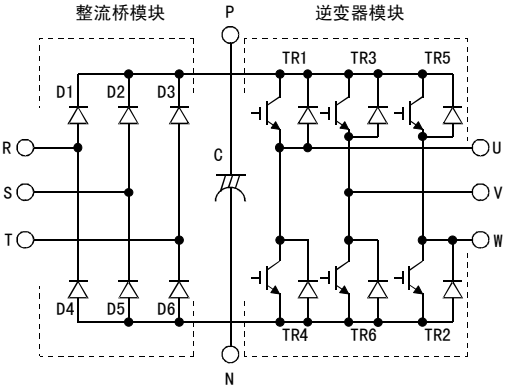

5.3.7 更换零件

变频器由许多电子零件构成例如半导体元件。
下述零件,由于其组成或物理特性的原因在一定的时期内会产生老化的,因而会降低变频器的性能,甚至会引起故障,因此,为了预防维护,有必要实行定期更换。

变频器的更换零件

零件名称	标准更换周期	说明
冷却风扇	2 至 3 年	更换（检查后决定）
主回路平波电容	10 年	更换（检查后决定）
控制回路平波电容	10 年	更换底板（检查后决定）
继电器	——	检查后决定

（注）更换零件有关事项，请向最近的三菱FA中心咨询。

(1) 冷却风扇

为冷却主回路半导体元件等发热零件而使用的冷却风扇轴承的寿命为 10,000 至 35,000 小时。因此,在连续运行的装置中,通常2至3年为一个周期,应更换冷却风扇。另外,在检查时发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。

● 拆卸

1) 向上推拉手并卸下风扇盖。

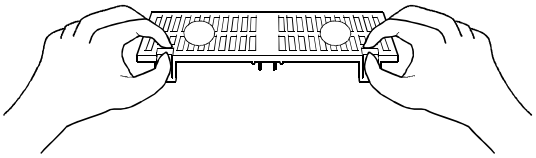

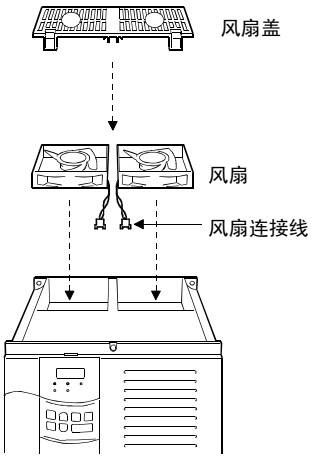

<例如: FR-A540-5.5K>

2) 拆下风扇连接线。
3) 卸下风扇。

● 安装

1) 确认风扇旋转方向, 安装风扇时使“AIR FLOW”左侧的箭头朝上。

↑ AIR FLOW

<风扇侧面>

2) 连接上风扇连接线。
当布线时,小心防止电缆被风扇卡住。
3) 重新安装风扇盖。

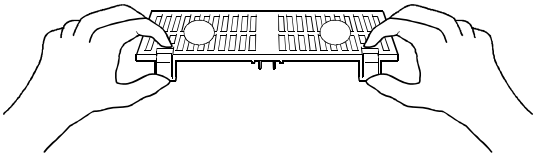

(2) 平波电容

在主回路直流部分作为平滑用使用大容量的铝电解电容,在控制回路使用了稳定控制电源的铝电解电容,由于脉动电流等等的影响其特性会变差。这受周围环境和使用条件的影响很大,在通常的空调环境下使用时，10年更换一次。

检查如下:

1) 外壳状态:(外壳的侧面,底面的尺寸是否膨胀。)
2) 封口板的状态:(显眼的弯曲,极端的裂痕。)
3) 防爆阀(保险阀)的状态:(阀的膨胀明显,已经动作。)
4) 其它,外观,包装裂痕,是否变色和漏出液体等等,当到了额定容量85%以下时,就应更换电容。

(3) 继电器

因为会发生接触不良,所以达到一定累积开关次数(开关寿命)时就需要更换。
其次指示灯等的寿命短的零件,需要定期检查和更换。

5.3.8 更换变频器

变频器的更换可以保持控制回路连线不动.更换前,拆去变频器布线盖子上的螺丝。

1) 拆下控制回路端子块两端的螺丝。
2) 用双手从控制回路端子后面向下拉端子块。

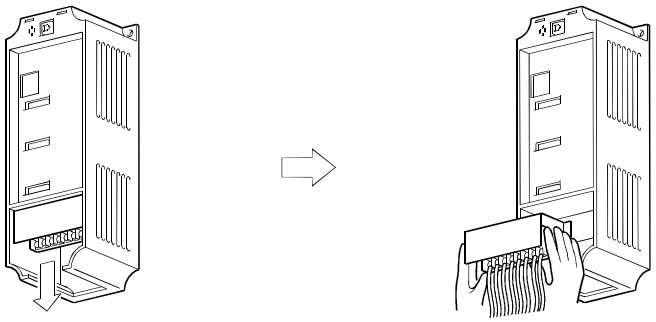

3) 当安装端子块到新的变频器上时,应注意不要碰弯控制回路端子块接口的插针。

5.3.9 主回路的电压，电流和功率的测量方法

● 各部分的电压，电流的测量方法

变频器的电源侧，输出侧的电压，电流因为含有高频成分，所以测量仪表和测量回路不同，所得到的数据也不同。

用工频仪表测量时，请用下页指定的仪表，按下图所示的回路进行测量。

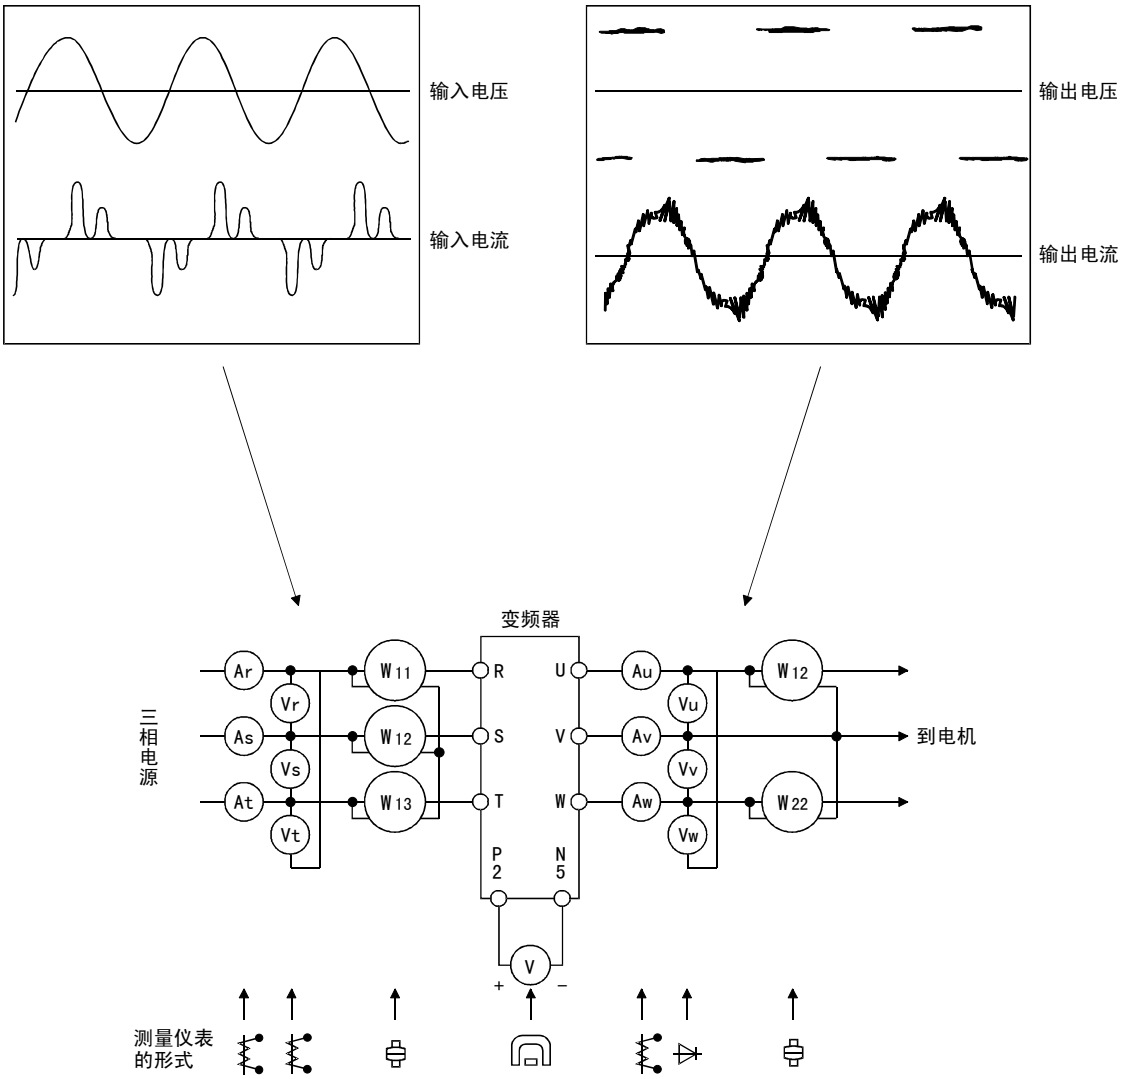

典型的测量位置和测量仪器

（注） 正确地测定输出电压时，请使用FET。 万用表一般的测试器无法正确测定。

测量位置和测量仪器

项目	测量位置	测量仪器	备注（测量值的基准）＊
电源电压 V_1	R-S, S-T 和 T-R间	动铁式交流电压表	工频电源 允许交流电压波动范围内 (参照第183页)
电源侧电流 I_1	R, S 和 T线电流	动铁式交流电流表	
电源侧功率 P_1	R, S ,T, 和 R-S, S-T ,T-R间	电动式单相功率表	$P_1 = W_{11} + W_{12} + W_{13}$ (3功率表法)
电源侧功率因数 Pf_1	测量电源电压,电源侧电流,电源侧功率,进行下式计算. $Pf_1 = \frac{P1}{\sqrt{3}\ V_1 \cdot I_1} \times 100\%$		
输出侧电压 V_2	U-V, V-W和 W-U间	整流式,交流电压表（注1） （不是动铁式）	各相间的差在最高输出电压的 ±1% 以下。
输出电流 I_2	U, V 和 W 的线电流	动铁式交流电流表（注3）	变频器的额定电流以下各相的差在 10% 以下。
输出侧功率 P_2	在 U, V, W, 和U-V, V-W间	电动式单相功率表	$P_2 = W_{21} + W_{22}$ 2功率表法（或 3功率表法）
输出侧功率因数 Pf_2	与电源侧的计算公式一样: $Pf_2 = \frac{P2}{\sqrt{3}\ V_2 \bullet I_2} \times 100\%$		
整流桥输出	P-N间	动圈式(万用表等)	POWER 灯亮 $1.35 \times V_1$ 再生制动最大 760V
频率设定信号	2 (+) -5间	动圈式(万用表等内阻50kΩ 以上)	0 至 5V/0 至10VDC "5"是公共端
	1 (+) -5间		0 至 ±5V/0 至 ±10VDC "5"是公共端
	4 (+) -5间		4 至 20mADC "5"是公共端
频率设定信号电源	10 (+) -5间		5VDC "5"是公共端
	10E (+) -5间		10VDC "5"是公共端
频率仪表信号	FM (+) -SD间		最大频率时约为5VDC（没频率计时） 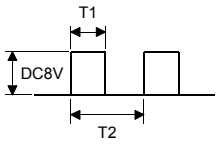 脉冲宽度T1:用Pr.900调整 脉冲周期T2: Pr.55(设定仅在频率监示时有效) SD是公共端
	AM (+) -5间		最大频率时约为10DVC（没有频率计时） SD是公共端
启动信号 选择信号	STF, STR, RH, RM, RL, JOG, RT, AU, STOP, CS (+) -SD间		开路时 20 至 30VDC. ON 时电压: 1V 以下 SD是公共端
复位	RES (+) -SD间		开路时 20 至 30VDC. ON 时电压: 1V 以下 SD是公共端
输出停止	MRS (+) -SD间		开路时 20 至 30VDC. ON 时电压: 1V 以下 SD是公共端
报警信号	A-C间 B-C间	动圈式(万用表等)	导通测量（注2） 〈在 OFF时〉 〈在 ON时〉 A-C间: 不导通 导通 B-C间: 导通 不导通

注 1. 因为万用表误差大,不能获得精确的值。
2. 当 Pr.195 "A, B, C 端子功能选择"设定为正逻辑时。
3. 当载波颤率超过5KHz时，仪表内金属部分中产生的涡流损耗会增大，有可能烧坏。请不要使用。
这时，请使用有效值表。

第六章
规　　格

本章为产品的 “规格”.
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

6.1 标准规格 182

6.1 标准规格

6.1.1 规格型号

● 400V 系列

型号 FR-A540-□□K-CH			0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
适用电机容量(kW) (注1)			0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
输出	额定容量(kVA) (注2)		1.1	1.9	3	4.6	6.9	9.1	13	17.5	23.6	29	32.8	43.4	54	65	84
	额定电流 (A)		1.5	2.5	4	6	9	12	17	23	31	38	43	57	71	86	110
	过载能力 (注3)		150% 60s, 200% 0.5s (反时限特性)														
	电压 (注4)		三相, 380V 至 480V 50Hz/60Hz														
	再生制动转矩	最大值・允许使用率	100%转矩・2%ED							20%转矩・连续 (注5)							
电源	额定输入交流电压,频率		三相, 380V 至 480V 50Hz/60Hz														
	交流电压允许波动范围		323 至 528V 50Hz/60Hz														
	允许频率波动范围		±5%														
	电源容量 (kVA) (注6)		1.5	2.5	4.5	5.5	9	12	17	20	28	34	41	52	66	80	100
保护结构 (JEM 1030)			封闭型 (IP20 NEMA1) (注7)											开放型 (IP00)			
冷却方式			自冷			强制风冷											
大约重量(kg), 连同 DU			3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.0	6.0	13.0	13.0	13.0	13.0	24.0	35.0	35.0	36.0

注: 1. 表示适用电机容量是以使用三菱标准 4极电机时的最大适用容量。
2. 额定输出容量是指假定400V系列变频器输出电压为440V 。
3. 过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
4. 最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。
5. 短时间额定5s。
6. 电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
7. 取下选项用接线口，装入内置选项时,变为开放型（IP00）。

6.1.2　公共特性

控制特性	控制方式		柔性-PWM 控制/高载波频率 PWM 控制 (可选择V/F控制或先进磁通矢量控制)
	输出频率范围		0.2 至 400Hz
	频率设定分辨率	模拟输入	0.015Hz/60Hz (端子 2 输入: 12 位/0 至 10V，11 位/0 至 5V，端子 1 输入: 12 位/-10 至 +10V，11 位/-5 至 +5V)
		数字输入	0.01Hz
	频率精度		模拟量输入时最大输出频率的 ±0.2% 以内(25°C±10°C)， 数字量输入时设定输入频率的0.01%以内
	电压/频率特性		基底频率可在 0 至 400Hz任意设定。可选择恒转矩或变转矩曲线.
	启动转矩		0.5Hz时:150% (对于先进磁通矢量控制)
	转矩提升		手动转矩提升
	加/减速时间设定		0 至 3600 秒 (可分别设定加速和减速时间)， 可选择直线型或S-型加/减速模式
	直流制动		动作频率 (0 至 120Hz)， 动作时间 (0 至 10s)， 电压(0 至 30%) 可变
	失速防止动作水平		可设定动作电流 (0 至 200% 可变)， 可选择是否使用这种功能
运行特性	频率设定信号	模拟量输入	0到5VDC,0到10VDC,0到±10VDC,4到0mADC
		数字量输入	使用操作面板或参数单元3位BCD或12位二进制输入 (当使用FR-A5AX选件时)
	启动信号		可分别选择正、反转，及启动信号自保持输入(三线输入)
	输入信号	多段速度选择	最多可选择15种速度(每种速度可在0至400Hz内设定,运行速度可通过PU(FR-DU04/FR-PU04)改变)
		第二,第三加/减速时间选择	0至3600s(最多可分别设定三种不同的加/减速时间)
		点动运行选择	具有点动运行模式选择端子(注1)
		电流输入选择	可选择输入频率设定信号4至20Madc(端子4)
		输出停止	变频器输出瞬时切断 (频率,电压)
		报警复位	解除保护功能动作时的保持状态.
	运行功能		上,下限频率设定， 频率跳变运行， 外部热继电器输入选择， 极性可逆选择， 瞬时停电再启动运行， 工频电源-变频器切换运行， 正转/反转限制， 转差率补偿， 运行模式选择， 离线自动调整功能， 在线自动调整功能， PID 控制， 程序运行， 计算机网络运行 (RS-485)
	输出信号	运行状态	可从变频器正在运行,频率到达， 瞬时电源故障(欠电压)， 频率检测， 第二频率检测， 第三频率检测， 正在程序运行,正在PU模式下运行， 过负荷报警， 再生制动预报警,电子过电流保护预报警， 零电流检测,输出电流检测,PID下限,PID上限,PID正/负作用,工频电源-变频器切换MC1， 2，3,动作准备,抱闸打开请求,风扇故障和散热片过热预报警中选择五个不同的信号通过集电极开路输出。
		报警 (变频器跳闸)	接点输出...接点转换(230VAC 0.3A， 30VDC 0.3A) 集电极开路...报警代码(4 bit)输出
		指示仪表	可从输出频率,电机电流(正常值或峰值),输出电压,设定频率,运行速度,电机转矩,整流桥输出电压(正常值或峰值),再生制动使用率,电子过电流保护负荷率,输入功率,输出功率,负荷仪表， 电机励磁电流中分别选择一个信号从脉冲串输出 (1440 脉冲/s/满量程) 和模拟输出(0至10VDC)
显示	PU(FR-DU04/FR-PU04)	运行状态	可选择输出频率， 电机电流(正常值或峰值)， 输出电压， 设定频率， 运行速度， 电机转矩， 过负荷， 整流桥输出电压(正常值或峰值)， 电子过电流保护负荷率， 输入功率， 输出功率,负荷仪表,电机励磁电流,累积动作时间,实际运行时间， 电度表， 再生制动使用率和电机负荷率用于在监示
		报警内容	保护功能动作时显示报警内容可记录8次。 (对于操作面板只能显示4次)
	只有参数单元(FR-PU04)有的附加显示	运行状态	输入端子信号状态， 输出端子信号状态， 选件安装状态， 端子安排状态
		报警内容	保护功能即将动作前的输出电压/电流/频率/累积动作时间
		对话式引导	借助于帮助功能表示操作指南,故障分析
保护/报警功能			过电流断路 (正在加速,减速,恒速)， 再生过电压断路， 电压不足， 瞬时停电， 过负荷断路 (电子过电流保护)， 制动晶体管报警(注2)， 接地过电流， 输出短路,主回路元件过热,失速防止,过负荷报警， 制动电阻过热保护,散热片过热,风扇故障， 选件故障， 参数错误， PU 脱出， 再试次数超过， 输出欠相保护， CPU错误， DC24V电源输出短路， 操作面板用电源短路
环境	周围温度		-10°C 至 +50°C (不冻结) (当使用全封闭规格配件(FR-A5CV)时 -10°C 至 +40°C)
	周围湿度		90%RH 以下 (不结露)
	保存温度 (注3)		-20°C 至 +65°C
	周围环境		屋内 (应没有腐蚀气体,易燃气体,油雾,尘埃等)
	海拔高度,振动		最高海拔.1000m以下， 5.9m/s² 以下 (JIS C 0911标准)

注:　1. 也可以用操作面板或参数单元执行。
　　2. 对于没有安装内置制动回路的FR-A540-11K至55K中没有此功能。
　　3. 在运输时等等短时间内可以使用的温度。

6.1.3　外形尺寸图

● FR-A540-0.4K, 0.75K, 1.5K, 2.2K, 3.7K-CH

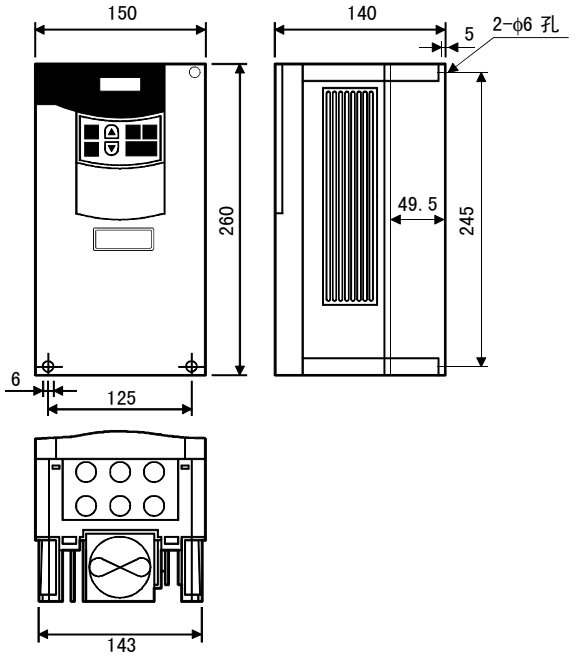

注: FR-A540-0.4K 至 1.5K-CH不带冷却风扇。

(单位:mm)

●FR-A540-5.5K, 7.5K-CH

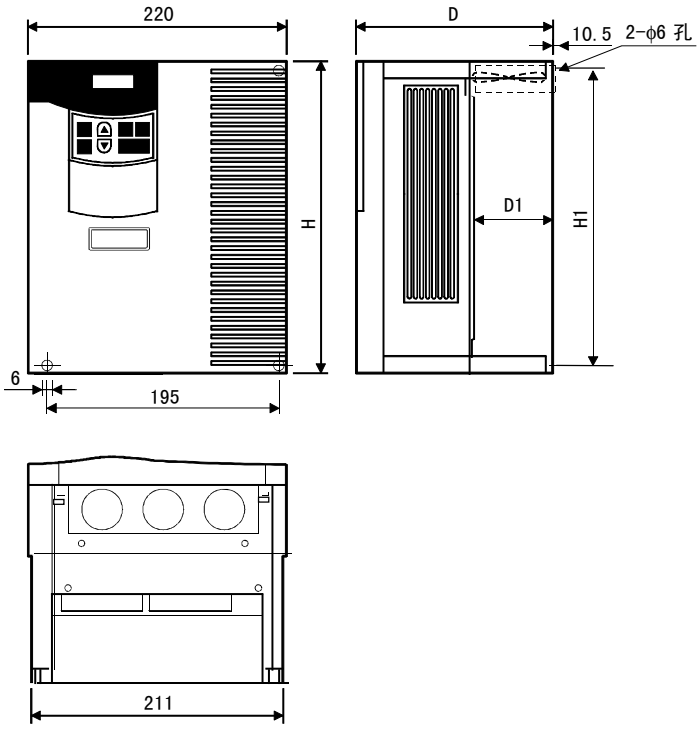

●400V 系列

变频器型号	H	H1	D	D1
FR-A540-5.5K-CH	260	245	170	84
FR-A540-7.5K-CH	260	245	170	84

(单位:mm)

●FR-A540-11K, 15K, 18.5K, 22K-CH

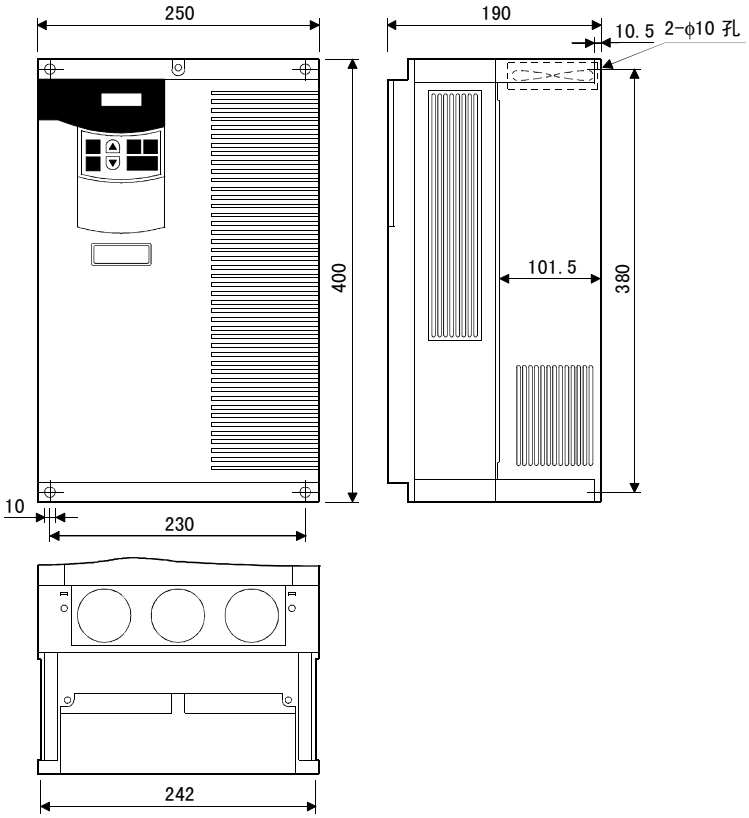

(单位:mm)

●FR-A540-30K, 37K, 45K, 55K-CH

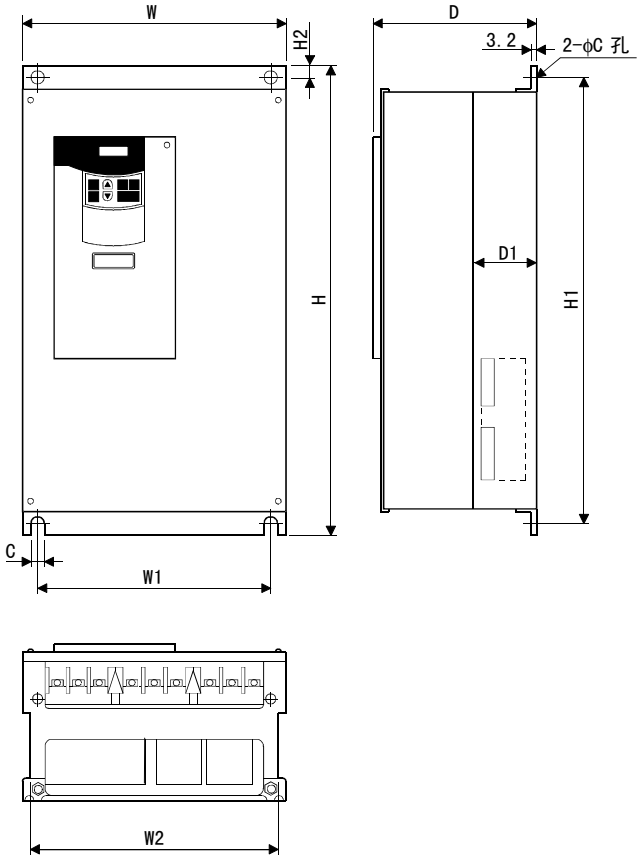

●400V 系列

变频器型号	W	W1	W2	H	H1	H2	D	D1	C
FR-A540-30K-CH	340	270	320	550	530	10	195	71.5	10
FR-A540-37K-CH	450	380	430	550	525	15	250	154	12
FR-A540-45K-CH	450	380	430	550	525	15	250	154	12
FR-A540-55K-CH	450	380	430	550	525	15	250	154	12

(单位:mm)

●操作面板（FR-DU04）

<外形尺寸图>　　<面板开孔尺寸图>

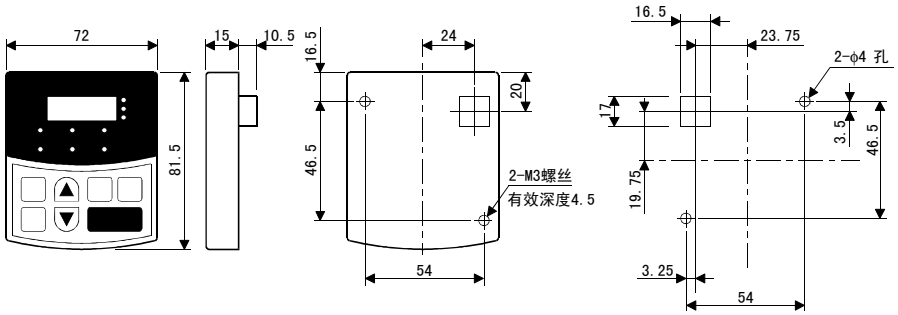

请选择安装螺栓的长度不要超过安装螺栓的有效深度。

（单位:mm）

●参数单元（FR-PU04）

<外形尺寸图>　　<面板开孔尺寸图>

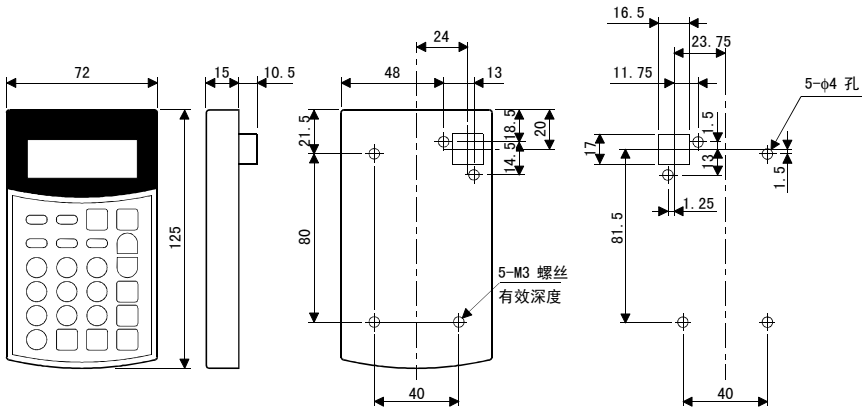

请选择安装螺栓的长度不要超过安装螺栓的有效深度。

（单位:mm）

第七章
选　　件

本章叙述产品的 “选件”.
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

7.1 选件表 188

7.1 选件表

7.1.1 外部放置型选件

名称	型 号	用途,规格等	适用变频器
参数单元(8 种语言)	FR-PU04	LCD 显示的对话式参数单元(可选用日语，英语，德语，法语，西班牙语，意大利语，瑞典语 和 芬兰语）。	适用于所有型号
参数单元连接电缆	FR-CB2□□	操作面板或参数单元的连接电缆。	
外设散热片配件	FR-A5CN□□	借助于使用这一选件,可以仅将变频器的发热部分移到控制板的背面。	1.5K 至 55K,根据容量
全封闭结构配件	FR-A5CV□□	借助于使用这一选件,可以对应于全封闭规格 (IP40)。	0.4K 至 22K,根据容量
电线管连接用配件	FR-A5FN□□	用于直接连接导线套管。	30K 至 55K,根据容量
安装互换配件	FR-A5AT□□	为了使其与以前的机种有相同的安装尺寸而使用的安装板。	0.4K 至 55K,根据容量
EMC规格认可的噪声滤波器(注3)	SF□□	符合EMC规格的噪声滤波器(EN50081-2)。	0.4 至 55K,根据容量
高频制动电阻	FR-ABR-(H)□□ (注1)	用于改善变频器内部的制动能力。	0.4K 至 7.5K,根据容量
浪涌电压抑制滤波器	FR-ASF-H□□	抑制变频器输出侧的浪涌电压。	0.4K 至 55K,根据容量
改善功率因数用直流电抗器	FR-BEL-(H)□□ (注1)	用于改善变频器的输入功率因数(综合功率因数约为 95%) 和电源配合使用。	0.4K 至 55K,根据容量
改善功率因数用交流电抗器	FR-BAL-(H)□□ (注1)	用于改善变频器的输入功率因数(综合功率因数约为 90%) 和电源配合使用。	0.4K 至 55K,根据容量
无线电噪声滤波器	FR-BIF-(H)□□ (注1)	用于降低无线电噪声。	适用于所有型号
线噪声滤波器	FR-BSF01	用于降低线噪声(适用于 3.7kW 以下)。	
	FR-BLF	用于降低线噪声。	
BU制动单元	BU-1500 至 15K, H7.5K 至 H30K	用于改善变频器的制动能力 (用于大惯性负荷或逆向性负荷)。	根据容量
制动单元	FR-BU-15K 至 55K, H15K 至 H55K	用于改善变频器的制动能力 (用于大惯性负荷或逆向性负荷)。制动单元和制动电阻一起使用。	
制动电阻	FR-BR-15K 至 55K, H15K 至 H55K		
能量回馈单元	FR-RC-15K 至 55K, H15K 至 H55K	可将电机产生的制动能量再生后回馈到电网的节能型高性能制动单元。	
提高功率因数整流器	FR-HC7.5K 至 55K, H7.5K 至 H55K	提高功率因数整流器切换整流电路到整流输入电流波形为正弦波,对于抑制谐波非常有效(与标准附件一起使用)。	
手动控制箱	FR-AX（注4）	单独运行用,带频率表,频率设定电位器,启动开关。	适用于所有型号
联动设定操作箱	FR-AL（注4）	借助外部信号(0 到 5VDC, 0 到 10VDC)联动运行。(1VA)(注2)	
3速设定箱	FR-AT（注4）	高,中,低三速切换运行。(1.5VA)	
遥控设定箱	FR-FK（注4）	用于远距离操作,可以从多个地方进行操作。(5VA)	
比率设定箱	FR-FH（注4）	用于比率运行,可以设定 5台变频器的比率。(3VA)	
跟踪设定箱	FR-FP（注4）	利用测速发电机 (PG)的信号,实行跟踪运行。(2VA)	
主速设定箱	FR-FG（注4）	多台 (最多 35台)变频器并列运行用主速设定器。(5VA)	
软启动设定箱	FR-FC（注4）	用于软启动,停止.可并列加/减速。(3VA)	
位移检测器	FR-FD（注4）	同速运行用与位移检测器,自整角机组合使用。(5VA)	
前置放大器箱	FR-FA（注4）	可以作为A/V变换或运算放大器使用。(3VA)	
测速发电机	QVAH-10（注4）	用于随动运行. 70/35VAC 500Hz(2500r/min)。	
位移检测器	YVGC-500W-NS(注4)	用于同步运行(检测机械位移)。输出 90VAC/90°	
频率设定电位器	WA2W1kΩ（注4）	用于设定频率.绕线型 2W1kΩ B 特性。	
频率表	YM206RI1mA（注4）	专用频率表 (刻度可达 120Hz)。动圈式直流电流表。	
校正用电阻	RV24YN10kΩ（注4）	用于校正频率表的刻度.炭膜式 B 特性。	
变频器设置软件	FR-SW0-SETUP-WE	支持从变频器的启动至维护的每一步。（FR-SW0-SETUP-WJ是日本版）	

注: 1. 400V 系列在型号上附有“H”。FR 系列操作，设定箱的电源规格为: 200VAC 50Hz, 200V/220VAC 60Hz, 115VAC 60Hz。
2. 额定损耗功率。
3. 安装变频器用的互换配件 (FR-A5AT□□)，有些型号例外。
4. 仅可用于日本国内规格的选件。

7.1.2　内置专用选件

● 内置选件

名称		型号	功能
12位数字输入		FR-A5AX	• 用于 3位BCD 或 12位二进制编码的数字信号高精度地设定变频器频率的输入接口。 • 可以调整增益,偏置。
数字输出		FR-A5AY	• 此选件可从变频器 26个标准输出信号任选 7个信号从集电极开路输出。
扩展模拟量输出			• 可输出监示FM和AM端子以外的16个信号,例如输出频率。 • 可连接20mADC 或 5V(10V)DC表。
继电器输出		FR-A5AR	• 此选件可从变频器 26个标准输出信号任选 3个信号从继电器输出。
定位控制, PLG 输出 (注3)		FR-A5AP	• 与安装于工作机械主轴的位移检测器(旋转编码器)组合使用,可以使主轴停止在指定位置(定位控制)。 • 用旋转编码器检测电机的旋转速度,将这个检测信号反馈给变频器,自动地补偿速度的变化。因此,即使发生负荷波动,也可以保持电机速度的稳定。 • 可以用操作面板和参数单元对当前主轴位置和实际电机速度进行监示。
脉冲串输出			• 可以用脉冲串信号向变频器输入速度指令。
通讯	计算机网络	FR-A5NR	• 通过计算机用户程序例如个人计算机或FA控制器用通讯电缆连接对变频器进行操作/监示/参数更改。 • 用双绞线抗噪声通讯系统。
	继电器输出		• 能够从变频器本身的标准装备输出信号中任选一种作为继电器接点（1C 接点）进行输出。
	Profibus DP	FR-A5NP	• 通过计算机或PLC对变频器进行操作/监示/参数更改。
	Device Net™	FR-A5ND	• 通过计算机或PLC对变频器进行操作/监示/参数更改。
	CC-Link (注2)	FR-A5NK	• 通过PLC对变频器进行操作/监示/参数更改。
	Modbus Plus	FR-A5NM	• 通过计算机或PLC对变频器进行操作/监示/参数更改。

注: 1. 可同时安装三块内置选件 (相同的选件只能安装一块,通讯选件也只能安装一块。)
2. CC-Link是Control & Communication Link的简称。
3. 定位控制时，是需要用FR-A5AX(12位数字输入)。

附　　录

本章为产品应用 “附录”.
使用设备前请仔细阅读本章的内容.

附录 1 数据代码表..... 190
Appendix 2 Instructions for compliance
with U.S. and Canadian Electrical
Codes..... 196

附录1 数据代码表

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定（数据代码 7F/FF）
基本功能	0	转矩提升	00	80	0
	1	上限频率	01	81	0
	2	下限频率	02	82	0
	3	基底频率	03	83	0
	4	多段速度设定（高速）	04	84	0
	5	多段速度设定（中速）	05	85	0
	6	多段速度设定（低速）	06	86	0
	7	加速时间	07	87	0
	8	减速时间	08	88	0
	9	电子过电流保护	09	89	0
标准运行功能	10	直流制动动作频率	0A	8A	0
	11	直流制动动作时间	0B	8B	0
	12	直流制动电压	0C	8C	0
	13	起动频率	0D	8D	0
	14	适用负荷选择	0E	8E	0
	15	点动频率	0F	8F	0
	16	点动加/减速时间	10	90	0
	17	MRS 输入端子选择	11	91	0
	18	高速上限频率	12	92	0
	19	基底频率电压	13	93	0
	20	加/减速基准频率	14	94	0
	21	加/减速基准时间单位	15	95	0
	22	失速防止动作水平	16	96	0
	23	倍速时失速防止动作水平补正系数	17	97	0
	24	多段速度设定（速度4）	18	98	0
	25	多段速度设定（速度5）	19	99	0
	26	多段速度设定（速度6）	1A	9A	0
	27	多段速度设定（速度7）	1B	9B	0
	28	多段速度输入补偿	1C	9C	0
	29	加/减速曲线	1D	9D	0
	30	再生制动功能选择	1E	9E	0
	31	频率跳变 1A	1F	9F	0
	32	频率跳变 1B	20	A0	0
	33	频率跳变 2A	21	A1	0
	34	频率跳变 2B	22	A2	0
	35	频率跳变 3A	23	A3	0
	36	频率跳变 3B	24	A4	0
	37	旋转速度显示	25	A5	0
输出端子功能	41	频率到达动作范围	29	A9	0
	42	输出频率检测	2A	AA	0
	43	反转时输出频率检测	2B	AB	0
第二功能	44	第二加/减速时间	2C	AC	0
	45	第二减速时间	2D	AD	0
	46	第二转矩提升	2E	AE	0
	47	第二V/F（基底频率）	2F	AF	0
	48	第二失速保护动作电流	30	B0	0
	49	第二失速保护动作频率	31	B1	0
	50	第二输出频率检测	32	B2	0
显示功能	52	DU/PU 主显示数据选择	34	B4	0
	53	PU 水平显示数据选择	35	B5	0
	54	FM 端子功能选择	36	B6	0
	55	频率监示基准	37	B7	0
	56	电流监示基准	38	B8	0
自动再启动功能	57	再启动自由运行时间	39	B9	0
	58	再启动上升时间	3A	BA	0

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定（数据代码 7F/FF）
附功加能	59	遥控设定功能选择	3B	BB	0
运行选择功能	60	智能模式选择	3C	BC	0
	61	基准电流	3D	BD	0
	62	加速时电流基准值	3E	BE	0
	63	减速时电流基准值	3F	BF	0
	64	提升模式启动频率	40	C0	0
	65	再试选择	41	C1	0
	66	失速防止动作降低开始频率	42	C2	0
	67	报警发生时再试次数	43	C3	0
	68	再试等待时间	44	C4	0
	69	再试次数显示和消除	45	C5	0
	70	特殊再生制动使用率	46	C6	0
	71	适用电机	47	C7	0
	72	PWM 频率选择	48	C8	0
	73	0-5V/0-10V 选择	49	C9	0
	74	输入滤波时间常数	4A	CA	0
	75	复位选择/PU脱出检测/PU停止	4B	CB	0
	76	报警编码输出选择	4C	CC	0
	77	参数写入禁止选择	4D	没有	0
	78	逆转防止选择	4E	CE	0
	79	操作模式选择	4F	没有	0
电机常数	80	电机容量	50	D0	0
	81	电机极数	51	D1	0
	82	电机励磁电流	52	D2	0
	83	电机额定电压	53	D3	0
	84	电机额定频率	54	D4	0
	89	速度控制增益	59	D9	0
	90	电机常数（R1）	5A	DA	0
	91	电机常数（R2）	5B	DB	0
	92	电机常数（L1）	5C	DC	0
	93	电机常数（L2）	5D	DD	0
	94	电机常数（X）	5E	DE	0
	95	在线自动调整选择	5F	DF	0
	96	自动调整设定/状态	60	E0	0
VF5点可调整特性	100	V/F1（第一频率）	00	80	1
	101	V/F1（第一频率电压）	01	81	1
	102	V/F2（第二频率）	02	82	1
	103	V/F2（第二频率电压）	03	83	1
	104	V/F3（第三频率）	04	84	1
	105	V/F3（第三频率电压）	05	85	1
	106	V/F4（第四频率）	06	86	1
	107	V/F4（第四频率电压）	07	87	1
	108	V/F5（第五频率）	08	88	1
	109	V/F5（第五频率电压）	09	89	1
第三功能	110	第三加/减速时间	0A	8A	1
	111	第三减速时间	0B	8B	1
	112	第三转矩提升	0C	8C	1
	113	第三 V/F（基底频率）	0D	8D	1
	114	第三失速防止动作电流	0E	8E	1
	115	第三失速防止动作频率	0F	8F	1
	116	第三输出频率检测	10	90	1

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定（数据代码 7F/FF）
通讯功能	117	站号	11	91	1
	118	通讯速率	12	92	1
	119	停止位字长	13	93	1
	120	有/无奇偶校验	14	94	1
	121	通讯再试次数	15	95	1
	122	通讯校验时间间隔	16	96	1
	123	等待时间设定	17	97	1
	124	有无CR, LF 选择	18	98	1
PID控制	128	PID 动作选择	1C	9C	1
	129	PID 比例常数	1D	9D	1
	130	PID 积分时间	1E	9E	1
	131	上限	1F	9F	1
	132	下限	20	A0	1
	133	PU 操作时的PID 目标设定值	21	A1	1
	134	PID 微分时间	22	A2	1
工频电源切换 变频器	135	工频电源切换输出端子选择	23	A3	1
	136	MC 切换互锁时间	24	A4	1
	137	启动等待时间	25	A5	1
	138	报警时的工频电源-变频器切换选择	26	A6	1
	139	自动变频器-工频电源切换频率	27	A7	1
齿隙	140	齿隙加速时停止频率	28	A8	1
	141	齿隙加速时停止时间	29	A9	1
	142	齿隙减速时停止频率	2A	AA	1
	143	齿隙加速时停止时间	2B	AB	1
显示	144	速度设定转换	2C	AC	1
	145	参数单元语言切换	2D	AD	1
附加功能	148	在 0V输入时的失速防止水平	30	B0	1
	149	在 10V输入时的失速防止水平	31	B1	1
电流检测	150	输出电流检测水平	32	B2	1
	151	输出电流检测时间	33	B3	1
	152	零电流检测水平	34	B4	1
	153	零电流检测时间	35	B5	1
子功能	154	选择失速防止动作时的电压下降	36	B6	1
	155	RT 执行条件	37	B7	1
	156	失速防止动作选择	38	B8	1
	157	OL 信号输出延时	39	B9	1
	158	AM 端子功能选择	3A	BA	1
附加功能	160	用户参数组读选择	00	80	2
瞬时停电再启动	162	瞬时停电自动再恢复选择	02	82	2
	163	再启动第一缓冲时间	03	83	2
	164	再启动第一缓冲电压	04	84	2
	165	再启动失速防止动作水平	05	85	2
初始化 监视器	170	电度表清零	0A	8A	2
	171	实际运行计时器清零	0B	8B	2
用户功能	173	用户第一组参数注册	0D	8D	2
	174	用户第一组参数注册删除	0E	8E	2
	175	用户第二组参数注册	0F	8F	2
	176	用户第二组参数注册删除	10	90	2

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定 (数据代码 7F/FF)
端子安排功能	180	RL 端子功能选择	14	94	2
	181	RM 端子功能选择	15	95	2
	182	RH 端子功能选择	16	96	2
	183	RT 端子功能选择	17	97	2
	184	AU 端子功能选择	18	98	2
	185	JOG 端子功能选择	19	99	2
	186	CS 端子功能选择	1A	9A	2
	190	RUN 端子功能选择	1E	9E	2
	191	SU 端子功能选择	1F	9F	2
	192	IPF 端子功能选择	20	A0	2
	193	OL 端子功能选择	21	A1	2
	194	FU 端子功能选择	22	A2	2
	195	ABC 端子功能选择	23	A3	2
附功加能	199	用户的初始值设定	27	A7	2
程序运行	200	程序运行分/秒选择	3C	BC	1
	201	程序设定 1	3D	BD	1
	202	程序设定 1	3E	BE	1
	203	程序设定 1	3F	BF	1
	204	程序设定 1	40	C1	1
	205	程序设定 1	41	C1	1
	206	程序设定 1	42	C2	1
	207	程序设定 1	43	C3	1
	208	程序设定 1	44	C4	1
	209	程序设定 1	45	C5	1
	210	程序设定 1	46	C6	1
	211	程序设定 2	47	C7	1
	212	程序设定 2	48	C8	1
	213	程序设定 2	49	C9	1
	214	程序设定 2	4A	CA	1
	215	程序设定 2	4B	CB	1
	216	程序设定 2	4C	CC	1
	217	程序设定 2	4D	CD	1
	218	程序设定 2	4E	CE	1
	219	程序设定 2	4F	CF	1
	220	程序设定 2	50	D0	1
	221	程序设定 3	51	D1	1
	222	程序设定 3	52	D2	1
	223	程序设定 3	53	D3	1
	224	程序设定 3	54	D4	1
	225	程序设定 3	55	D5	1
	226	程序设定 3	56	D6	1
	227	程序设定 3	57	D7	1
	228	程序设定 3	58	D8	1
	229	程序设定 3	59	D9	1
	230	程序设定 3	5A	DA	1
	231	时间设定	5B	DB	1
多段速度运行	232	多段速度设定 (速度8)	28	A8	2
	233	多段速度设定 (速度9)	29	A9	2
	234	多段速度设定 (速度10)	2A	AA	2
	235	多段速度设定 (速度11)	2B	AB	2
	236	多段速度设定 (速度12)	2C	AC	2
	237	多段速度设定 (速度13)	2D	AD	2
	238	多段速度设定 (速度14)	2E	AE	2
	239	多段速度设定 (速度15)	2F	AF	2

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定（数据代码 7F/FF）
辅助功能	240	柔性-PWM设定	30	B0	2
	244	冷却风扇动作选择	34	B4	2
停止功能选择	250	停止方式选择	3A	BA	2
附加功能	251	输出欠相保护选择	3B	BB	2
	252	速度变化偏置	3C	BC	2
	253	速度变化增益	3D	BD	2
掉电停止功能	261	掉电停机方式选择	45	C5	2
	262	起始减速频率降	46	C6	2
	263	起始减速频率	47	C7	2
	264	掉电减速时间 1	48	C8	2
	265	掉电减速时间 2	49	C9	2
	266	掉电减速时间转换频率	4A	CA	2
功能选择	270	挡块定位/负荷转矩高速频率控制选择	4E	CE	2
高速频率控制	271	高速设定上限频率	4F	CF	2
	272	中速设定下限频率	50	D0	2
	273	电流平均范围	51	D1	2
	274	电流平均滤波常数	52	D2	2
挡块定位	275	挡块定位励磁电流低速倍率	53	D3	2
	276	挡块定位PWM载波频率	54	D4	2
顺序制动功能	278	制动开启频率	56	D6	2
	279	制动开启电流	57	D7	2
	280	制动开启电流检测时间	58	D8	2
	281	制动操作开始时间	59	D9	2
	282	制动操作频率	5A	DA	2
	283	制动操作停止时间	5B	DB	2
	284	减速检测功能选择	5C	DC	2
	285	超速检测频率	5D	DD	2
偏差控制功能	286	增益偏差	5E	DE	2
	287	滤波器偏差时定值	5F	EF	2
12位数字量输入	300	BCD 码输入偏置	00	80	3
	301	BCD码输入增益	01	81	3
	302	二进制输入偏置	02	82	3
	303	二进制输入增益	03	83	3
	304	数字置输入及模拟量修正输入可否之选择	04	84	3
	305	数据读取定时信号动作选择	05	85	3
模拟输出・数字量输出	306	模拟输出信号选择	06	86	3
	307	模拟输出零时设定	07	87	3
	308	模拟输出最大时设定	08	88	3
	309	模拟输出信号电压/电流切换	09	89	3
	310	模拟量计量器电压输出选择	0A	8A	3
	311	模拟量计量器电压输出0时设定	0B	8B	3
	312	模拟量计量器电压输出最大时设定	0C	8C	3
	313	Y0输出选择	0D	8D	3
	314	Y1输出选择	0E	8E	3
	315	Y2输出选择	0F	8F	3
	316	Y3输出选择	10	90	3
	317	Y4输出选择	11	91	3
	318	Y5输出选择	12	92	3
	319	Y6输出选择	13	93	3

功能	参数号	名称	数据代码		
			读出	写入	网络参数扩展设定（数据代码 7F/FF）
继电器输出	320	RA1输出选择	14	94	3
	321	RA2输出选择	15	95	3
	322	RA3输出选择	16	96	3
计算机连接功能	330	RA输出选择	1E	9E	3
	331	变频器局号	1F	9F	3
	332	通信速度	20	A0	3
	333	停止位字长	21	A1	3
	334	奇偶校验有无	22	A2	3
	335	通信再试次数	23	A3	3
	336	通信检验时间间隔	24	A4	3
	337	等待时间设定	25	A5	3
	338	运转指令权	26	A6	3
	339	速度指令权	27	A7	3
	340	连接开始模式选择	28	A8	3
	341	CR.LF有无选择	29	A9	3
	342	E^2PROM写入有无	2A	AA	3
校准功能	900	FM 端子校准	5C	DC	1
	901	AM 端子校准	5D	DD	1
	902	频率设定电压偏置	5E	DE	1
	903	频率设定电压增益	5F	DF	1
	904	频率设定电流偏置	60	E0	1
	905	频率设定电流增益	61	E1	1
	990	蜂鸣器控制	5A	DA	9
	991	LCD对比度	5B	DB	9
	–	第二参数切换	6C	EC	–
	–	频率设定：运行频率（RAM）	6D	ED	–
	–	频率设定：运行频率（E^2PROM）	6E	EE	–
	–	频率监视：监示	6F	–	–
	–	频率监视：输出电流监示	70	–	–
	–	频率监视：输出电压监示	71	–	–
	–	频率监视：特殊监示	72	–	–
	–	频率监视：特殊监示选择参数号	73	F3	–
	–	报警显示：最近第 1,2次/报警显示清除	74	F4	–
	–	报警显示：最近第 3,4次	75	–	–
	–	报警显示：最近第 5,6次	76	–	–
	–	报警显示：最近第 7,8次	77	–	–
	–	变频器状态监示/运行指令	7A	FA	–
	–	运行模式测定，	7B	FB	–
	–	全部参数清除	–	FC	–
	–	变频器复位	–	FD	–
	–	网络参数扩展设定	7F	FF	–

Appendix2 Instructions for compliance with U.S. and Canadian Electrical Codes

1. General Precaution

The bus capacitor discharge time is 10 minutes. Before starting wiring or inspection, switch power off, wait for more than 10 minutes, and check for residual voltage between terminal P (+) and N (–) with a meter etc., to avoid a hazard of electrical shock.

2. Environment

Before installation, check that the environment meets following specifications.

Ambient temperature	Constant torque: -10°C to +50°C (non-freezing)
Ambient humidity	90%RH or less (non-condensing)
Storage temperature	-20°C to +65°C
Ambience	Indoors (No corrosive and flammable gases, oil mist, dust and dirt.)
Altitude, vibration	Below 1000m, 5.9m/s^2 or less

3. Installation

The above types of inverter have been approved as products for use in enclosure and approval tests were conducted under the following conditions.
Design the enclosure so that the ambient temperature, humidity and ambience of the inverter will satisfy the above specifications.

4. Short circuit ratings

Suitable For Use in a Circuit Capable of Delivering Not More Than 10 kA rms Symmetrical Amperes, 500 Volts Maximum.

5. Fuse

On the input side, use any of the UL Class K5 fuses having the ratings as listed below:

Applicable Inverter Type	Rated Voltage (V)	Rated Current (A)
FR-A540-0.4K-CH	600V	5
FR-A540-0.75K-CH		8
FR-A540-1.5K-CH		10
FR-A540-2.2K-CH		20
FR-A540-3.7K-CH		35
FR-A540-5.5K-CH		45
FR-A540-7.5K-CH		60
FR-A540-11K-CH		90
FR-A540-15K-CH		110
FR-A540-18.5K-CH		125
FR-A540-22K-CH		150
FR-A540-30K-CH		225
FR-A540-37K-CH		250
FR-A540-45K-CH		300
FR-A540-55K-CH		350

6. Wiring

(1) Terminal connection diagram

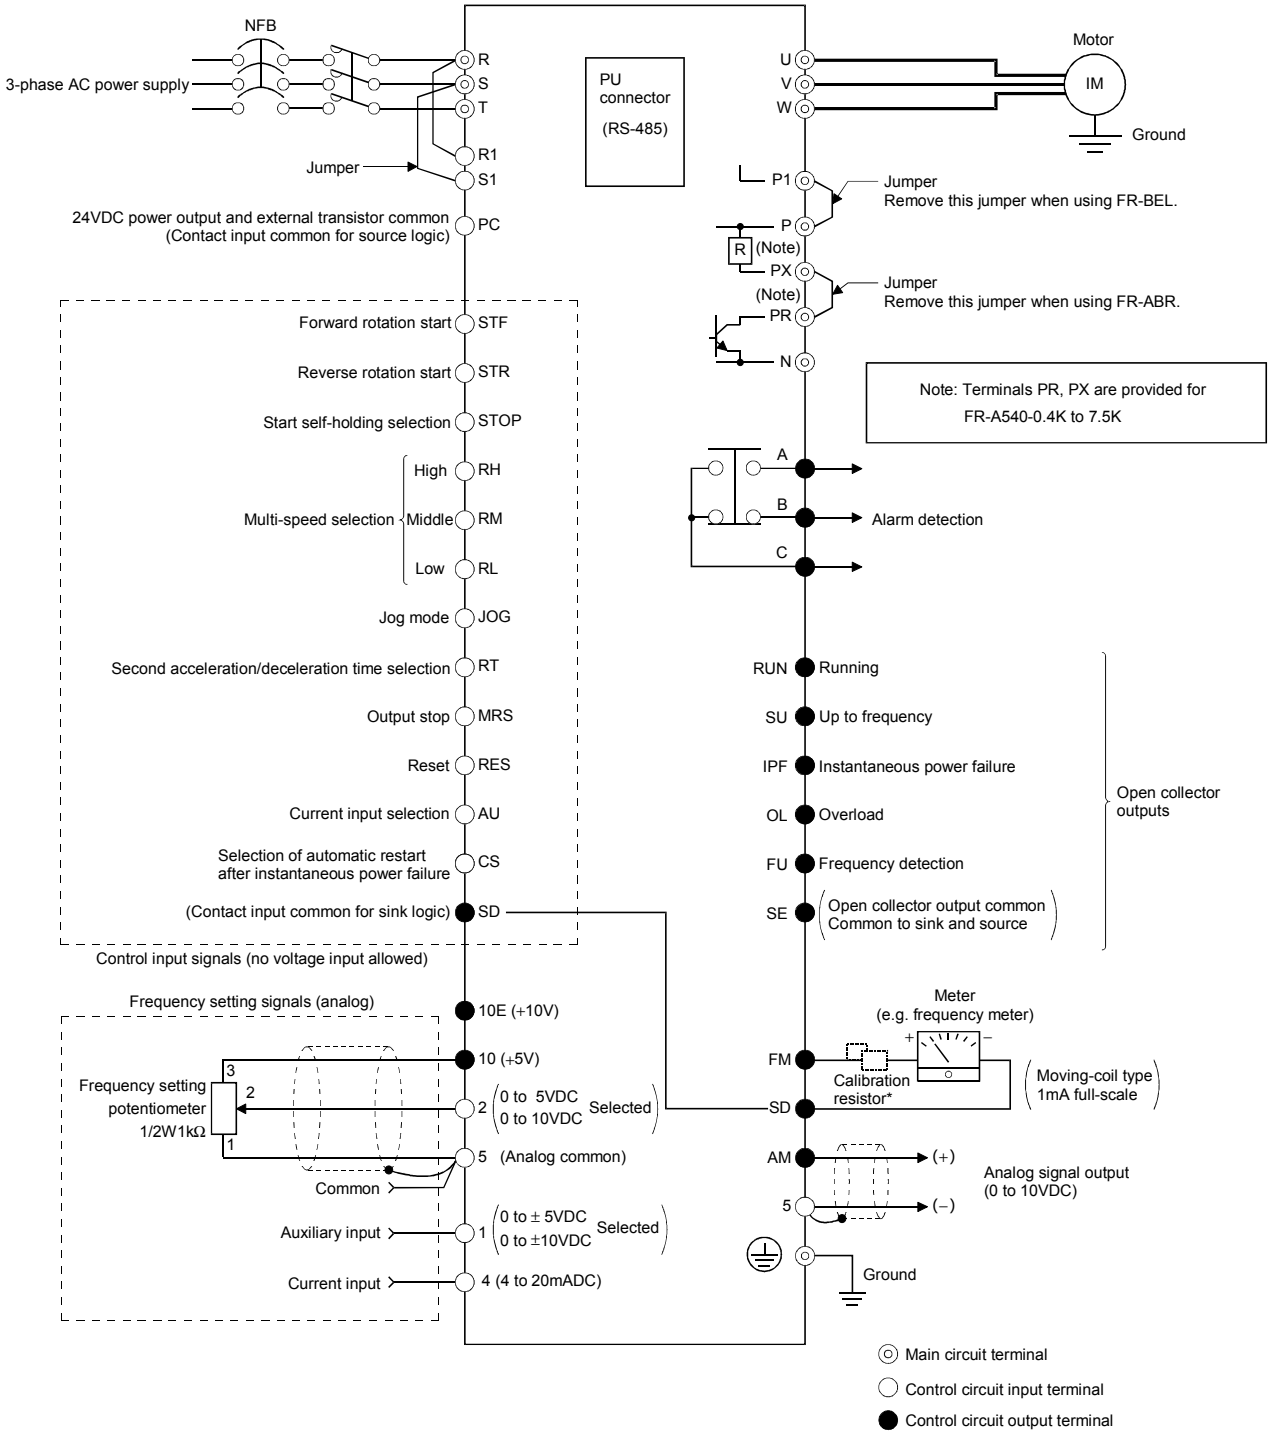

* Not needed when the operation panel (FR-DU04) or parameter unit (FR-PU04) is used for calibration. Used when calibration must be made near the frequency meter for such a reason as a remote frequency meter. However, the frequency meter needle may not deflect to full-scale if the calibration resistor is connected. In this case, use this resistor and the operation panel or parameter unit together to make calibration.

(A) Description of main circuit terminals

Symbol	Terminal Name	Description
R, S, T	AC power input	Connect to the commercial power supply. Keep these terminals unconnected when using the high power factor converter (FR-HC).
U, V, W	Inverter output	Connect a three-phase squirrel-cage motor.
R1, S1	Power supply for control circuit	Connected to the AC power supply terminals R and S. To retain the alarm display and alarm output or when using the high power factor converter (FR-HC), remove the jumpers from terminals R-R1 and S-S1 and apply external power to these terminals.
P, PR	Brake resistor connection	Disconnect the jumper from terminals PR-PX and connect the optional brake resistor (FR-ABR) across terminals P-PR.
P, N	Brake unit connection	Connect the optional FR-BU brake unit, power return converter (FR-RC) or high power factor converter (FR-HC).
P, P1	Power factor improving DC reactor connection	Disconnect the jumper from terminals P-P1 and connect the optional power factor improving reactor (FR-BEL).
PR, PX	Built-in brake circuit connection	When the jumper is connected across terminals PX-PR (factory setting), the built-in brake circuit is valid. (Provided for 7.5K or less.)
⏚	Ground	For grounding the inverter chassis. Must be earthed.

(B) Description of control circuit terminals

Type		Symbol	Terminal Name	Description	
Input signals	Contacts, e.g. start (STF), stop (STOP) etc.	STF	Forward rotation start	Turn on the STF signal to start forward rotation and turn it off to stop. Acts as a programmed operation start signal in the programmed operation mode. (Turn on to start and turn off to stop.)	When the STF and STR signals are turned on simultaneously, the stop command is given.
		STR	Reverse rotation start	Turn on the STR signal to start reverse rotation and turn it off to stop.	
		STOP	Start self-holding selection	Turn on the STOP signal to select the self-holding of the start signal.	
		RH·RM·RL	Multi-speed selection	Use the RH, RM and RL signals as appropriate to select multiple speeds.	Input terminal function selection (Pr. 180 to Pr. 186) change terminal functions.
		JOG	JOG mode selection	Turn on the JOG signal to select jog operation (factory setting). Jog operation can be performed with the start signal (STF or STR).	
		RT	Second acceleration/ deceleration time selection	Turn on the RT signal to select the second acceleration/ deceleration time. When the second functions such as "second torque boost" and "second V/F (base frequency)" functions have been set, these functions can also be selected by turning on the RT signal.	
		MRS	Output stop	Turn on the MRS signal (20ms or longer) to stop the inverter output. Used to shut off the inverter output to bring the motor to a stop by the magnetic brake.	
		RES	Reset	Used to reset the protective circuit activated. Turn on the RES signal for more than 0.1 second, then turn it off.	
		AU	Current input selection	Only when the AU signal is turned on, the inverter can be operated with the 4-20mADC frequency setting signal.	Input terminal function selection (Pr. 180 to Pr. 186) change terminal functions.
		CS	Automatic restart after instantaneous power failure selection	With the CS signal on, restart can be made automatically when the power is restored after an instantaneous power failure. Note that this operation requires restart parameters to be set. When the inverter is shipped from the factory, it is set to disallow restart.	
		SD	Contact input common (sink)	Common to the contact input terminals and terminal FM. Common output terminal for 24VDC 0.1A power (PC terminal).	
		PC	24VDC power and external transistor common Contact input common (source)	When transistor output (open collector output), such as a programmable controller, is connected, connect the external power supply common for transistor output to this terminal to prevent a fault caused by leakage current. This terminal can be used as a 24VDC, 0.1A power output. When source logic has been selected, this terminal serves as a contact input common.	

Type		Symbol	Terminal Name	Description	
Input signals	Analog frequency setting	10E	Frequency setting power supply	10VDC, permissible load current 10mA	When the frequency setting potentiometer is connected in the factory-set state, connect it to terminal 10. When it is connected to terminal 10E, change the input specifications of terminal 2.
		10		5VDC, permissible load current 10mA	
		2	Frequency setting (voltage)	By entering 0 to 5VDC (0 to 10VDC), the maximum output frequency is reached at 5V (or 10V) and I/O are proportional. Switch between input 0 to 5VDC (factory setting) and 0 to 10VDC from the operation panel. Input resistance 10kΩ. Maximum permissible voltage 20V.	
		4	Frequency setting (current)	By entering 4 to 20mADC, the maximum output frequency is reached at 20mA and I/O are proportional. This input signal is valid only when the AU signal is on. Input resistance 250Ω. Maximum permissible current 30mA.	
		1	Auxiliary frequency setting	By entering 0 to ±5VDC 0 to ±10VDC, this signal is added to the frequency setting signal of terminal 2 or 4. Switch between input 0 to ±5VDC and 0 to ±10VDC (factory setting) from the operation panel. Input resistance 10kΩ. Maximum permissible voltage ±20V.	
		5	Frequency setting input common	Common to the frequency setting signal (terminal 2, 1 or 4) and analog output terminal AM. Do not earth.	
Output signals	Contact	A, B, C	Alarm output	Change-over contact output indicating that the output has been stopped by the inverter protective function activated. 200VAC 0.3A, 30VDC 0.3A. Alarm: discontinuity across B-C (continuity across A-C), normal: continuity across B-C (discontinuity across A-C).	Output terminal function selection (Pr. 190 to Pr. 195) change terminal functions.
	Open collector	RUN	Inverter running	Switched low when the inverter output frequency is equal to or higher than the starting frequency (factory set to 0.5Hz, variable). Switched high during stop or DC dynamic brake operation (*2). Permissible load 24VDC 0.1A.	
		SU	Up to frequency	Switched low when the output frequency has reached within ±10% of the set frequency (factory setting, variable). Switched high during acceleration, deceleration or stop (*2). Permissible load 24VDC 0.1A.	
		OL	Overload alarm	Switched low when the stall prevention function has caused stall prevention to be activated. Switched high when stall prevention is reset (*2). Permissible load 24VDC 0.1A.	
		IPF	Instantaneous power failure	Switched low when instantaneous power failure or undervoltage protection is activated (*2). Permissible load 24VDC 0.1A.	
		FU	Frequency detection	Switched low when the output frequency has reached or exceeded the detection frequency set as appropriate. Switched high when below the detection frequency (*2). Permissible load 24VDC 0.1A	
		SE	Open collector output common	Common to the RUN, SU, OL, IPF and FU terminals.	
	Pulse	FM	For meter	One selected from 16 monitoring items, such as output frequency, is output. (*3)	Factory setting of output item: Frequency Permissible load current 1mA 1440 pulses/s at 60Hz
	Analog	AM	Analog signal output	The output signal is proportional to the magnitude of each monitoring item.	Factory setting of output item: Frequency Output signal 0 to 10VDC Permissible load current 1mA
Communication	RS-485	——	PU connector	With the operation panel connector, communication can be made through RS-485. ・Conforming Standard : EIA Standard RS-485 ・Transmission format : Multi-drop link ・Communication speed : Maximum 19200 baud rates ・Overall length : 500m	

*1: Terminals PR and PX are provided for the FR-A540-0.4K to 7.5K-CH.

*2: Low indicates that the open collector outputting transistor is on (conducts). High indicates that the transistor is off (does not conduct).

*3: Not output while the inverter is reset.

(2) Terminal block layout of the power circuit

In the main circuit of the inverter, the terminals are arranged as shown below:

A) 400V class

FR-A540-0.4K, 0.75K, 2.2K, 3.7K-CH

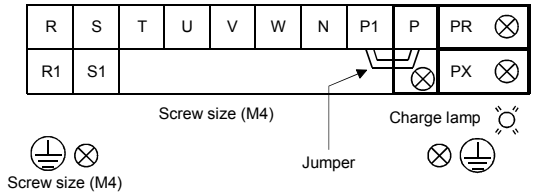

FR-A540-30K-CH

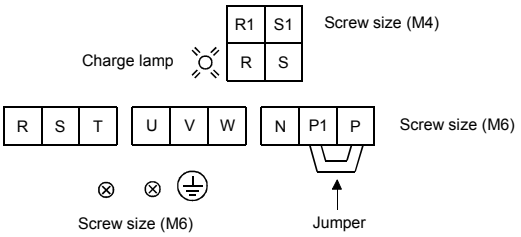

FR-A540-5.5K, 7.5K-CH

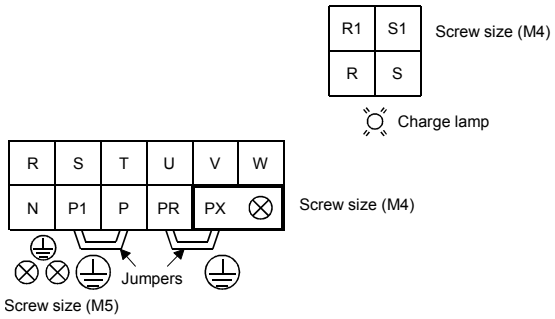

FR-A540-37K, 45K, 55K-CH

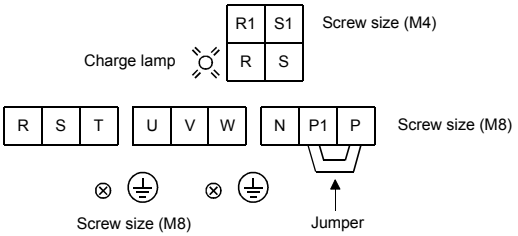

FR-A540-11K, 15K, 18.5K, 22K-CH

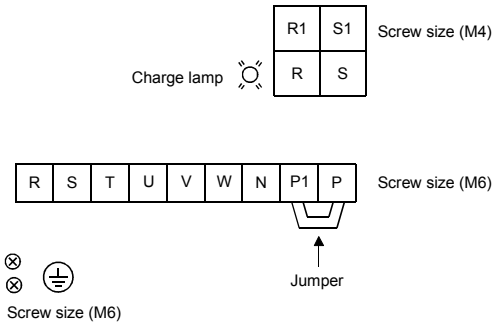

(3) Cables, crimping terminals, etc.

The following table lists the cables and crimping terminals used with the inputs (R, S, T) and outputs (U, V, W) of the inverter and the torques for tightening the screws:

Applicable Inverter Type	Terminal Screw Size	Tightening Torque N·m	Crimping Terminals		Cables (Note 1)			
					mm²		AWG	
			R, S, T	U, V, W	R, S, T	U, V, W	R, S, T	U, V, W
FR-A540-0.4K to 3.7K-CH	M4	1.5	2-4	2-4	2	2	14	14
FR-540-5.5K-CH	M4	1.5	5.5-4	2-4	3.5	2	12	14
FR-540-7.5K-CH	M4	1.5	5.5-4	5.5-4	3.5	3.5	12	12
FR-540-11K-CH	M6	4.4	5.5-6	5.5-6	5.5	5.5	10	10
FR-540-15K-CH	M6	4.4	14-6	8-6	14	8	6	8
FR-540-18.5K-CH	M6	4.4	14-6	8-6	14	8	6	8
FR-540-22K-CH	M6	4.4	22-6	14-6	22	14	4	6
FR-540-30K-CH	M6	4.4	22-6	22-6	22	22	4	4
FR-540-37K-CH	M8	7.8	38-8	22-8	38	22	2	4
FR-540-45K-CH	M8	7.8	38-8	38-8	38	38	2	2
FR-540-55K-CH	M8	7.8	60-8	60-8	60	60	1/0	1/0

Note: 1. The cables used should be 75°C copper cables.
2. Use the UL approved round crimping terminals. Crimp the terminals with the crimping tool recommended by the terminal manufacturer.
3. Tighten the terminal screws to the specified torques.
Undertightening can cause a short or misoperation.
Overtightening can cause the screws and unit to be damaged, resulting in a short or misoperation.

(4) Wiring of the control circuit

(A) Terminal block layout

In the control circuit of the inverter, the terminals are arranged as shown below:
Terminal screw size: M3.5
Cables: 0.75mm^2 (19AWG)
Tightening torque: 1.2N·m

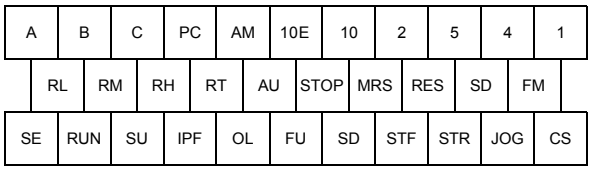

7. Motor overload protection

These inverters provide solid state motor overload
Set parameter 9 or 48 using the following instructions.

Pr. 9 "electronic overload protection"

Pr. 48 "second electronic overload protection"

<Setting>

- Set the rated current [A] of the motor.
- Setting of "0" makes the electronic overcurrent protection (motor protective function) invalid. (The inverter's output transistor protective function is valid.)
- When Mitsubishi's constant-torque motor is used, set "1" or any of "13" to "18" in Pr. 71 to select the 100% continuous torque characteristic in the low speed range. Then, set the rated motor current in Pr. 9.

Note:
1. When two or more motors are connected to the inverter, they cannot be protected by the electronic overcurrent protection. Install an external thermal relay to each motor.
2. When a difference between the inverter and motor capacities is large and the setting is small, the protective characteristics of the electronic overcurrent protection will be deteriorated. In this case, use an external thermal relay.
3. A special motor cannot be protected by the electronic overcurrent protection. Use an external thermal relay.
4. The RT signal serves as the second function selection signal and makes all second functions valid.

修订记录

＊ 手册编号在封底左下角。

印刷日期	*手册编号	修订内容
1998年2月	IB(NA)-66851-A	第一版
1998年10月	IB(NA)-66851-B	增加 ・Pr.286，Pr.287 ・数据线路滤波器的说明 部分追加 ・报警显示(E.E6,E.E7) 一部分更改 ・产品符合标准的说明 ・用户参数组设定 ・输入端子功能选择 ・外部放置型选件 ・内置专用选件 ・关于RS-485,RS-232C转换器
2000年5月	IB(NA)-66851-C	增加 ・输出欠相保护(Pr.251) ・速度变化偏置/增益(Pr.252，Pr.253) ・Instructions for compliance with U.S. and Canadian Electrical Codes (Appendix 2) 部分追加 ・Pr.156＝101 一部分更改 ・报警表示(E.6,E.7) ・有关UL, cUL的注意事项