SONY

Cyber-shot

數位照相機 / 数码照相机

使用說明書

使用说明书

DSC-H7/H9

MEMORY STICK ™ LITHIUM ION G TYPE

CT

CS

關於進階操作的詳細資訊，請透過電腦存取隨附 CD-ROM 包含的 “Cyber-shot 手冊” 和 “Cyber-shot 進階指南”。

关于高级操作更详细情况，请用电脑打开并参阅附送 CD-ROM 中的 “Cyber-shot 手册” 和 “Cyber-shot 进阶指南”。

使用說明書

在操作本裝置之前，請詳細閱讀本說明書並妥善保管以備將來參考。

使用说明书

操作本相机之前，请仔细阅读本说明书，并请妥善保管以备将来参考。

© 2007 Sony Corporation

3-196-623-**53**(1)

中文（繁體字）

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

注意

請僅用指定類型的電池進行更換。否則，可能造成起火或人員受傷。

本產品已經過測試並確定符合EMC指示中所提出的使用連接電纜不得超過3公尺的限制。

注意

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

通知

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啓動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB 等）。

僅適用於台灣

廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：
USB 電纜或 A/V 連接電纜或交流電源轉接器之 DC 輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

目錄

使用本相機的注意事項 4

入門指南 5

檢查隨機附件 5

1 準備電池組 7

2 插入電池組 / “Memory Stick Duo”（非附件） 8

3 開啓相機電源 / 設定時鐘 10

輕鬆地拍攝影像 11

模式撥盤 / 變焦 / 閃光燈 / 超近拍攝 / 自拍定時器 / 顯示 / 取景框 / 鏡頭遮光罩 12

使用手動調整拍攝 15

觀看 / 刪除影像 16

了解各種功能 – HOME/ 功能表 18

使用 HOME 畫面 18

HOME 項目 19

使用功能表項目 20

功能表項目 21

享受電腦的樂趣 23

USB 連接和應用軟體（附件）支援的作業系統 23

觀看 “Cyber-shot 手冊” 和 “Cyber-shot 進階指南” 24

螢幕上的指示 25

電池使用時間與記憶體容量 27

電池使用時間與可以記錄 / 觀看的影像數目 27

靜止影像的張數與動態影像的記錄時間 28

故障排除 29

電池組與電源 29

拍攝靜止影像 / 動態影像 30

觀看影像 30

使用須知 31

規格 32

CT

使用本相機的注意事項

內部記憶體和 “Memory Stick Duo” 備份

當存取指示燈亮起時，請勿關閉相機或取出電池組或 “Memory Stick Duo”，否則內部記憶體或 “Memory Stick Duo” 中的資料可能會損毀。務必備份複製以保護資料。

關於記錄 / 播放的注意事項

- 開始記錄之前，要進行試拍，以確定相機能正確運作。
- 本相機既不防塵也不防濺、不防水。操作相機之前請閱讀 “使用須知”（第 31 頁）。
- 小心不要讓相機弄濕。水份進入相機內可能會造成故障，這種故障在某些情況下可能無法修復。
- 請勿使相機朝向太陽或其他強光。否則可能會造成相機故障。
- 請勿在靠近會產生強烈無線電波或放射輻射線的場所使用相機。相機可能無法正常記錄或播放。
- 在多沙或多塵土的地方使用相機，可能會造成故障。
- 如果有濕氣凝結，要在使用相機之前將其清除 （第 31 頁）。
- 請勿搖晃或撞擊本相機。除了故障和不能記錄影像之外，還可能使得記錄媒體無法使用，或者使得影像資料毀壞、受損或遺失。
- 使用前清潔閃光燈表面。閃光所散發出來的熱量可能會使得閃光燈表面的污跡變得褪色或黏在閃光燈表面，而造成散發的光線不足。

LCD 螢幕、LCD 取景框和鏡頭的注意事項

- LCD 螢幕和 LCD 取景框是採用超高精密技術製造的，其有效像素高達 99.99% 以上。但有時可能會有一些小黑點及 / 或亮點（白、紅、藍或綠色）出現在 LCD 螢幕或 LCD 取景框上。這是製造過程中的正常現象，完全不影響所拍攝的影像。
- 電池電量不足時，鏡頭可能會停止移動。插入充好電的電池組，然後重新開啓相機。
- 切勿藉由 LCD 螢幕持拿相機。

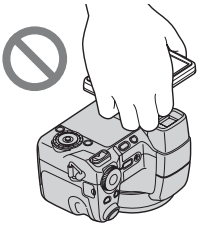

關於影像資料的相容性

- 本相機符合JEITA（Japan Electronics and Information Technology Industries Association）制訂的 DCF（Design rule for Camera File system）通用標準。
- 不保證能夠在其他設備上播放用本相機記錄的影像或在本機上播放用其他設備記錄或編輯的影像。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可記錄這些資料可能會觸犯版權法。

對於記錄的內容不予賠償

因相機或記錄媒體等的故障而無法記錄或播放時，本公司對記錄的內容不予賠償。

入門指南

檢查隨機附件

- 電池充電器 BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC （1）

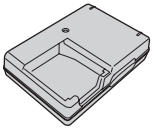

- 電源線 （1）（美國和加拿大非附件）

- 充電電池組 NP-BG1 （1）/ 電池盒 （1）



- USB、多功能端子 A/V 電纜 （1）



- 肩帶 （1）



- 遙控器 （1）



- 鏡頭遮光罩 （1）/ 轉接器環 （1）

- 鏡蓋 （1）/ 鏡蓋帶 （1）



- CD-ROM （Cyber-shot 應用軟體 / “Cyber-shot 手冊”/“Cyber-shot 進階指南”）（1）
- 使用說明書 （本手冊）（1）

安裝肩帶和鏡蓋

安裝肩帶，防止相機因掉落等原因而損壞。

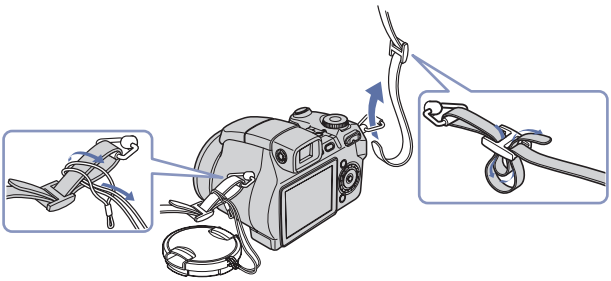

CT

遙控器

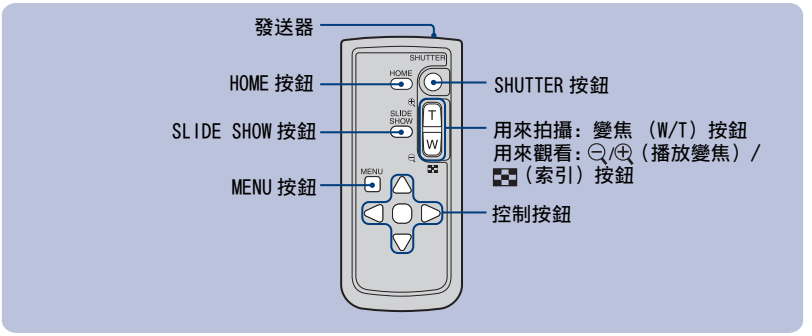

註

使用遙控器之前請先取出絕緣片。



更換遙控器的電池

1 在按住小按鈕時，將手指甲插入縫隙中拉出電池盒。

2 + 面朝上裝入新電池。

3 將電池盒插回遙控器中，直到聽到喀嗒聲為止。



警告

電池處理不當可能會爆炸。切勿充電、拆解或丟棄在火中。

- 鋰電池電力變弱時，遙控器的控制距離可能會縮短或無法正常運作。在此情況下，請用 Sony CR2025 鋰電池進行替換。
  使用其他電池可能會產生火災或爆炸的危險。
- 遙控器內建鈕扣型鋰電池（CR2025）。切勿使用 CR2025 以外的電池。

1 準備電池組

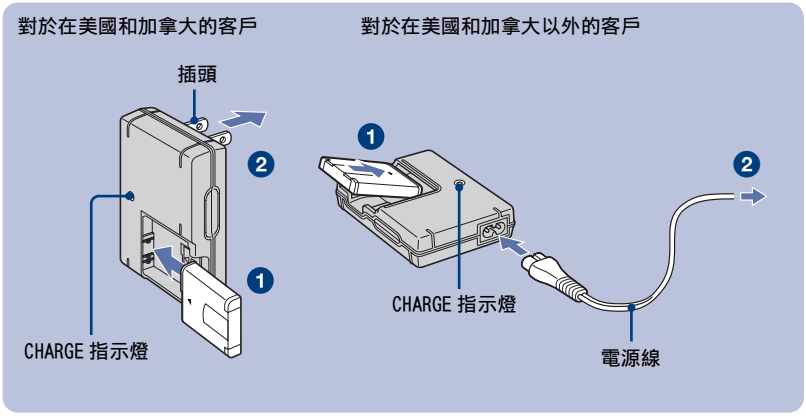

1 將電池組插入電池充電器。

2 將電池充電器連接到牆上的電源插座。

CHARGE 指示燈亮起，並開始充電。
CHARGE 指示燈關閉時，充電完成（實際的充電）。
若電池組已經完全充電後，您仍繼續對電池組充電約一小時，電力將能維持久一點。

充電時間

完全充電時間	實際充電時間
大約 330 分鐘	大約 270 分鐘

- 在 25°C 的溫度下為電力耗盡的電池組進行完全充電所需的時間。在某些情況或條件下，充電的時間可能更長。
- 關於可記錄的影像數目，請參閱第 27 頁。
- 將電池充電器連接到附近易於插拔的牆上電源插座。
- 即使 CHARGE 指示燈沒有點亮，只要還連接在牆上的插座上，電池充電器都沒有從交流電源中連接。如果使用電池充電器時發生某些問題，請立即中斷插頭與墻上插座的連接，以關閉電源。
- 充電完成後，拔掉牆上電源插座上的電源線，並將電池組從電池充電器中取出來。
- 設計使用相容的 Sony 電池。

2 插入電池組 / “Memory Stick Duo”（非附件）

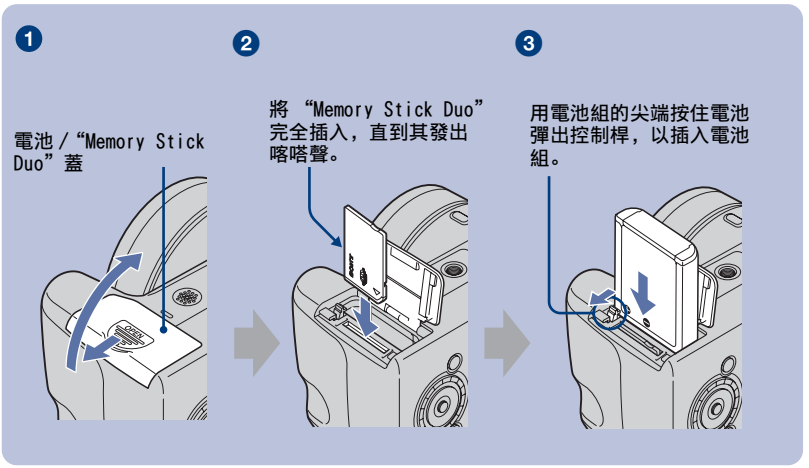

1 打開電池 / “Memory Stick Duo”蓋。

2 將 “Memory Stick Duo”（非附件）完全插入，直到其發出喀嗒聲。

3 插入電池組。

4 關閉電池 / “Memory Stick Duo”蓋。

沒有插入 “Memory Stick Duo”時

相機使用內部記憶體（大約 31 MB）記錄 / 播放影像。

檢查電池的剩餘電量

按 POWER 按鈕開啓，檢查 LCD 螢幕的剩餘電量。

電池剩餘電量指示					
電池剩餘電量指南	剩餘足夠電量	電池電量幾乎充滿	電池電量半滿	電池電量低，記錄 / 播放將會馬上停止。	更換充滿電量的電池，或為電池充電。（警告指示閃爍。）

- 大約需要一分鐘才會出現正確的電池剩餘電量指示。
- 電池剩餘電量指示在某些情況下可能無法正確顯示。
- 首次開啓電源時，出現時鐘設定畫面（第 10 頁）。

若要取出電池組／“Memory Stick Duo”

打開電池／“Memory Stick Duo”蓋。

“Memory Stick Duo”

確認**存取指示燈**未亮起後，再推入“Memory Stick Duo”一次。

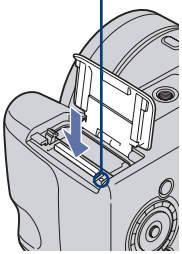

電池組

滑動**電池彈出控制桿**。
小心不要讓電池組掉落。

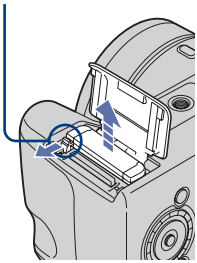

- 當存取指示燈亮起時，請勿取出電池組／“Memory Stick Duo”。這樣可能會損壞“Memory Stick Duo”內的資料。

3 開啓相機電源 / 設定時鐘

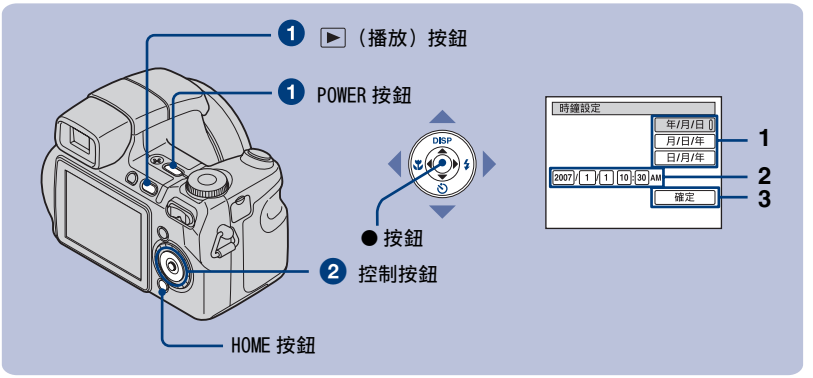

1 按 POWER 按鈕或 ▶（播放）按鈕。

2 用控制按鈕設定時鐘。

1 用 ▲/▼ 選擇日期顯示格式，然後按 ●。
2 用 ◀/▶ 選擇各個項目，並用 ▲/▼ 設定數值，然後按 ●。
3 選擇 [確定]，然後按 ●。

若要變更日期和時間

按 HOME 按鈕，然後選擇 （設定）的 [時鐘設定]（第 18、19 頁）。

開啓電源時

如果相機使用電池電力操作而且大約三分鐘沒有操作相機，相機就會自動關閉，以免消耗電池組的電力（自動關機功能）。

輕鬆地拍攝影像

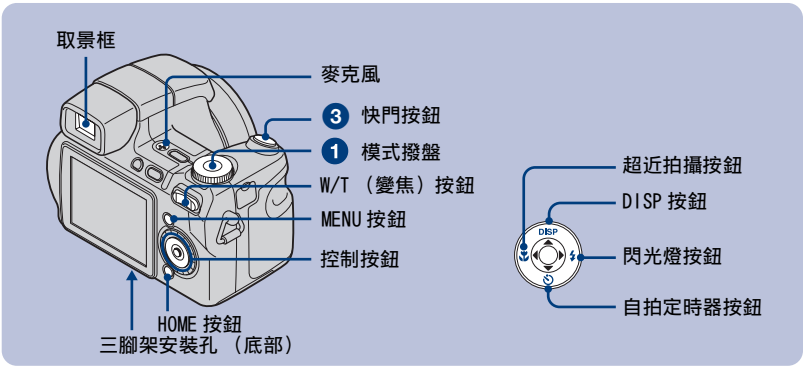

1 從模式撥盤上選擇想要的功能。

拍攝靜止影像時 （自動調整模式）： 選擇 。
拍攝動態影像時： 選擇 。

2 將相機握穩，手臂貼在身邊。

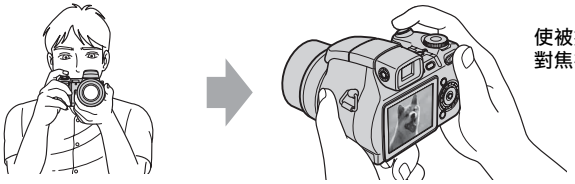

使被攝體出現在
對焦框中央。

3 用快門按鈕拍攝。

拍攝靜止影像時：

1 將快門按鈕按下一半對焦。
- （AE/AF 鎖定）指示 （綠色）閃爍、發出嗶音、停止閃爍並維持亮起。

2 完全按下快門按鈕。

AE/AF 鎖定指示

拍攝動態影像時：

完全按下快門按鈕。
若要停止記錄，再一次完全按下快門按鈕。

CT

模式撥盤 / 變焦 / 閃光燈 / 超近拍攝 / 自拍定時器 / 顯示 / 取景框 / 鏡頭遮光罩

使用模式撥盤

將模式撥盤設定至想要的功能。

自動調整

可以用自動調整的設定更輕鬆地拍攝。

P 編程切換

使用此模式，您可以用自動調整的曝光（包括快門速度和光圈值）。您也可以用功能表選擇各種設定。

S 快門速度優先拍攝

使用此模式，您可以在手動調整快門速度後拍攝。

A 光圈優先拍攝

使用此模式，您可以在手動調整光圈值後拍攝。

M 手動曝光拍攝

使用此模式，您可以在手動調整曝光後拍攝。

動態影像錄製

您可以記錄帶有音頻的動態影像。

ISO 高感光度

在照明不足的環境中不使用閃光燈拍攝影像。

肖像

以背景模糊的方法拍攝，被攝體顯得更清晰。

高階運動攝影

藉著預測被攝體的移動和設定對焦來拍攝影像。

夜景肖像

在黑暗的地方拍攝清晰的人物影像，而不喪失夜晚的黑暗氣氛。

風景

使用焦距拍攝遠方的物體。

SCN 場景選擇

選擇功能表中的場景選擇。 *

*** 功能表中的場景選擇**

夜景

拍攝夜景，而且不喪失夜晚的氣氛。

海邊

拍攝海邊或湖邊的場景時，能逼真地記錄水的藍色。

雪地

用更清晰的白色拍攝雪景。

煙火

拍攝光芒四射的煙火。

W/T 使用變焦

按 T 變焦，按 W 取消變焦。

閃光燈（選擇靜止影像的閃光燈模式）

反覆按控制按鈕上的 ▶（⚡），直到選取想要的模式為止。

AUTO：閃光燈自動

光量或背景光不足時閃光（預設設定）

⚡：強制閃光開啓

SL：低速同步（強制閃光開啓）

在陰暗的地方快門速度很低，以清楚拍攝超出閃光燈範圍的背景。

：強制閃光關閉

- 使用閃光燈時，閃光燈會自動開啓並閃光。使用後，用手關閉閃光燈。

超近拍攝 /（拍攝特寫）

反覆按控制按鈕上的 ◀（🌷），直到想要的模式被選取。

OFF：超近拍攝關閉

：超近拍攝開啓（W 端：大約 1 cm 或更遠，T 端：大約 120 cm 或更遠）

使用自拍定時器

反覆按控制按鈕上的 ▼（⏲），直到選取想要的模式為止。

OFF：不使用自拍定時器

10：設定延遲 10 秒的自拍定時器

2：設定延遲 2 秒的自拍定時器

按下快門按鈕，自拍定時器指示燈閃爍，發出嗶音，然後快門啓動。

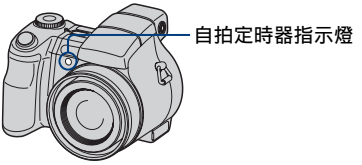

DISP 變更螢幕顯示

按控制按鈕上的 ▲（DISP）。
每次您按 ▲（DISP）按鈕時，LCD 螢幕或 LCD 取景框變更如下。

LCD 背光的亮度增加
↓
柱狀圖開啓
↓
指示關閉
↓
指示開啓 *

* LCD 背光回到標準亮度。

在黑暗中拍攝 （僅限 DSC-H9）

使用 Night Shot 功能，您可以在昏暗的地方不使用閃光燈拍攝被攝體。
將 NIGHTSHOT 開關設定為 ON。

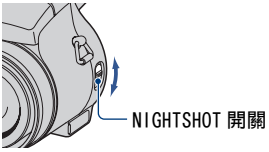

使用取景框拍攝

使用 FINDER/LCD 按鈕，您可以選擇使用取景框或是 LCD 螢幕拍攝。使用取景框時，影像不會出現在 LCD 螢幕上。將取景框調整撥盤調整至視野內，讓影像清楚地出現在取景框中，然後再拍攝影像。

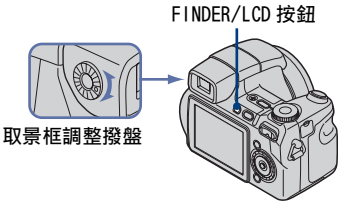

調整 LCD 螢幕的角度（僅限 DSC-H9）

您可以調整 LCD 螢幕的角度。

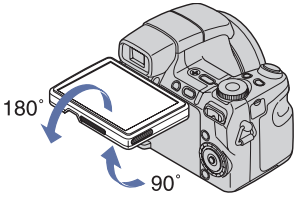

- 強行使LCD螢幕超過移動範圍，可能會造成故障。

CT

安裝鏡頭遮光罩

1 電源關閉時，安裝轉接器環。

2 如下圖所示，轉動位置環，並將轉接器環的指示調整至本相機指示的位置。

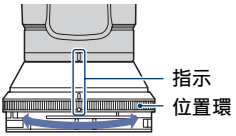

3 轉動鏡頭遮光罩，並將指示調整至位置環指示的位置，直至聽到喀嗒聲。此時，握住並固定轉接器環的指示燈，使其不轉動。

存放鏡頭遮光罩

如下圖所示安裝鏡頭遮光罩，以順時針方向轉動鏡頭遮光罩，直至聽到喀嗒聲。

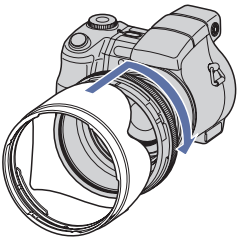

使用滾輪撥盤

您可以用滾輪撥盤變更下列設定。

- ISO 值
- 快門速度
- 光圈值
- 曝光值 （EV）
- AF 範圍取景框指示
  - 選擇手動對焦時，會調整設定的對焦距離。

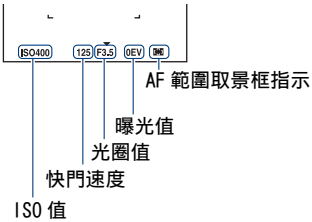

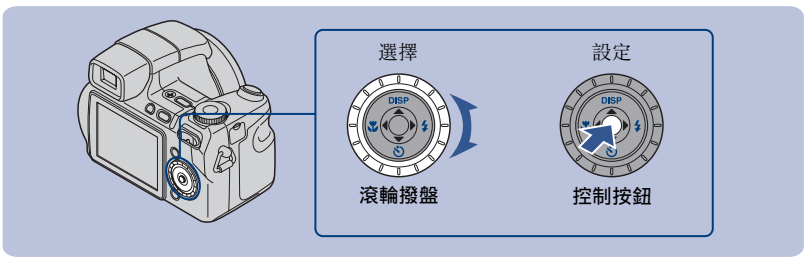

選擇項目

1 轉動滾輪撥盤，選擇想要設定的項目。
移動黃色指示 ▼ 選擇項目。

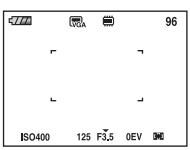

2 按控制按鈕上的 ●。
數值變成黃色。

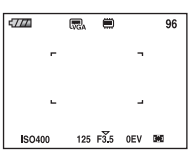

3 若要設定其他項目，按 ●，然後執行以下操作。
無法選擇的項目顯示為灰色。

選擇數值

當數值以黃色顯示時，可以轉動滾輪撥盤來選擇並設定該值。設定顯示的數值。

觀看 / 刪除影像

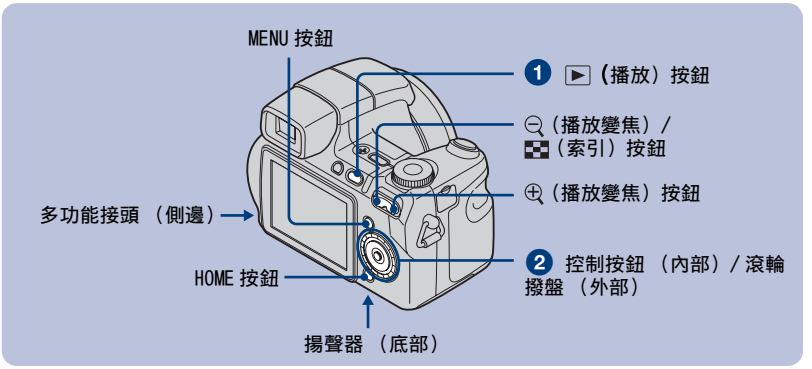

1 按 ▶（播放）按鈕。

相機電源關閉時如果按 ▶，相機會自動開啓並設定為播放模式。若要切換為拍攝模式，再按一次 ▶。

2 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇影像。

動態影像：

按 ● 播放動態影像。（再按一次 ● 停止播放。）
按 ▶ 快轉，按 ◀ 倒退。（按 ● 回到標準播放。）
按 ▼ 顯示音量控制螢幕，然後按 ◀/▶ 調整音量。

• 藉著轉動滾輪撥盤，您也可以輕易地觀看下一張 / 上一張影像。

🗑 若要刪除影像

1 顯示您要刪除的影像，然後按 MENU。
2 用 ▲ 選擇 🗑 [刪除]，用 ◀/▶ 選擇 [這個影像]，然後按 ●。
3 用 ▲ 選擇 [確定]，然後按 ●。

⊕⊖ 若要觀看放大的影像 （播放變焦）

當顯示靜止影像時，按 ⊕。
若要撤消變焦，按 ⊖。
調整位置：▲/▼/◀/▶
取消播放變焦：●

觀看索引畫面

顯示靜止影像時，按 (索引) 按鈕顯示索引畫面。
然後，用 ▲/▼/◀/▶ 選擇影像。
若要回到單幅影像畫面，按 ●。

- 您也可以在 HOME 畫面上的 (觀看影像) 中選擇 [索引顯示] 以存取索引畫面。
- 每次您按 (索引) 時，索引畫面上的圖片數就會變更。

在索引模式中刪除影像

1 當索引畫面顯示時，按 MENU。
2 用 ▲ 選擇 [刪除]，用 ◀/▶ 選擇 [多個影像]，然後按 ●。
3 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇您要刪除的影像，然後按 ●。

✔ 影像核取方塊中的標記已勾選。
若要取消選擇，選擇您之前選擇刪除的影像，然後再按一次 ●。

4 按下 MENU，用 ▲ 選擇 [確定]，然後按 ●。

- 若要刪除資料夾中的所有影像，在步驟 2 中選擇 [資料夾內全部]，然後按 ●。

播放一系列影像 （循環播放）

1 按 HOME，然後選擇 (觀看影像) 中的 [循環播放]。
2 用 ▲ 選擇 [確定]，然後按 ●。

- 這和在遙控器上按 SLIDE SHOW 按鈕相同。

若要在電視機螢幕上觀賞影像

用多功能端子線 （附件）連接相機和電視機。

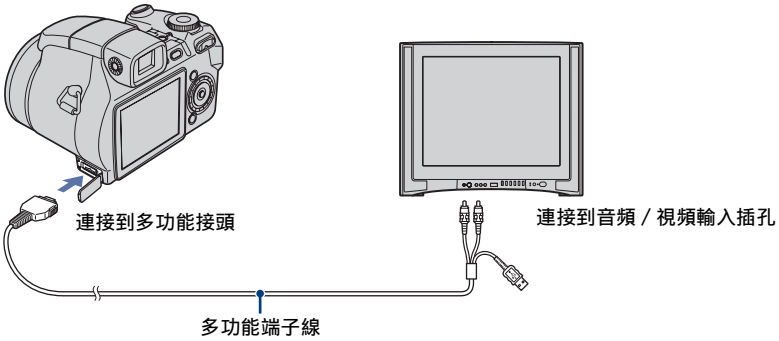

CT

了解各種功能－ HOME/ 功能表

使用 HOME 畫面

HOME 畫面是所有相機功能的閘道畫面。
您可以選擇拍攝模式或播放模式，或從 HOME 畫面上變更設定。

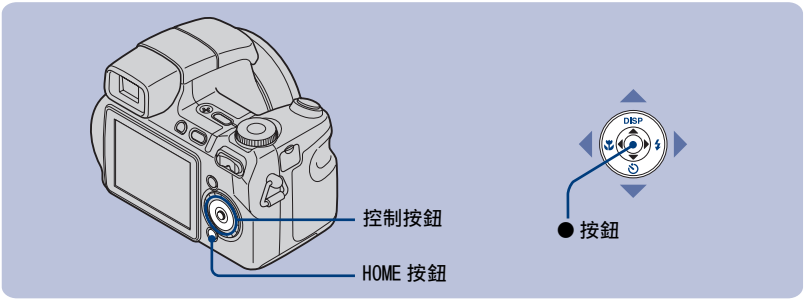

❶ 按 HOME 顯示 HOME 畫面。

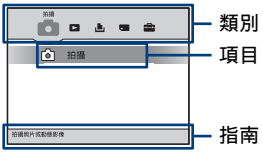

❷ 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇類別。

❸ 用 ▲/▼ 選擇項目，然後按 ●。

當您選擇 （管理記憶體）或 （設定）類別

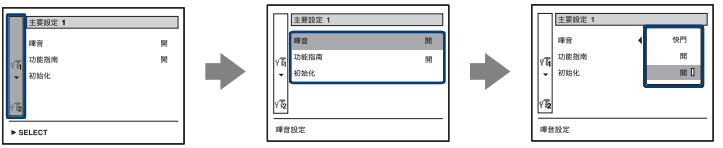

1 用控制按鈕上的 ▲/▼ 選擇所需的項目。
- 這個功能只有在您選擇 （設定）時才會作用。

2 用 ▶ 往右移動，用 ▲/▼ 選擇設定，然後按 ●。

3 用 ▲/▼ 選擇設定，然後按 ●。
- 將快門按鈕按下一半可將相機設定為拍攝模式。

HOME 項目

按 HOME 按鈕顯示下列項目。項目的詳細資訊會依指南顯示在螢幕上。

類別	項目	
拍攝	拍攝	
觀看影像	單一影像	
	索引顯示	
	循環播放	
列印，其他	列印	
	音樂工具	
	下載音樂	格式化音樂
管理記憶體	記憶體工具	
	Memory Stick 工具	
	格式化	建立記錄資料夾
	改變記錄資料夾	複製
	內部記憶體工具	
	格式化	
設定	主要設定	
	主要設定 1	
	嗶音	功能指南
	初始化	
	主要設定 2	
	USB 連接	COMPONENT
	視頻輸出	
	拍攝設定	
	拍攝設定 1	
	AF 照明器	格線
	AF 模式	數位變焦
	變換鏡頭	
	拍攝設定 2	
	閃光燈同步	自動調整方向
	自動檢視	擴展對焦
	時鐘設定	
	Language Setting	

CT

使用功能表項目

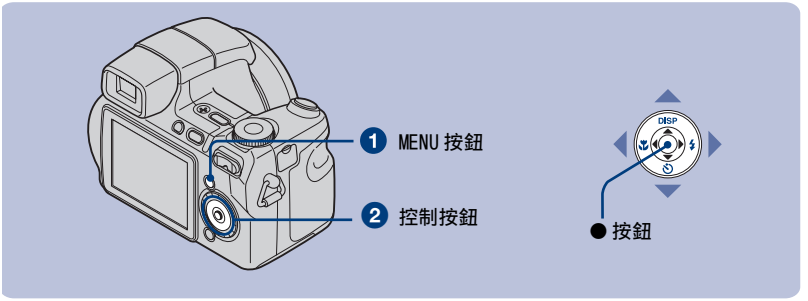

1 按 MENU 顯示功能表。

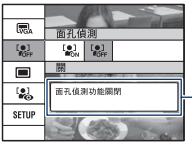

- 功能表將只會在拍攝和播放模式時顯示。
- 可以看見的項目會因為選擇的模式而異。

2 用控制按鈕上的 ▲/▼ 選擇所需的項目。

- 如果要使用的項目已隱藏，繼續按 ▲/▼ 直到它出現在螢幕上為止。

3 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇要使用的設定。

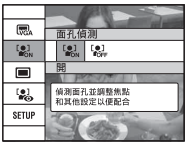

- 如果所需的項目被隱藏，繼續按 ◀/▶ 直到它出現在螢幕上為止。
- 在播放模式中選擇一個項目後，按 ●。

4 按 MENU 關閉功能表。

功能表項目

可以使用的功能表項目會因為相機模式而異。
只能在拍攝模式中使用拍攝功能表，只能在播放模式中使用觀看功能表。
而且可用的功能表也會因為模式撥盤的位置而有差異。只有可用的項目會顯示在螢幕上。

用於拍攝的功能表

場景選擇	根據場景選擇預設的設定。
影像尺寸	選擇靜止影像的尺寸。
面孔偵測	偵測物體的面孔和調整焦距等。
拍攝模式 *	選擇連續拍攝方法。
色彩模式	變更影像的鮮明度或增加特別效果。
測光模式 *	選擇測光模式。
白平衡	調整色調。
閃光燈亮度	調整閃光燈的光線量。
紅眼減弱	設定以減弱紅眼現象。
對比度	調整對比度。
清晰度	調整清晰度。
SteadyShot	選擇一種防手震功能模式。
SETUP	選擇拍攝設定。

* 僅有在 DSC-H7 的功能表畫面中才能設定功能表項目。若要在 DSC-H9 上設定功能表項目，按每個功能的按鈕。

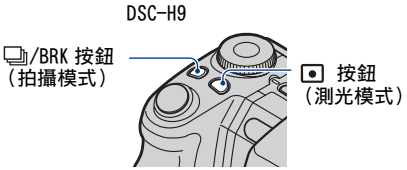

CT

用於觀看的功能表

（刪除）	刪除影像。
（循環播放）	播放一系列影像。
（修飾）	修飾影像。
（保護）	預防不小心刪除。
DPOF	在想要印出的影像上加上列印指令標記。
（列印）	用與 PictBridge 相容的印表機列印影像。
（轉動）	轉動靜止影像。
（選擇資料夾）	選擇觀看影像的資料夾。

享受電腦的樂趣

您可以在電腦上顯示用相機拍攝的影像。而且您可以透過此軟體善用相機中的靜止影像和動態影像。詳細資訊請參閱 “Cyber-shot 手冊”。

USB 連接和應用軟體 （附件）支援的作業系統

	對於 Windows 使用者	對於 Macintosh 使用者
USB 連接	Windows 2000 Professional、Windows XP* 或 Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 至 v10.4)
應用軟體 “Picture Motion Browser”	Windows 2000 Professional、Windows XP* 或 Windows Vista*	不相容

* 不支援 64 位元版本與 Starter (Edition)。

- 交貨時必須安裝以上作業系統。
- 如果作業系統不支援 USB 連接，請使用市售的 Memory Stick Reader/Writer。
- 關於 “Picture Motion Browser” Cyber-shot 應用軟體作業環境的詳細資訊，請參閱 “Cyber-shot 手冊”。

觀看 “Cyber-shot 手冊” 和 “Cyber-shot 進階指南”

對於 Windows 使用者

1 打開電腦，將 CD-ROM （附件）插入 CD-ROM 光碟機中。

以下畫面就會出現。

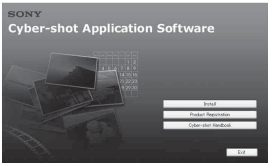

按一下[Cyber-shot Handbook]按鈕時，會出現複製 “Cyber-shot 手冊” 的畫面。

2 按照畫面上的指示進行複製。

按一下 “Cyber-shot 手冊” 按鈕時，將安裝 “Cyber-shot 手冊” 和 “Cyber-shot 進階指南”。

3 安裝完成後，按兩下在桌面上建立的捷徑。

對於 Macintosh 使用者

打開電腦，將 CD-ROM （附件）插入 CD-ROM 光碟機中。
請按照以下說明。

觀看 “Cyber-shot 手冊”

1 選擇[Handbook]資料夾，將儲存於[CT]資料夾中的 “Handbook.pdf” 複製到電腦。

2 複製完成後，按兩下 “Handbook.pdf”。

觀看 “Cyber-shot 進階指南”

1 將[stepupguide]資料夾中的[stepupguide]資料夾複製到您的電腦。

2 選擇 [stepupguide]、[language]，然後選擇儲存在 CD-ROM 中的[CT]資料夾，複製[CT]資料夾中的所有檔案，然後將它們覆寫到步驟 1 中複製到電腦的[stepupguide]資料夾所儲存的[img]資料夾中的檔案。

3 完成複製後，按兩下[stepupguide]資料夾中的 “stepupguide.hqx” 來解壓縮，然後再按兩下產生的檔案 “stepupguide”。

- 如果未安裝 HQX 檔案的解壓縮工具，安裝 Stuffit Expander。

螢幕上的指示

每次您按 ▲（DISP）按鈕時，顯示變更（第 13 頁）。

拍攝靜止影像時

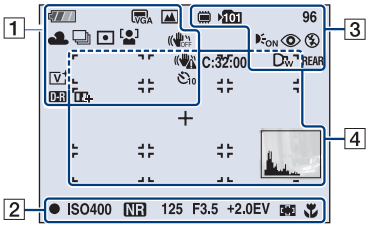

拍攝動態影像時

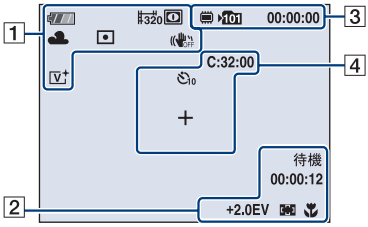

播放時

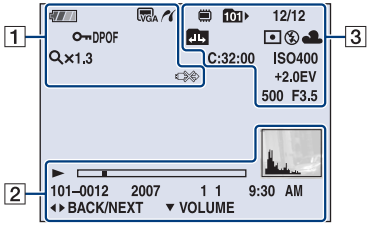

1

	電池剩餘電量
	電池低電量警告
8M 3:2 5M 3M VGA 16:9 FINE STD 320	影像尺寸
ISO	模式撥盤 / 功能表（場景選擇）
P S A M	模式撥盤
	Night Shot （僅限 DSC-H9）
WB	白平衡
BRK ±0.3 BRK ±0.7 BRK ±1.0	拍攝模式
	測光模式
	面孔偵測
ON OFF	SteadyShot
	振動警告
10 2	自拍定時器
W T ×1.3 S P	變焦比例
V N S BW	色彩模式
D-R	對比度
	清晰度
	PictBridge 連接
	保護
音量	音量
DPOF	列印指令 （DPOF）標記
×1.3	變焦比例
	PictBridge 連接

CT

2

●	AE/AF 鎖定
Standby REC	待機 / 記錄動態影像
ISO400	ISO 值
NR	NR 低速快門
125	快門速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值
	AF 範圍取景框指示
	手動對焦
1cm 10cm 1m 2m ∞	手動對焦條
	超近拍攝
►	播放
	播放條
00:00:12	計數器 / 記錄時間
	柱狀圖 • ⊗ 出現於柱狀圖被停用時。
101-0012	資料夾 – 檔案序號
2007 1 1 9:30 AM	播放影像的記錄日期 / 時間
● SET ● OK ◄► MOVE ◄► MOVE	拍攝影像的操作指南
● STOP ● PLAY	播放影像操作指導
◄► BACK/NEXT	選擇影像
▼ VOLUME	調整音量

3

	記錄 / 播放媒體
101	記錄資料夾
101	播放資料夾
96	剩餘可記錄影像數目
12/12	影像編號 / 記錄於選定資料夾中的影像數目
00:00:00	剩餘可記錄時間
	變更資料夾
ON	AF 照明器
	紅眼減弱
	測光模式
SL	閃光燈模式
	閃光燈充電
AWB 1 2 3 WB	白平衡
T W	變換鏡頭
REAR	閃光同步
C:32:00	自我診斷顯示
ISO400	ISO 值
+2.0EV	曝光值
500	快門速度
F3.5	光圈值

4

C:32:00	自我診斷顯示
10 2	自拍定時器
	AF 範圍取景框
+	定點測光十字線
	柱狀圖

電池使用時間與記憶體容量

電池使用時間與可以記錄 / 觀看的影像數目

表格中顯示的是在[普通]模式中使用充滿電的電池組（附件）在 25°C 的周邊溫度下拍攝影像時可以記錄/觀看的大約影像數目和電池使用時間。可以記錄或觀看的影像數目已經將可能視需要變更“Memory Stick Duo”的情況考慮在內。請注意，實際的數目可能低於下表所示的數目，要視使用情況而定。

- 電池的使用次數越多或者時間越長，電池的容量將逐漸減少。
- 可記錄 / 觀看的影像數目與電池使用時間會在下列情況中減少：
  - 周圍溫度低時。
  - 經常使用閃光燈時。
  - 打開和關閉相機很多次時。
  - 經常使用變焦功能時。
  - 背景光的亮度設定為較高。
  - [AF 模式]設定為[監控]。
  - [SteadyShot]設定為[連續]。
  - 電池電量不足時。
  - [面孔偵測]設定為[開]。

拍攝靜止影像時

LCD 螢幕 / 取景框	影像數	電池使用時間（分鐘）
DSC-H9		
LCD 螢幕	大約 280	大約 140
取景框	大約 310	大約 155
DSC-H7		
LCD 螢幕	大約 300	大約 150
取景框	大約 320	大約 160

- 在下列情況下拍攝：
  - [AF 模式]設定為[單按]。
  - [SteadyShot]設定為[拍攝]。
  - 每 30 秒鐘拍一張。
  - 變焦在 W 與 T 端交替切換。
  - 每拍攝兩次閃光燈閃光一次。
  - 電源每拍攝十次開啓關閉一次。
- 測量方法根據的是 CIPA 標準。
  （CIPA: Camera & Imaging Products Association）
- 影像數目 / 電池使用時間不會隨著影像尺寸改變。

觀看靜止影像時

影像數	電池使用時間（分鐘）
DSC-H9	
大約 6000	大約 300
DSC-H7	
大約 7200	大約 360

- 以間隔約為三秒鐘的時間依序觀看單一影像

拍攝動態影像時

使用 LCD 螢幕拍攝	使用取景框拍攝
DSC-H9	
大約 150	大約 170
DSC-H7	
大約 160	大約 170

- 以[320]的影像尺寸連續拍攝動態影像

靜止影像的張數與動態影像的記錄時間

靜止影像的數目與動態影像的時間長度可能因為拍攝條件而異。
• 從功能表拍攝時，您可以選擇使用的影像尺寸 （第 20、21 頁）。

靜止影像的大約數目

（單位：影像張數）

容量 / 尺寸	內部記憶體	以本相機格式化的 “Memory Stick Duo”						
	大約 31 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
8M	10	40	72	148	302	620	1225	2457
3:2	10	40	72	148	302	620	1225	2457
5M	13	51	92	188	384	789	1559	3127
3M	21	82	148	302	617	1266	2501	5017
VGA	202	790	1428	2904	5928	12154	24014	48166
16:9	33	133	238	484	988	2025	4002	8027

• 上列影像數目是［拍攝模式］設定為［普通］時的數值。
• 可拍攝影像的剩餘數目大於 9999 時，會出現 “>9999” 指示。
• 在本相機上播放用舊型 Sony 相機記錄的影像時，顯示畫面可能與實際的影像尺寸不同。

動態影像的大約記錄時間

（單位：時：分：秒）

容量 / 尺寸	內部記憶體	以本相機格式化的 “Memory Stick Duo”						
	大約 31 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
640 （精細）	–	–	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10	0:50:00	1:40:20
640 （標準）	0:01:30	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00	3:00:00	6:01:10
320	0:06:00	0:23:40	0:42:50	1:27:00	2:57:50	6:04:30	12:00:20	24:04:50

• 尺寸設定為［640 （精細）］的動態影像只能記錄在 “Memory Stick PRO Duo” 上。
• 動態影像的檔案尺寸限制在大約 2 GB 以內。進行記錄時，如果動態影像的檔案大小大約接近 2 GB，動態影像會自動停止記錄。
• 本相機不支援動態影像的 HD 記錄或播放。

故障排除

如果您使用相機時遇到問題，試著按下面的方法解決。

❶ **檢查下列項目，並參考 “Cyber-shot 手冊” （PDF）。**
如果“C/E:□□:□□”之類的代碼出現在螢幕上，請參閱“Cyber-shot 手冊”。

❷ **取出電池組，一分鐘之後重新插入電池組並開啓電源。**

❸ **初始化設定值 （第 19 頁）。**

❹ **請與您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務處聯繫。**

當您將相機送修時，表示您答應內部記憶體和音樂檔案的內容可以接受檢查，這點要請您瞭解。

CT

電池組與電源

無法插入電池組。

- 正確插入電池組，並推電池彈出控制桿 （第 8 頁）。

無法開啓相機電源。

- 將電池組安裝於相機內後，相機可能需要一點時間恢復電力。
- 正確插入電池組 （第 8 頁）。
- 電池組的電力已經用完。插入充好電的電池組 （第 7 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。
- 使用建議的電池組 （第 5 頁）。

電源突然關閉。

- 如果在電源開啓時大約三分鐘沒有操作相機，相機就會自動關閉，以免消耗電池組的電力。重新開啓相機 （第 10 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。

電池剩餘電量指示不正確。

- 在非常寒冷或炎熱的地方使用相機時，會發生這種現象。
- 顯示的電池剩餘電量和目前的電量不一樣。將電池組完全放電之後再充電以更正顯示。
- 電池組的電力已經用完。插入充好電的電池組 （第 7 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。

不能為電池組充電。

- 無法使用交流電源轉接器 （非附件）為電池組充電。

拍攝靜止影像 / 動態影像

相機不能記錄影像。

- 檢查內部記憶體或“Memory Stick Duo”（第 28 頁）的可用空間。如果記憶體已滿，採取下列步驟之一：
  – 刪除不必要的影像 （第 16 頁）。
  – 更換 “Memory Stick Duo”。
- 您現在使用具有防寫保護開關的“Memory Stick Duo”，並且將開關設定為 LOCK 位置。將開關設定至記錄位置。
- 當閃光燈充電時，您不能記錄影像。
- 拍攝靜止影像時，將模式撥盤設定至非 的位置。
- 拍攝動態影像時，將模式撥盤設定至 。
- 記錄動態影像時，影像尺寸設定為 [640 （精細）]。進行下列步驟之一：
  – 將影像尺寸設定為 [640 （精細）] 以外的尺寸。
  – 插入 “Memory Stick PRO Duo”。
- 安裝了鏡蓋。將它取下。

無法在影像上插入日期。

- 本相機沒有將影像加上日期的功能。您可以使用 “Picture Motion Browser”列印或儲存有日期的影像。

拍攝很亮的被攝體時，出現垂直條紋。

- 污點現象出現，白、黑、紅、紫或其他條紋出現在影像上。這個現象並非故障。

觀看影像

相機不能播放影像。

- 按 ▶（播放）按鈕 （第 16 頁）。
- 在您的電腦上變更過資料夾 / 檔案名稱。
- 如果影像檔案經過電腦處理或者不是用您的相機記錄的，不保證能夠在您的相機上播放。
- 相機處於 USB 模式中。斷開 USB 連接。

使用須知

請勿在下列地方使用 / 存放相機

- 在非常寒冷、炎熱或潮濕的地方
  例如，停放在太陽下的車廂中，相機機身可能變形而造成故障。
- 陽光直射或者靠近發熱器的地方
  相機機身可能會褪色或變形，而這可能會造成故障。
- 在會受到搖擺振動的地方
- 靠近強磁場的地方
- 在多沙或多灰塵的地方
  小心不要讓沙子或灰塵進入相機中。否則可能會造成相機故障，有時候這種故障是無法修理的。

關於清潔

清潔 LCD 螢幕

使用 LCD 清潔包（非附件）擦拭螢幕表面以清除指紋、灰塵等。

清潔鏡頭

使用軟布擦拭鏡頭以清除指紋、灰塵等。

清潔相機表面

用沾了一點水的軟布清潔相機表面，然後以乾布擦拭表面。請勿使用下列物質，因為它們可能會傷害表層或外殼。

- 化學產品如稀釋劑、汽油、酒精、用過即丟的布、驅蟲劑、防曬油或殺蟲劑等。
- 請勿在手上有上述物質時觸碰相機。
- 請勿讓相機長時間接觸橡膠或乙烯基。

關於操作溫度

您的相機的設計是要在 0 ℃與 40 ℃之間的溫度下使用。建議您不要在超出這個範圍的過冷或過熱的地方進行拍攝。

關於濕氣凝結

如果把相機從寒冷的地方直接帶入溫暖的地方，相機內部或外部可能會有濕氣凝結。凝結的水氣可能會使得相機發生故障。

如果發生濕氣凝結

關閉相機電源，等待大約一小時讓濕氣蒸發。請注意，如果您試圖在鏡頭內殘留有濕氣的狀態下拍攝的話，將無法拍攝清晰的影像。

關於內建的充電備用電池

本相機有內建的充電電池，不論電源是否開啓，都可以保存日期和時間以及其他設定。

只要您在使用相機，這個充電電池就會持續充電。然而，如果您使用相機的時間很短，該電池將逐漸放電，如果您在一個月左右沒有使用本相機，電池將完全放電。在這種情況下，使用相機之前務必要為這個充電電池充電。

不過，即使這個充電電池沒有充電，只要不記錄日期和時間，您還是可以使用相機。

內建充電備用電池的充電方式

將充好電的電池組插入相機中，然後關閉相機電源 24 小時或更久的時間。

規格

相機

[系統]

影像裝置：7.18 mm（1/2.5 型）彩色 CCD、三原色過濾器
相機的總像素數：
大約 8 286 000 像素
相機的有效像素數：
大約 8 083 000 像素
鏡頭：Carl Zeiss Vario-Tessar 15 ×變焦鏡頭 f = 5.2 - 78 mm（當轉換成 35 mm 相機時是 31- 465 mm）F2.7 - 4.5
曝光控制：自動曝光、快門速度優先、光圈優先、手動曝光、場景選擇（9 種模式）
白平衡：自動、日光、多雲、螢光 1、2、3、白熾燈、閃光燈、單按
檔案格式（DCF 相容）：
靜止影像：Exif Ver. 2.21 JPEG 相容，DPOF 相容
動態影像：MPEG1 相容（單聲道）
記錄媒體：內部記憶體（大約 31 MB），"Memory Stick Duo"
閃光燈：閃光燈範圍（ISO 感光度（建議曝光值）設定為 ISOAUTO）：大約 0.2 至 9.8 m（W）/ 大約 1.2 至 6 m（T）
取景框：電動取景框（彩色）

[輸入與輸出接頭]

多功能接頭　視頻輸出
音頻輸出（單聲道）
USB 通訊
USB 通訊：高速 USB（USB 2.0 相容）

[LCD 螢幕]

LCD 面板：
DSC-H9：
7.5 cm（3.0 型）TFT 驅動
DSC-H7：
6.2 cm（2.5 型）TFT 驅動
總點數：
DSC-H9：
230 400（960 × 240）點
DSC-H7：
115 200（480 × 240）點

[取景框]

面板：0.5 cm（0.2 型）彩色
總點數：
大約等同 200 000 點

[電源，一般]

電源：可充電電池組 NP-BG1，3.6 V
AC-LS5K 交流電源轉接器（非附件），4.2 V
功率消耗（用 LCD 螢幕拍攝時）：
DSC-H9：
1.2 W
DSC-H7：
1.1 W
操作溫度：0 至 40°C
存放溫度：-20 至 +60°C
尺寸：109.5 mm × 83.4 mm × 85.7 mm
（寬 / 高 / 深，不包括突出部分）
（使用 DSC-H9 與 DSC-H7）
質量：
DSC-H9：
大約 546 g
（包括 NP-BG1 電池組、肩帶、轉接器環、鏡頭遮光罩和鏡蓋等）
DSC-H7：
大約 514 g
（包括 NP-BG1 電池組、肩帶、轉接器環、鏡頭遮光罩和鏡蓋等）
麥克風：單聲道
揚聲器：單聲道
Exif 列印：相容
PRINT Image Matching III：相容
PictBridge：相容

BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC 電池充電器

電源要求：AC 100 V 至 240 V、50/60 Hz、2 W（BC-CSG/BC-CSGC）/2.6 W（BC-CSGB）
輸出電壓：DC 4.2 V，0.25 A
操作溫度：0 至 40°C
存放溫度：-20 至 +60°C
尺寸：大約 62 × 24 × 91 mm（寬 / 高 / 深）
質量：大約 75 g

充電電池組 NP-BG1

使用的電池：鋰離子電池
最大電壓：DC 4.2 V
額定電壓：DC 3.6 V
容量：3.4 Wh（960 mAh）

設計及規格如有變更，恕不另行通知。

商標

- Cyber-shot 是 Sony Corporation 的商標。
- “Memory Stick”、MEMORY STICK™、“Memory Stick PRO”、MEMORY STICK PRO、“Memory Stick Duo”、MEMORY STICK DUO、“Memory Stick PRO Duo”、MEMORY STICK PRO DUO、“Memory Stick Micro”、“MagicGate”與 MAGICGATE 是 Sony Corporation 的商標。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Inc. 的商標或註冊商標。
- Intel、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。
- Google 是 Google, Inc. 的註冊商標。
- 此外，在本說明書中所使用的系統和產品的名稱通常是他們各自的開發商或製造商的商標或註冊商標。但是在本說明書中並未在所有場合使用 ™ 或 ® 標誌。

中文（简体字）

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

小心

请只使用指定类型的电池进行更换。否则，可能造成着火或人员受伤。

注意

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过 3 米的连接电缆的限制。

注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB 等）。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流：
在将电源适配器与主机连接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱电流。
产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件，该元件在初、次级之间构成了必要的回路。
您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内，且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查，因此请您放心使用。
如您有疑问，请与附近的索尼维修站联系。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	○	○	○	○	○	○
光学块	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

目录

关于使用本相机的注意事项 4

开始操作 5

检查所提供的附件 5

1 准备电池组 7

2 插入电池组 / “Memory Stick Duo”（非附送） 8

3 打开相机 / 设置时间 10

简单地拍摄影像 11

模式拨盘 / 变焦 / 闪光灯 / 微距 / 自拍 / 显示 / 取景器 / 镜头遮光罩 12

通过手动调节进行拍摄 15

查看 / 删除影像 16

学习各种功能 – HOME/ 菜单 18

使用 HOME 画面 18

HOME 项目 19

使用菜单项目 20

菜单项目 21

享用您的电脑 23

USB 连接和应用程序软件 （附送）可支持的操作系统 23

查看 “Cyber-shot 手册” 和 “Cyber-shot 进阶指南” 24

液晶屏指示 25

电池使用时间和存储容量 27

电池使用时间和可拍摄 / 查看的影像数量 27

静止影像数和活动影像的拍摄时间 28

故障排除 29

电池组和电量 29

拍摄静止影像 / 活动影像 30

观看影像 30

注意事项 31

规格 32

CS

关于使用本相机的注意事项

内存和 “Memory Stick Duo”备份

当存取指示灯亮着时，请勿关闭相机或取出电池组或 “Memory Stick Duo”，否则可能会破坏内存数据或 “Memory Stick Duo”数据。
经常做备份复制，以保护您的数据。

拍摄 / 播放时的注意事项

- 开始拍摄前，先进行试拍以确保相机使用正常。
- 本相机不防尘、不防溅也不防水。在使用相机前，请阅读 “注意事项”（第 31 页）。
- 小心不要让相机受潮。如果水进入相机内部，可能会导致无法维修的故障。
- 请勿将相机暴露在阳光或其他耀眼的光线下。否则可能会导致相机故障。
- 请勿将相机靠近会产生强大无线电波或射线的地方。否则相机可能无法正常拍摄或播放。
- 在多尘或多沙的地方使用相机可能会导致相机故障。
- 如果发生湿气凝结，请在使用相机前除去结露（第 31 页）。
- 请勿摇晃或敲打相机。否则除了会导致故障及不能拍摄影像之外，还可能会导致记录媒体无法使用，或导致数据崩溃、破坏或丢失。
- 在使用前，清洁闪光灯表面。闪光灯所产生的热量会使闪光灯表面的脏物褪色或粘在闪光灯表面，从而导致闪光不足。

关于LCD液晶屏、LCD液晶取景器和镜头的说明

- LCD液晶屏和LCD液晶取景器是采用极高的精密技术制造的，可以有效使用的像素超过 99.99%。但有时可能会有一些小黑点和 / 或亮点（白、红、蓝或绿点）一直出现在 LCD 液晶屏或 LCD 液晶取景器上。这是制造过程中的正常现象，完全不影响所拍摄的影像。
- 当电池剩余电量变得很低时，镜头可能会停止移动。请插入充足电的电池组，然后重新打开相机。
- 握持相机时请勿抓握 LCD 液晶屏。

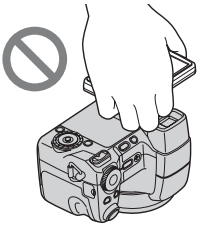

影像数据的兼容性

- 本相机符合 DCF（Design rule for Camera File system）通用标准，该标准由 JEITA（Japan Electronics and Information Technology Industries Association）制定。
- 不保证能在其他设备上播放您相机中拍摄的影像，也不保证能在您的相机上播放由其他设备拍摄或编辑的影像。

版权警告

电视节目、电影、录像带和其他材料可能有版权。未经授权录制这些材料可能会违反版权法规定。

对于拍摄的内容不提供赔偿

如果由于您相机或录制媒体等的故障导致相机不能拍摄或播放，对于所拍摄的内容不提供赔偿。

开始操作

检查所提供的附件

- 电池充电器 BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC （1）

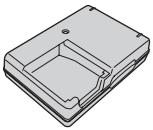

- 电源线 （1）（在美国和加拿大非附送）

- 可充电电池组 NP-BG1 （1）/ 电池盒 （1）





- USB，多用端子 A/V 电缆 （1）



- 肩背带 （1）



- 遥控器 （1）

- 镜头遮光罩 （1）/ 适配圈 （1）

- 镜头盖 （1）/ 镜头盖系带 （1）



- CD-ROM （Cyber-shot 应用程序软件 /“Cyber-shot 手册”/“Cyber-shot 进阶指南”）（1）
- 使用说明书 （本手册）（1）

安装肩背带和镜头盖

安装肩背带用来防止因跌落等导致损坏相机。

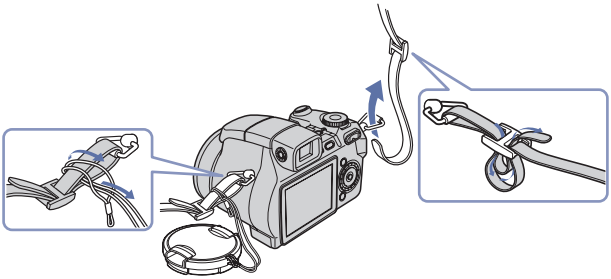

CS

遥控器

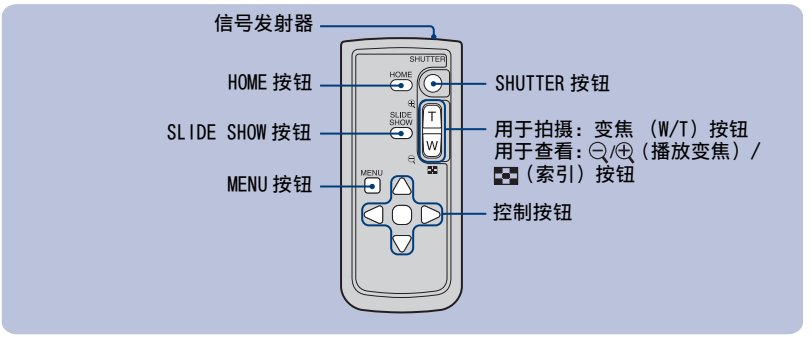

说明

使用遥控器之前请取下绝缘片。



更换遥控器的电池

1 一边按锁闩释放按钮，一边将指甲插入缝槽内拉出电池盒。

2 正极（+）朝上放入新电池。

3 将电池盒重新插入遥控器内直到听见喀嗒声。



警告

电池如果处置不当，则可能引起电池爆炸。切勿充电、拆卸或丢弃在火中。

- 当锂电池剩余电量很低时，遥控器的有效操作距离将变短，甚至会无法正常工作。此时，请更换为新的 Sony CR2025 锂电池。使用其他种类的电池可能会导致爆炸或火灾。
- 遥控器中配有一个钮扣式锂电池（CR2025）。请勿使用 CR2025 以外的其它电池。

1 准备电池组

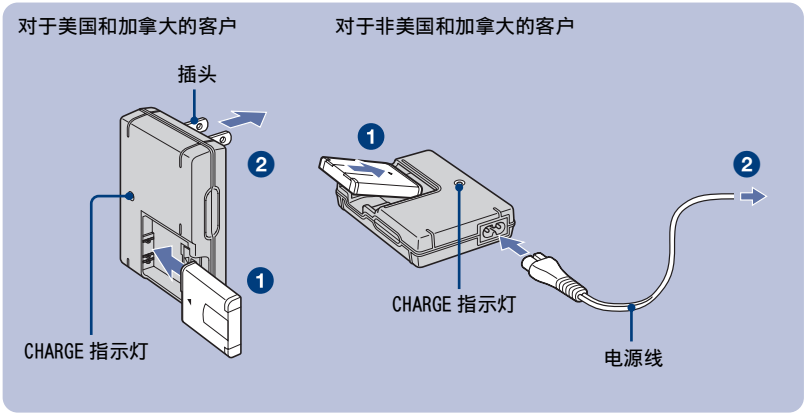

1 将电池组放入电池充电器中。

2 将电池充电器与墙壁插座连接。

CHARGE 指示灯亮起，开始充电。
当 CHARGE 指示灯熄灭，充电结束 （有效充电）。
如果您继续对电池组再充电一个小时左右（直至完全充满），则电池组的持续时间将略微延长。

充电时间

完全充电时间	有效充电时间
约 330 分钟	约 270 分钟

- 在 25°C 的温度下对用尽的电池组进行充电所需时间。在一些特定环境和情况下充电时间可能会更长。
- 请参看第 27 页获知可拍摄的影像数。
- 将电池充电器连接在附近易于插拔的墙壁插座上。
- 即使 CHARGE 指示灯未点亮，只要电池充电器连接到墙壁插座，便未与交流电源断开。使用电池充电器期间如果发生问题，请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。
- 充电结束时，将电源线从墙壁插座上拔下，并将电池组从充电器中取出。
- 设计为使用兼容 Sony 电池操作。

2 插入电池组 / “Memory Stick Duo”（非附送）

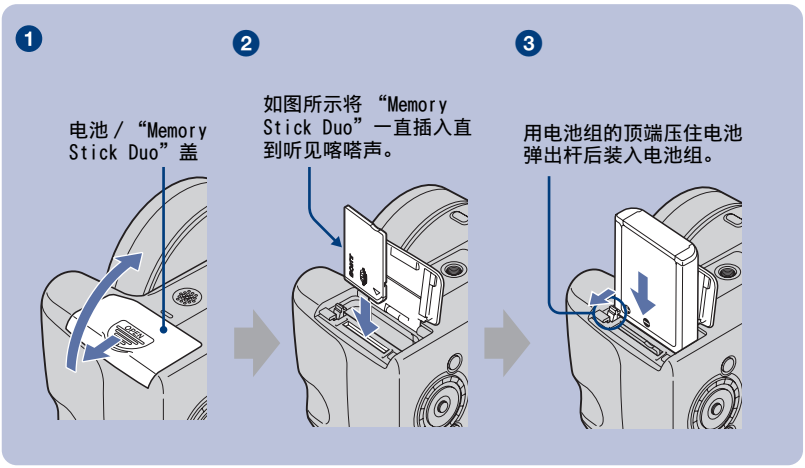

1 打开电池 / “Memory Stick Duo”盖。

2 完全插入 “Memory Stick Duo”（非附送）直到发出喀嗒声。

3 装入电池组。

4 关闭电池 / “Memory Stick Duo”盖。

没有装入 “Memory Stick Duo”时

相机使用内存 （约 31 MB）记录 / 播放影像。

检查电池剩余时间

按 POWER 按钮打开电源，然后在 LCD 液晶屏上检查电池剩余电量。

电池电量剩余指示					
电池剩余电量说明	剩余电量充足	电池电量基本充足	电池电量剩余一半	电池电量低，记录 / 播放即将停止。	用充满电的电池替换，或对电池进行充电。（警告指示闪烁。）

• 电池剩余电量指示灯正确显示需要大约一分钟。
• 在某些情况下，电池剩余电量指示的显示可能会不正确。
• 第一次打开相机电源时，出现时钟设置画面 （第 10 页）。

取出电池组 / “Memory Stick Duo”

打开电池 / “Memory Stick Duo”盖。

“Memory Stick Duo”

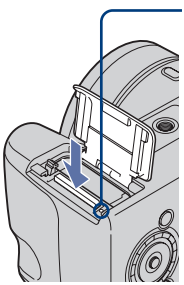

电池组

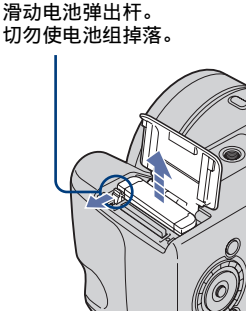

- 当存取指示灯亮着时，不要取出电池组 / “Memory Stick Duo”。这样可能会导致破坏“Memory Stick Duo”中的数据。

CS

3 打开相机 / 设置时间

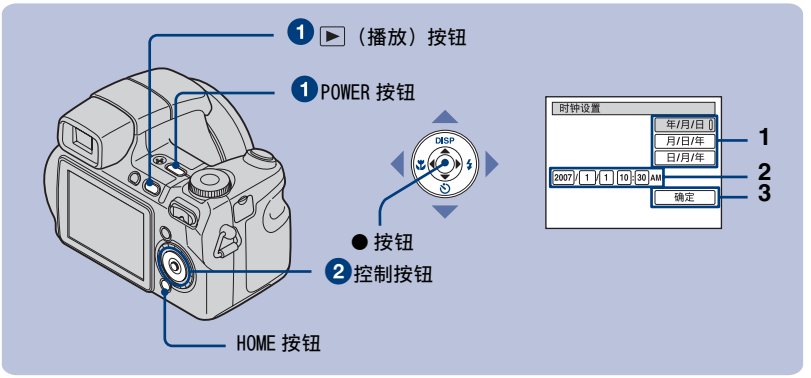

1 按 POWER 按钮或 ▶（播放）按钮。

2 用控制按钮设置时间。

1 用 ▲/▼ 选择日期显示格式，然后按 ●。
2 用 ◀/▶ 选择各项，用 ▲/▼ 设定数值，然后按 ●。
3 选择 [确定]，然后按 ●。

更改日期和时间

按 HOME 按钮，然后在 （设置）中选择 [时钟设置]（第 18、19 页）。

当打开电源时

如果相机是电池供电，并且超过三分钟未使用相机，则相机会自动关机以防止电池组的电量消耗（自动关闭电源功能）。

简单地拍摄影像

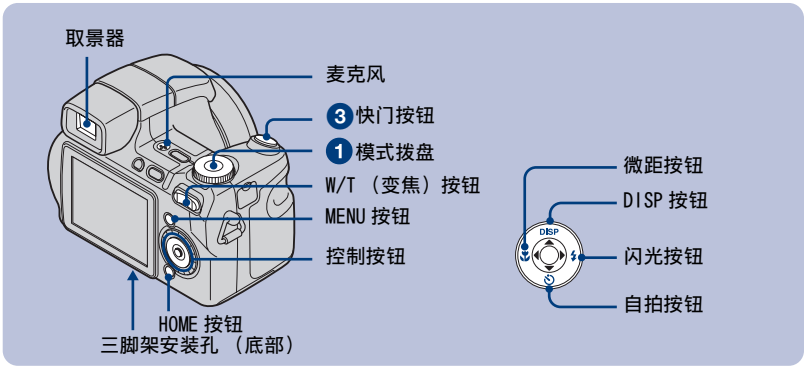

1 通过模式拨盘选择所需要的功能。

当拍摄静止影像 （自动调节模式）时：选择 。
当拍摄活动影像时：选择 。

2 请握稳相机，使手臂紧贴体侧。

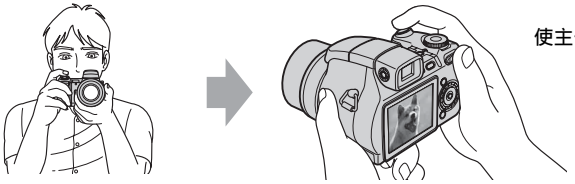

使主体位于对焦框中央。

3 用快门按钮拍摄。

当拍摄静止影像时：

1 使快门按钮保持半按状态进行对焦。
● （AE/AF 锁定）指示灯（绿色）闪烁，会有提示音，指示停止闪烁并保持常亮。

2 完全按下快门按钮。

AE/AF 锁定指示

当拍摄活动影像时：

完全按下快门按钮。
若要停止拍摄，请再次完全按下快门按钮。

CS

使用模式拨盘

将模式拨盘设定在所需要的功能位置。

自动调节

通过自动调节有关设定，使拍摄变得更加容易。

P 程序切换

以自动调节的曝光 （快门速度和光圈值）进行拍摄。您也可以用菜单选择多种设定。

S 快门速度优先拍摄

用于手动调节快门速度后的拍摄。

A 光圈优先拍摄

用于手动调节光圈后的拍摄。

M 手动曝光拍摄

用于手动调节曝光后的拍摄。

活动影像记录

可用来记录带有声音的活动影像。

ISO 高感光度

即使在低照明条件下拍摄影像也不闪光。

肖像

拍摄时使背景变得朦胧，而让被摄主体变得更清晰。

高级运动拍摄

在预测被摄主体的移动并设定对焦的基础上拍摄。

夜景人像

在不牺牲夜晚气氛的前提下清晰地拍摄黑暗场景中的人物影像。

风景

聚焦在远距离主体上进行拍摄。

SCN 场景选择

选择菜单中的某个场景选择。 *

*** 菜单中的场景选择**

夜景

在不牺牲夜晚气氛的前提下拍摄夜景。

海滩

拍摄海边或湖畔场景时，使拍摄的水的湛蓝色更加鲜艳。

雪景

更清晰地拍摄白色调的雪景。

烟火

拍摄灿烂的烟火。

W/T 使用变焦

按 T 进行变焦，按 W 撤消变焦。

闪光 （为静止影像选择闪光模式）

反复按控制按钮上的 ► （ ）直到选择了所需模式。

AUTO： 自动闪光

光线不足或背光时将会闪光 （默认设定）

： 强制闪光开

SL： 慢速同步 （强制闪光开）

在黑暗场所采用慢快门以便清晰表现超出闪光范围的背景。

： 强制闪光关

- 当使用闪光灯时，闪光灯自动弹起并闪光。使用后请用手将闪光灯按回。

微距 （特写拍摄）

反复按控制按钮上的 ◄ （ ）直到选择了所需模式。

OFF: 微距拍摄关闭

: 微距拍摄开启 （W 侧：约 1 cm 或更远，T 侧：约 120 cm 或更远）

使用自拍

反复按控制按钮上的 ▼ （ ）直到选择了所需模式。

OFF： 不使用自拍

10： 设定 10 秒延迟自拍

2： 设定 2 秒延迟自拍

按快门按钮，自拍指示灯闪烁，在快门动作以前一直会有提示音。

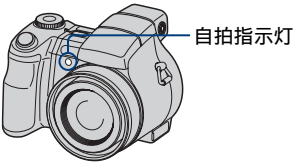

DISP 改变液晶屏显示

按控制按钮上的 ▲（DISP）。
每按一次 ▲（DISP）按钮，LCD 液晶屏或 LCD 取景器的显示会改变如下。

LCD 背光亮度增加
↓
柱状图开
↓
指示关
↓
指示开 *

* LCD 液晶屏的背景照明将恢复到正常亮度。

黑暗环境中的拍摄（仅限于 DSC-H9）

使用 Night Shot 功能可在黑暗环境中不使用闪光灯进行拍摄。
将 NIGHTSHOT 开关设定在 ON 位置。

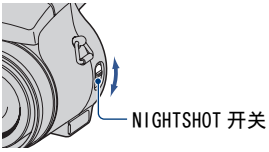

使用取景器进行拍摄

使用 FINDER/LCD 按钮，可选择使用取景器或 LCD 液晶屏进行拍摄。当使用取景器时，影像不会出现在 LCD 液晶屏上。一边看着窥视孔一边调节取景器调节拨盘，直到取景器中的影像变得清晰为止，然后拍摄影像。

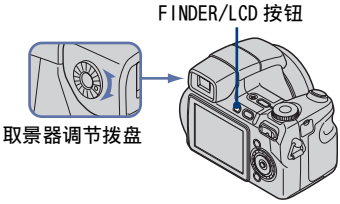

调节 LCD 液晶屏的角度（仅限于 DSC-H9）

可调节 LCD 液晶屏的角度。

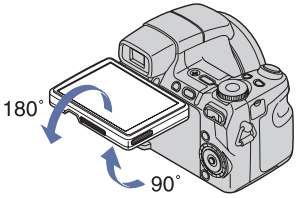

- 强行让 LCD 液晶屏移动到可动范围之外可能会引起故障。

CS

安装镜头遮光罩

1 在关闭电源的状态下安装适配圈。

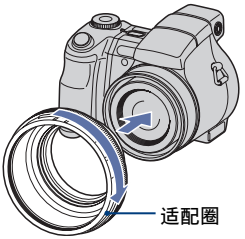

2 如下图所示，转动定位圈，并让适配圈上的指示标记与相机上的指示标记对齐。

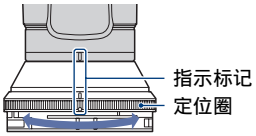

3 转动镜头遮光罩，让其上指示标记与定位圈上的指示标记对齐，直到听到喀嗒声。进行该操作过程中，保持适配圈上的指示标记固定不动。

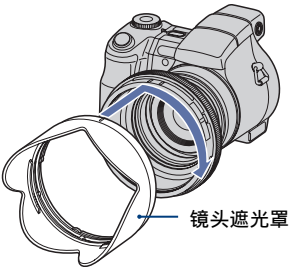

存放镜头遮光罩

将镜头遮光罩定位在下图所示位置，顺时针转动镜头遮光罩直到听到喀嗒声。

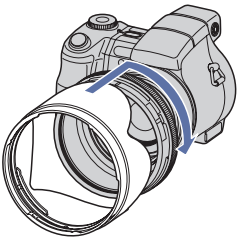

使用轮式拨盘

使用轮式拨盘可改变如下设定。

- ISO 值
- 快门速度
- 光圈值
- 曝光值 （EV）
- AF 域取景框指示
  - 当选择了手动对焦时，将调节对焦的距离。

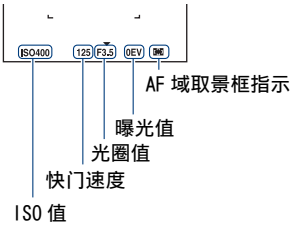

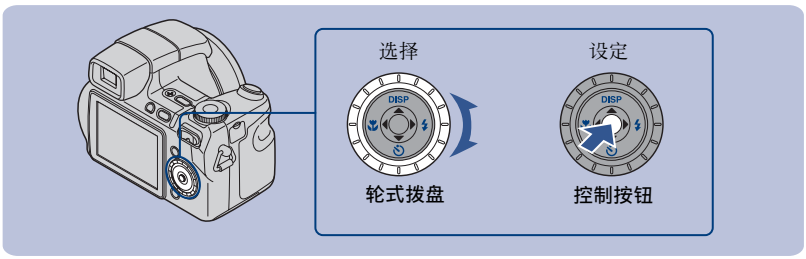

选择项目

1 转动轮式拨盘选择想要设定的项目。
移动黄色指示 ▼ 选择项目。

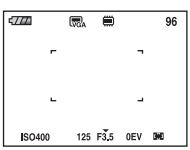

2 按控制按钮上的 ●。
设定值将变为黄色。

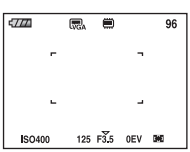

3 若要设定其他项目，请按 ●，然后执行如下操作。
无法选择的项目将显示为灰色。

选择设定值

当设定值被显示为黄色时，则可通过转动轮式拨盘选择并设定这些设定值。所显示的设定值被设定。

CS

查看 / 删除影像

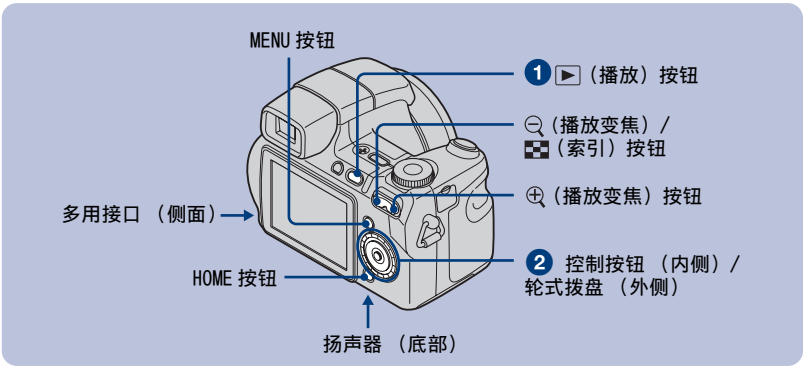

1 按 ▶（播放）按钮。

当相机电源关闭时，若按 ▶，相机会自动打开并设置为播放模式。若要切换到拍摄模式，请再按 ▶。

2 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择影像。

活动影像：

按 ● 播放活动影像。（再次按 ● 停止播放。）
按 ▶ 快进，按 ◀ 倒带。（按 ● 返回正常播放。）
按 ▼ 显示音量控制屏，然后按 ◀/▶ 调节音量。

• 通过转动轮式拨盘，也可很容易查看下一幅 / 上一幅影像。

删除影像

1 显示要删除的影像并按 MENU。
2 用 ▲ 选择 [删除]，并用 ◀/▶ 选择 [这个影像]，然后按 ●。
3 用 ▲ 选择 [确定]，然后按 ●。

查看放大的影像 （播放变焦）

显示静止影像时按 。
若要撤消变焦，按 。
调节位置：▲/▼/◀/▶
取消播放变焦：●

查看索引画面

在显示静止影像时按 （索引）按钮显示索引画面。
然后，用 ▲/▼/◀/▶ 选择影像。
若要返回单张影像画面，按 ●。

- 您还可在 HOME 画面上在 （观看影像）中选择 [索引显示] 打开索引画面。
- 每按一次 （索引），索引画面上的图片数目都会发生变化。

在索引模式中删除影像

1 当显示索引画面时，按 MENU。
2 用 ▲ 选择 [删除]，并用 ◀/▶ 选择 [多个影像]，然后按 ●。
3 用 ▲/▼/◀/▶ 选择要删除的影像，然后按 ●。
影像复选框中的✓标记被勾选。
若取消选择，选择您已经选为删除的影像，然后再按 ●。
4 按 MENU 并用 ▲ 选择 [确定]，然后按 ●。
•若要删除文件夹内的所有影像，在步骤 2 中选择 [文件夹内全部]，然后按 ●。

播放系列影像 （幻灯片播放）

1 按 HOME 并在 （观看影像）中选择 [幻灯片播放]。
2 用 ▲ 选择 [确定]，然后按 ●。

- 该操作与按遥控器上的 SLIDE SHOW 按钮相同。

CS

在电视屏幕上观看影像

用多用端子电缆 （附送）将相机连接到电视机。

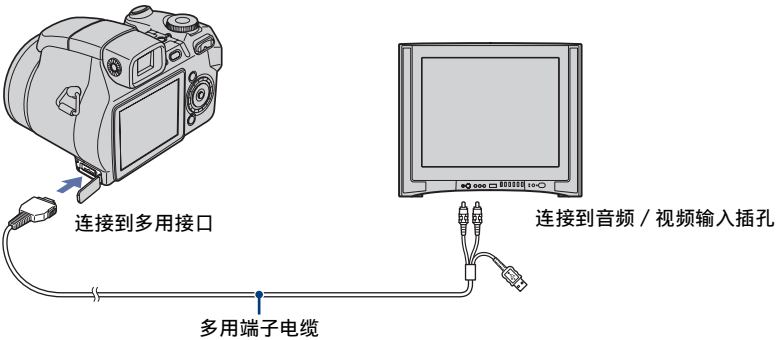

学习各种功能－ HOME/ 菜单

使用 HOME 画面

HOME 画面是您相机所有功能的入口画面。
您可以从 HOME 画面上选择拍摄模式或播放模式，或者改变设置。

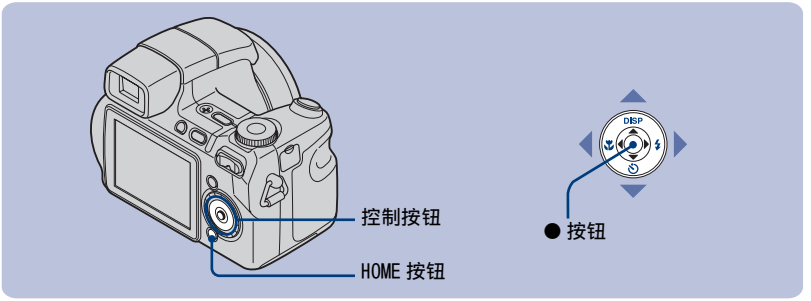

❶ 按 HOME 显示 HOME 画面。

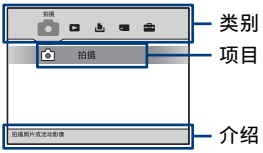

❷ 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择类别。

❸ 用 ▲/▼ 选择项目，然后按 ●。

当您选择 （管理存储器）或 （设置）类别时

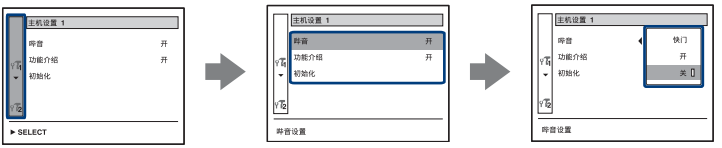

1 用控制按钮上的 ▲/▼ 选择所需的项目。
- 仅当选择了 （设置）时本功能才起作用。

2 用 ▶ 移动到右侧，用 ▲/▼ 选择设置，然后按 ●。

3 用 ▲/▼ 选择设置，然后按 ●。
- 通过半按快门按钮可将相机设定为拍摄模式。

HOME 项目

按 HOME 按钮显示下列项目。屏幕上的介绍将显示关于这些项目的详细信息。

类别	项目		
拍摄	拍摄		
观看影像	单幅影像		
	索引显示		
	幻灯片播放		
打印，其他	打印		
	音乐工具		
		下载音乐	格式化音乐
管理存储器	存储器工具		
		Memory Stick 工具	
		格式化	建立记录文件夹
		改变记录文件夹	复制
		内部存储器工具	
		格式化	
设置	主机设置		
		主机设置 1	
		哔音	功能介绍
		初始化	
		主机设置 2	
		USB 连接	COMPONENT
		视频输出	
	拍摄设置		
		拍摄设置 1	
		AF 照明器	网格线
		AF 模式	数字变焦
		外接镜头	
		拍摄设置 2	
		闪光同步	自动定向
		自动检视	扩展对焦
	时钟设置		
	Language Setting		

CS

使用菜单项目

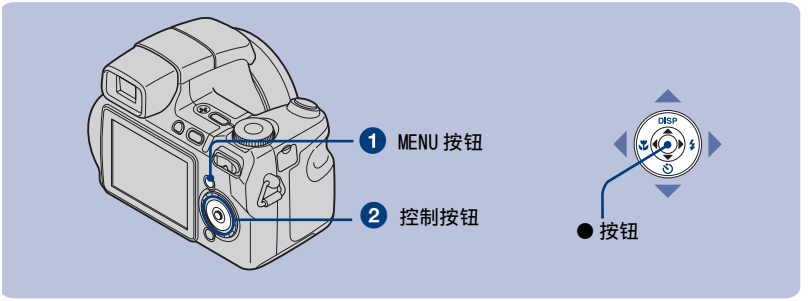

1 按 MENU 显示菜单。

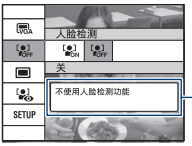

- 仅在拍摄和播放模式才显示该菜单。
- 根据所选择的具体模式，将显示不同的项目。

2 用控制按钮上的 ▲/▼ 选择所需的项目。

- 如果未显示所需项目，请反复按 ▲/▼ 直到所需项目在液晶屏上出现。

3 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择所需设置。

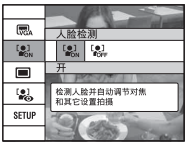

- 如果未显示出所需项目，请一直按住 ◀/▶ 直到所需项目在液晶屏上出现。
- 在播放模式中选择某项目之后按 ●。

4 按 MENU 关闭菜单。

菜单项目

可用的菜单项目根据相机模式而异。
拍摄菜单只有在拍摄模式中可使用，观看菜单只有在播放模式中可使用。
可用的菜单项目随模式拨盘具体位置不同而变化。在画面中仅显示可使用的项目。

拍摄菜单

场景选择	根据场景选择某个预设的设置。
影像尺寸	选择静止影像尺寸。
人脸检测	检测拍摄主体的脸并调整对焦等。
拍摄模式 *	选择连续拍摄方式。
色彩模式	改变影像的鲜明度或增加特殊效果。
测光模式 *	选择测光模式。
白平衡	调整色彩度。
闪光灯亮度	调节闪光灯光量。
红眼减弱	设定该设置可减弱红眼现象。
对比度	调节对比度。
清晰度	调节清晰度。
SteadyShot	选择防模糊模式。
SETUP	选择拍摄设置。

* 只有在 DSC-H7 中可通过菜单画面设定菜单项目。若要在 DSC-H9 中设定菜单项目，请按各功能对应的按钮。

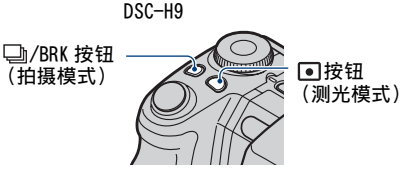

CS

查看菜单

（删除）	删除影像。
（幻灯片播放）	播放一系列影像。
（加工）	修饰影像。
（保护）	防止意外删除。
DPOF	在要打印的影像上添加打印命令标志。
（打印）	使用 PictBridge 兼容的打印机打印影像。
（转动）	转动静止影像。
（选择文件夹）	选择需要查看影像的文件夹。

享用您的电脑

您可以在电脑上显示用相机拍摄的影像。同时，利用此软件，您可更多地使用相机内的静止影像和活动影像。要了解更多资料，请参考 “Cyber-shot 手册”。

USB 连接和应用程序软件 （附送）可支持的操作系统

	对于 Windows 的用户	对于 Macintosh 的用户
USB 连接	Windows 2000 Professional、Windows XP* 或 Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 至 v10.4)
应用程序软件 “Picture Motion Browser”	Windows 2000 Professional、Windows XP* 或 Windows Vista*	不兼容

* 不支持 64 位的版本和 Starter (Edition)。

- 必须预装上述操作系统。
- 如果您的操作系统不支持 USB 连接，请使用市场上销售的 Memory Stick Reader/Writer。
- 关于 “Picture Motion Browser” Cyber-shot 应用程序软件的操作环境的详细说明，请参考 “Cyber-shot 手册”。

查看 “Cyber-shot 手册” 和 “Cyber-shot 进阶指南”

对于 Windows 的用户

1 打开电脑，并将 CD-ROM （附送）插入 CD-ROM 驱动器。
出现以下画面。

当您单击[Cyber-shot Handbook]按钮时，出现复制 “Cyber-shot 手册” 的画面。

2 根据屏幕上的说明进行复制。
当单击 “Cyber-shot 手册” 按钮时，“Cyber-shot 手册” 和 “Cyber-shot 进阶指南” 都将被安装。

3 安装结束后，双击桌面上创建的快捷方式。

对于 Macintosh 的用户

打开电脑，并将 CD-ROM （附送）插入 CD-ROM 驱动器。
请按照如下说明操作。

查看 “Cyber-shot 手册”

1 选择[Handbook]文件夹，将保存在[CS]文件夹里的 “Handbook.pdf” 复制到电脑上。

2 复制完成后，双击 “Handbook.pdf”。

查看 “Cyber-shot 进阶指南”

1 将[stepupguide]文件夹中的[stepupguide]文件夹复制到您的电脑中。

2 选择[stepupguide]、[language]，然后选择保存在 CD-ROM 中的[CS]文件夹，复制[CS]文件夹中的所有文件，然后用它们覆盖保存在[stepupguide]（即在第 1 步中复制到电脑中的文件夹）中[img]文件夹内的文件。

3 完成复制后，双击[stepupguide]文件夹中的 “stepupguide.hqx” 将它解压缩，然后双击所生成的文件 “stepupguide”。

- 如果未安装用来解压缩 HQX 文件的解压缩工具软件，请安装 Stuffit Expander。

液晶屏指示

每按一次 ▲（DISP）按钮，显示会改变如下（第 13 页）。

当拍摄静止影像时

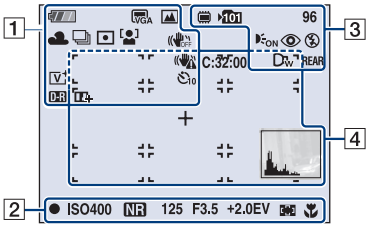

当拍摄活动影像时

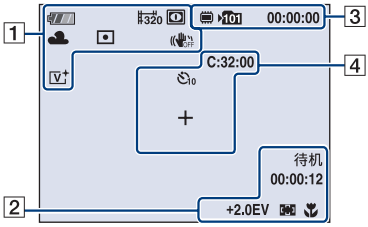

当播放时

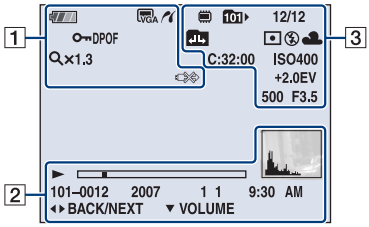

1

	电池剩余电量
	电池电量不足警告
8M 3:2 5M 3M VGA 16:9 FINE STD 320	影像尺寸
ISO	模式拨盘 / 菜单（场景选择）
P S A M	模式拨盘
	Night Shot（仅限于 DSC-H9）
WB	白平衡
BRK ±0.3 BRK ±0.7 BRK ±1.0	拍摄模式
	测光模式
	人脸检测
ON OFF	SteadyShot
	振动警告
10 2	自拍
W T ×1.3 S P	变焦倍数
V N S BW	色彩模式
D-R	对比度
	清晰度
	PictBridge 连接
	保护
音量	音量
DPOF	打印命令（DPOF）标志
×1.3	变焦倍数
	PictBridge 连接

CS

2

●	AE/AF 锁定
待机 录影	待机 / 拍摄活动影像
ISO400	ISO 值
NR	NR 慢快门
125	快门速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值
	AF 域取景框指示
	手动对焦
1cm 10cm 1m 2m ∞	手动对焦杆
	微距
	播放
	播放条
00:00:12	计数器 / 记录时间
	柱状图 • 禁用柱状图显示时出现 ⊗。
101-0012	文件夹 - 文件序号
2007 1 1 9:30 AM	播放影像的记录日期 / 时间
● SET ● OK MOVE MOVE	拍摄影像的操作说明
● STOP ● PLAY	播放图像操作指导
◄► BACK/NEXT	选择影像
▼ VOLUME	调节音量

3

	拍摄 / 播放媒体
101	记录文件夹
101	播放文件夹
96	剩余可拍影像数
12/12	影像序号 / 所选文件夹中记录的影像数
00:00:00	剩余可拍摄时间
	变更文件夹
ON	AF 照明器
	红眼减弱
	测光模式
SL	闪光模式
	闪光灯正在充电
AWB 1 2 3 WB	白平衡
T W	转换镜头
REAR	闪光同步
C:32:00	自检显示
ISO400	ISO 值
+2.0EV	曝光值
500	快门速度
F3.5	光圈值

4

C:32:00	自检显示
10 2	自拍
	AF 域取景框
+	定点测光十字光标
	柱状图

电池使用时间和存储容量

电池使用时间和可拍摄 / 查看的影像数量

图表中显示的是在室温为 25°C 并且电池组（附送）电量充足的情况下，当您在 [普通] 模式下拍摄影像时，可拍摄 / 观看的近似影像数和电池使用时间。可拍摄或观看的影像数量应考虑在必要时更换 “Memory Stick Duo”。
需注意的是根据使用情况的不同，实际影像数可能会少于图表中所列出的数量。

- 当您使用次数越多，时间越长，电池容量就会下降。
- 在以下情况下，可拍摄 / 观看的影像数和电池使用时间会降低：
  - 环境温度低。
  - 频繁使用闪光灯。
  - 相机打开和关闭次数过多。
  - 频繁使用变焦。
  - 背光照明亮度被设定提高。
  - [AF 模式] 设置为 [监控]。
  - [SteadyShot] 设置为 [连续]。
  - 电池电量低。
  - [人脸检测] 设置为 [开]。

当拍摄静止影像时

LCD 液晶屏 / 取景器	影像数	电池使用时间（分钟）
DSC-H9		
LCD 液晶屏	约 280	约 140
取景器	约 310	约 155
DSC-H7		
LCD 液晶屏	约 300	约 150
取景器	约 320	约 160

- 在以下情况下进行拍摄：
  - [AF 模式] 设置为 [单按]。
  - [SteadyShot] 设置为 [拍摄]。
  - 每 30 秒拍摄一次。
  - 变焦在 W 和 T 端之间切换。
  - 闪光灯在每两次拍摄中闪光一次。
  - 每拍十次就将电源打开和关闭一次。
- 测量方法基于 CIPA 标准。
  （CIPA: Camera & Imaging Products Association）
- 影像尺寸不会改变影像数量/电池使用时间。

当查看静止影像时

影像数	电池使用时间（分钟）
DSC-H9	
约 6000	约 300
DSC-H7	
约 7200	约 360

- 每三秒钟按顺序查看单张影像。

当拍摄活动影像时

用 LCD 液晶屏进行拍摄	用取景器进行拍摄
DSC-H9	
约 150	约 170
DSC-H7	
约 160	约 170

- 以 [320] 影像尺寸连续拍摄活动影像

静止影像数和活动影像的拍摄时间

根据具体的拍摄条件，静止影像数和活动影像时间长度会不同。

• 当在菜单模式下拍摄时可选择要使用的影像尺寸 （第 20、21 页）。

静止影像的近似数

（单位：影像数）

容量 / 尺寸	内部存储器	用本相机格式化的 “Memory Stick Duo”						
	约 31 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
8M	10	40	72	148	302	620	1225	2457
3:2	10	40	72	148	302	620	1225	2457
5M	13	51	92	188	384	789	1559	3127
3M	21	82	148	302	617	1266	2501	5017
VGA	202	790	1428	2904	5928	12154	24014	48166
16:9	33	133	238	484	988	2025	4002	8027

• 所列出的影像数是当 [拍摄模式] 设置为 [普通] 时。

• 当剩余可拍摄的影像数超过 9999 时，会出现 “>9999” 指示。

• 当在此相机上播放由 Sony 早期机型记录的影像时，其显示可能会与实际影像的尺寸不一样。

活动影像的近似记录时间

（单位：小时：分钟：秒）

容量 / 尺寸	内部存储器	用本相机格式化的 “Memory Stick Duo”						
	约 31 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
640 （精细）	–	–	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10	0:50:00	1:40:20
640 （标准）	0:01:30	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00	3:00:00	6:01:10
320	0:06:00	0:23:40	0:42:50	1:27:00	2:57:50	6:04:30	12:00:20	24:04:50

• 尺寸设置为 [640(精细)] 的活动影像可录制在 “Memory Stick PRO Duo” 上。

• 活动影像的尺寸限制在 2 GB 左右。在拍摄活动影像过程中，如果活动影像文件大小达到约 2 GB，则会自动停止拍摄。

• 此相机不支持活动影像的 HD 拍摄或播放。

故障排除

如果您使用相机时遇到问题，请试着按下面的方法解决。

❶ **检查以下项目，并参见 “Cyber-shot 手册” （PDF）。**
如果类似“C/E:□□:□□”等代码出现在画面上，请参见“Cyber-shot 手册”。

❷ **取出电池组，大约一分钟后重新装入电池组，然后打开电源。**

❸ **对设定进行初始化 （第 19 页）。**

❹ **请向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修机构咨询。**

当您将相机送修时，即表明您同意内部存储器的内容，音乐文件可以被检查，望予以理解。

电池组和电量

CS

电池组无法插入。

- 正确插入电池组以便可按电池弹出拨杆 （第 8 页）。

无法打开相机。

- 将电池组装回相机后，让相机通电可能需要片刻时间。
- 正确插入电池组 （第 8 页）。
- 电池组电量用尽。插入充好电的电池组 （第 7 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。
- 使用推荐的电池组 （第 5 页）。

电源突然关闭。

- 如果在打开电源大约三分钟内没有操作相机，则相机会自动关闭以免消耗电池组电量。重新打开相机 （第 10 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。

电池电量剩余指示不正确。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会出现此现象。
- 显示的电池剩余电量与实际不符。将电池组完全放电后再充电，使显示恢复正常。
- 电池组电量用尽。装入充足电的电池组 （第 7 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。

无法给电池组充电。

- 无法使用交流适配器 （非附送）给电池组充电。

拍摄静止影像 / 活动影像

相机不能记录影像。

- 检查内部存储器或 “Memory Stick Duo”的剩余容量 （第 28 页）。如果容量已满，请进行以下操作之一：
  – 删除不需要的影像 （第 16 页）。
  – 更换 “Memory Stick Duo”。
- 您正使用带写保护开关的 “Memory Stick Duo”，且此开关被设在 LOCK 位置。将此开关设在记录位置。
- 当闪光灯充电时，不能拍摄影像。
- 当拍摄静止影像时，请将模式拨盘设定在 以外的位置。
- 当拍摄活动影像时，将模式拨盘设定在 位置。
- 拍摄活动影像时，影像尺寸被设为 [640(精细)]。进行下列操作之一：
  – 将影像尺寸设为 [640(精细)] 以外的尺寸。
  – 装入 “Memory Stick PRO Duo”。
- 已装上镜头盖。请卸下镜头盖。

不能在影像上插入日期。

- 本相机不具有在影像上叠加日期的功能。使用 “Picture Motion Browser”，可打印或保存带日期的影像。

当拍摄非常明亮的被摄主体时出现竖条纹。

- 会出现模糊现象，并在影像上出现白色、黑色、红色、紫色或其他颜色的条纹。该现象不是故障。

观看影像

相机不能播放影像。

- 按 ▶（播放）按钮 （第 16 页）。
- 已在您的电脑上变更了文件夹 / 文件名称。
- 如果影像文件被电脑处理过，或者用来记录影像文件的相机机型与您的不同，则不能保证在您的相机上的播放。
- 相机处于 USB 模式。取消 USB 连接。

注意事项

不要在以下地方使用 / 放置相机

- 在极热、极冷或极潮湿的地方
  若放置在如停放在阳光下的汽车里，机身可能会变形，从而可能会导致故障。
- 放置在直射阳光下或靠近热源处
  机身可能会脱色或变形，从而可能会导致故障。
- 放置在摇摆振动的位置
- 靠近强磁地点
- 在含沙或含土的地方
  小心不要让沙子或尘土进入相机。这可能会导致相机故障，有的甚至是无法修复的故障。

清洁

清洁 LCD 液晶屏

用 LCD 的清洗套件（非附送）擦拭屏幕，去除手指印、灰尘等。

清洁镜头

用软布擦拭，去除手指印、灰尘等。

清洁相机表面

用蘸过少量水的软布清洁相机表面，然后用干布将表面擦干。不要使用以下方法，因为这样可能会破坏外层漆或外壳。

- 化学产品，如稀释剂、汽油、酒精、一次性布、防虫剂、遮光剂、杀虫剂等。
- 切勿用蘸有上述物质的手来触摸相机。
- 切勿将相机与橡胶或乙烯基接触时间过长。

操作温度

相机设计的使用温度为 0°C 和 40°C 之间。不建议在超出上述范围以外的过冷或过热的环境下拍摄。

湿气凝结

如果将相机直接从寒冷环境带入温暖地方，相机内外可能会发生湿气凝结。这种湿气凝结可能会导致相机的故障。

如果发生湿气凝结

将相机关闭并等待一小时左右，直到湿气蒸发。注意如果您在镜头上有湿气的情况下拍照，则无法记录清晰的影像。

内部可充电备用电池

相机内部可充电电池，无论相机电源是否打开，都可保持日期、时间或其他设置。

只要您使用相机，此充电电池会持续充电。但是，如果您使用相机时间过短，它会逐渐放电，如果您一个月未使用相机，该电池会彻底没电。在这种情况下，确保在使用相机前对此充电电池进行充电。

然而，即使未对此充电电池充电，只要您不记录日期和时间，仍可使用相机。

对内部可充电备用电池的充电方式

将充足电的电池组插入相机，然后关闭相机电源并保持 24 小时。

规格

相机

[系统]

成像设备：7.18 mm （1/2.5 型）彩色 CCD，
原色滤色镜
相机的总像素：
约 8 286 000 像素
相机的有效像素数量：
约 8 083 000 像素
镜头：Carl Zeiss Vario-Tessar 15 ×变焦
镜头 f = 5.2–78 mm （转换为 35 mm 相机
时相当于 31–465 mm）F2.7–4.5
曝光控制：自动曝光、快门速度优先、光圈优
先、手动曝光、场景选择 （9 个模式）
白平衡：自动、日光、多云、荧光灯 1、2、
3、白炽灯、闪光灯、单按
文件格式 （与 DCF 兼容）：
静止影像：Exif Ver. 与 2.21 JPEG 兼
容，与 DPOF 兼容
动态影像：与 MPEG1 兼容 （单声道）
记录媒体：内部存储器 （约 31 MB），
“Memory Stick Duo”
闪光灯：闪光灯范围 （ISO 感光度 （推荐曝
光值）被设定为 ISOAUTO）：约为 0.2 至
9.8 m （W）/ 约为 1.2 至 6 m （T）
取景器：电动取景器 （彩色）

[输入和输出接口]

多用途端子　视频输出
音频输出 （单声道）
USB 通讯
USB 通讯：高速 USB （与 USB 2.0 兼容）

[LCD 液晶屏]

LCD 液晶面板：
DSC-H9:
7.5 cm （3.0 型）TFT 驱动
DSC-H7:
6.2 cm （2.5 型）TFT 驱动
总点数：
DSC-H9:
230 400 （960 × 240）点
DSC-H7:
115 200 （480 × 240）点

[取景器]

面板：0.5 cm （0.2 型）彩色
总点数：
约相当于 200 000 点

[电源，常规]

电源：可充电电池组 NP-BG1，3.6 V
AC-LS5K 交流电源适配器 （非附送），
4.2 V
电源功耗 （用 LCD 液晶屏拍摄期间）：
DSC-H9:
1.2 W
DSC-H7:
1.1 W
操作温度：0 到 40°C
存储温度：–20 到 +60°C
尺寸：109.5 mm × 83.4 mm × 85.7 mm
（宽 / 高 / 深，不包括突出部分）
（DSC-H9 和 DSC-H7 相同）
重量：
DSC-H9:
约 546 g
（含 NP-BG1 电池组、肩背带、适配
圈、镜头遮光罩和镜头盖等）
DSC-H7:
约 514 g
（含 NP-BG1 电池组、肩背带、适配
圈、镜头遮光罩和镜头盖等）
麦克风：单声道
扬声器：单声道
Exif 打印：兼容
PRINT Image Matching III：兼容
PictBridge：兼容

BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC 电池充电器

电源要求：交流 100 V 到 240 V，50/60 Hz，
2 W （BC-CSG/BC-CSGC）/
2.6 W （BC-CSGB）
输出电压：直流 4.2 V，0.25 A
操作温度：0 到 40°C
存储温度：–20 到 +60°C
尺寸：约 62 × 24 × 91 mm （宽 / 高 / 深）
重量：约 75 g

可充电电池组 NP-BG1

使用电池：锂离子电池
最大电压：直流 4.2 V
额定电压：直流 3.6 V
电容：3.4 Wh （960 mAh）

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

商标

- Cyber-shot 是 Sony Corporation 的商标。
- “Memory Stick”、MEMORY STICK™、“Memory Stick PRO”、MEMORY STICK PRO、“Memory Stick Duo”、MEMORY STICK DUO、“Memory Stick PRO Duo”、MEMORY STICK PRO DUO、“Memory Stick Micro”、“MagicGate”和 MAGICGATE 是 Sony Corporation 的商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Inc. 的商标或注册商标。
- Intel、MMX、和 Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- Google 是 Google Inc. 的注册商标。
- 另外，在本手册中系统和产品名称通常为各自开发者或制造商的商标或注册商标。但是，未在本手册中所有各处均使用 ™ 或 ® 标志。

關於提供的 CD-ROM 中所含的 “Cyber-shot 手冊” (PDF) 的詳細說明，請聯絡 Sony 中國顧客免費諮詢熱線 (Toll-free hotline)。

在我們的客戶支持網站可以查詢到本產品新增的訊息和日常問題的答案。

关于提供的 CD-ROM 中所含的 “Cyber-shot 手册” (PDF) 的详细说明，请联络 Sony 中国顾客免费咨询热线 (Toll-free hotline)。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

制造商： 索尼公司
制造商地址： 东京都港区港南 1-7-1
日本制造 (主机)
版次： 2007 年 6 月

http://www.sony.net/

使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在 70% 以上再生紙上印刷。

使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨在 70% 以上再生纸上印刷。

Printed in Japan

3196623530